




Asennusaika
4,5h / 2hlö




Ikäsuositus
+1 v.




Käyttäjämäärä
4

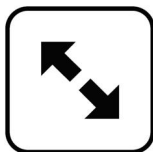

Pituus
3990mm

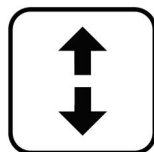


Korkeus
1915mm

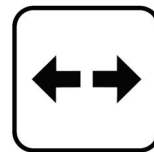


Leveys
3220mm




Putoamiskorkeus
955mm

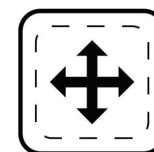


Turva-alue
34,4m²

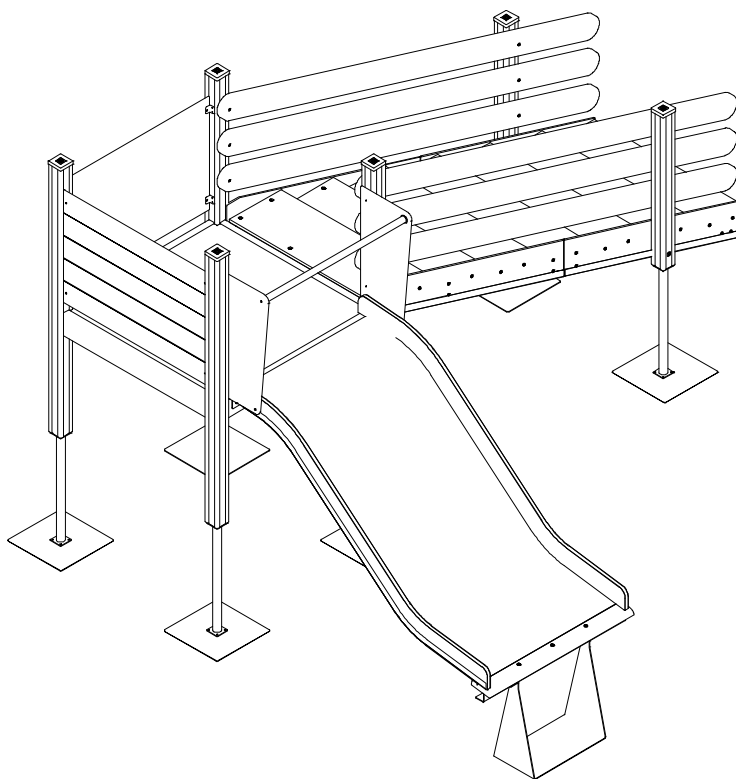

Mitat

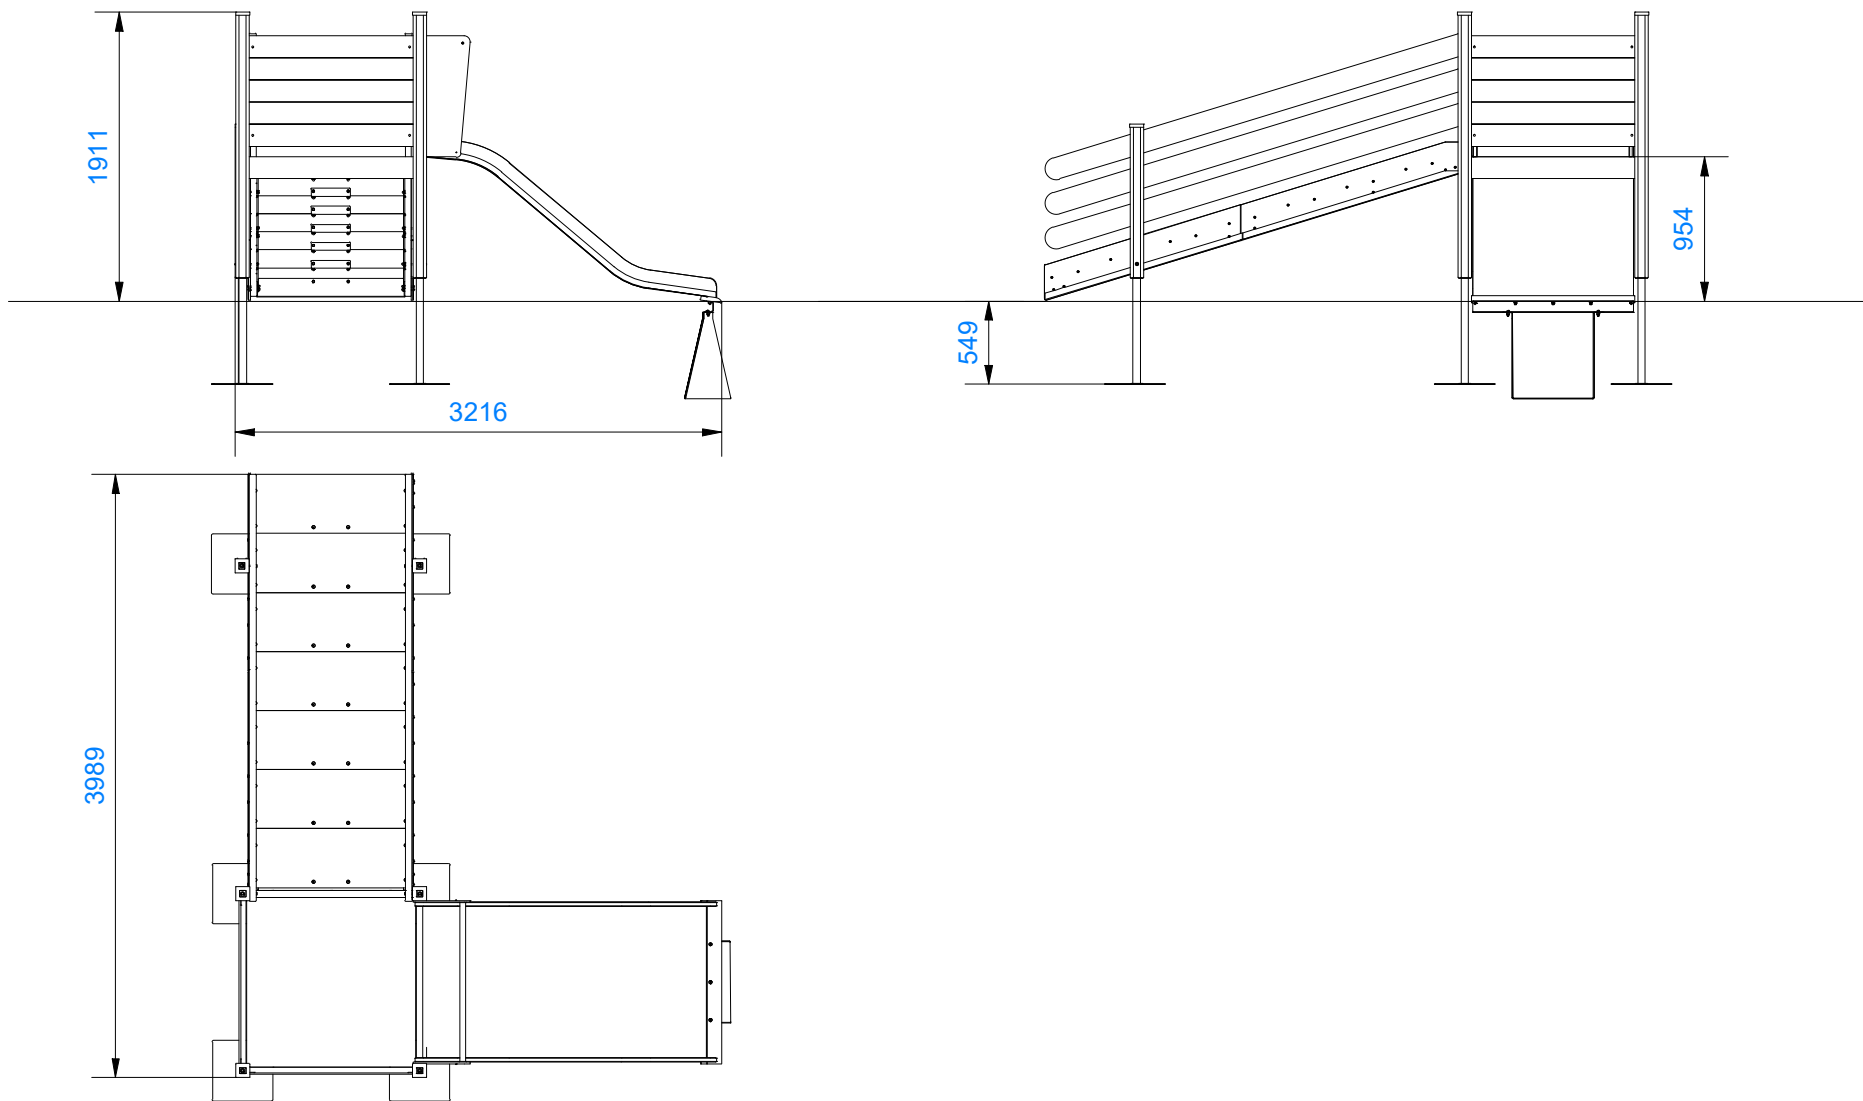

Turva-alue


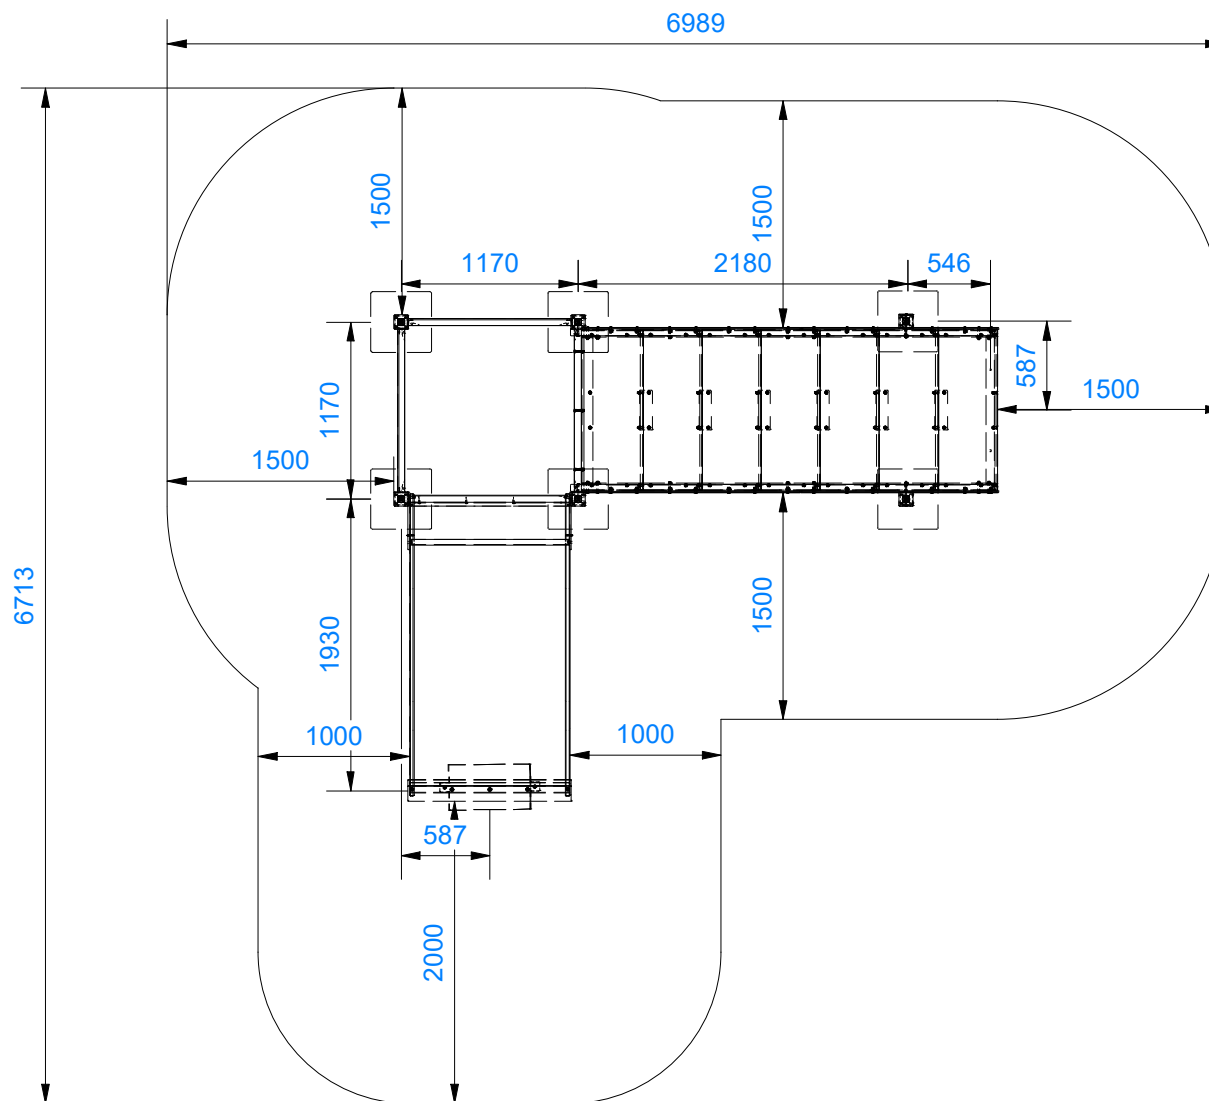


Osaluettelo

PU310 6 	M00164 1 	PU-00027 4 	M00059 6 	PU-00380 1 	VA-00168 1 	ME-00087 6 	M00083 6 	M00632 2 
M00642 1 	M00646 1 	M00644 1 	M00643 2 	M00645 1 	KP002 1 	KP001 1 		





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

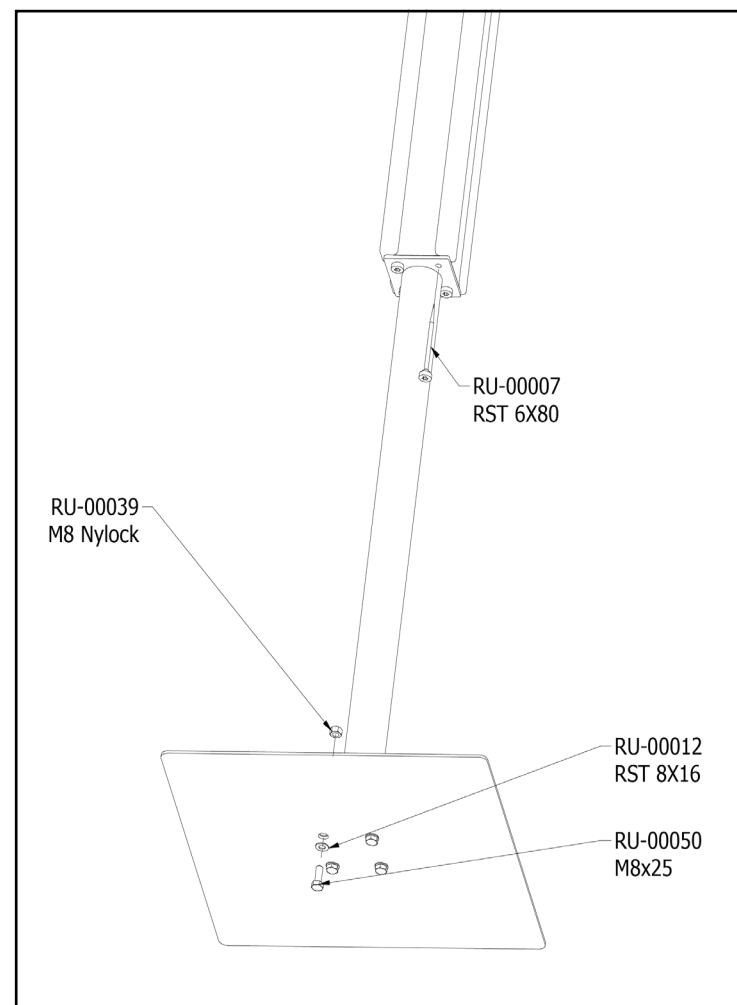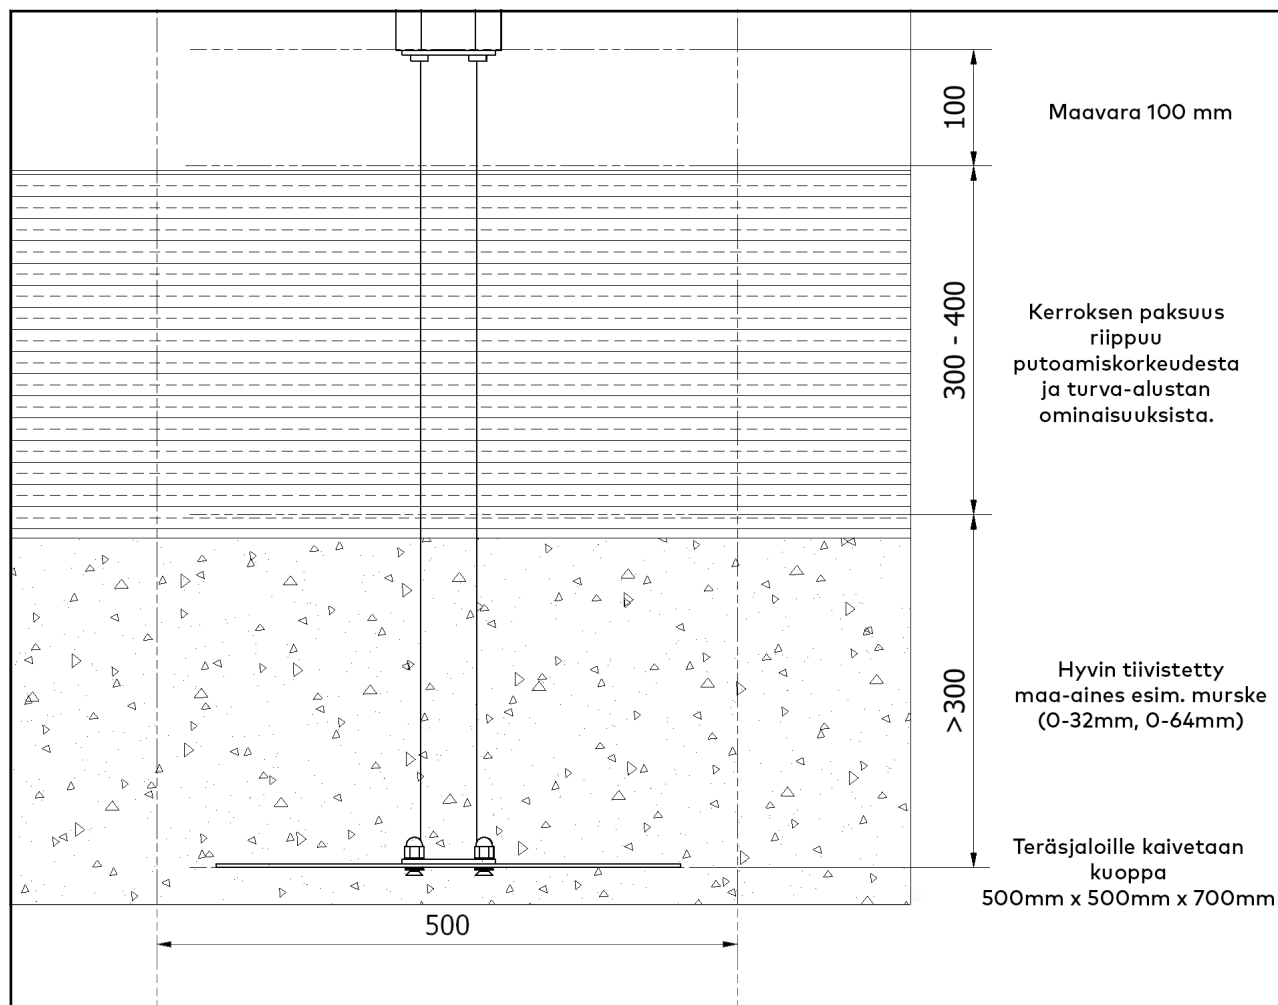


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

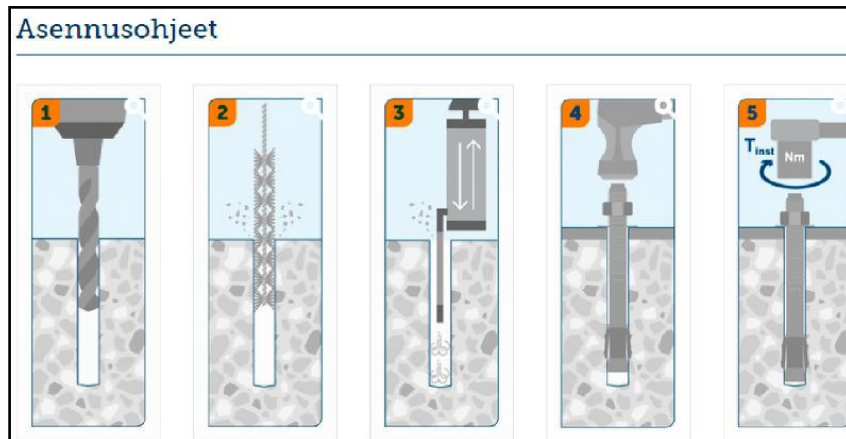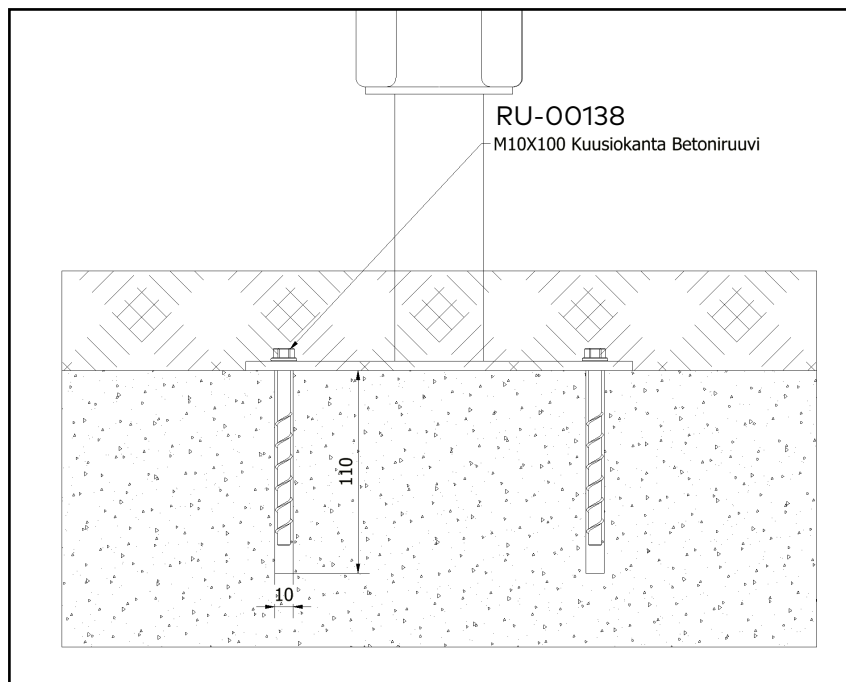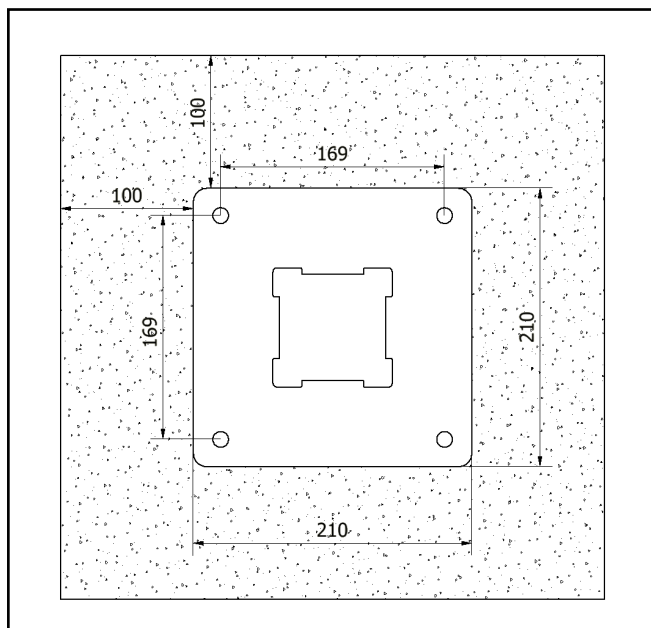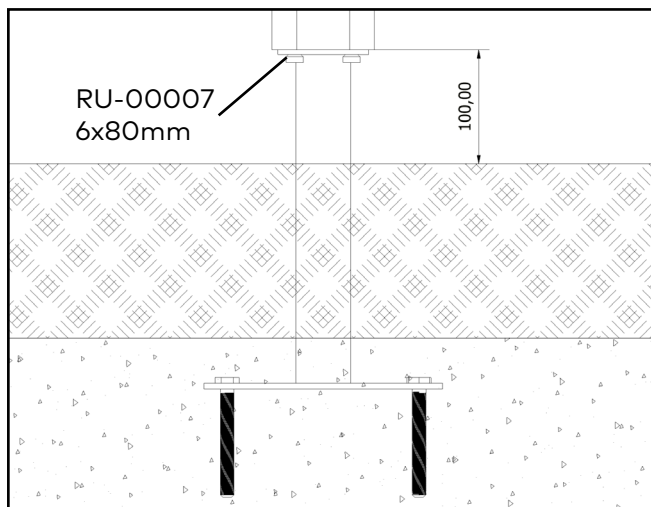


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

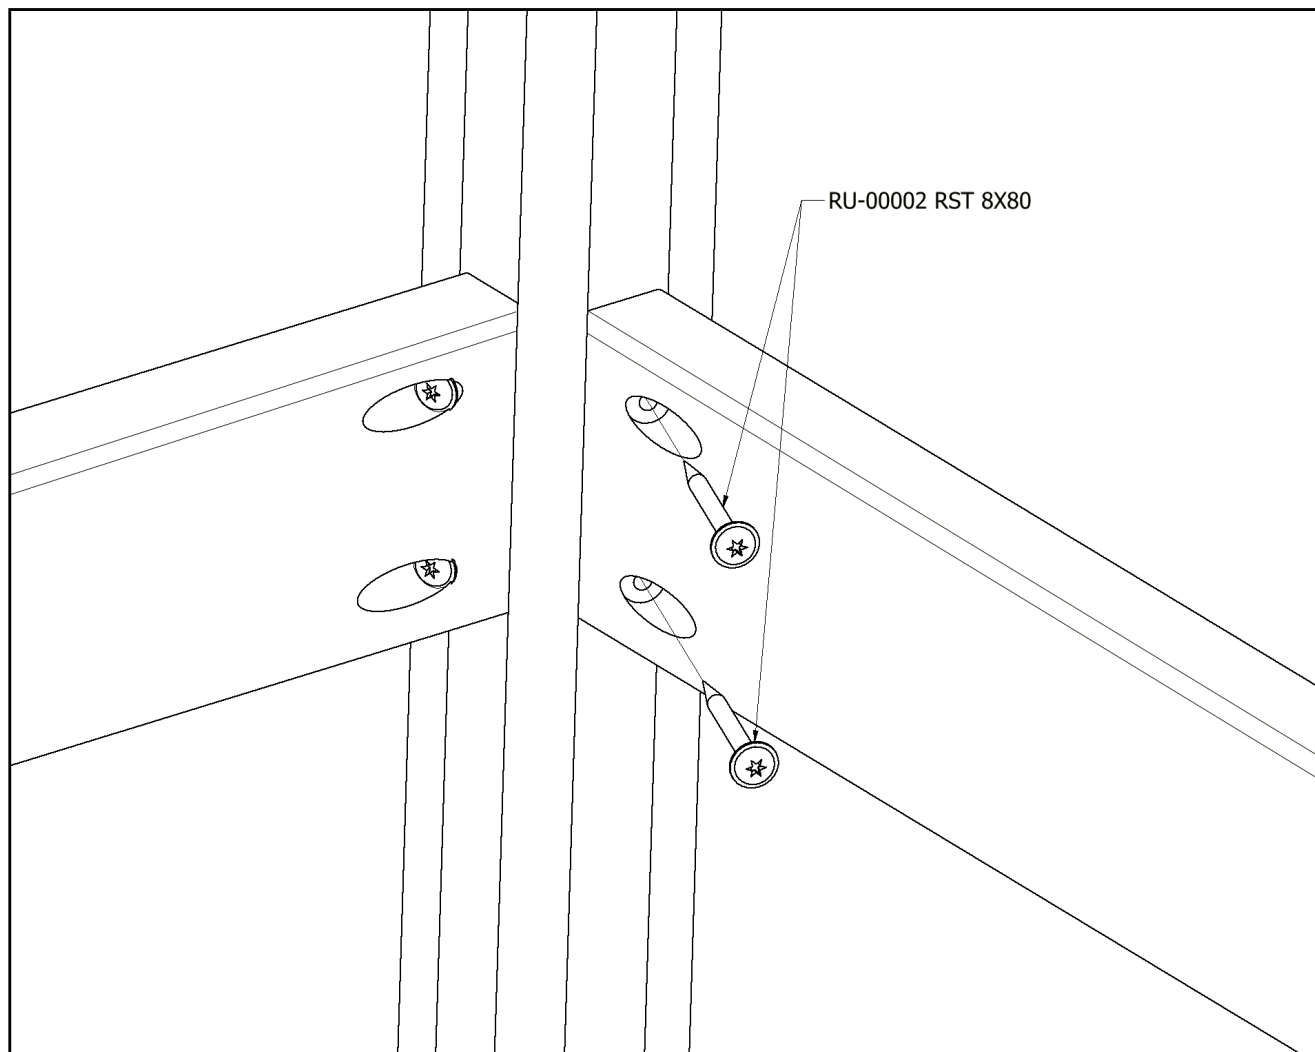

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

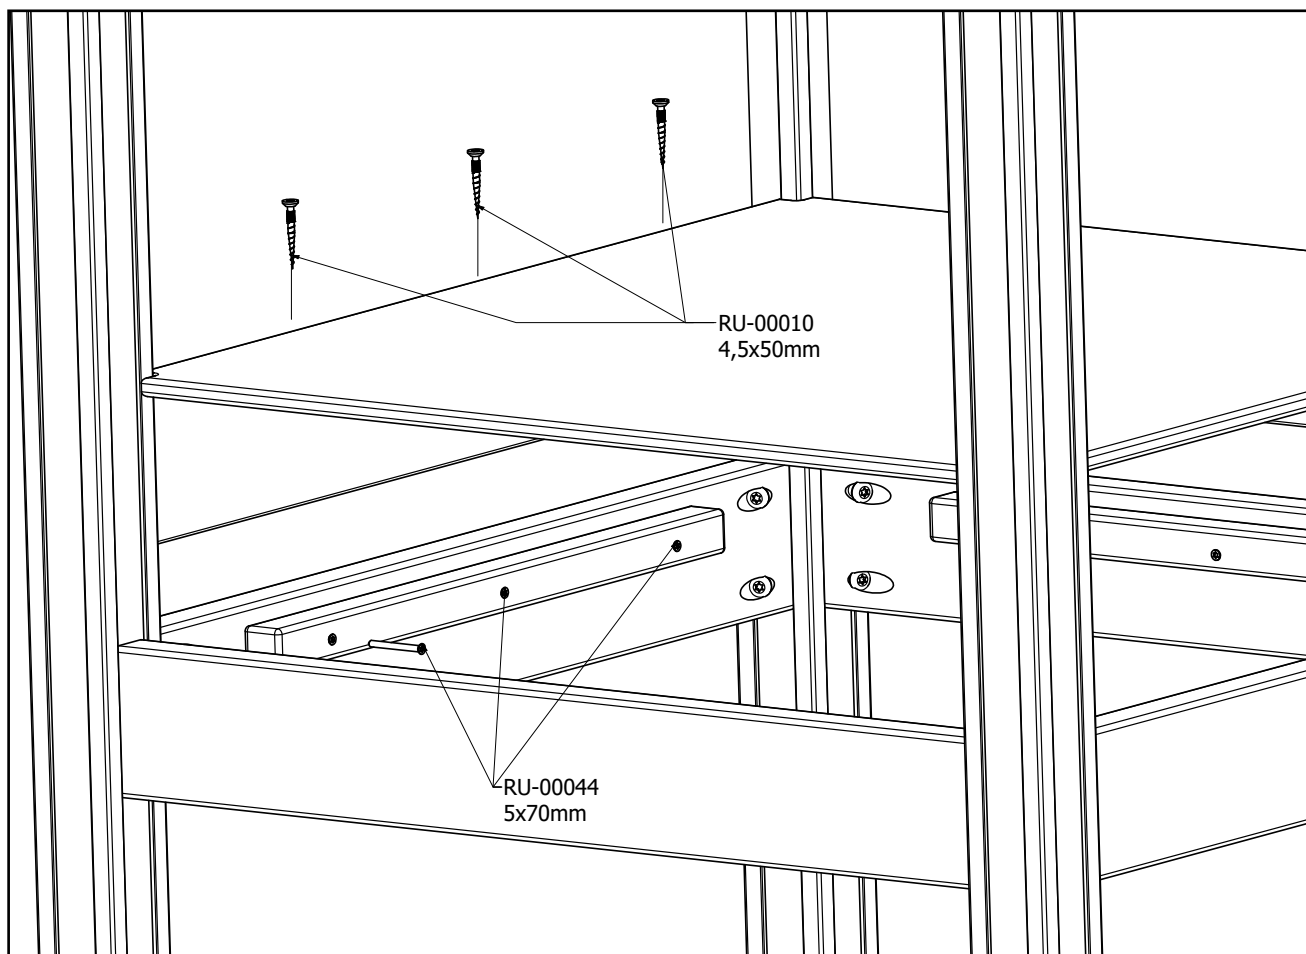


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

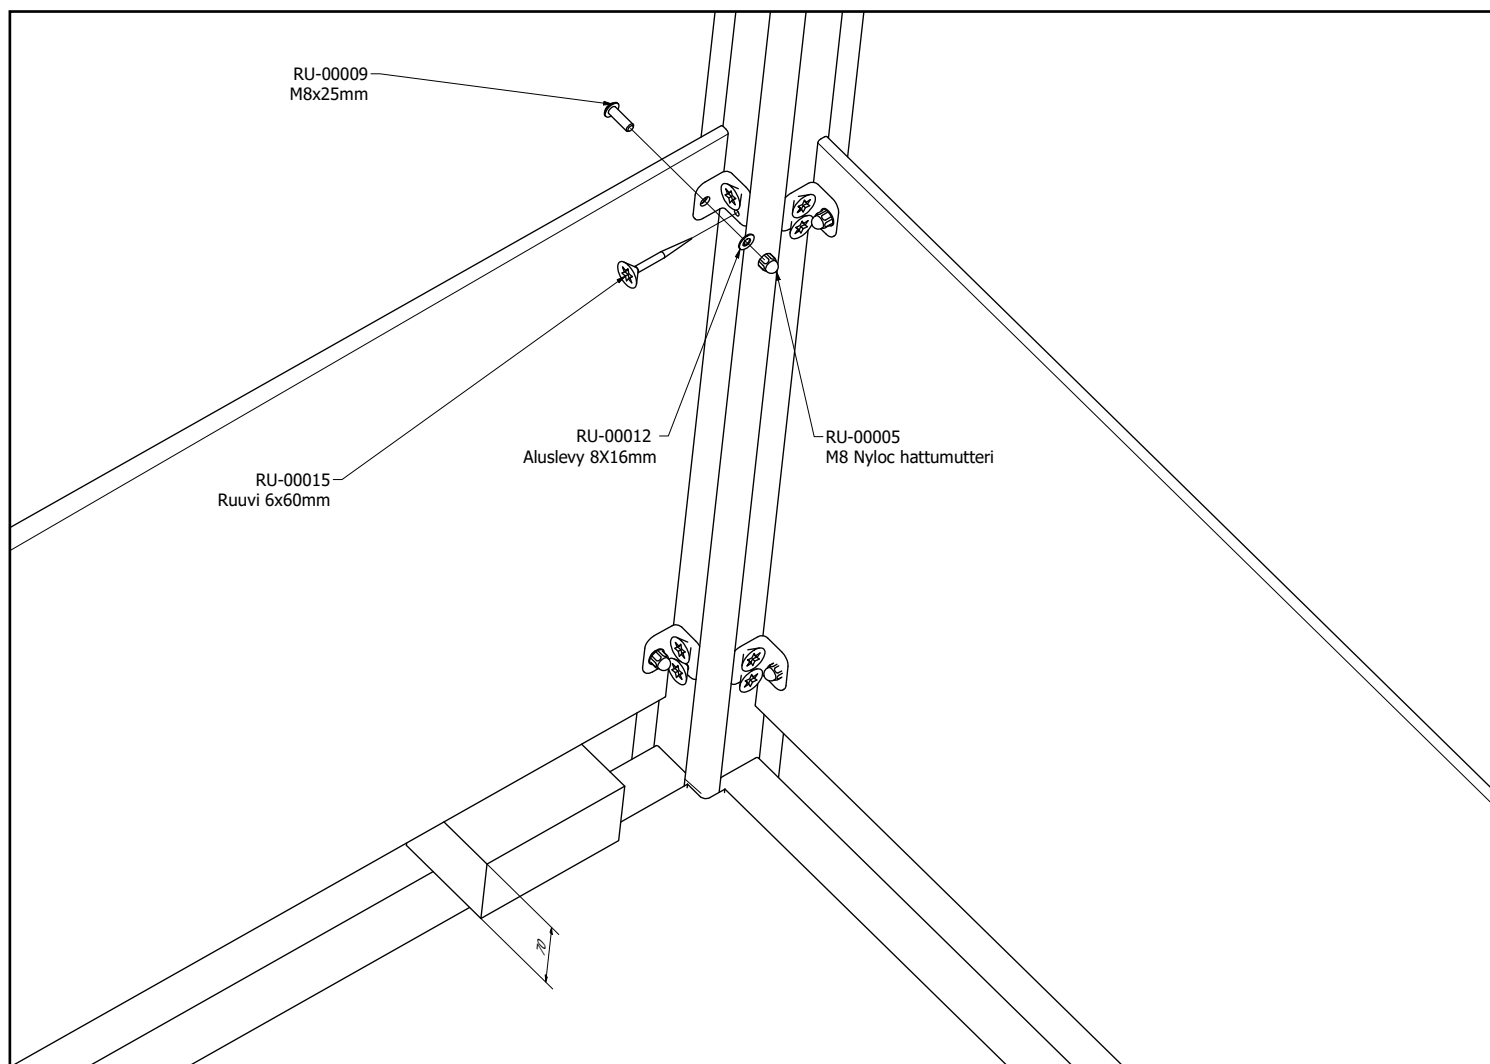


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

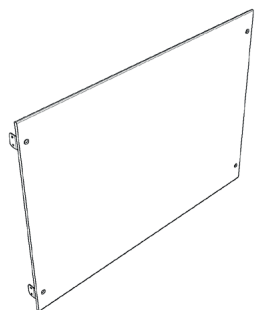

M00020

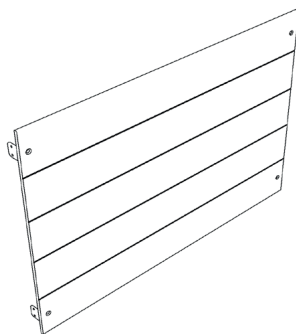


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

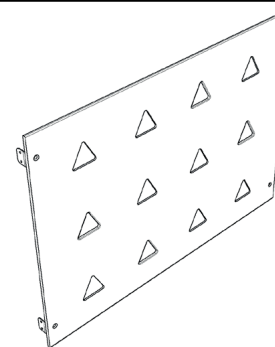


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

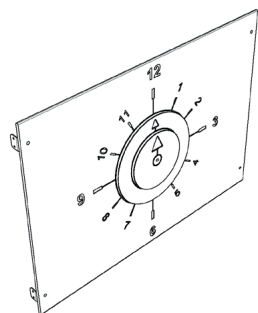

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

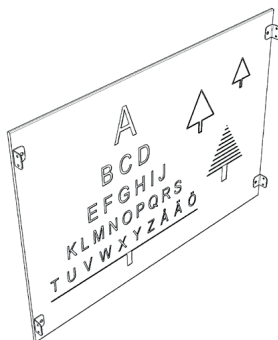


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

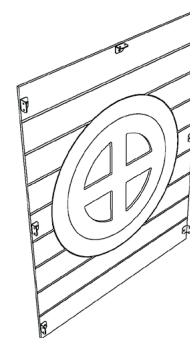

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

Portaiden asennus

KP001

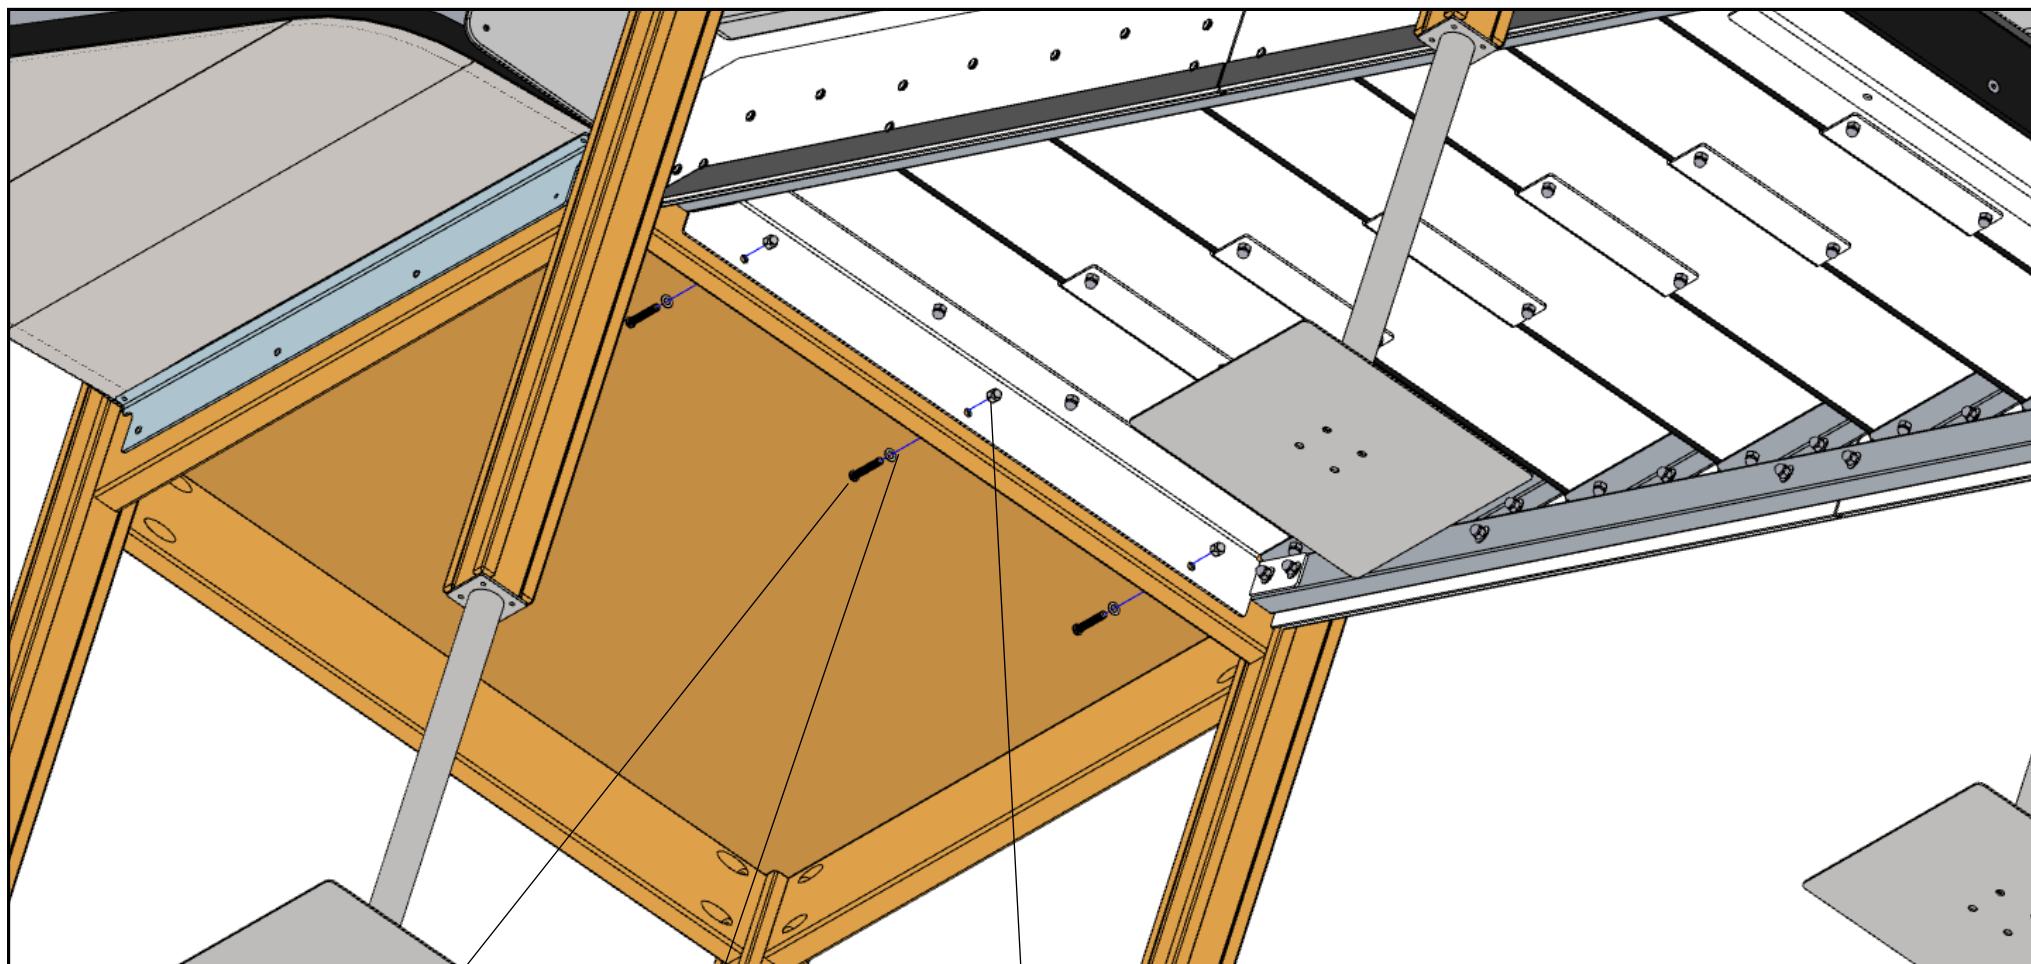

RU-00028
M10x60 Kuusiokolo
kupukanta

RU-00018
M10 Aluslevy

RU-00048
M10 Hattumutteri


Portaiden asennus

M00069, M000153

Portaiden sivuun asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mitat.

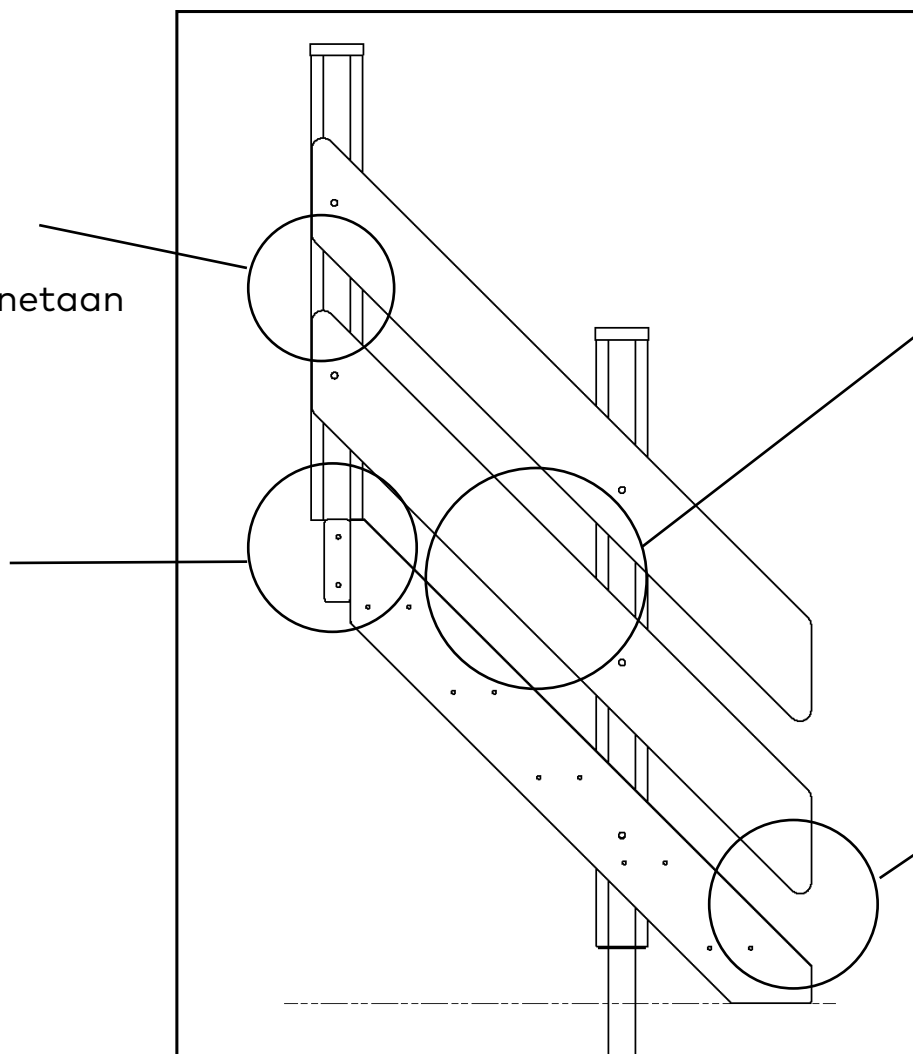


Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennuspalikkaa.


Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden asennus

M00083, ME-00087

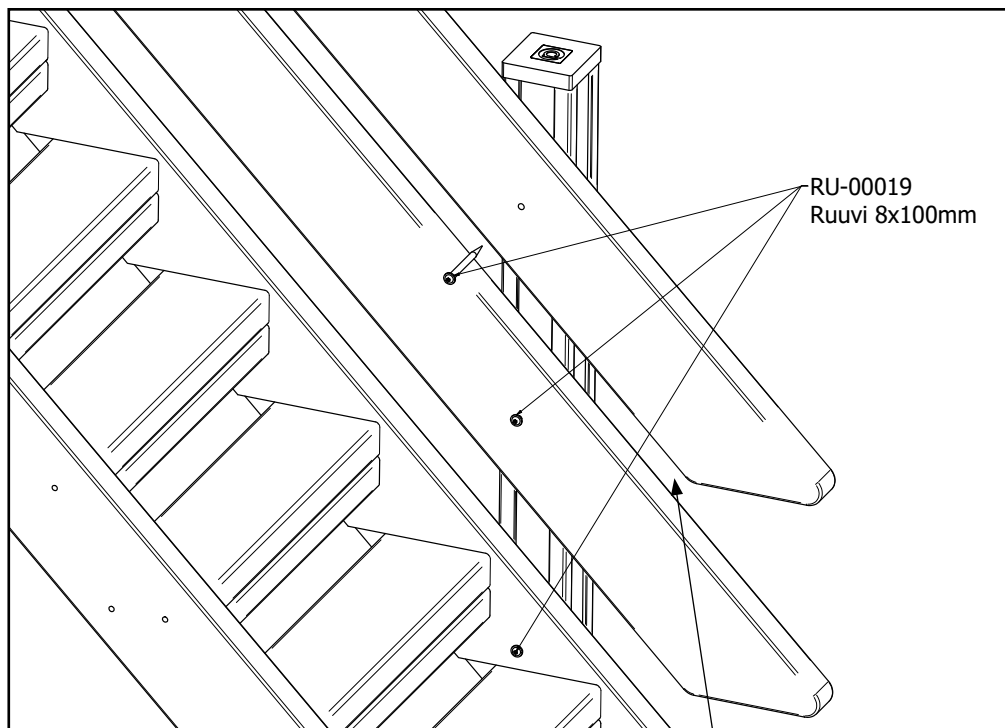

Vaihe 3.

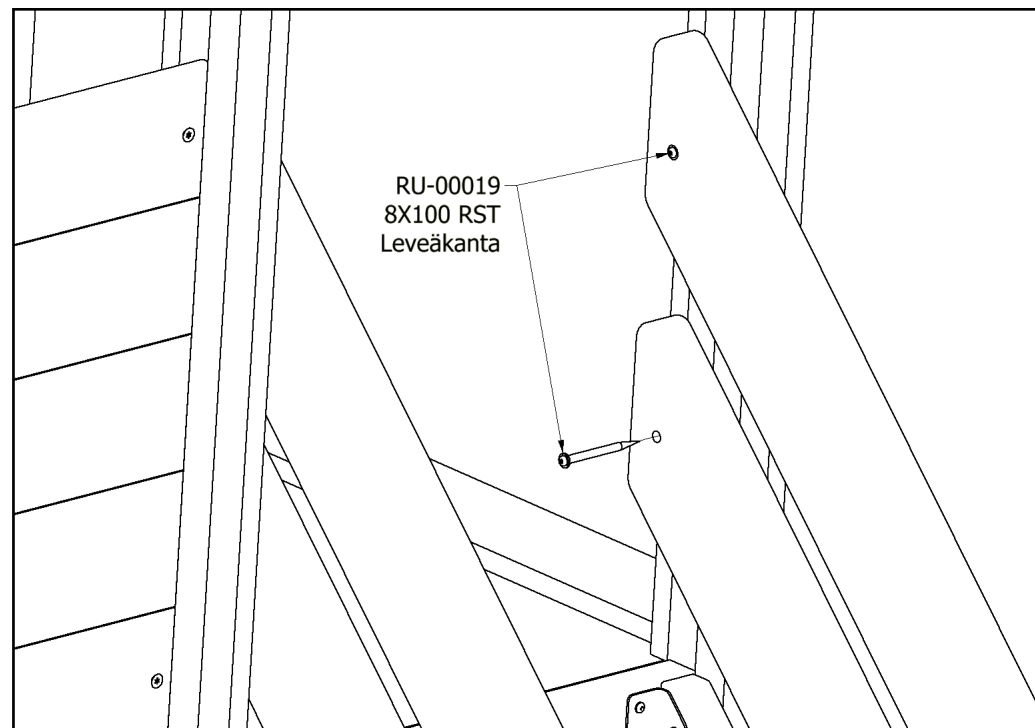


Vaihe 4.

Käytä 70mm asennuspalikkaa
kaiteiden välissä


Kaiteiden asennus

M00646

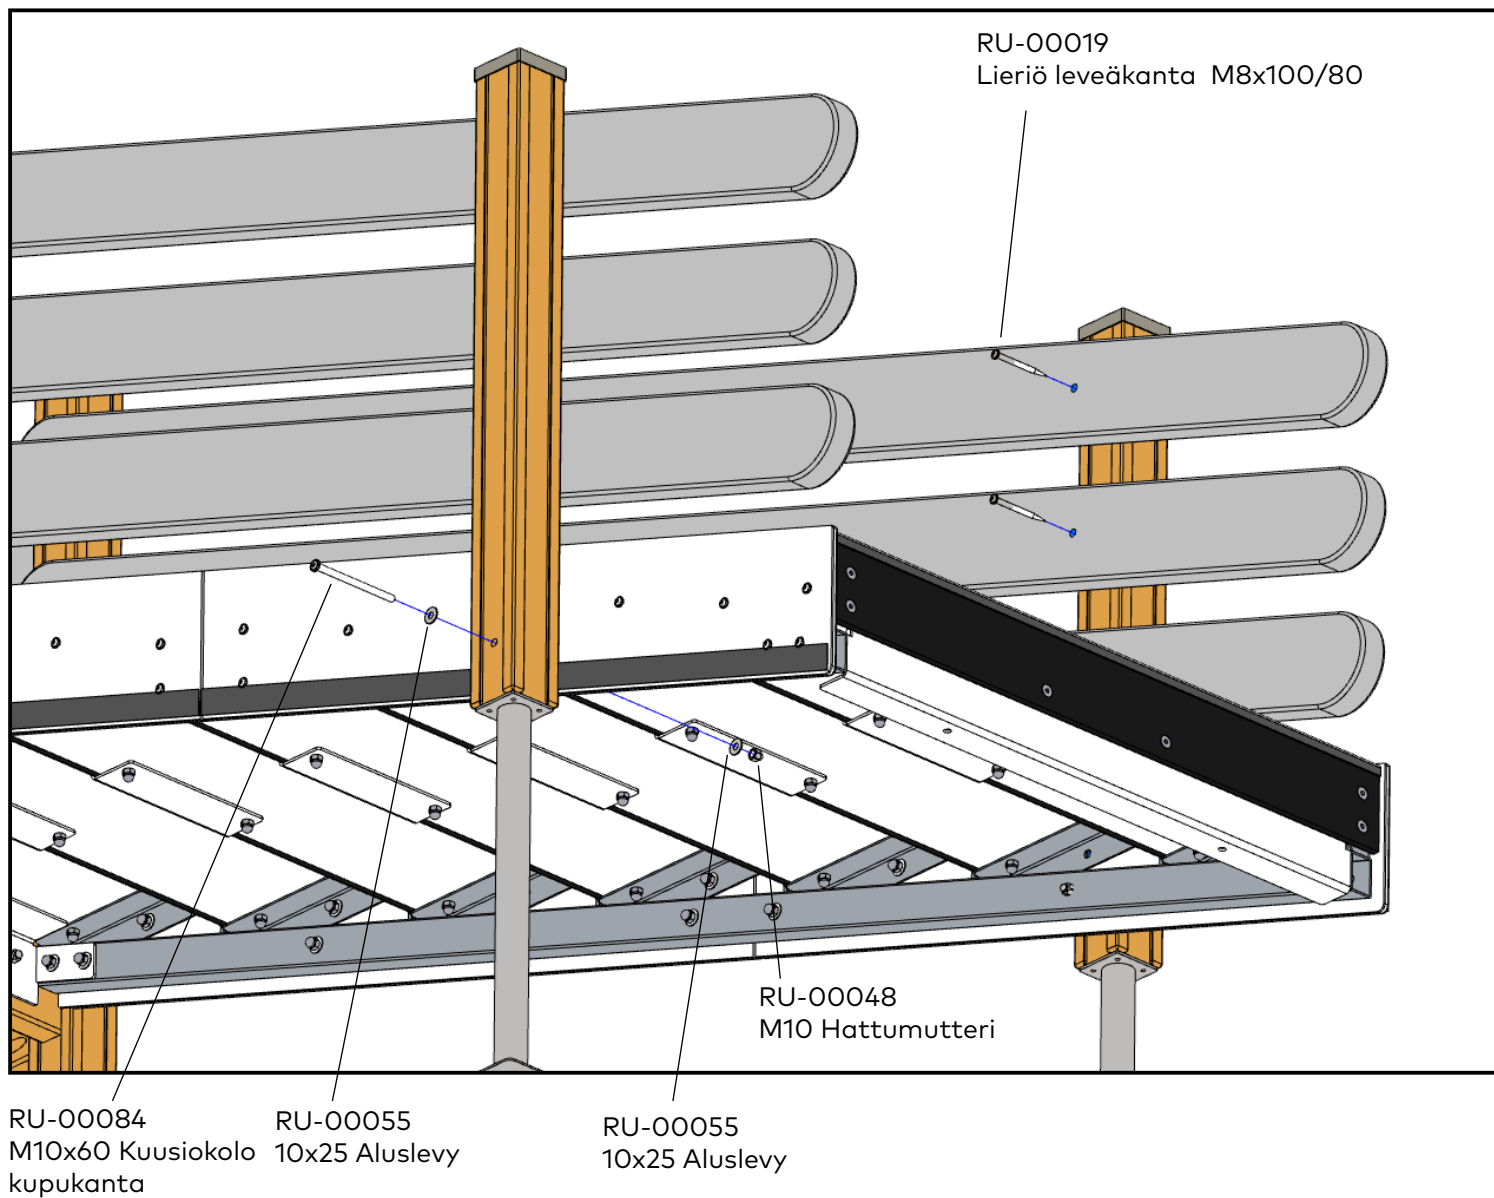


Liu'un asennus

KP002

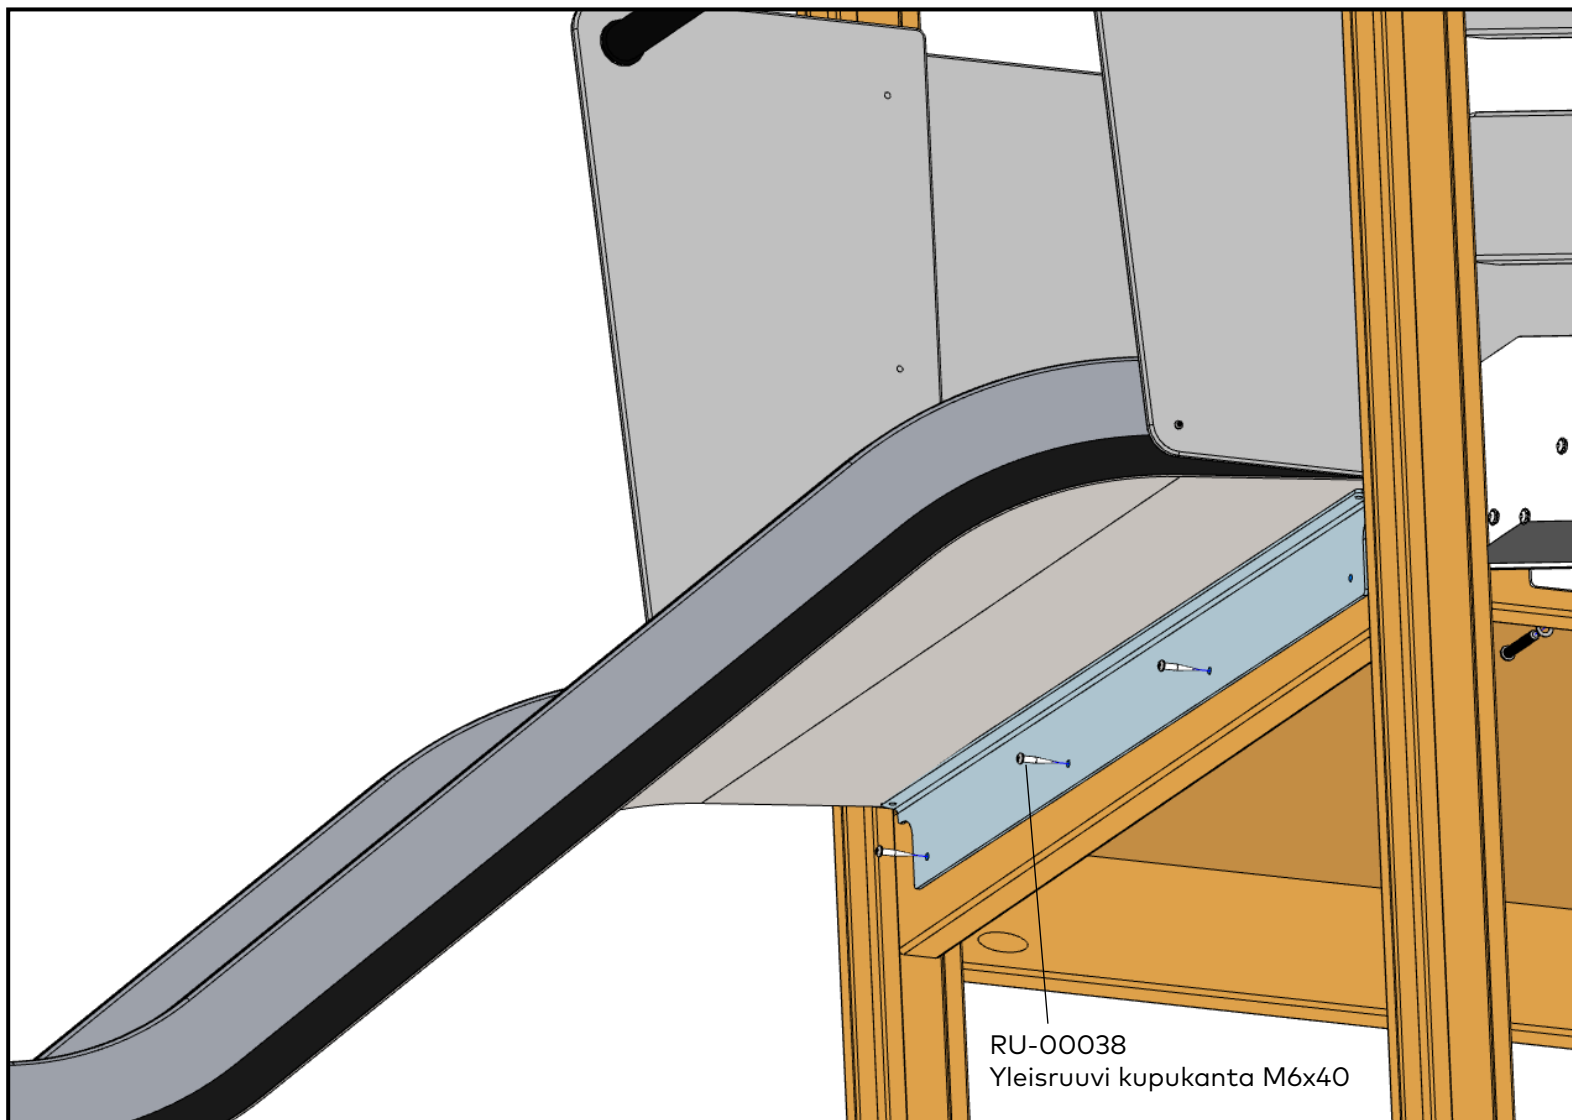



Liu'un asennus

M00644

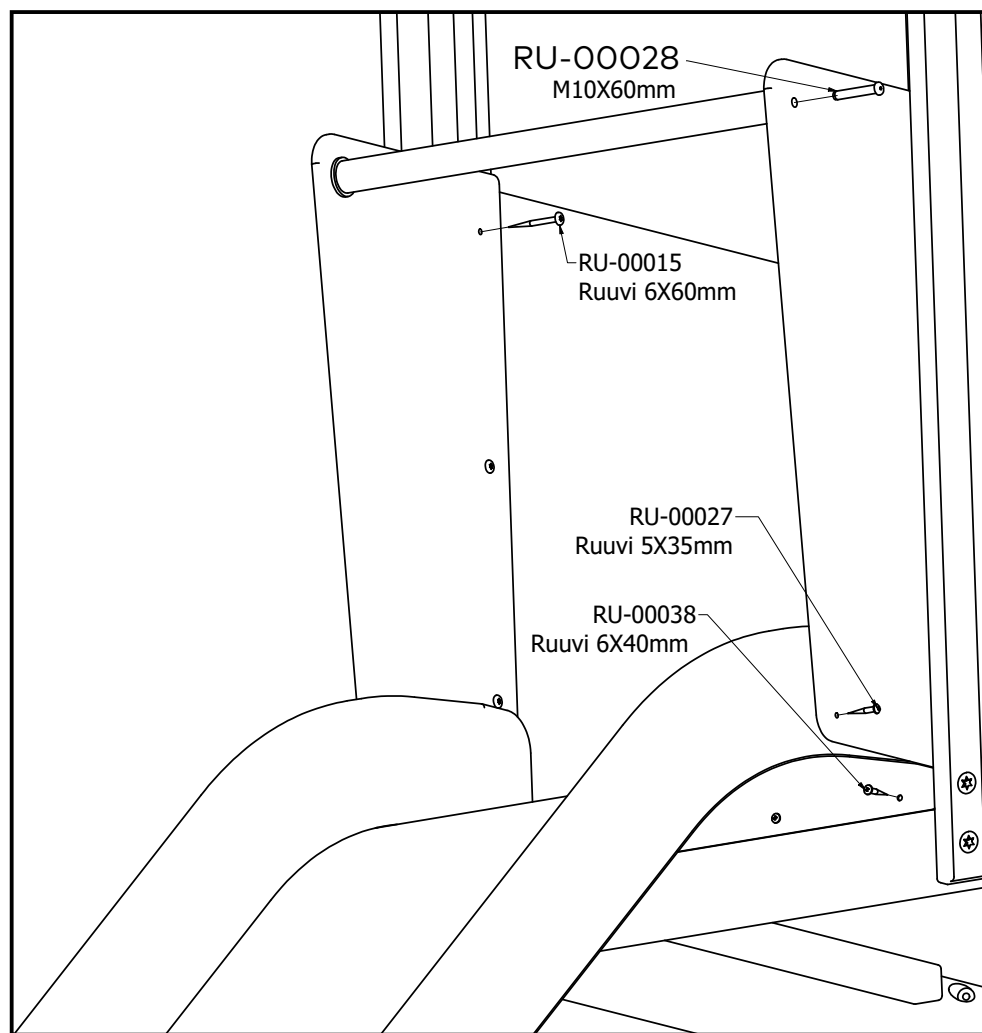

Liu'un maa-ankkurin kiinnitys

M00645

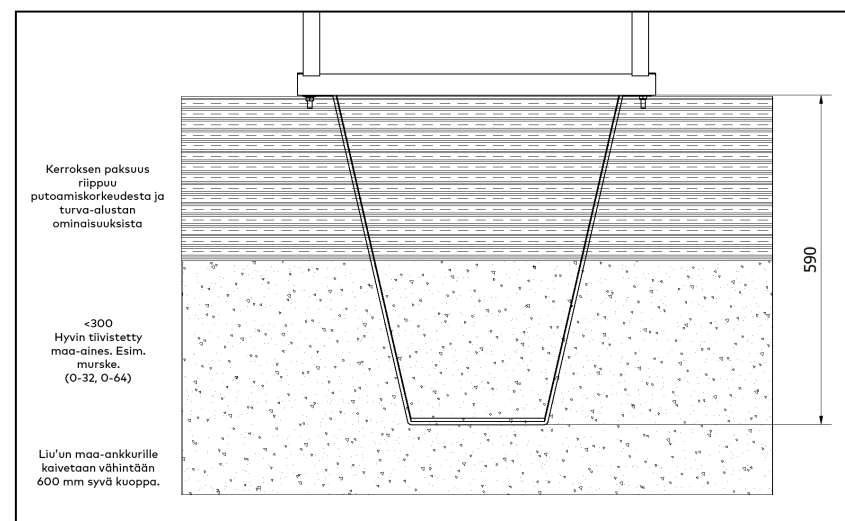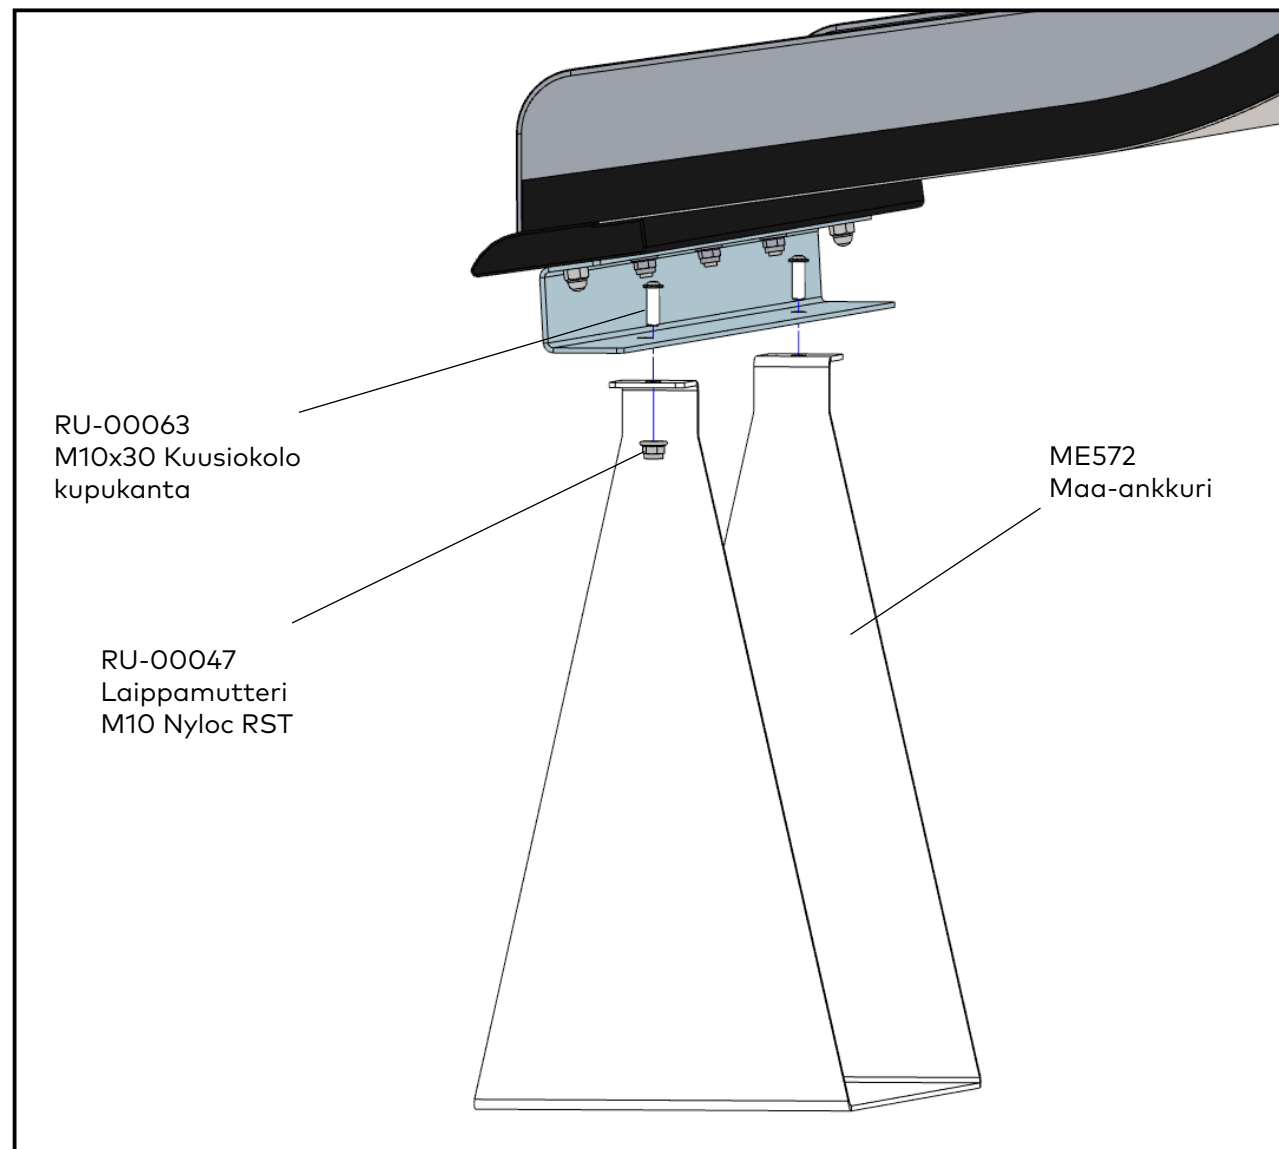

Tolpanhatun asennus

M00059

