
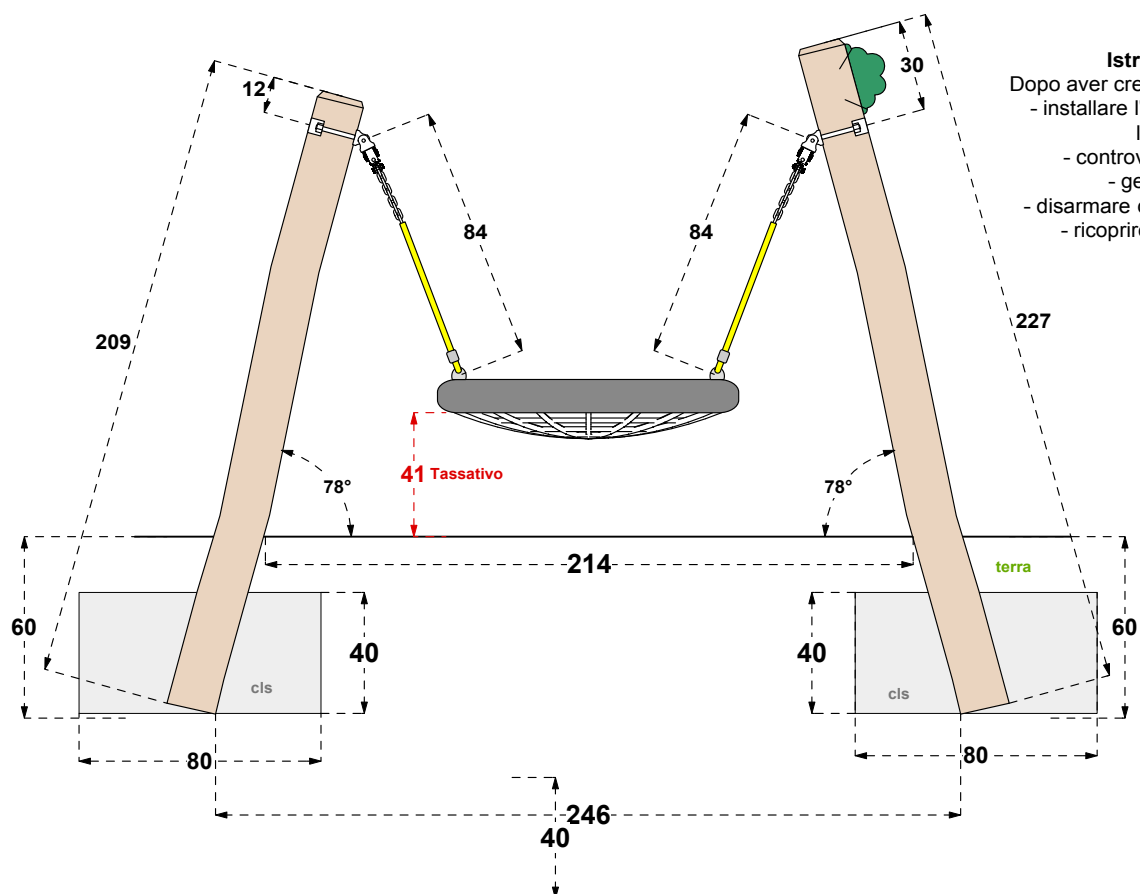


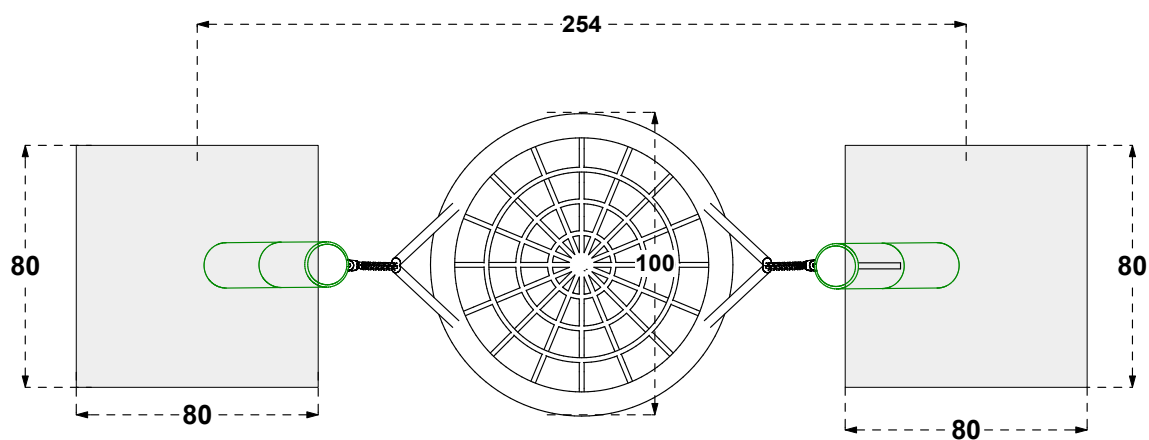

- installare l'altalena verificando l'altezza del cestone
- controventarla saldamente
- gettare il calcestruzzo
- disarmare dopo almeno 24 ore
- ricoprire con terra vegetale
- verificare serraggi