

Kokoonpanoaika
3h/2hlö

Ikäsuositus
+1

Käyttäjää
kerralla
2


Leveys
1690 mm


Korkeus
2420 mm



Pituus
4050 mm


Maksimi
putoamiskorkeus
1200 mm

Turva-alue
21.8 m²

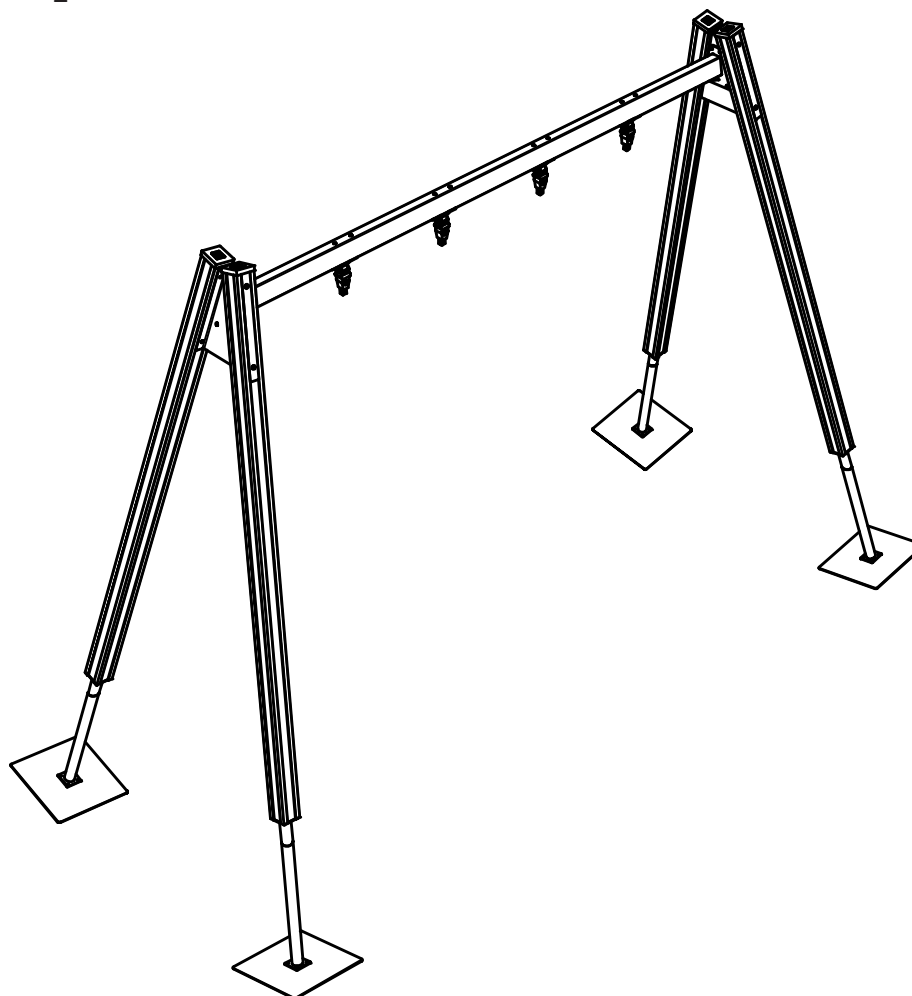

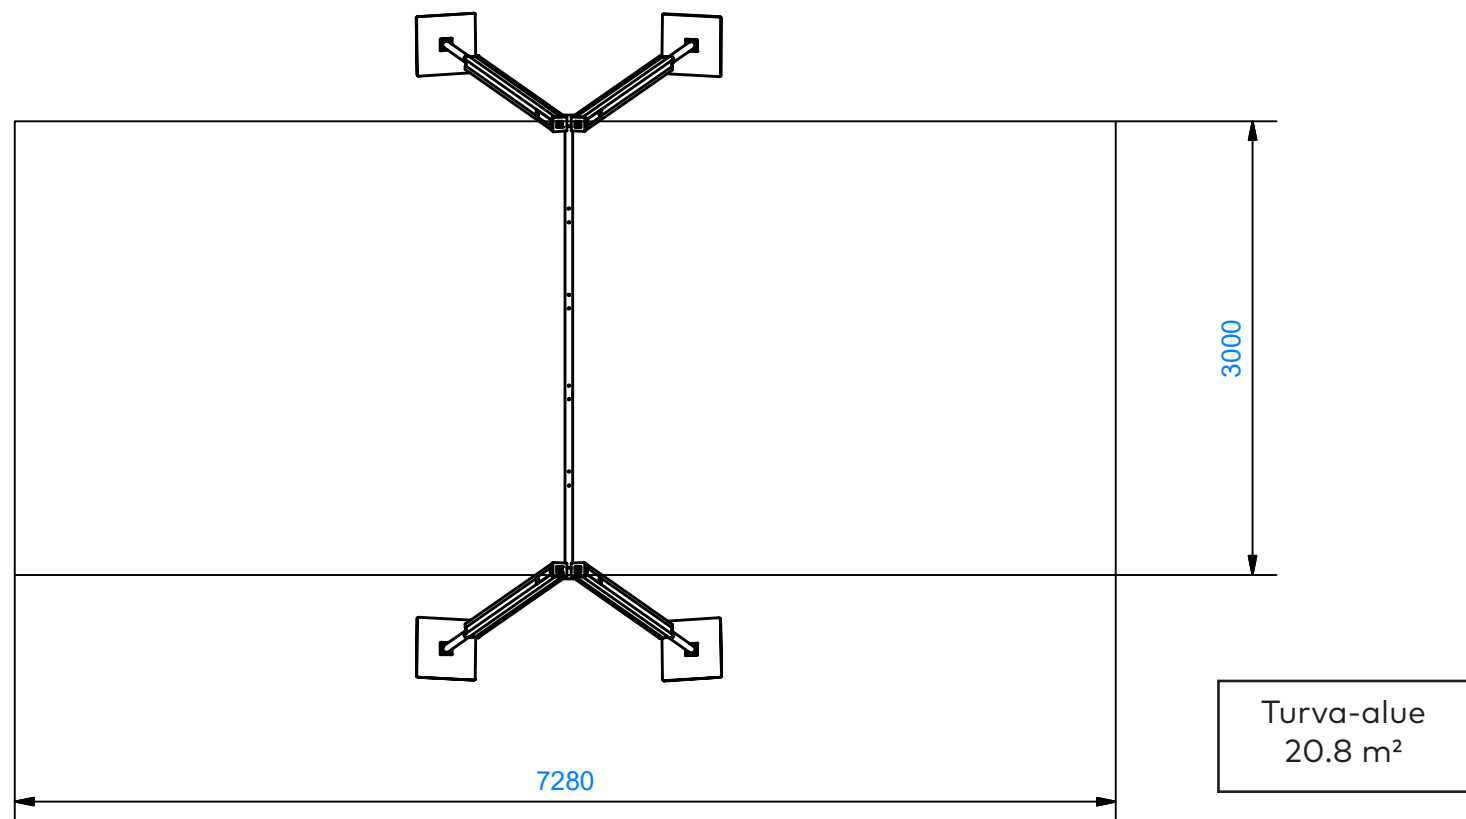


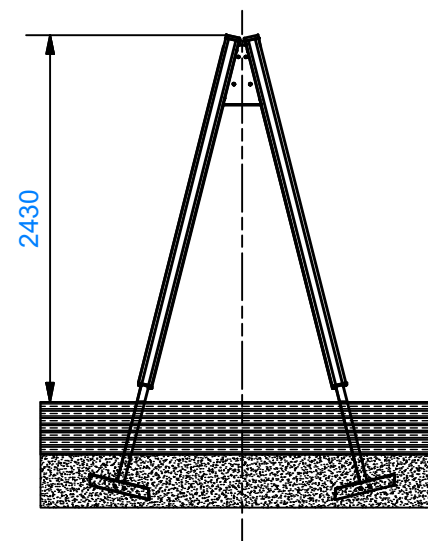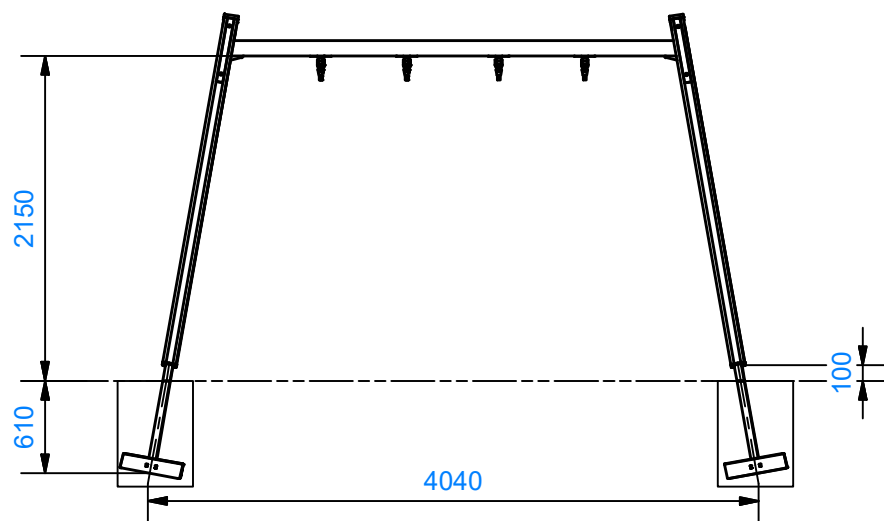


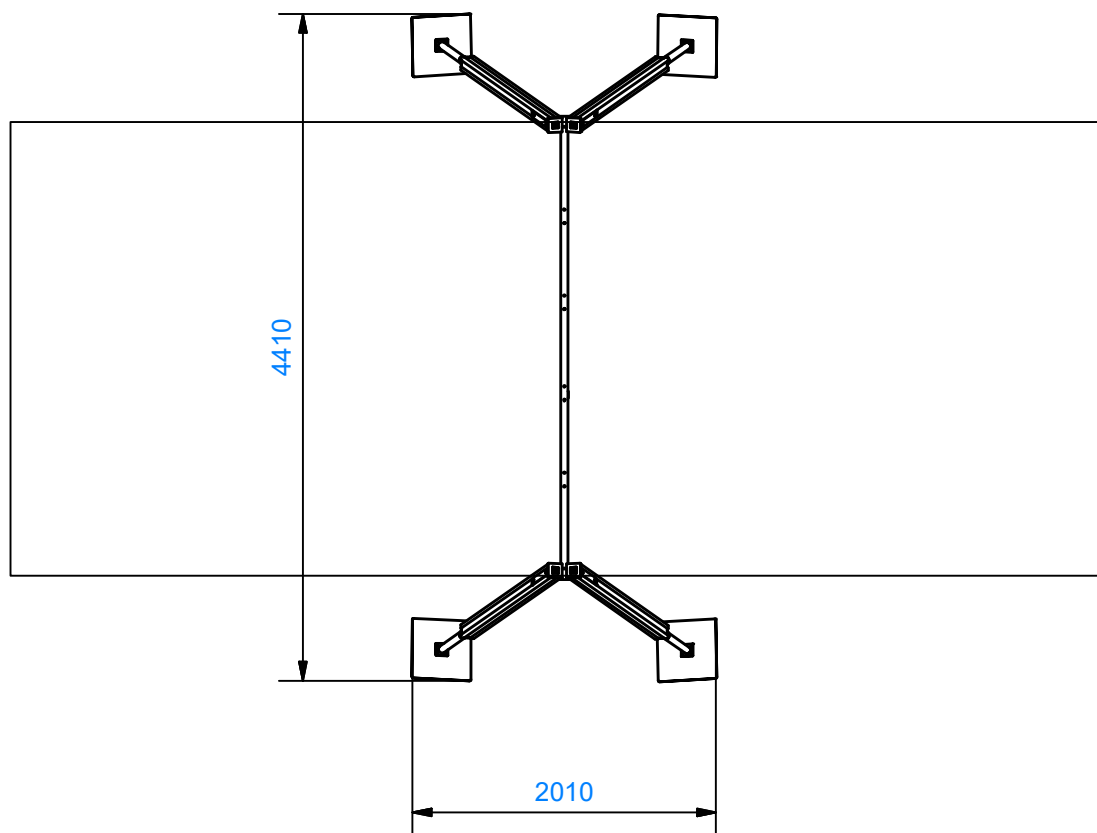


ME-00076	1	M00059	4	M00257	2	M00079	2	PU-00046	4	ME-00087	4	M00081	2	M00258	2
															


Pintakiinnitys-ankkurin asennus

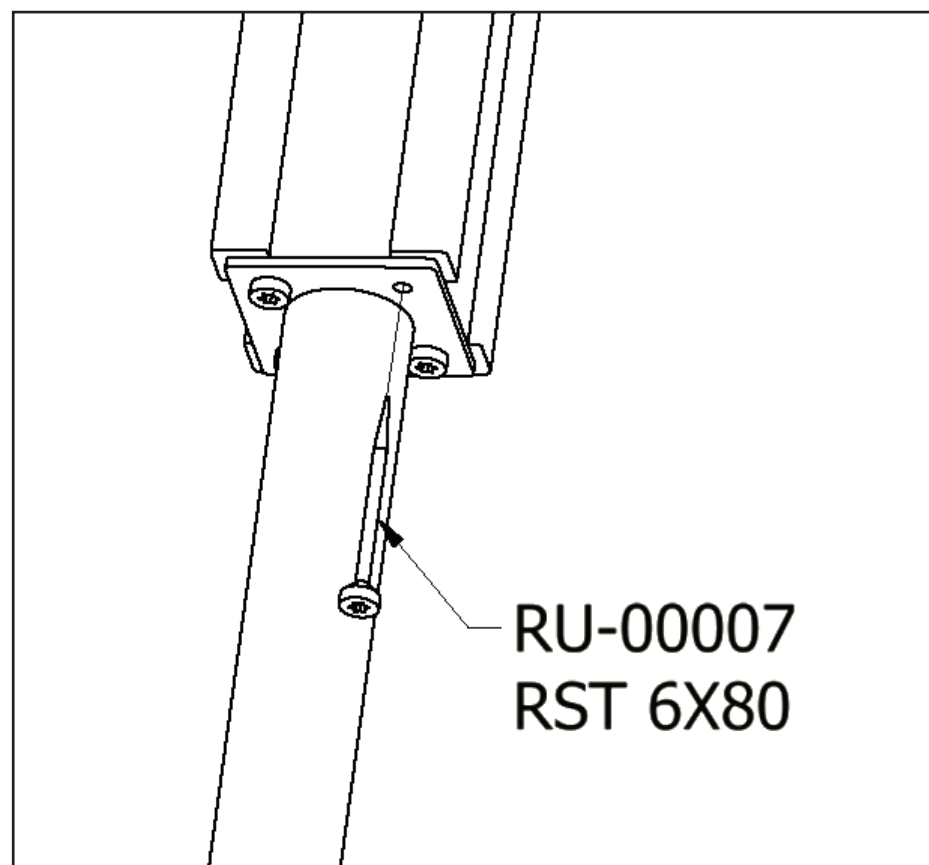


Pintakiinnitys-ankkurin asennus

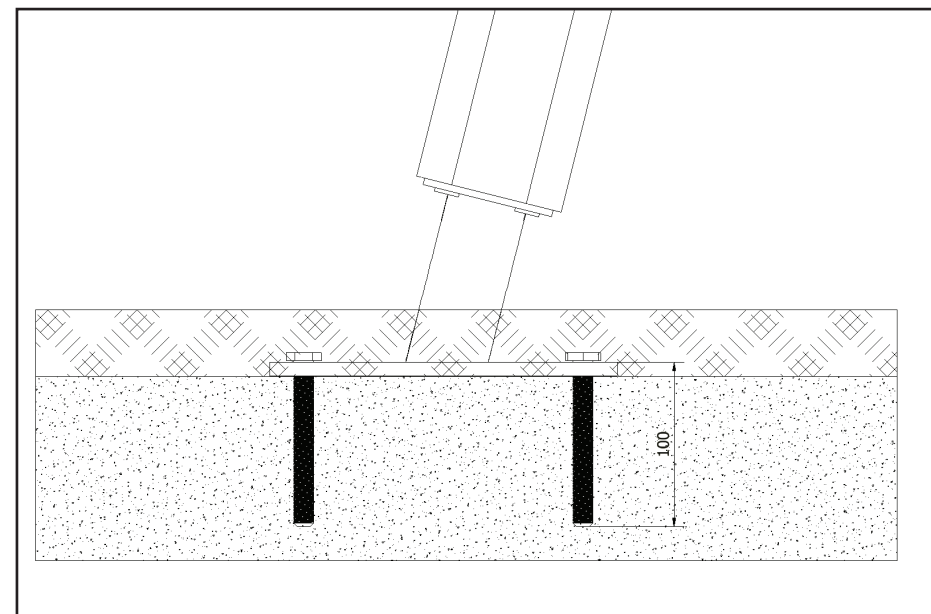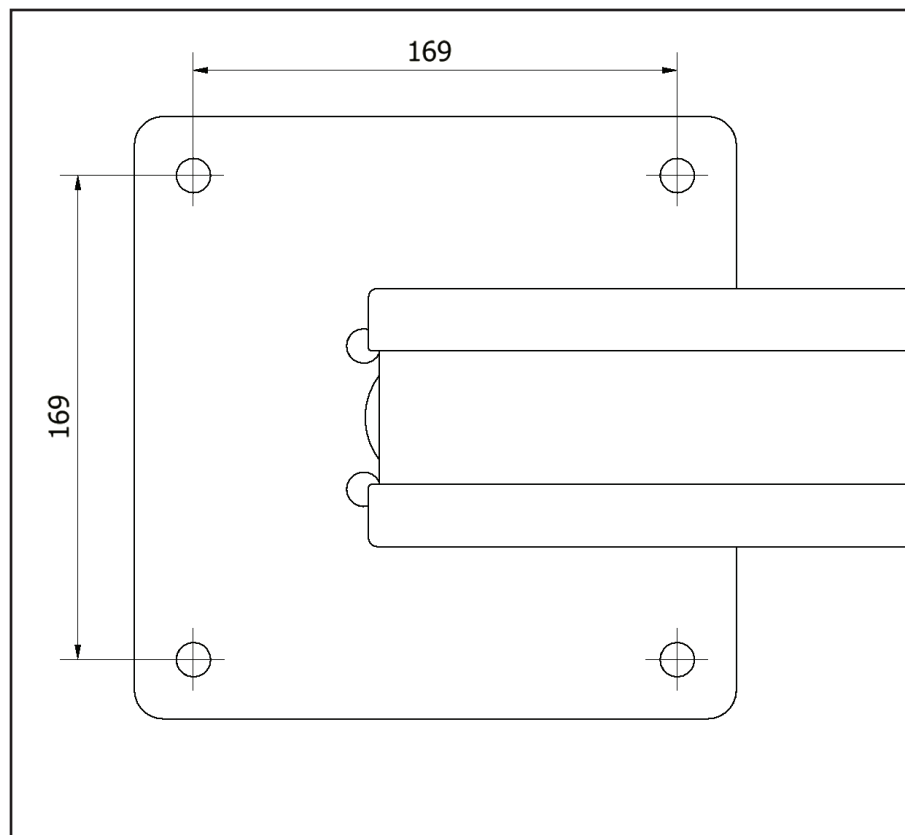

Asennusohjeet

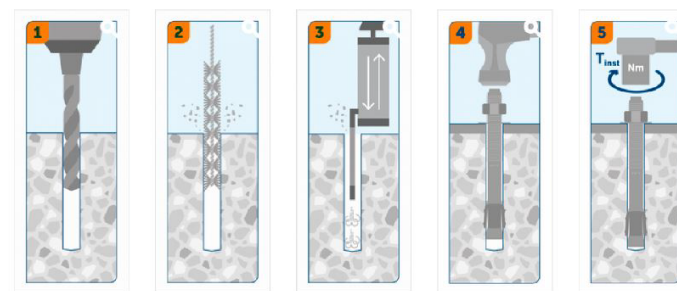


Tolpanhatun kiinnittäminen

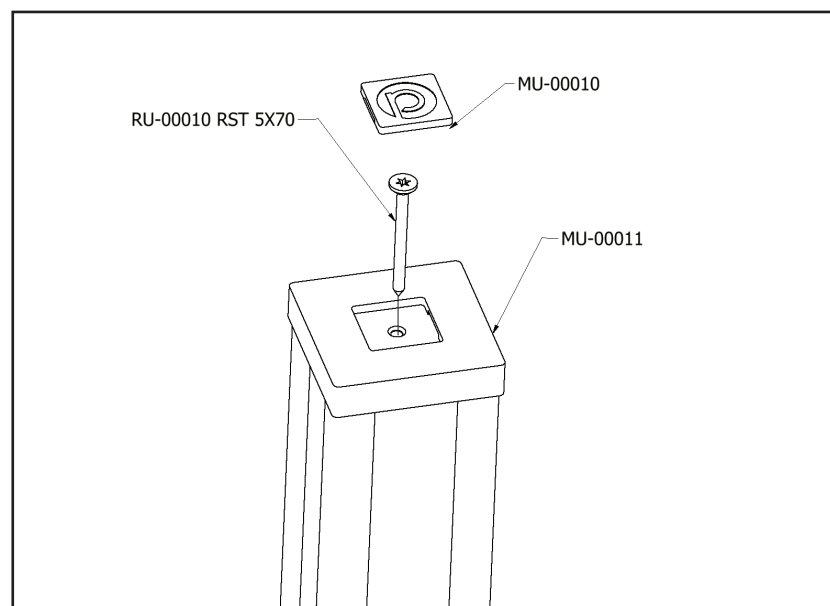


Metallipalkin asentaminen

HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin päätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.




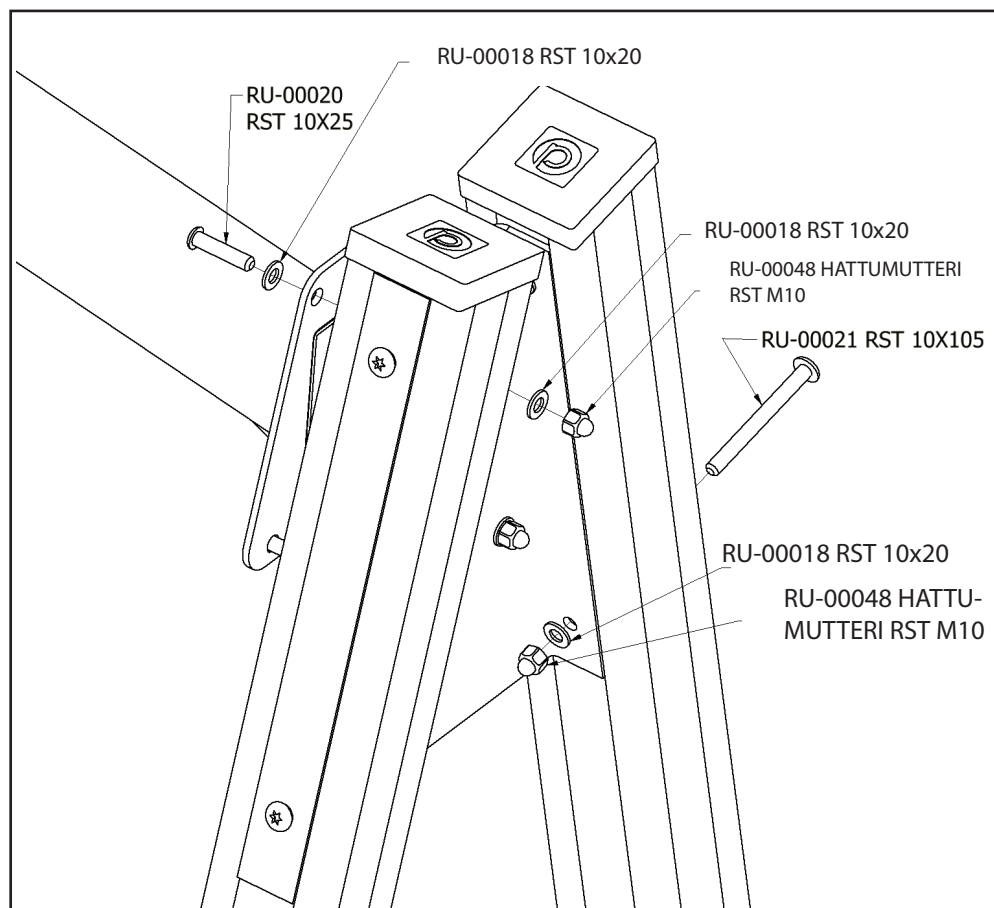


Laakerin asentaminen

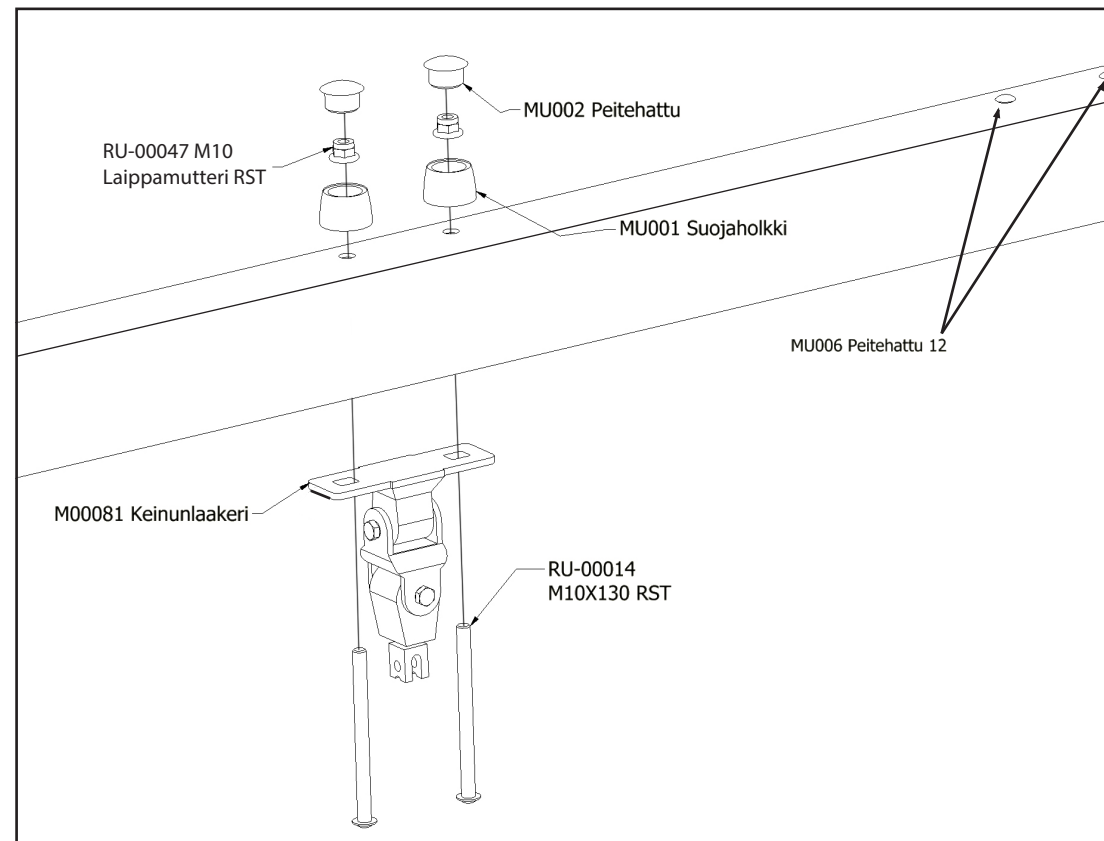


Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyypille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

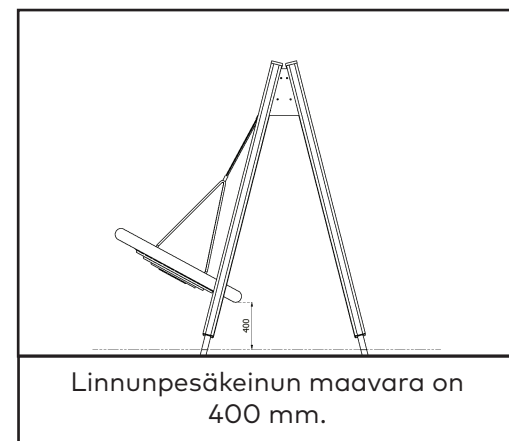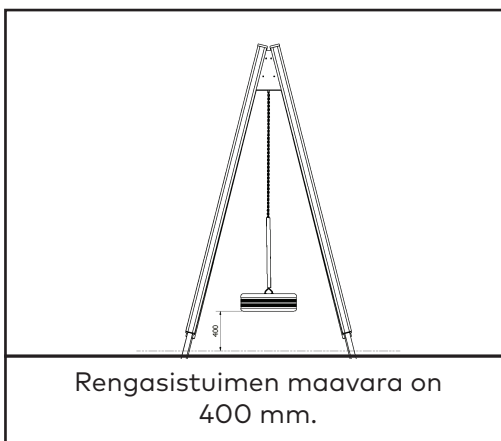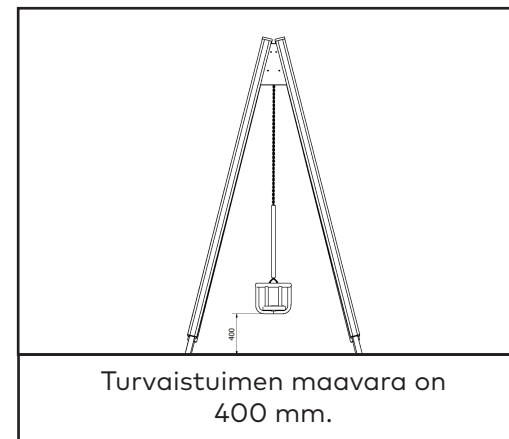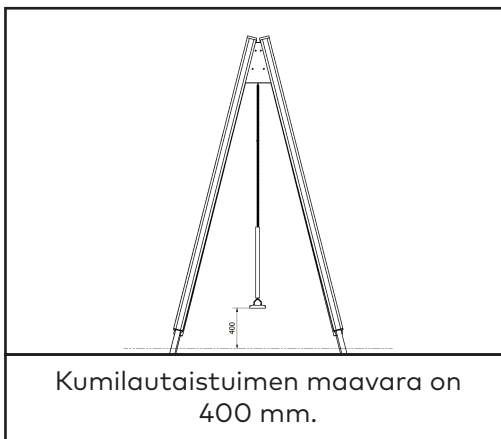

Peitetulppien kiinnittäminen

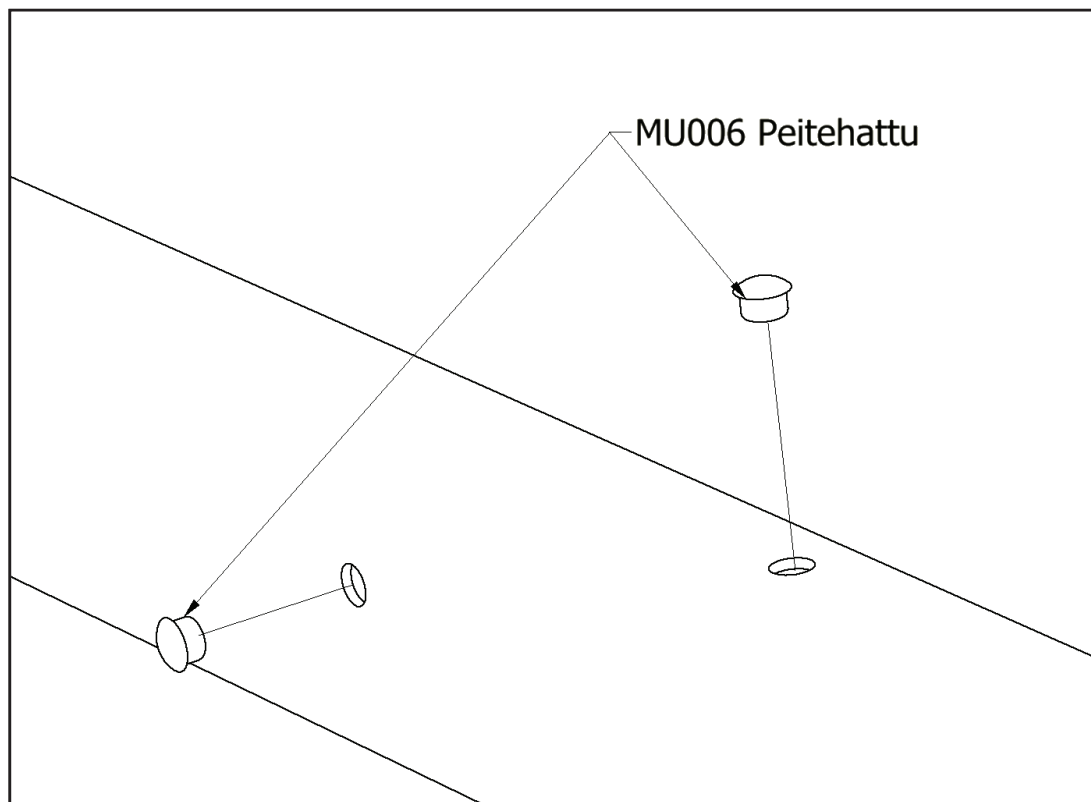

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!