




Kokoonpanoaika
3h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
4

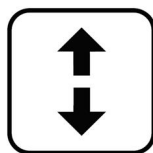

Korkeus
2440 mm

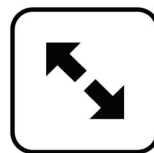


Leveys
1370 mm

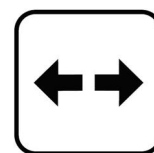


Pituus
3850 mm




Maksimi
putoamiskorkeus
1200 mm


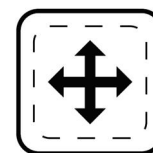


Turva-alue
21.8 m²

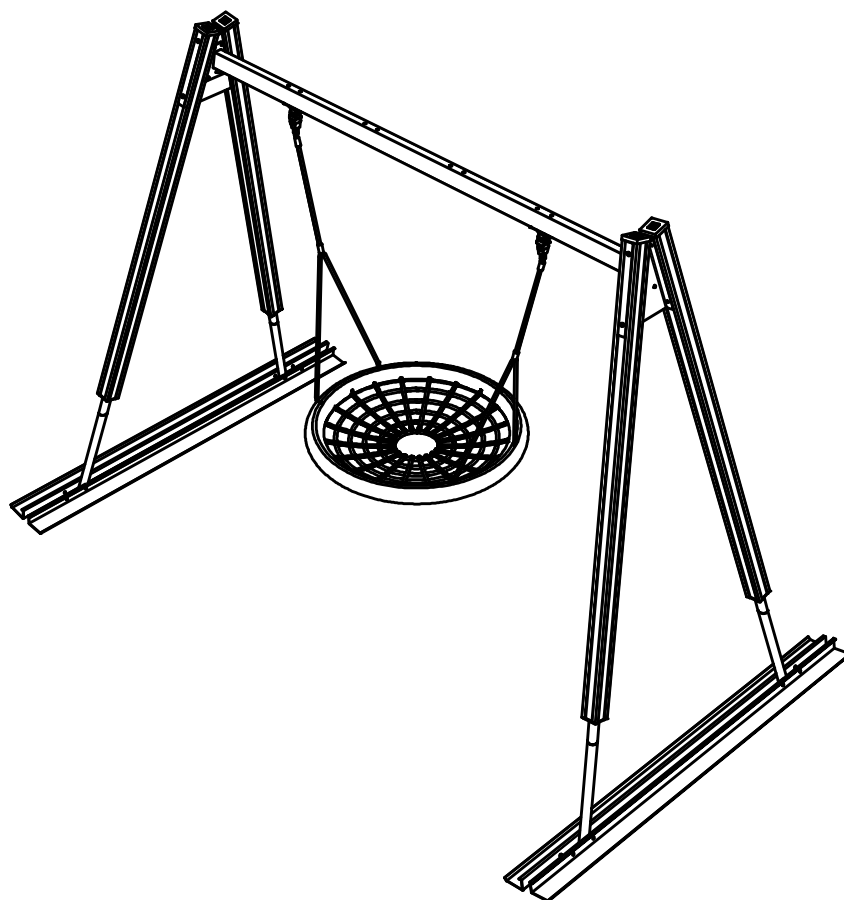

Turva-alue
21.8 m²

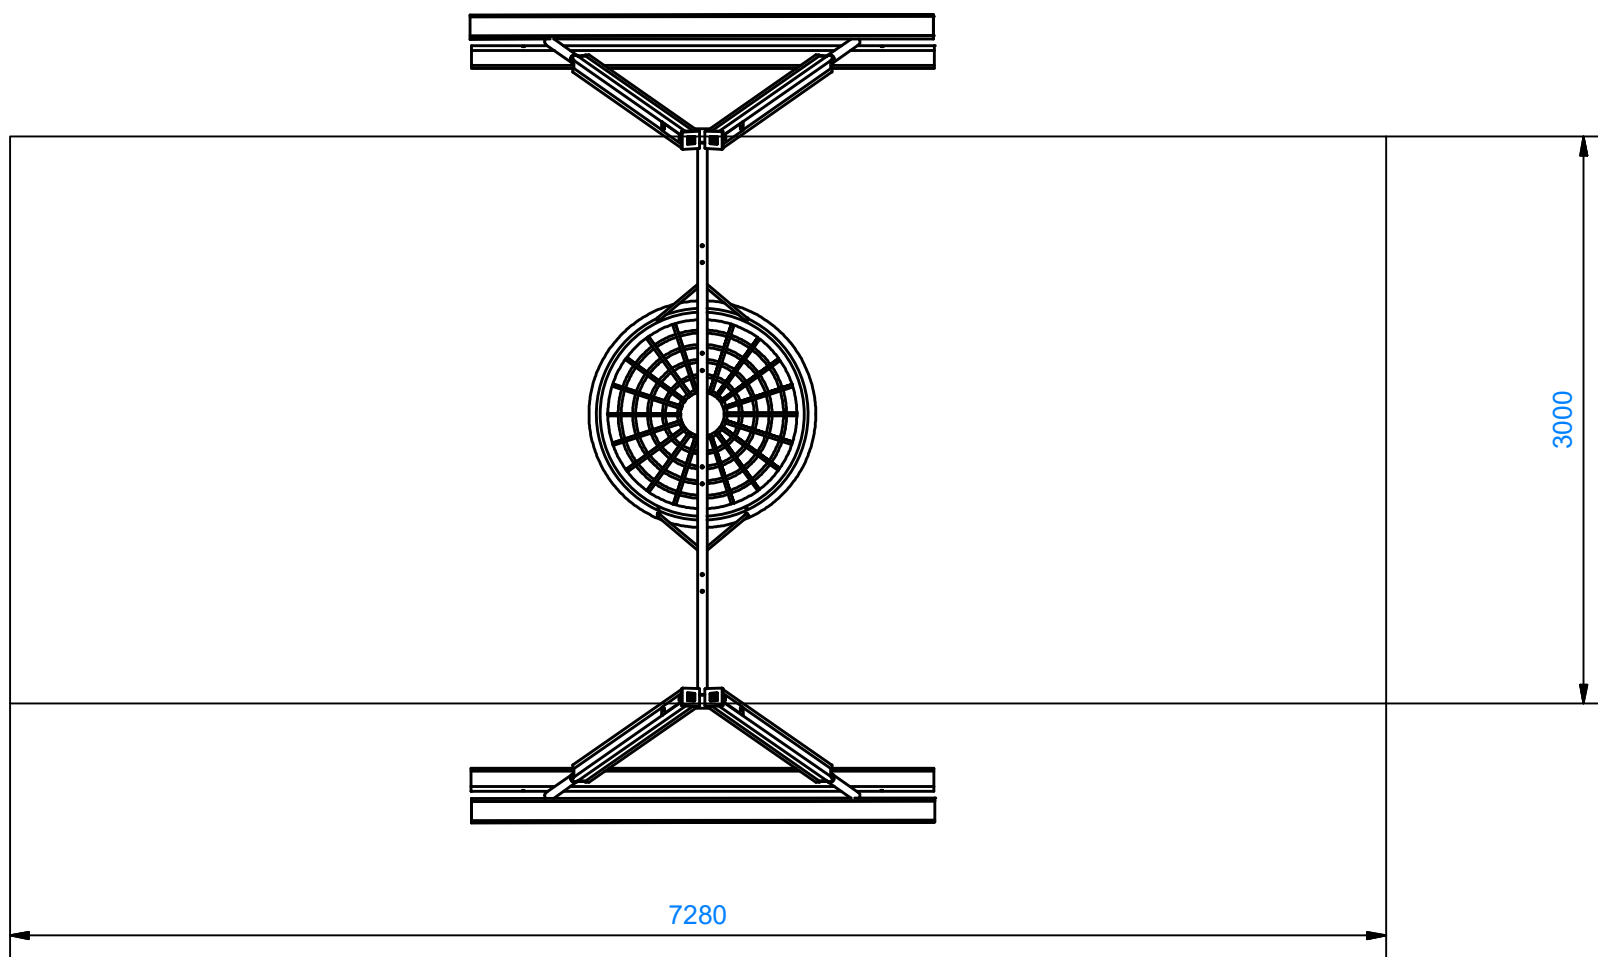


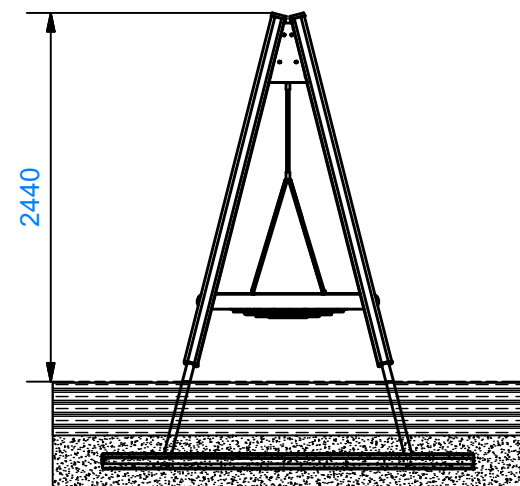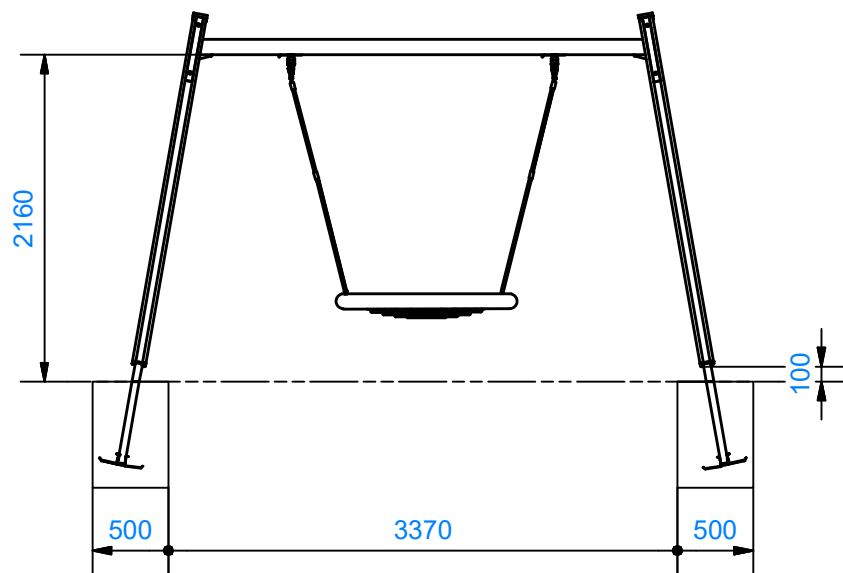





M00082	1	PU-00046	4	M00162	4	M00079	2	ME-00109	4	M00059	4	ME-00076	1
													


Suksiankkurin asennus

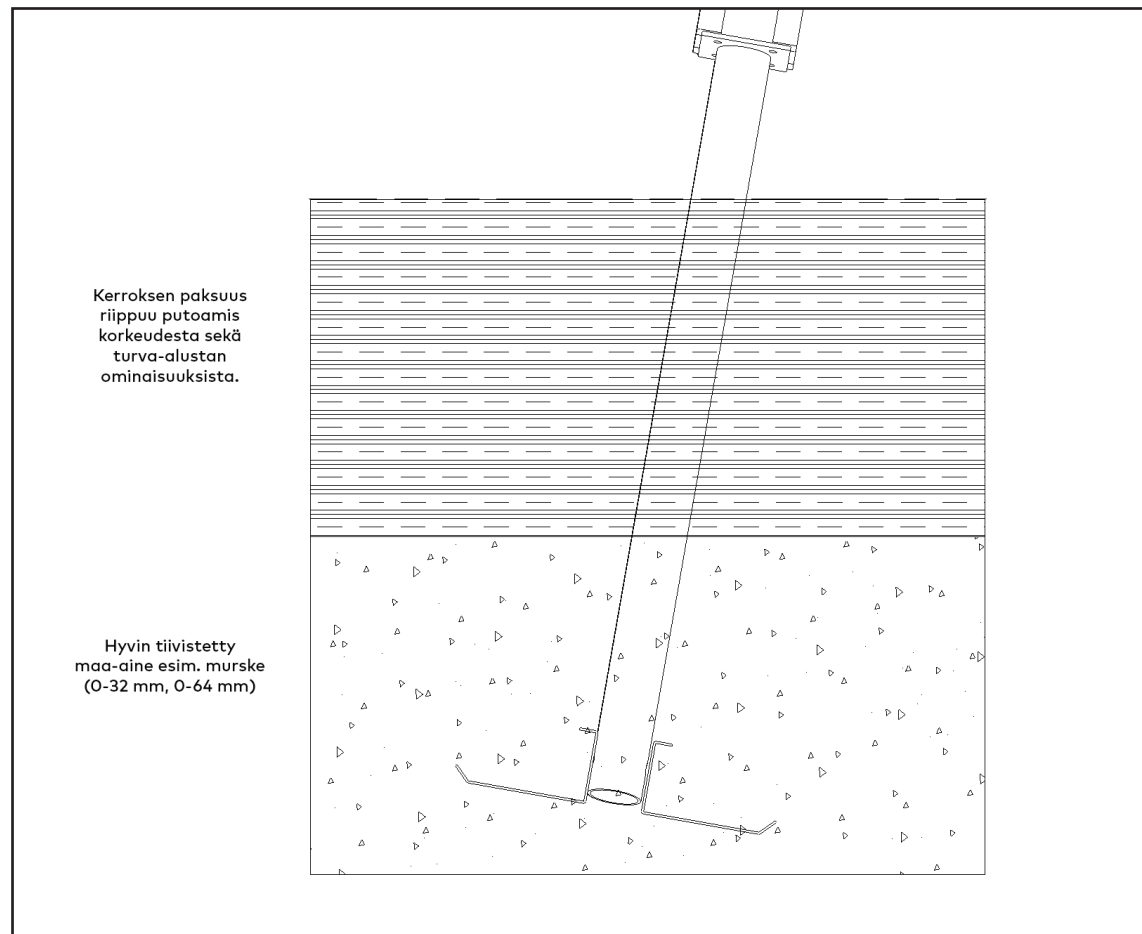

Suksiankkurin asennus

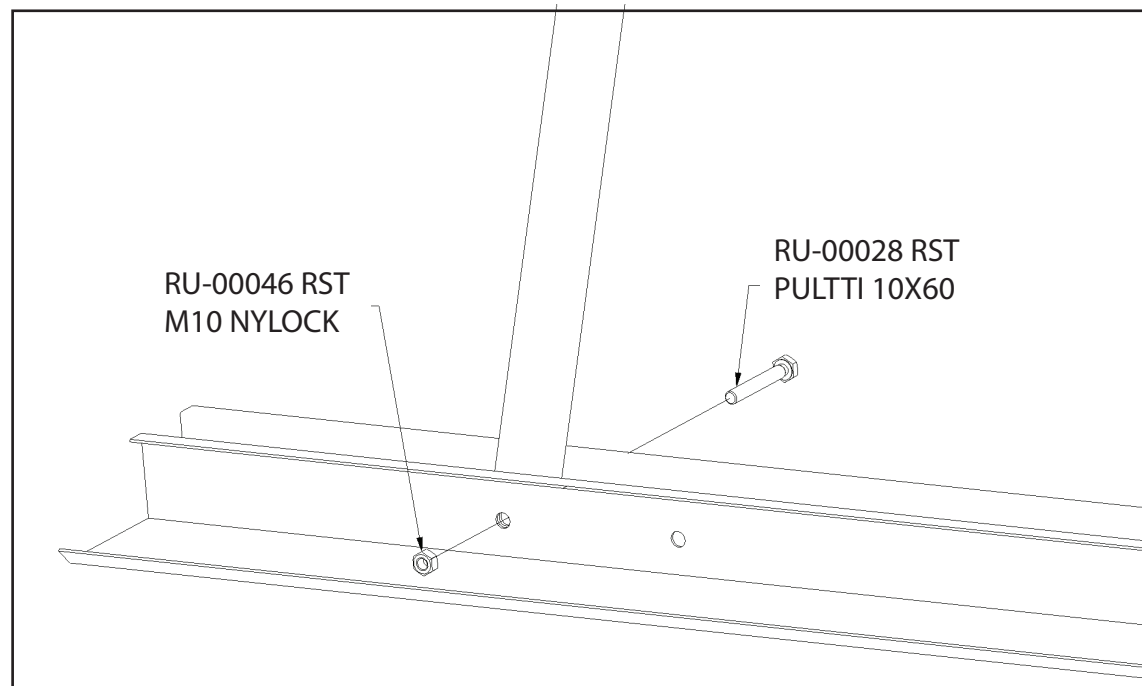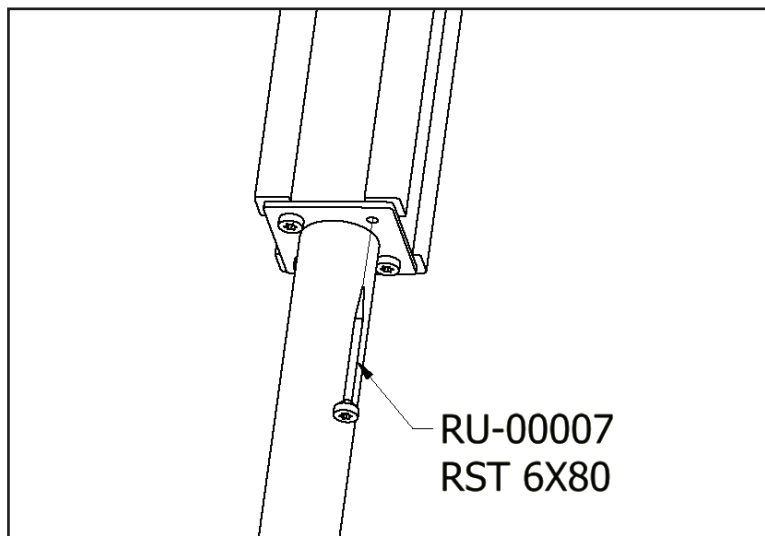


Tolpanhatun kiinnittäminen

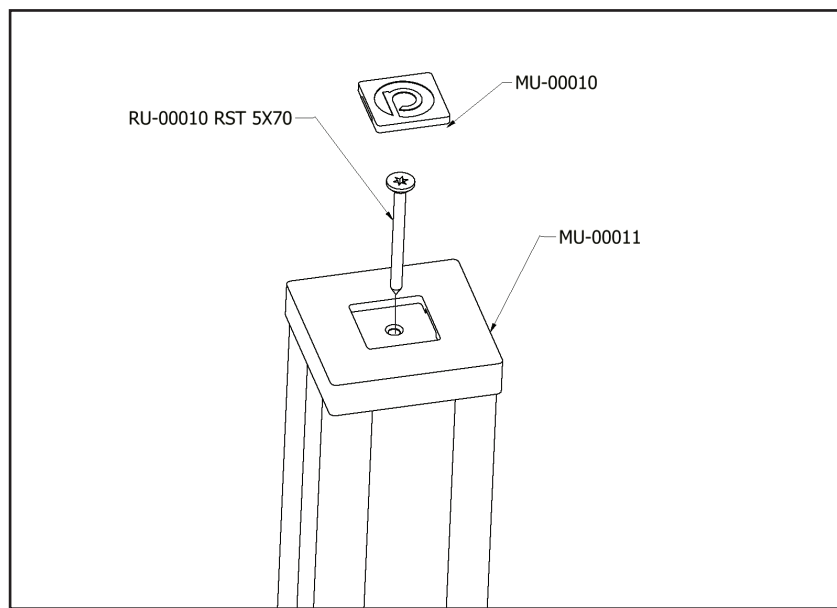


Metallipalkin asentaminen

HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.




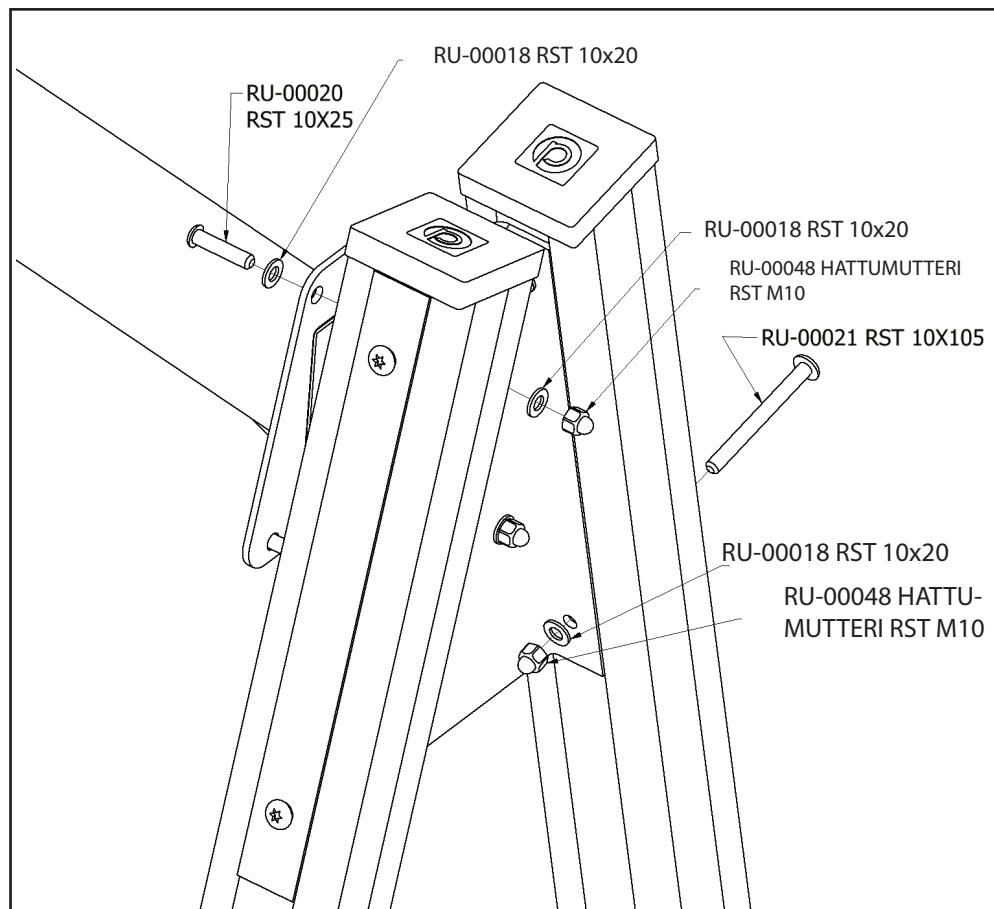


Laakerin asentaminen

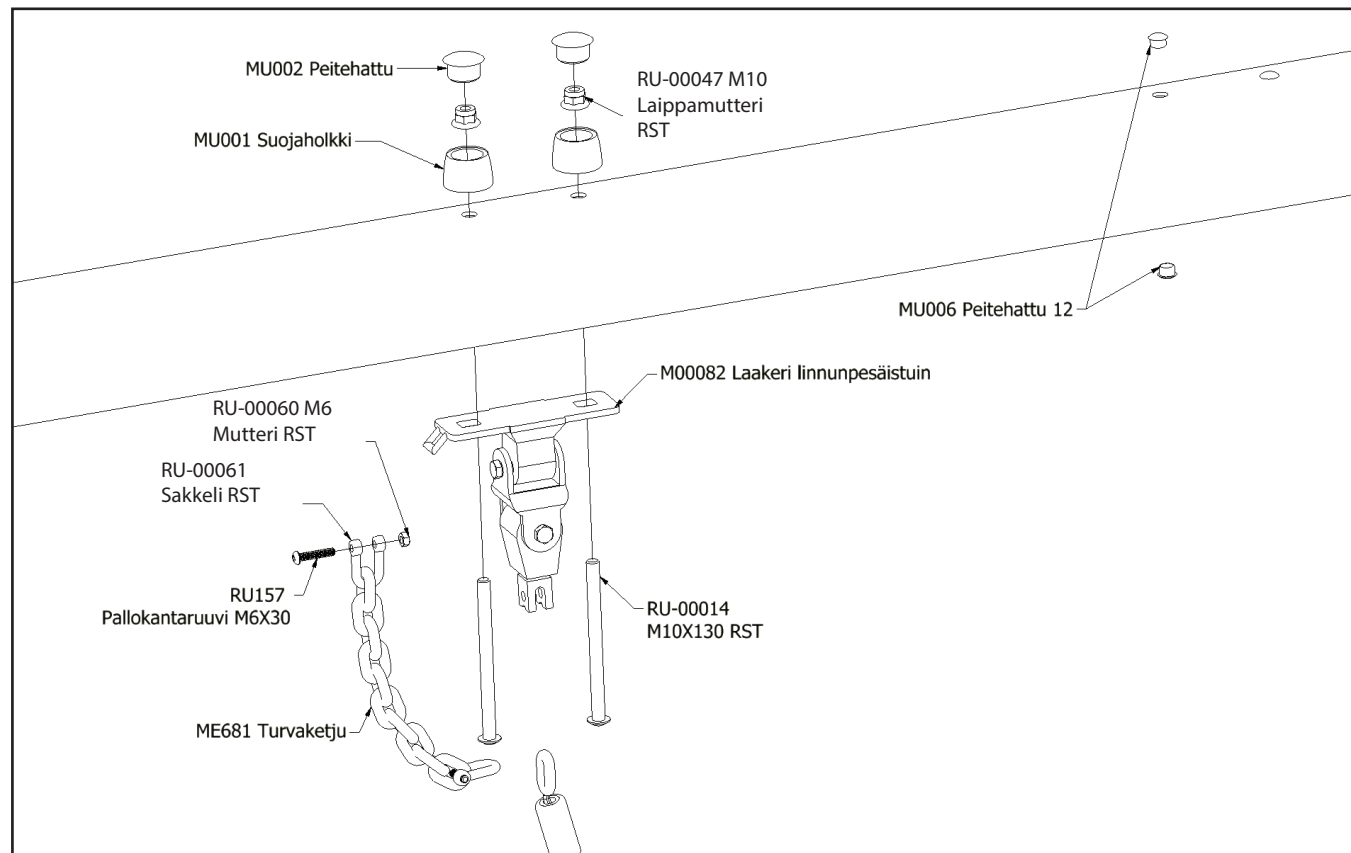


Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyyppille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

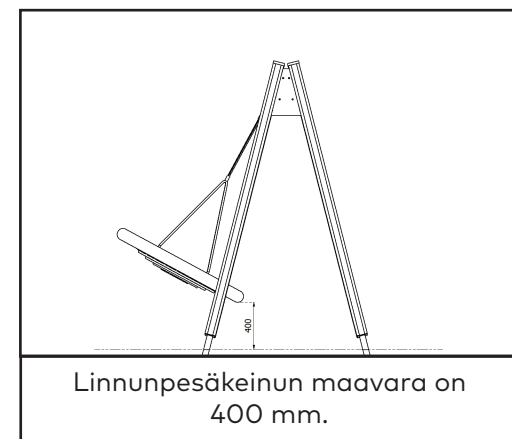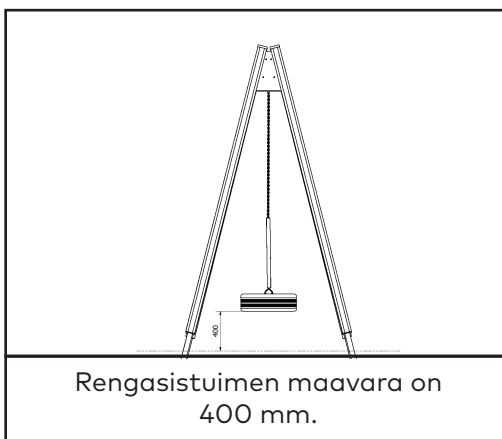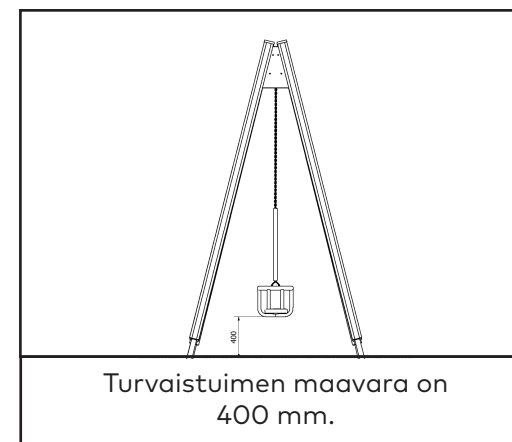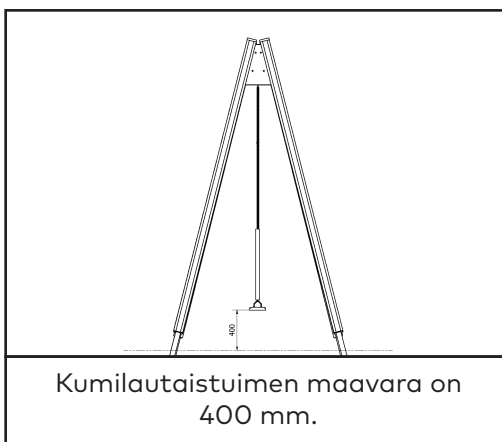

Peitetulppien kiinnittäminen

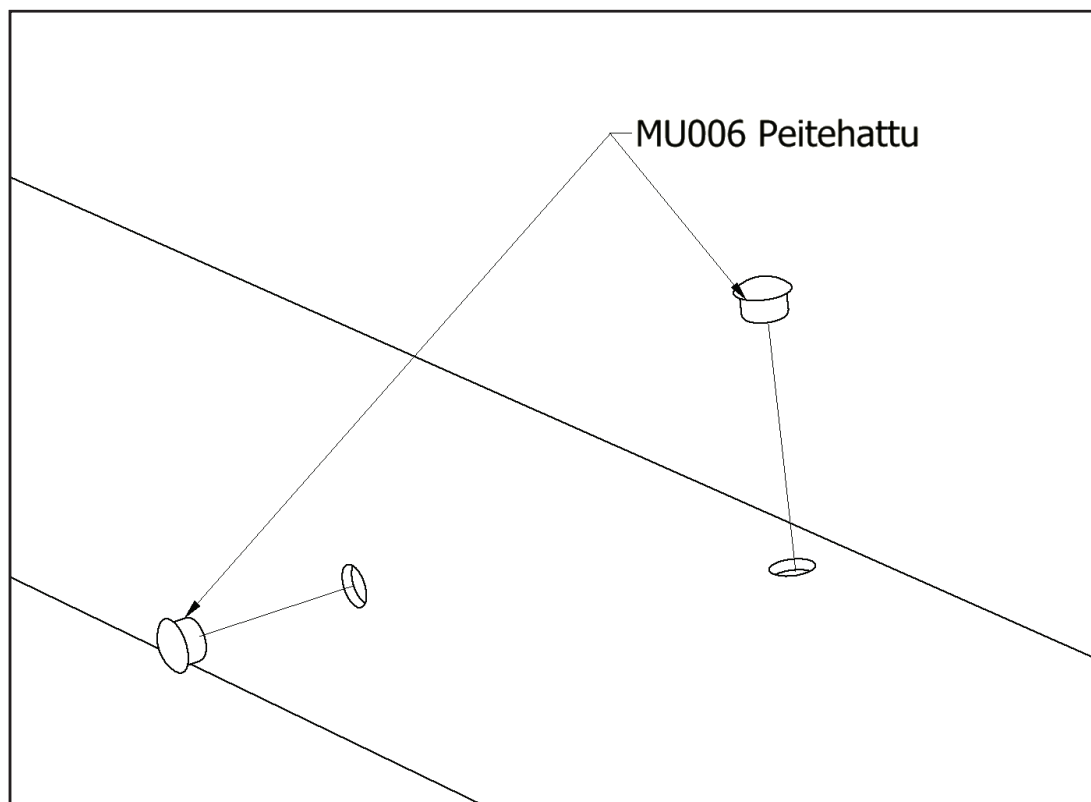

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!