



Kokoonpanoaika
4h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
4



Korkeus
2420 mm

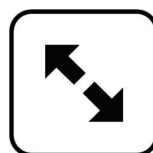


Leveys
1390 mm

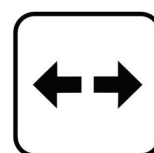


Pituus
5660 mm





Maksimi
putoamiskorkeus
1200 mm

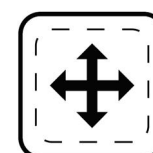


Turva-alue
34.8 m²

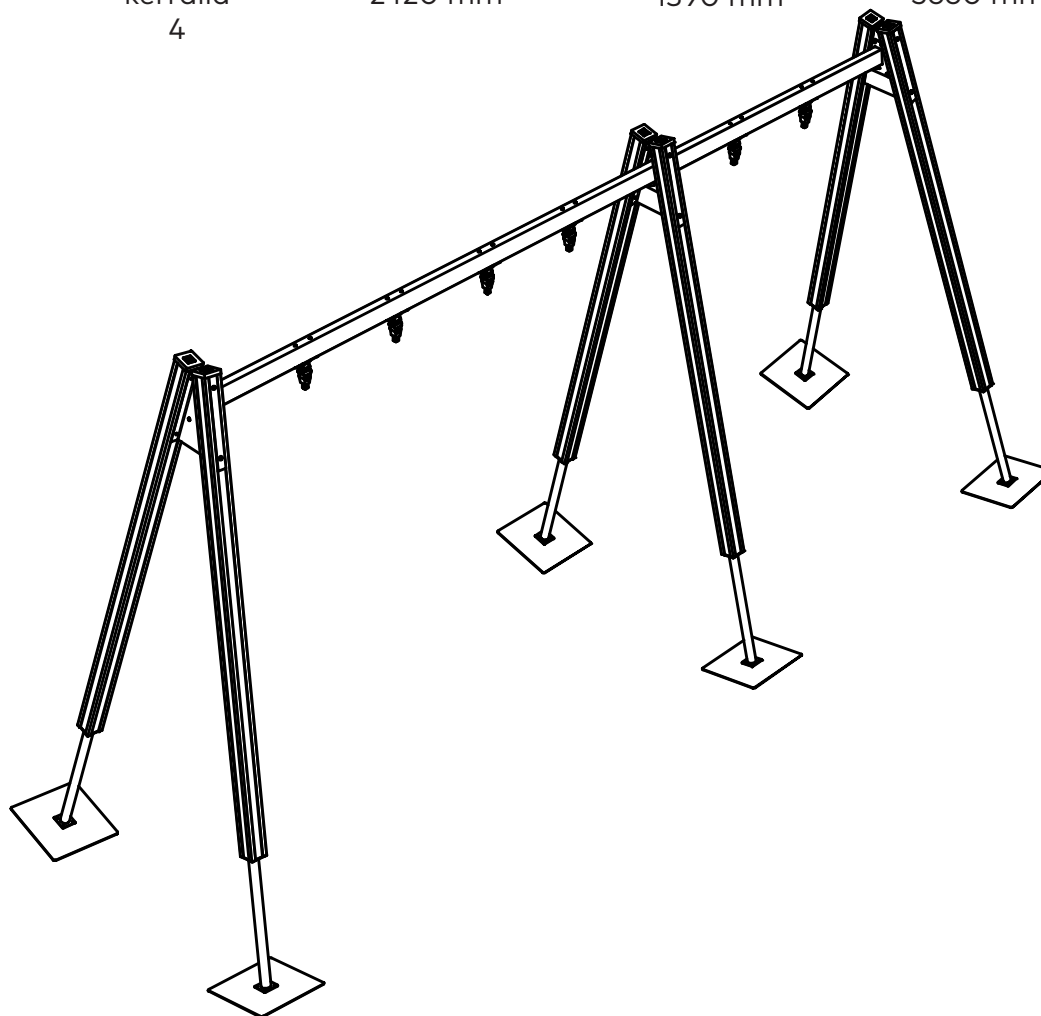


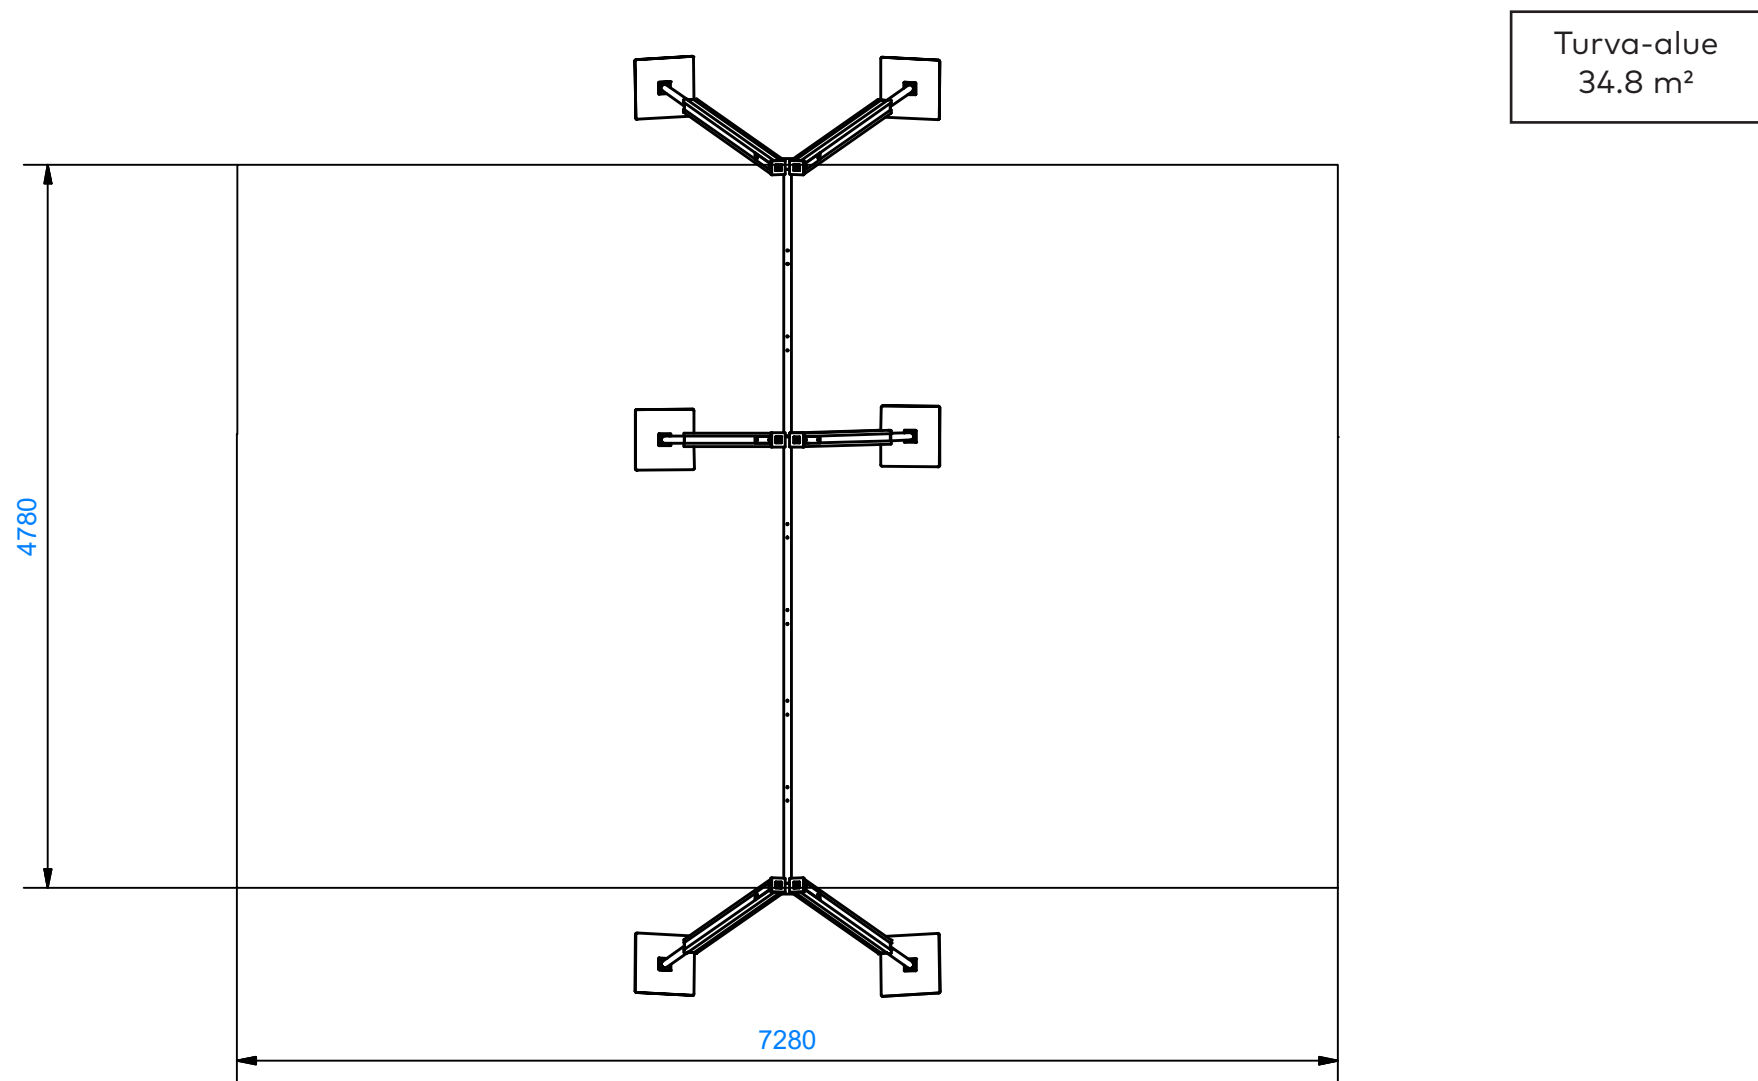


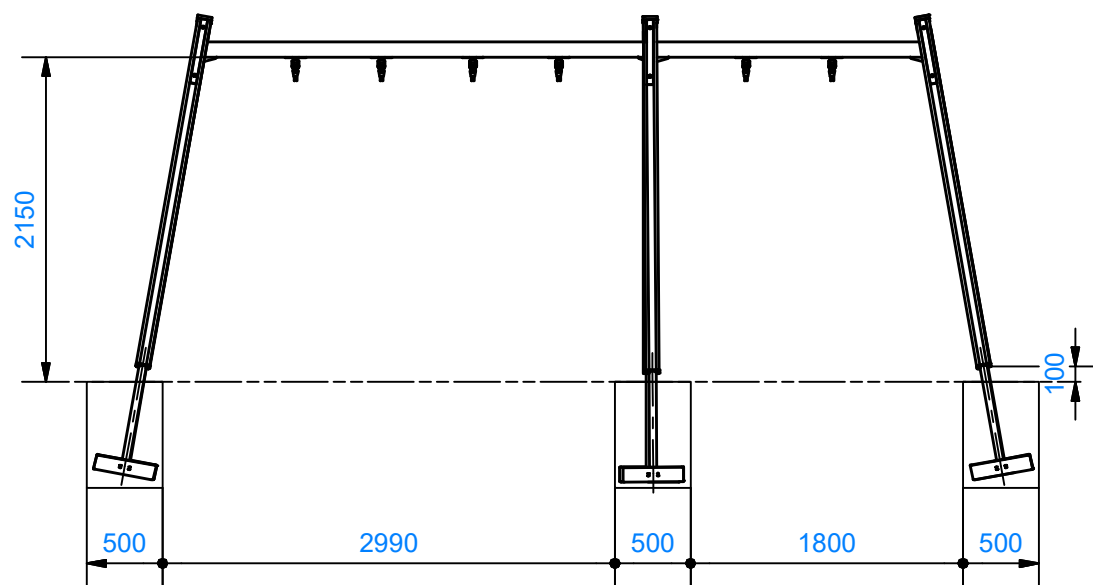


Huomio.
Keskimmäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

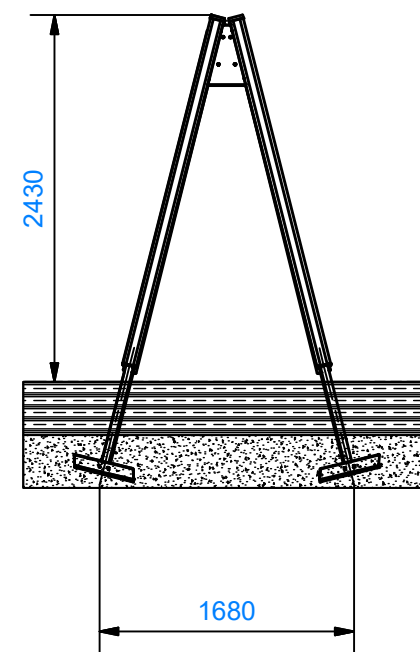

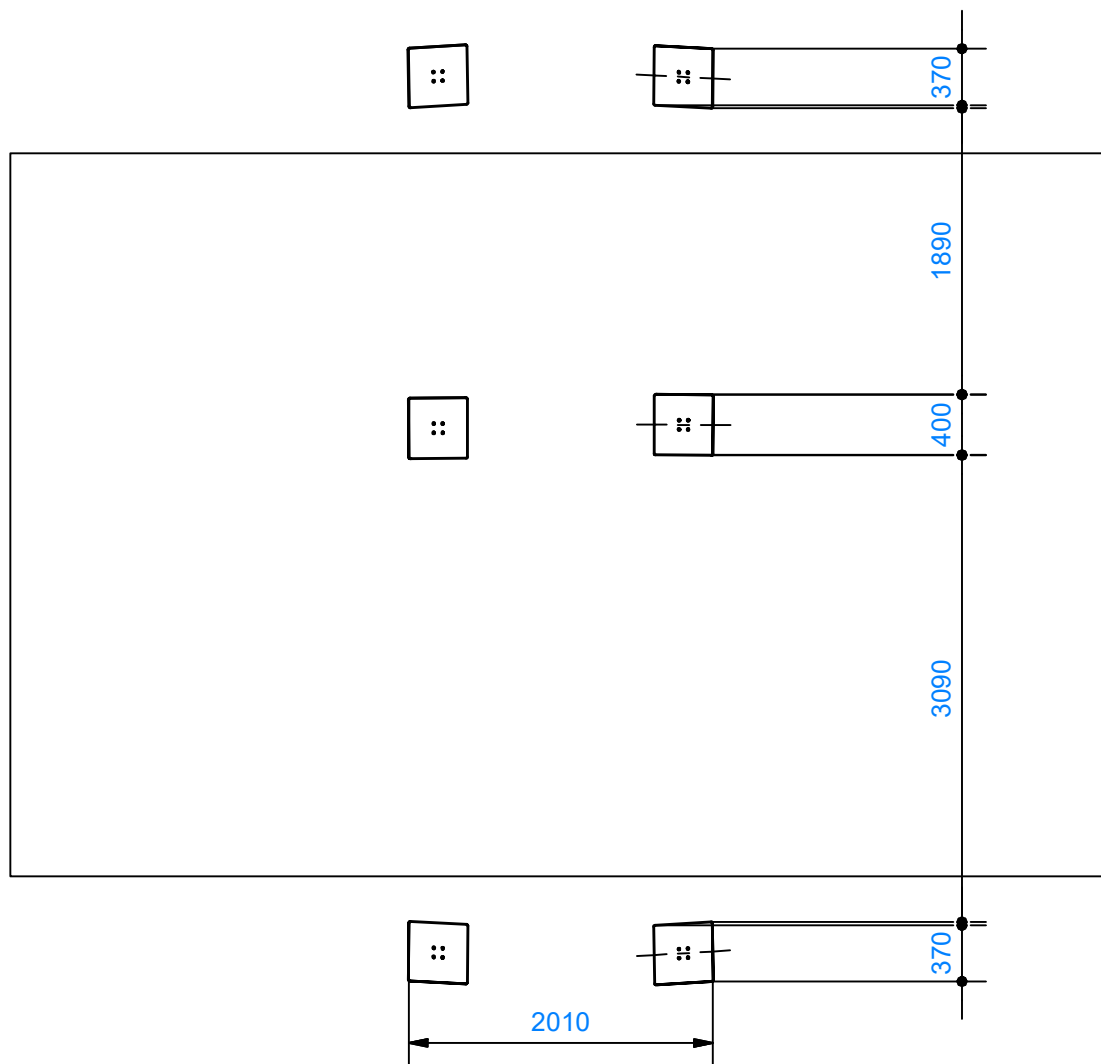



M00181	1	M00257	2	M00063	2	M00059	6	PU-00046	6	M00079	2	ME-00074	1	ME-00078	1	M00081	3
 		 		 		 				 						 	
M00258	2																
 																	

Pintakiinnitys-ankkurin asennus

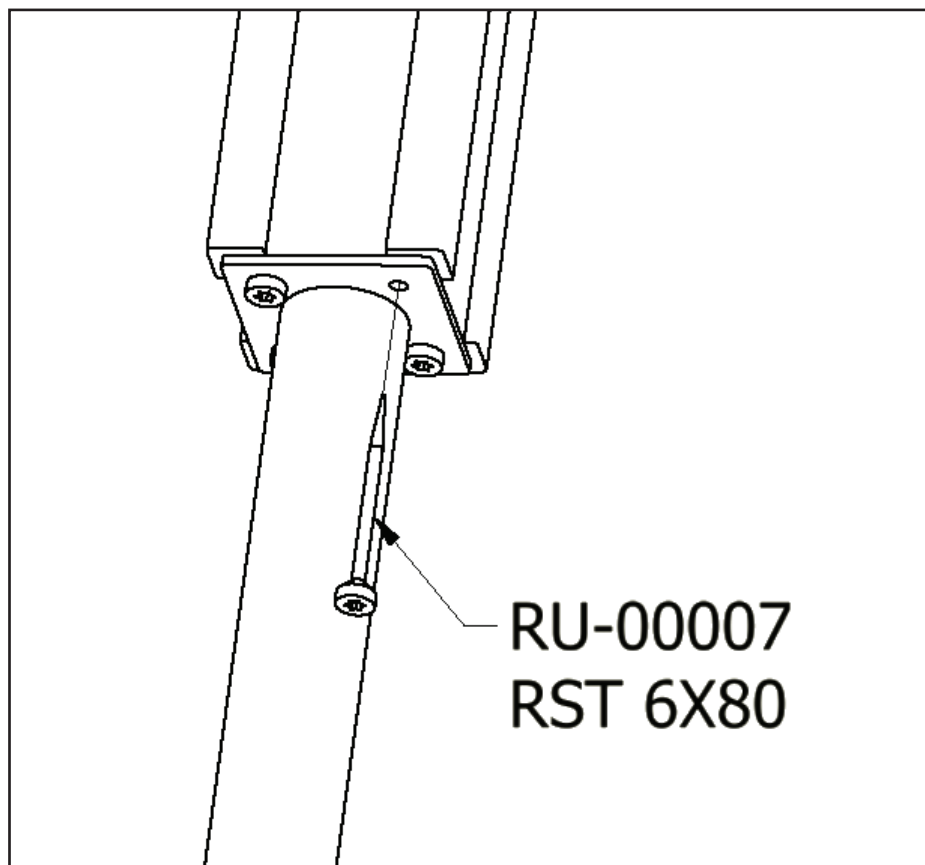


M00063
M00257
M00258


Pintakiinnitys-ankkurin asennus

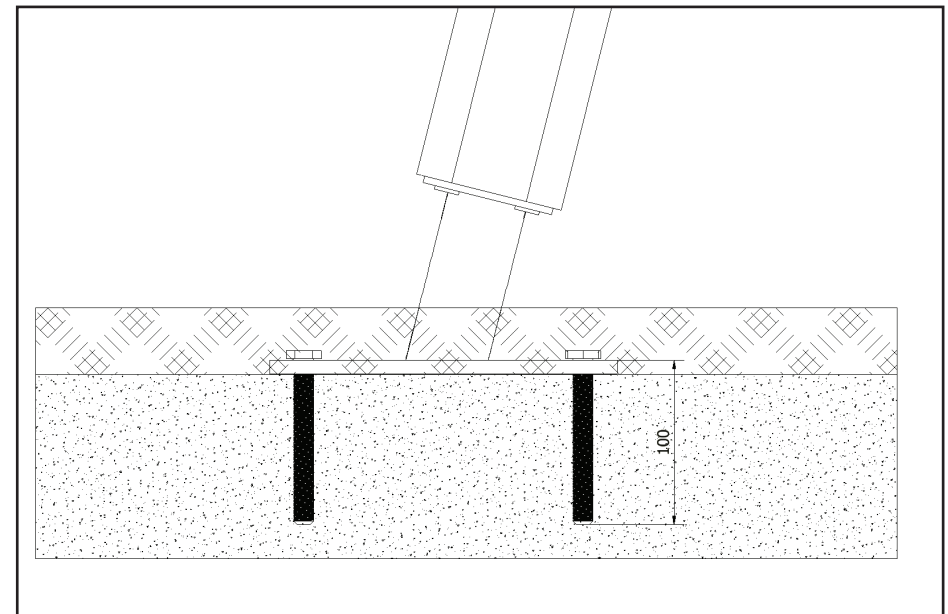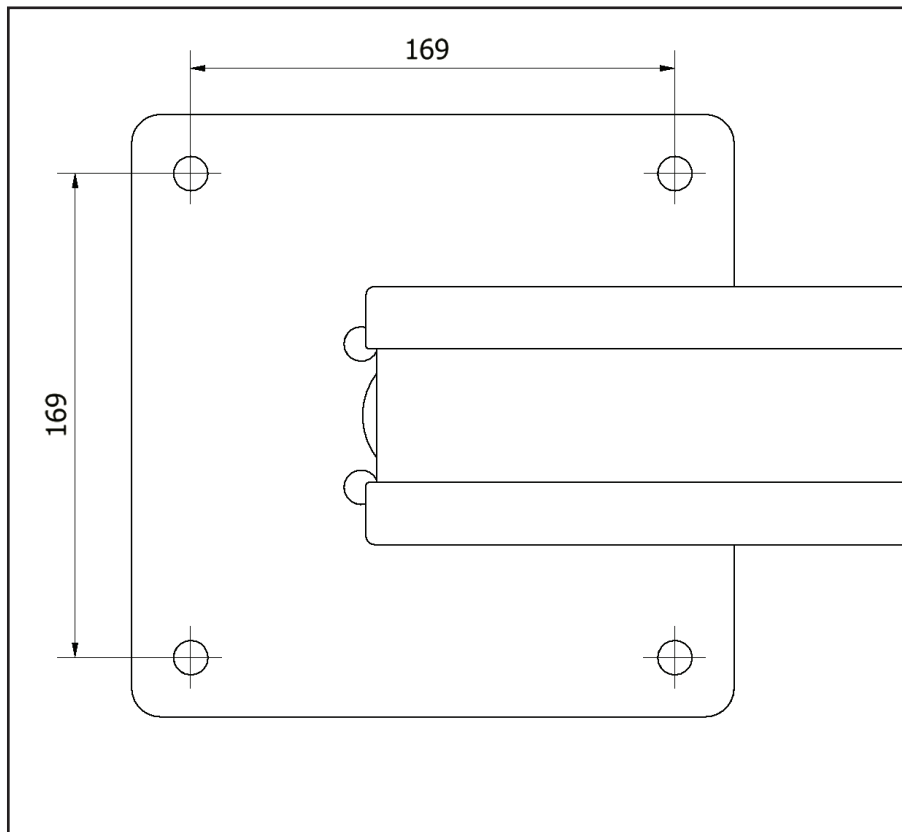

Asennusohjeet

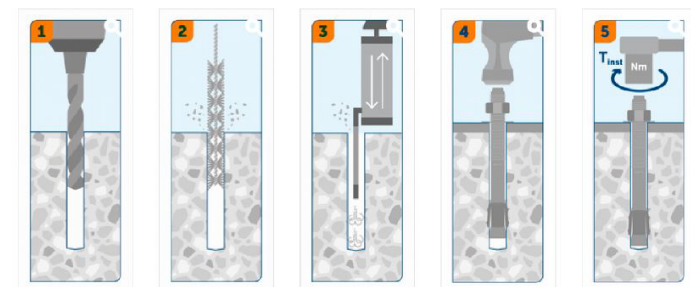

Tolpanhatun kiinnittäminen

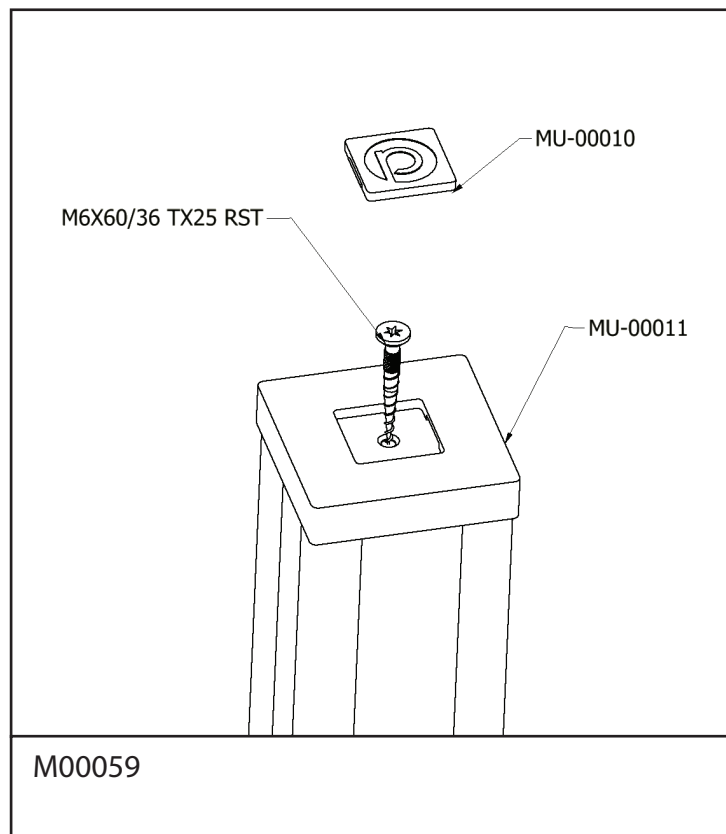


Metallipalkin asentaminen


HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

M00079

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

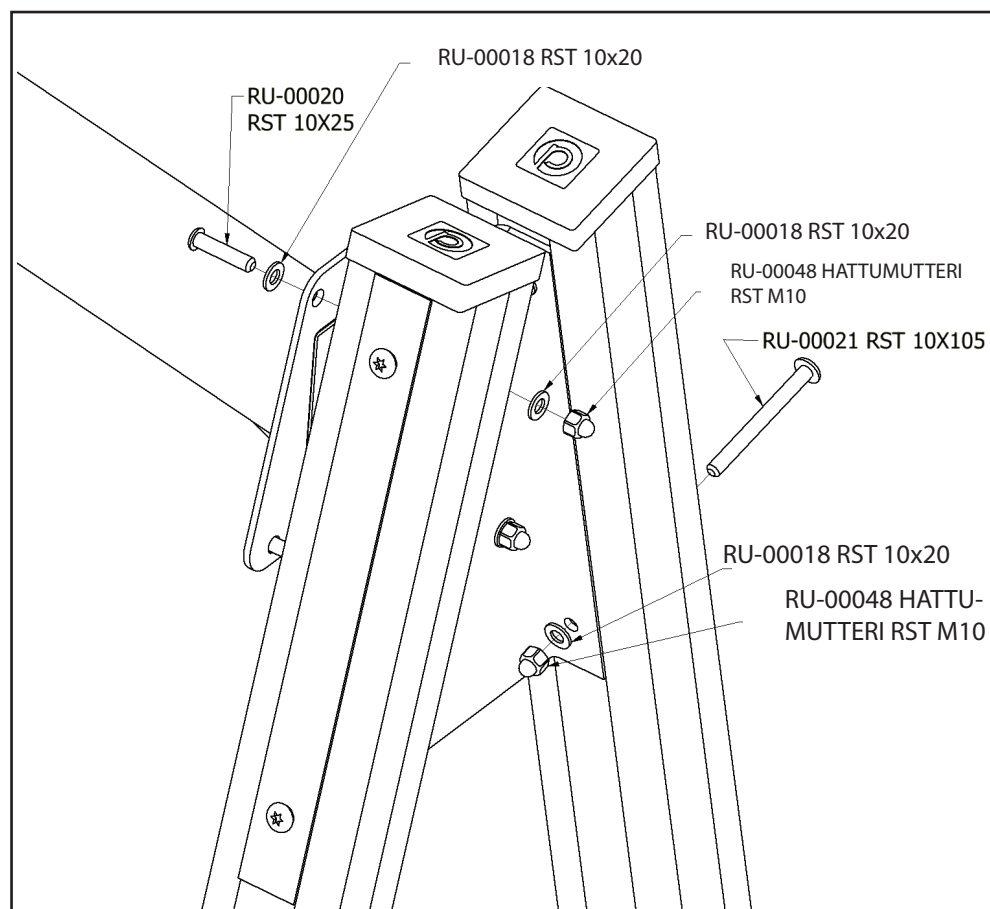

Metallipalkin asentaminen

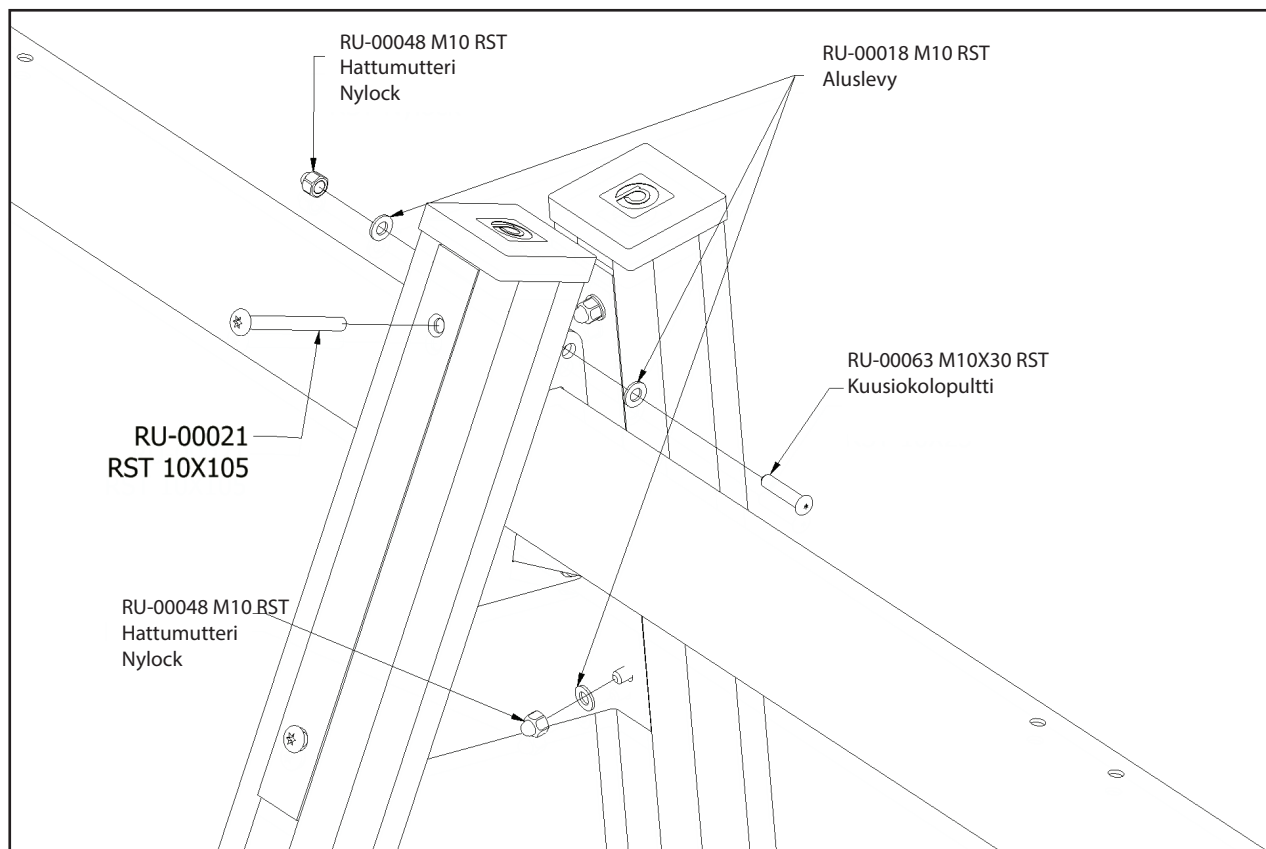


Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

M00181

HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!





Laakerin asentaminen

M00081

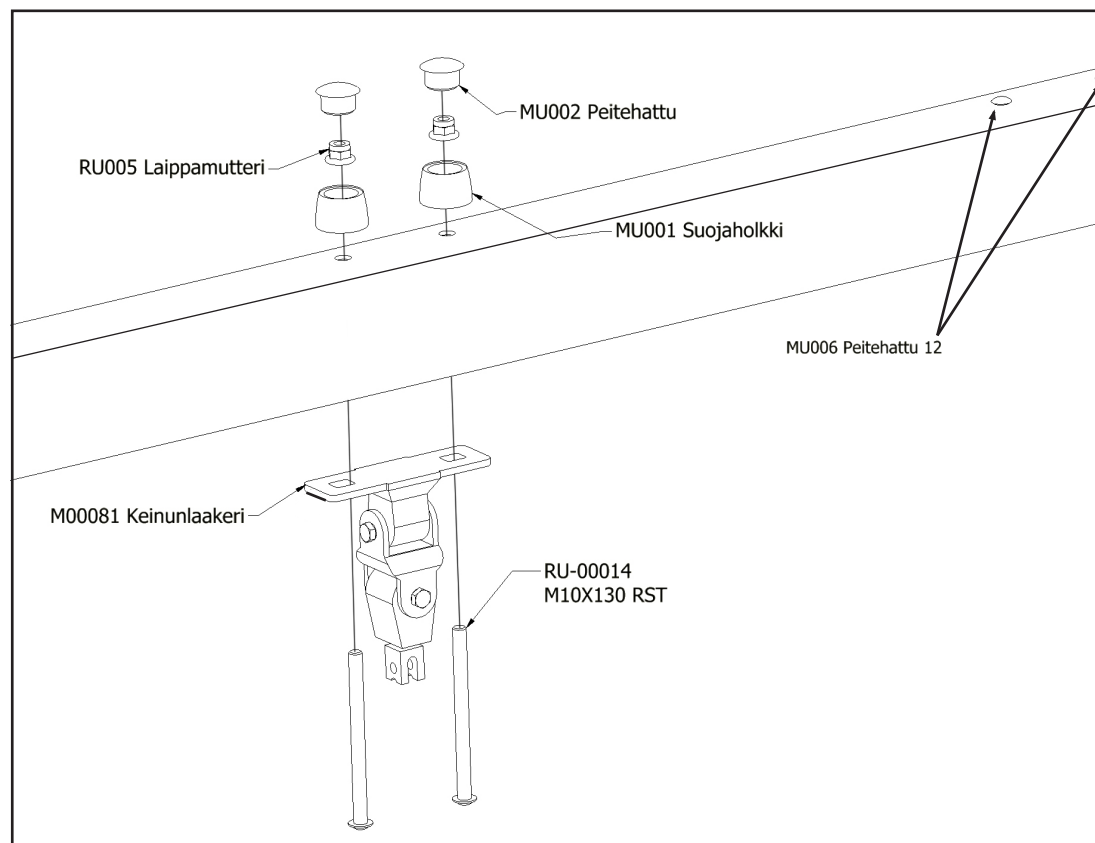


Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyypille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

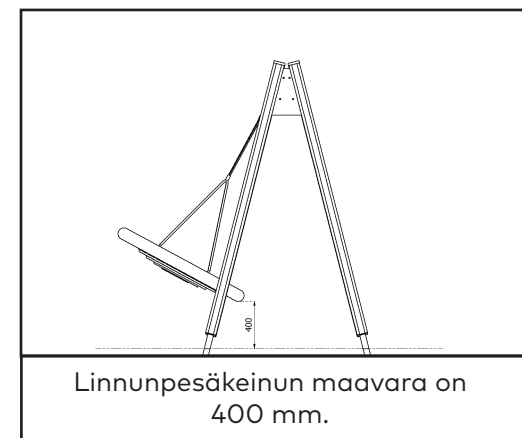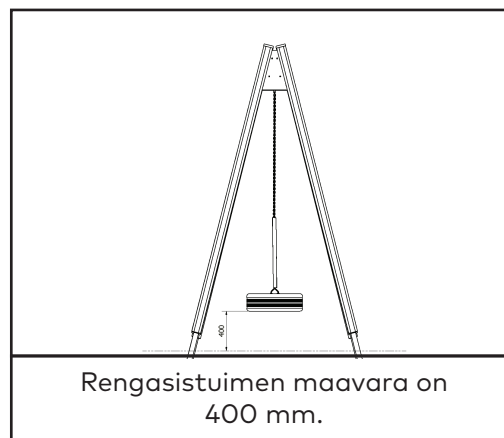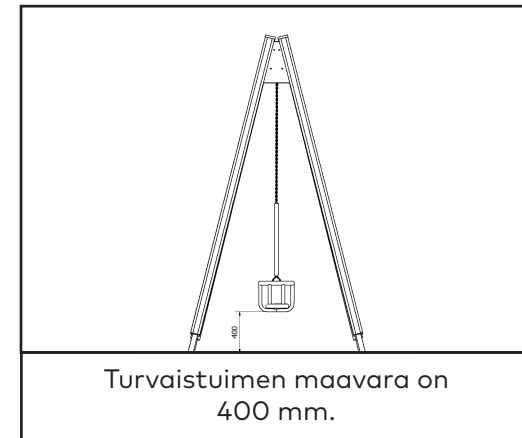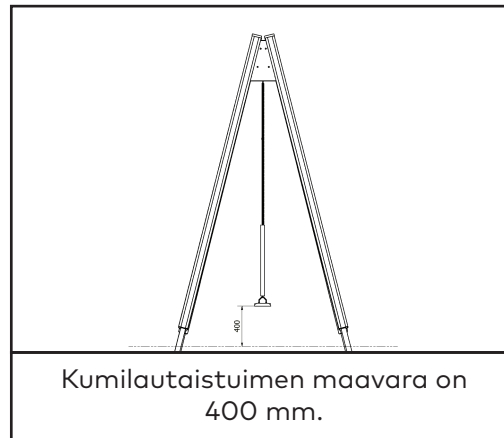

Peitetulppien kiinnittäminen

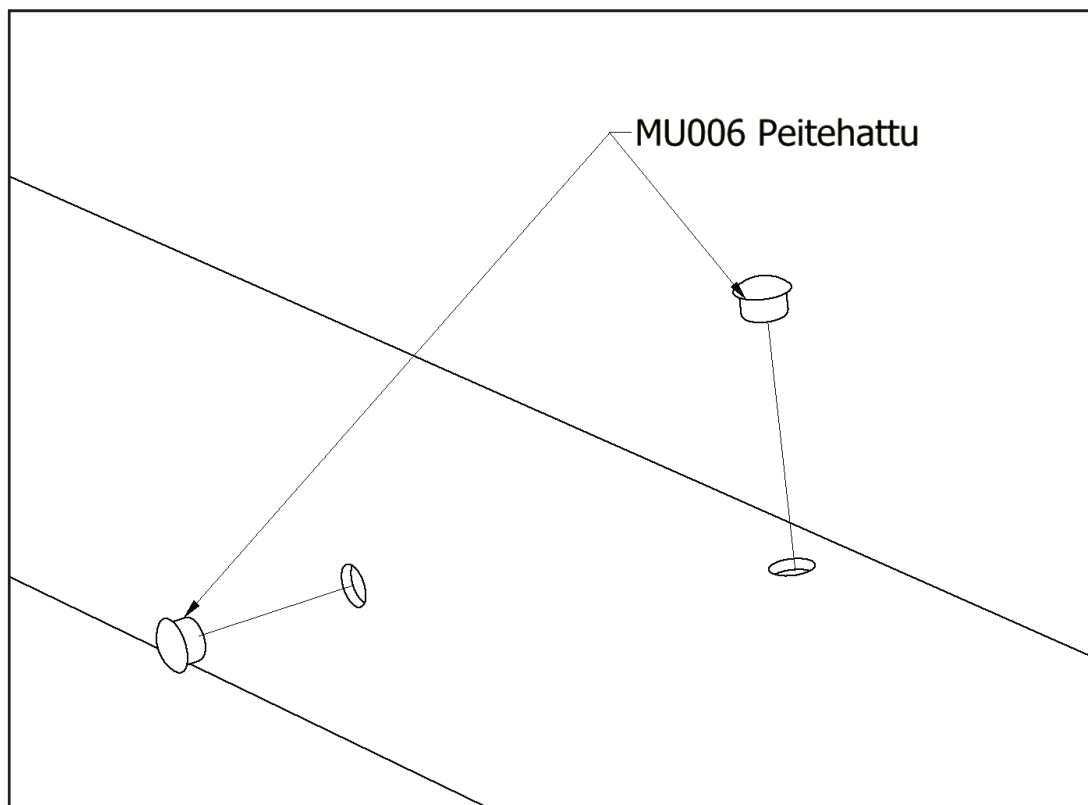

Metallipalkkeihin jäävät tyhjät reiät on peitettävä peitehatulla!