




Kokoonpanoaika
4h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
4

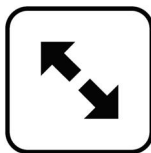

Leveys
1660 mm

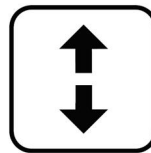


Korkeus
3030 mm

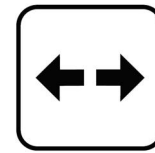


Pituus
7460 mm




Maksimi
putoamiskorkeus
1500 mm

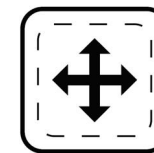


Turva-alue
48.2 m²

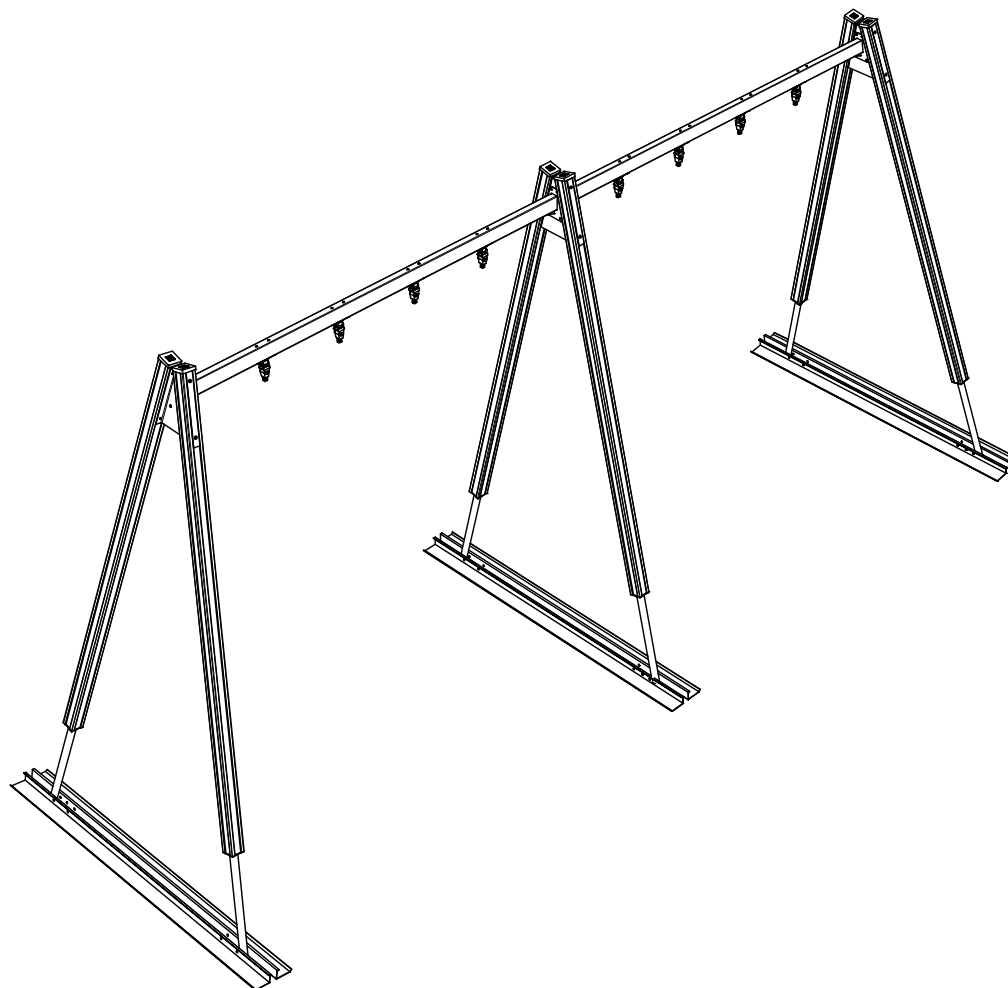


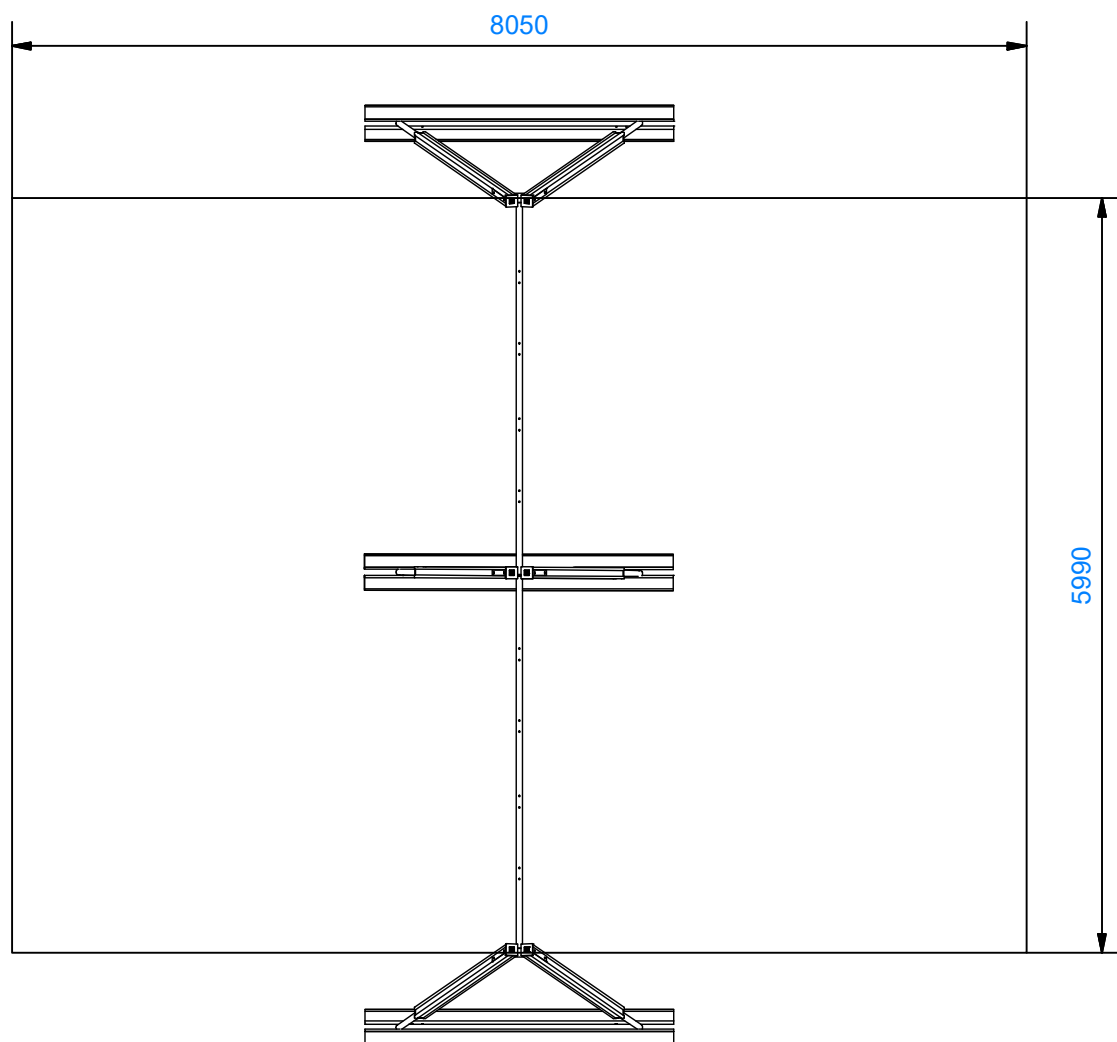


Turva-alue
48.2 m²

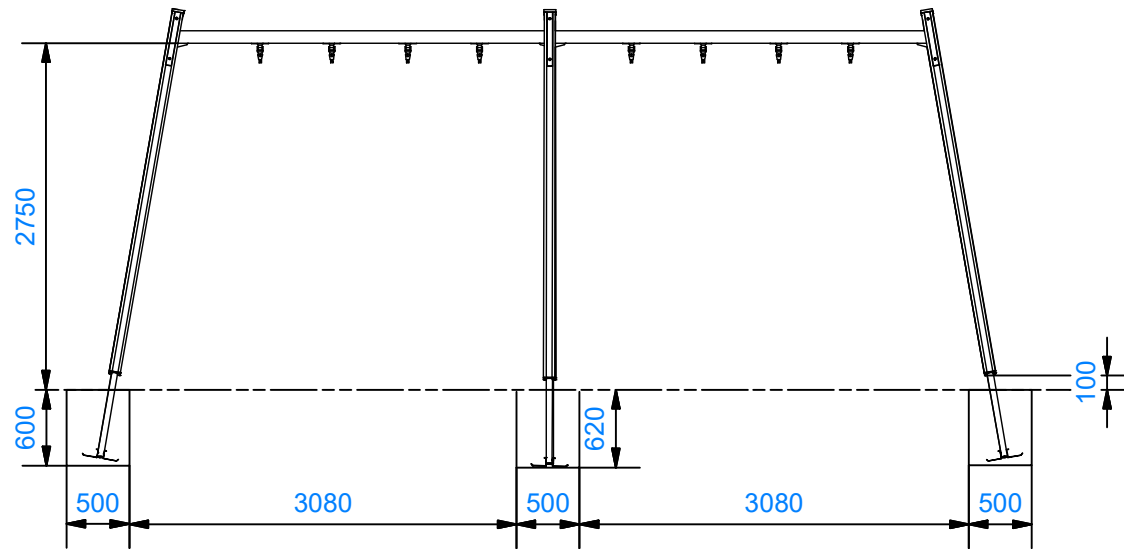

Huomio.
Keskimäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

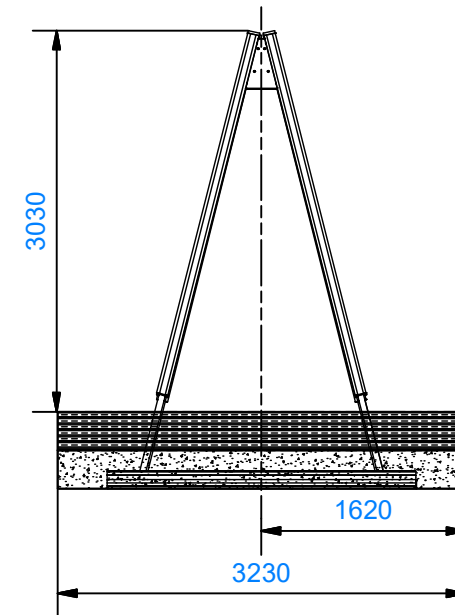


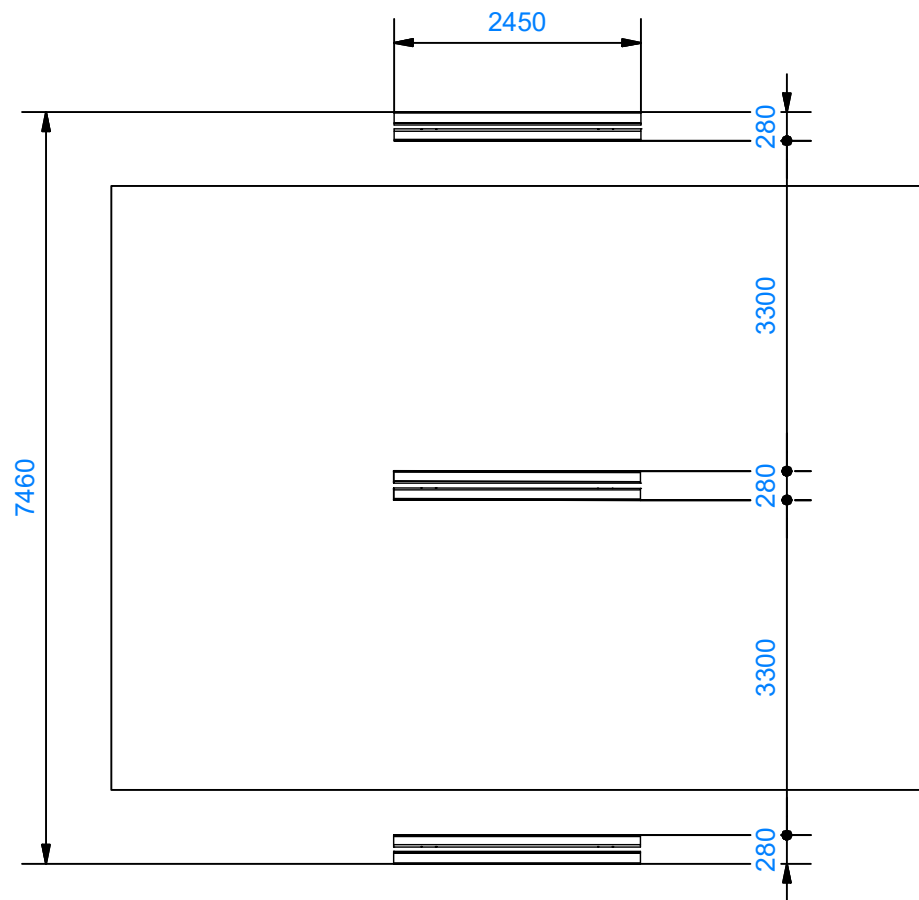



ME-00078	2	M00162	6	PU-00045	6	ME-00109	6	M00181	1	M00059	6	M00081	4	M00079	2
															

Suksiankkurin asennus


Huomio.
Keskimäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

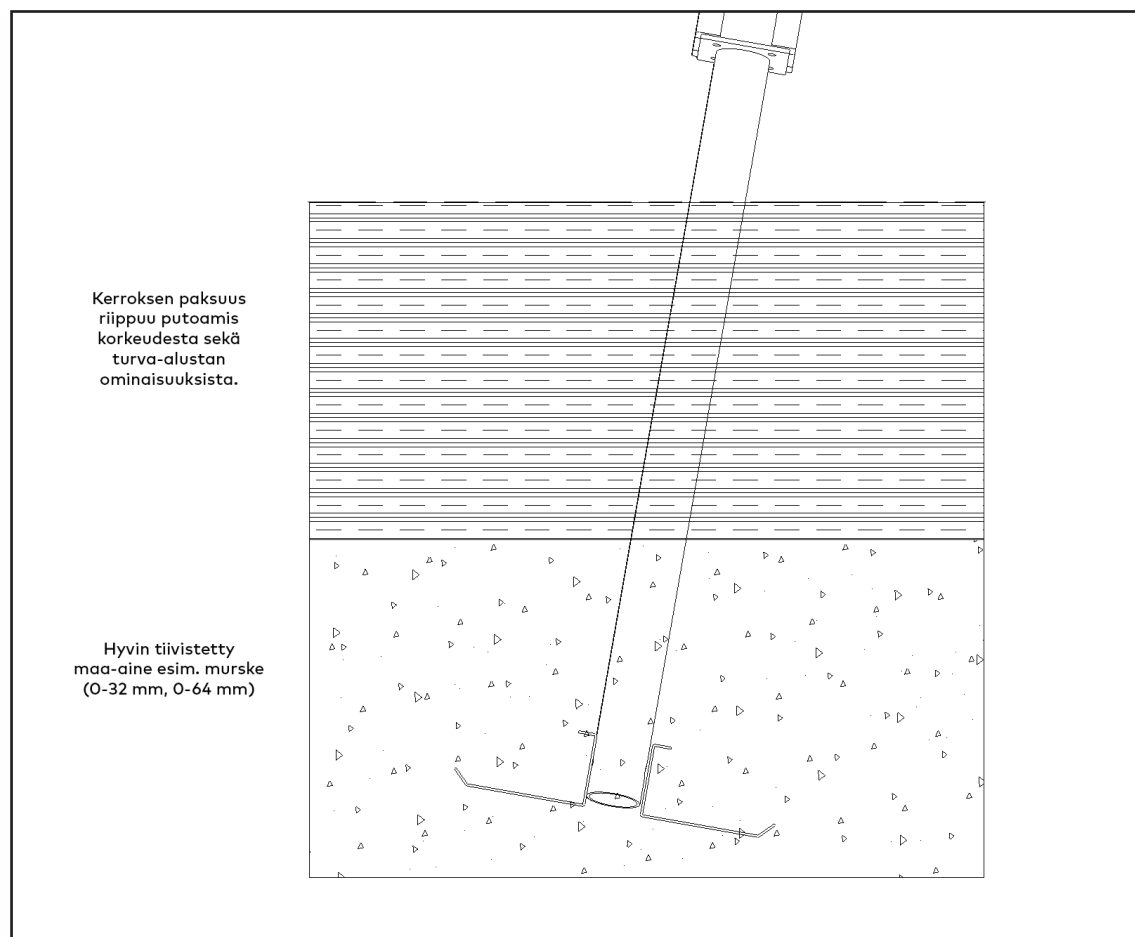

Suksiankkurin asennus

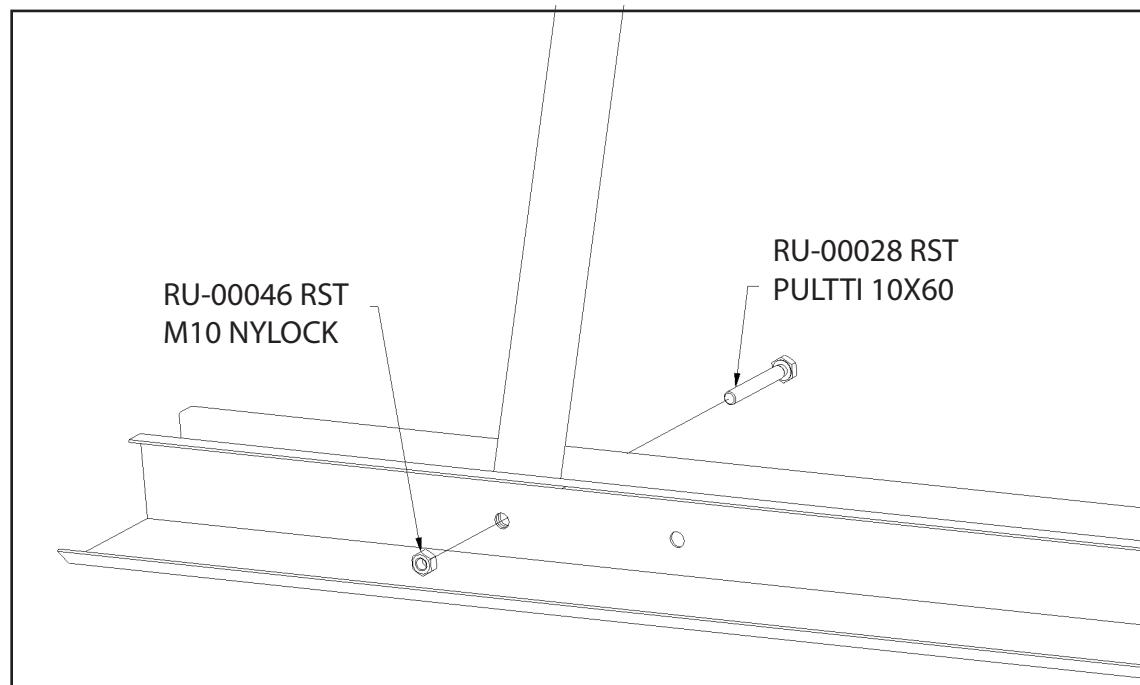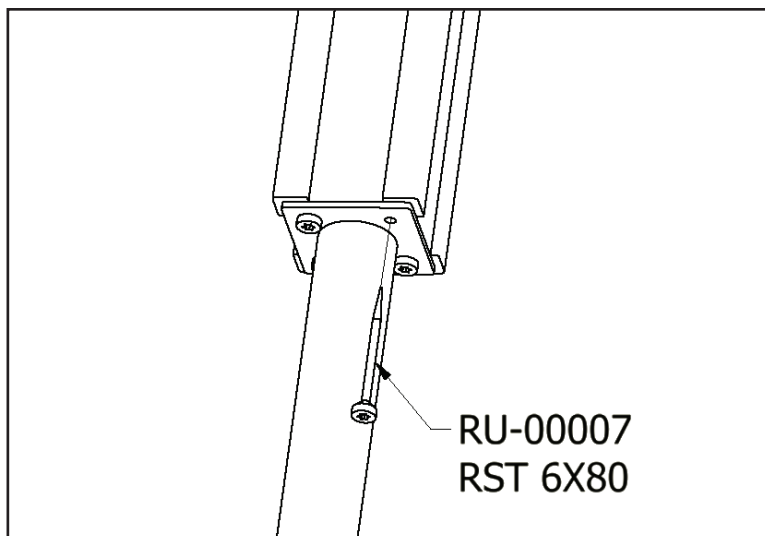


Tolpanhatun kiinnittäminen

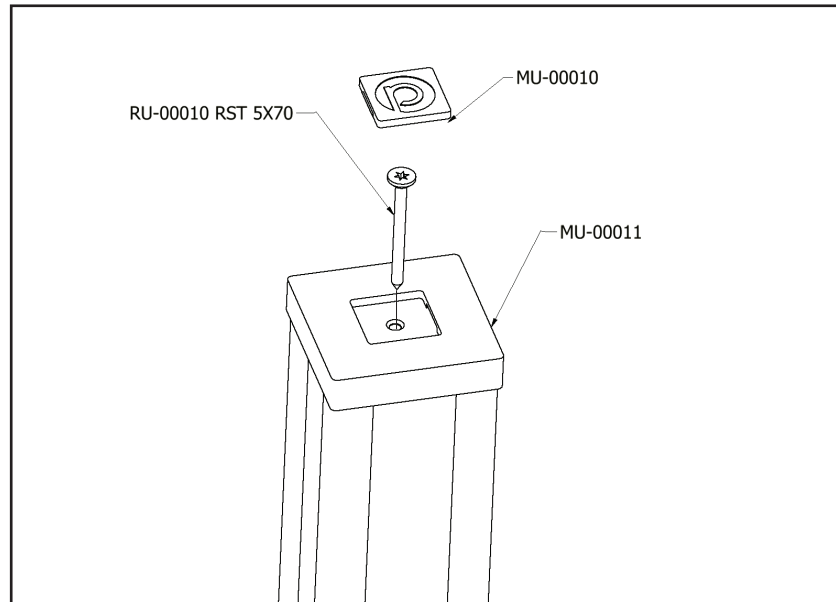


Metallipalkin asentaminen

HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

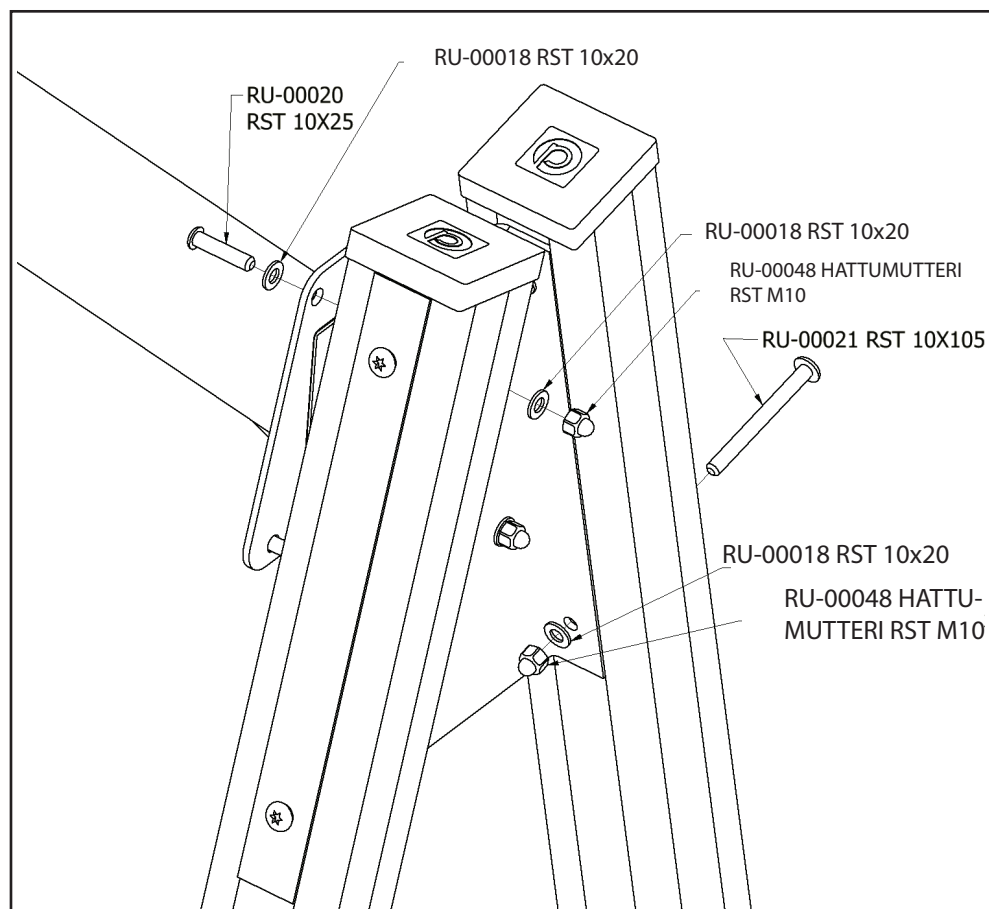


Metallipalkin asentaminen

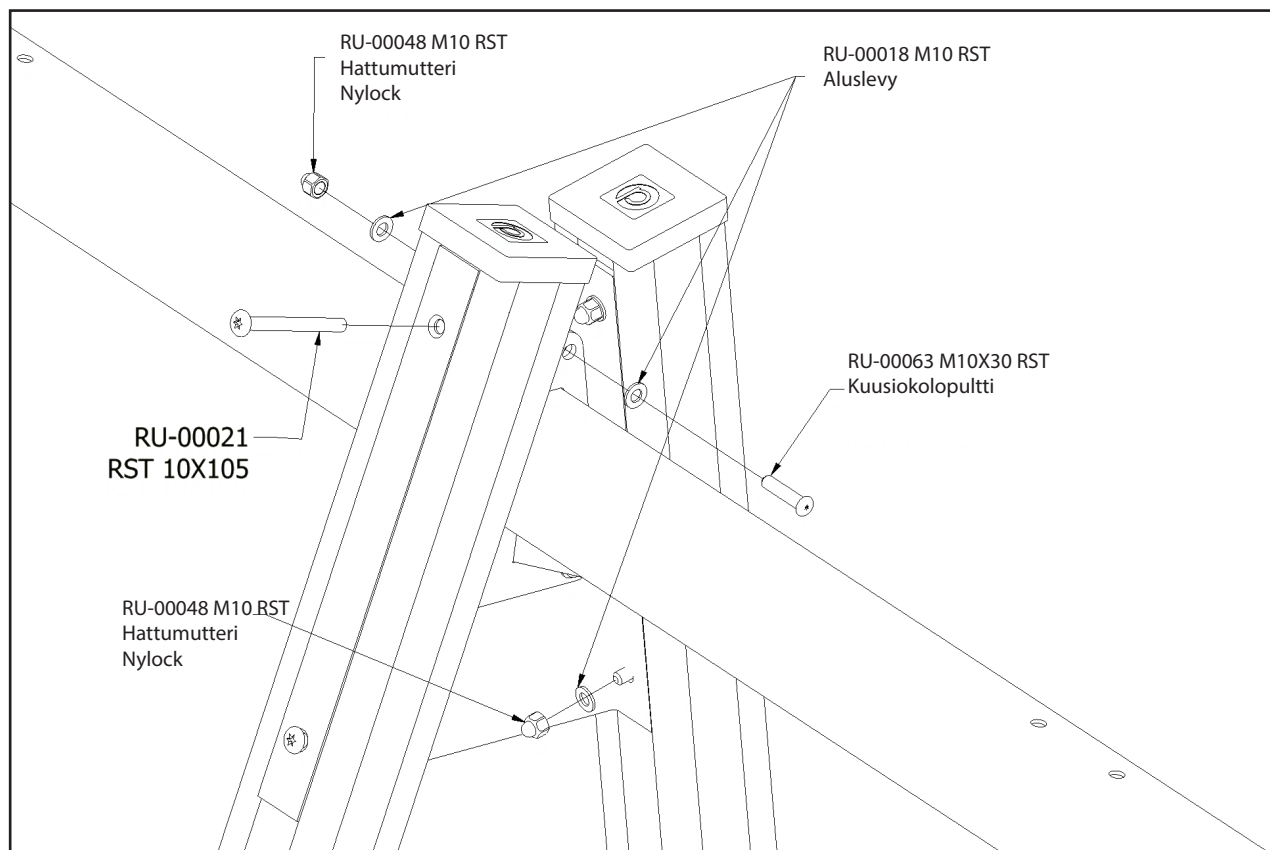

Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.





HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!

Laakerin asentaminen

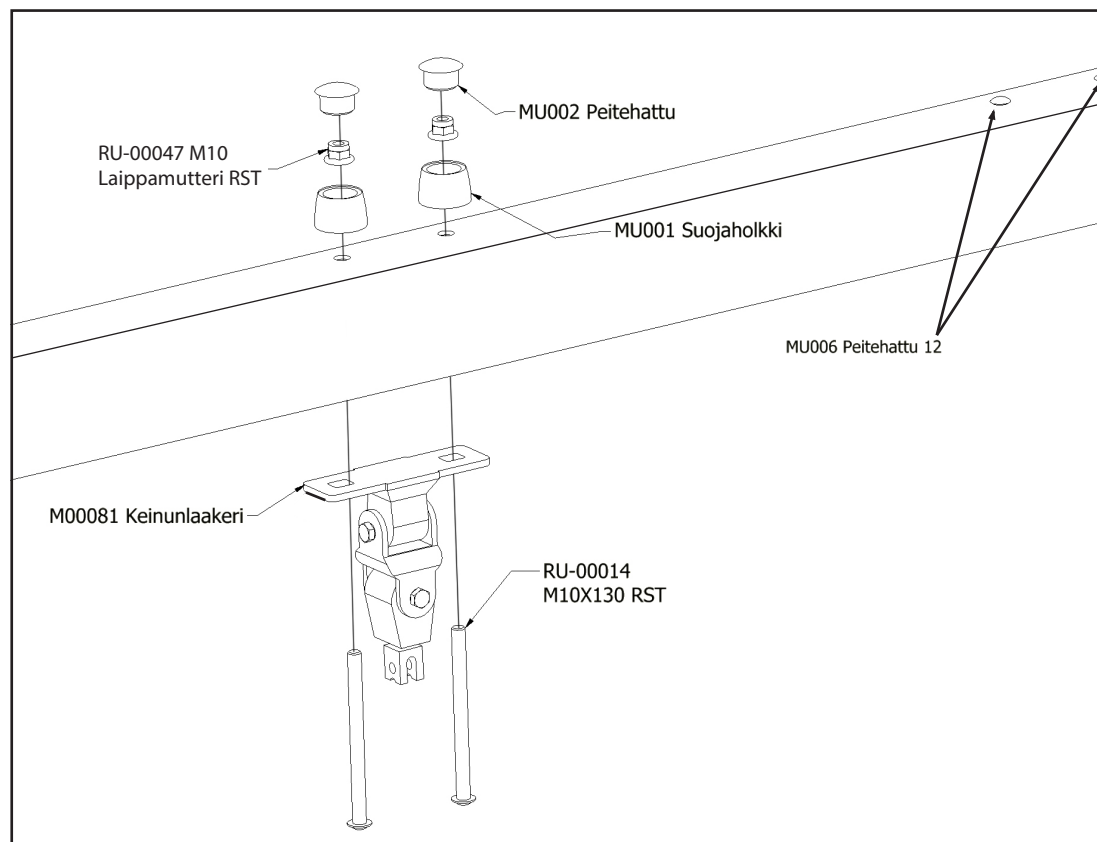


Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyypille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

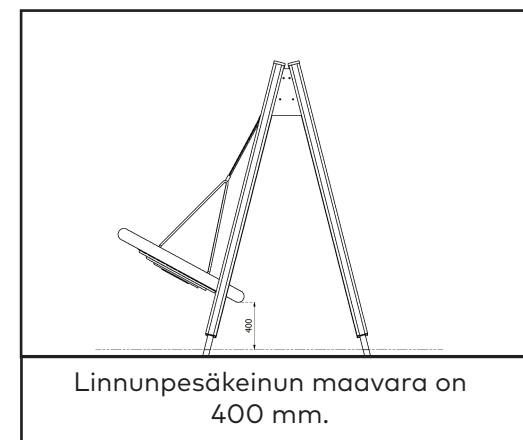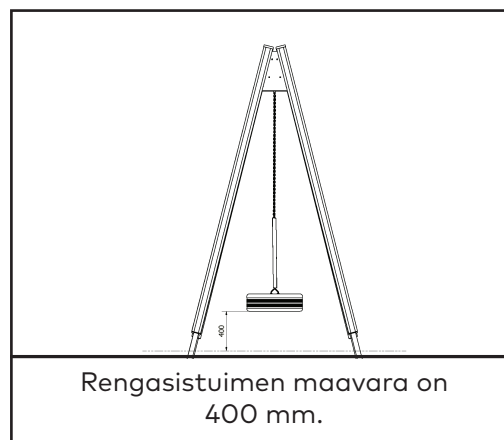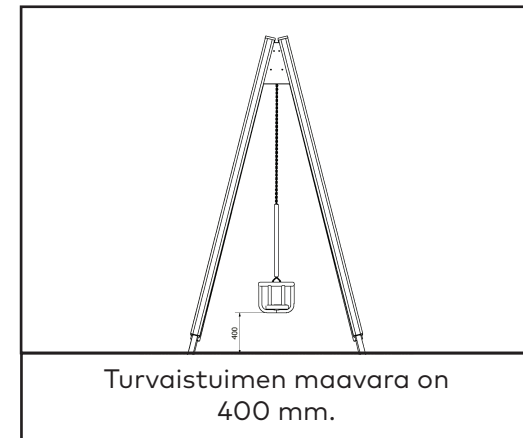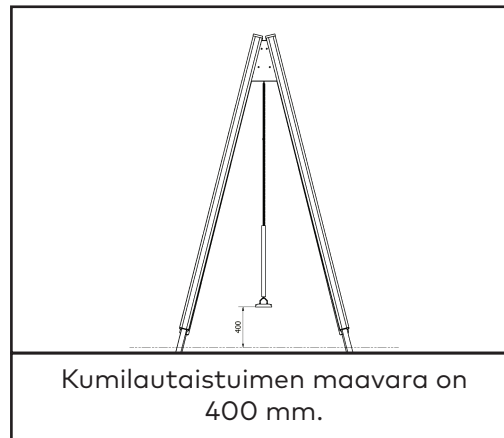

Peitetulppien kiinnittäminen

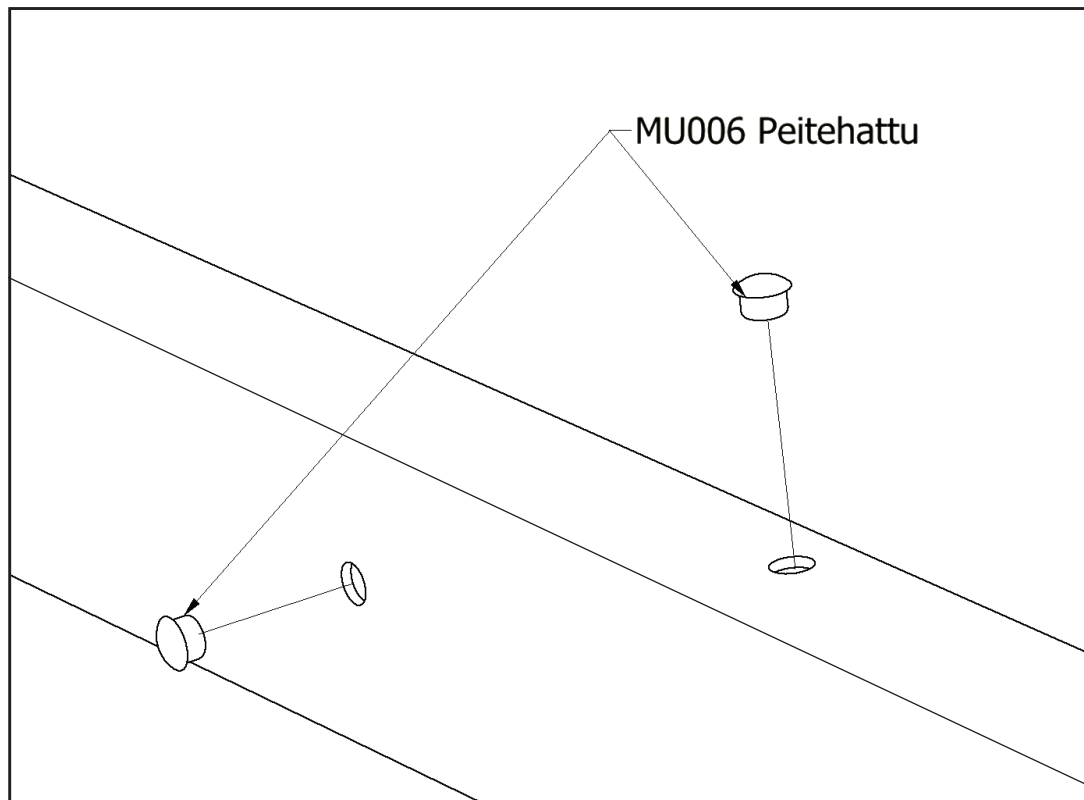

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!