




Kokoonpanoaika
4h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
5

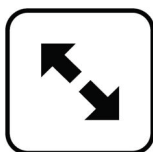

Korkeus
2420 mm

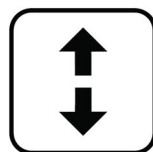


Leveys
1560 mm

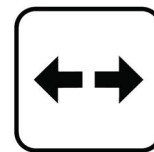


Pituus
5820 mm




Maksimi
putoamiskorkeus
1500 mm

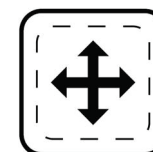



Turva-alue
34.9 m²

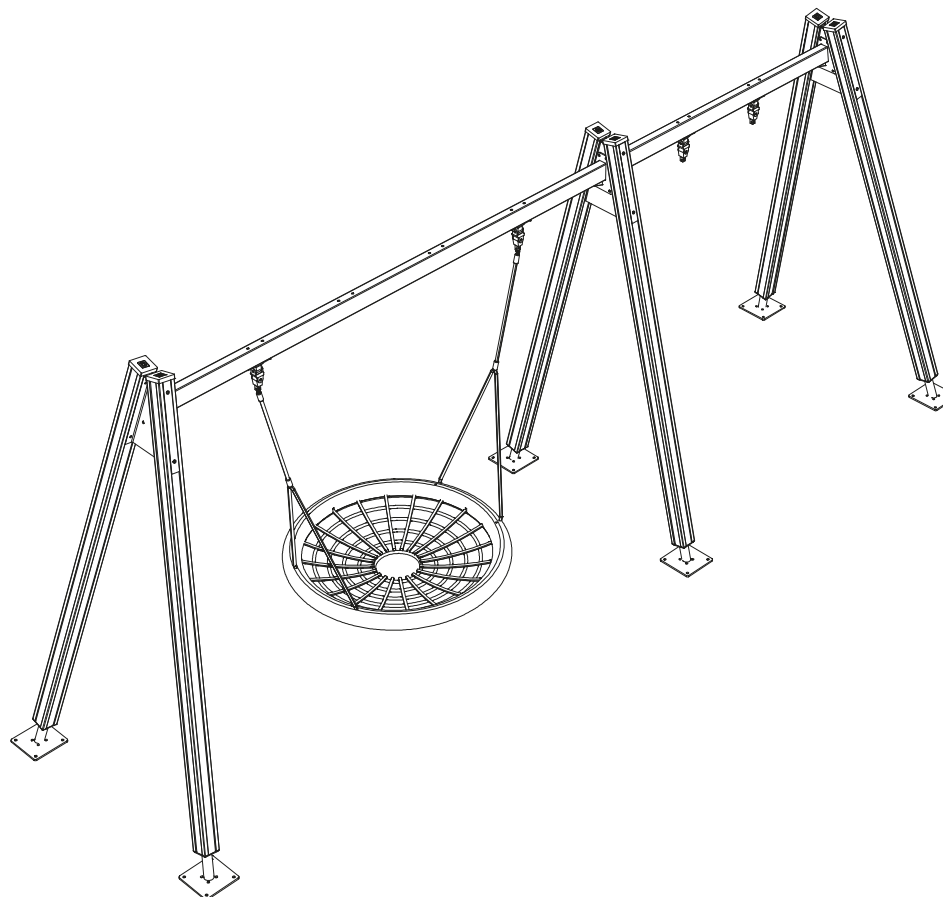

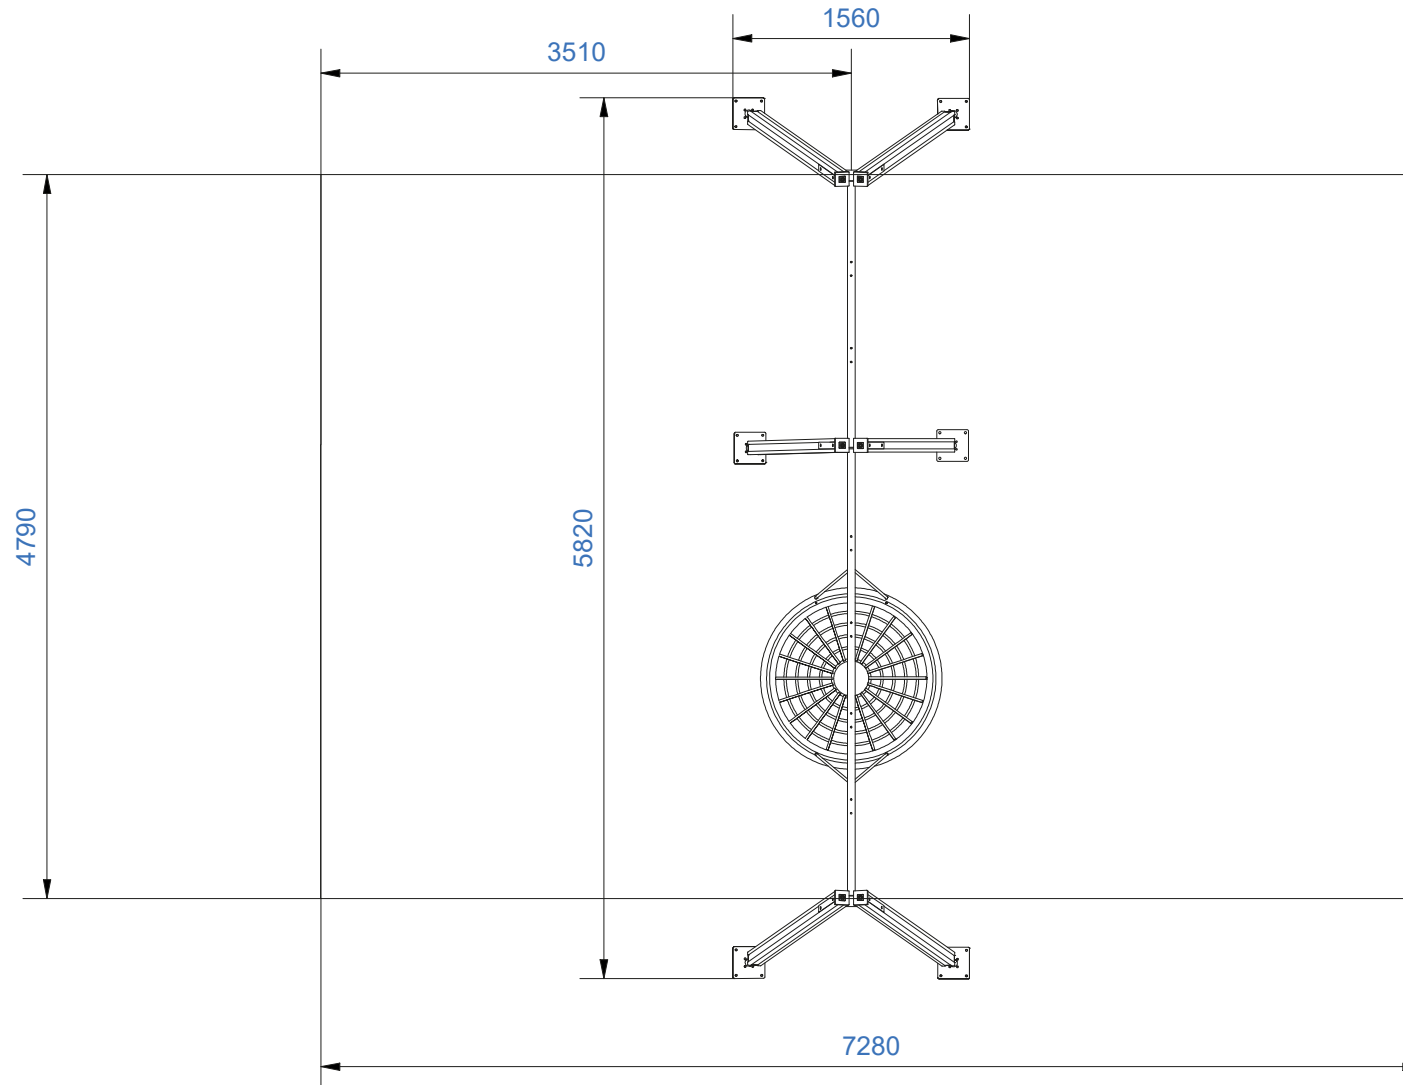


Turva-alue
34.9 m²

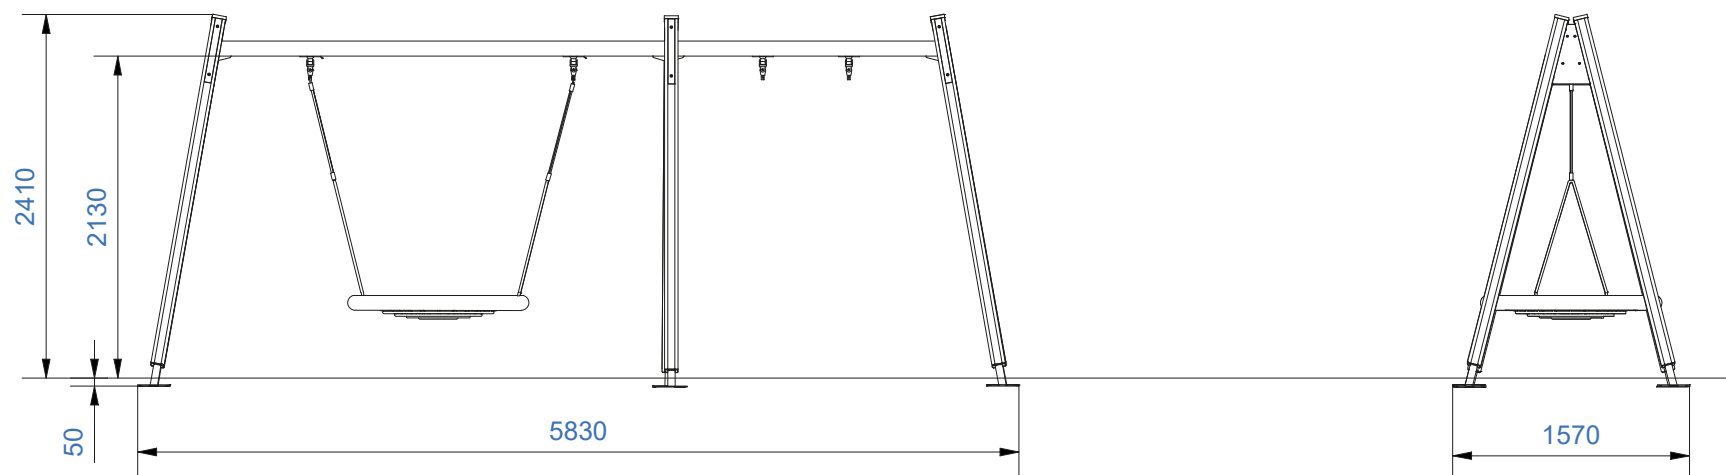

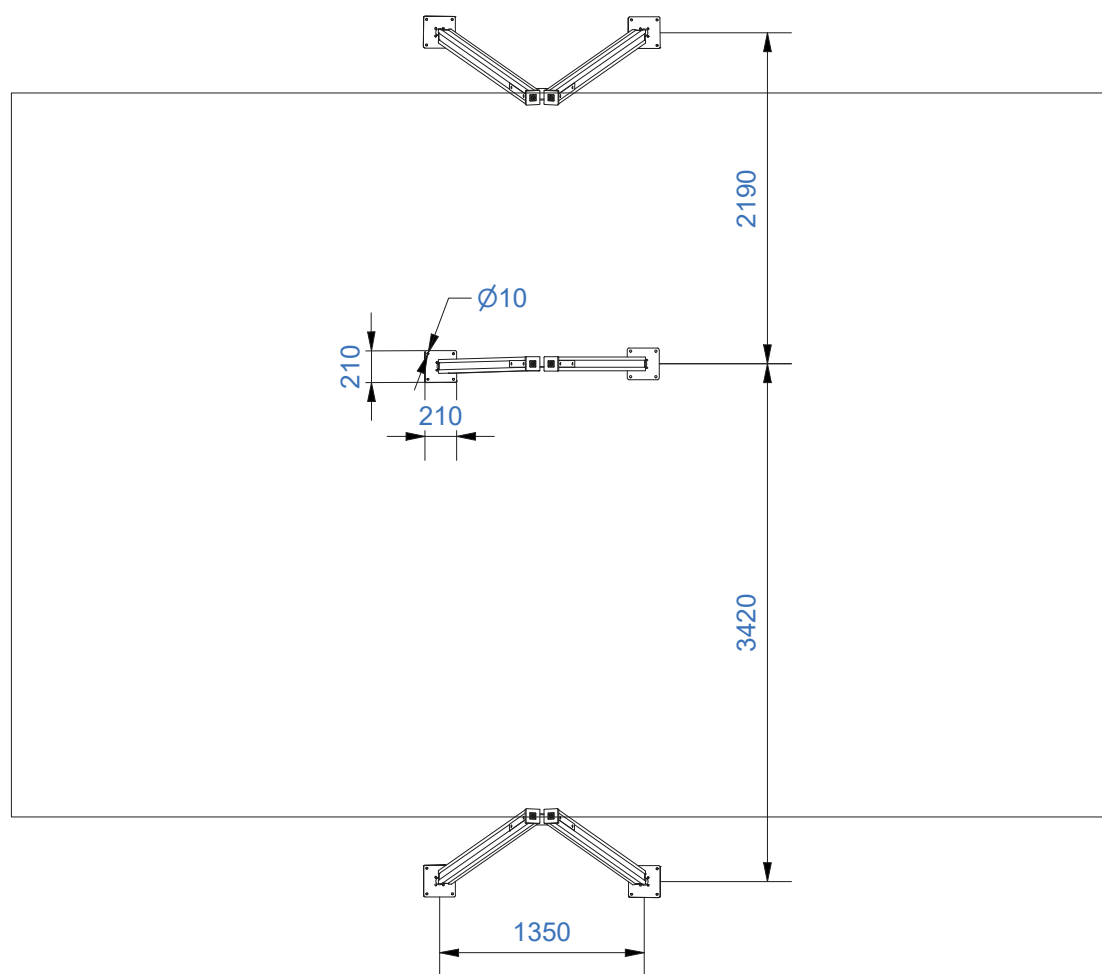



M00081 1 	M00082 1 	T20036 1 	ME-00078 1 	ME-00074 1 	M00258 2 	PU-00046 6 	M00079 2 	M00257 2 
M00059 6 	M00181 1 	M00063 2 						

Pintakiinnitys-ankkurin asennus

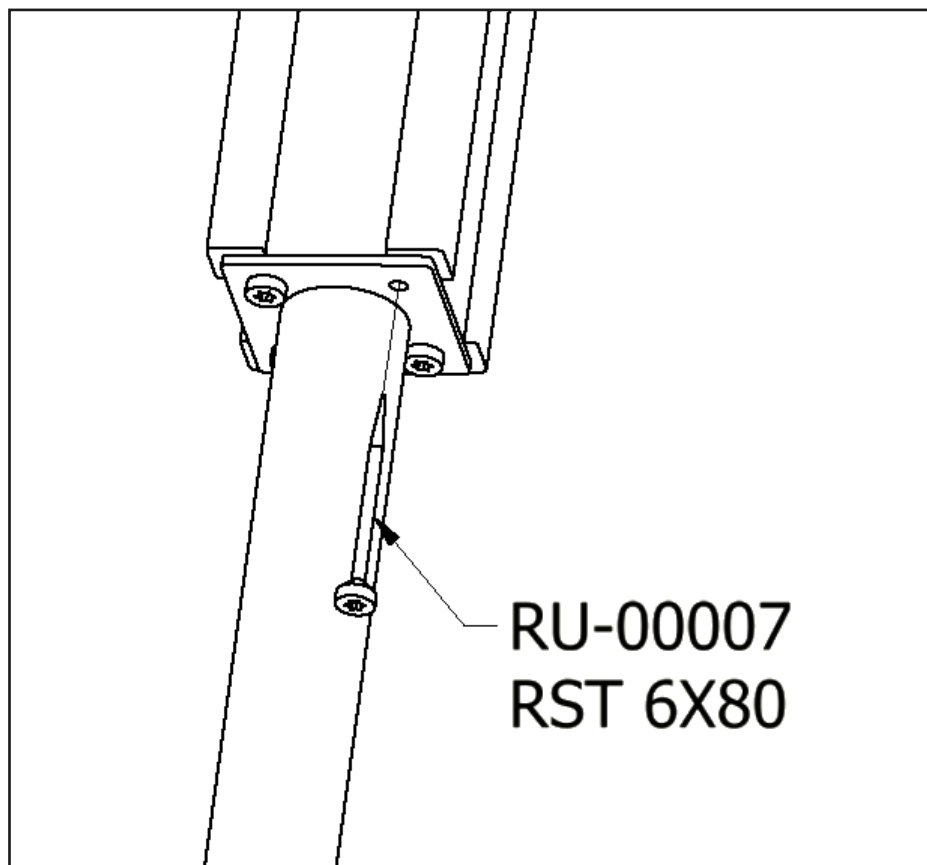


M00063
M00257
M00258


Pintakiinnitys-ankkurin asennus

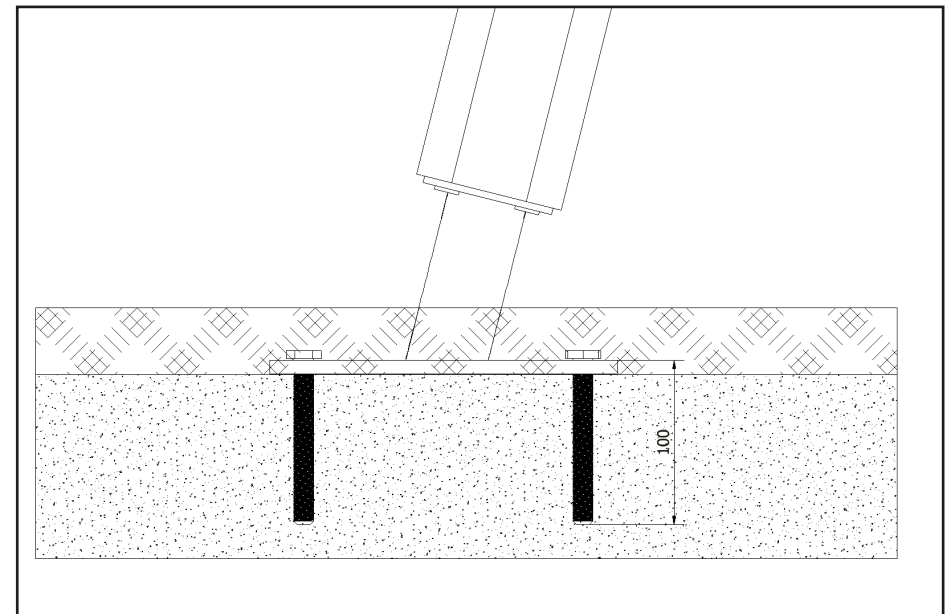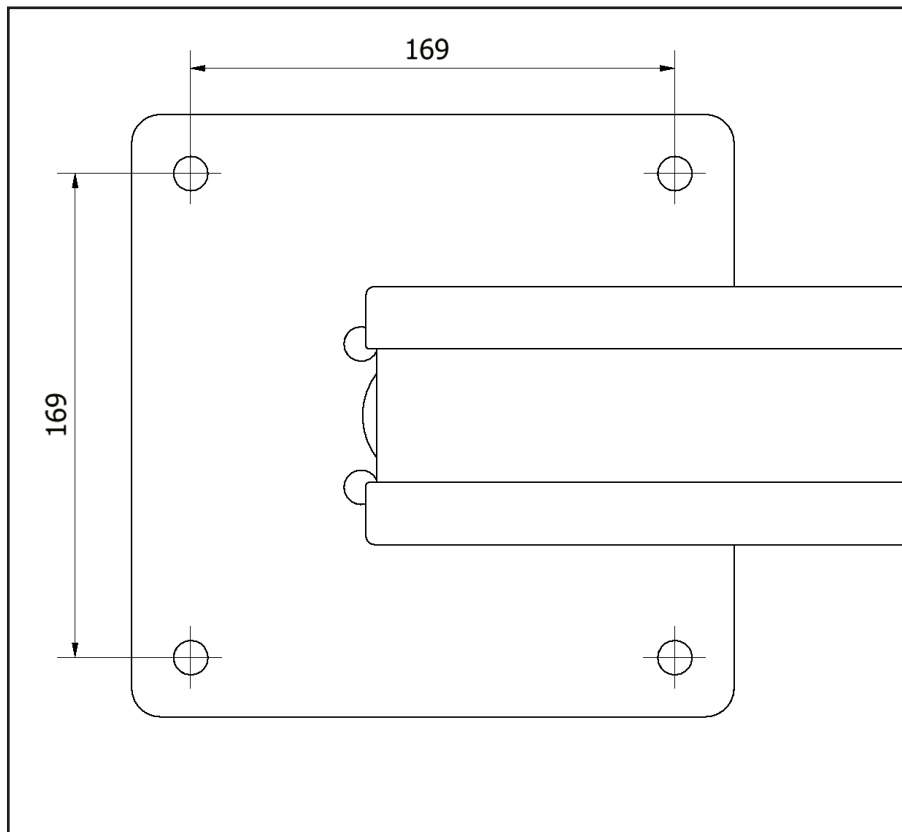

Asennusohjeet

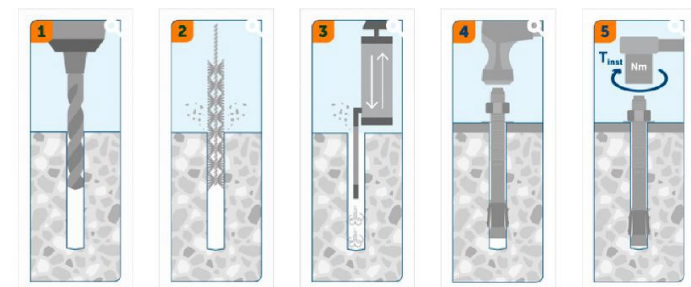

Tolpanhatun kiinnittäminen

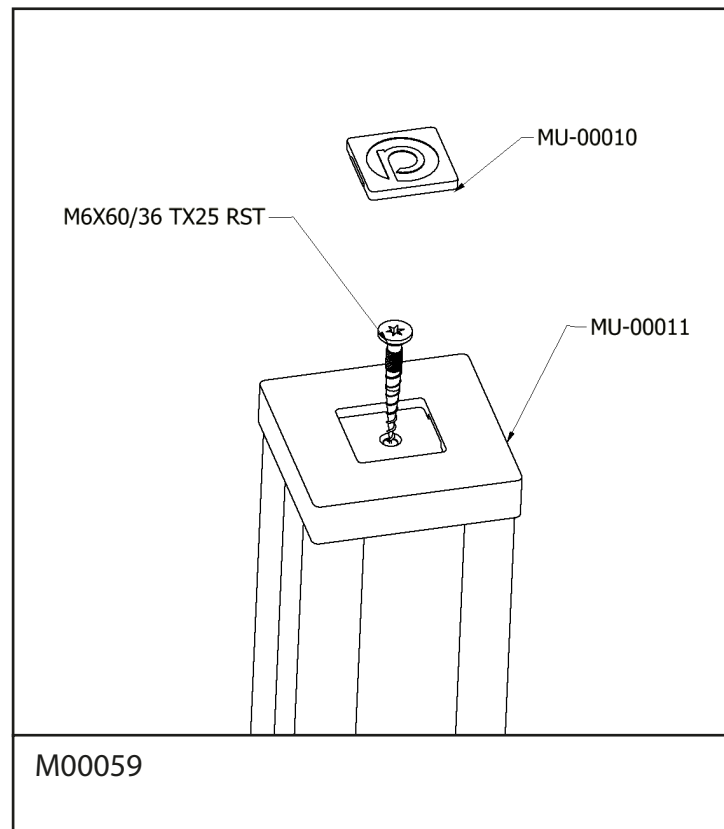


Metallipalkin asentaminen


HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

M00079

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

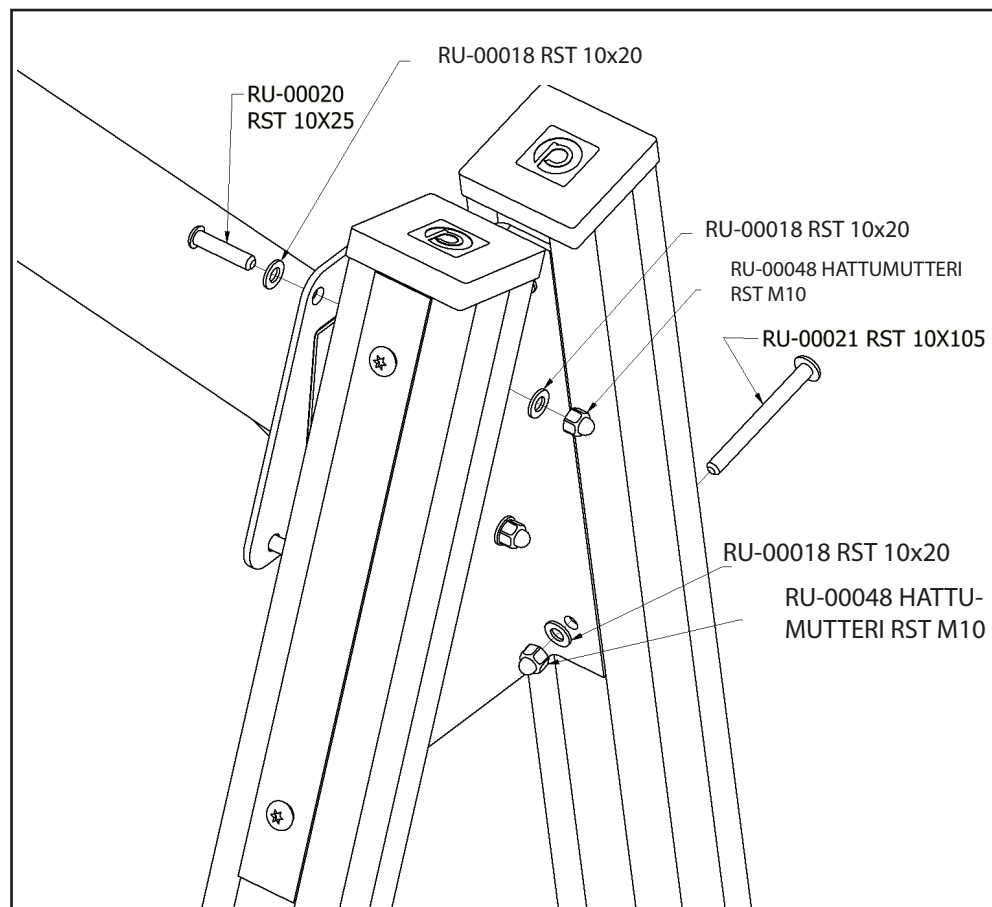

Metallipalkin asentaminen

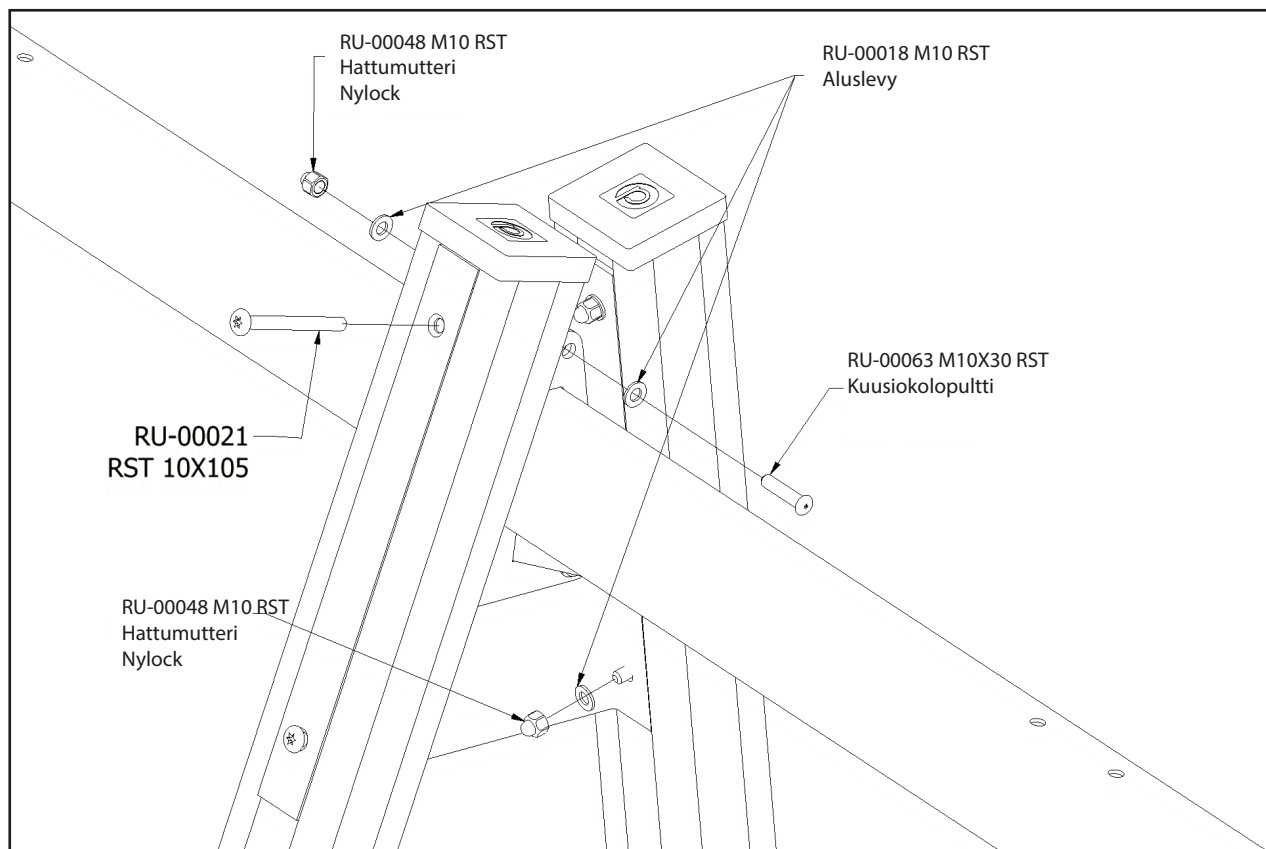


Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

M00181


HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!

Laakerin asentaminen

M00081

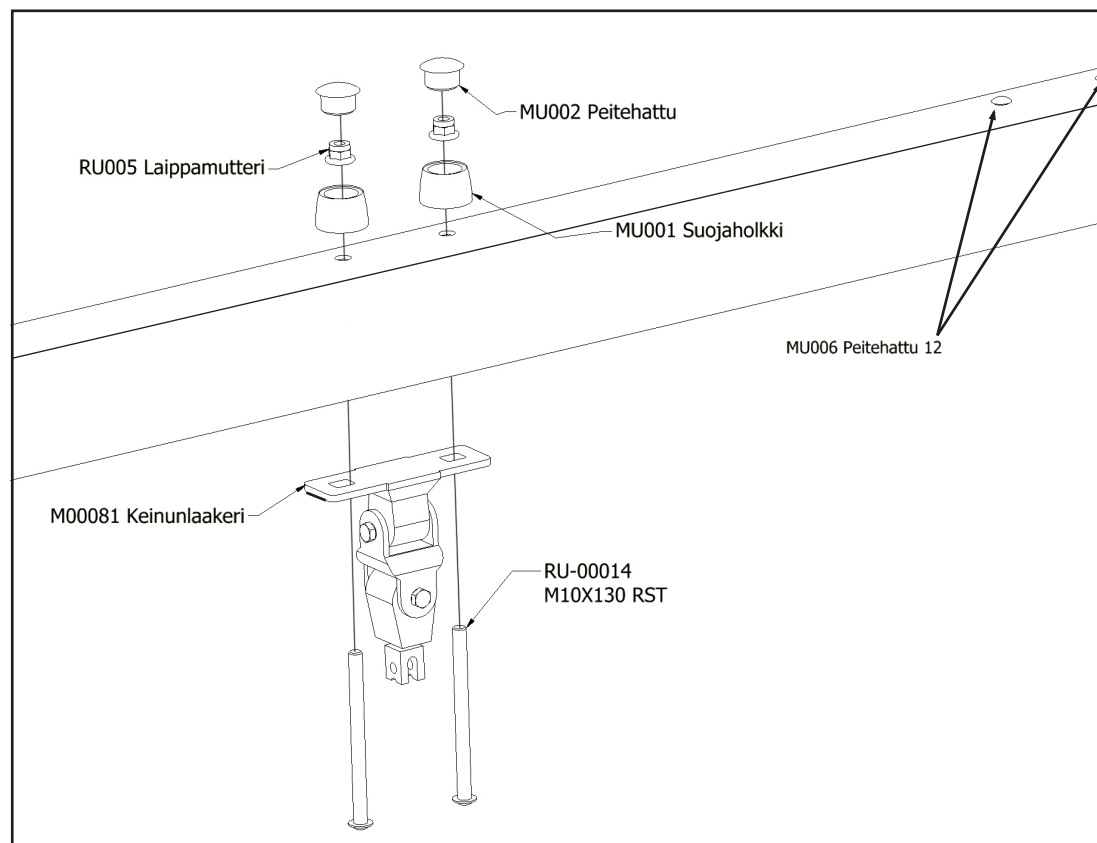

Laakerin asentaminen




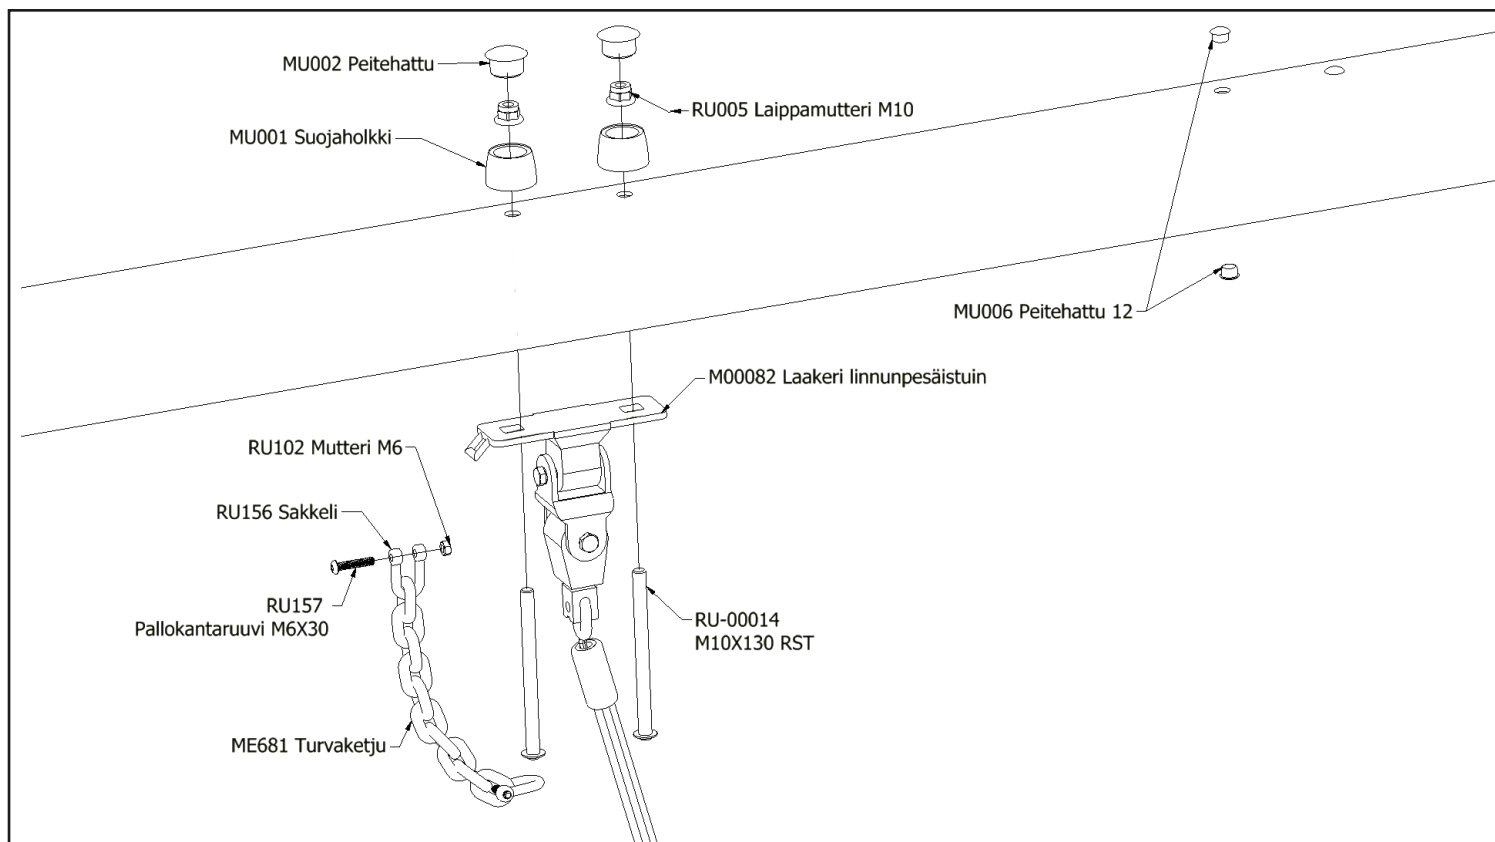


M00082


HUOM!
Ei asennusta
turvaketjun varaan!

Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyypille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

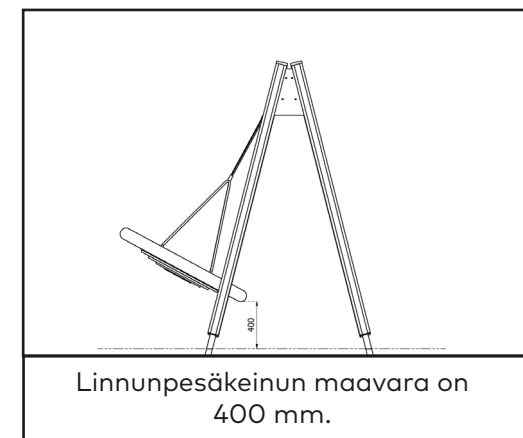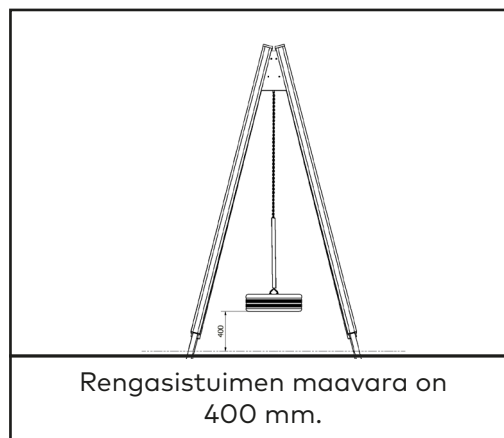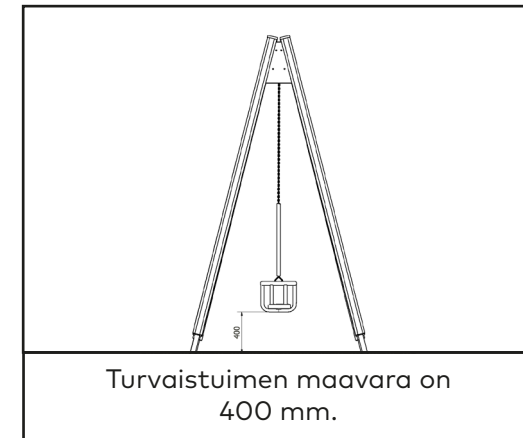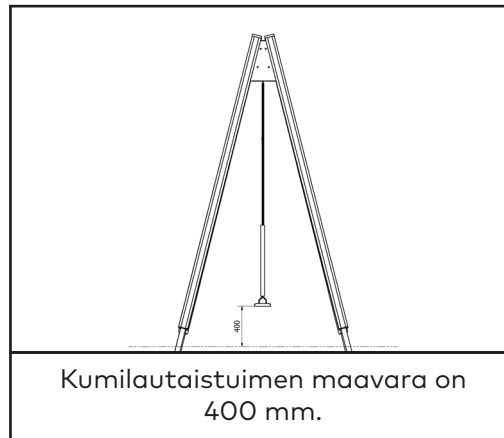

Peitetulppien kiinnittäminen

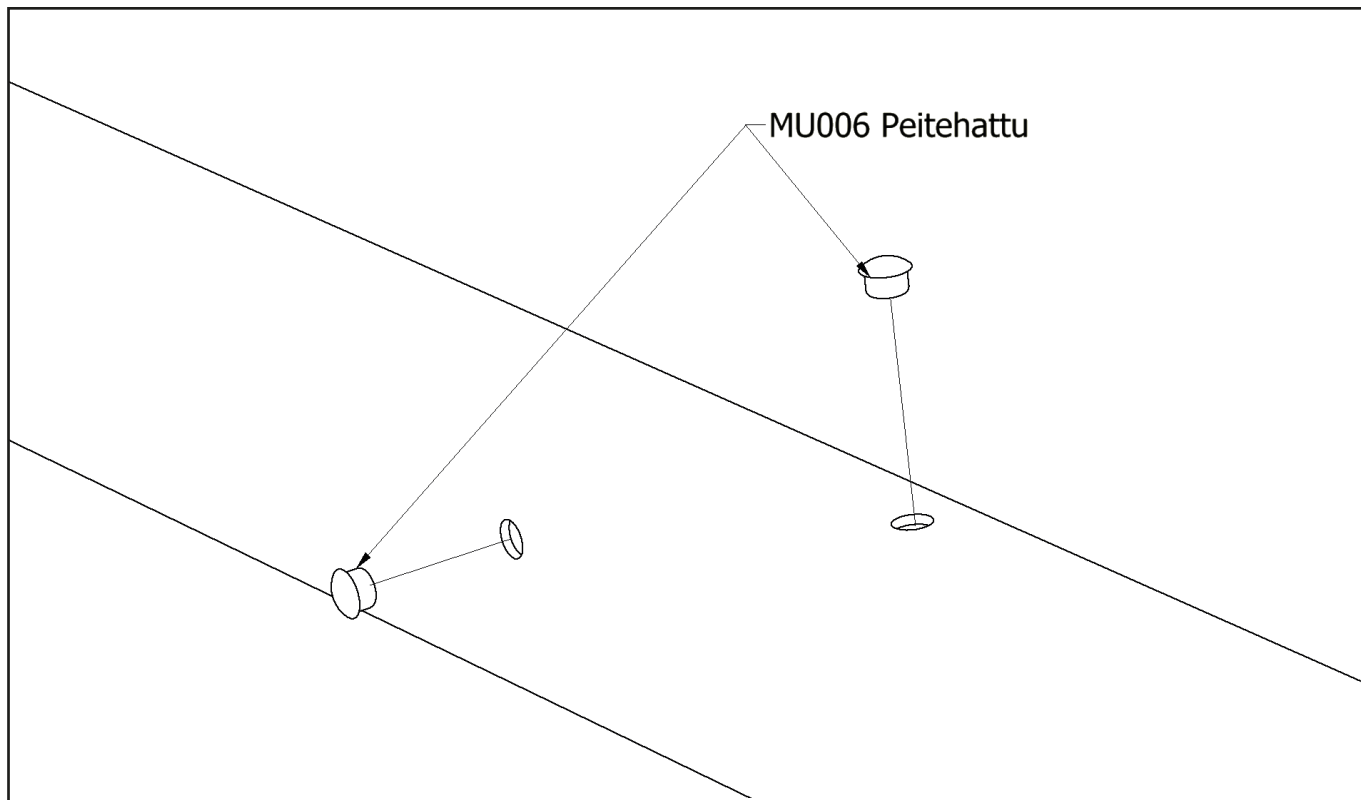

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!