



Kokoonpanoaika
4h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
5



Korkeus
2420 mm

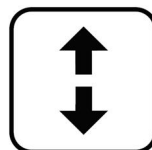


Leveys
1570 mm

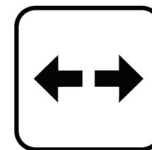


Pituus
5650 mm





Maksimi
putoamiskorkeus
1500 mm

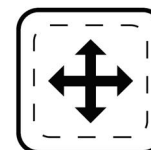


Turva-alue
34.9 m²

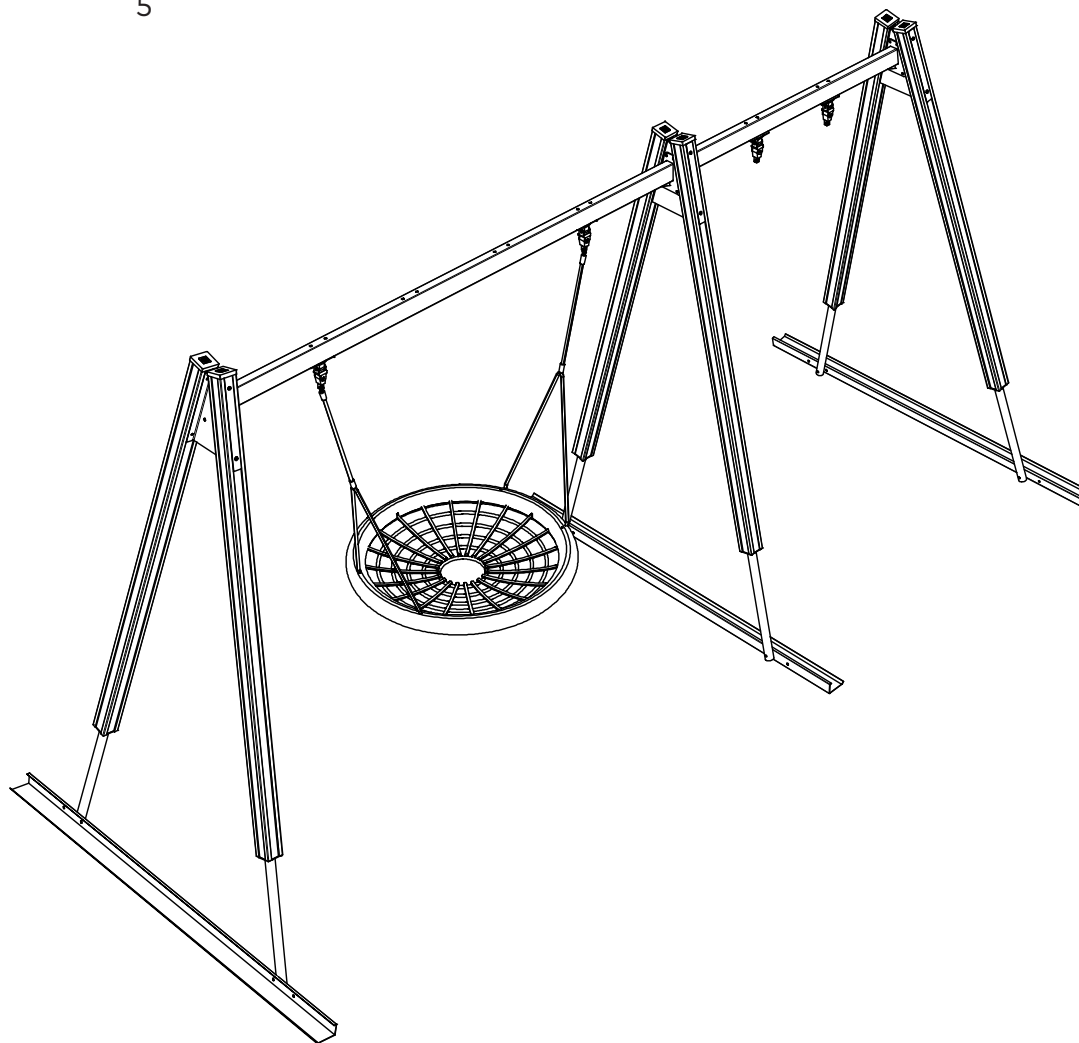


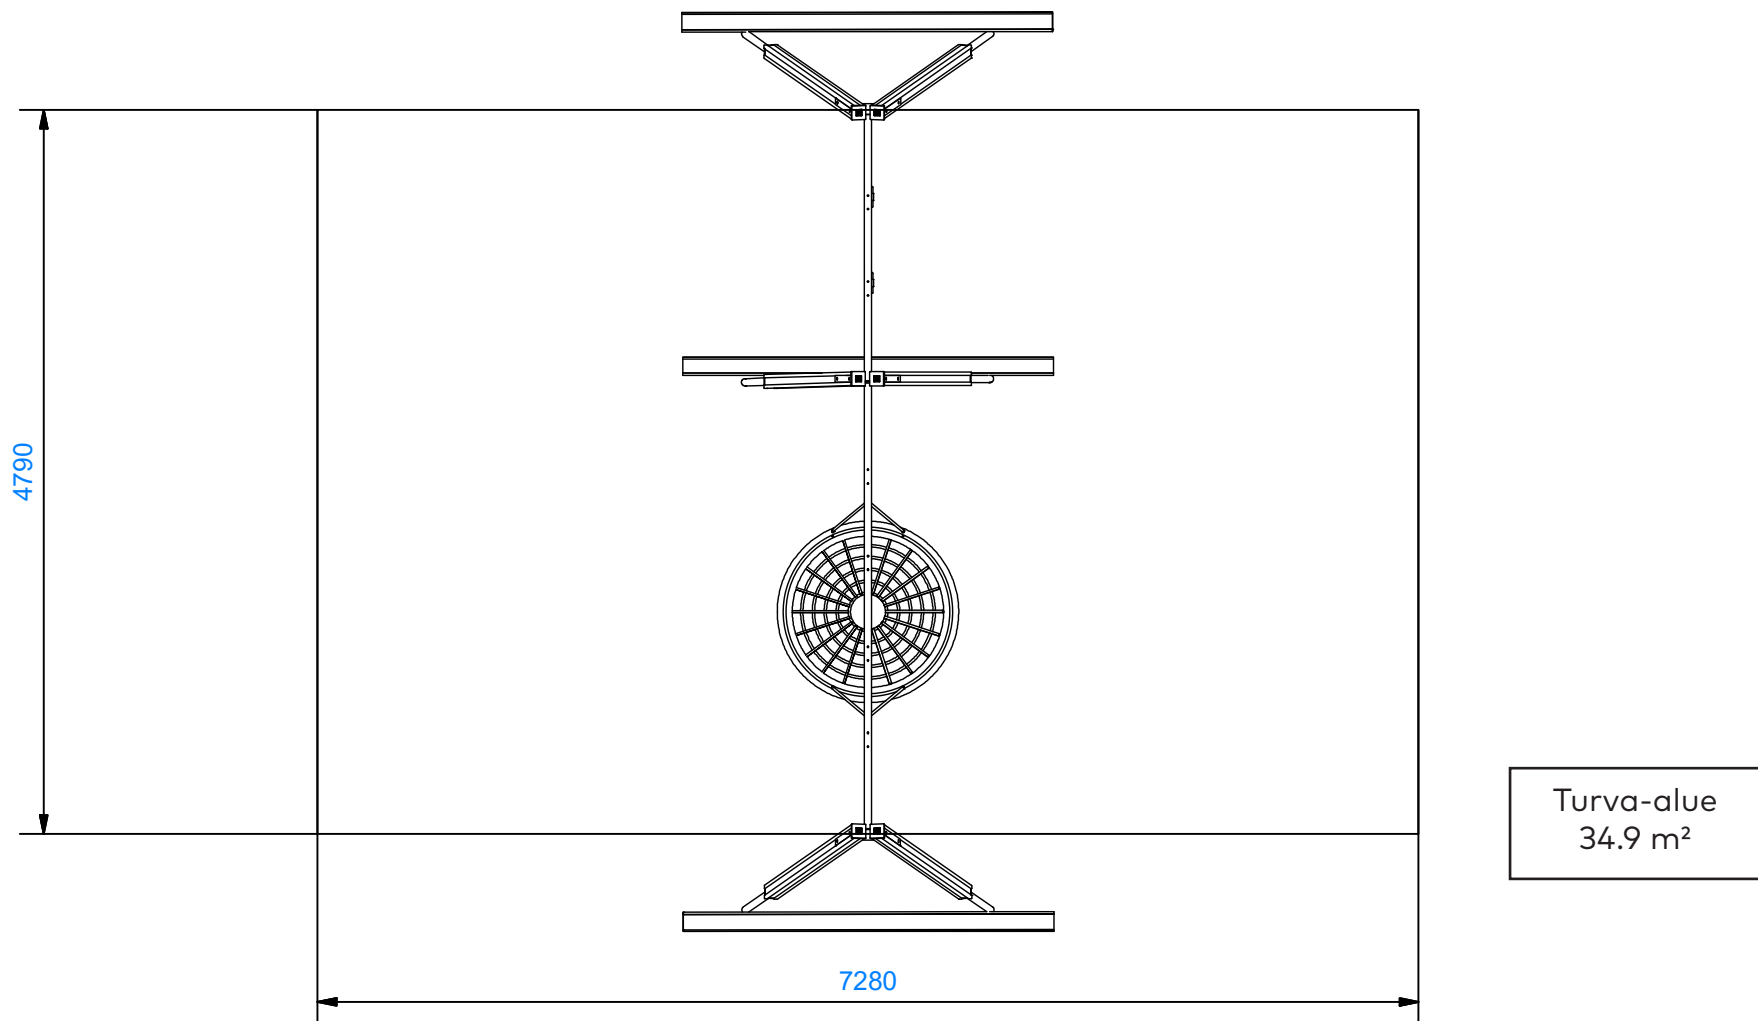

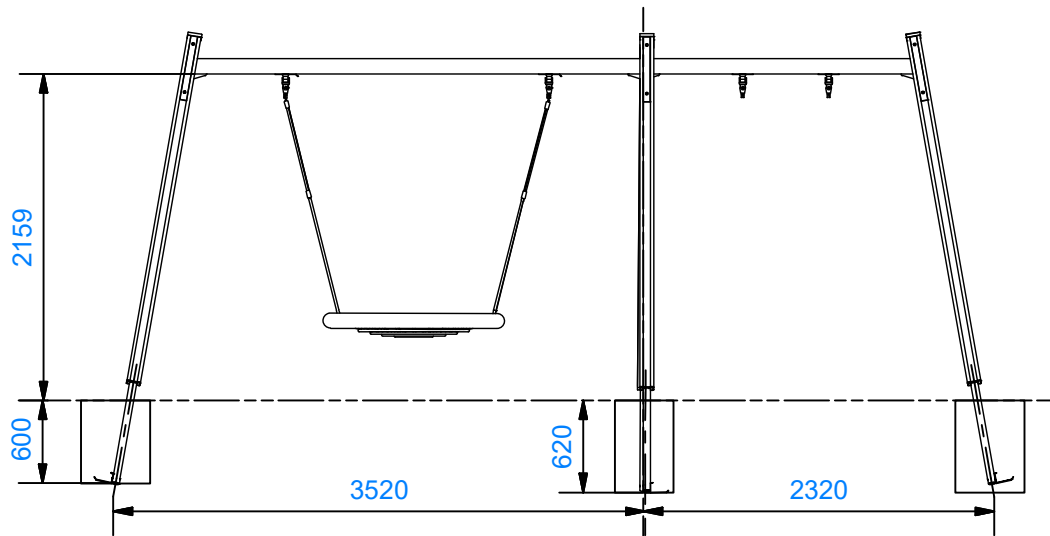

Huomio.
Keskimmäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

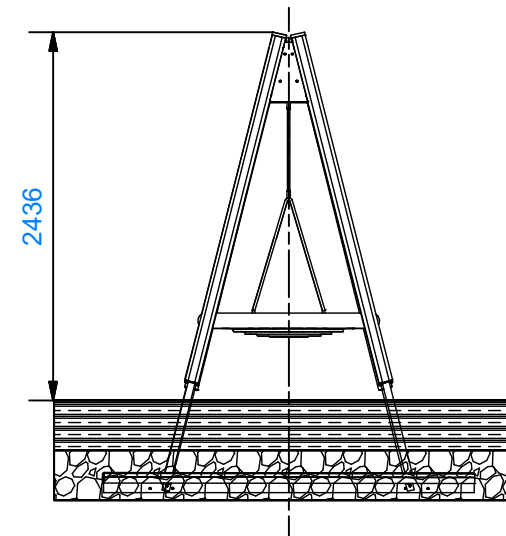

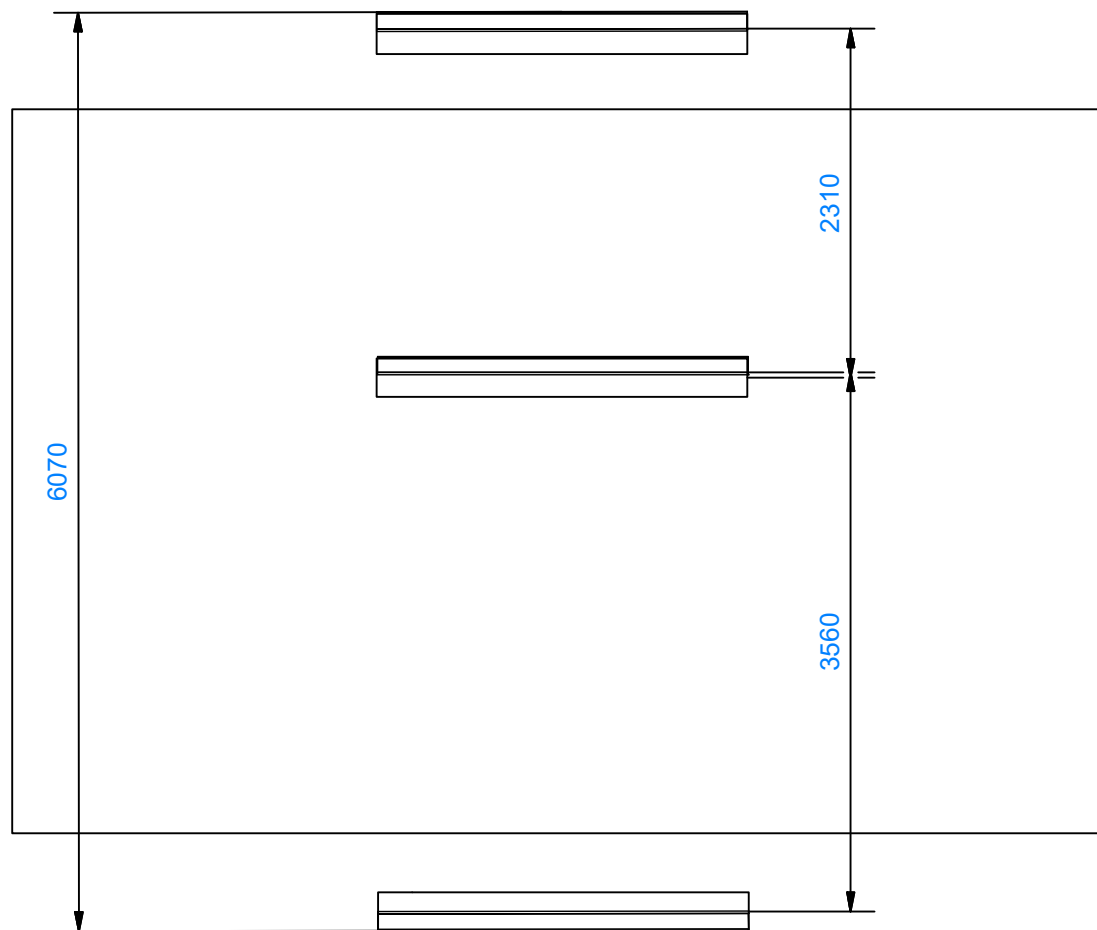


M00082 1 	T20036 1 	ME-00074 1 	ME-00078 1 	PU-00046 6 	M00181 1 	M00162 6 	ME-00109 6 	M00059 6 
M00081 1 	M00079 2 							

Suksiankkurin asennus



Huomio.
Keskimäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

Kerroksen paksuus
riippuu putoamis
korkeudesta sekä
turva-alustan
ominaisuuksista.


Hyvin tiivistetty
maa-aine esim. murske
(0-32 mm, 0-64 mm)

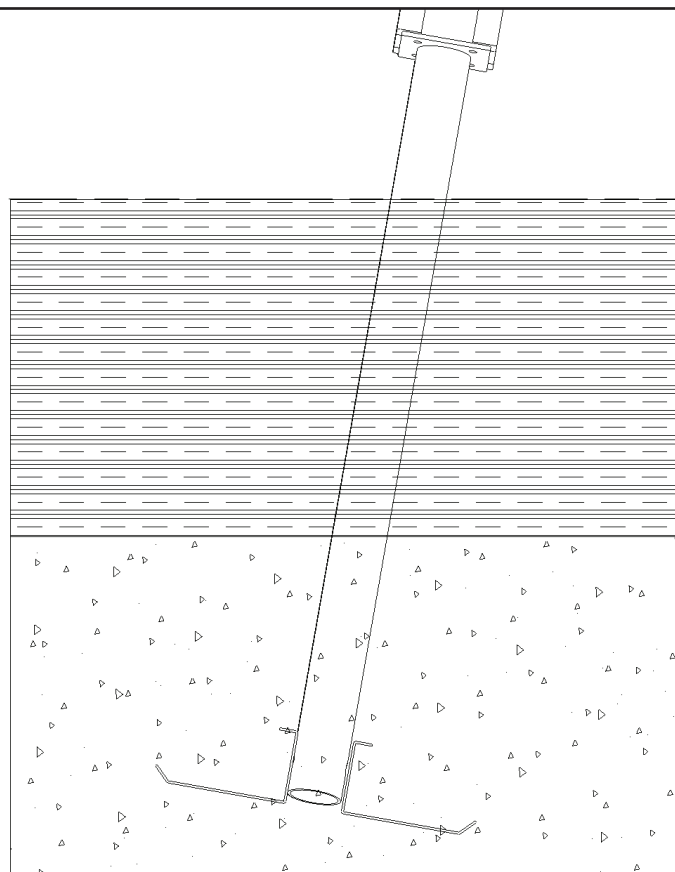

Suksiankkurin asennus

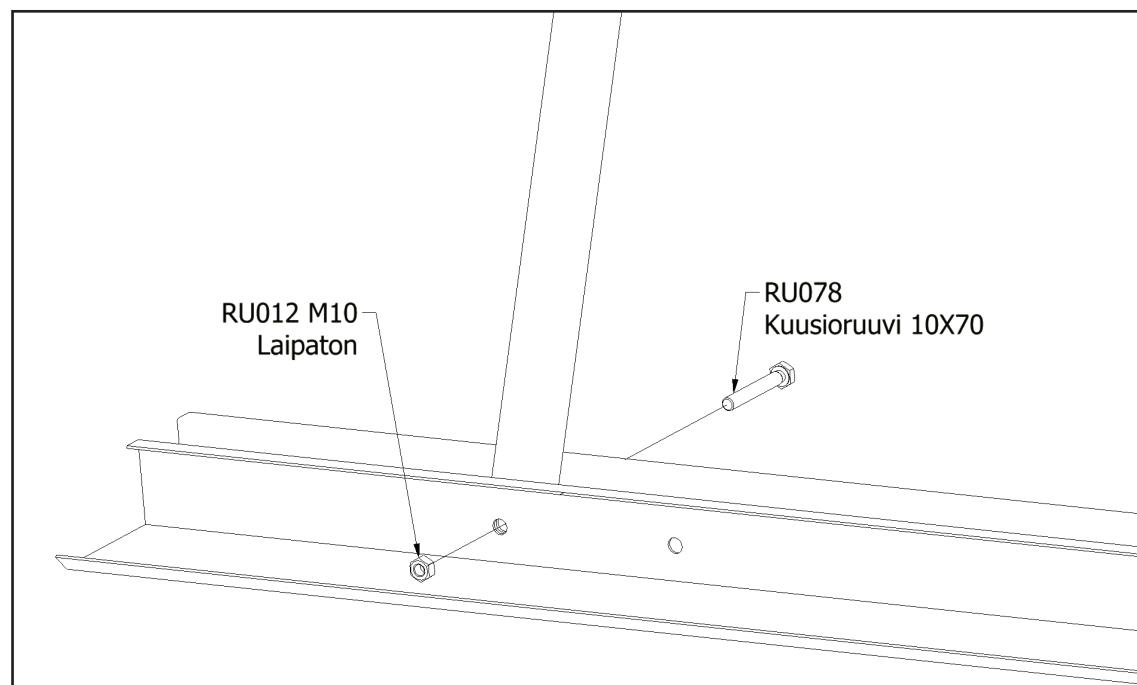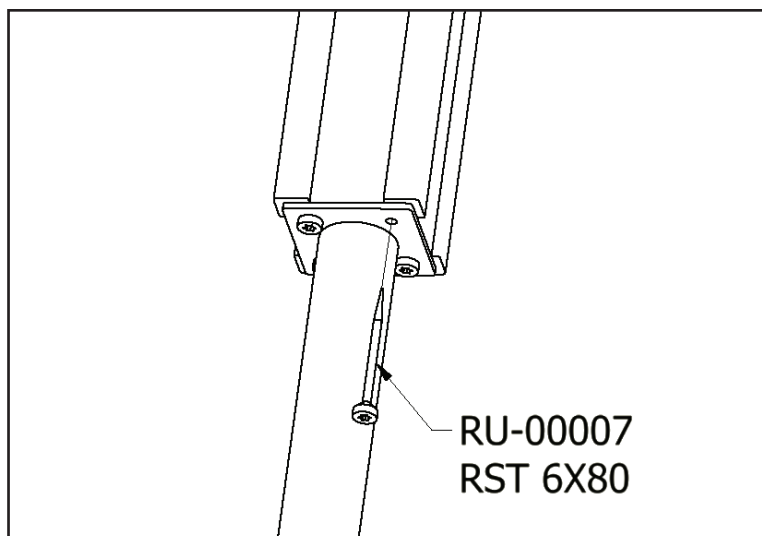


Tolpanhatun kiinnittäminen

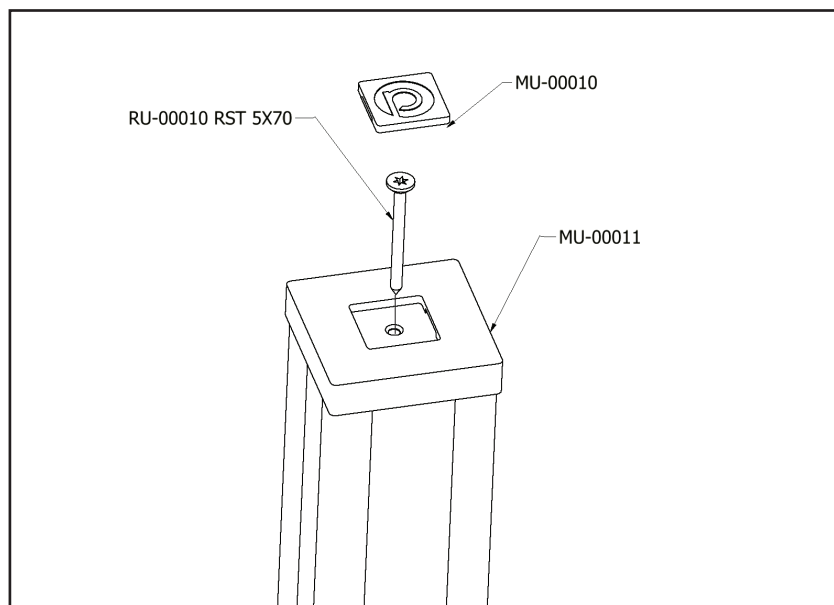


Metallipalkin asentaminen

HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

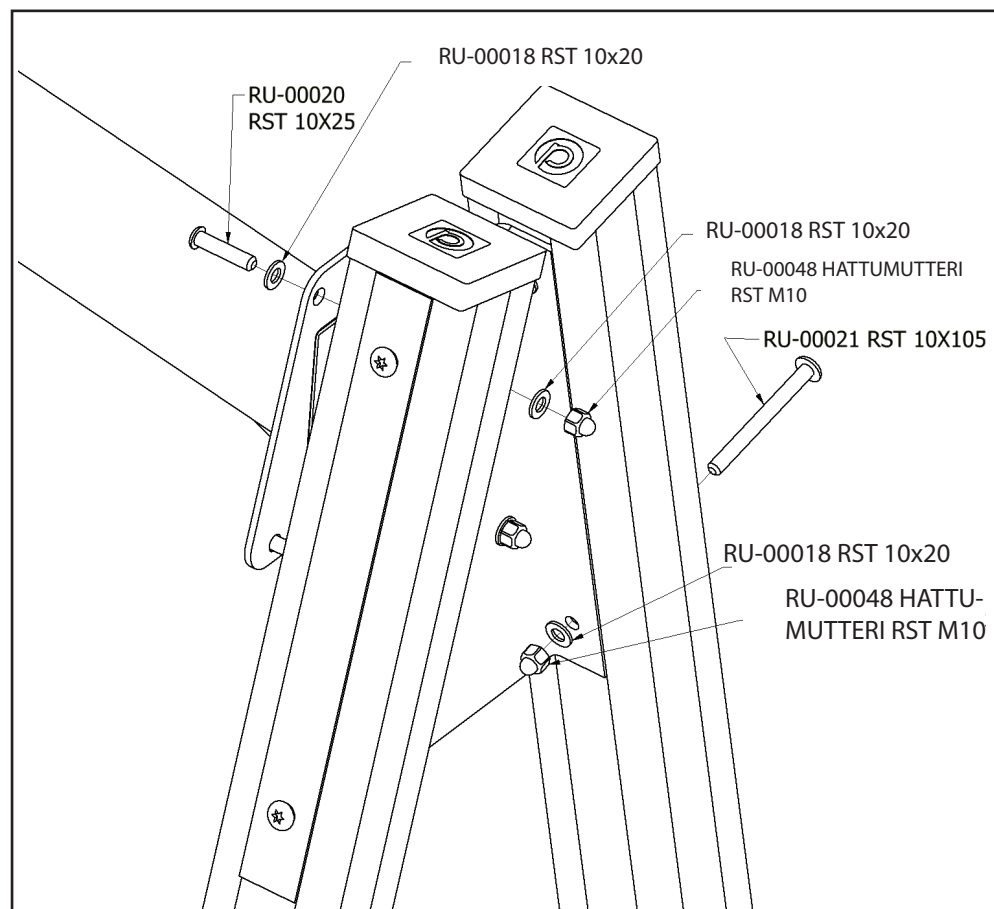


Metallipalkin asentaminen

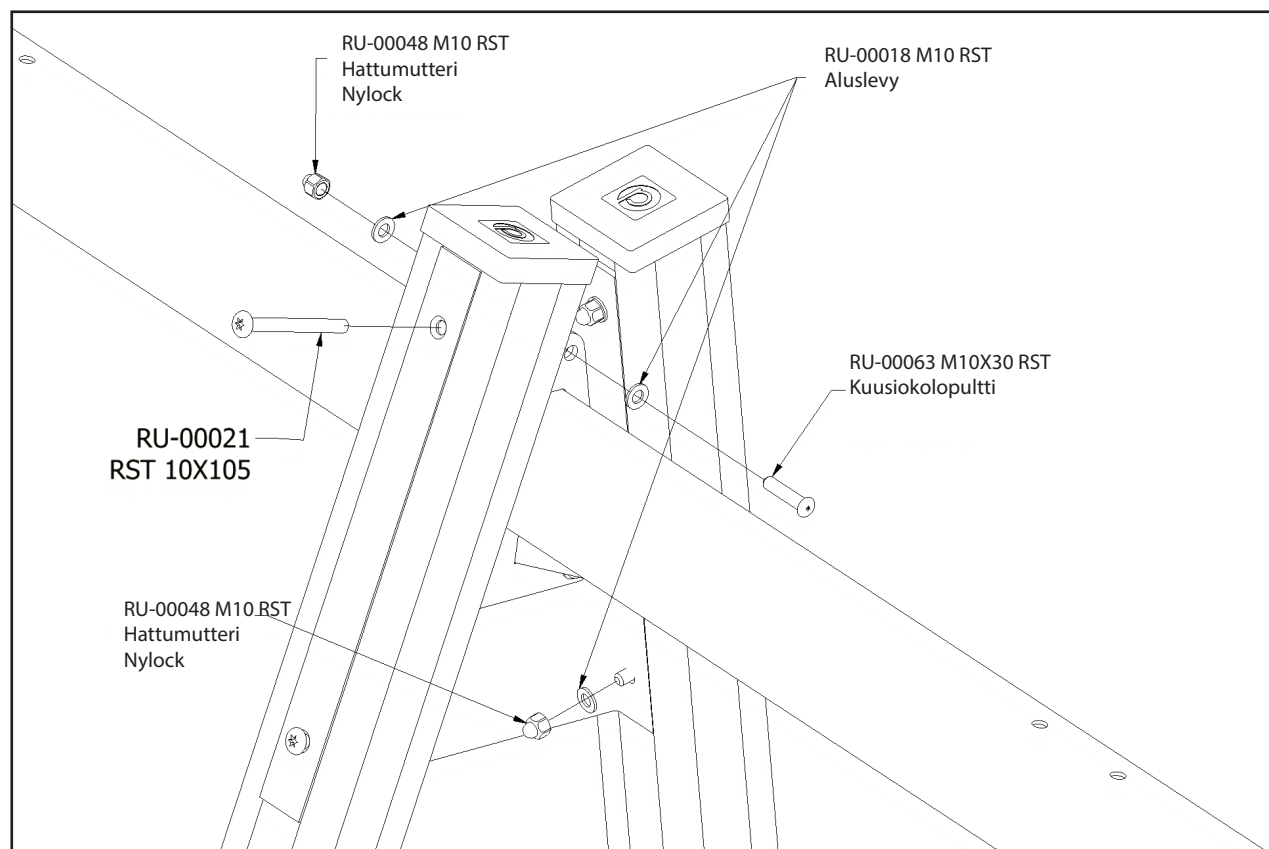


Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!

Laakerin asentaminen

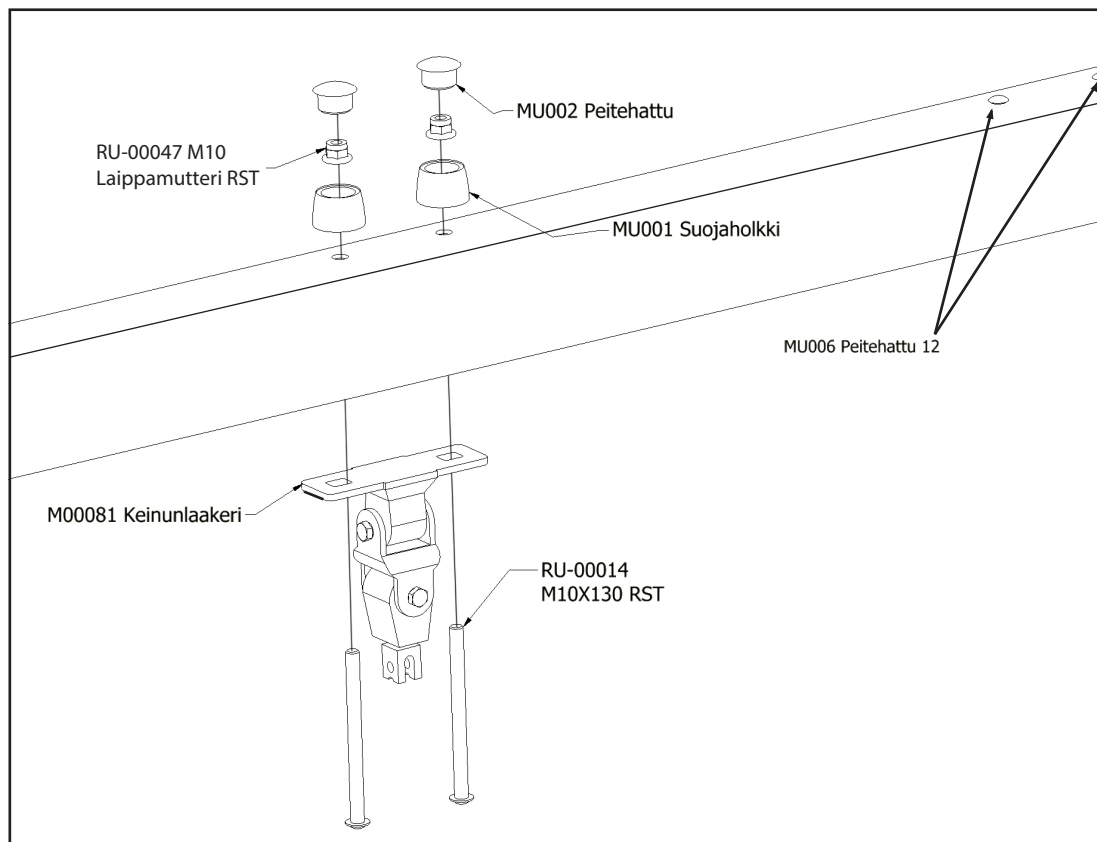

Laakerin asentaminen




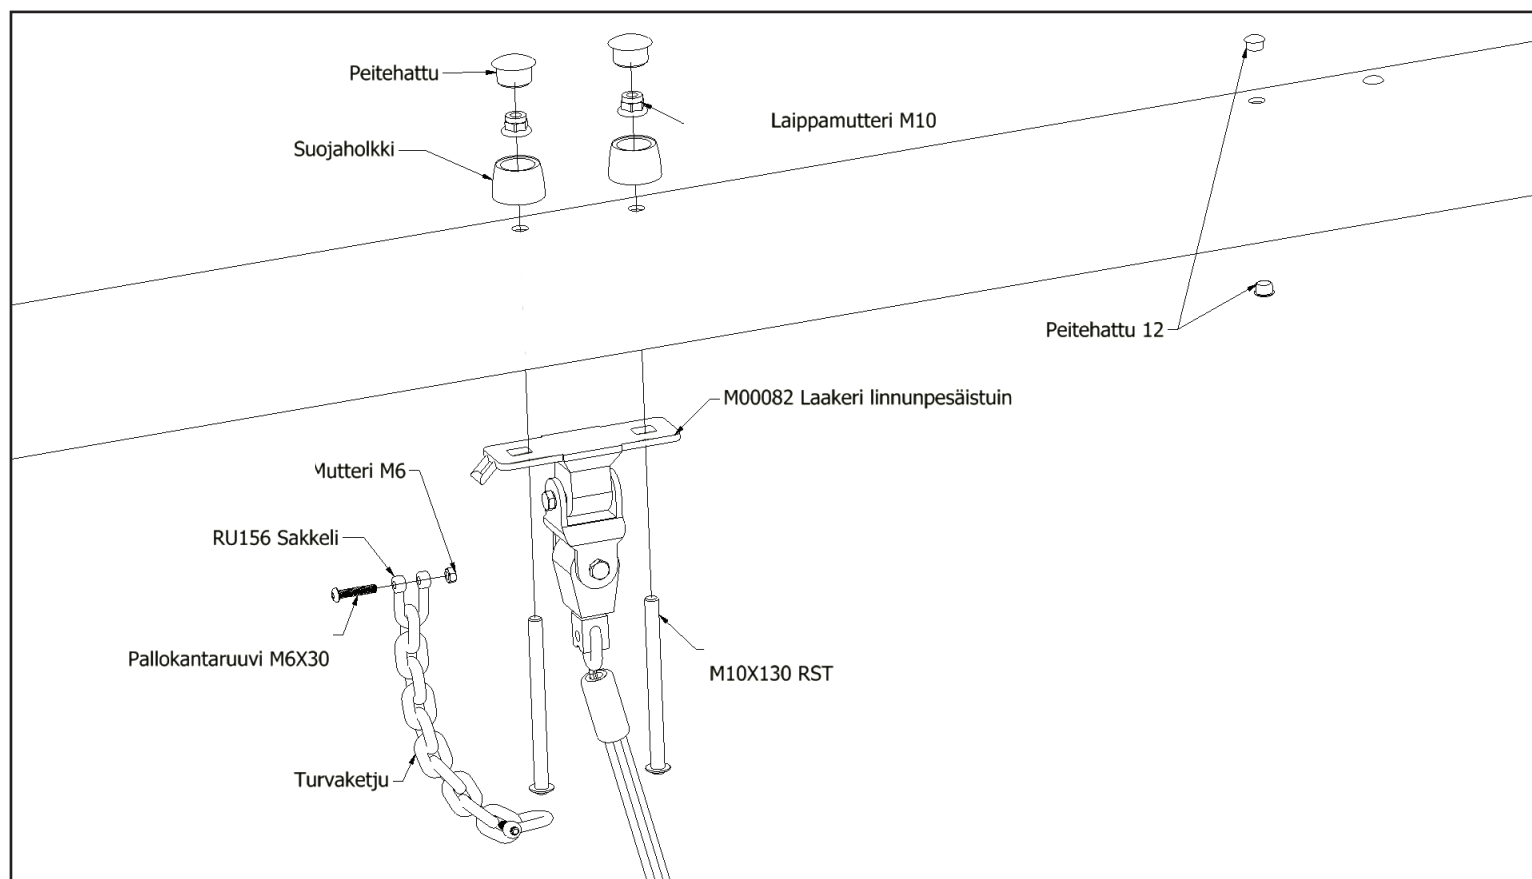


M00082


HUOM!
Ei asennusta
turvaketjun varaan!

Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyypille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

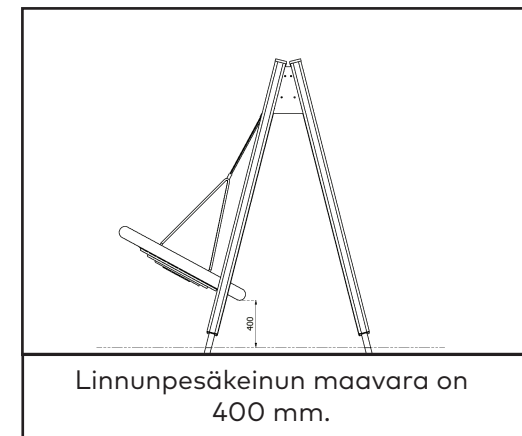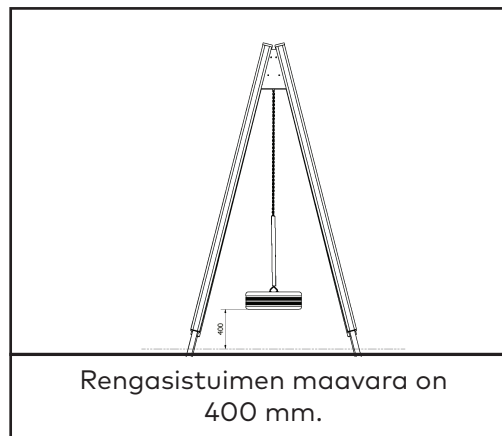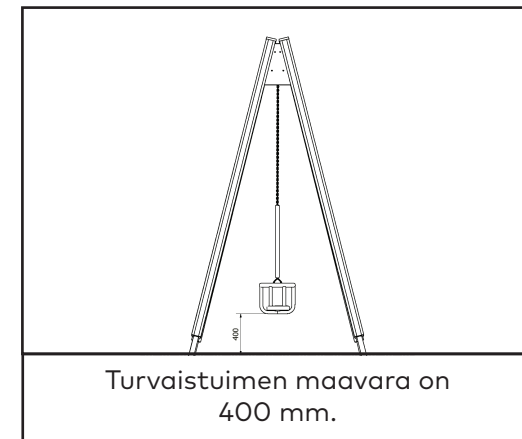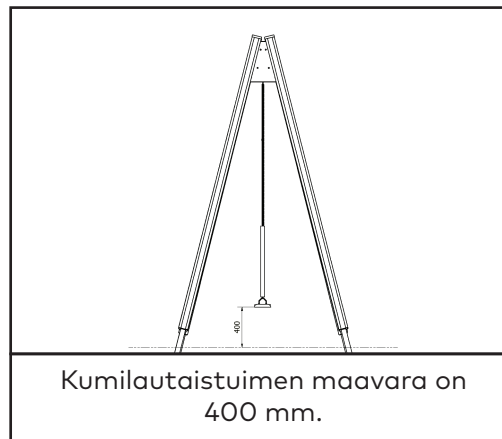

Peitetulppien kiinnittäminen

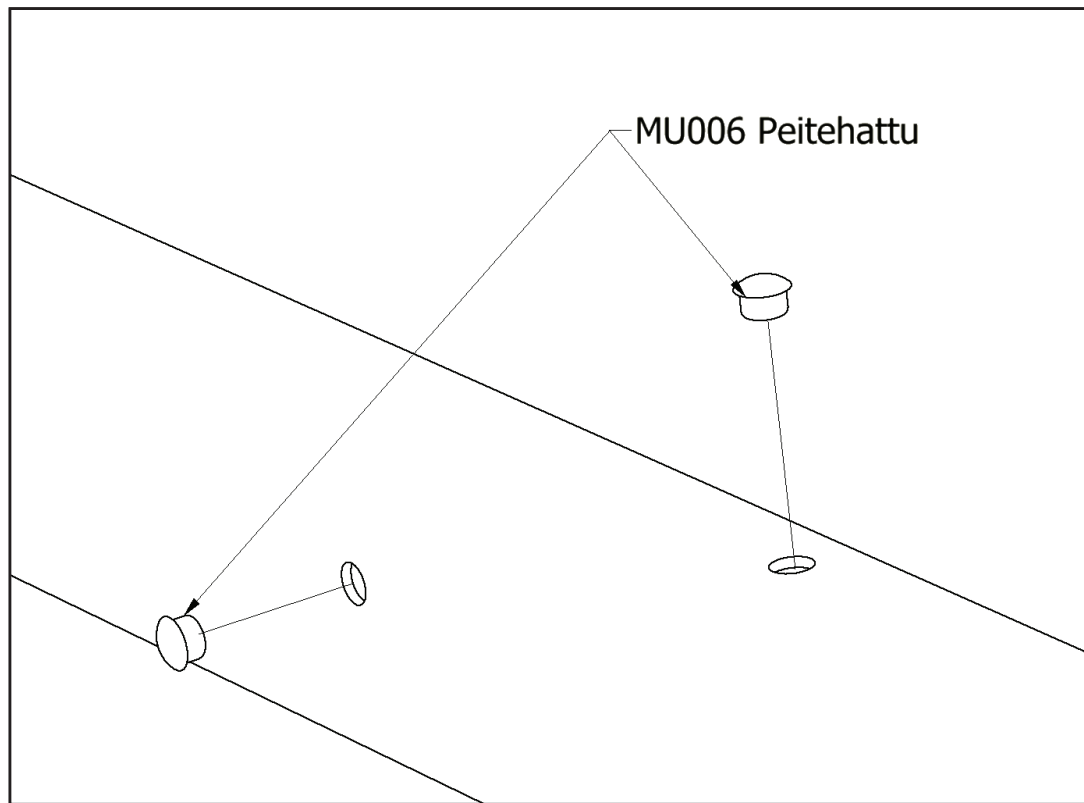

Metallipalkkeihin jäävät tyhjät reiät on peitettävä peitehatulla!