



Kokoonpanoaika
4h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
2



Leveys
1660 mm

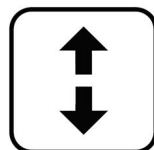


Korkeus
3030 mm

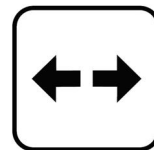


Pituus
4240 mm






Maksimi
putoamiskorkeus
1500 mm

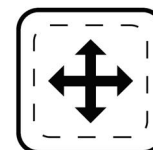


Turva-alue
24.3 m²

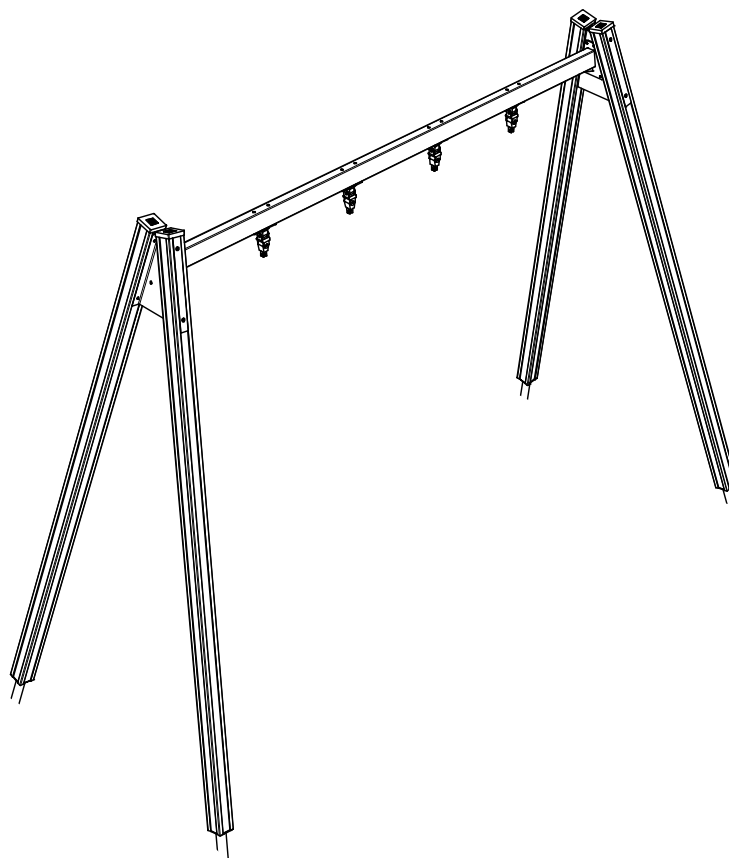

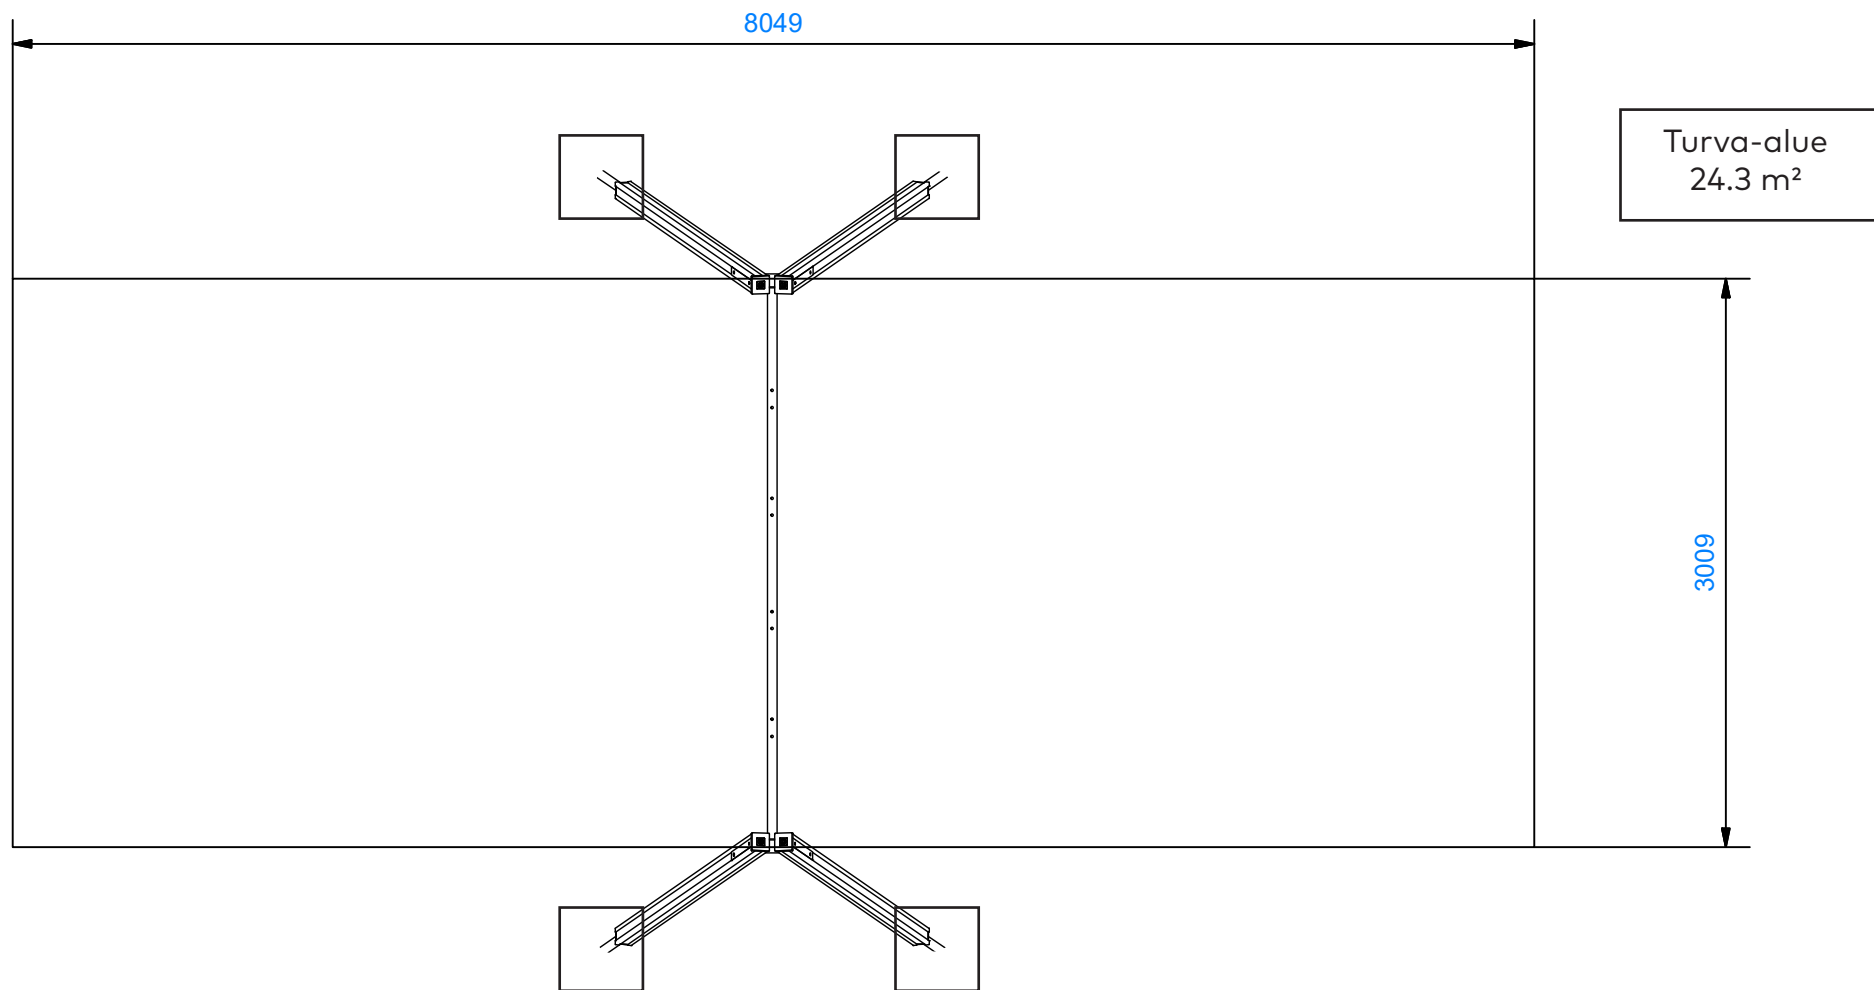


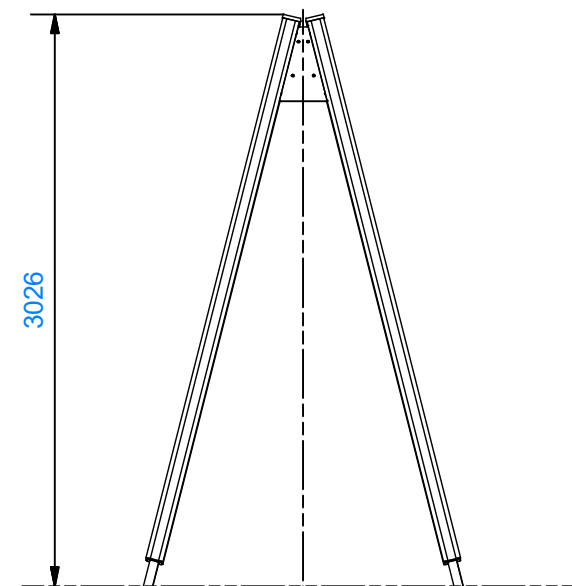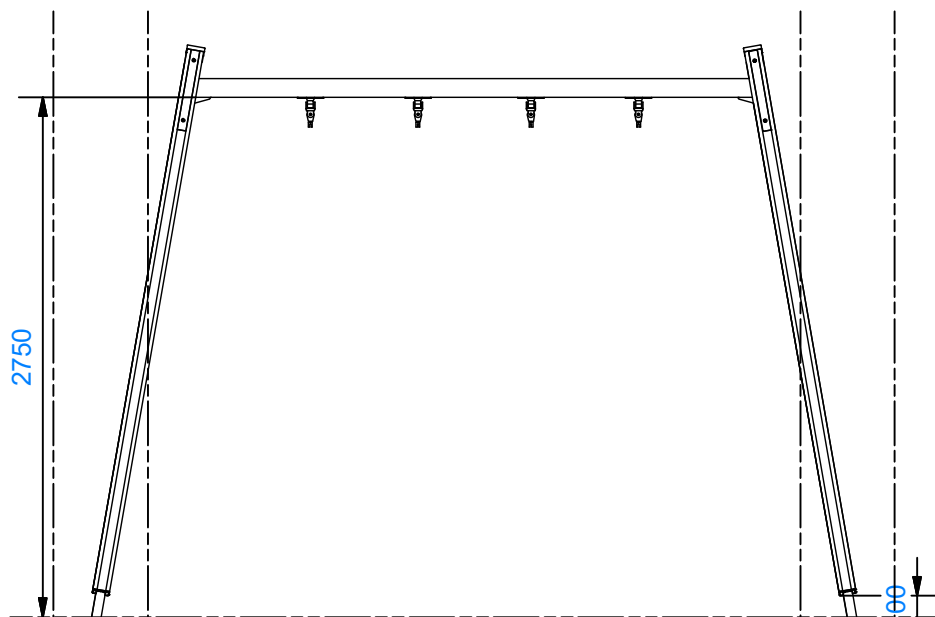


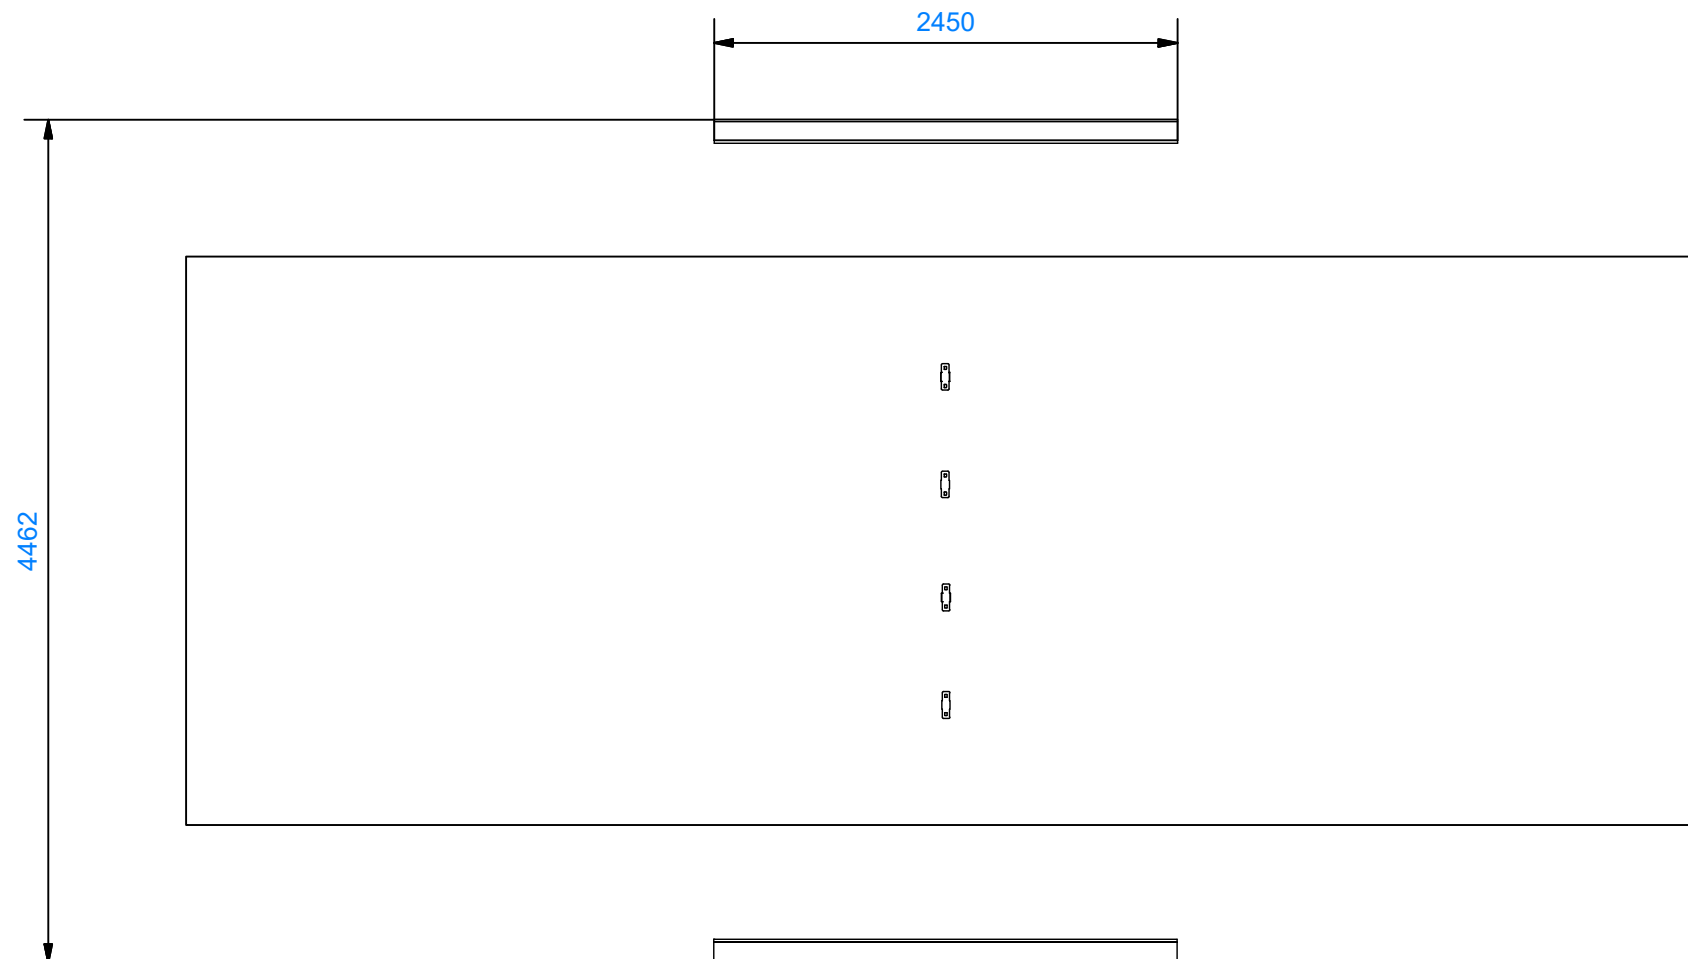


ME-00076	1	M00257	2	M00059	4	PU-00045	4	M00258	2	M00079	2	M00081	2
													


Pintakiinnitys-ankkurin asennus

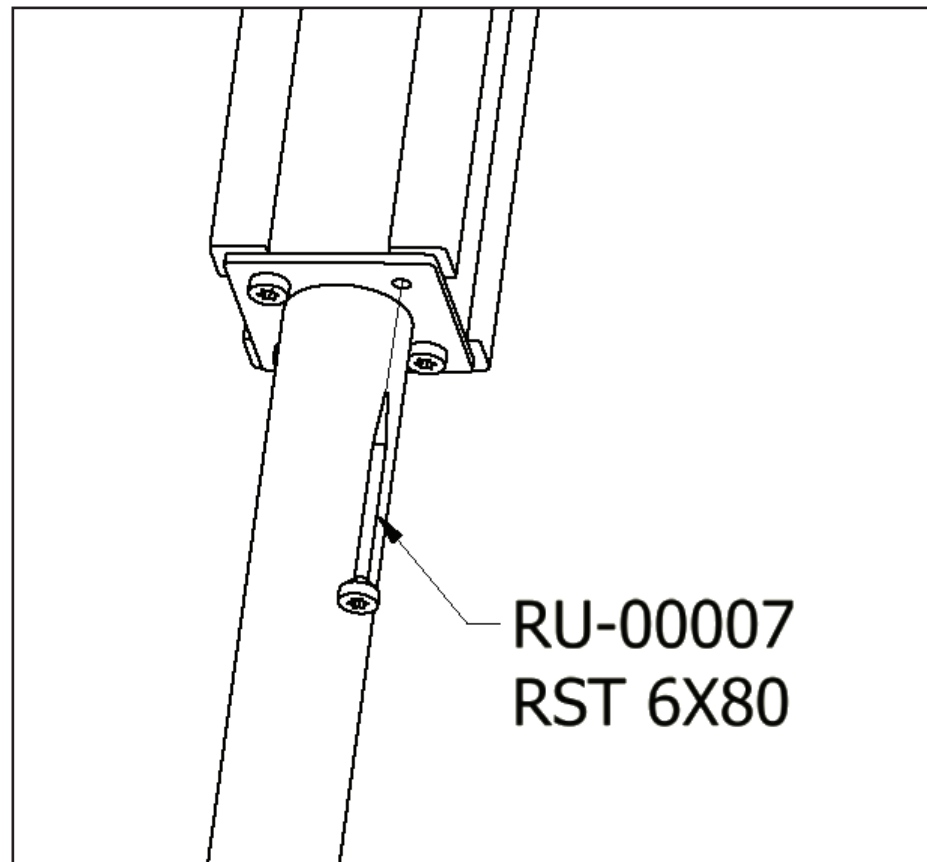


Pintakiinnitys-ankkurin asennus

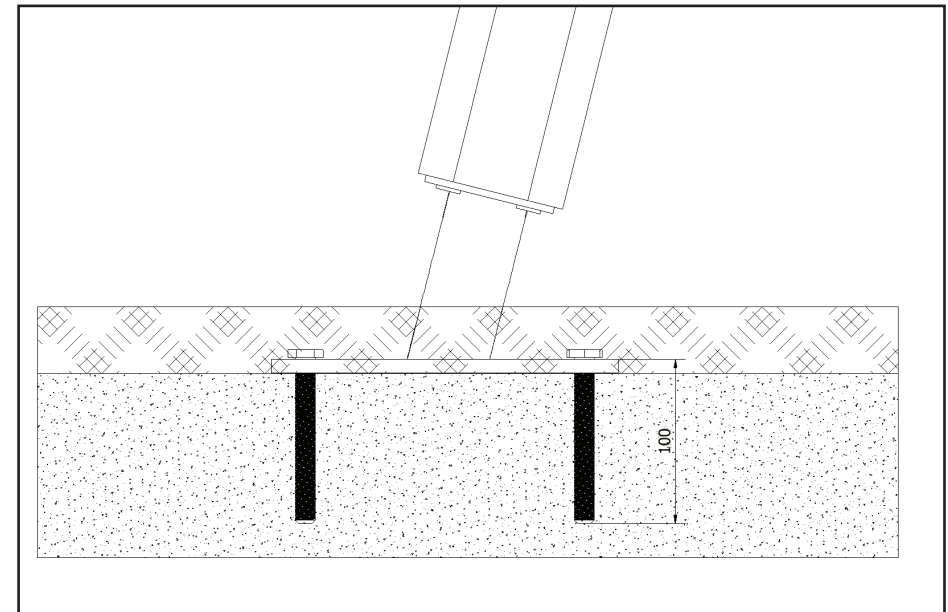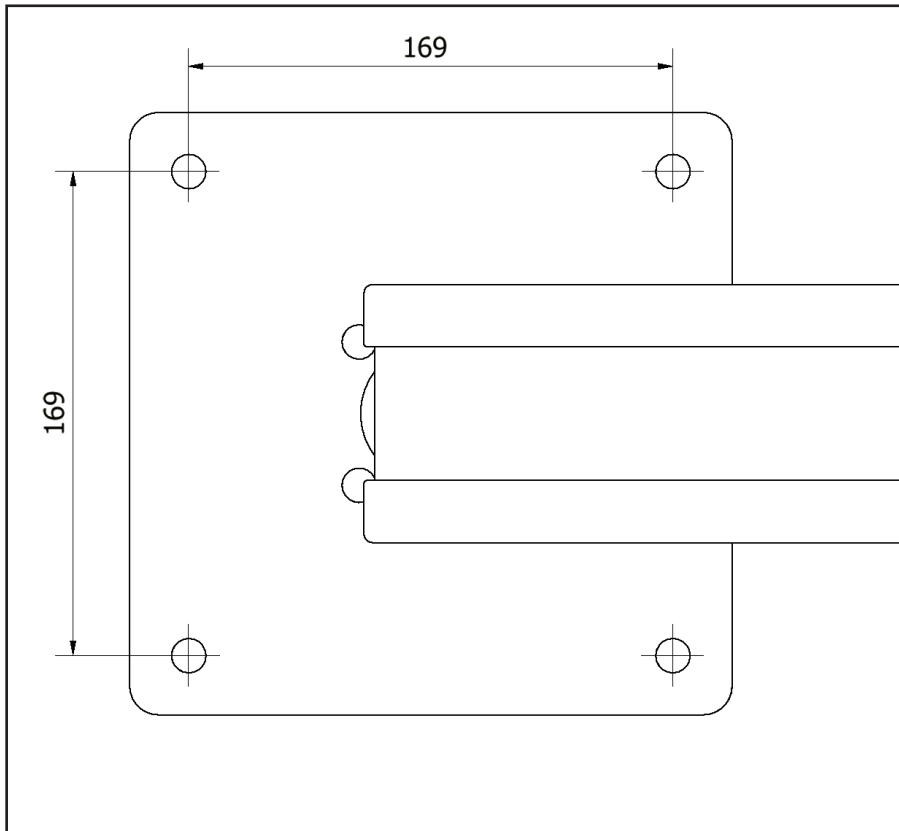

Asennusohjeet

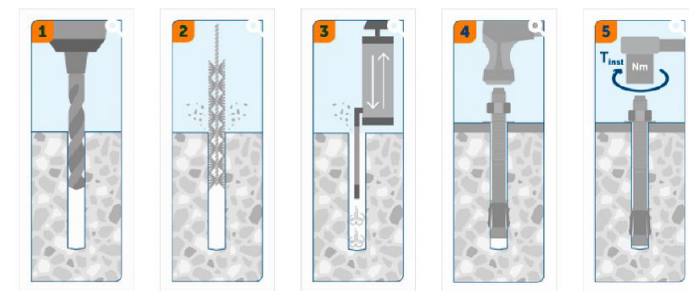


Tolpanhatun kiinnittäminen

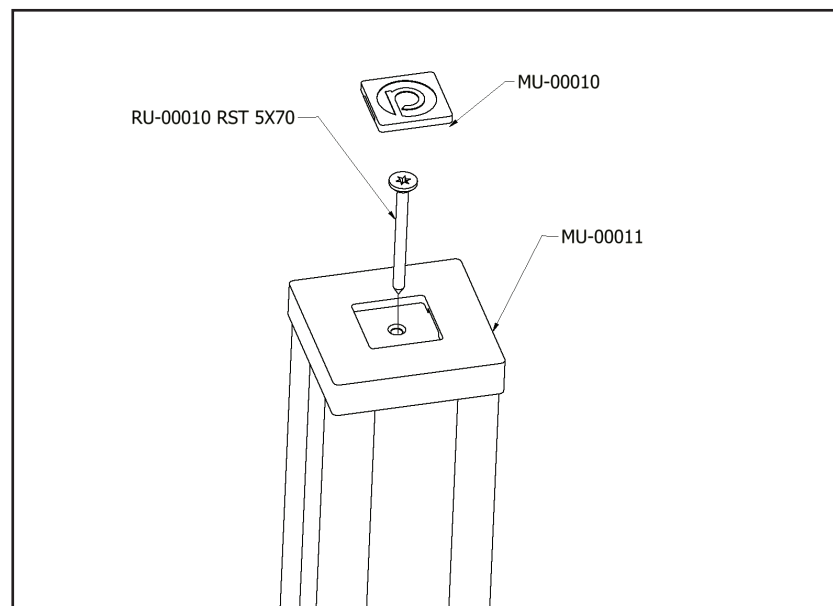


Metallipalkin asentaminen

HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.




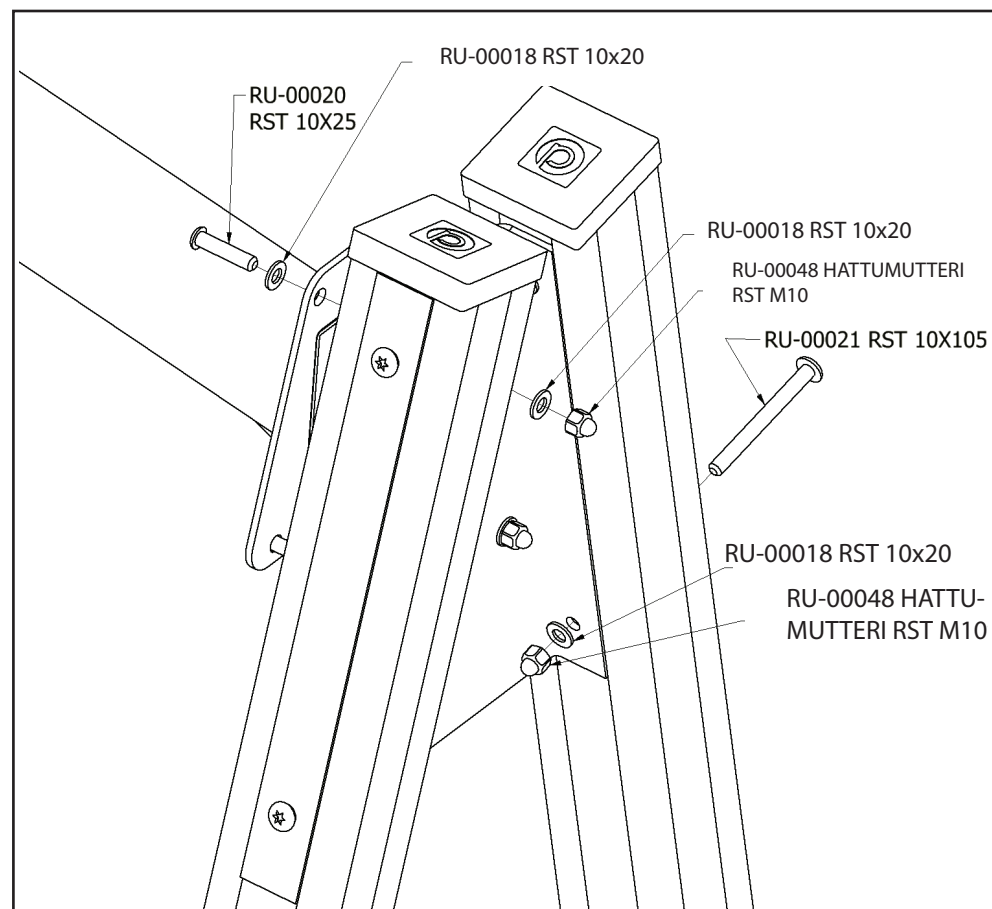


Laakerin asentaminen

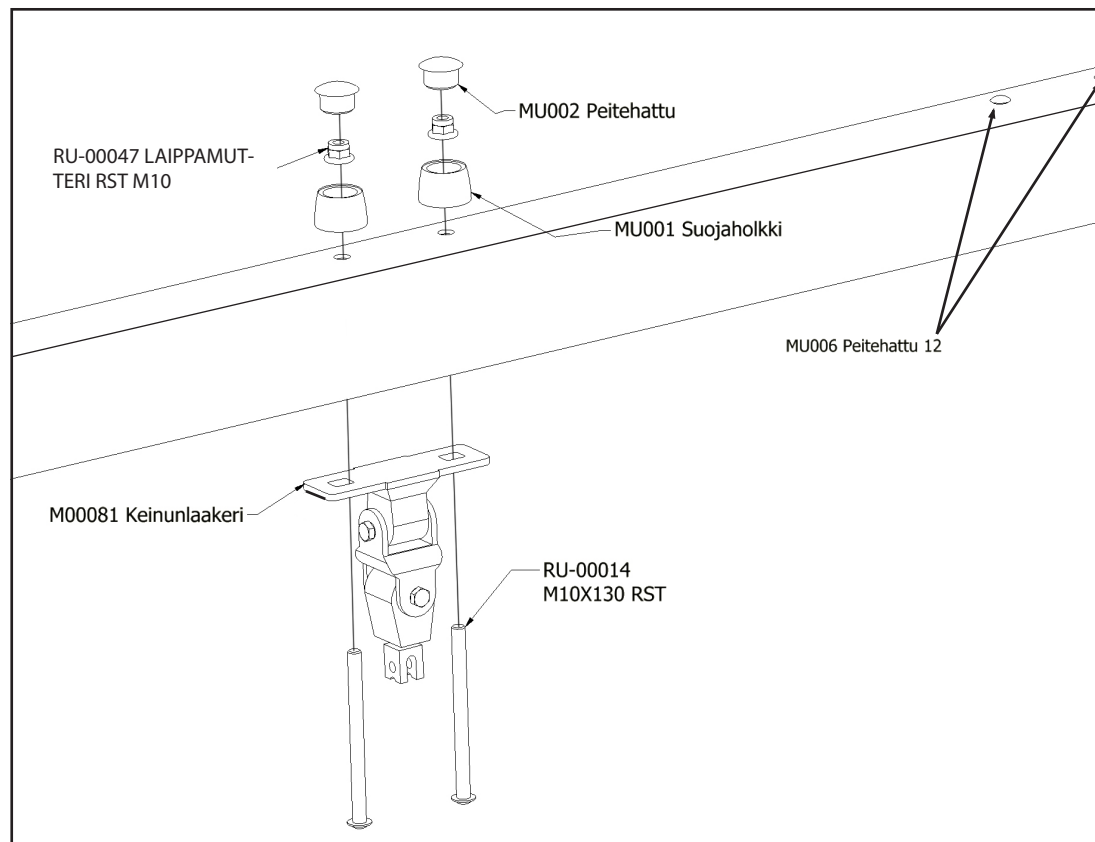


Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyypille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

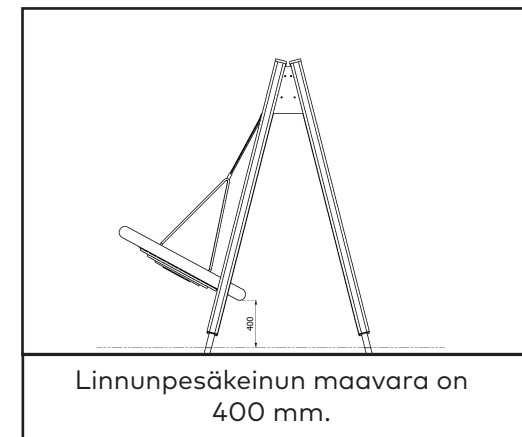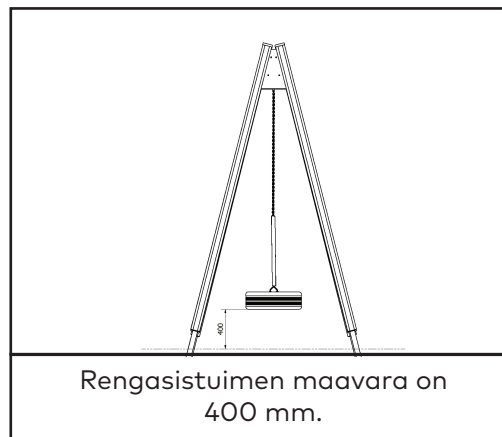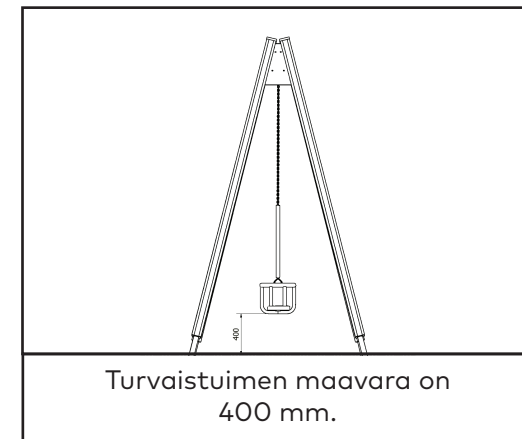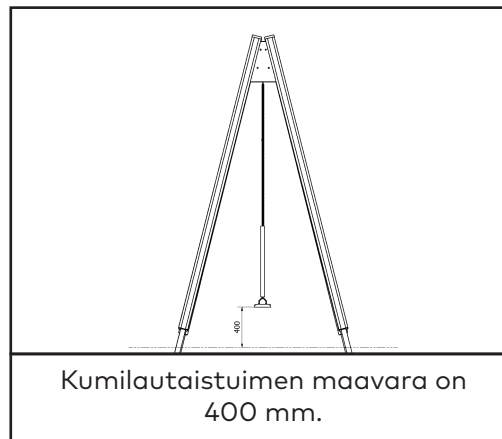

Peitetulppien kiinnittäminen

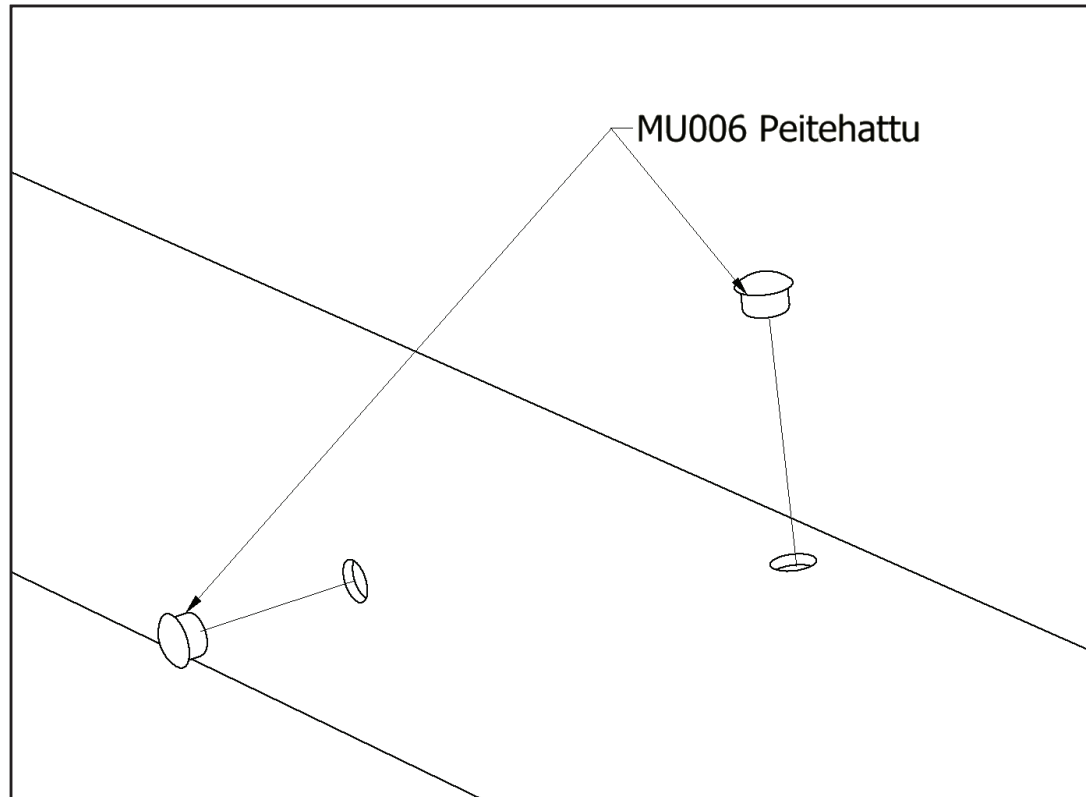

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!