




Kokoonpanoaika
4h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
6

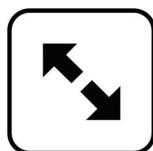

Korkeus
2440 mm

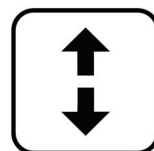


Leveys
1370 mm

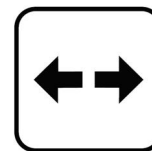


Pituus
6780 mm




Maksimi
putoamiskorkeus
1500 mm


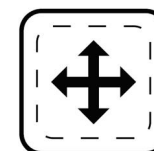


Turva-alue
43.5 m²

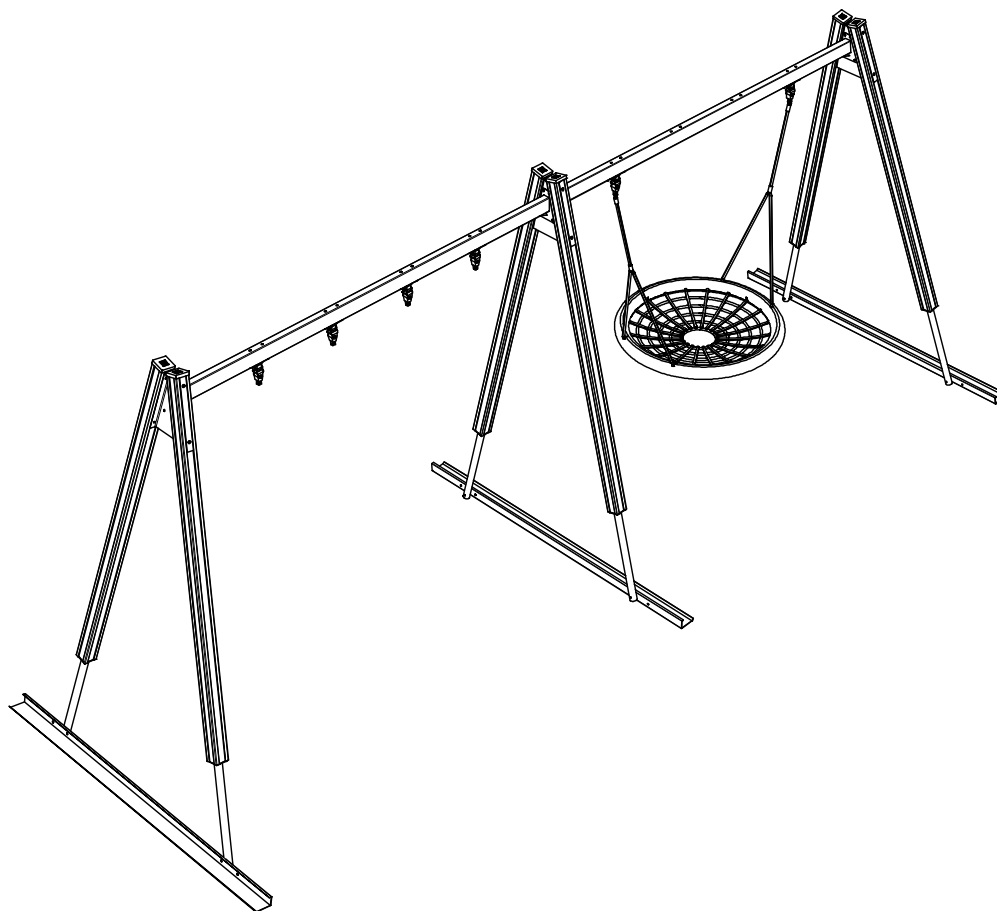


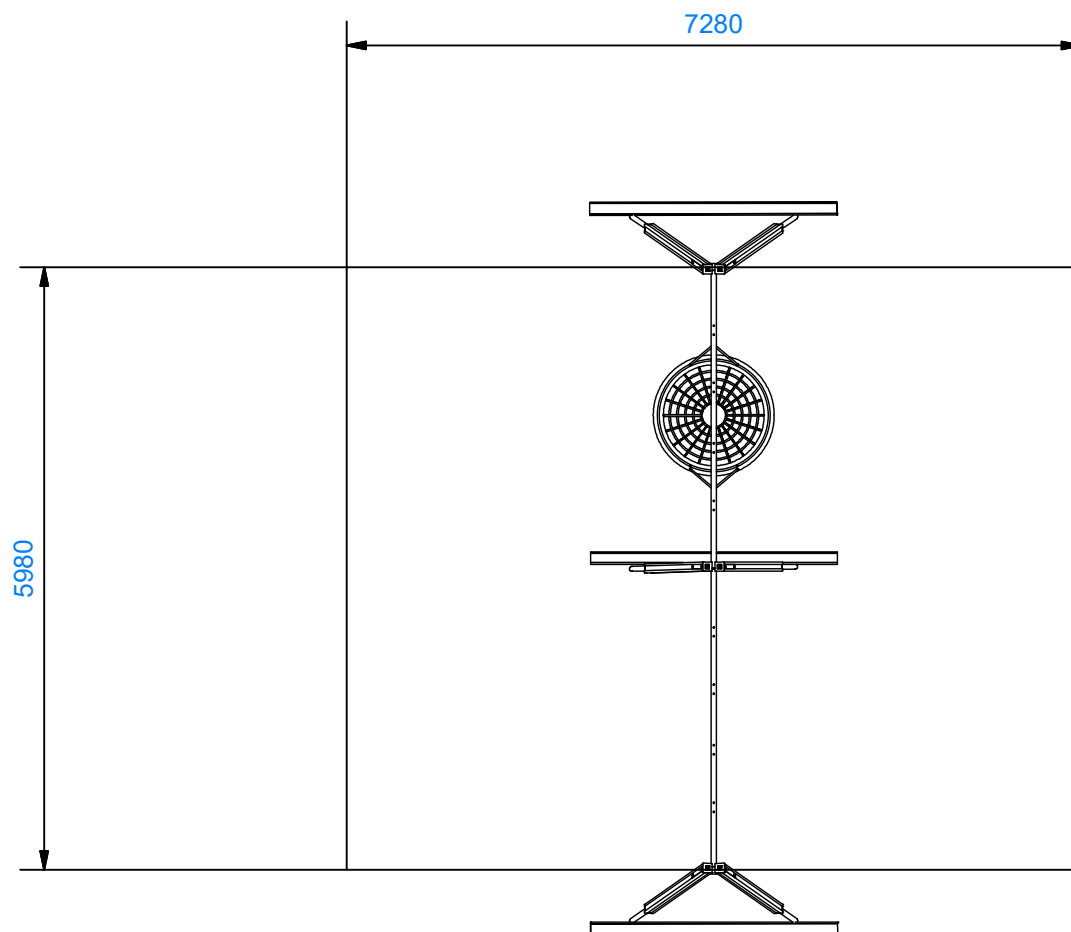

Turva-alue
43.5 m²

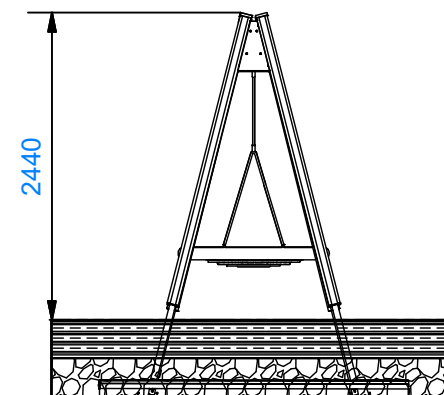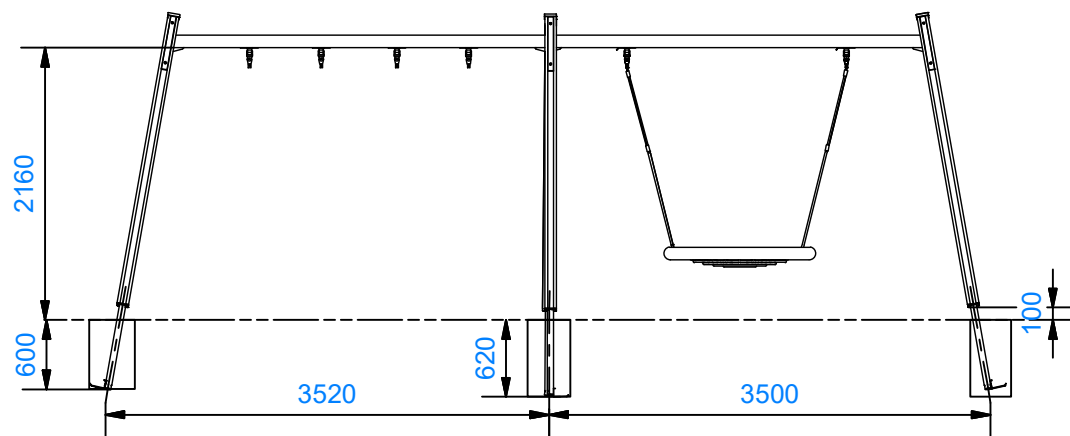

Huomio.
Keskimäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

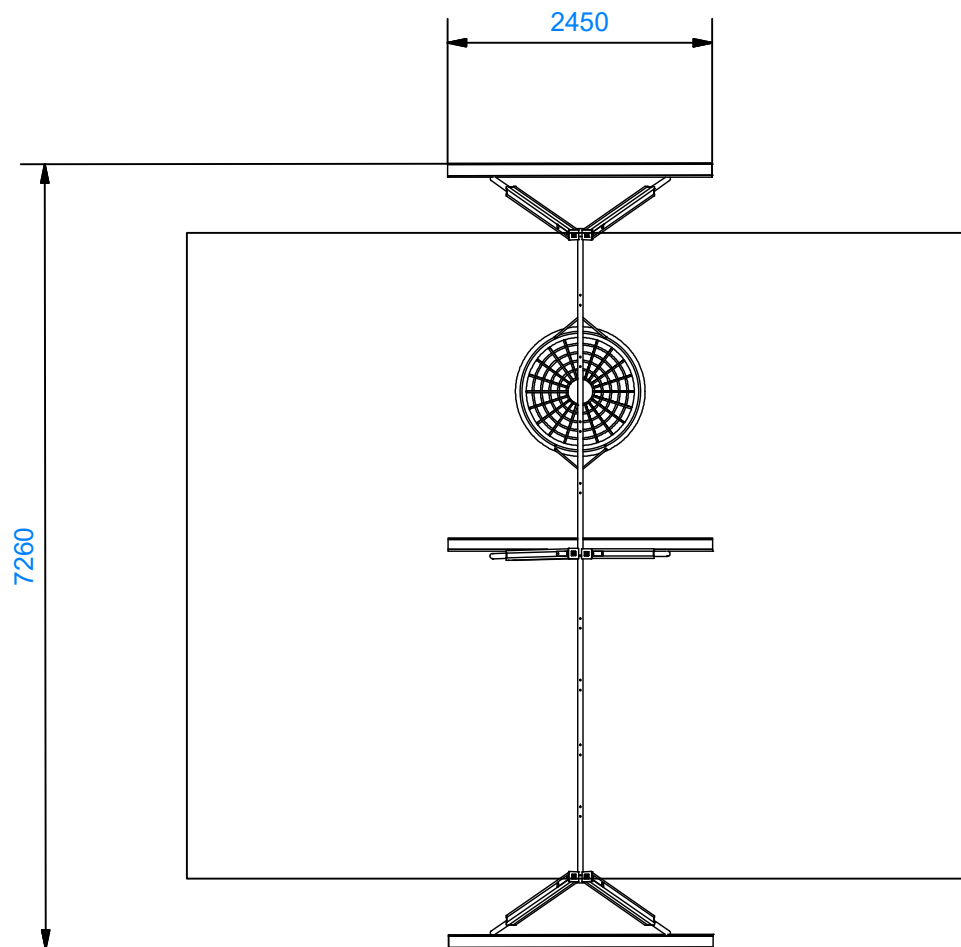


M00059 6 	M00162 6 	ME-00109 6 	PU-00046 6 	M00181 1 	ME-00078 2 	M00081 2 	M00079 2 	M00082 1 
T20036 1 								

Suksiankkurin asennus



Huomio.
Keskimäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

Kerroksen paksuus
riippuu putoamis
korkeudesta sekä
turva-alustan
ominaisuuksista.


Hyvin tiivistetty
maa-aine esim. murske
(0-32 mm, 0-64 mm)

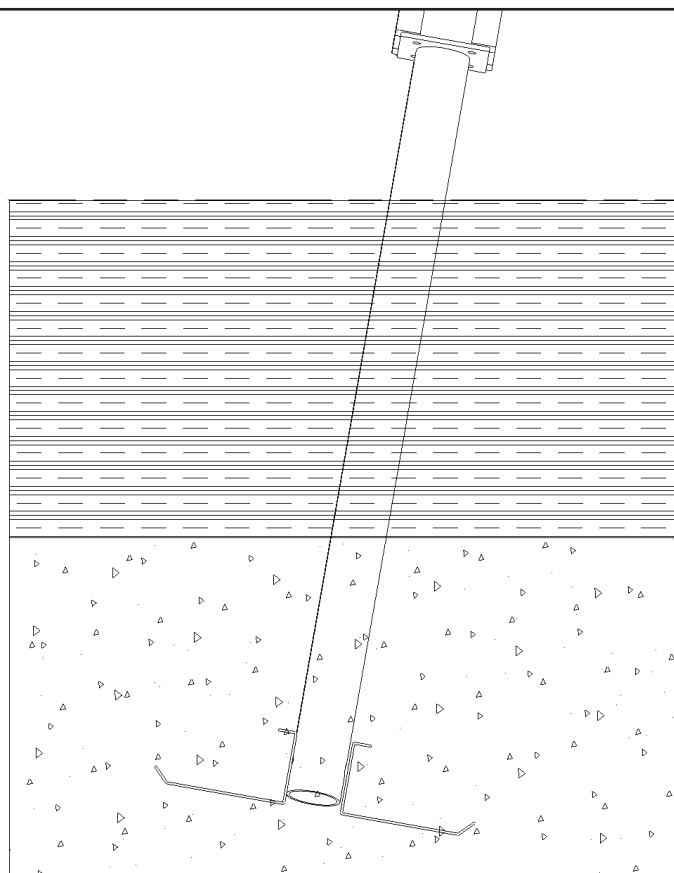

Suksiankkurin asennus

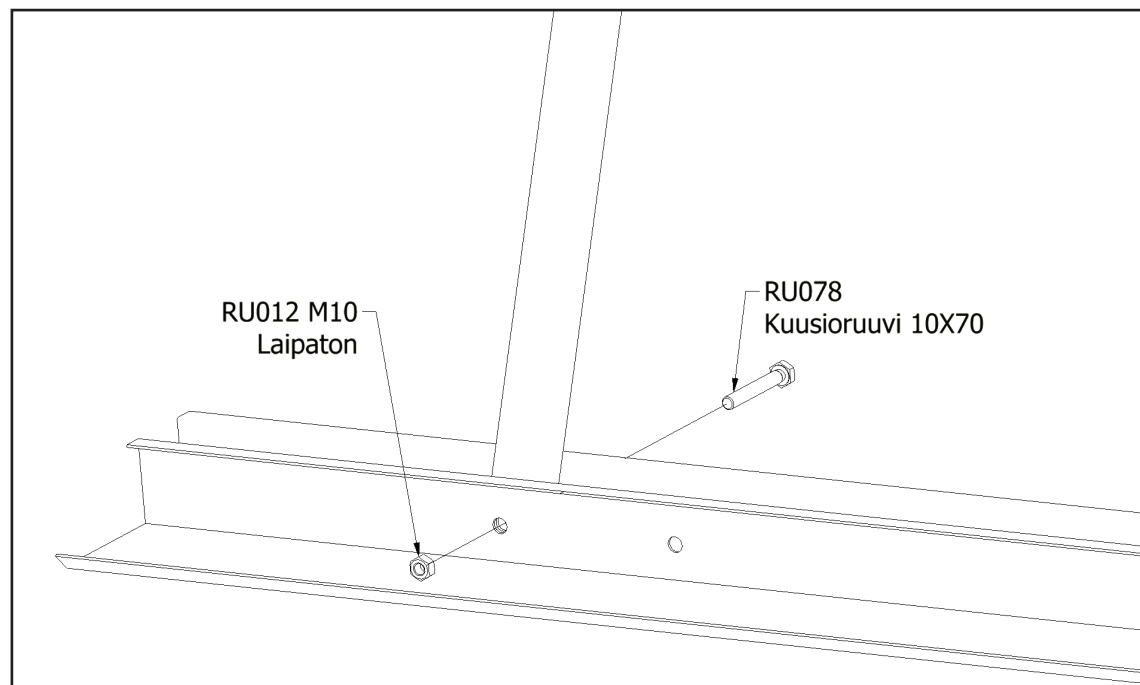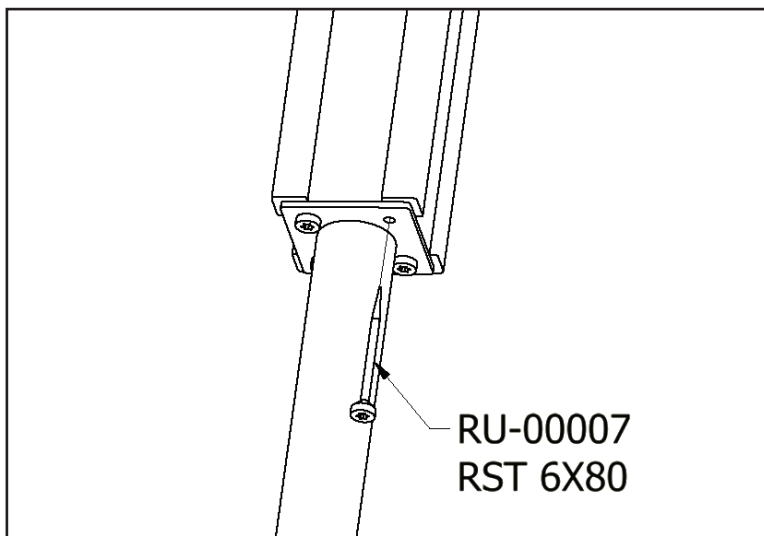


Tolpanhatun kiinnittäminen

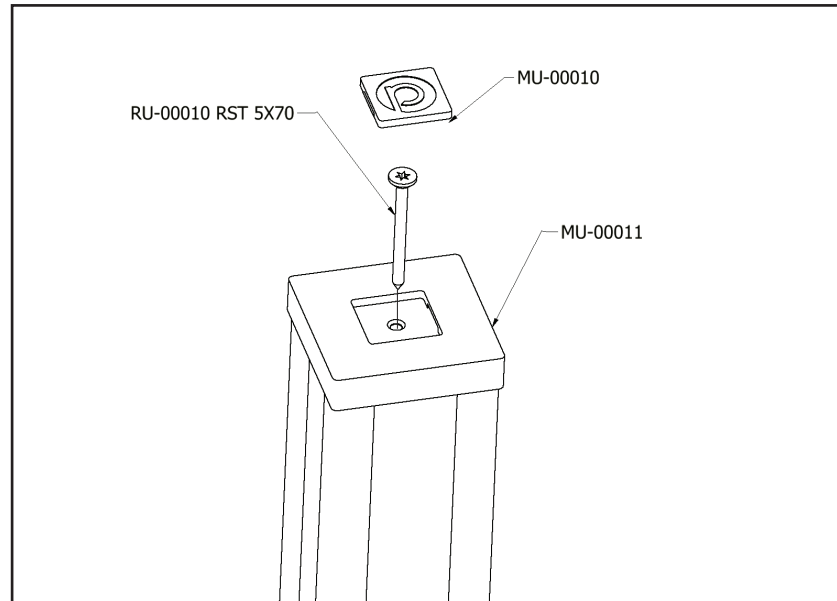


Metallipalkin asentaminen

HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

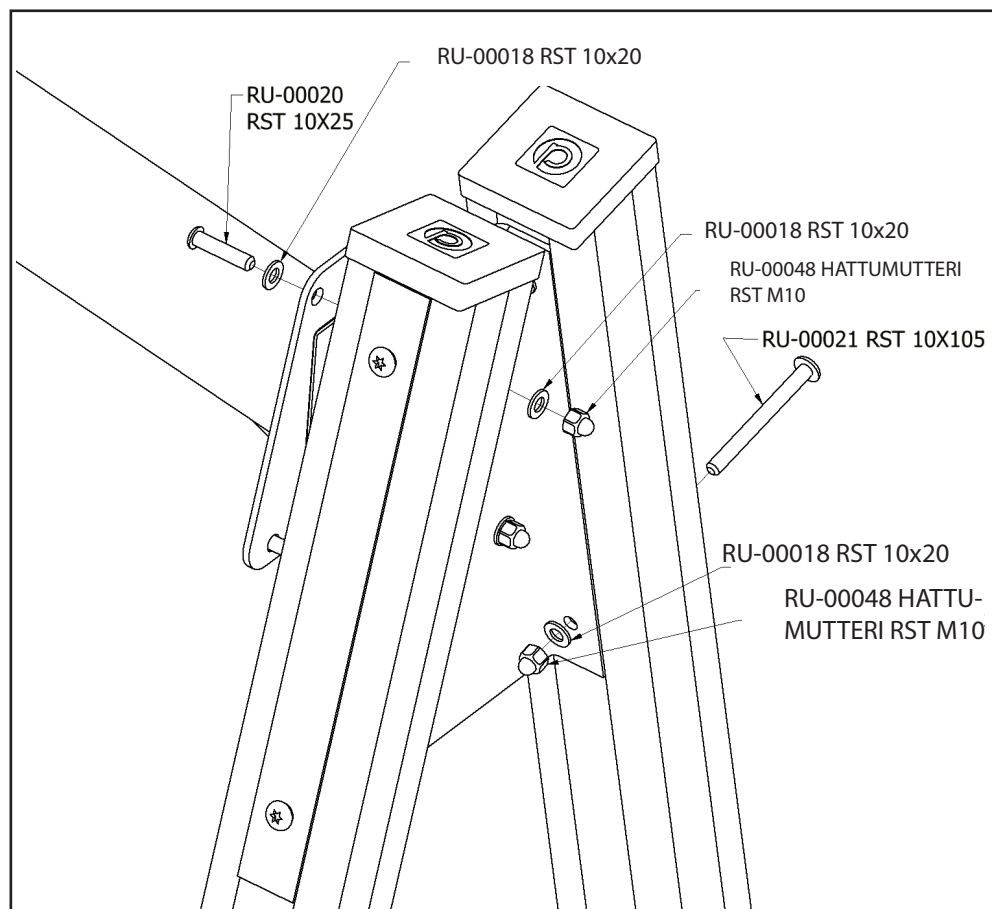


Metallipalkin asentaminen

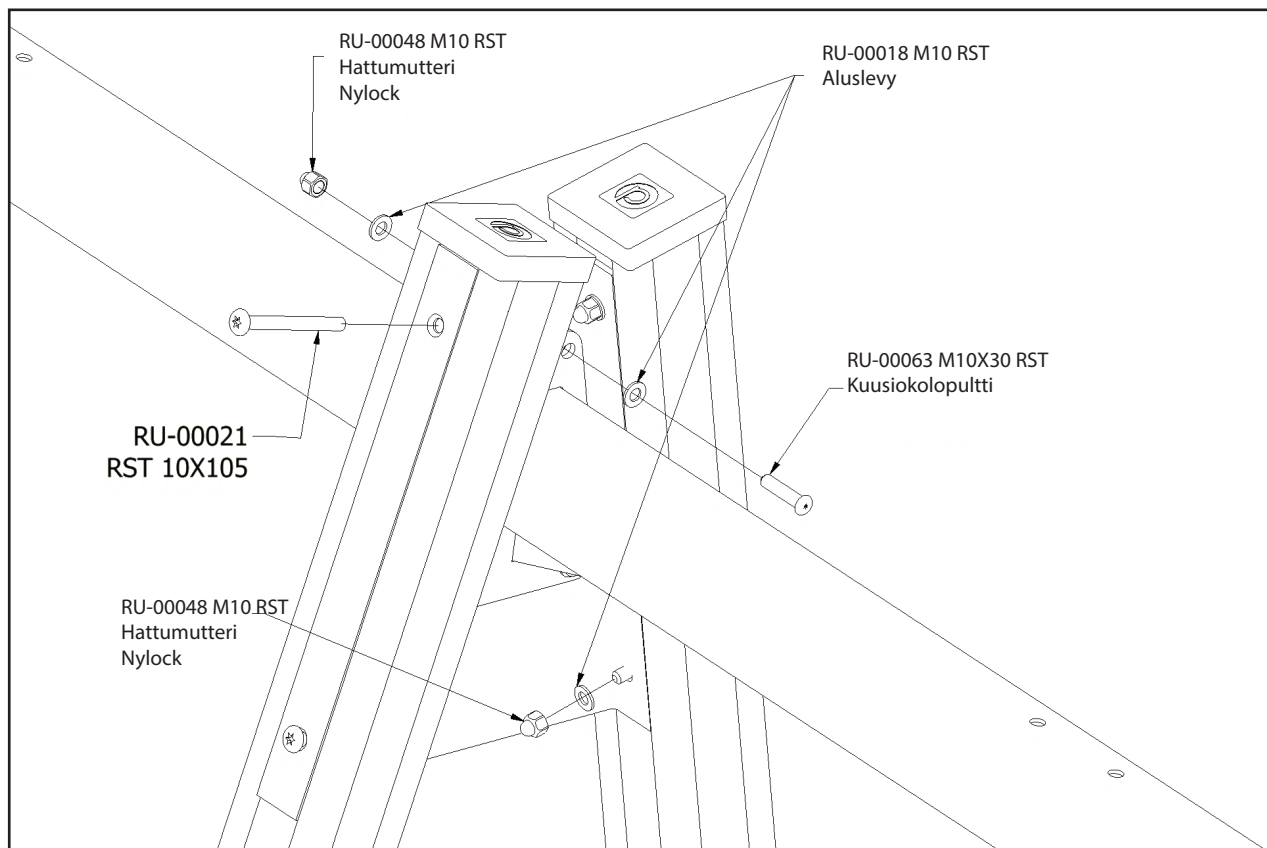


Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!

Laakerin asentaminen




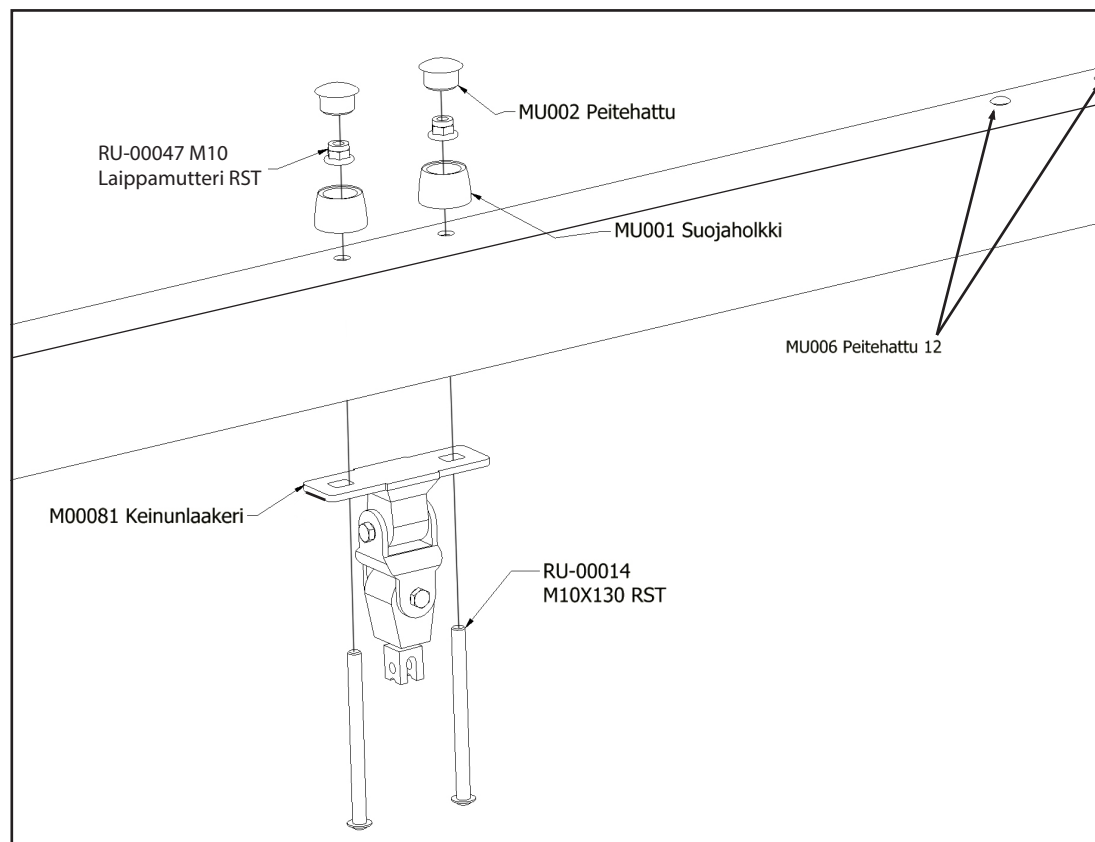


Laakerin asentaminen

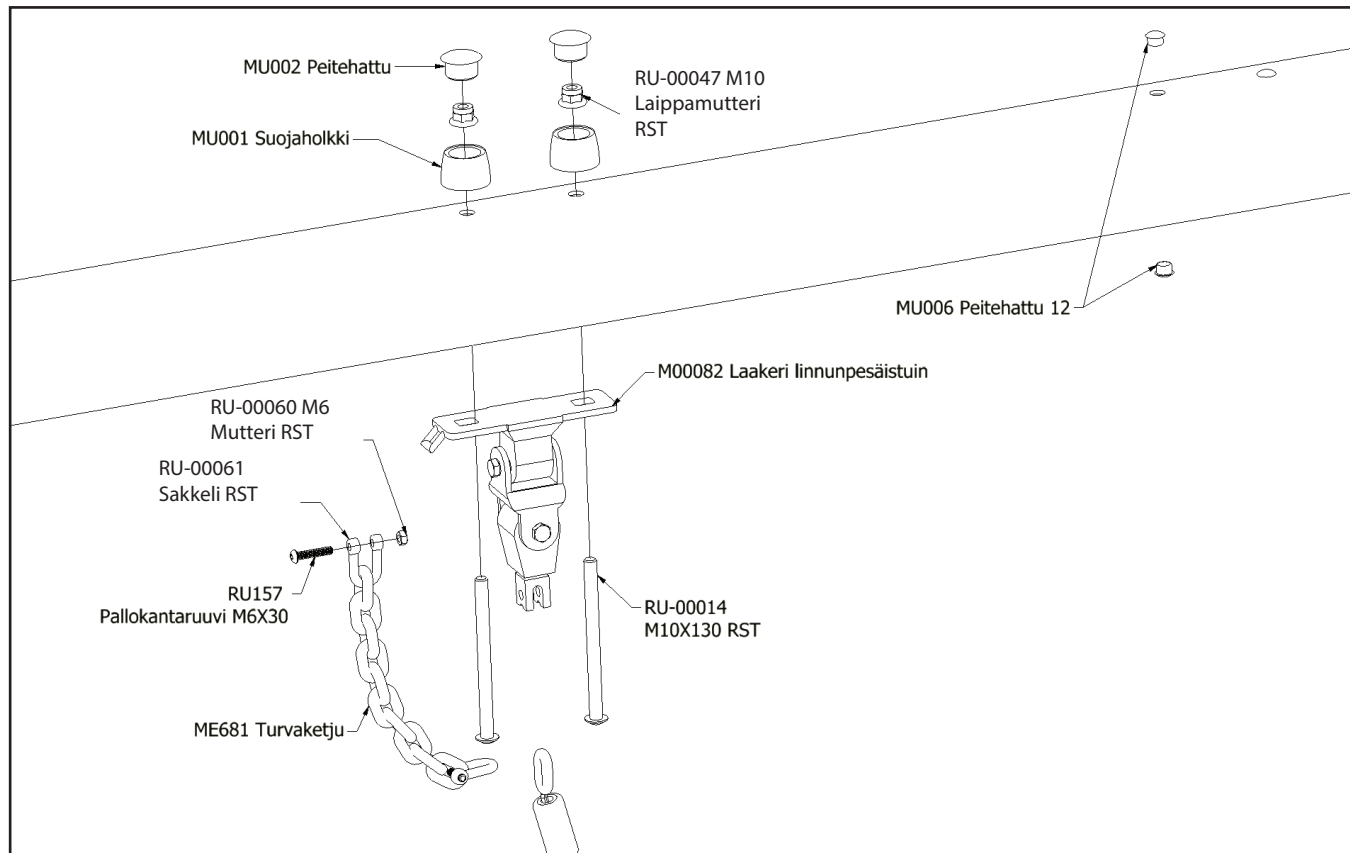


Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyyppille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

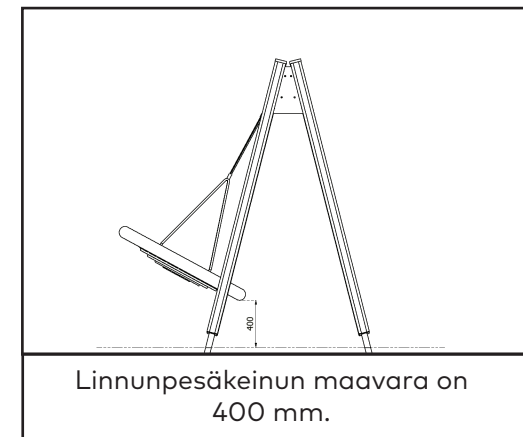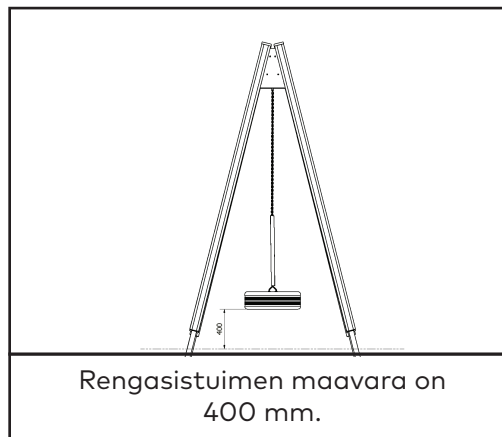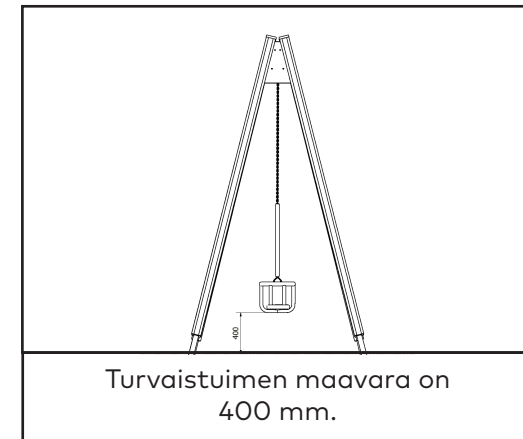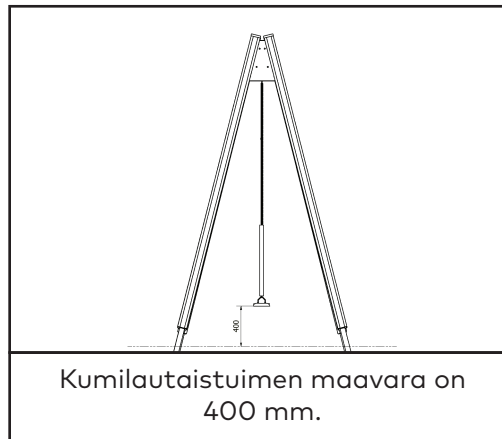

Peitetulppien kiinnittäminen

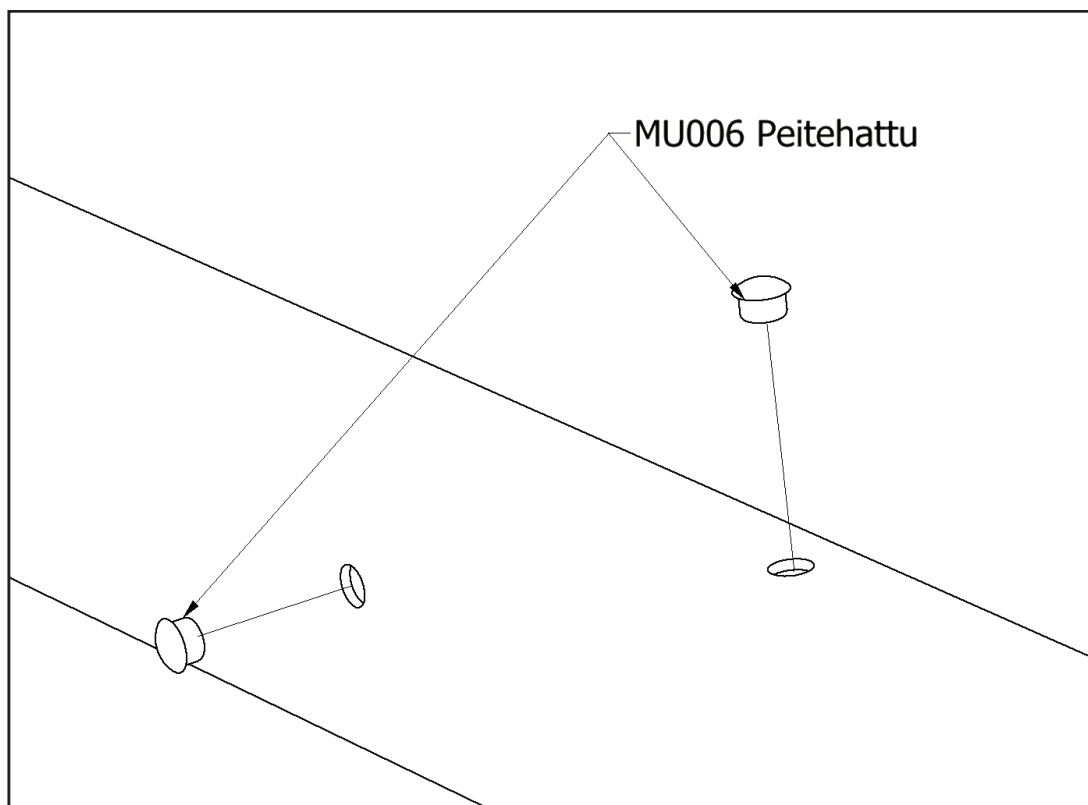

Metallipalkkeihin jäävät tyhjät reiät on peitettävä peitehatulla!