




Kokoonpanoaika
4h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
8

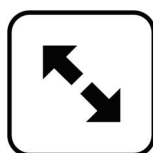

Korkeus
2420 mm

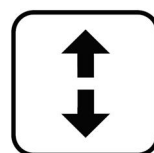


Leveys
1420 mm

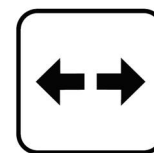


Pituus
5980 mm




Maksimi
putoamiskorkeus
1500 mm

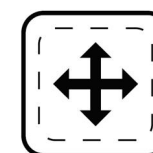


Turva-alue
43.6 m²

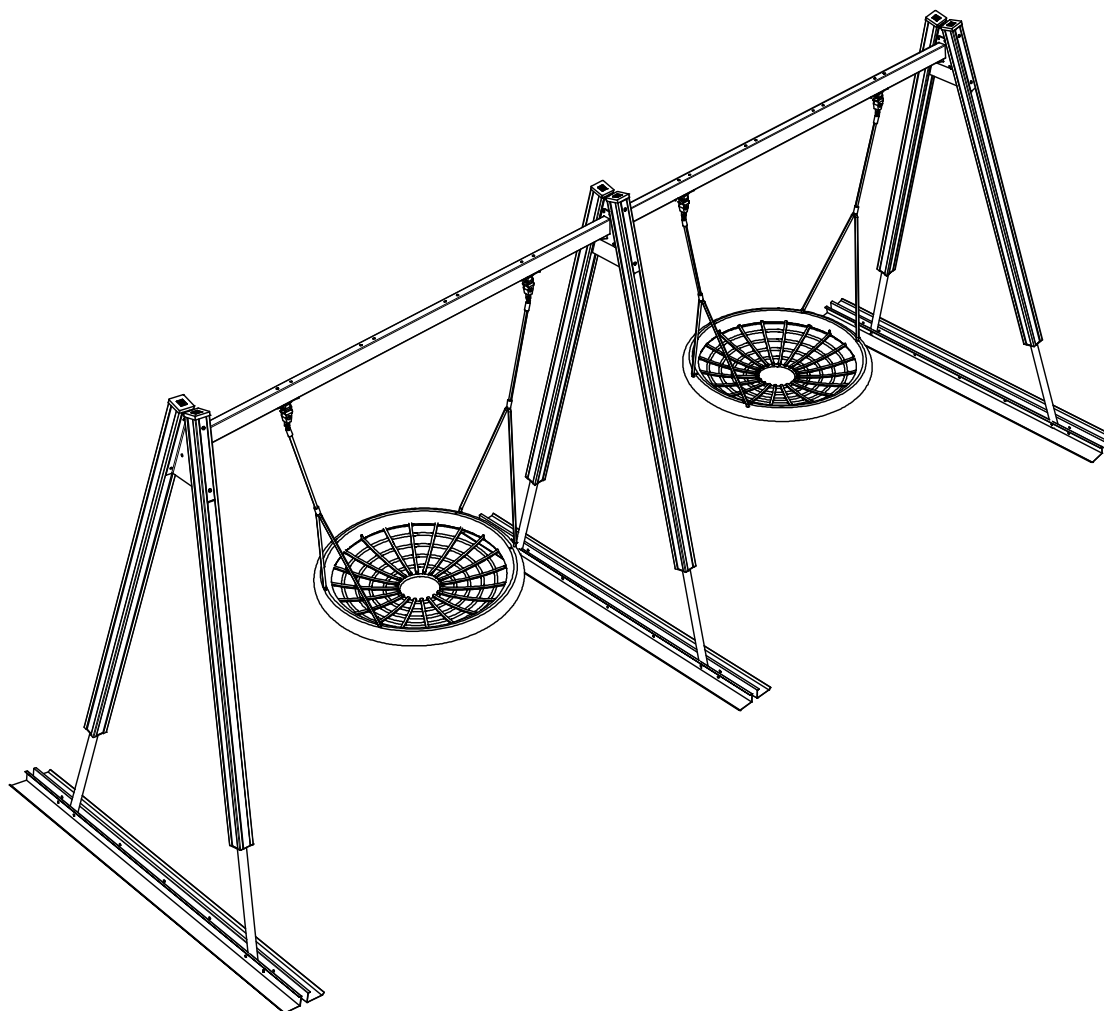


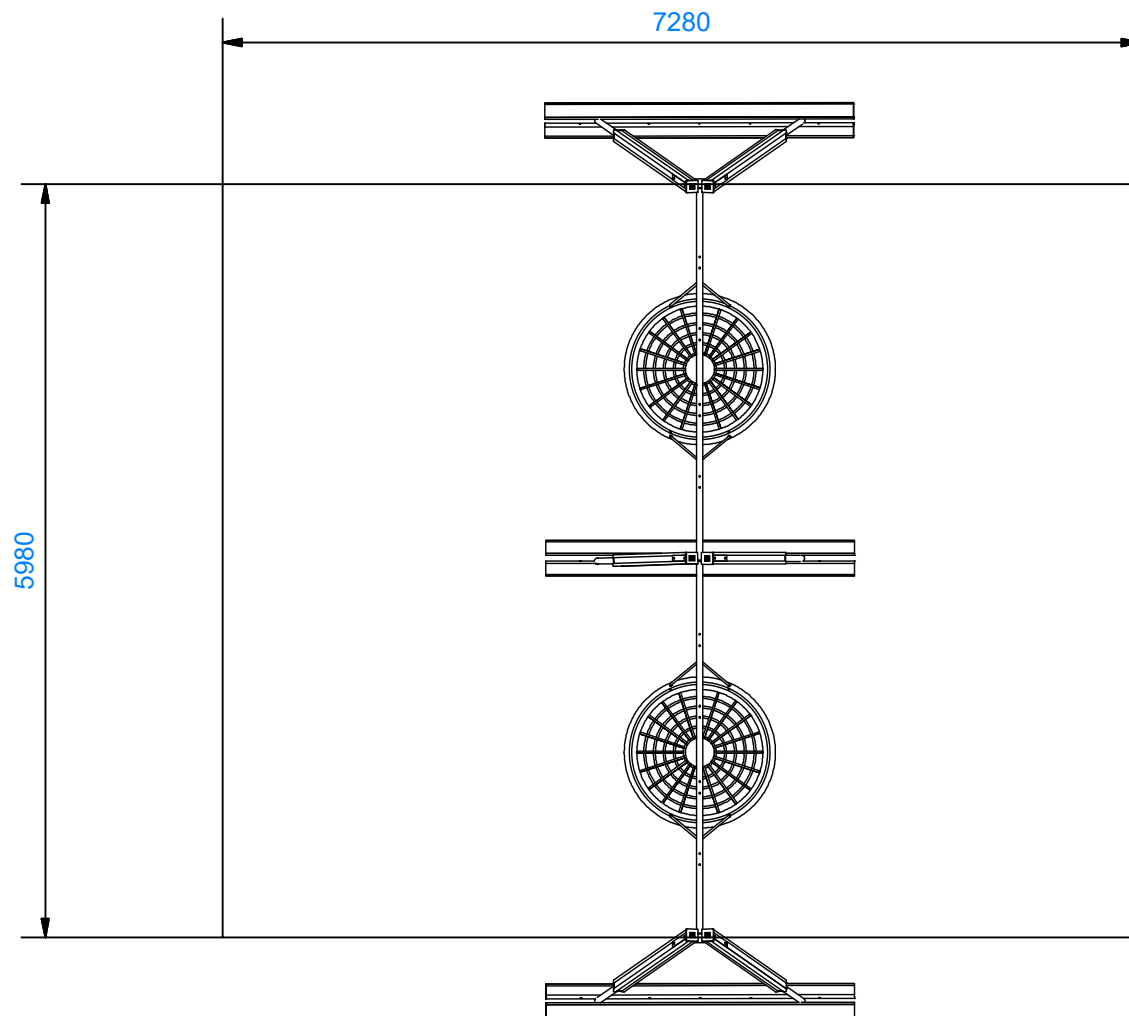


Turva-alue
43.6 m²

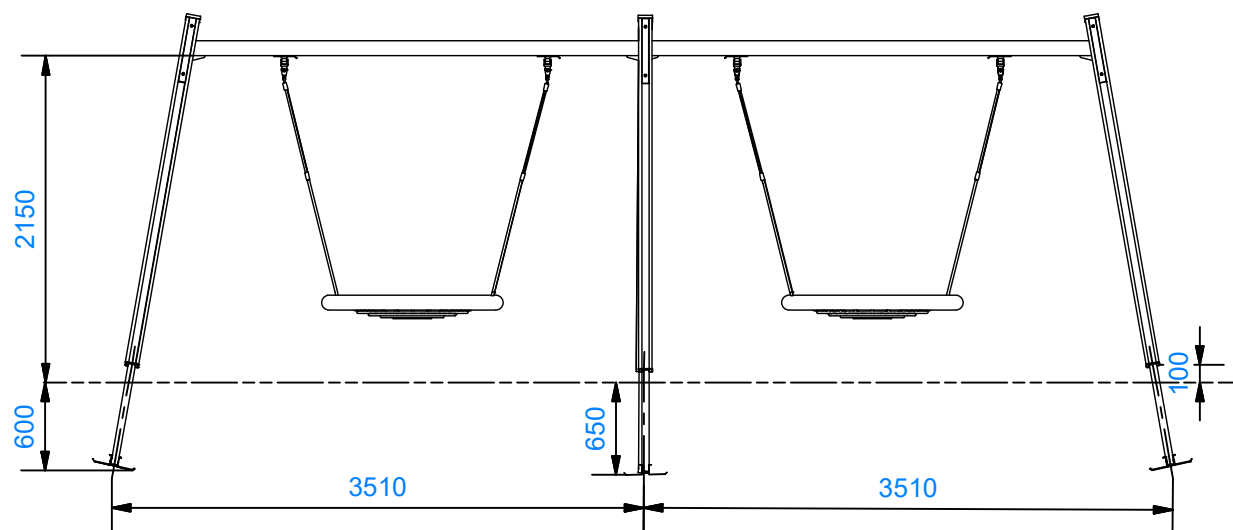

Huomio.
Keskimmäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

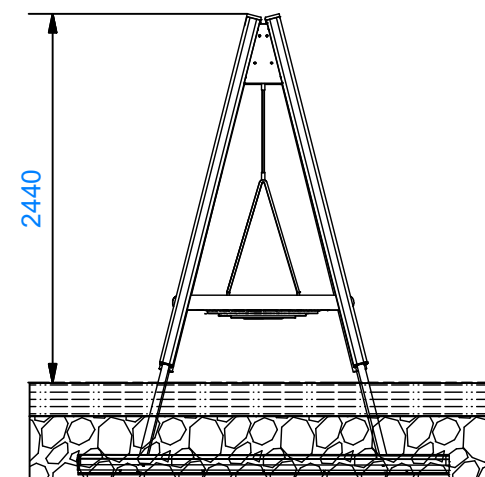


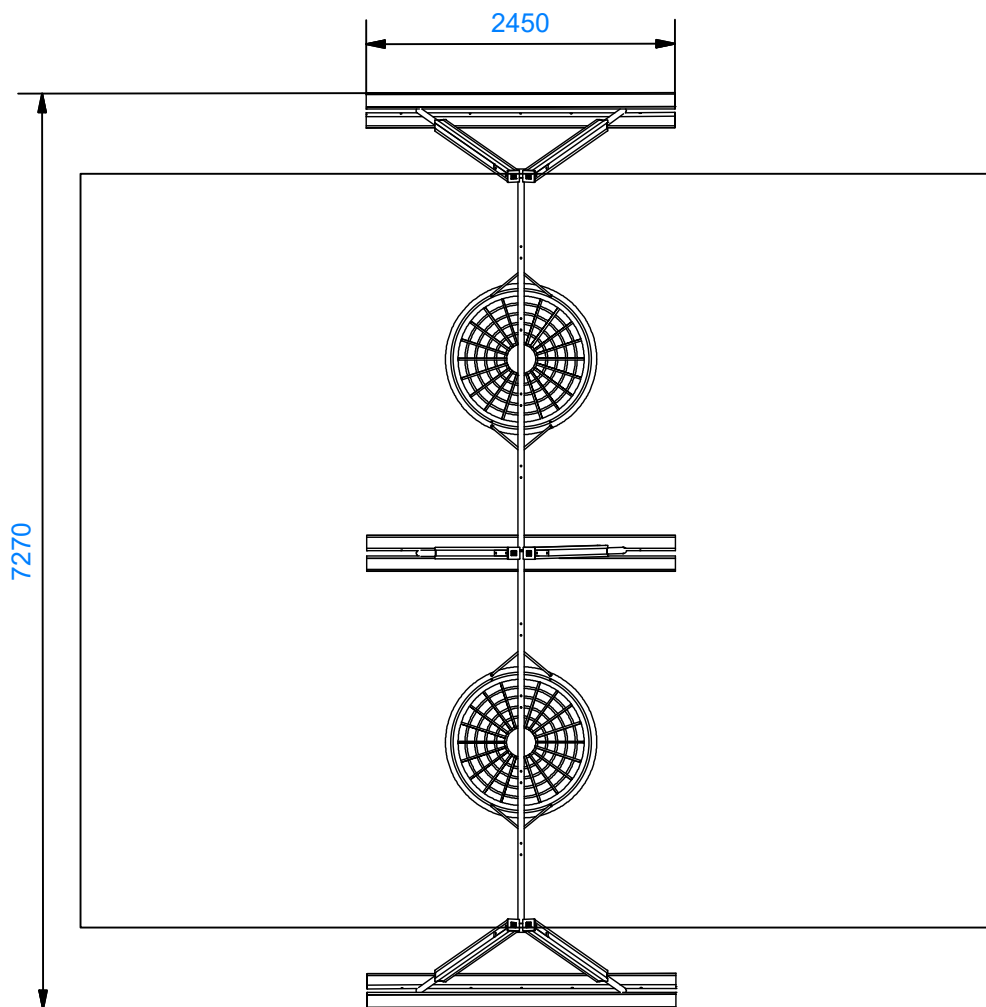



ME-00109	6	M00059	6	M00162	6	PU-00046	6	M00181	1	M00079	2	ME-00078	2	M00082	2	T20036	2
																	

Suksiankkurin asennus

Huomio.
Keskimäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

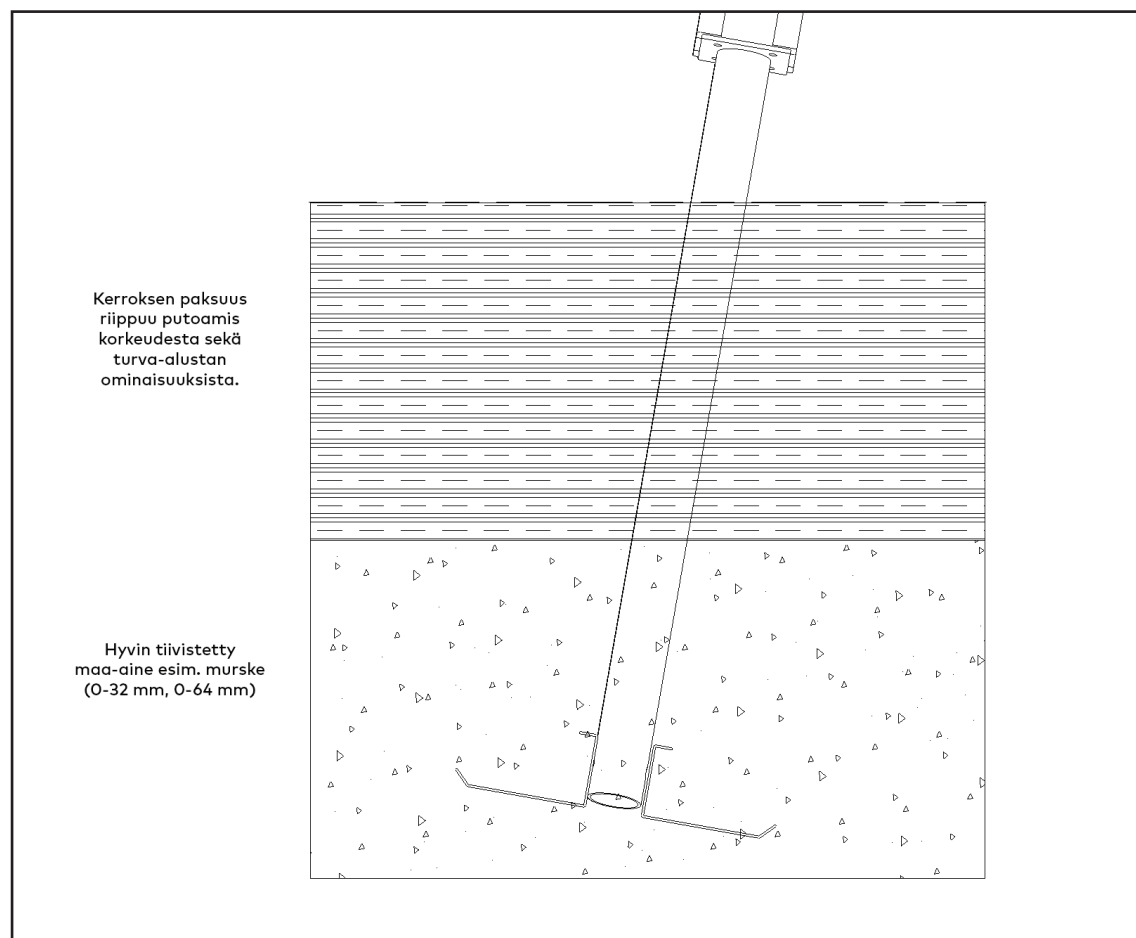


Suksiankkurin asennus

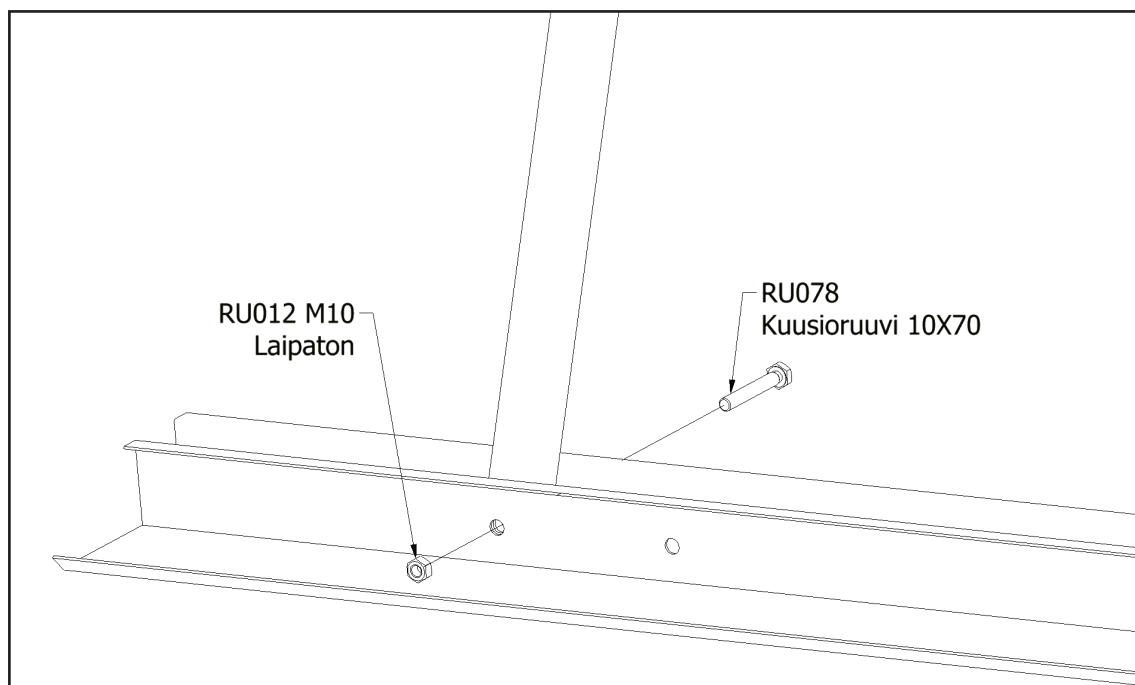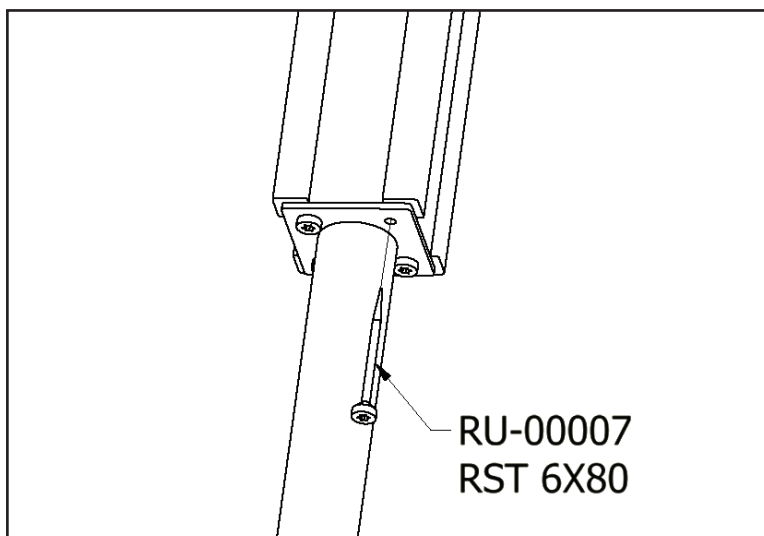

M00162

Tolpanhatun kiinnittäminen

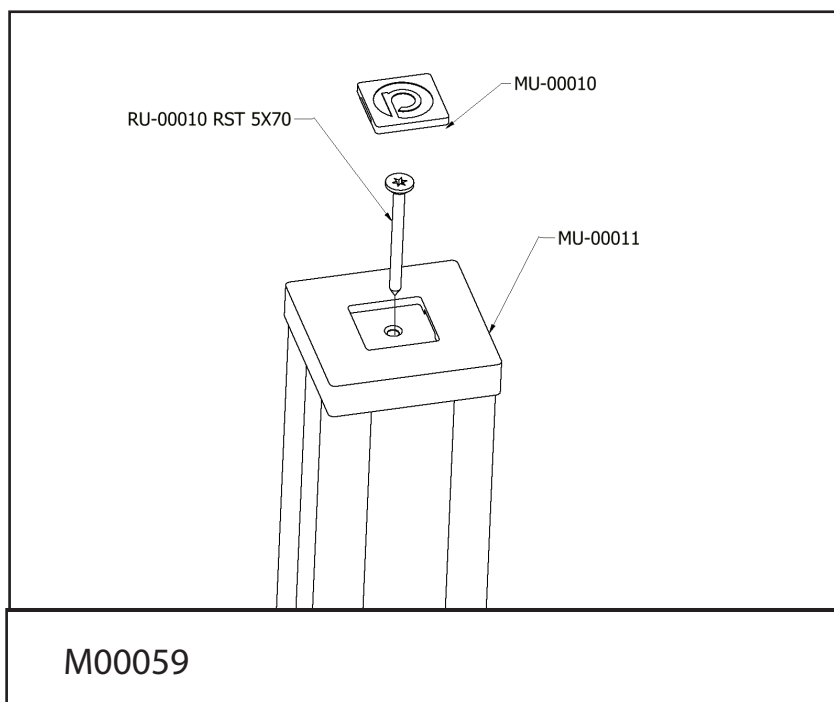


Metallipalkin asentaminen

HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

M00079

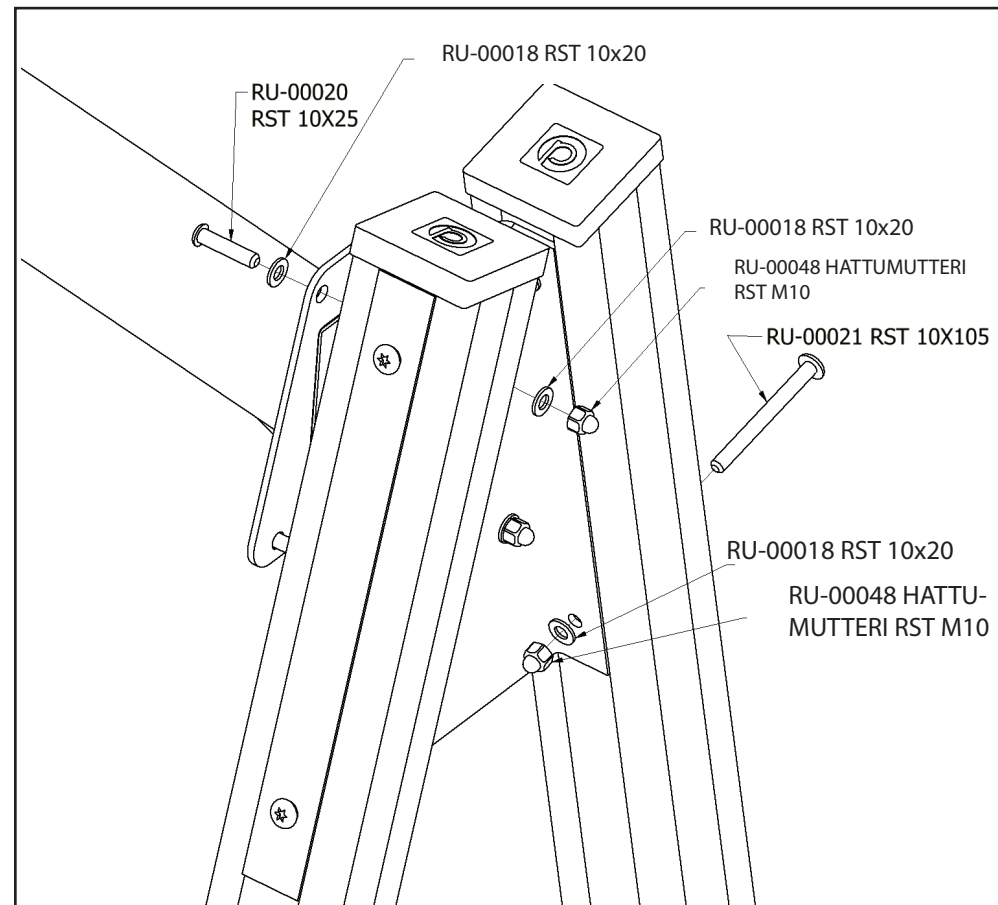


Metallipalkin asentaminen


Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

M00181

HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!

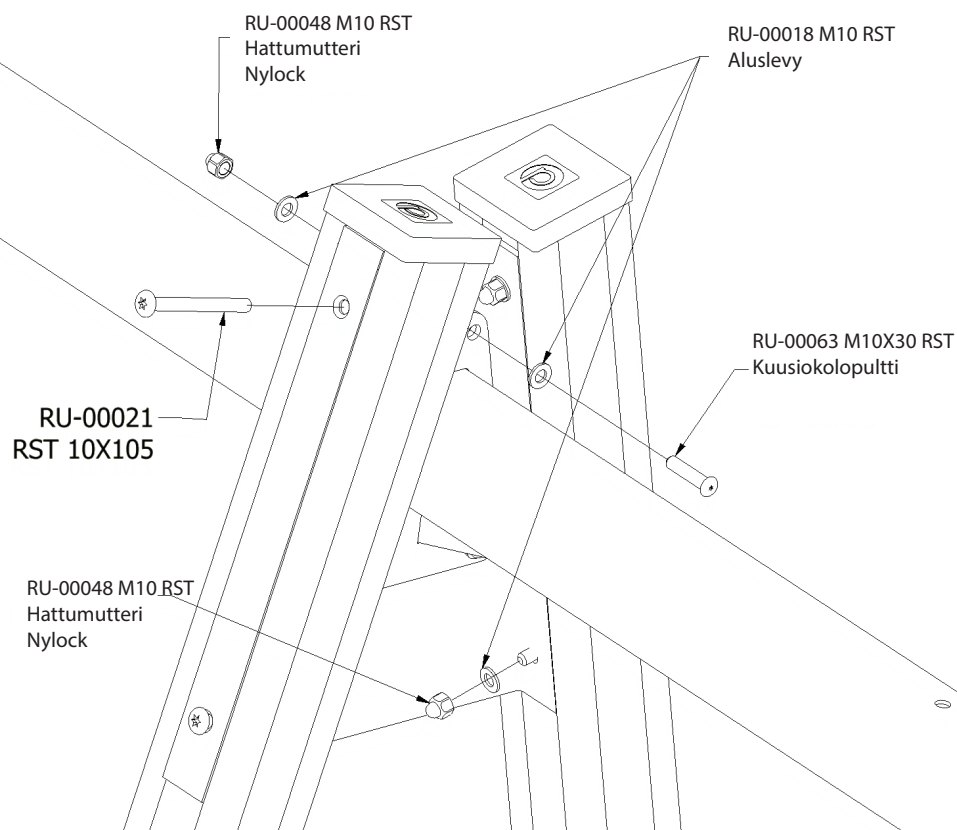


Laakerin asentaminen

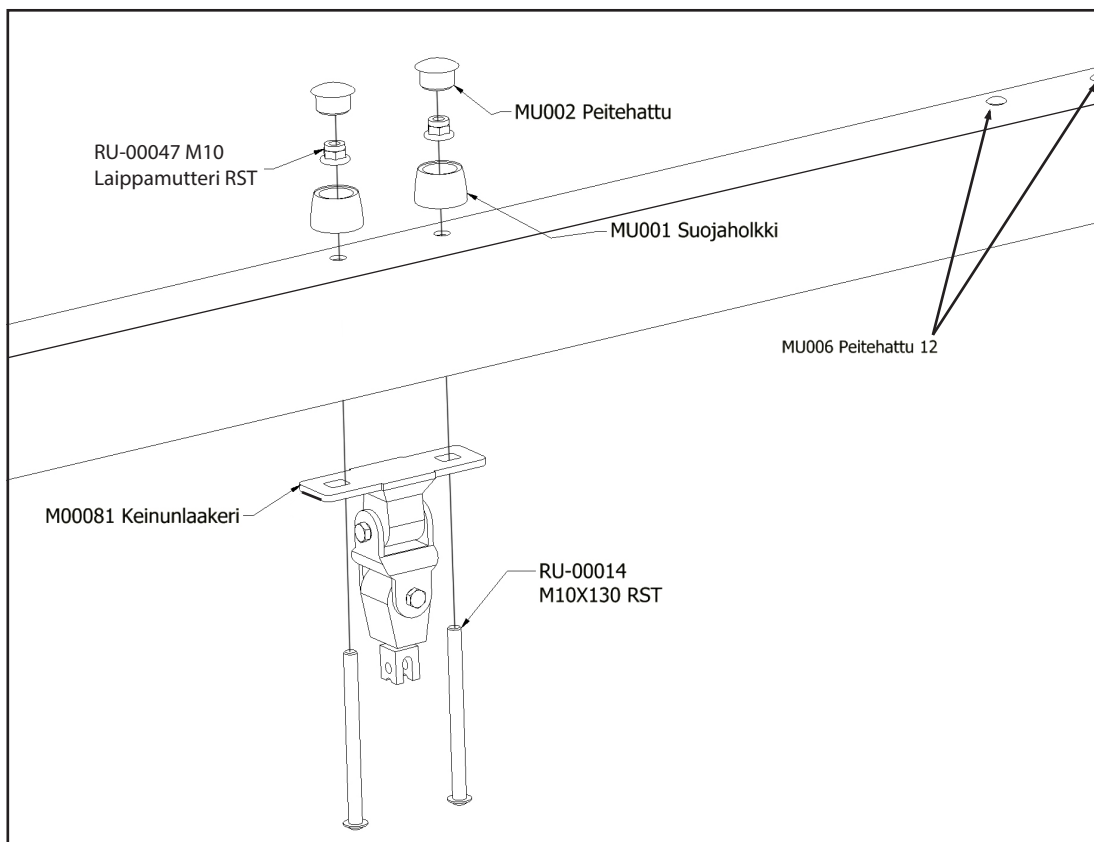

M00081

Laakerin asentaminen




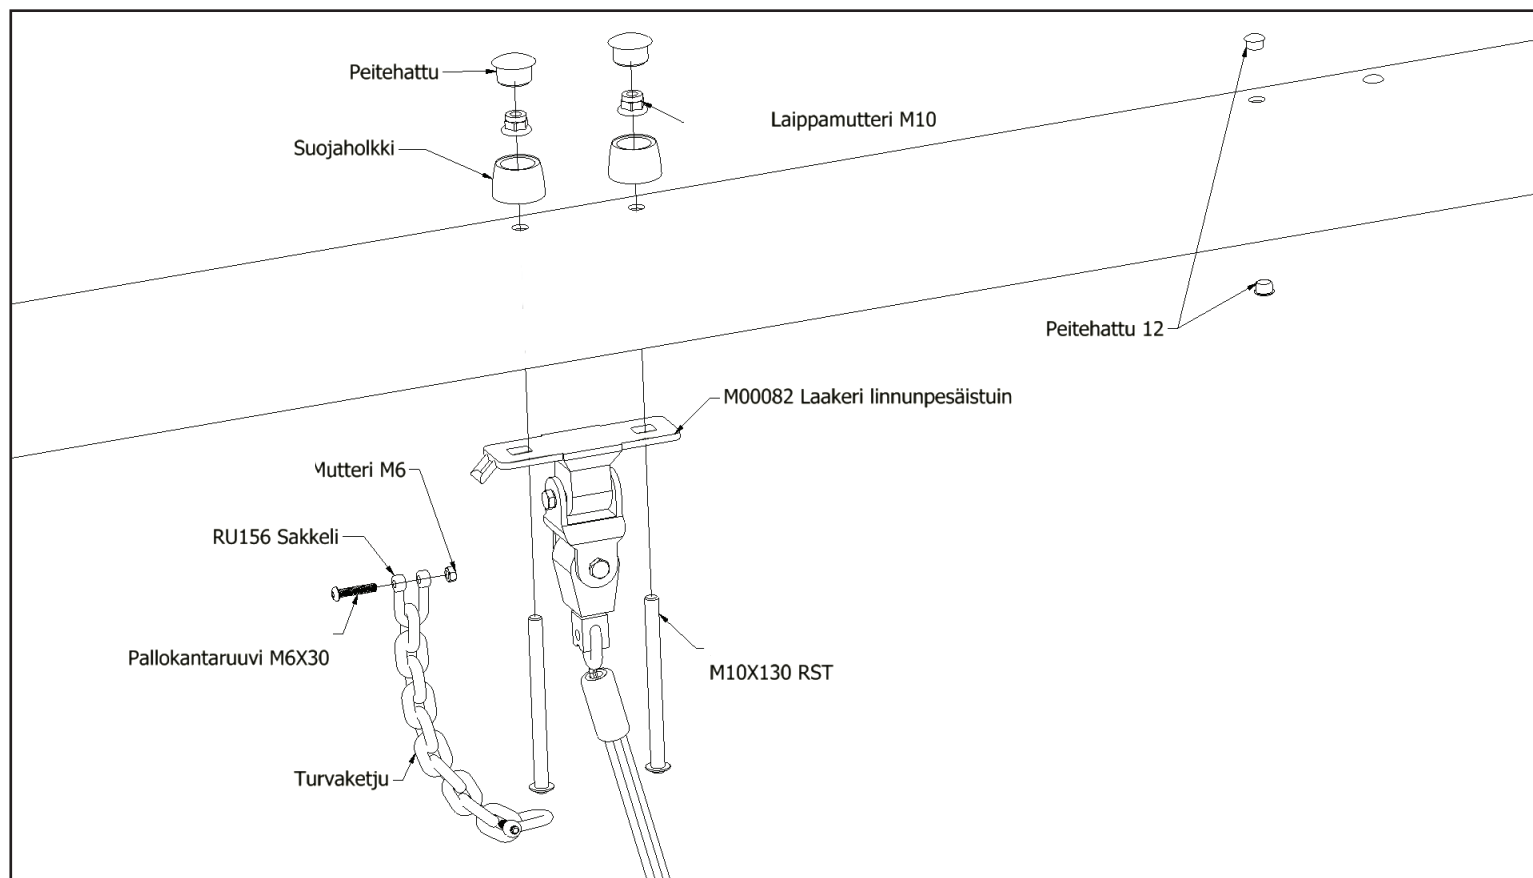


M00082


HUOM!
Ei asennusta
turvaketjun varaan!

Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyyppille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

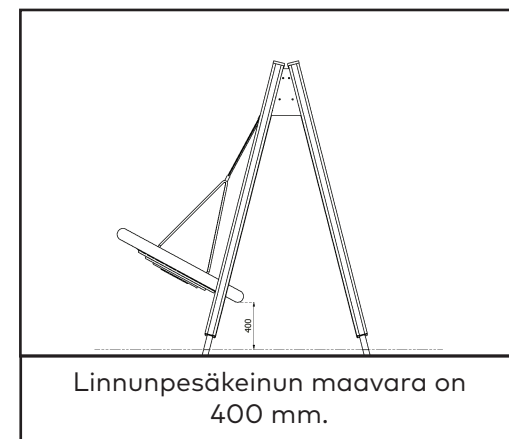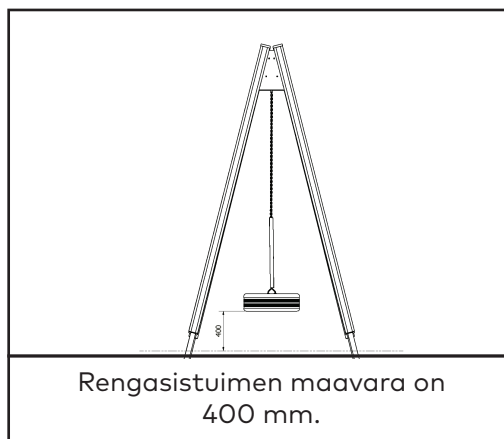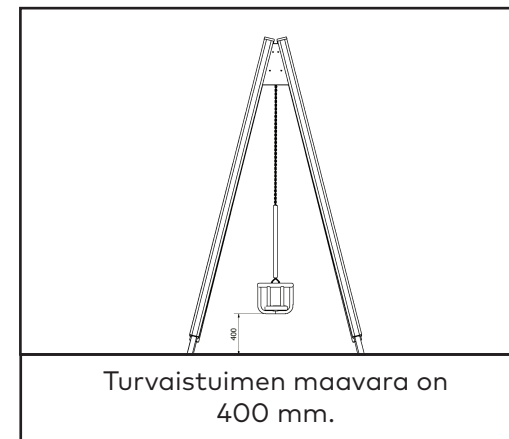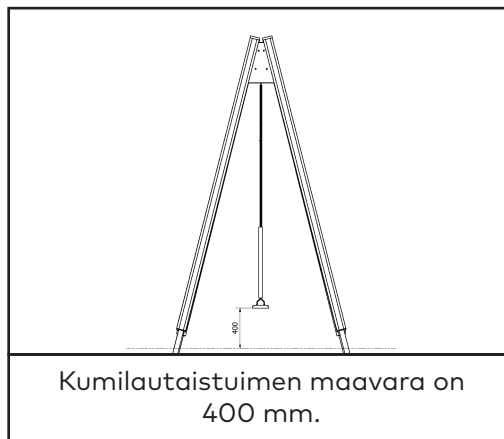

Peitetulppien kiinnittäminen

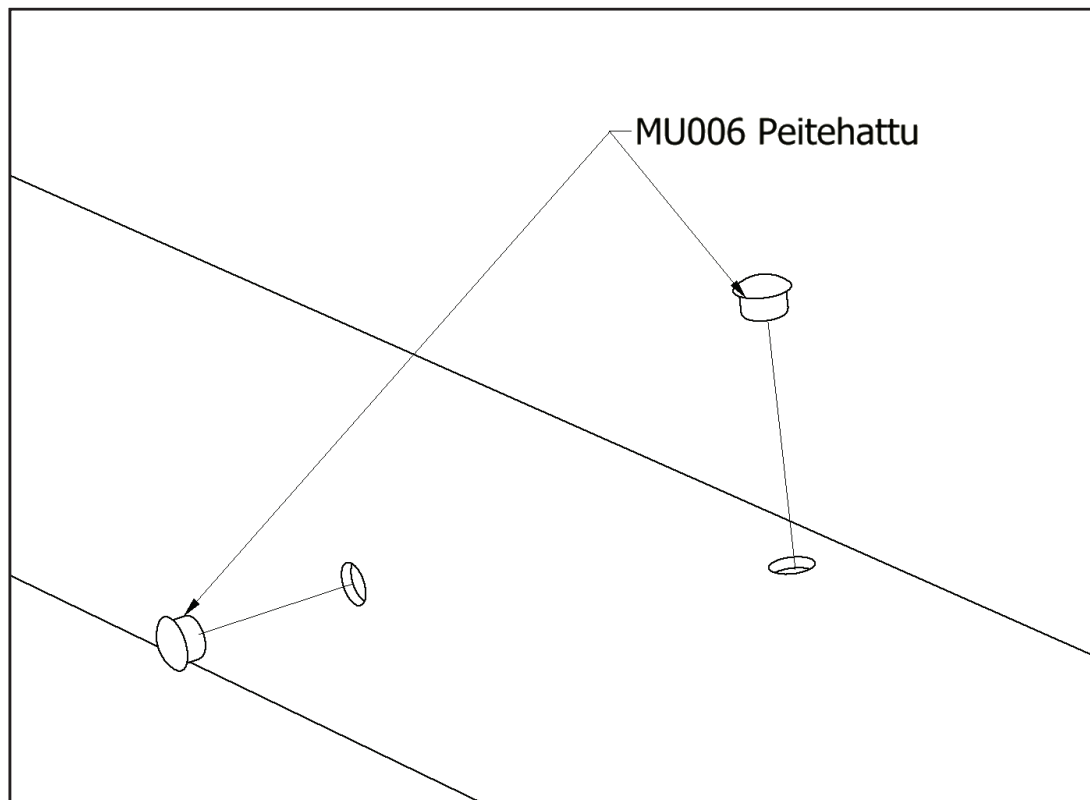

Metallipalkkeihin jäävät tyhjät reiät on peitettävä peitehatulla!