



Kokoonpanoaika
6h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
6



Korkeus
2420 mm

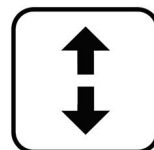


Leveys
1420 mm

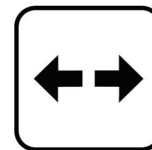


Pituus
9860 mm




Maksimi
putoamiskorkeus
1200 mm


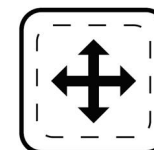


Turva-alue
65.3 m²

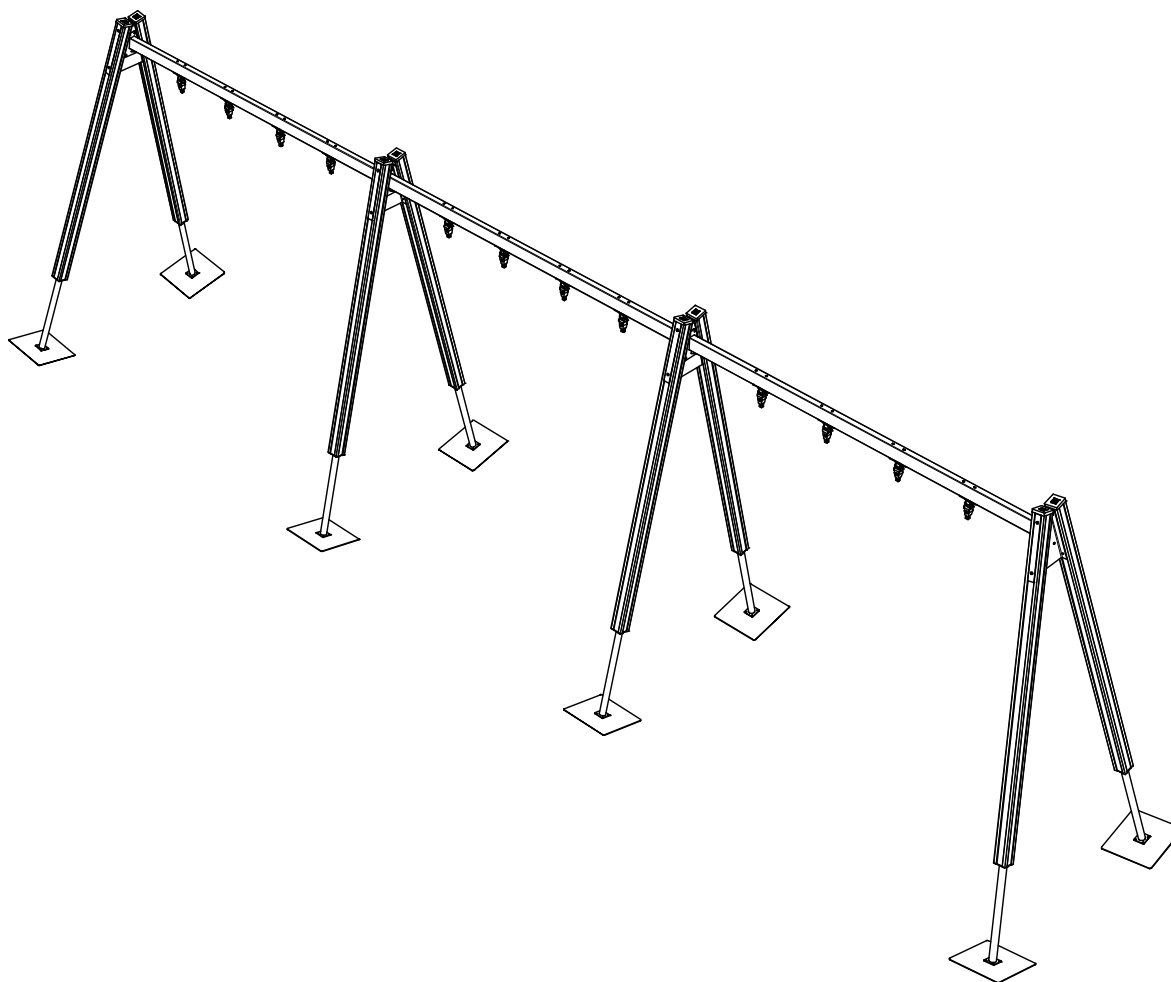


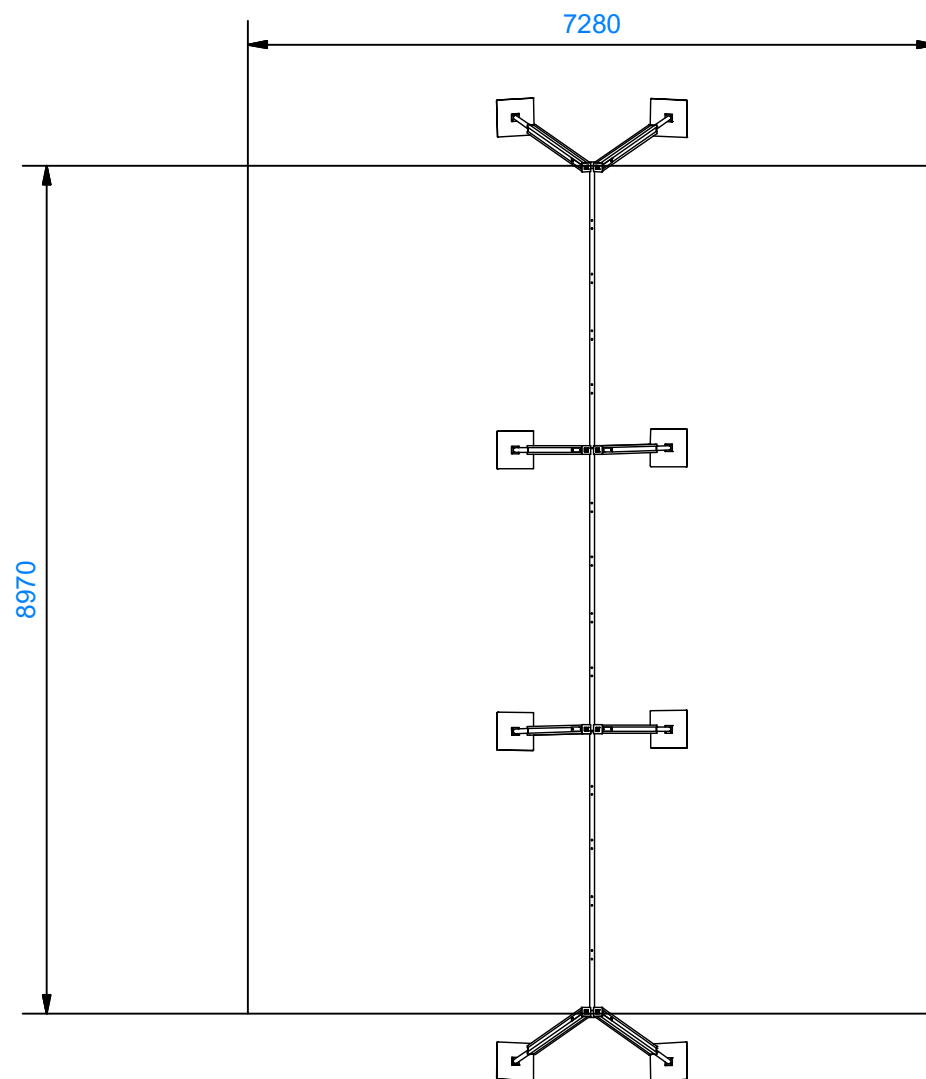

Turva-alue
65.3 m²

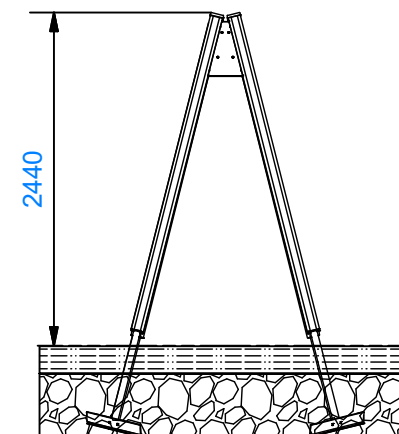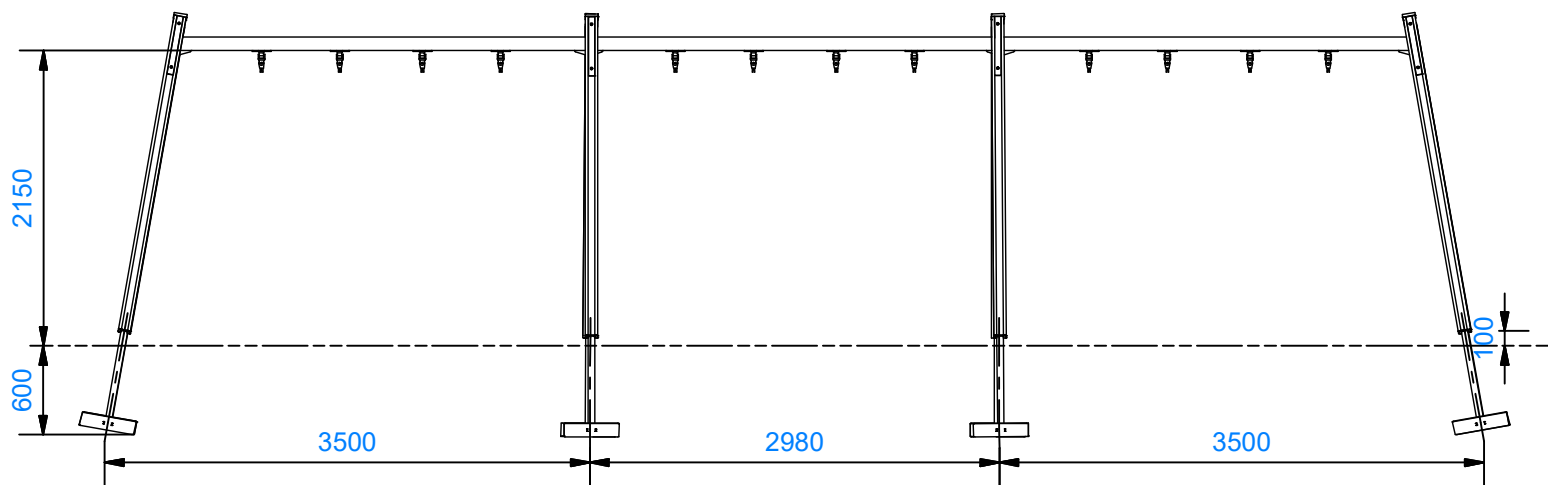


Huomio.
Keskimmäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

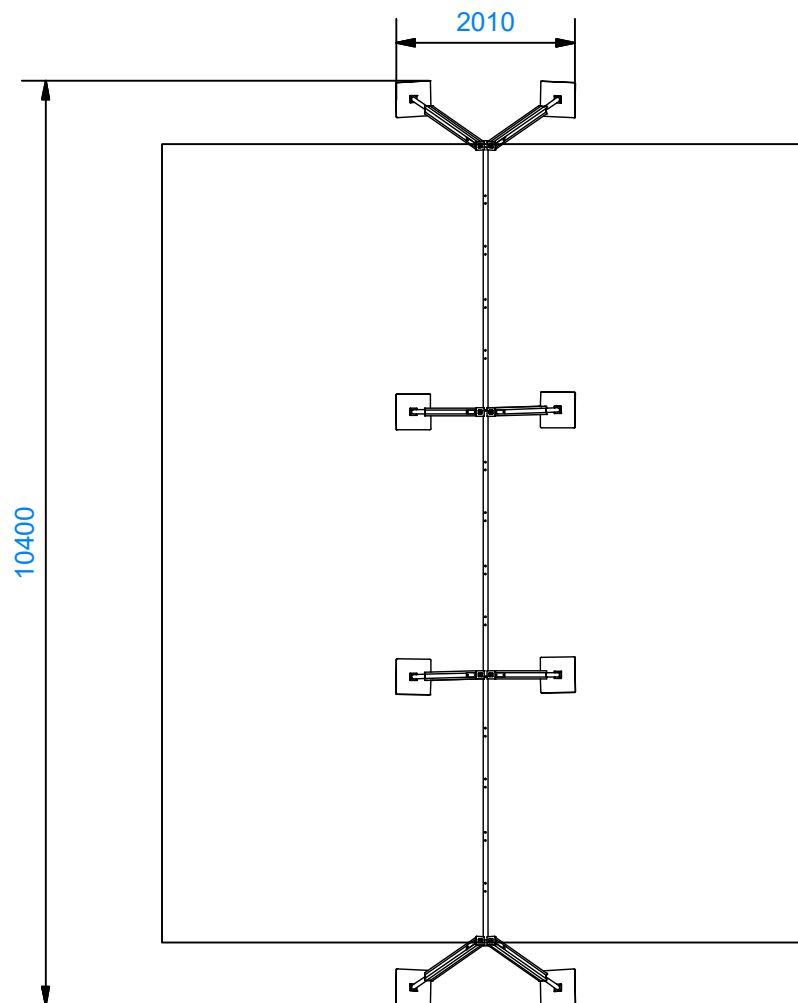


M00083	8	ME-00087	8	M00079	2	PU-00046	8	M00059	8	M00181	2	M00081	6	ME-00078	2	ME-00083	1
																	


Maa-ankkurin asennus

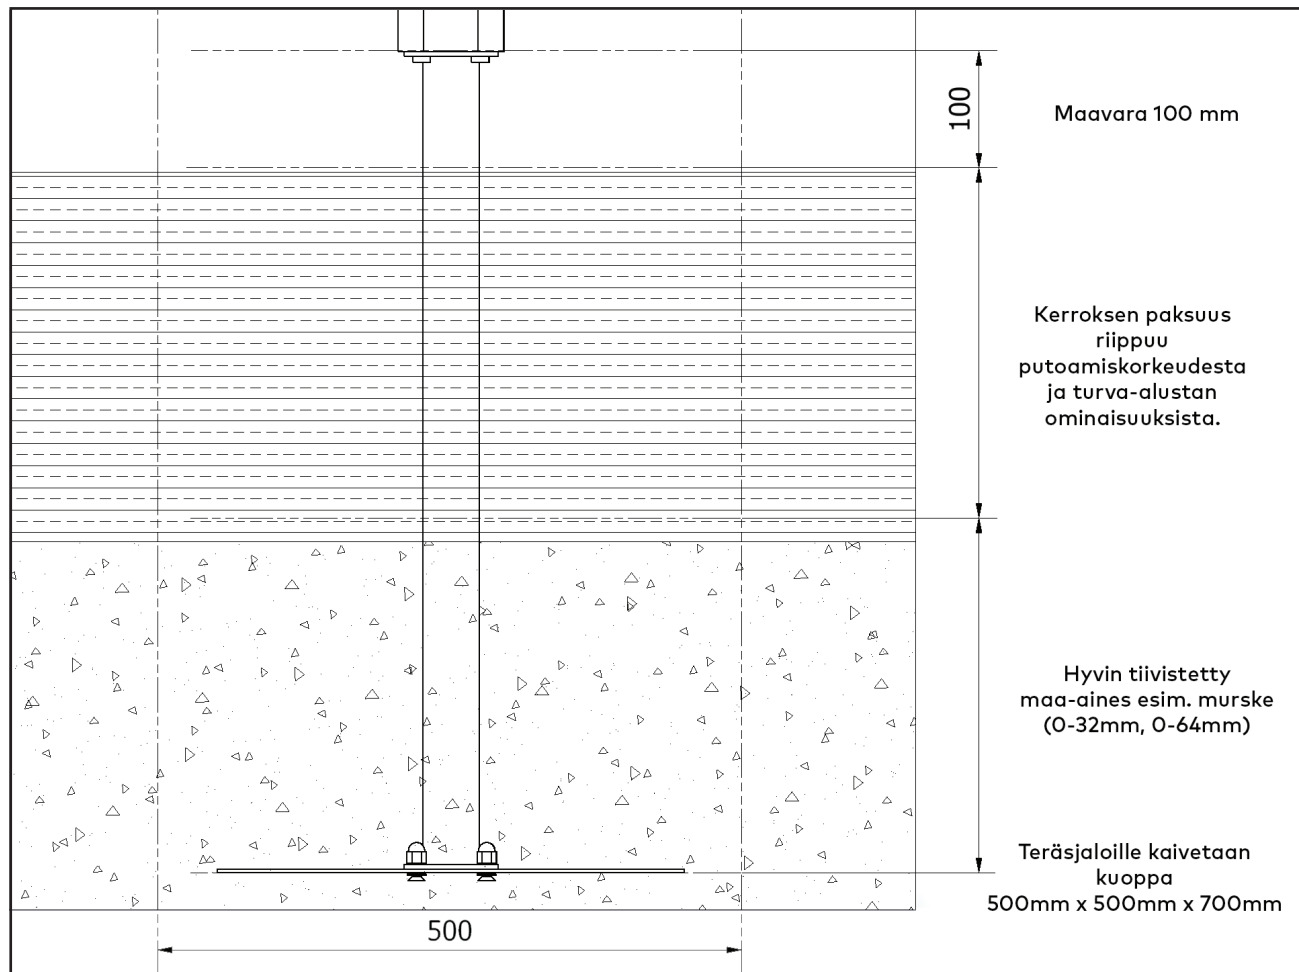

Maa-ankkurin asennus

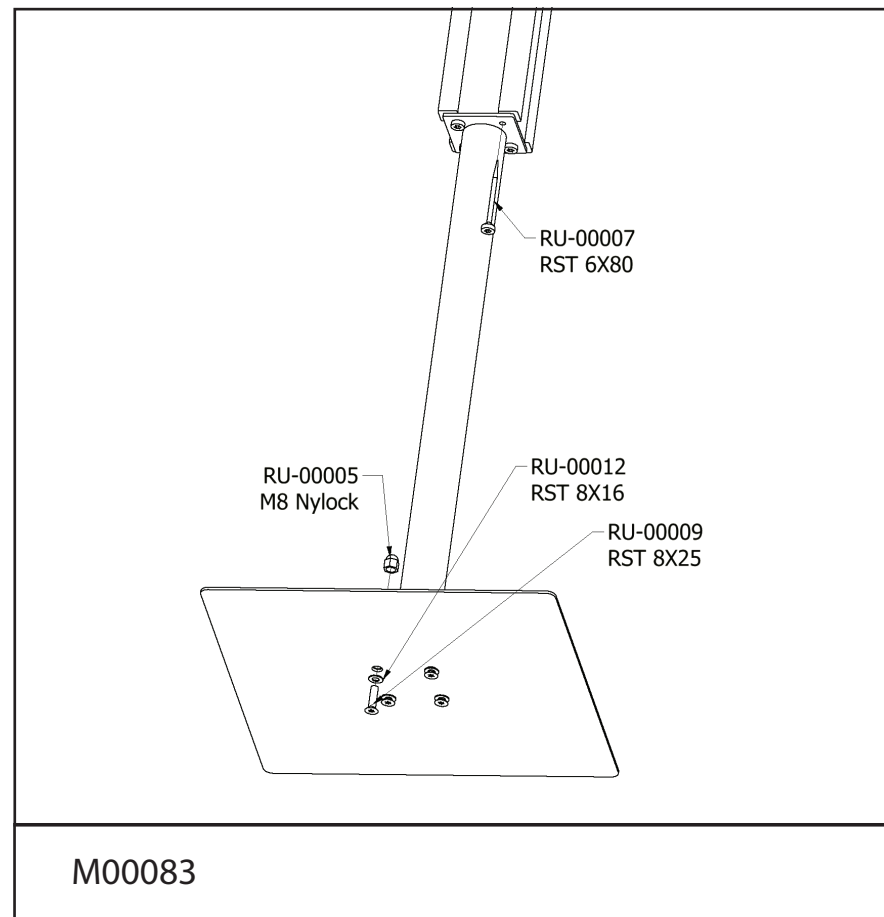

Tolpanhatun kiinnittäminen

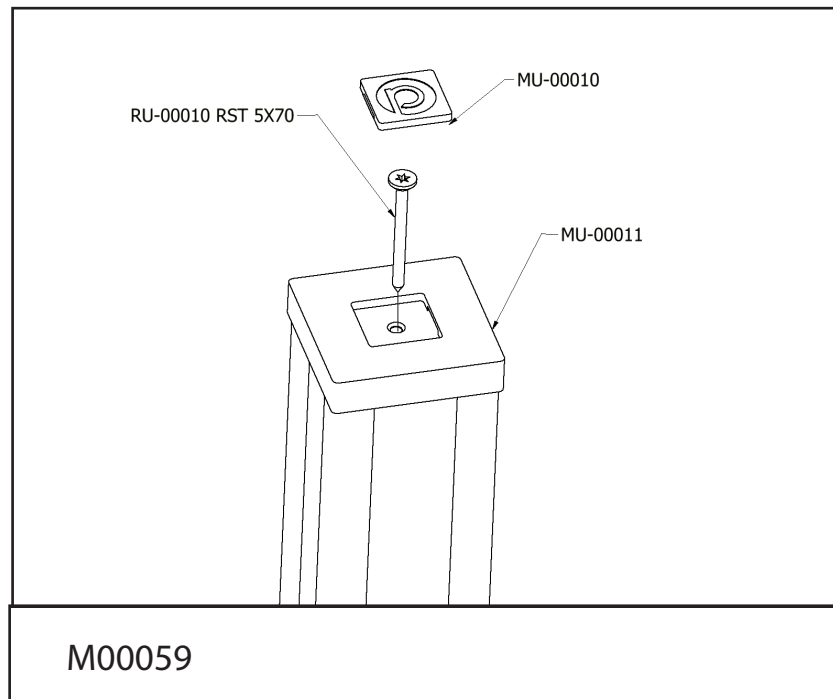


Metallipalkin asentaminen


HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

M00079

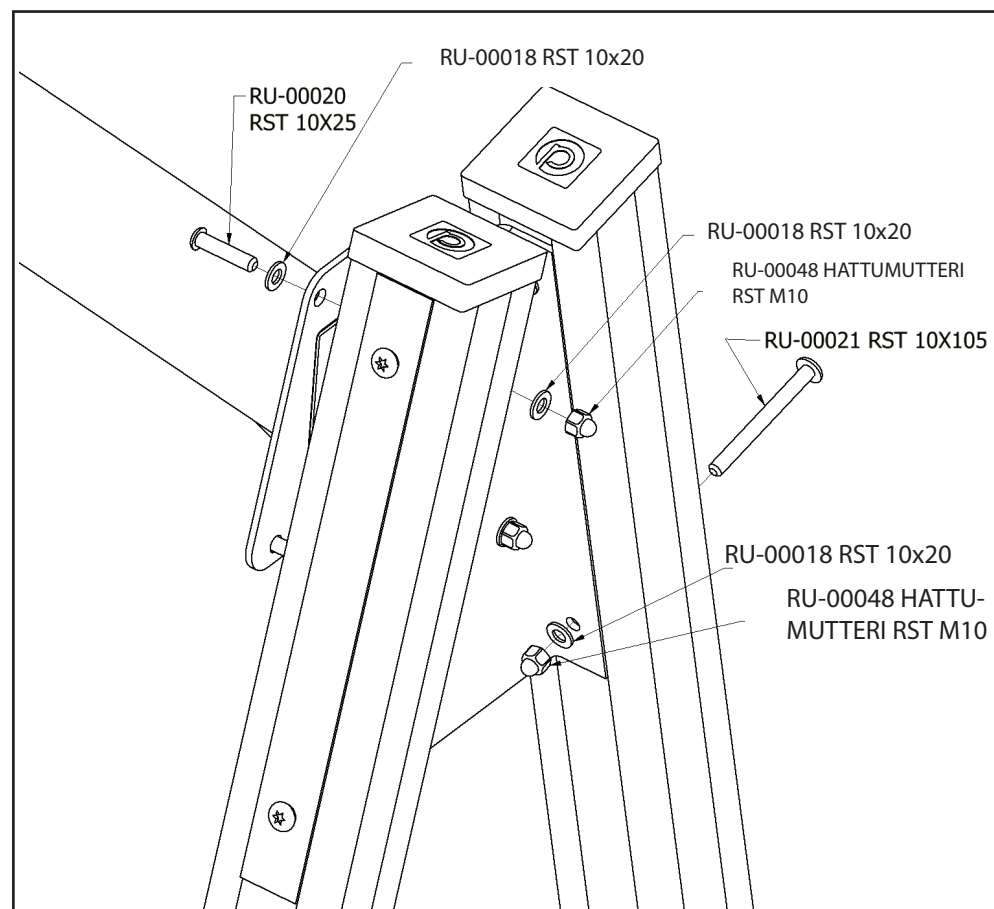

Metallipalkin asentaminen

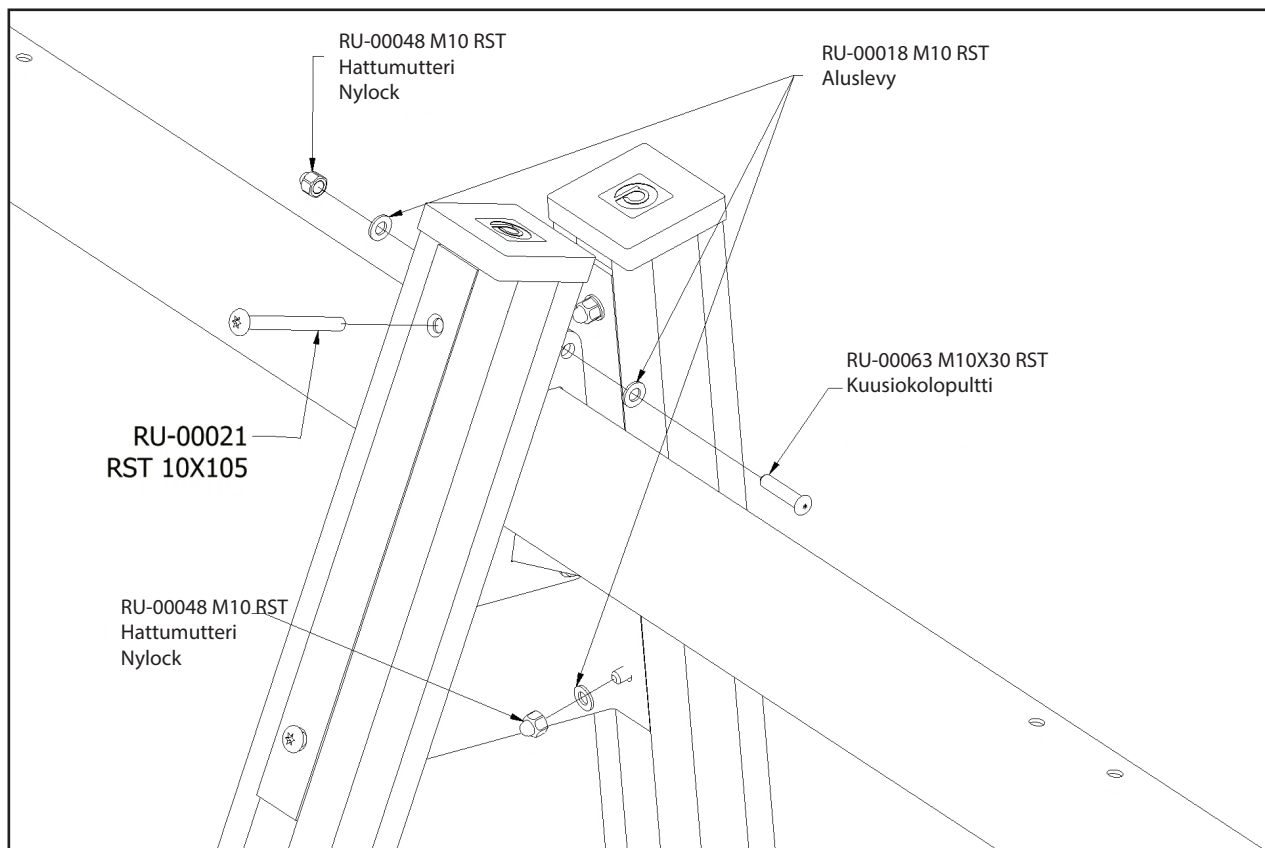


Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

M00181


HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!

Laakerin asentaminen

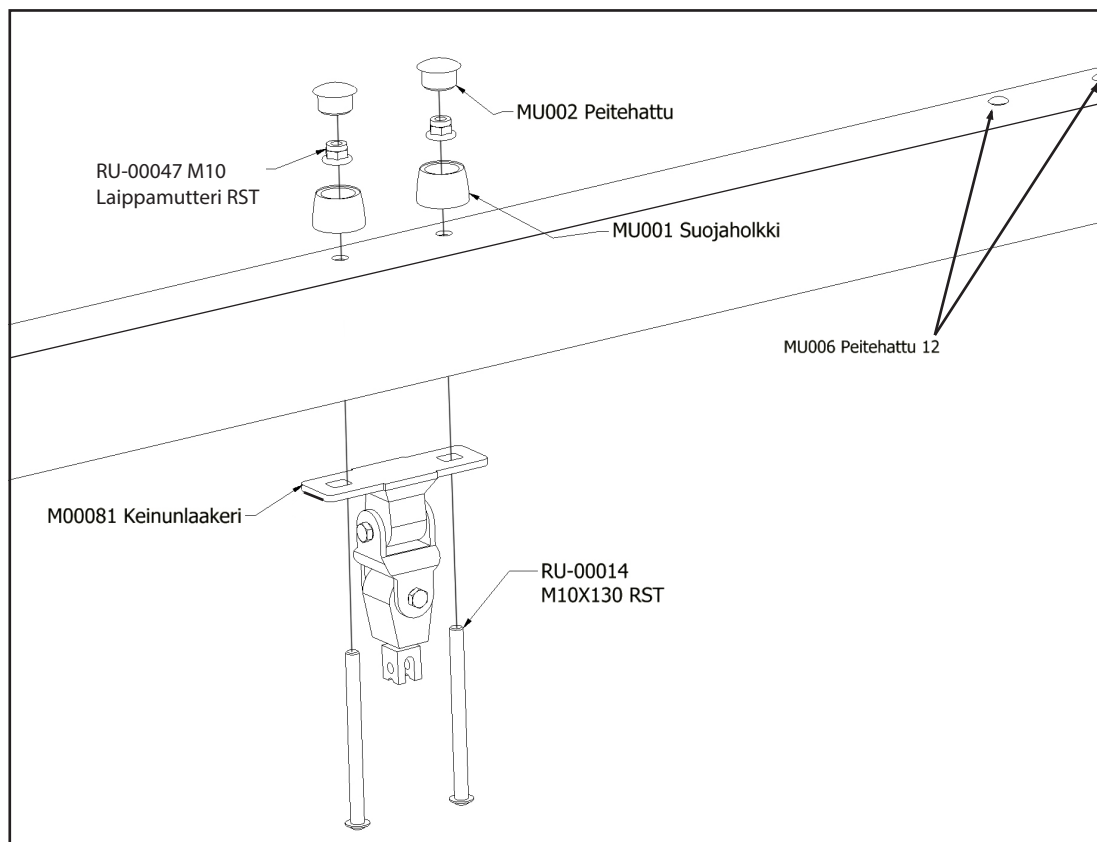

M00081





Laakerin asentaminen

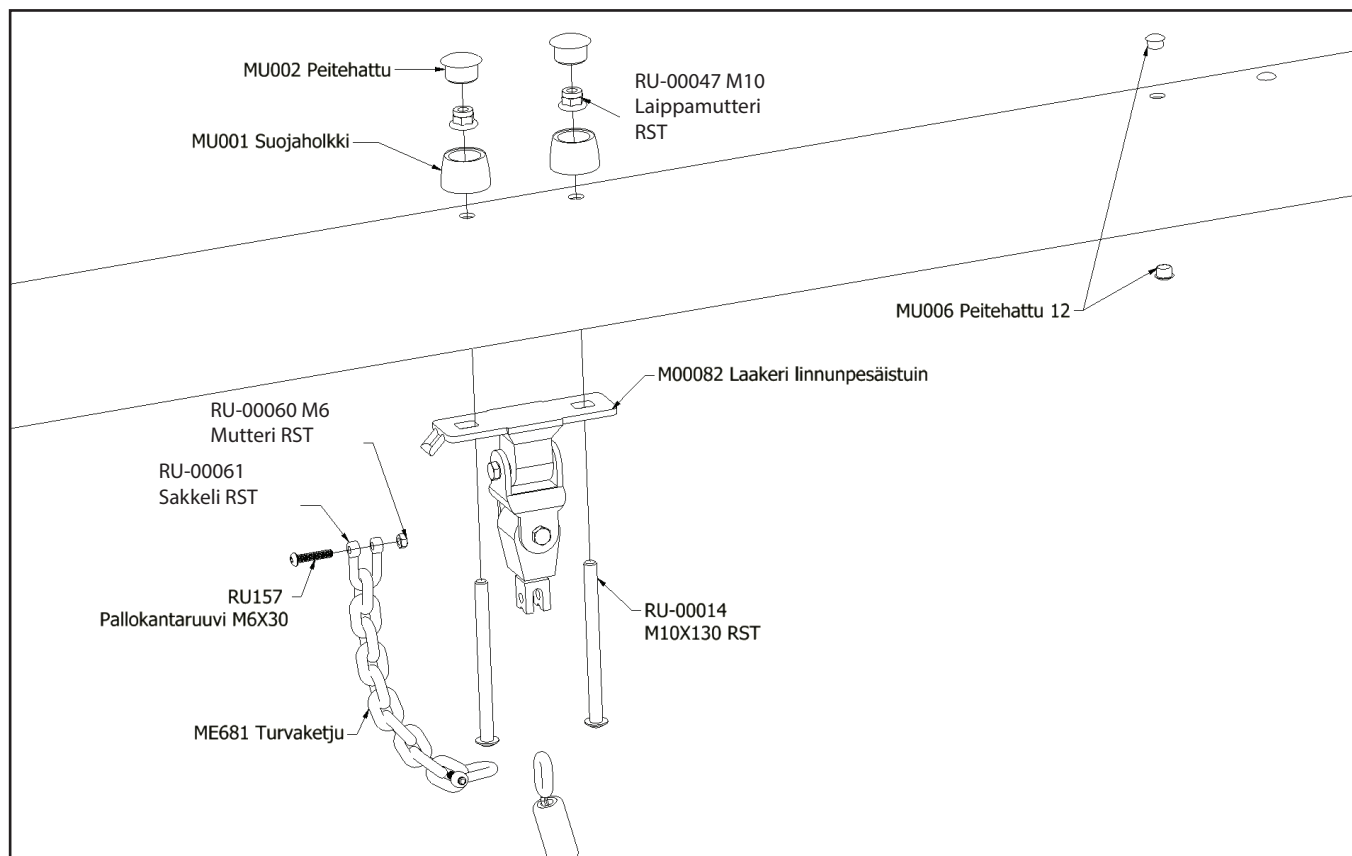


M00082

Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyyppille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

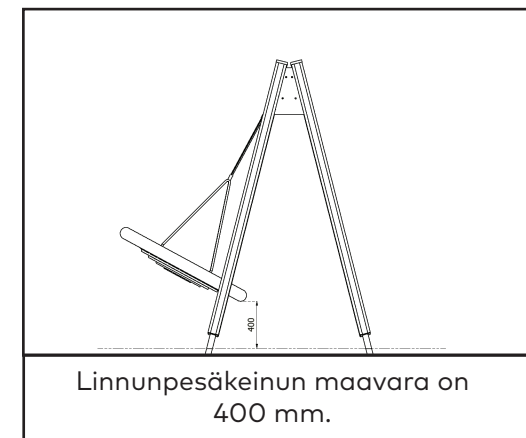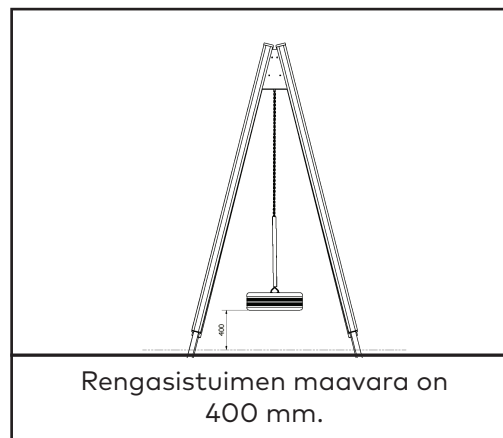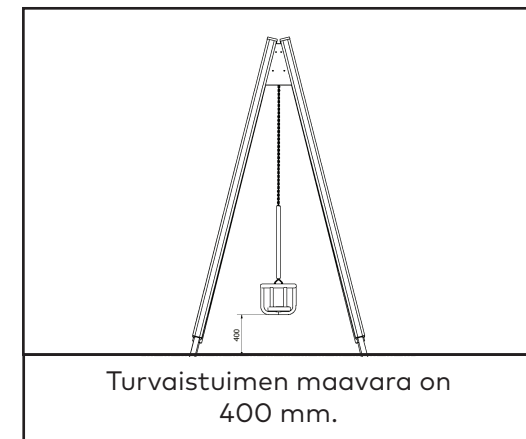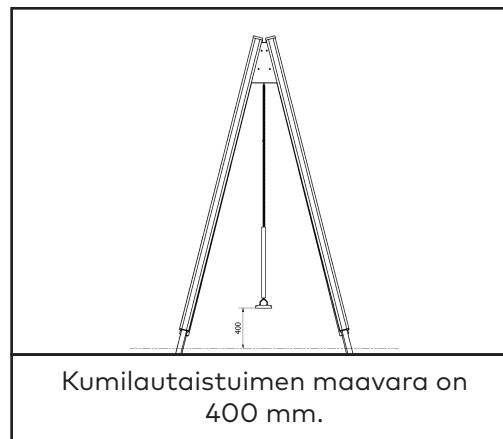

Peitetulppien kiinnittäminen

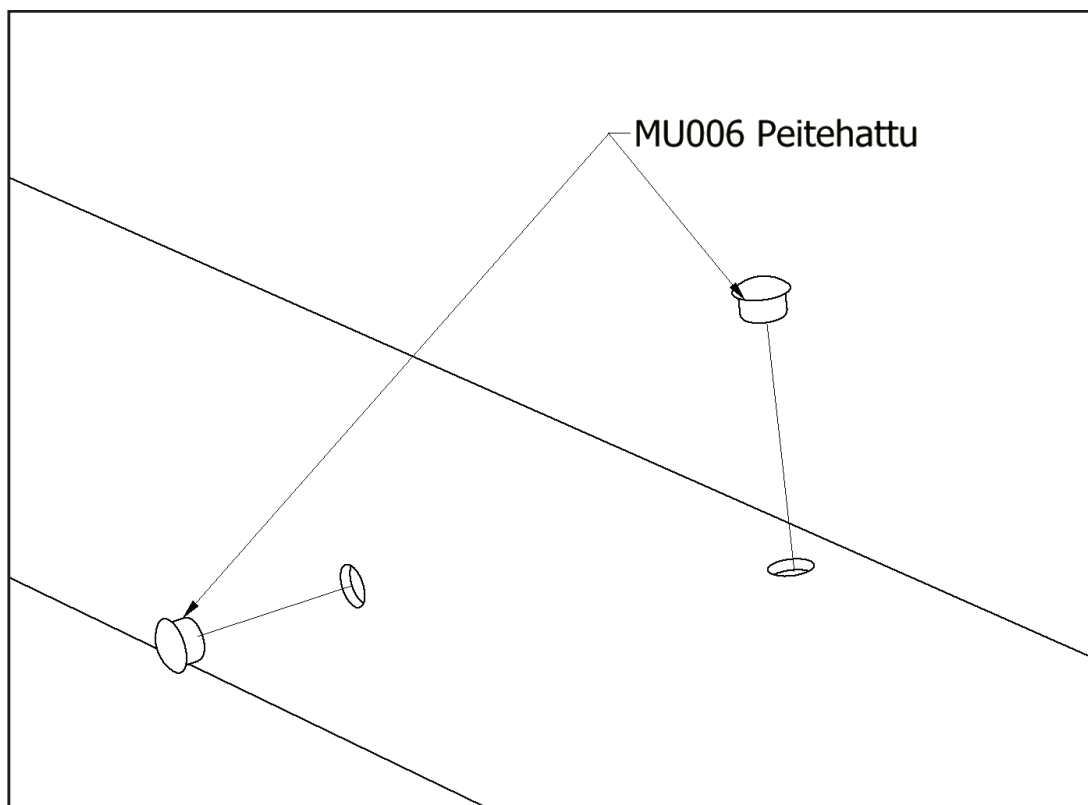

Metallipalkkeihin jäävät tyhjät reiät on peitettävä peitehatulla!