




Kokoonpanoaika
6h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
6

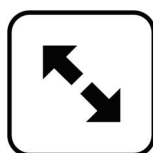

Korkeus
2990 mm

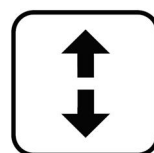


Leveys
1660 mm

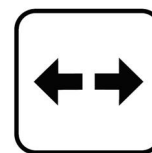


Pituus
10090 mm




Maksimi
putoamiskorkeus
1500 mm

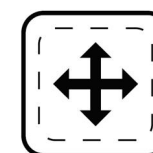


Turva-alue
72.3 m²

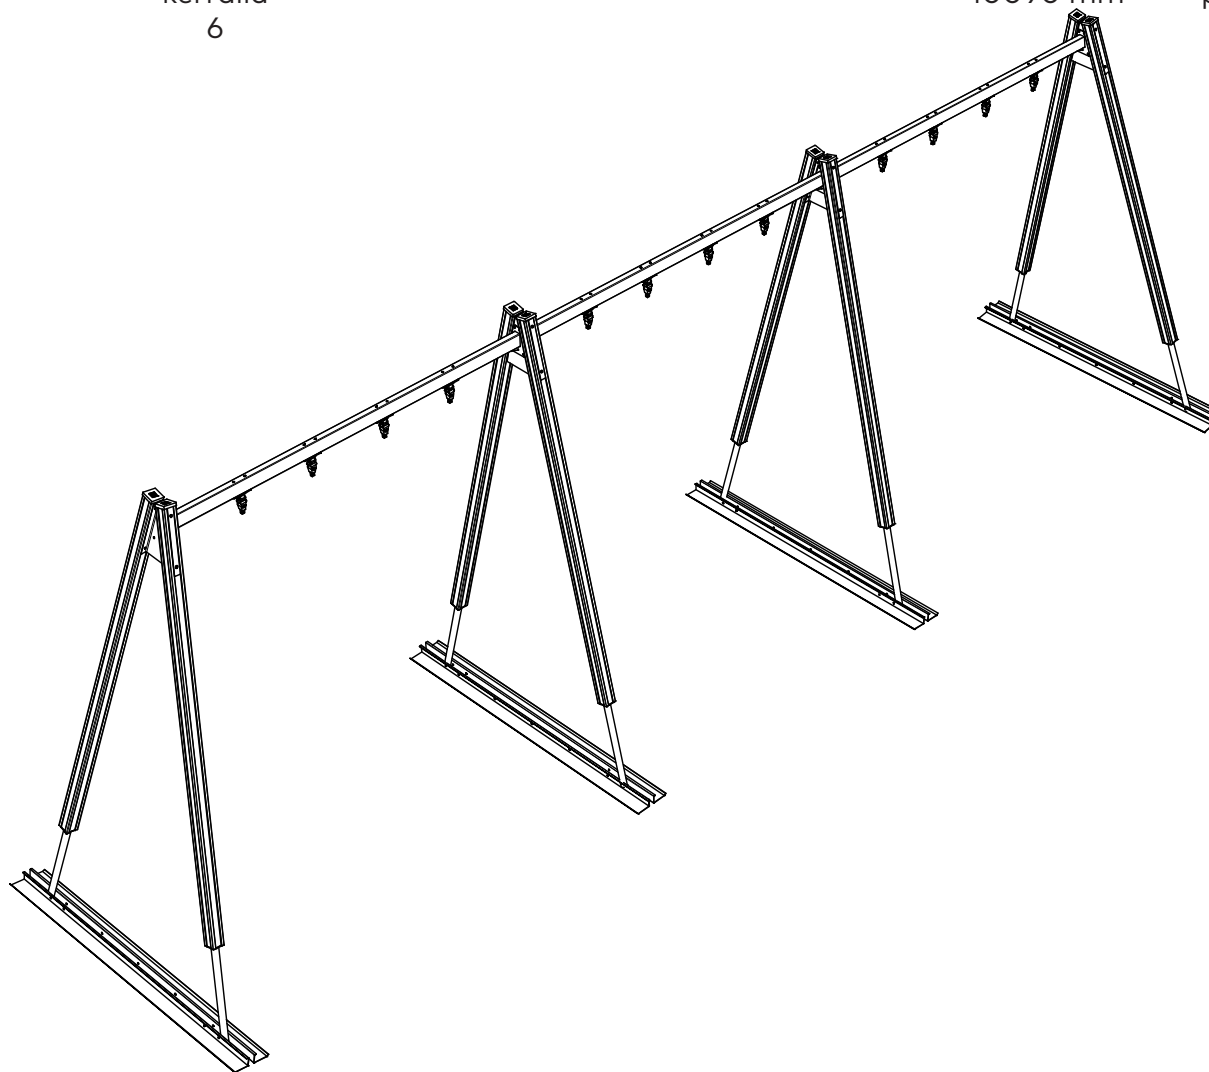


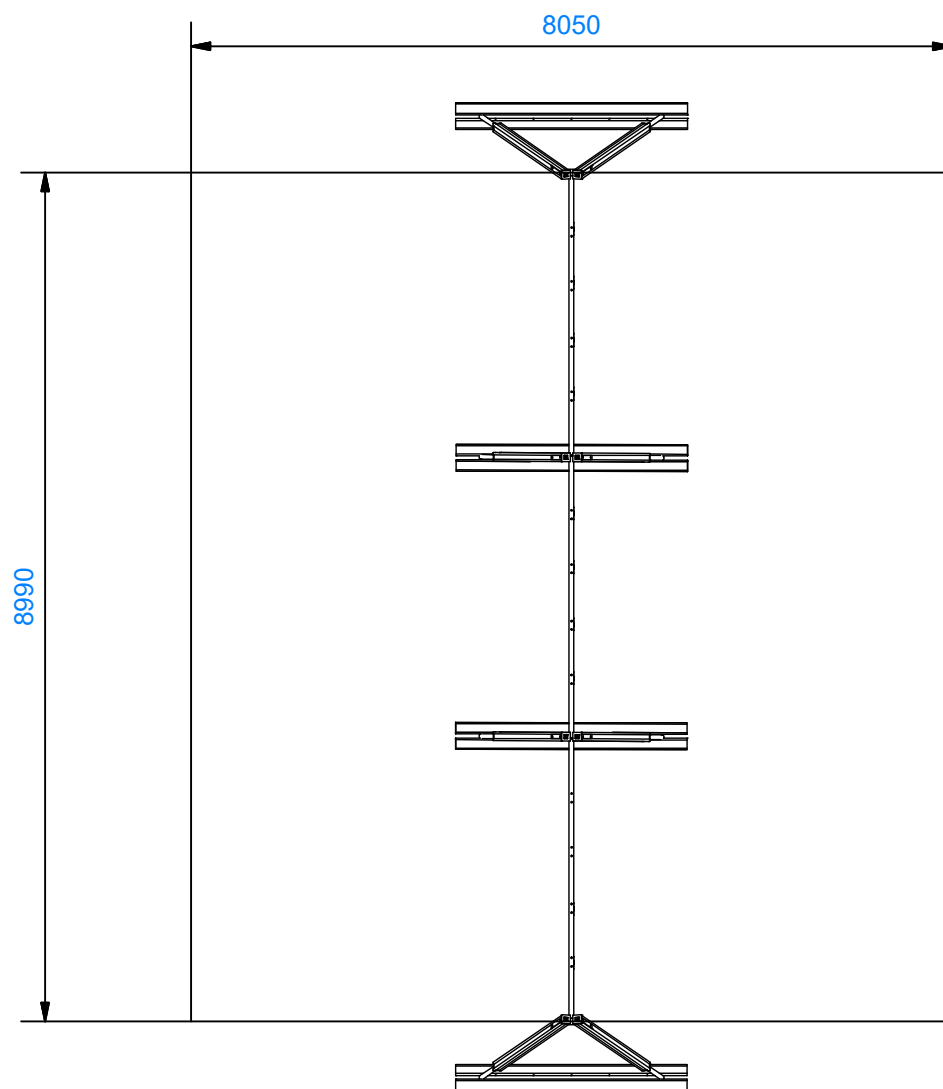


Turva-alue
72.3 m²

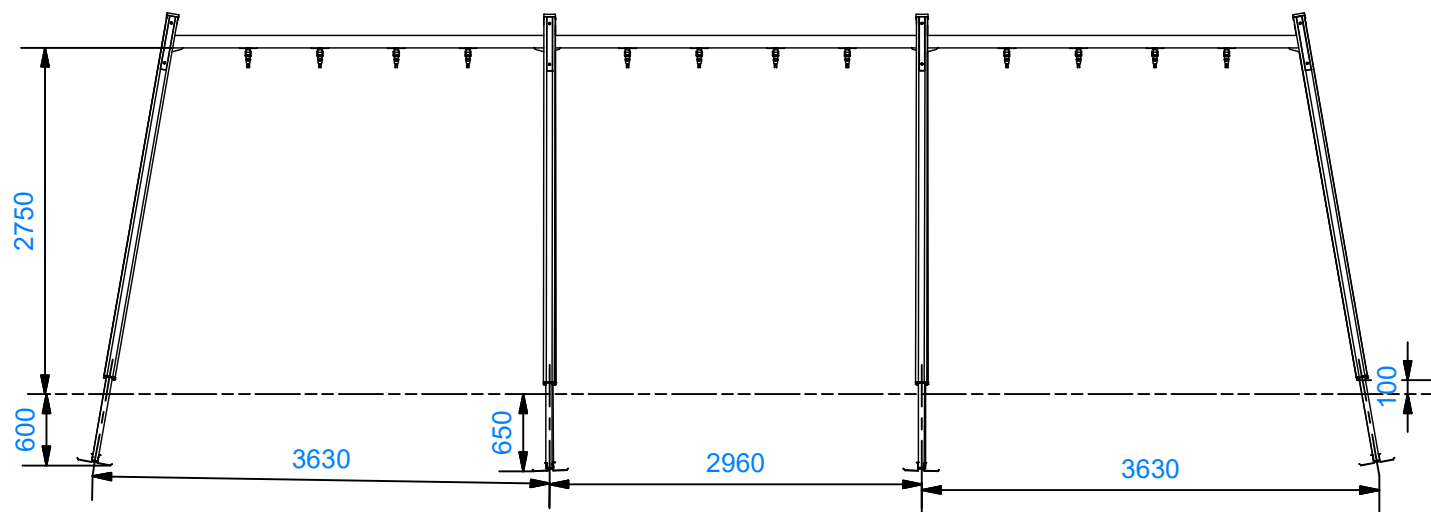

Huomio.
Keskimäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

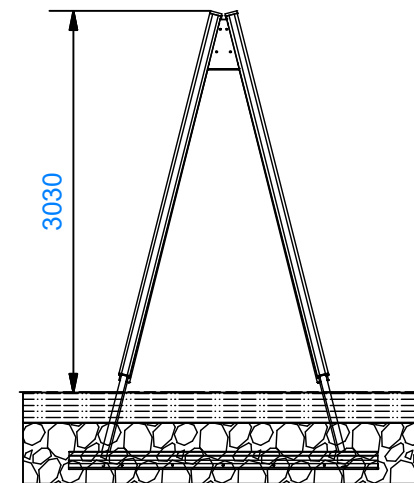

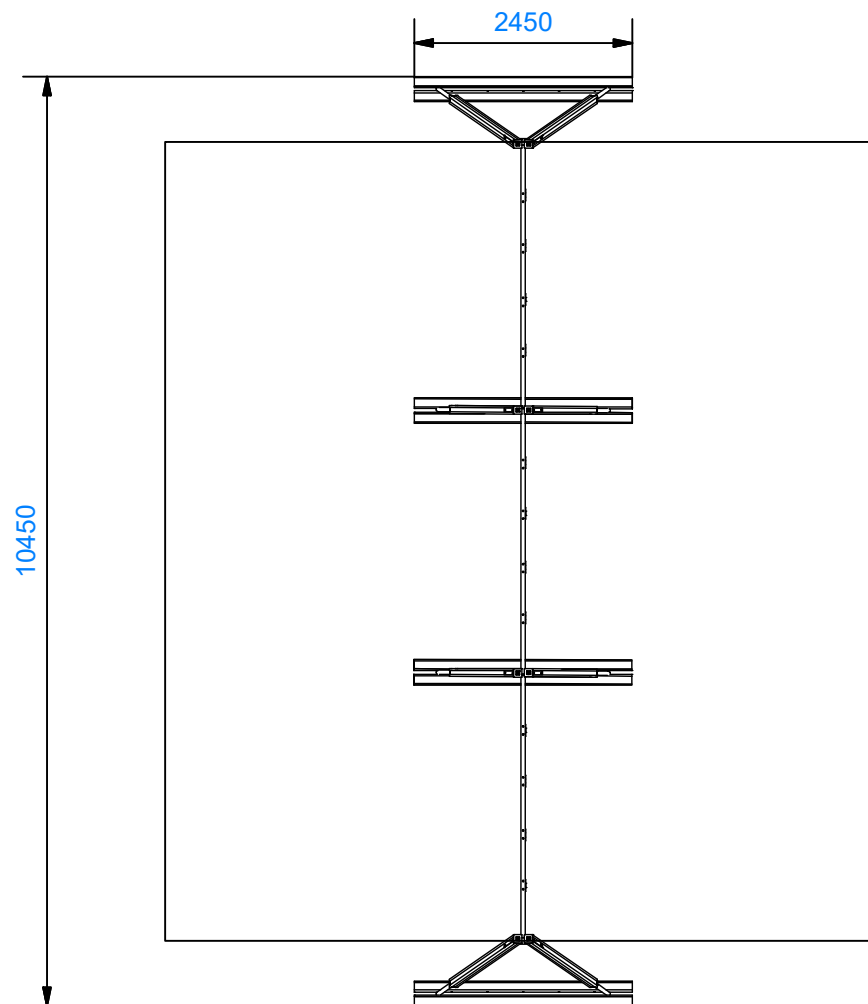


M00059	8	ME-00109	8	M00079	2	PU-00045	8	M00162	8	M00181	2	M00081	6	ME-00078	2	ME-00083	1
																	

Suksiankkurin asennus



Huomio.
Keskimmäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

Kerroksen paksuus
riippuu putoamis
korkeudesta sekä
turva-alustan
ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty
maa-aine esim. murske
(0-32 mm, 0-64 mm)

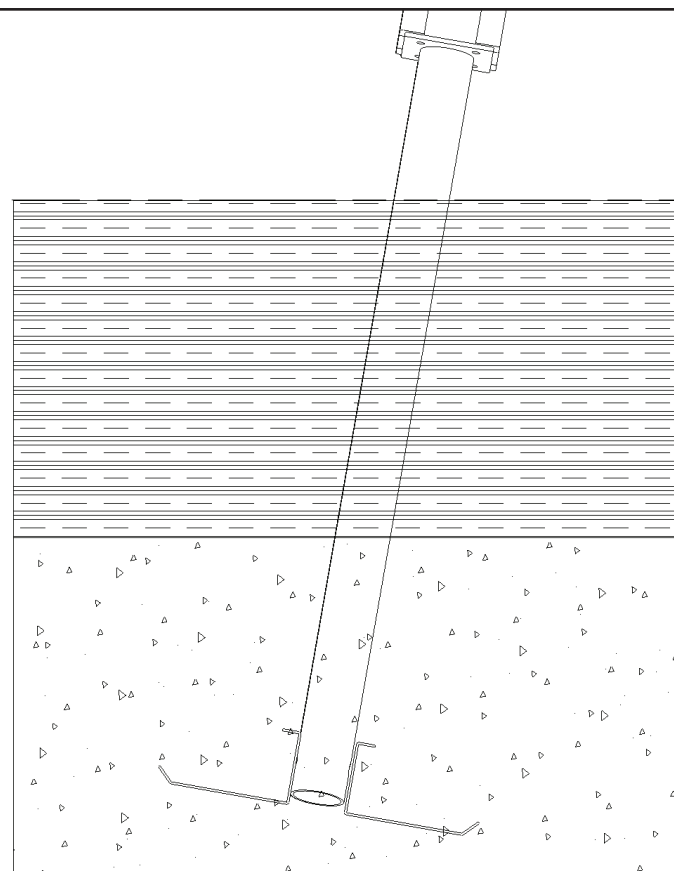


Suksiankkurin asennus

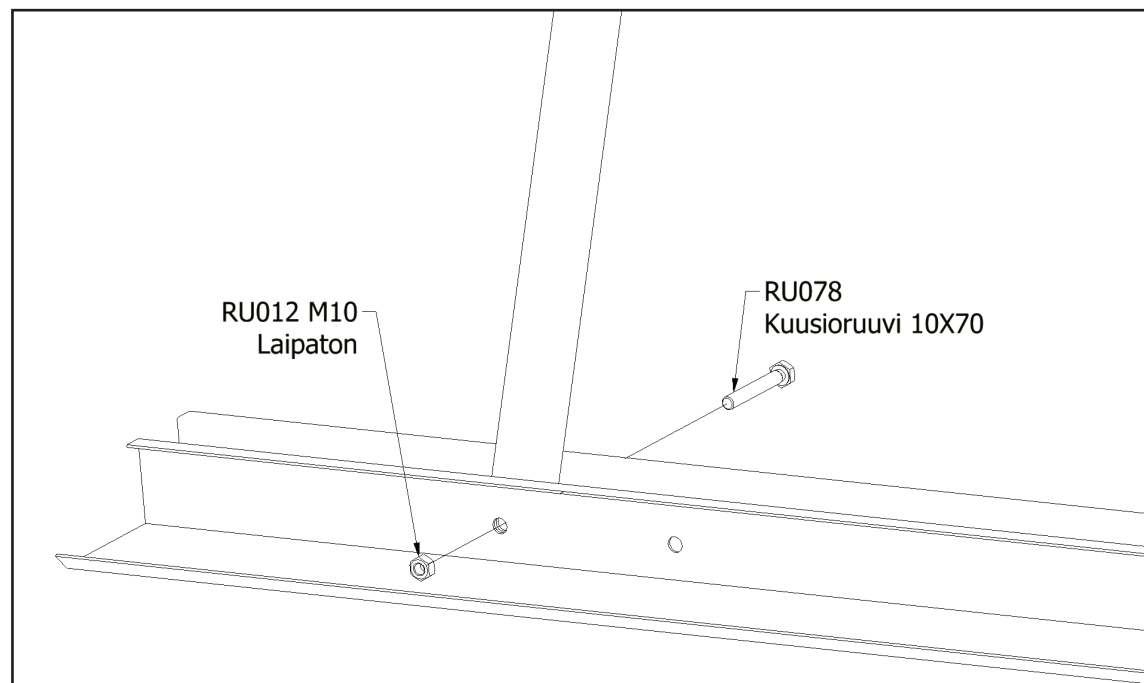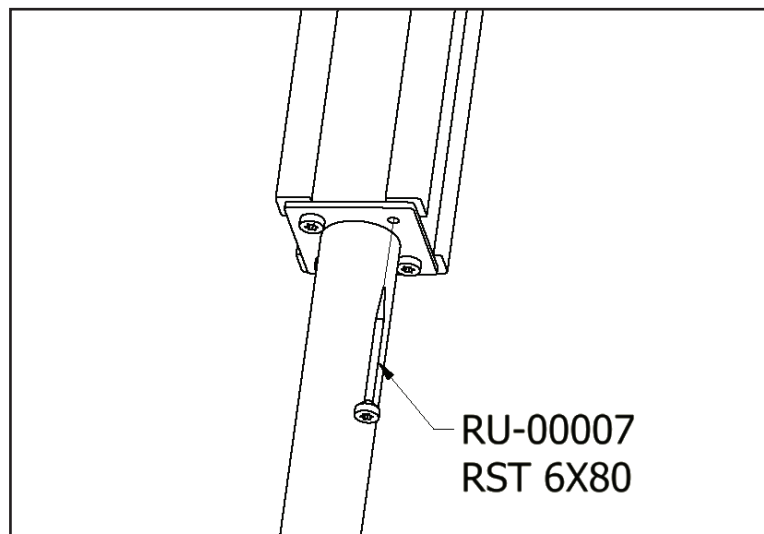

M00162

Tolpanhatun kiinnittäminen

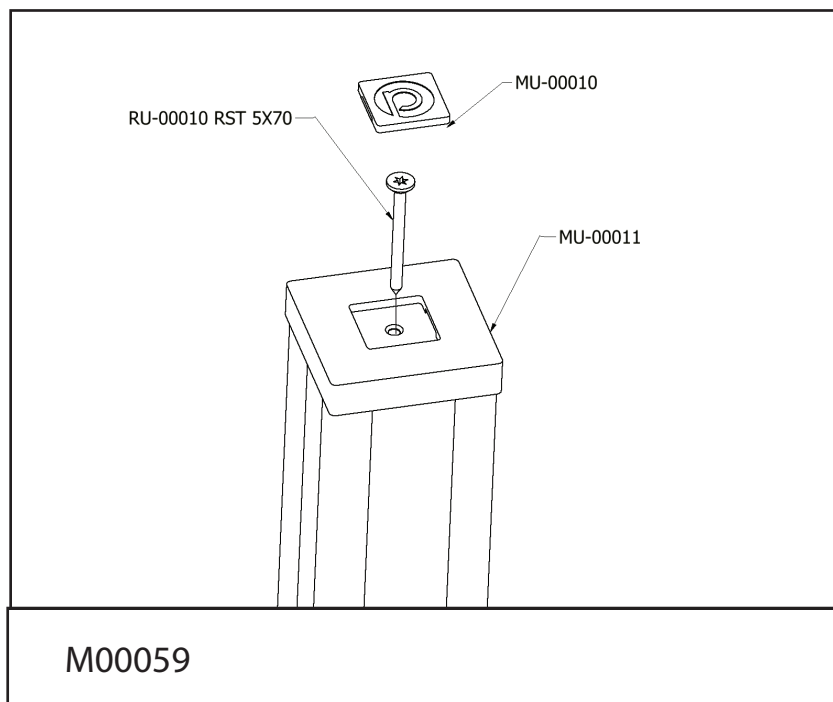


Metallipalkin asentaminen


HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

M00079

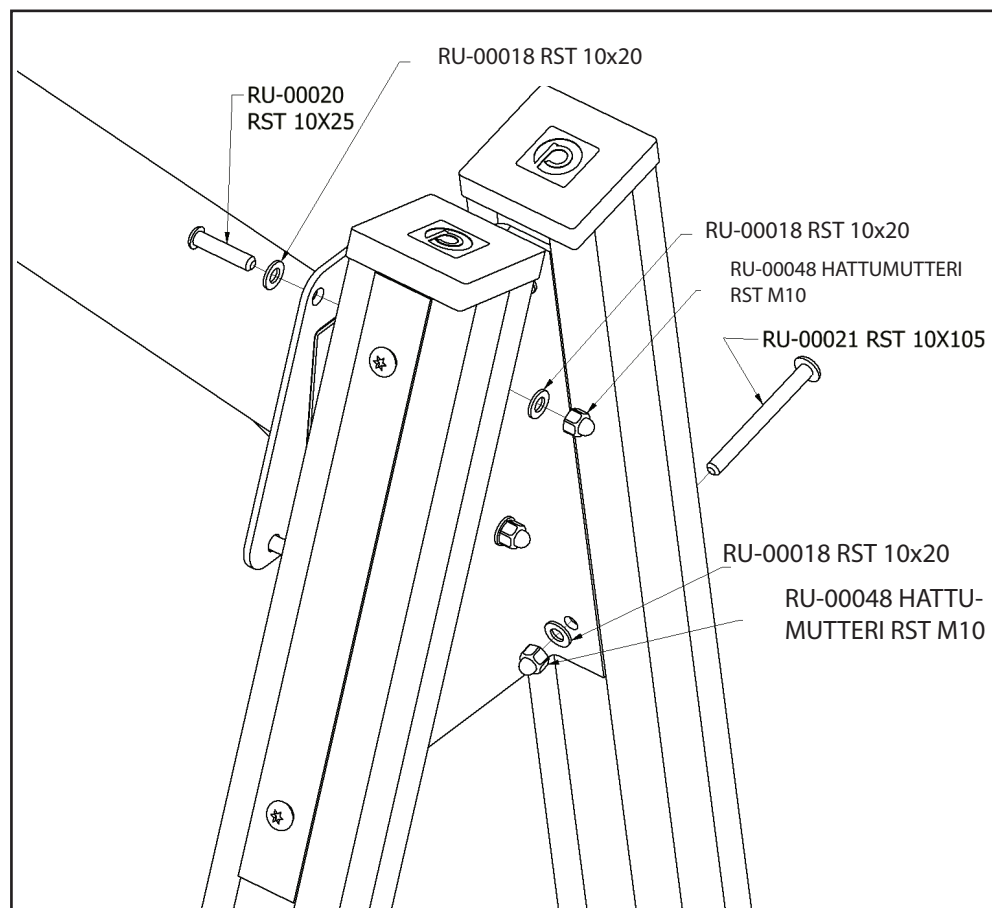

Metallipalkin asentaminen

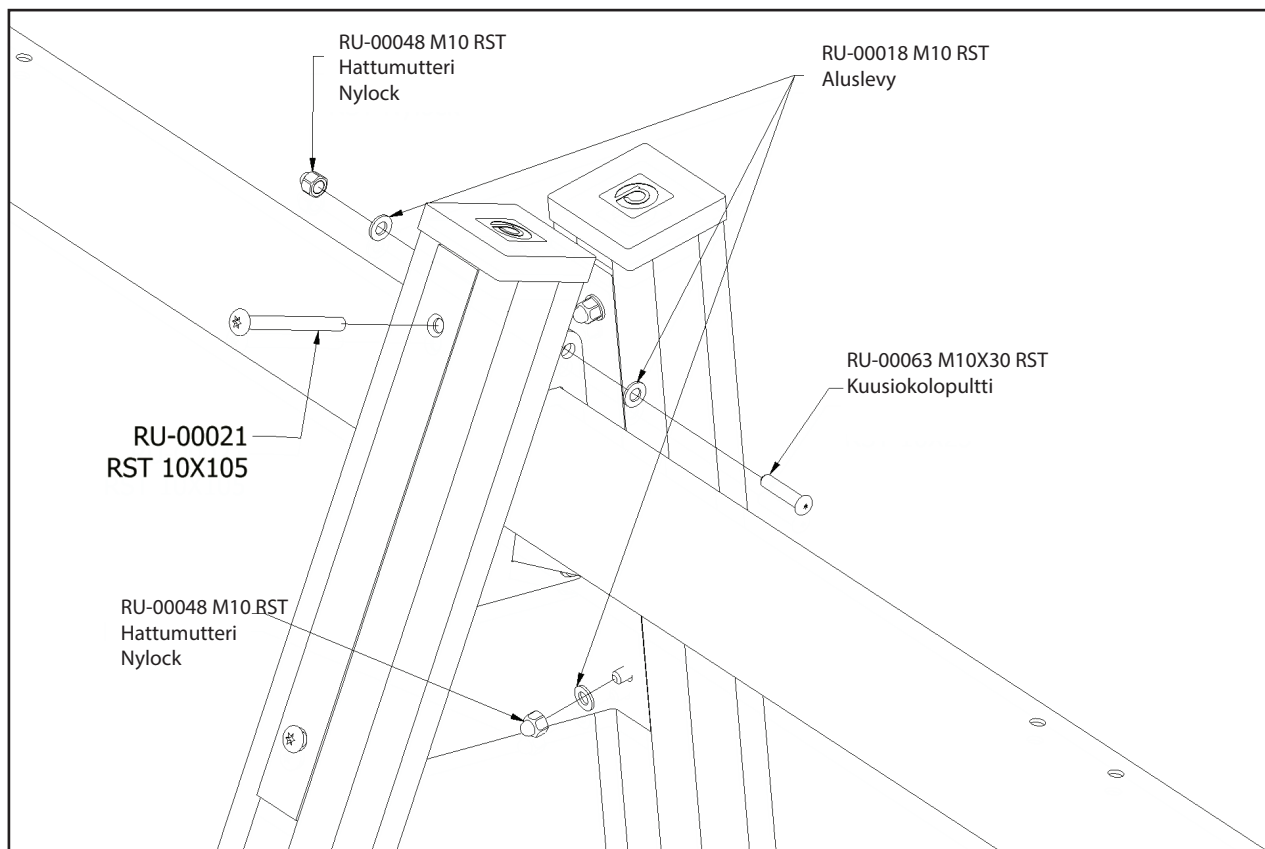


Kiinnitä ensin laippa ja
kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

M00181


HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Laakerin asentaminen

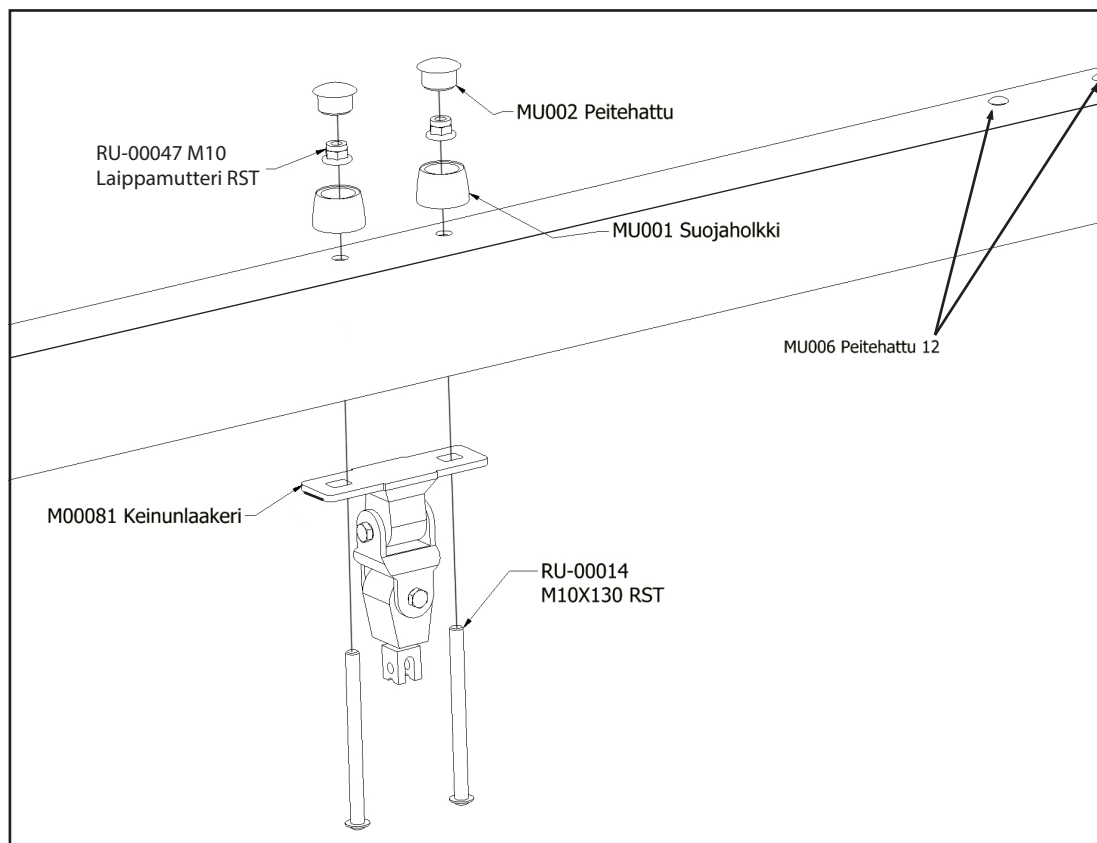

M00081





Laakerin asentaminen

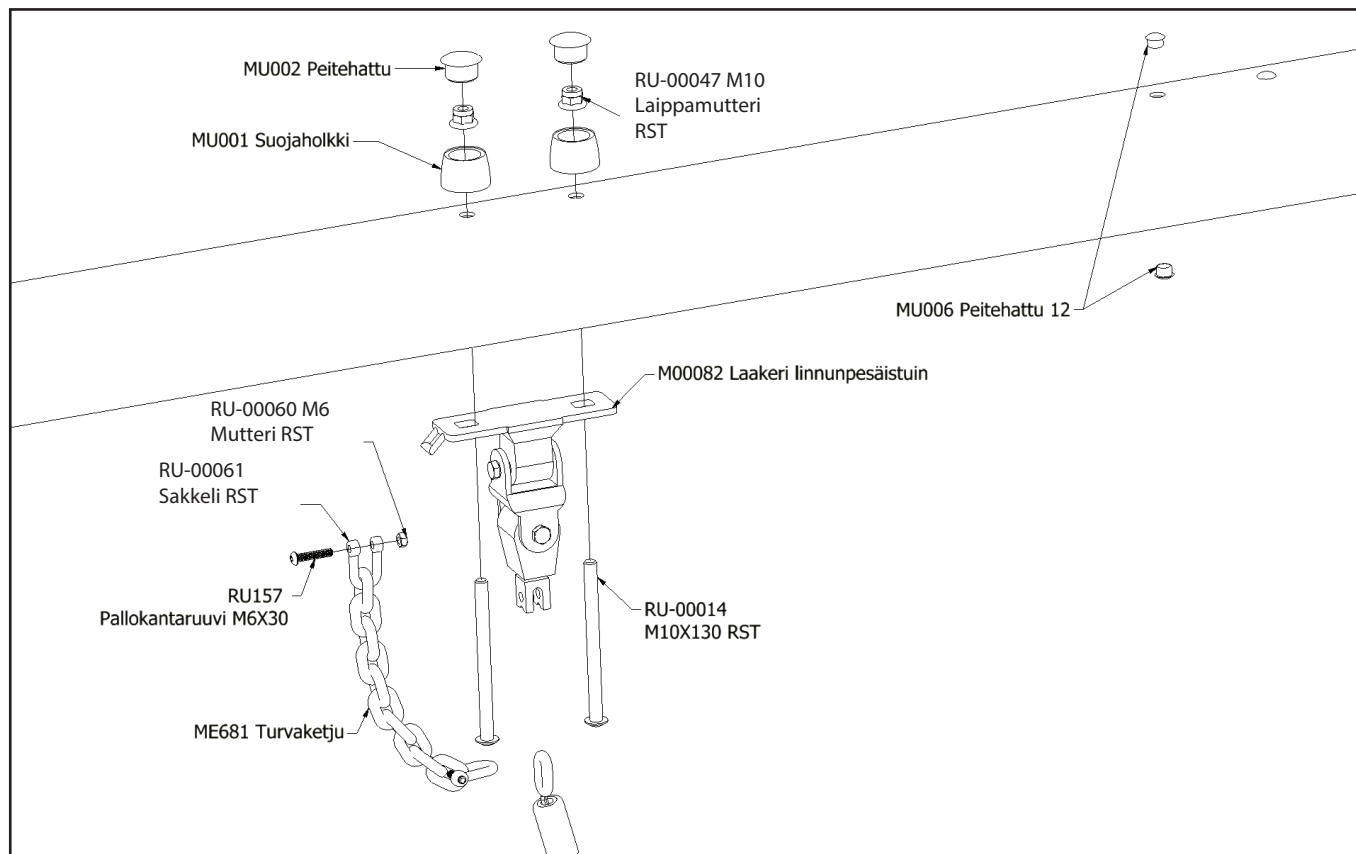


M00082

Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyypille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

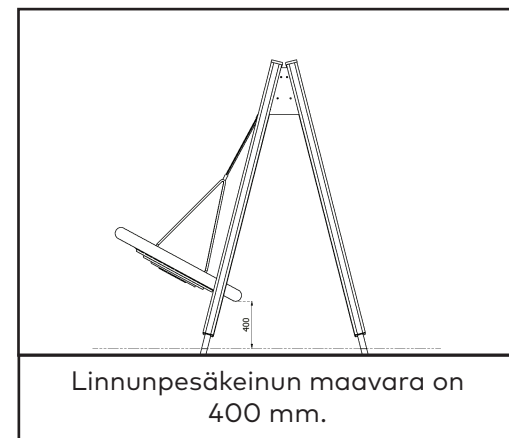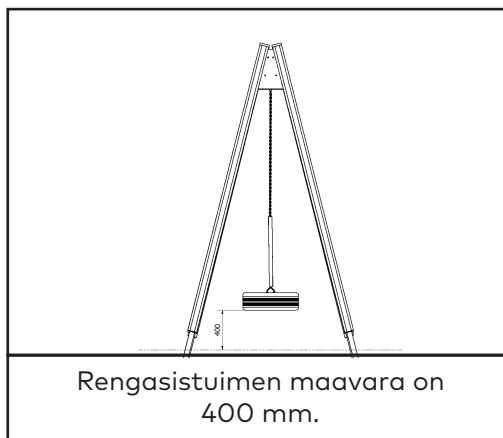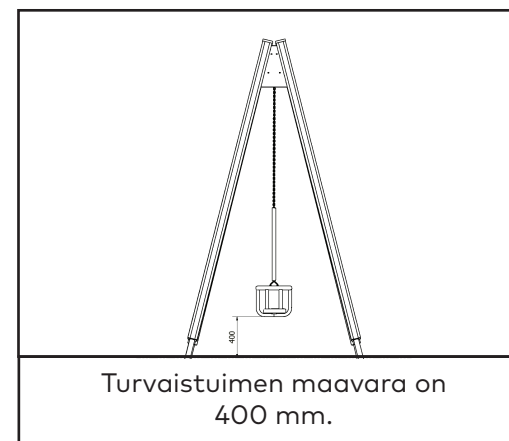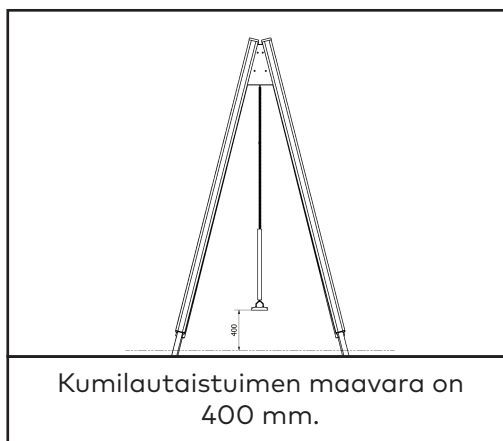

Peitetulppien kiinnittäminen

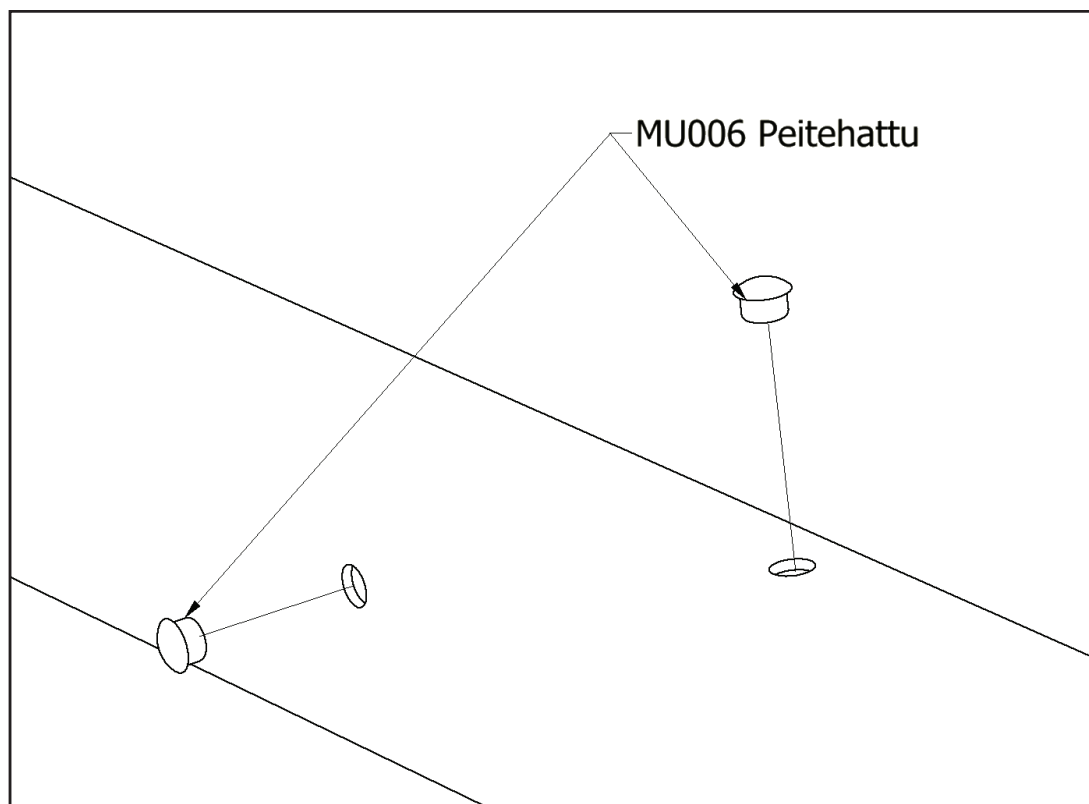

Metallipalkkeihin jäävät tyhjät reiät on peitettävä peitehatulla!