



Kokoonpanoaika
3 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
4



Korkeus
2430 mm

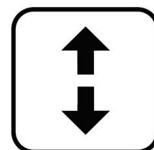


Leveys
1330 mm

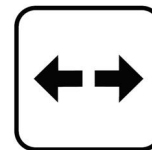


Pituus
3980 mm






Maksimi
putoamiskorkeus
1200 mm

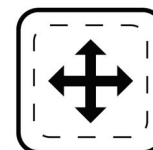


Turva-alue
21.8 m²

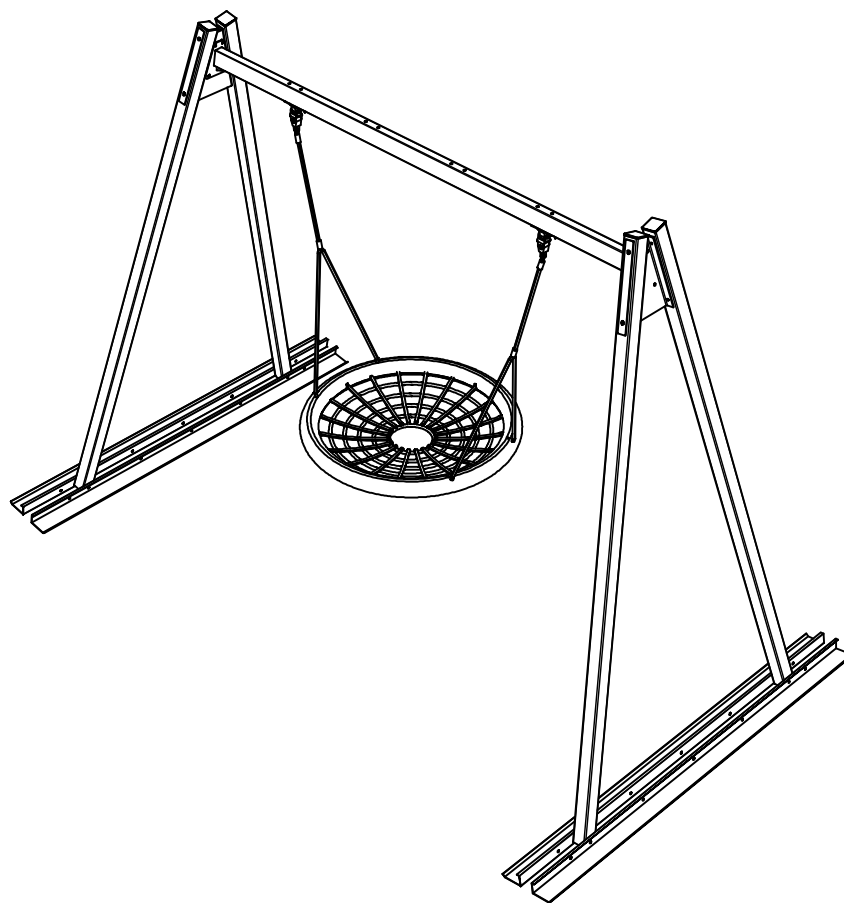

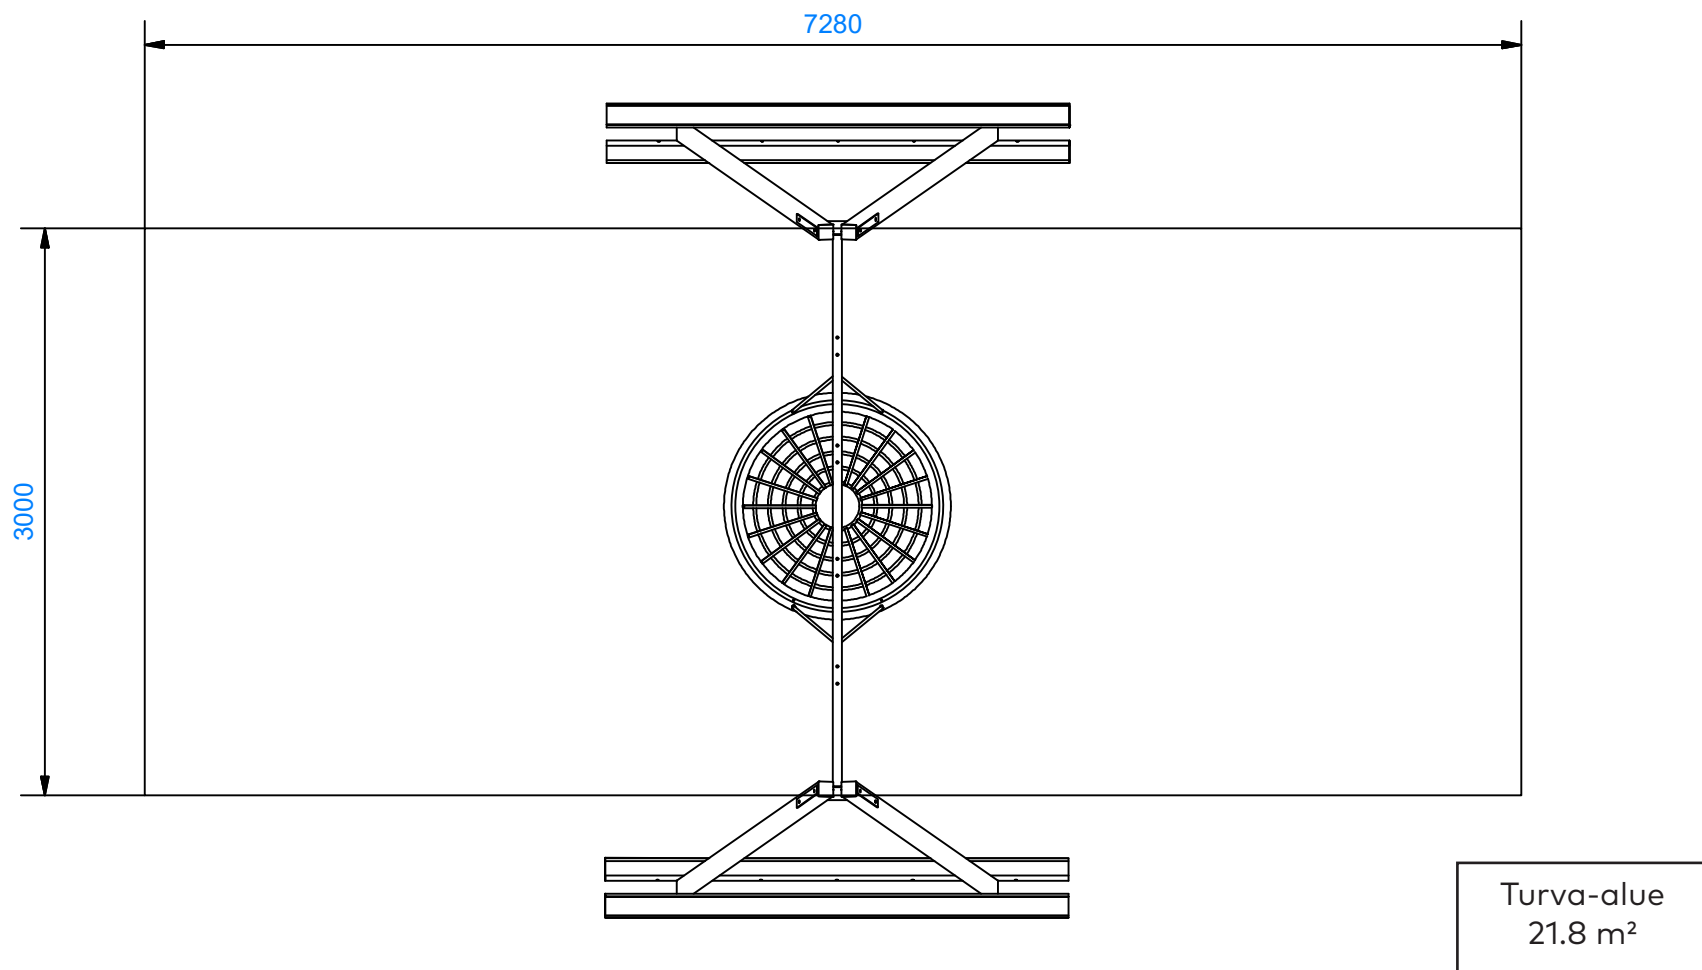

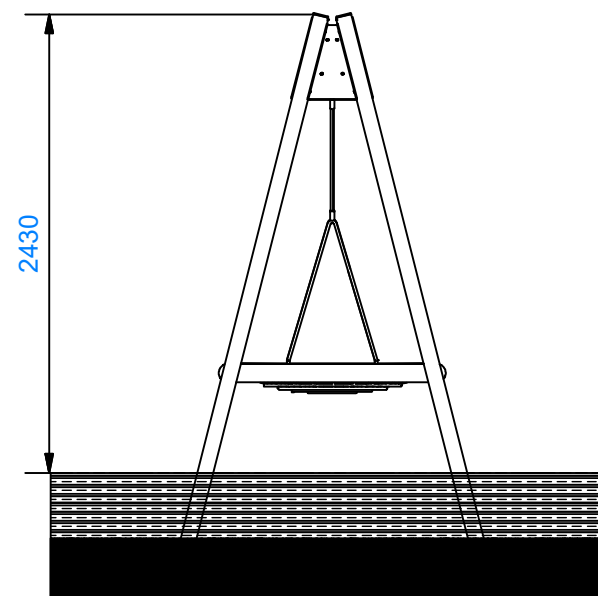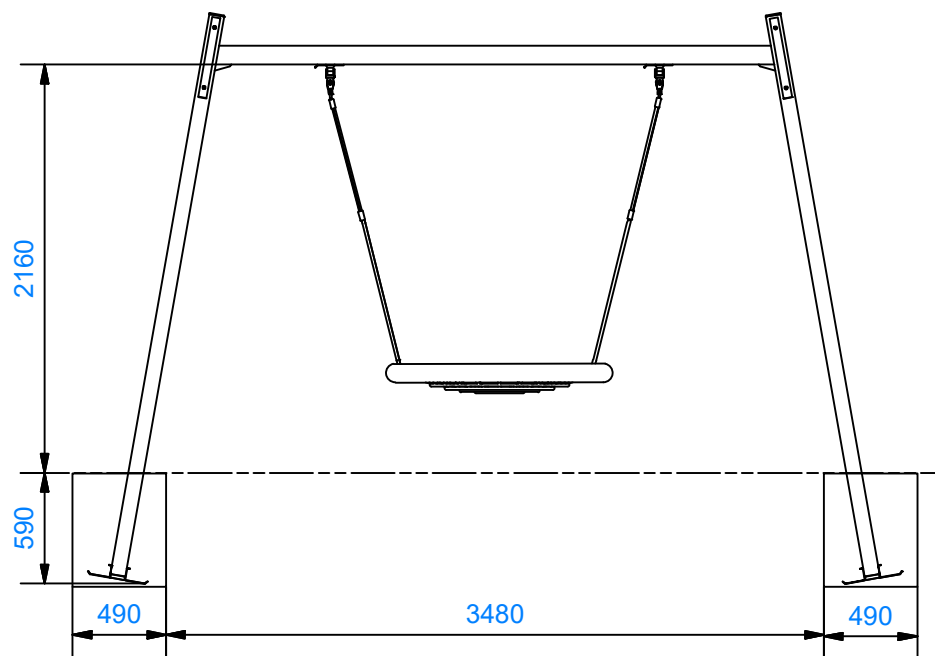

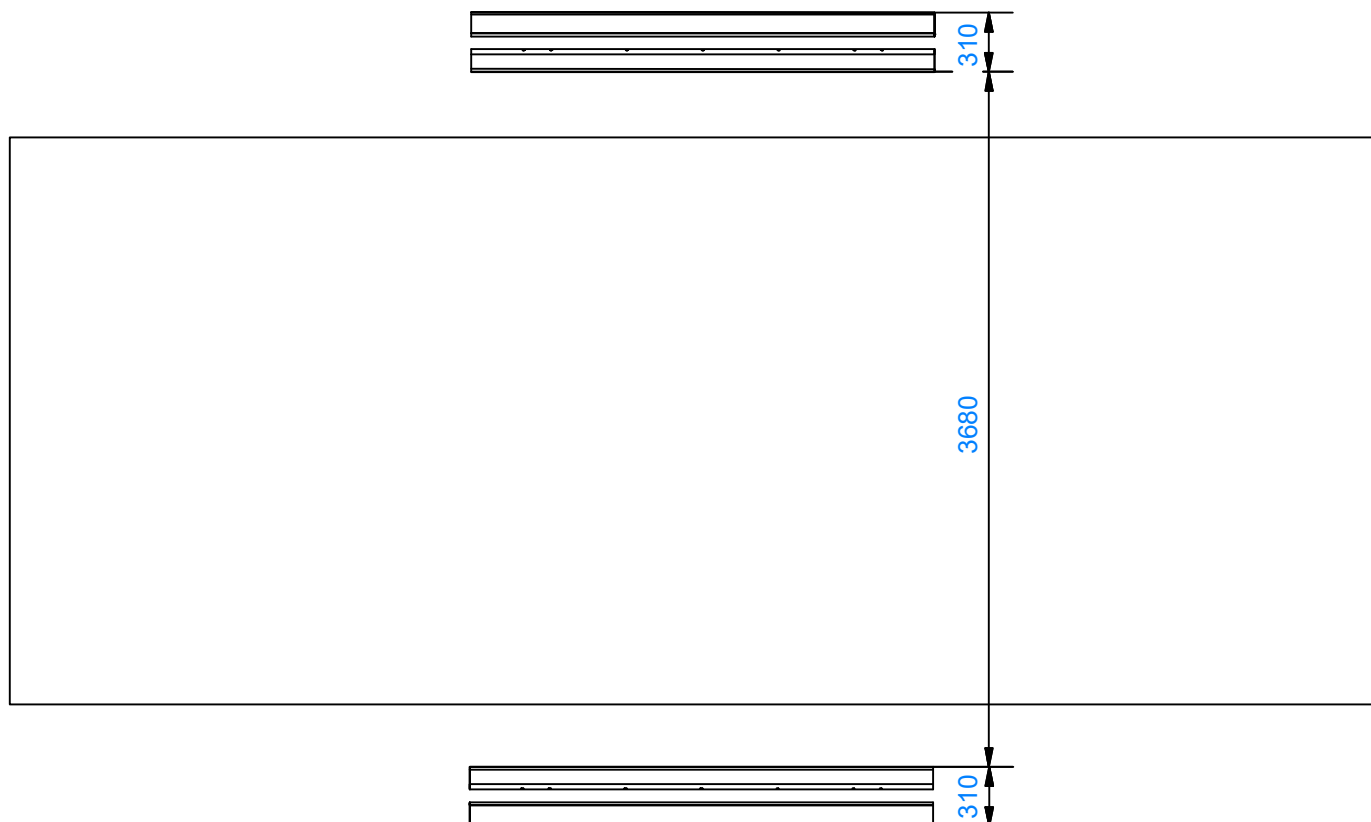


M00082	1	T20036	1	ME-00076	1	ME-01687	4	MU-00067	4	ME-00109	4	M00079	2	M00469	2
															

Suksiankkurin asennus


Kerroksen paksuus
riippuu putoamis-
korkeudesta sekä
turva-alustan
ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty
maa-aines esim.
murske
(0-32 mm, 0-64 mm)


Suksiankkureita
varten kaivetaan
620X500X2600 mm
syvä kuoppa.

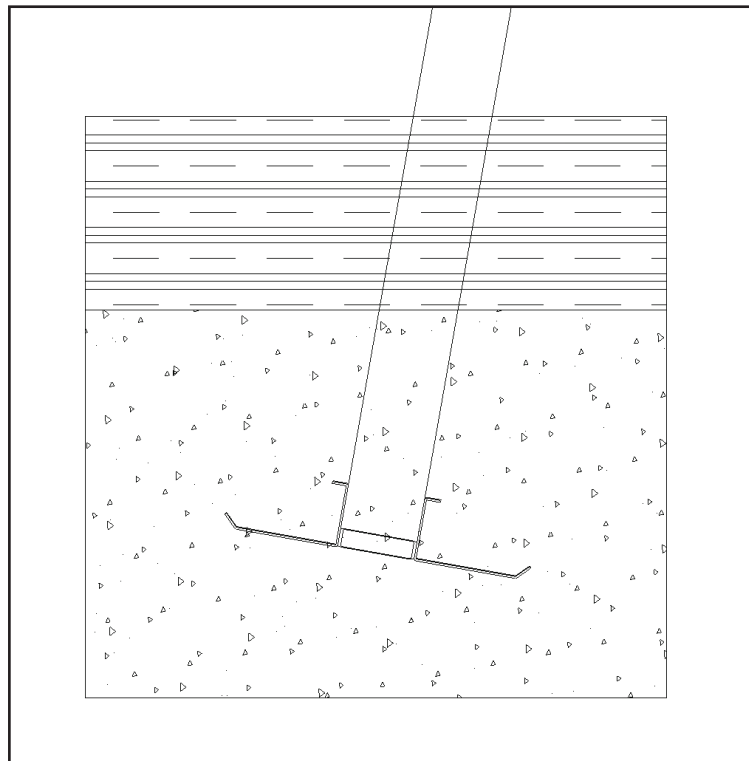

Suksiankkurin asennus

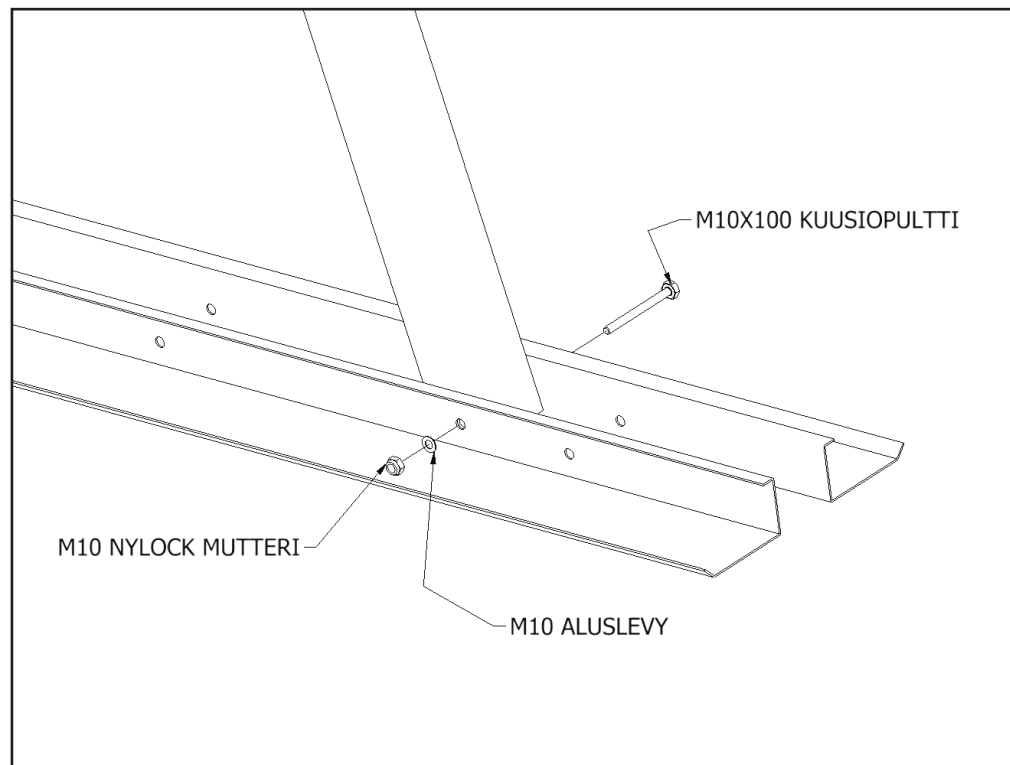

Tolpanhatun kiinnittäminen

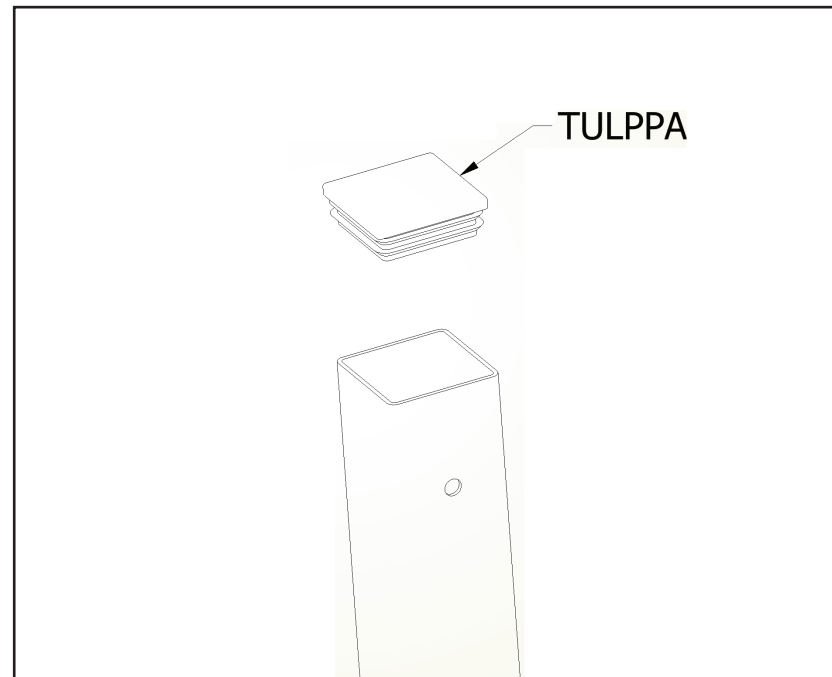


Metallipalkin asentaminen


HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

M00079

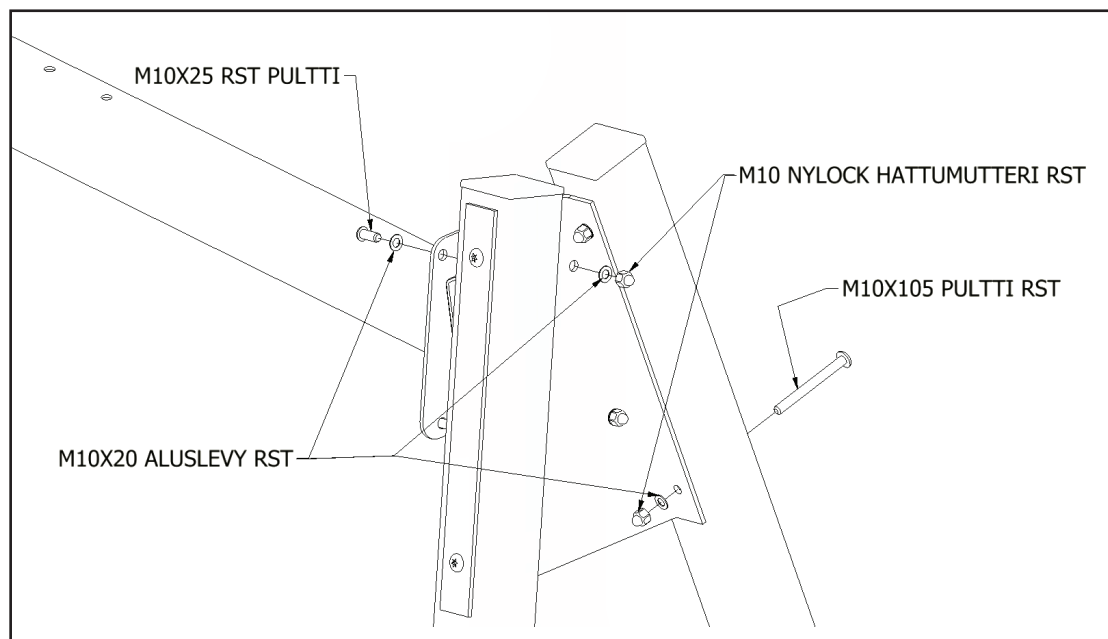





Laakerin asentaminen

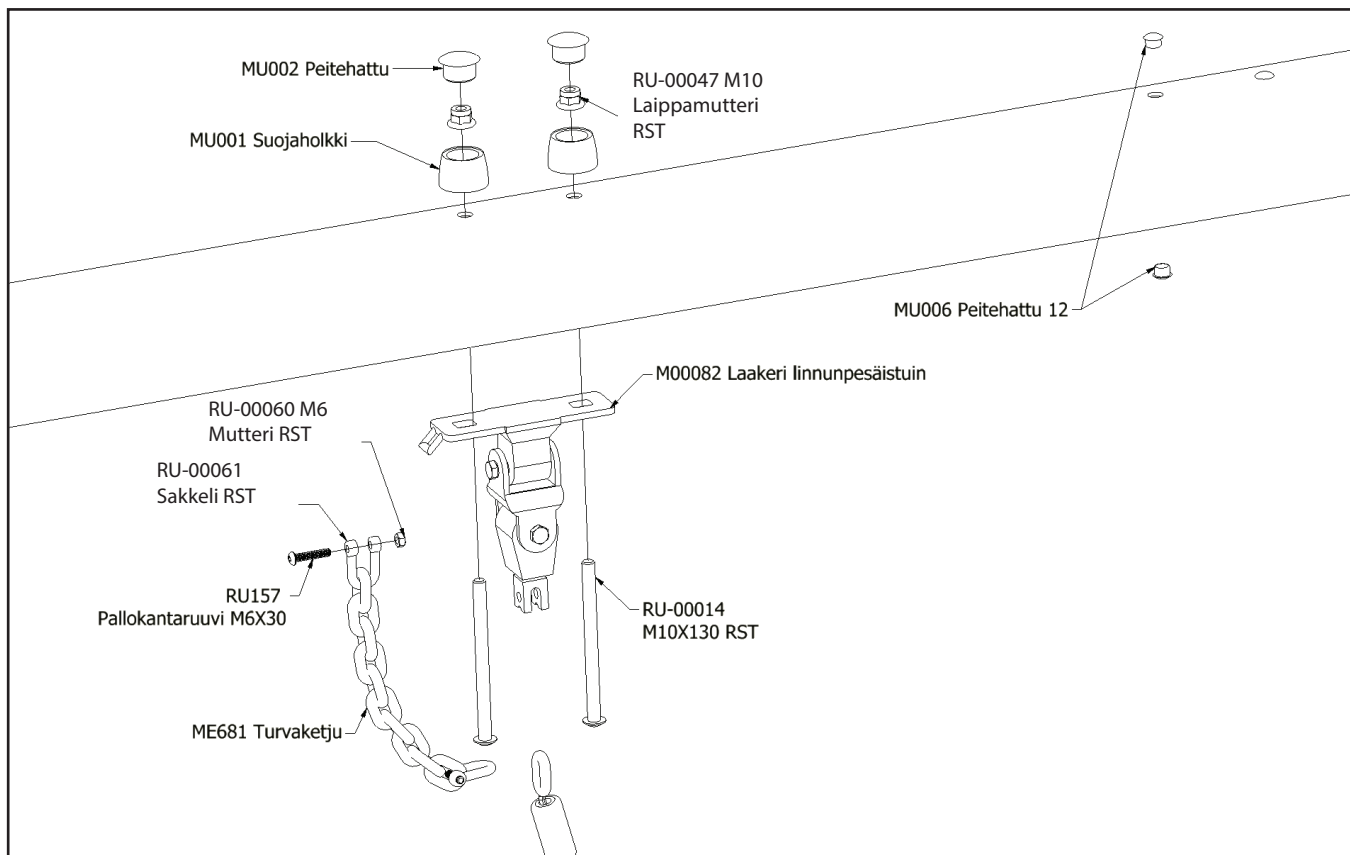


M00082

Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyyppille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

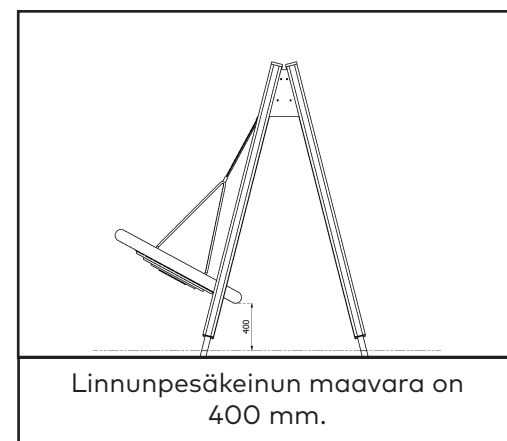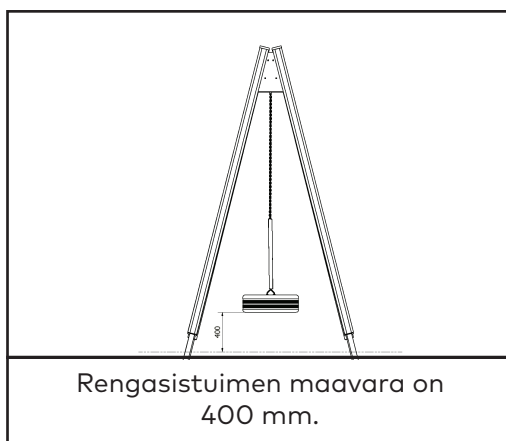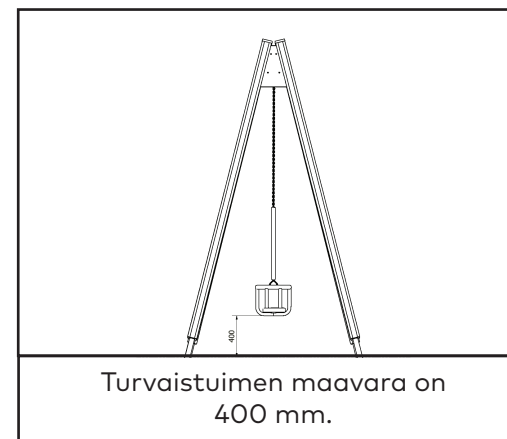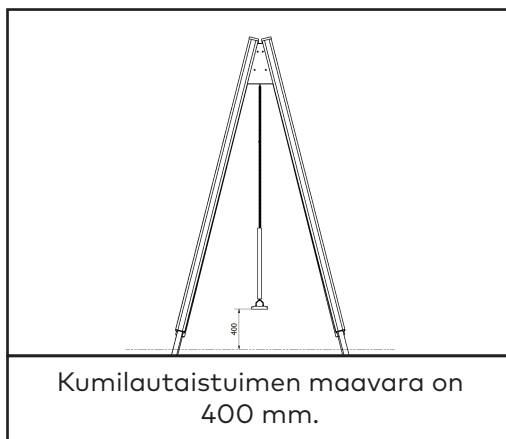

Peitetulppien kiinnittäminen

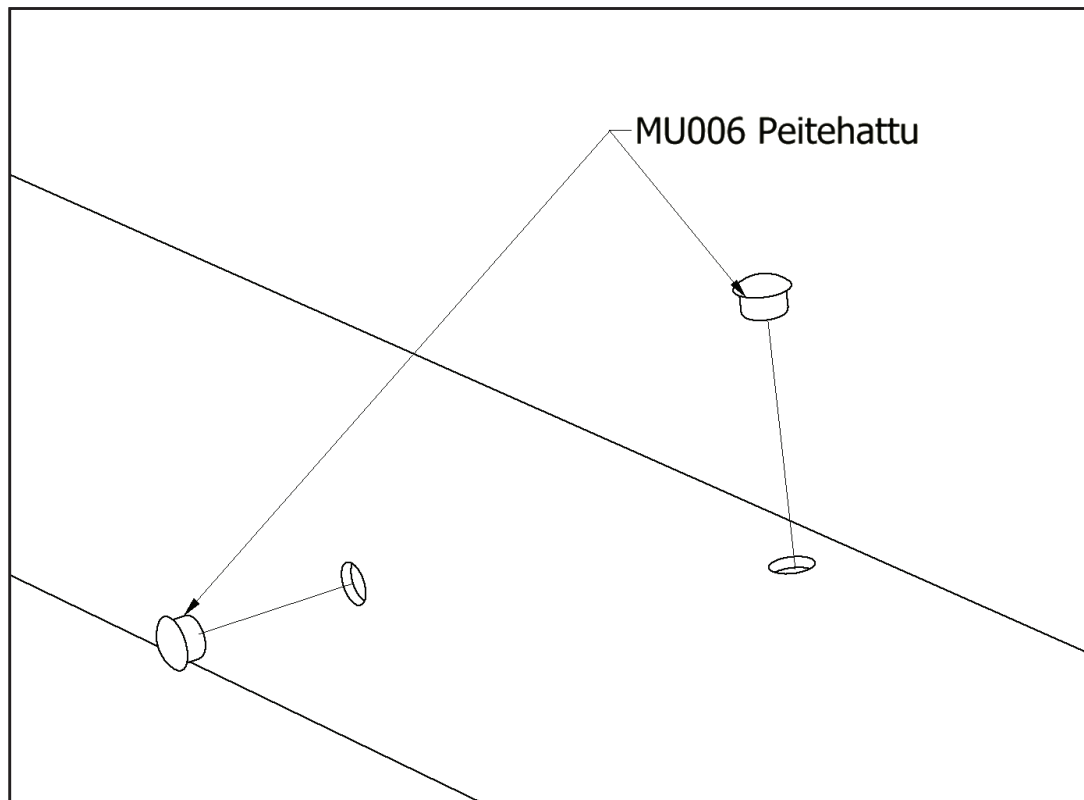

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!