




Asennusaika
4h / 2hlö




Ikäsuositus
+1 v.




Käyttäjämäärä
2

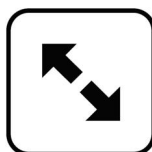

Pituus
4330mm

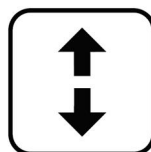


Korkeus
2830mm

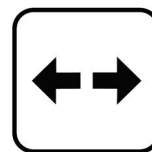


Leveys
1955mm




Putoamiskorkeus
1500mm

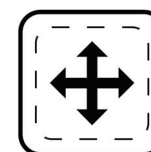

Turva-alue
22,9m²

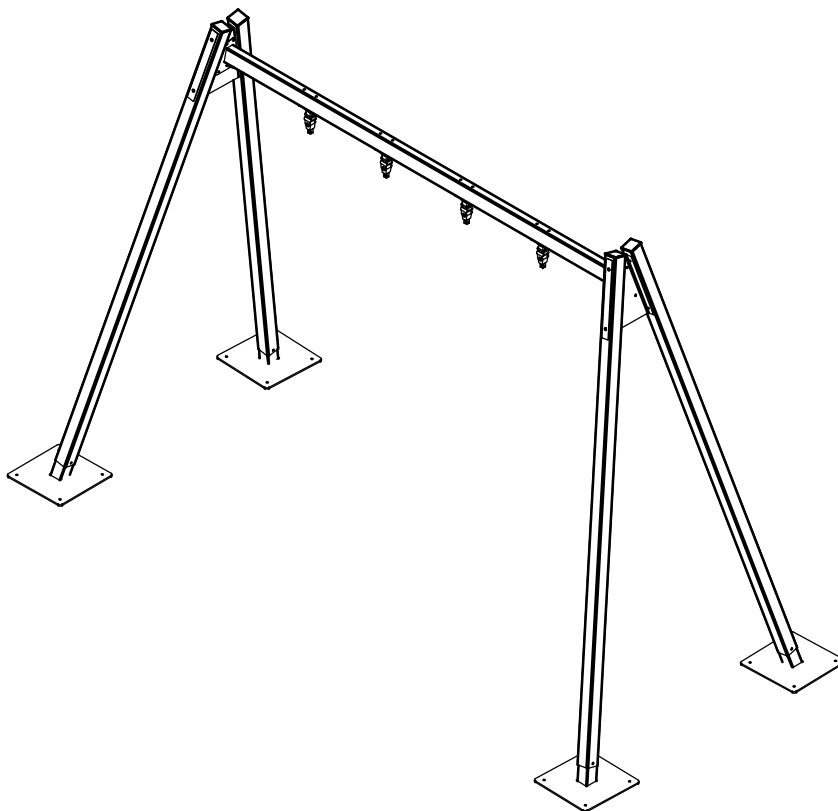


Turva-alue

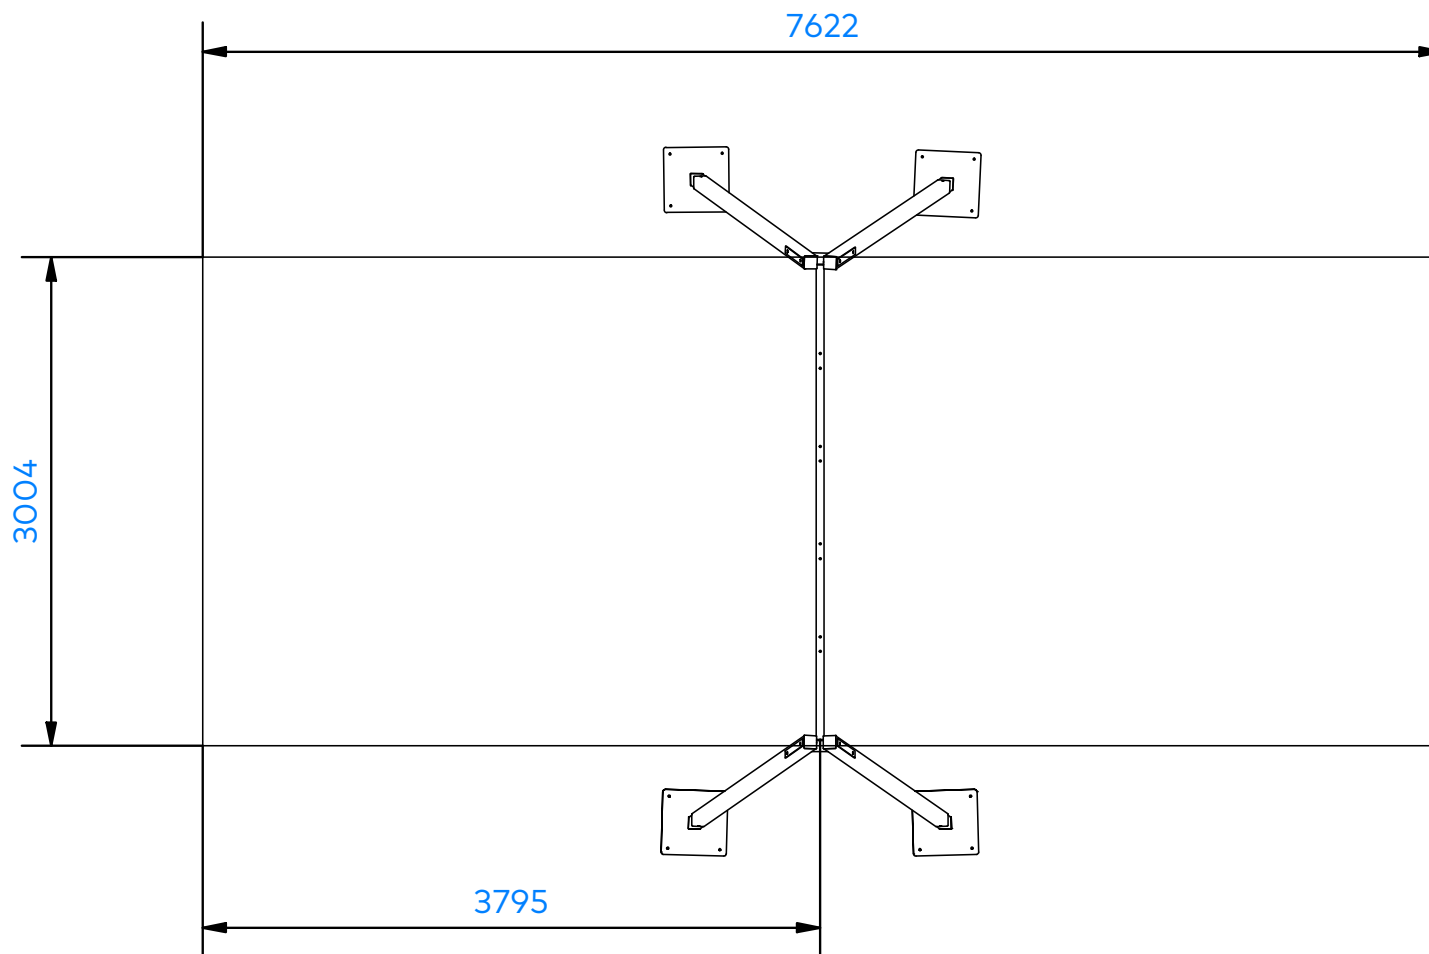


Turva-alue
22,9m²



Mitat

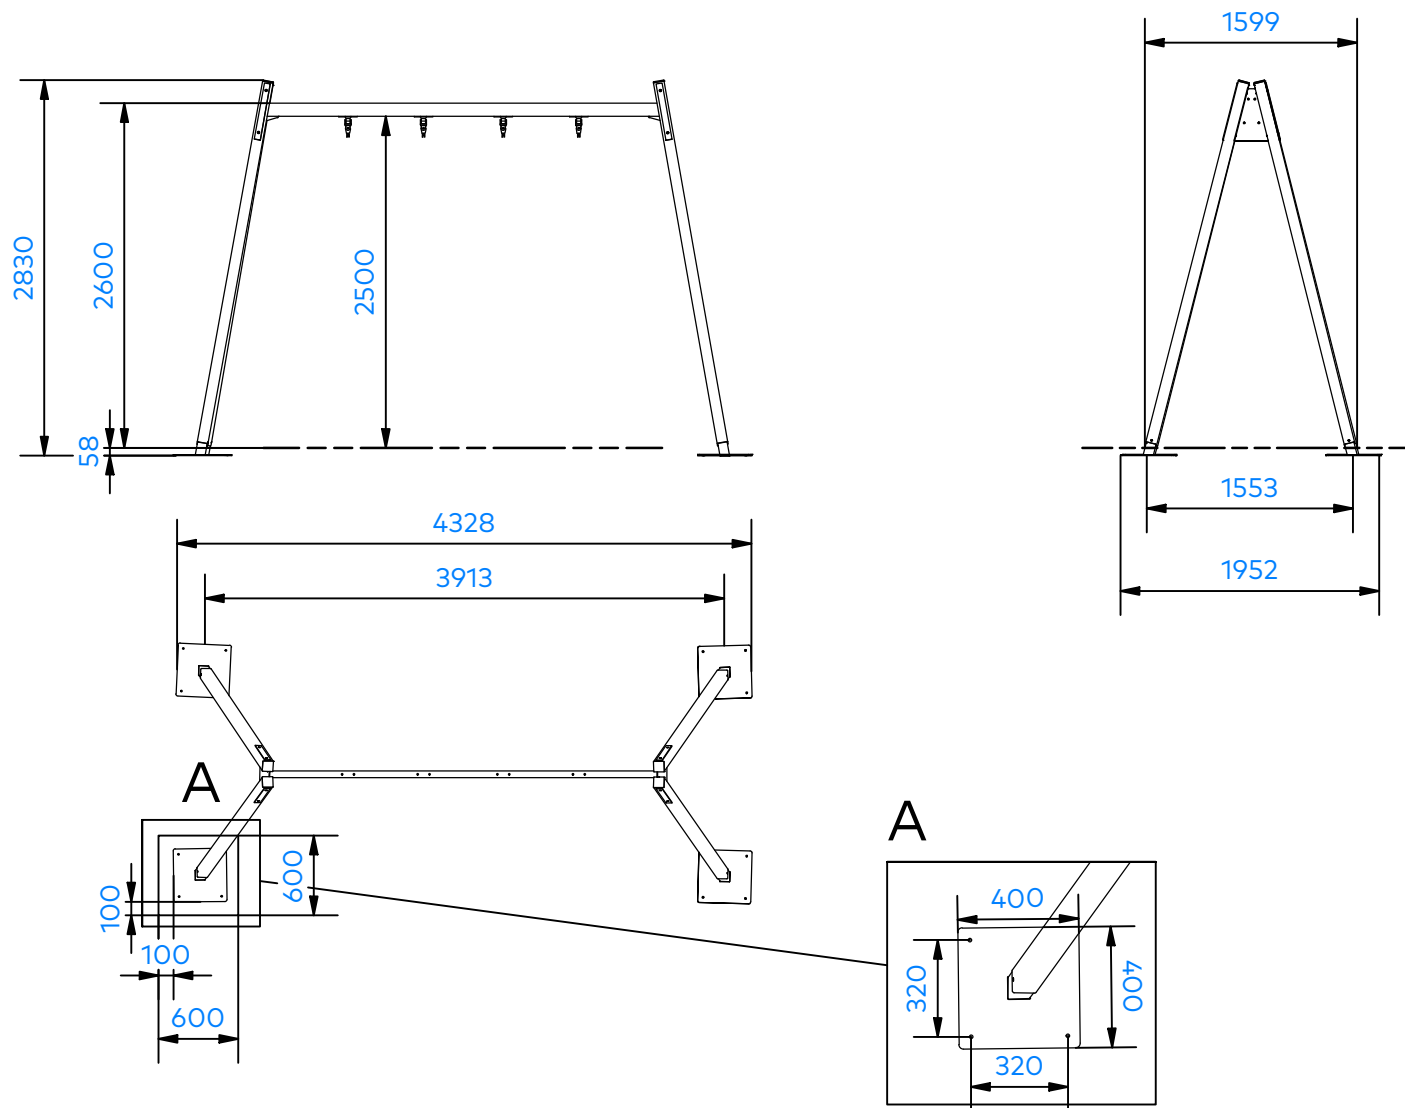


Osaluettelo

ME-00076	1	M00079	2	M00486	2	M00485	2	MU-00067	4	ME-01952	4	M00081	2
													

Pintakiinnitys-ankkurin asennus

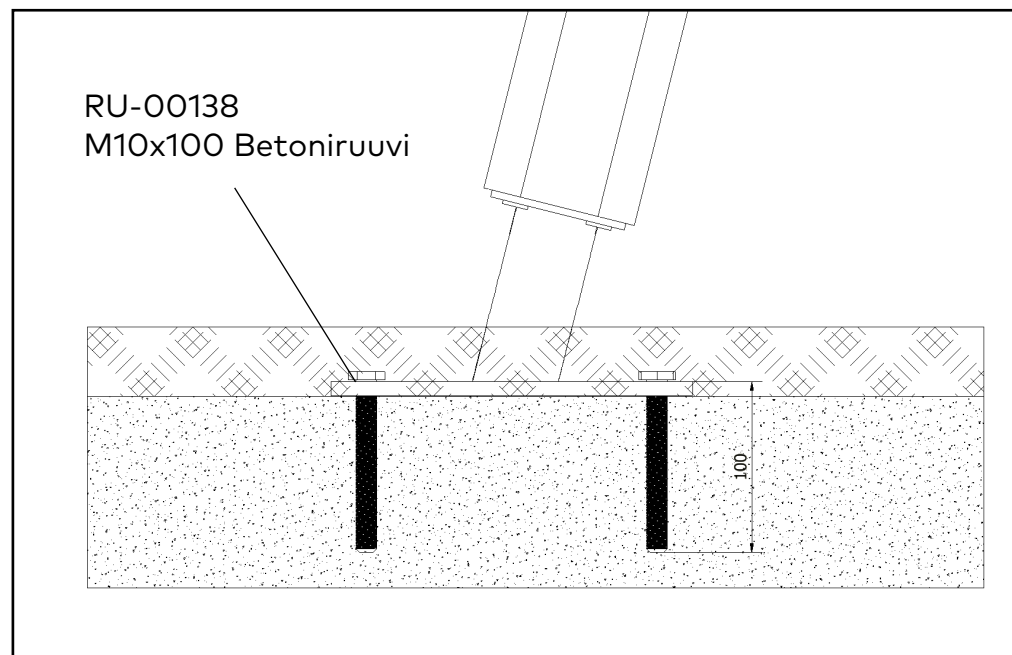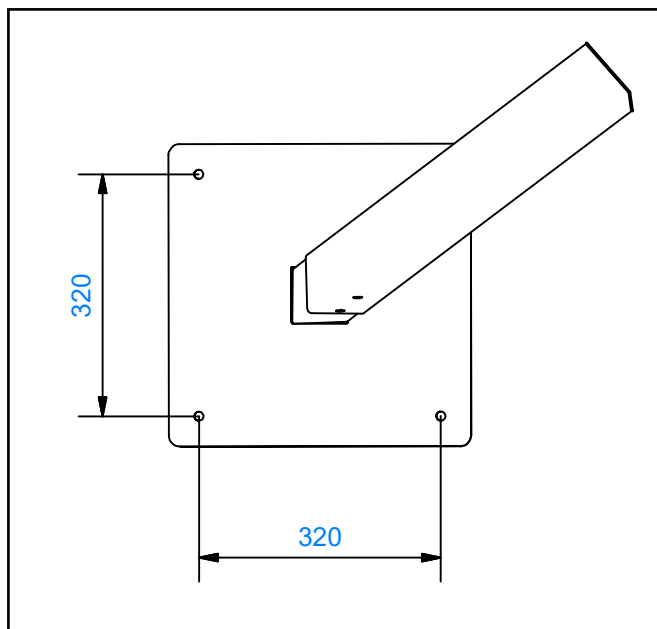


Asennusohjeet

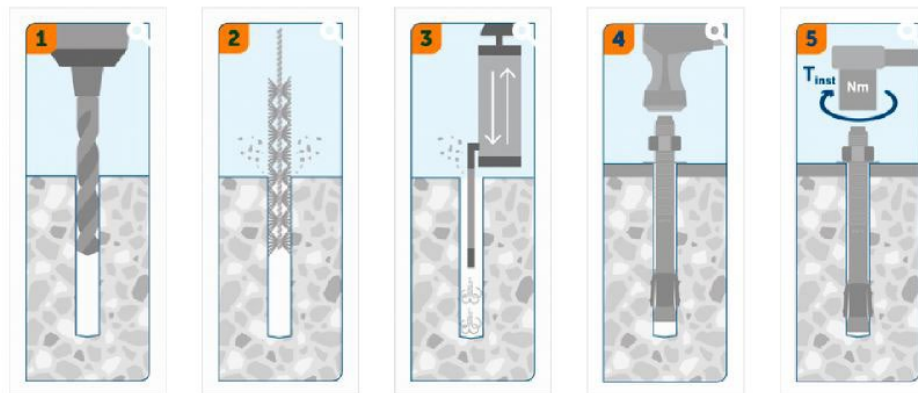

Pintakiinnitys-ankkurin asennus

M00485, M00486

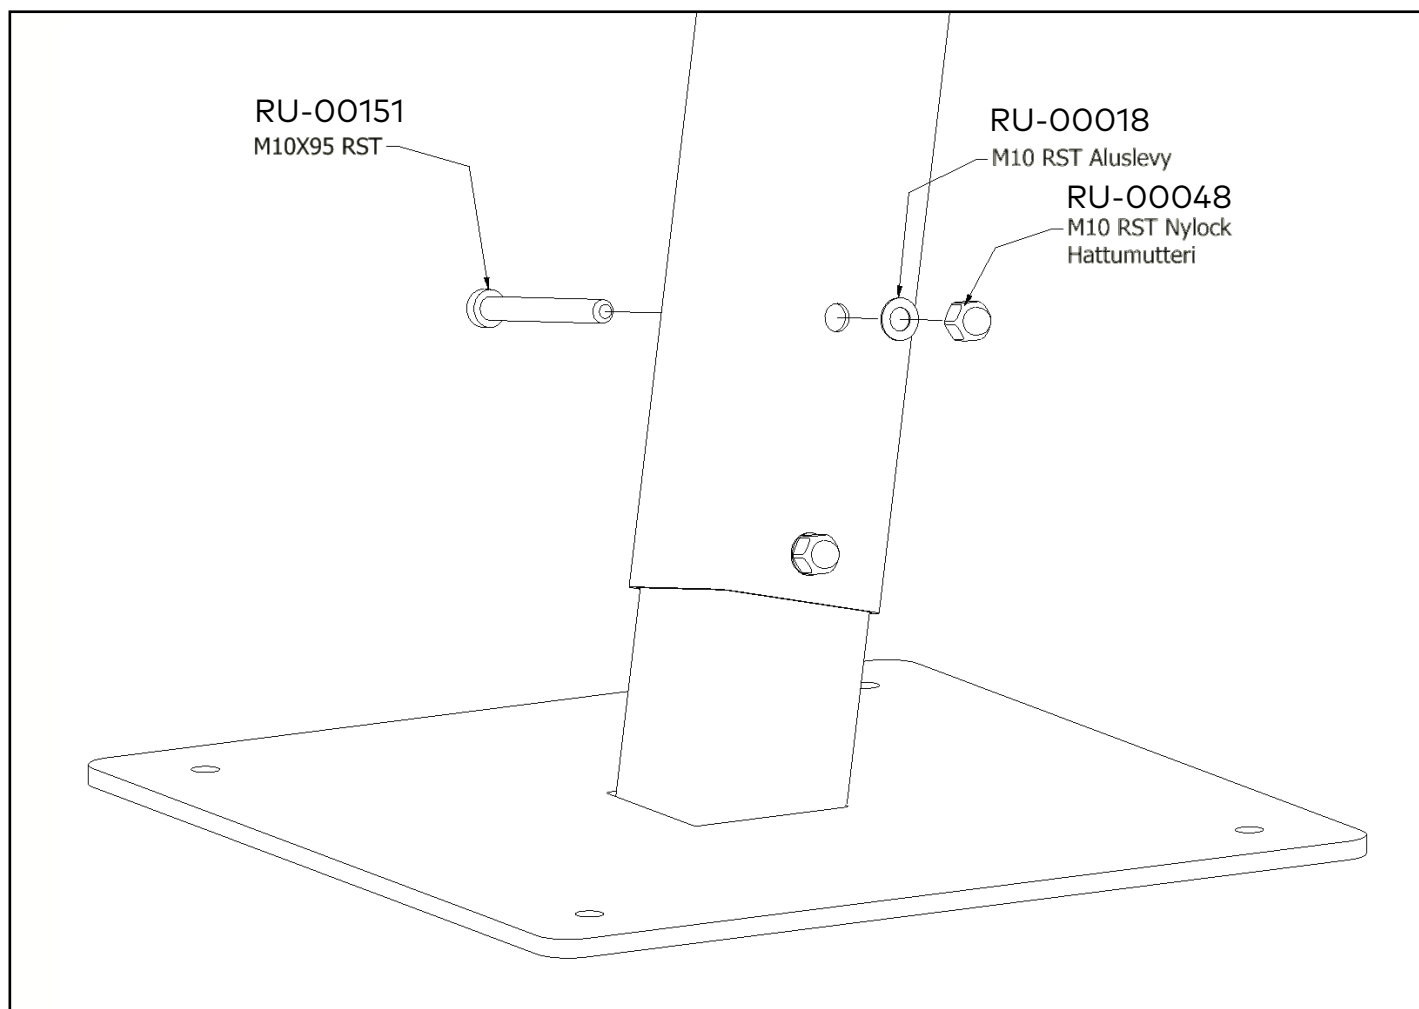


Metallipalkin asennus

M00079


HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

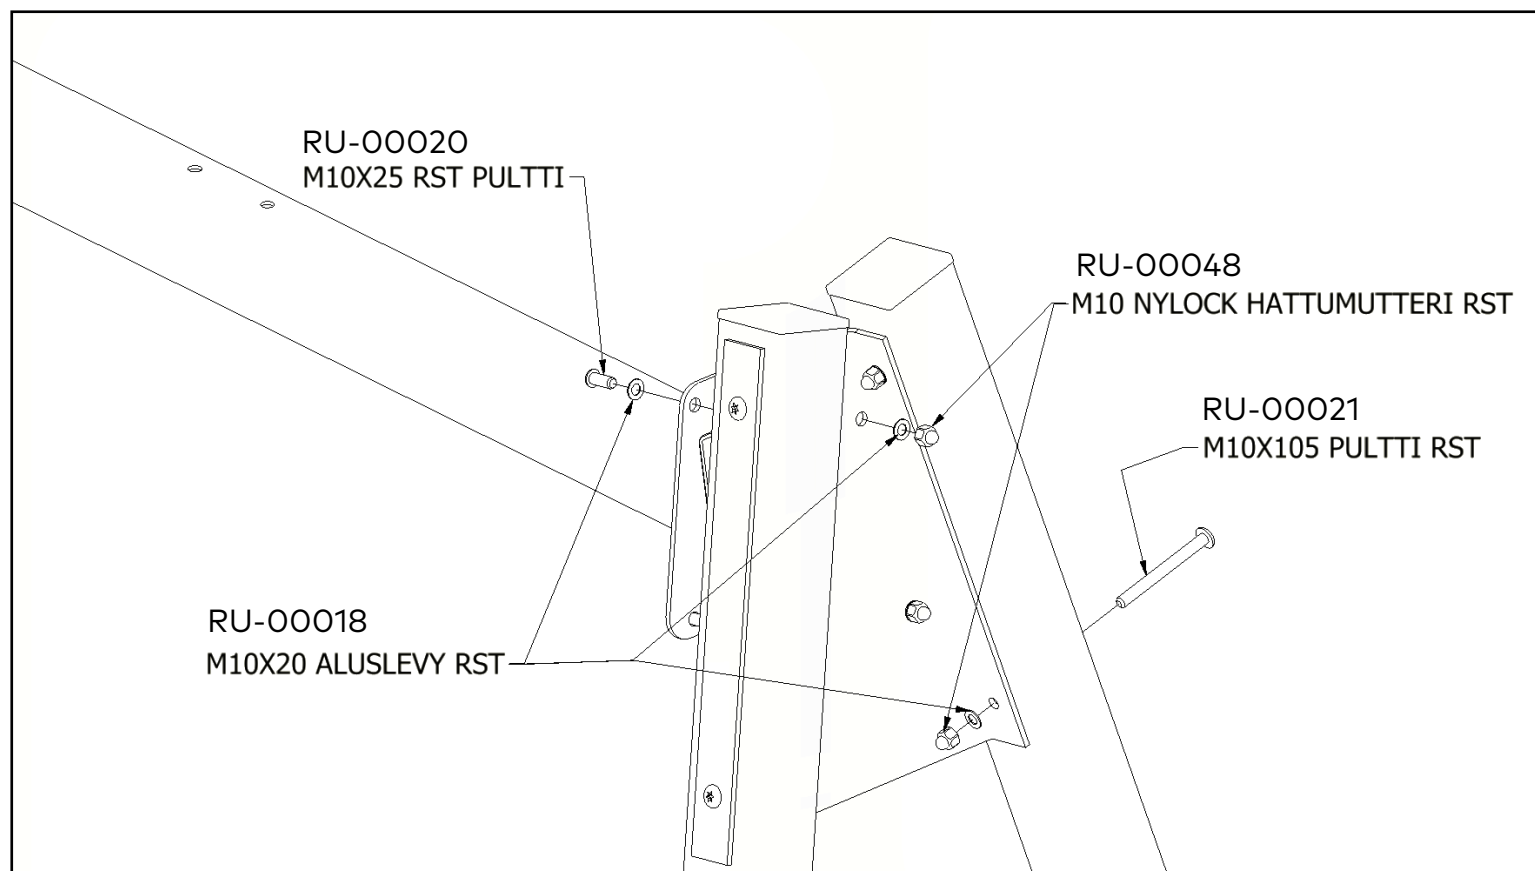


Laakerin asentaminen

M00081

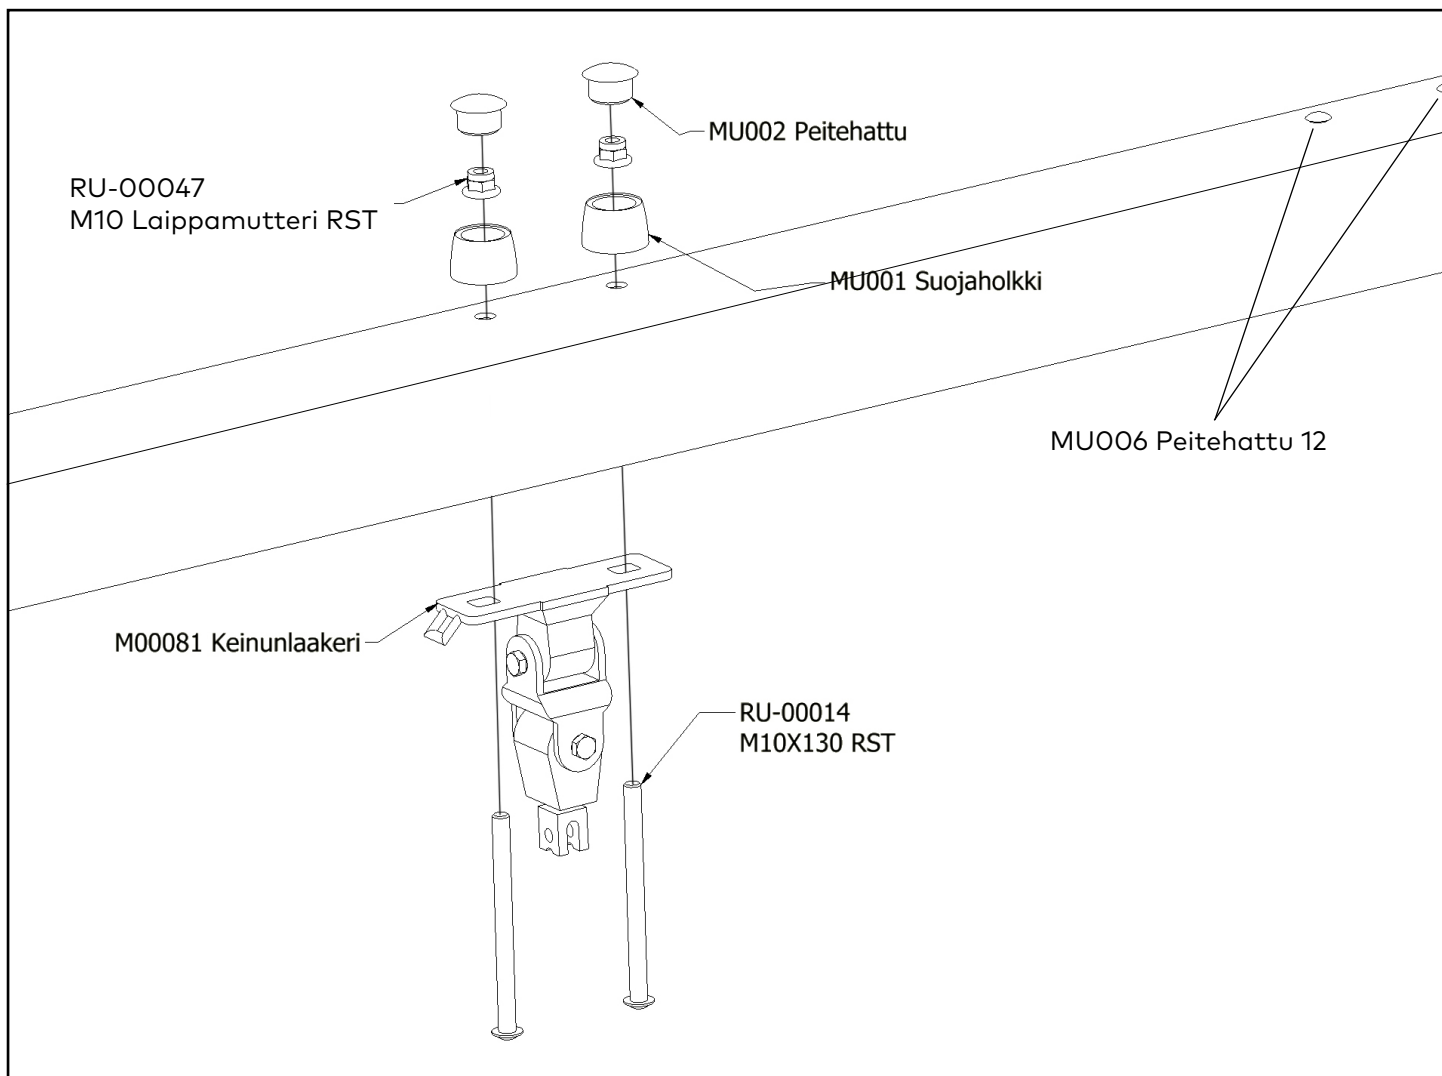


Istuimen asentaminen


Huomio! Ketjua lyhennettävä niin, että istuintyypille asetettu vähimmäis maavara toteutuu.

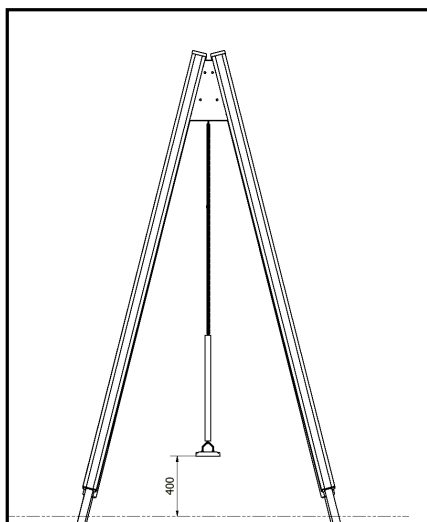


Kumilautaisistuimen maavara on 400 mm.

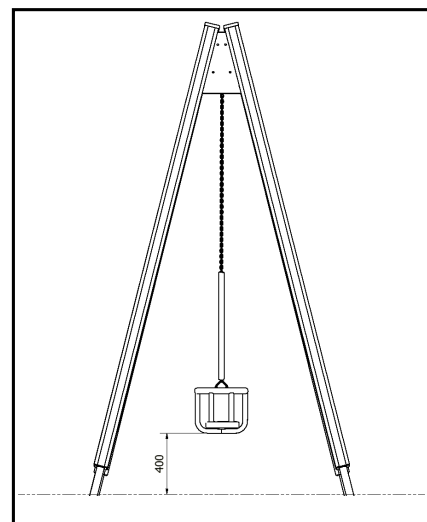

Turvaistuimen maavara on 400 mm.

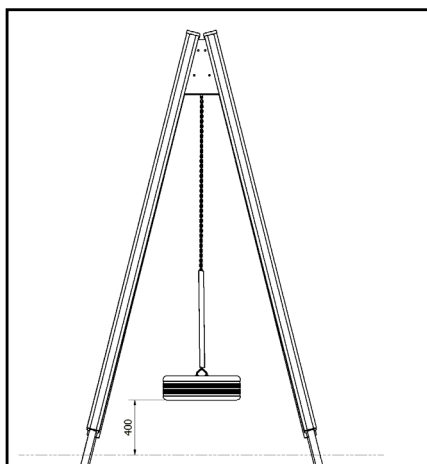


Rengasistuimen maavara on 400 mm.

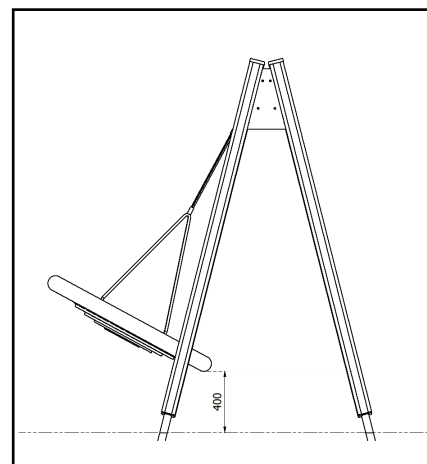

Linnunpesäkeinun maavara on 400 mm.

Tolpanhatun kiinnittäminen

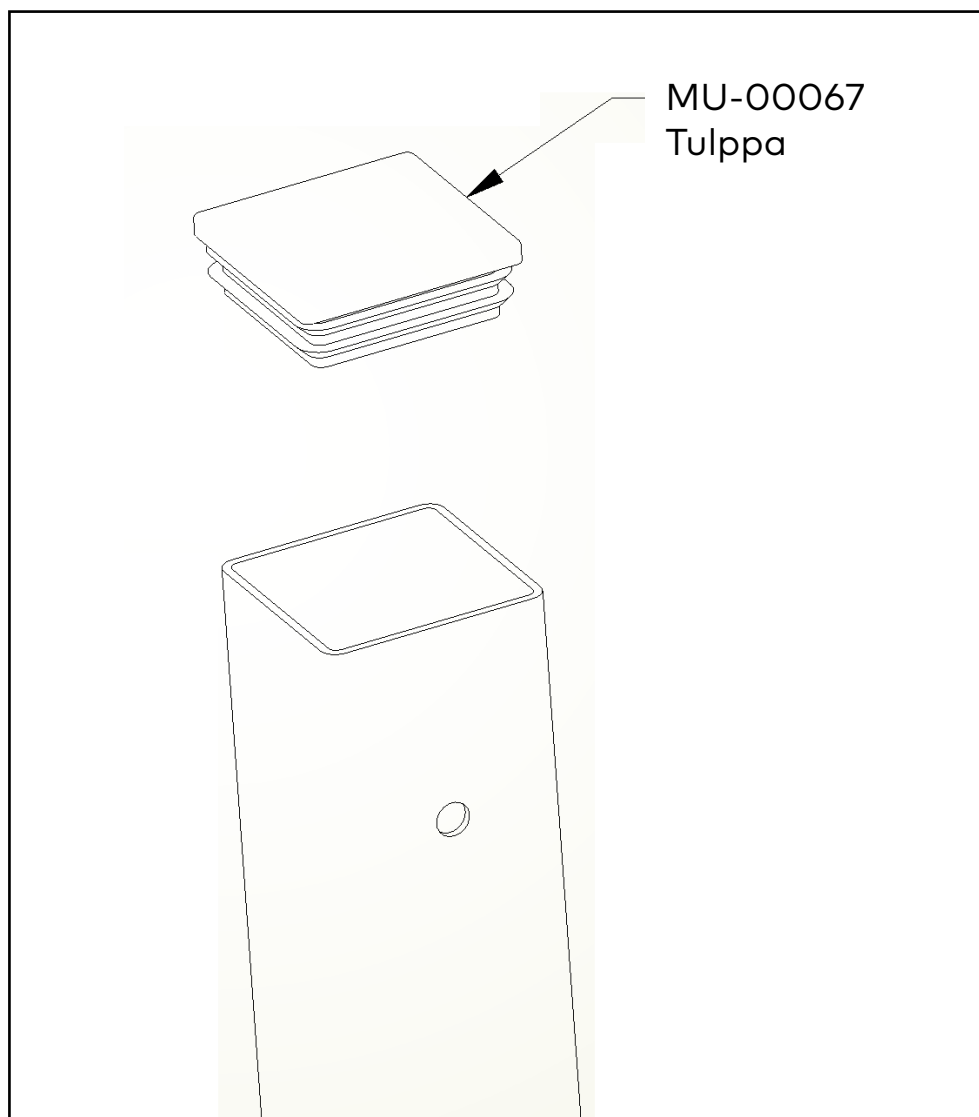

Peitetulppien kiinnittäminen

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!

