




Kokoonpanoaika
4 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
3

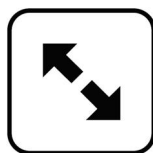

Korkeus
2770 mm

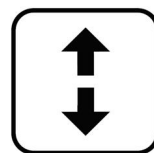


Leveys
1520 mm

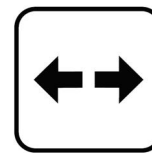


Pituus
5800 mm





Maksimi
putoamiskorkeus
1500 mm

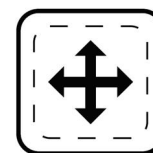


Turva-alue
36.5 m²

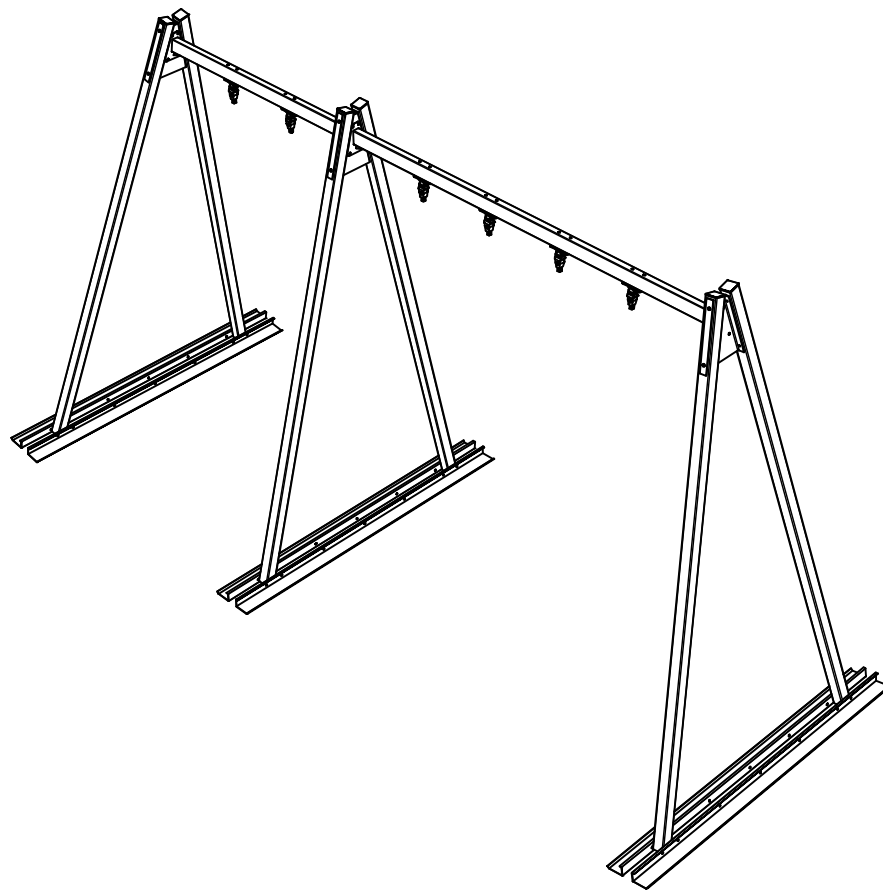


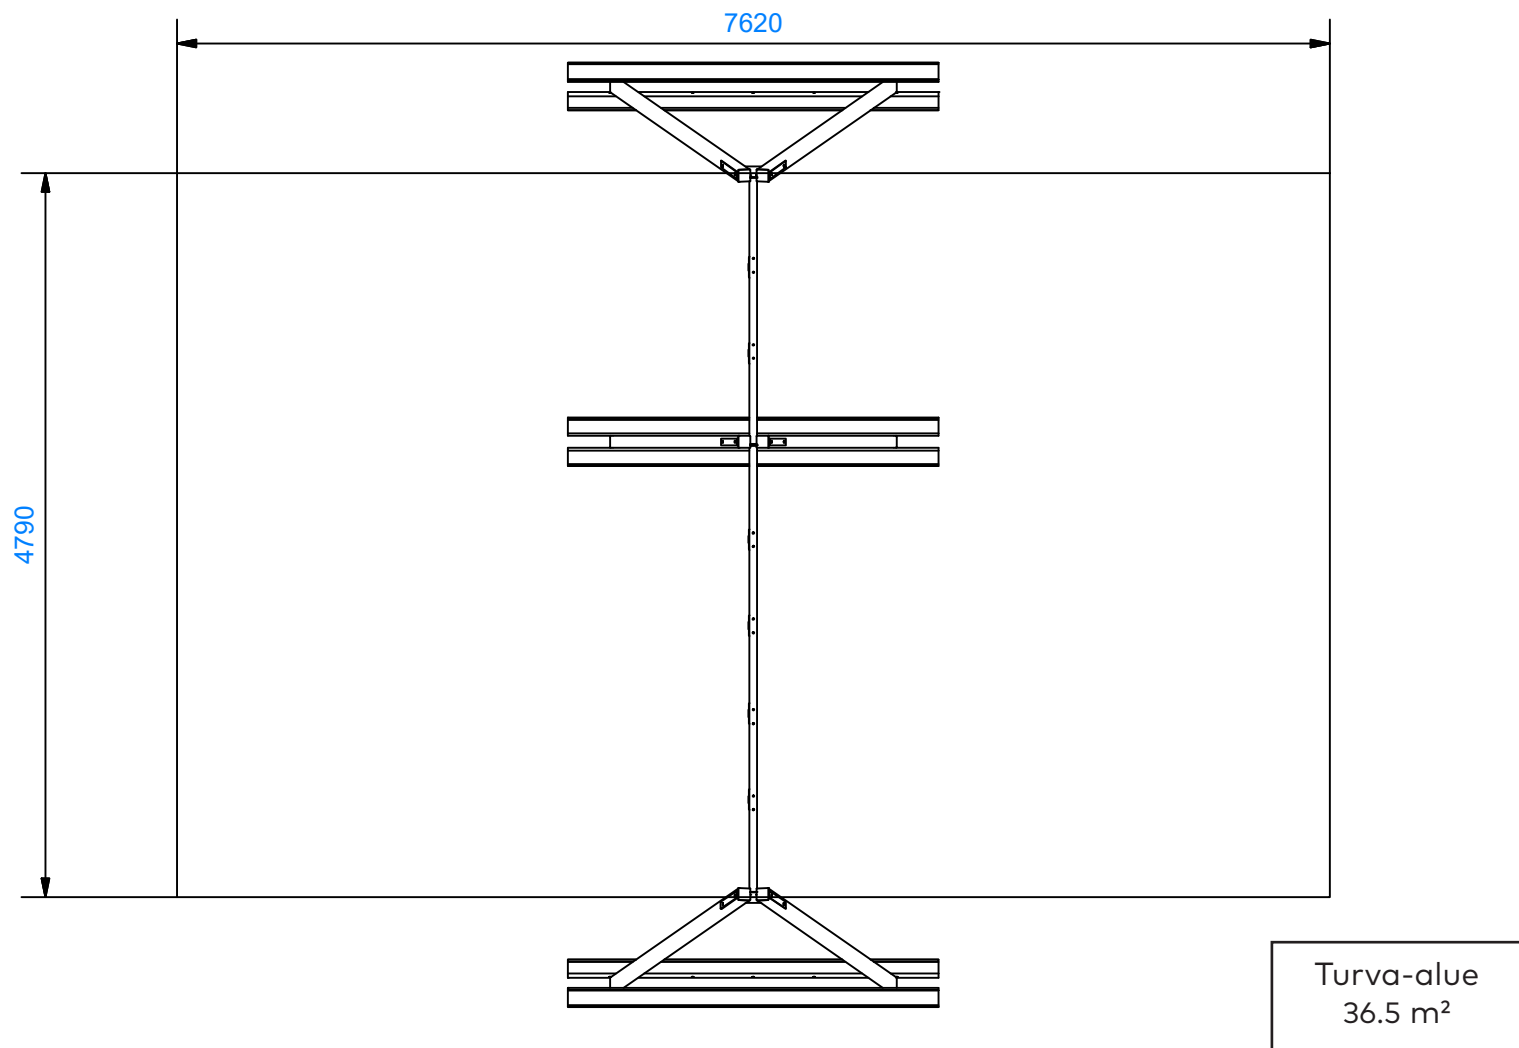

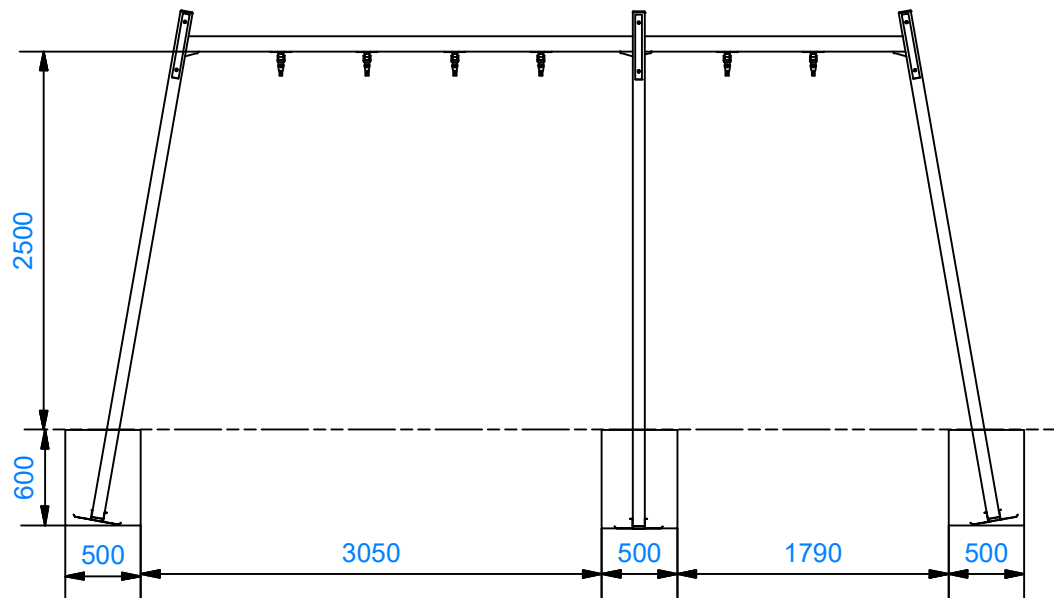

Huomio.
Keskimäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

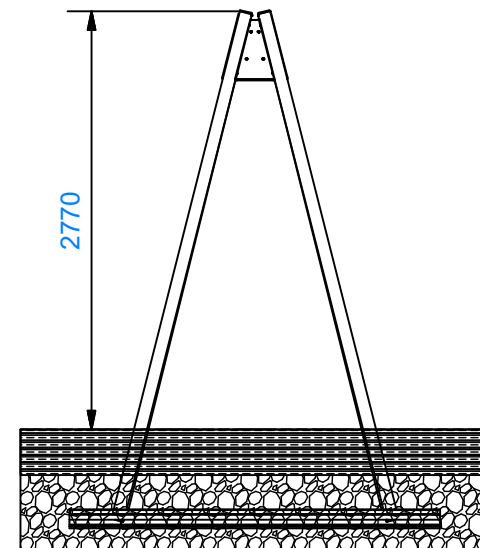

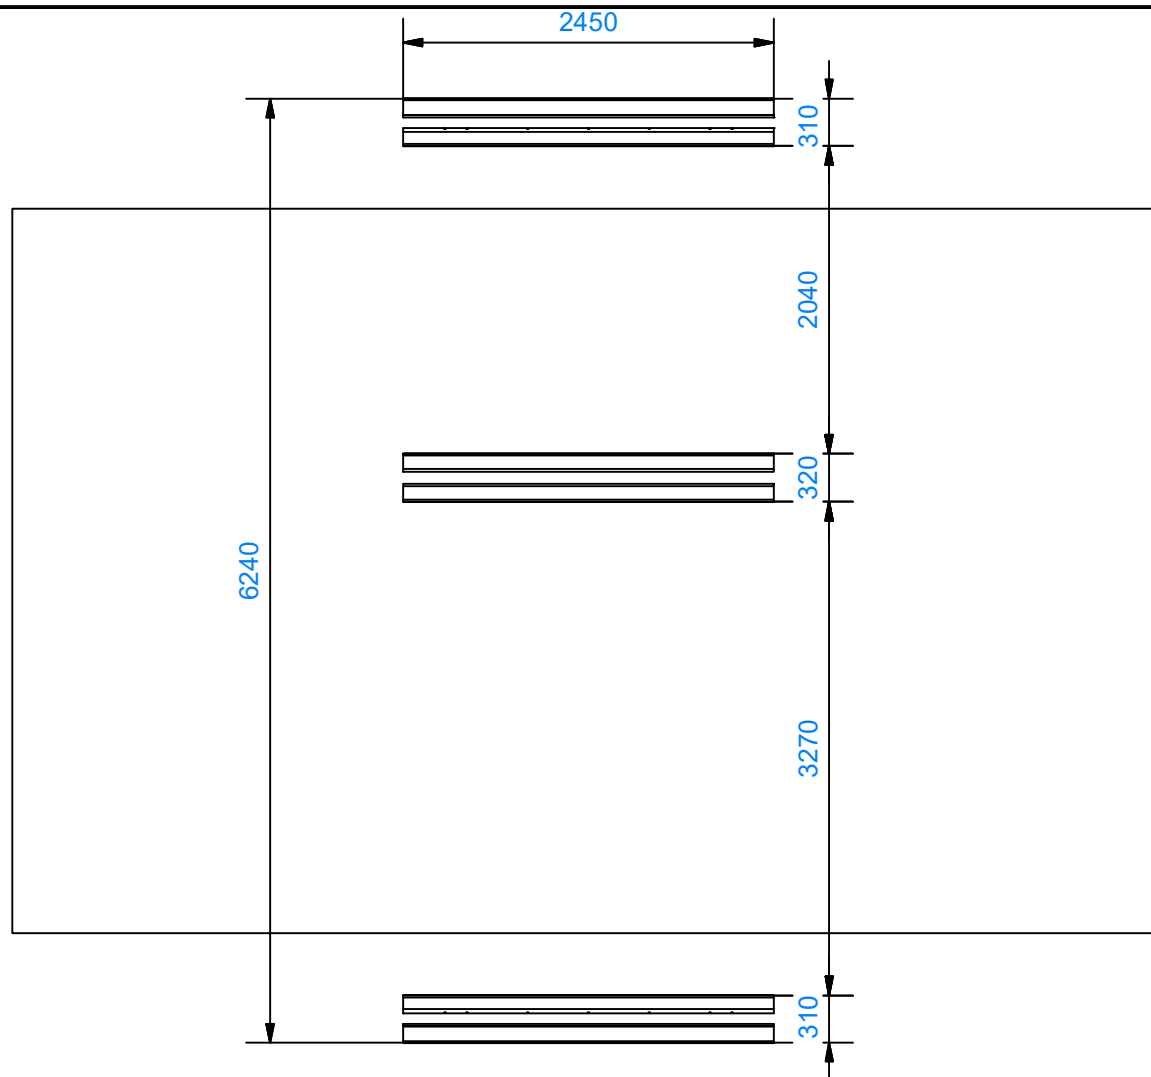


ME-00109	6	ME-01265	6	M00079	2	MU-00067	6	M00469	3	ME-00078	1	ME-00074	1	M00181	1	M00081	3
																	

Suksiankkurin asennus


Kerroksen paksuus
riippuu putoamis-
korkeudesta sekä
turva-alustan
ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty
maa-aines esim.
murske
(0-32 mm, 0-64 mm)


Suksiankkureita
varten kaivetaan
620X500X2600 mm
syvä kuoppa.

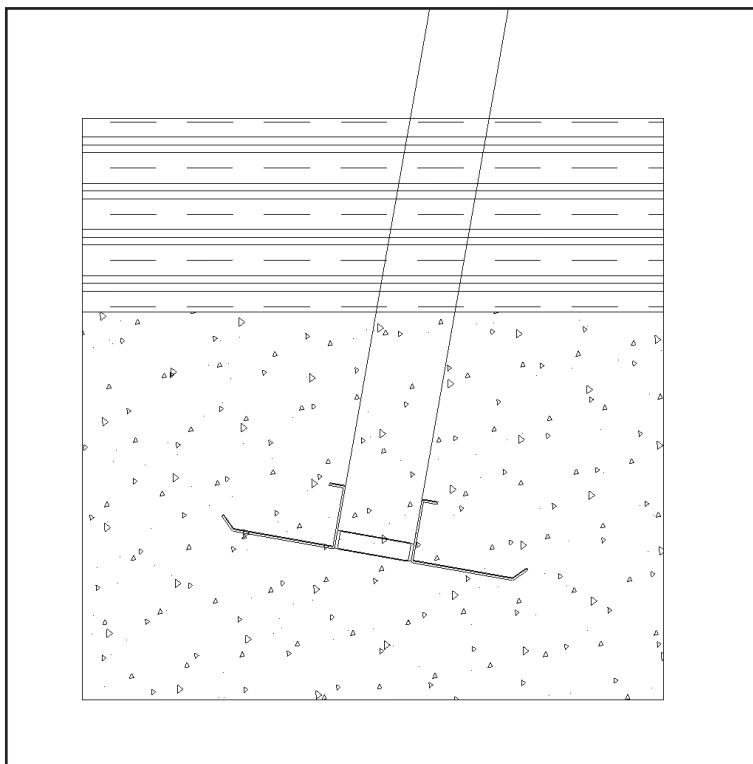

Suksiankkurin asennus

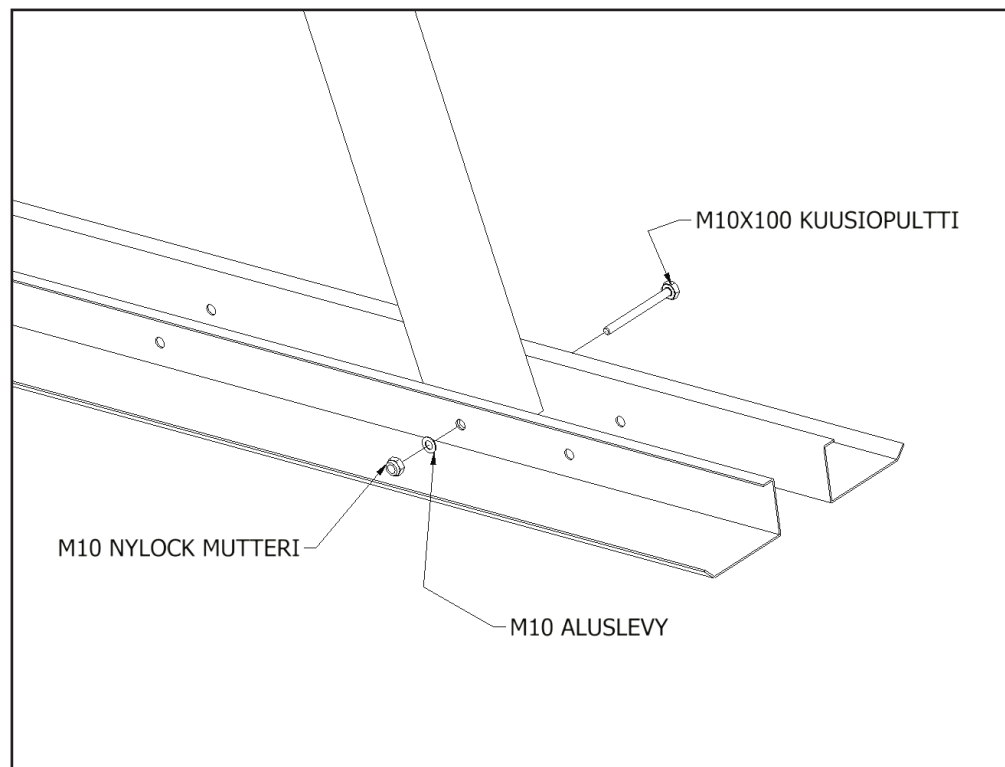

Tolpanhatun kiinnittäminen

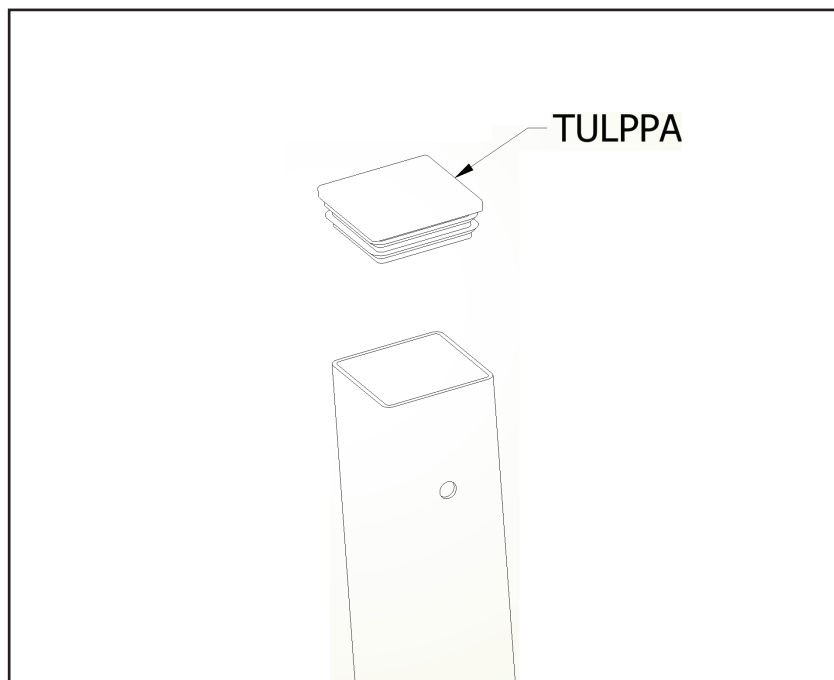


Metallipalkin asentaminen


HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

M00079

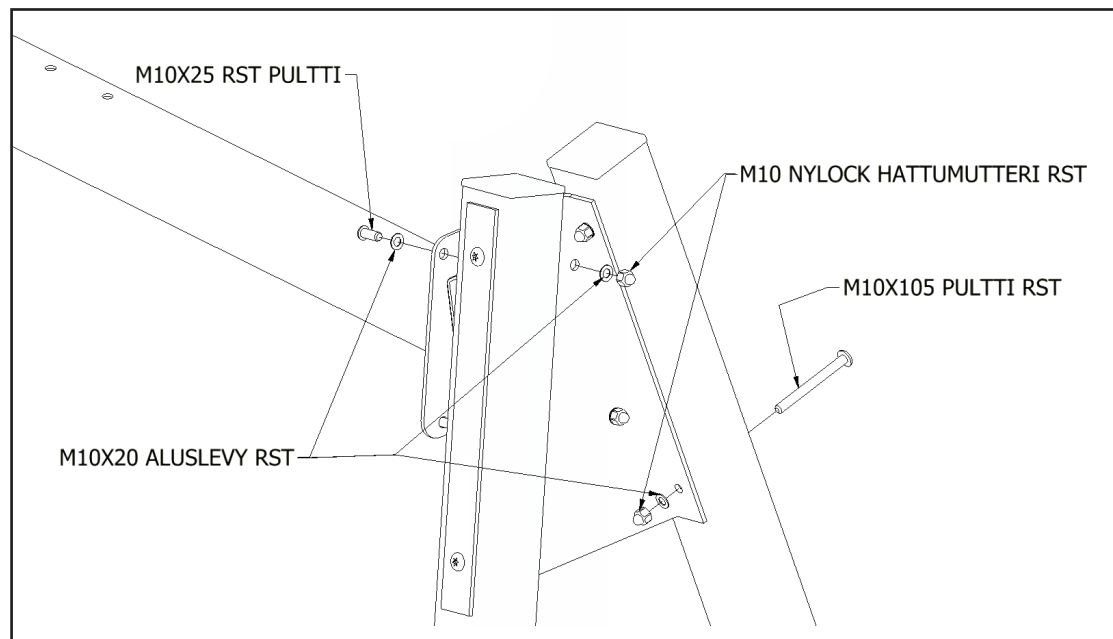

Metallipalkin asentaminen

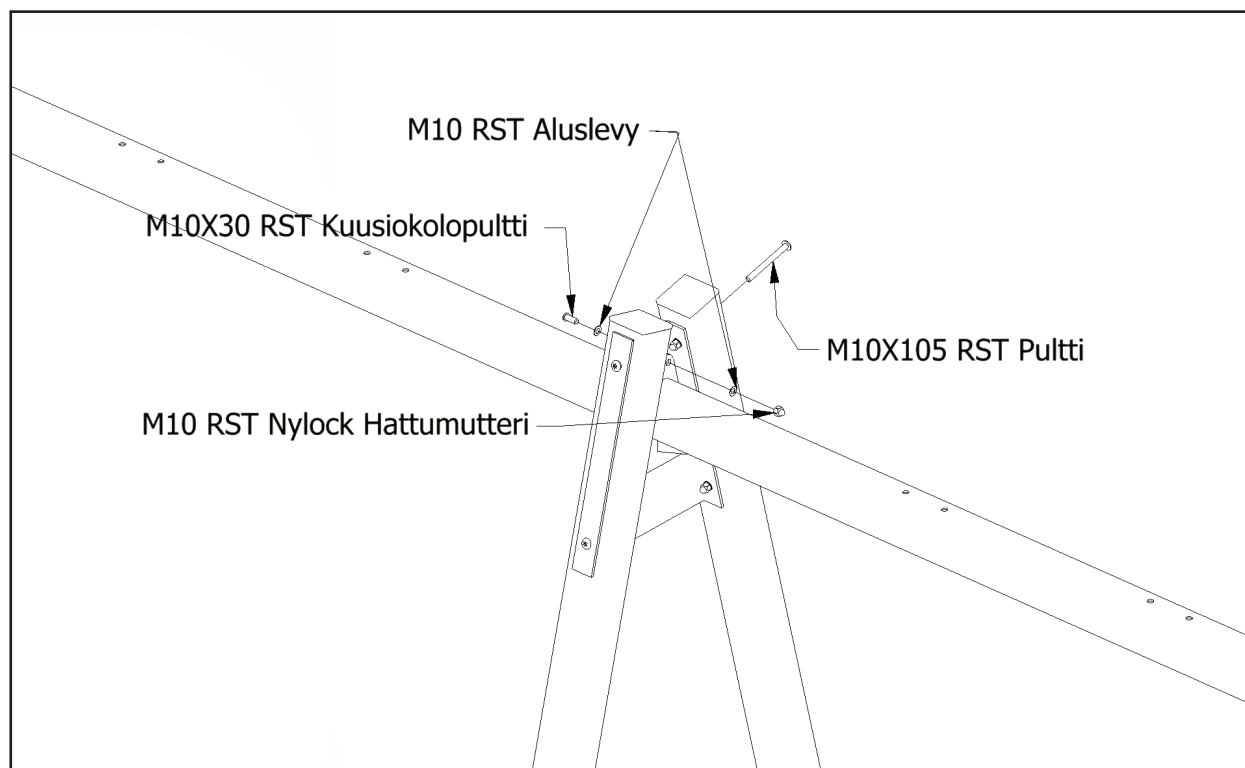


Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

M00181

HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!





Laakerin asentaminen

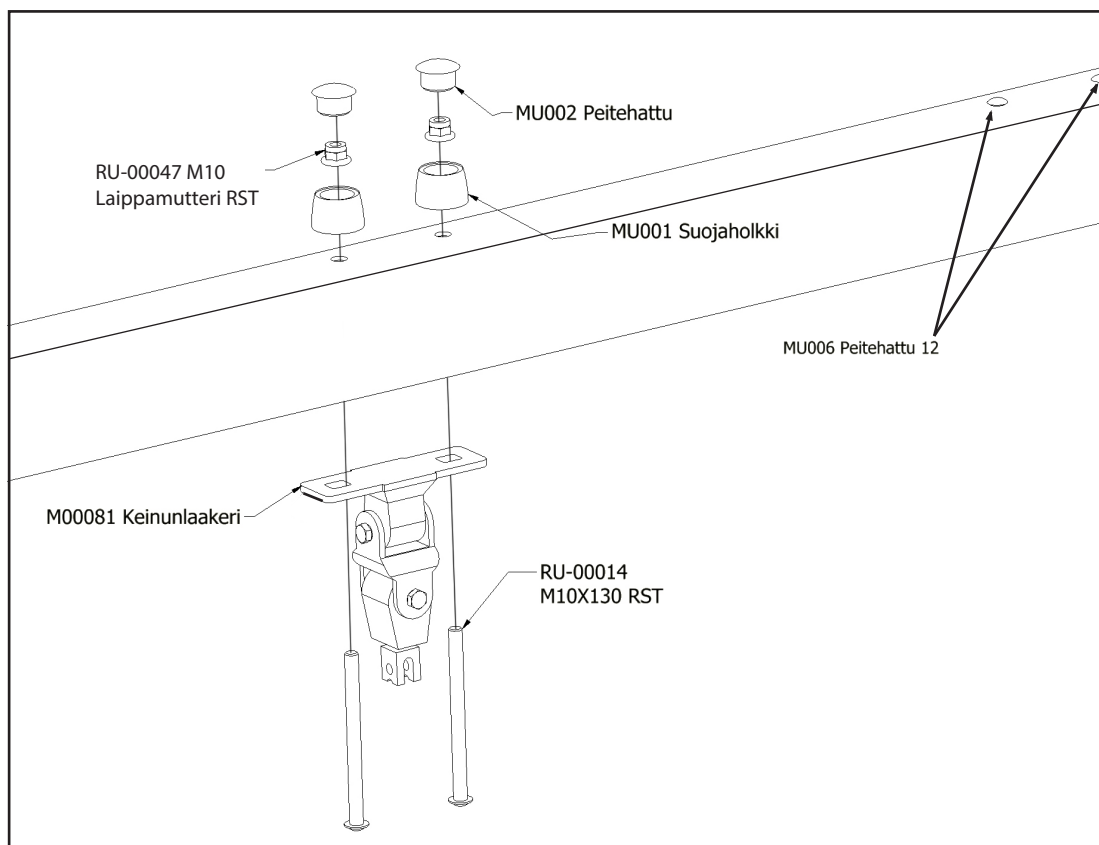


M00081

Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyyppille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

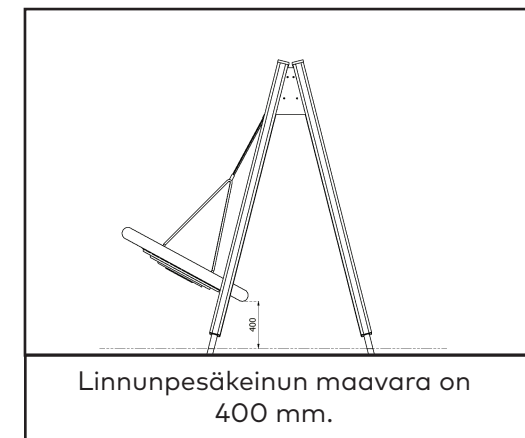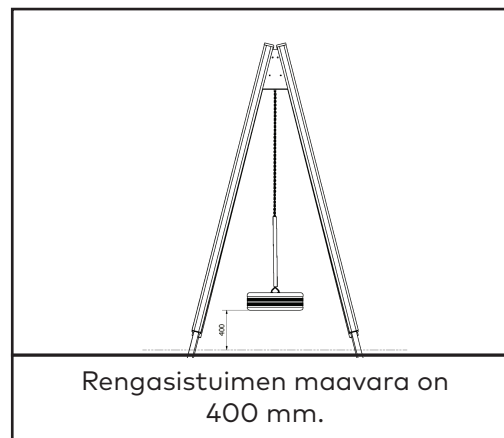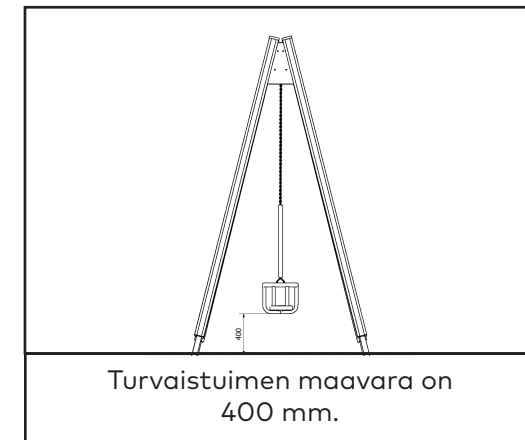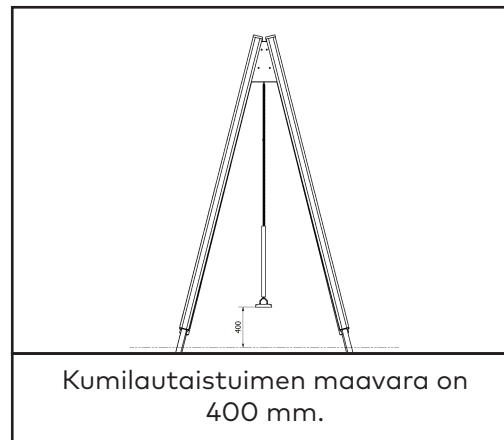

Peitetulppien kiinnittäminen

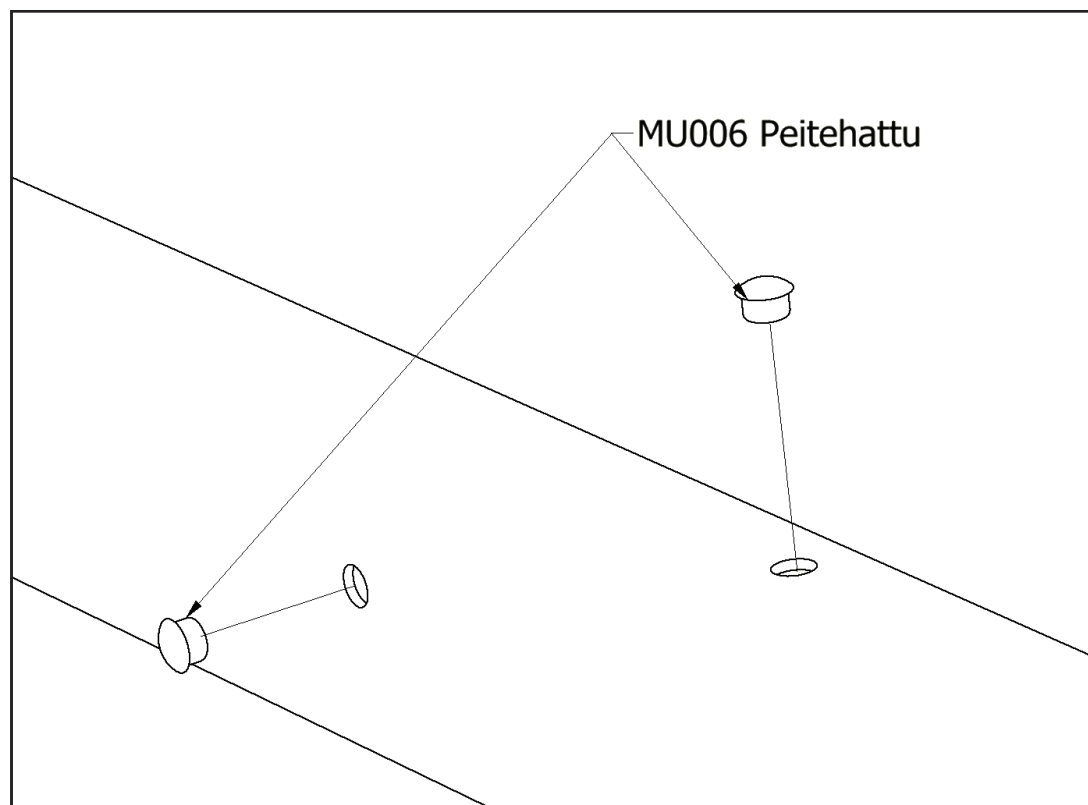

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!