




Kokoonpanoaika
4 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
4

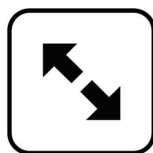

Korkeus
2430 mm

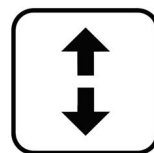


Leveys
1330 mm

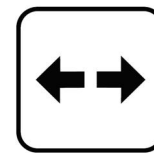


Pituus
6880 mm




Maksimi
putoamiskorkeus
1200 mm


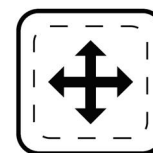


Turva-alue
43.5 m²

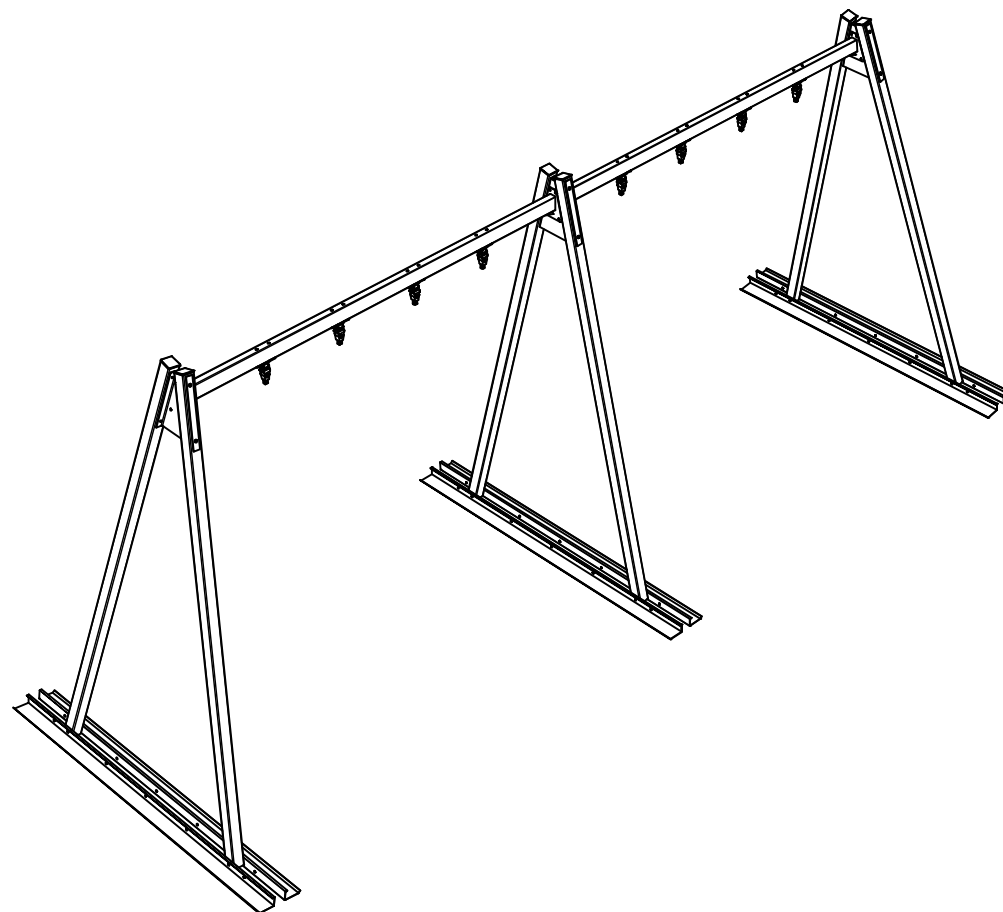


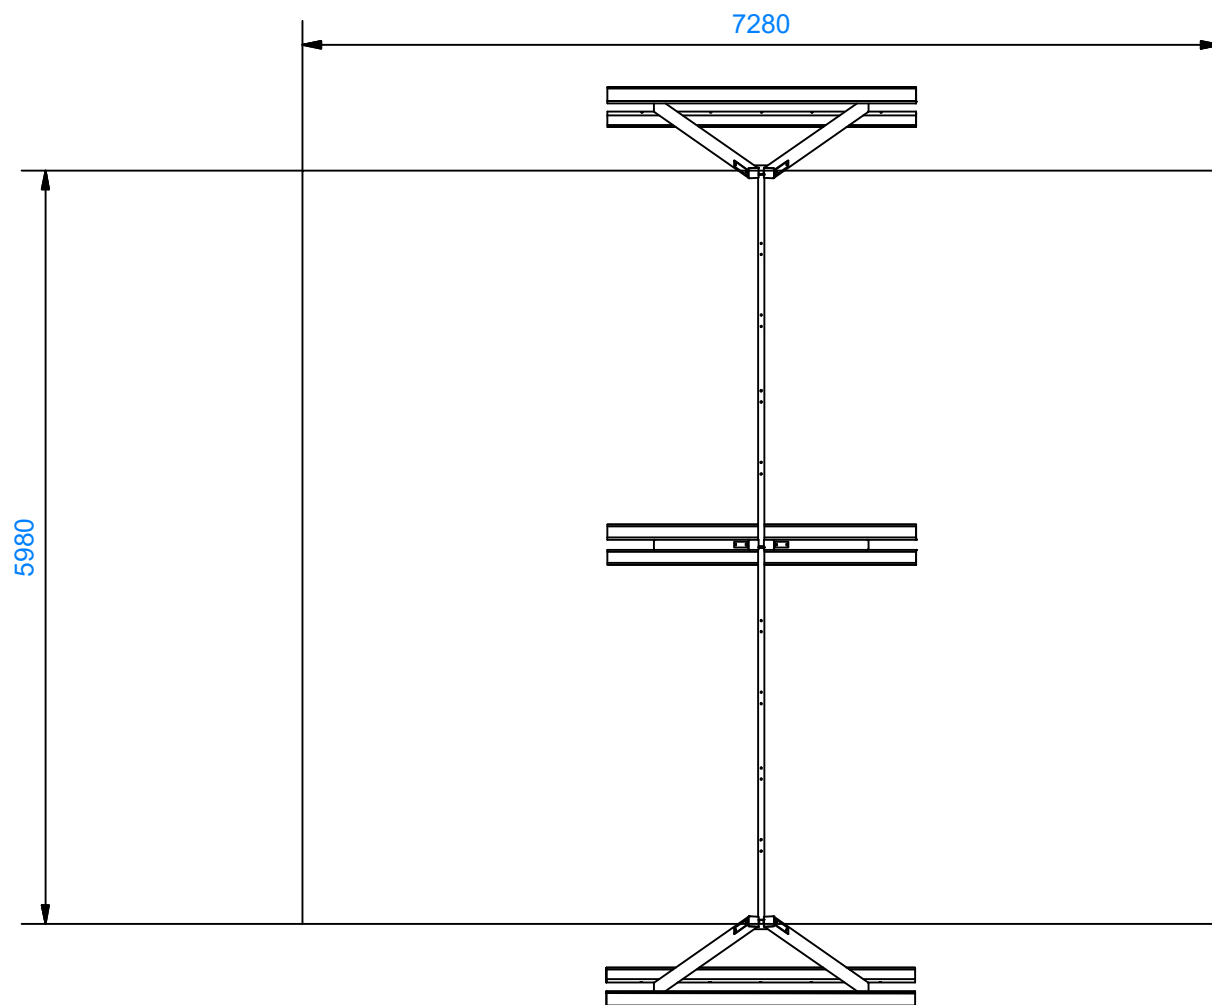

Turva-alue
43.5 m²

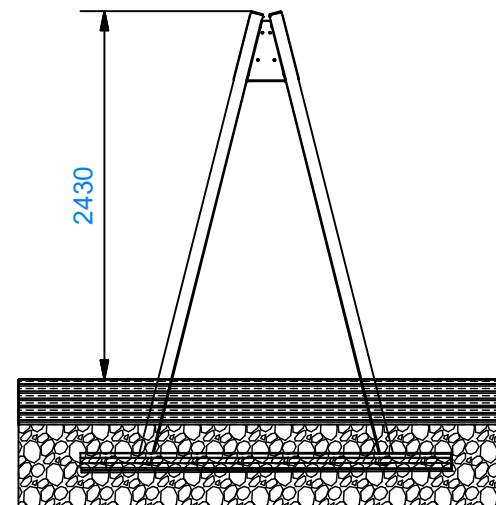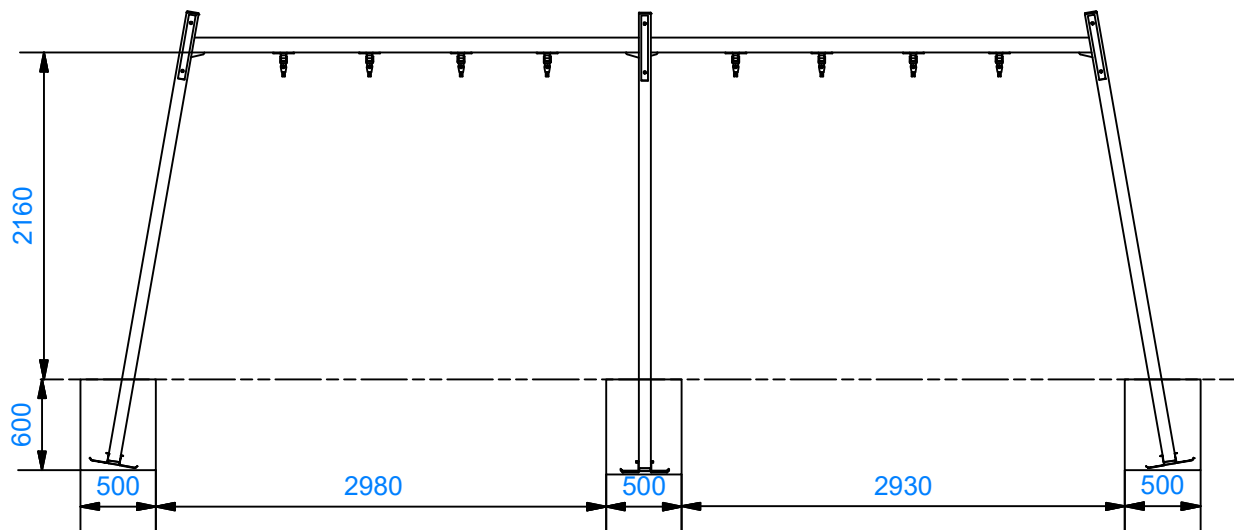

Huomio.
Keskimmäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmmälle kuin päädyt.

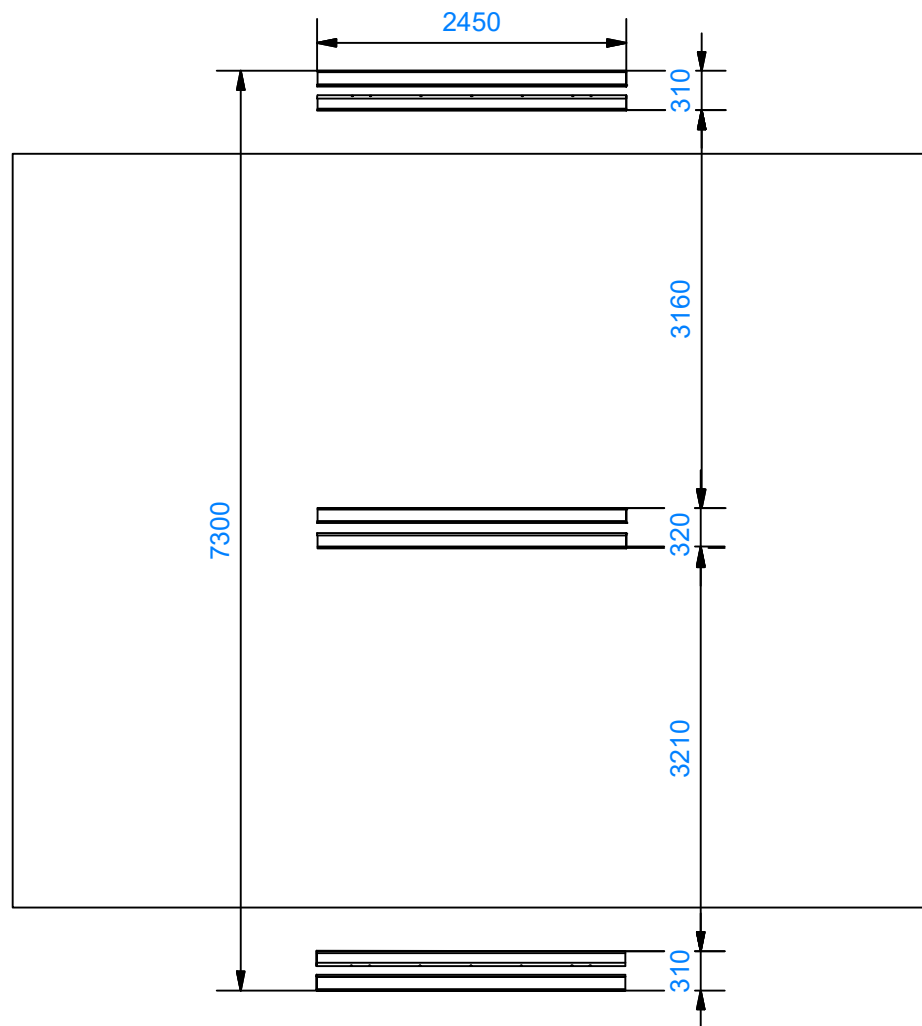


MU-00067	6	ME-00109	6	ME-01687	6	M00079	2	M00469	2	M00181	1	ME-00078	2	M00081	4
															

Suksiankkurin asennus


Kerroksen paksuus
riippuu putoamis-
korkeudesta sekä
turva-alustan
ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty
maa-aines esim.
murske
(0-32 mm, 0-64 mm)


Suksiankkureita
varten kaivetaan
620X500X2600 mm
syvä kuoppa.

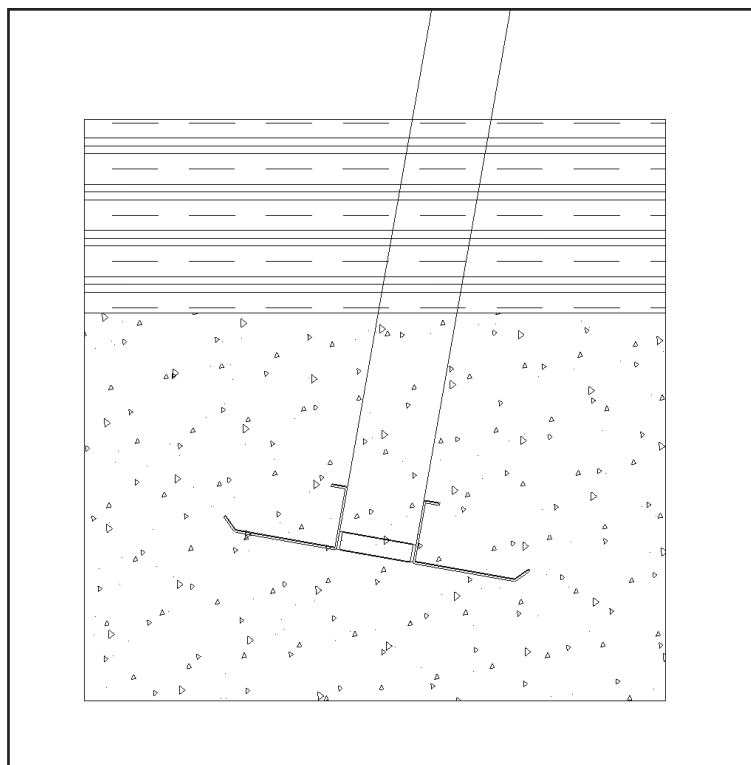

Suksiankkurin asennus

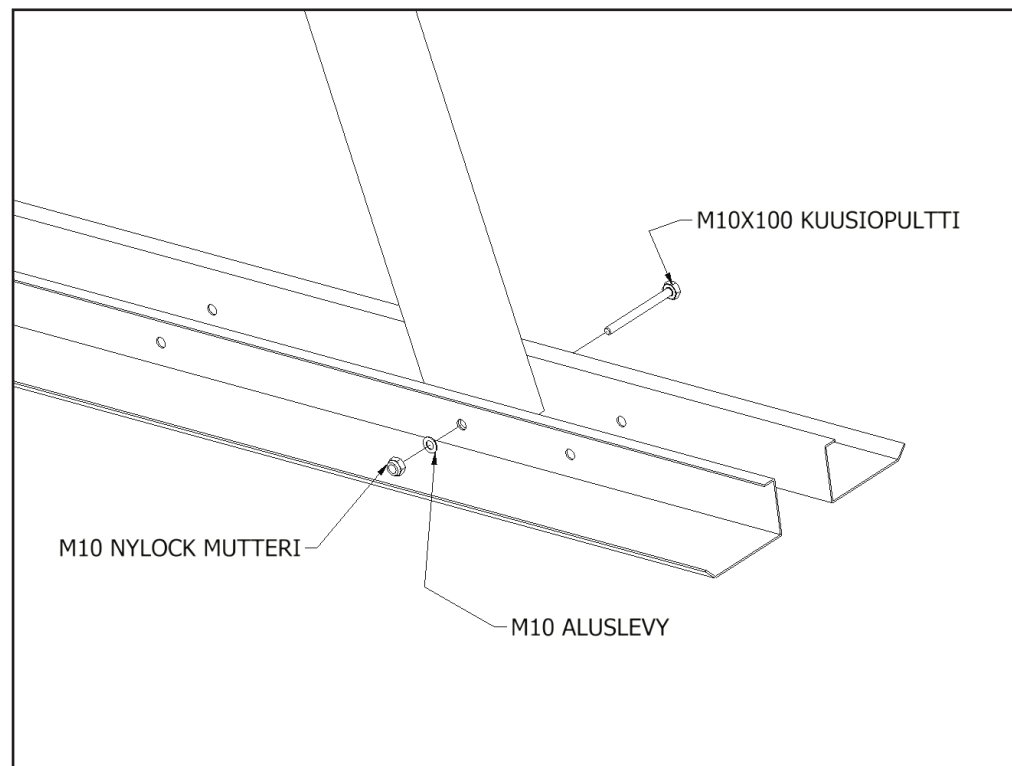

Tolpanhatun kiinnittäminen

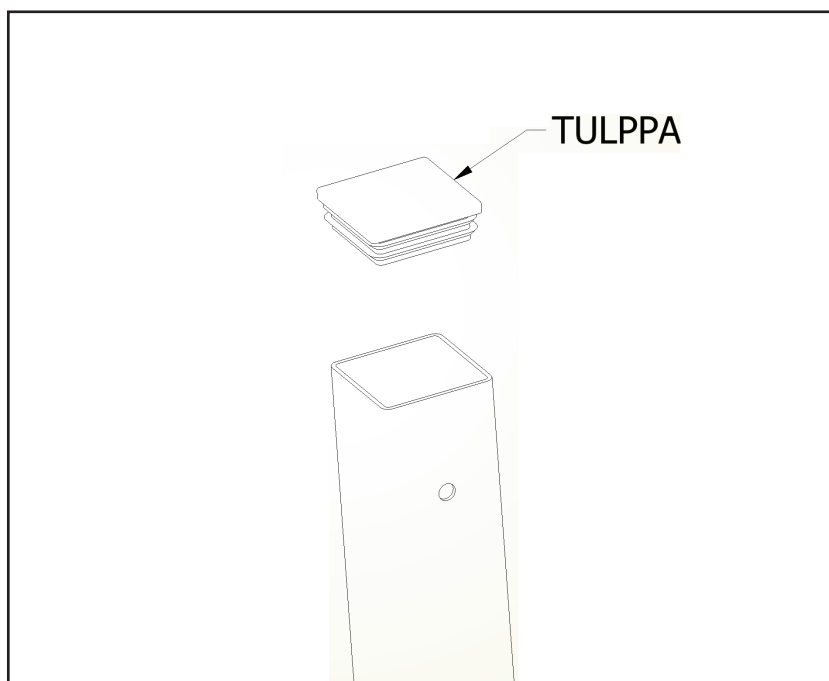


Metallipalkin asentaminen


HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

M00079

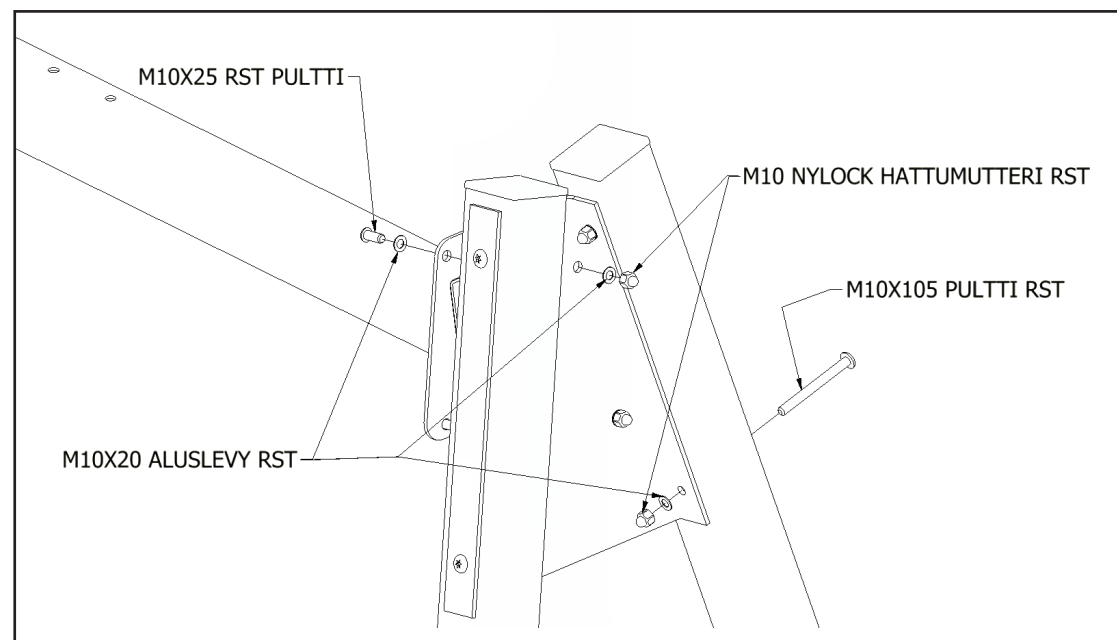

Metallipalkin asentaminen

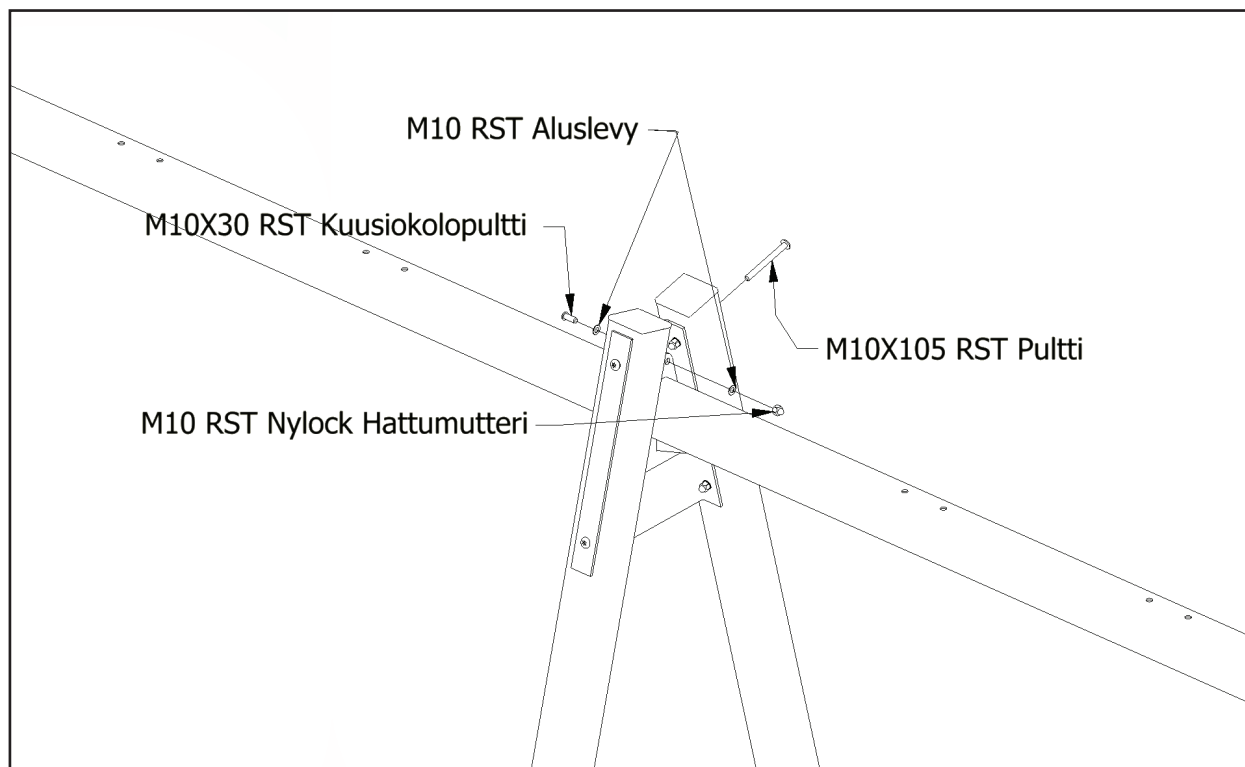


Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

M00181

HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!





Laakerin asentaminen

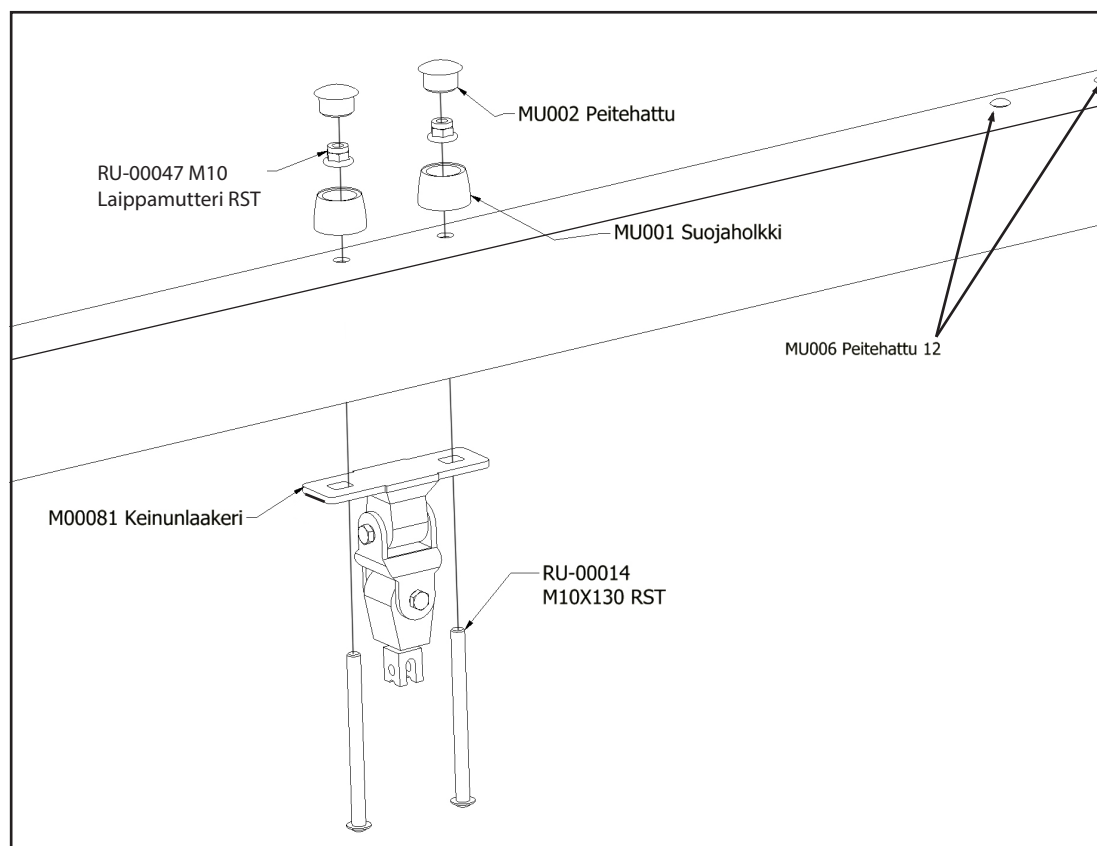


M00081

Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyyppille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

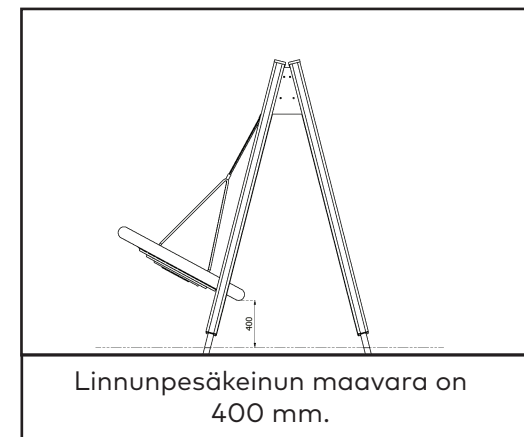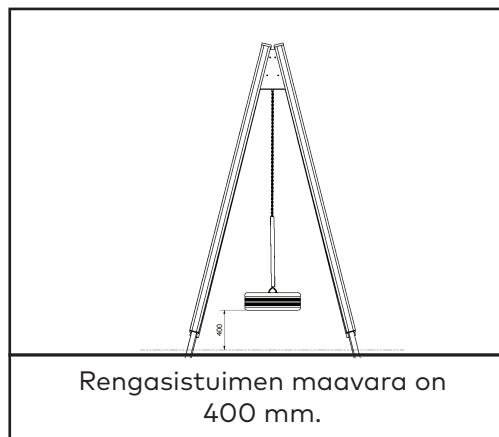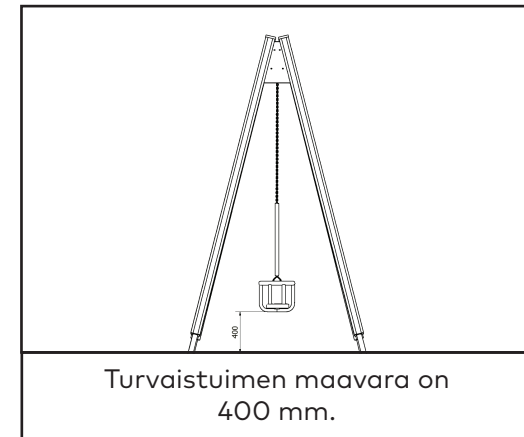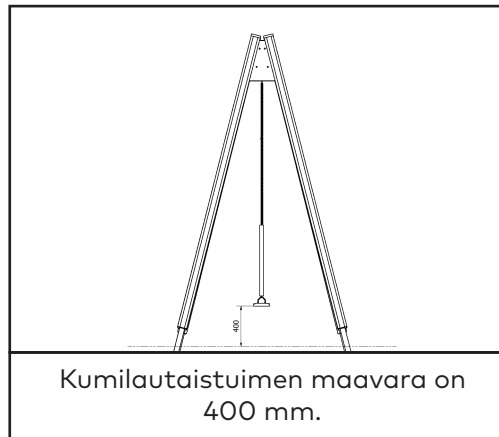

Peitetulppien kiinnittäminen

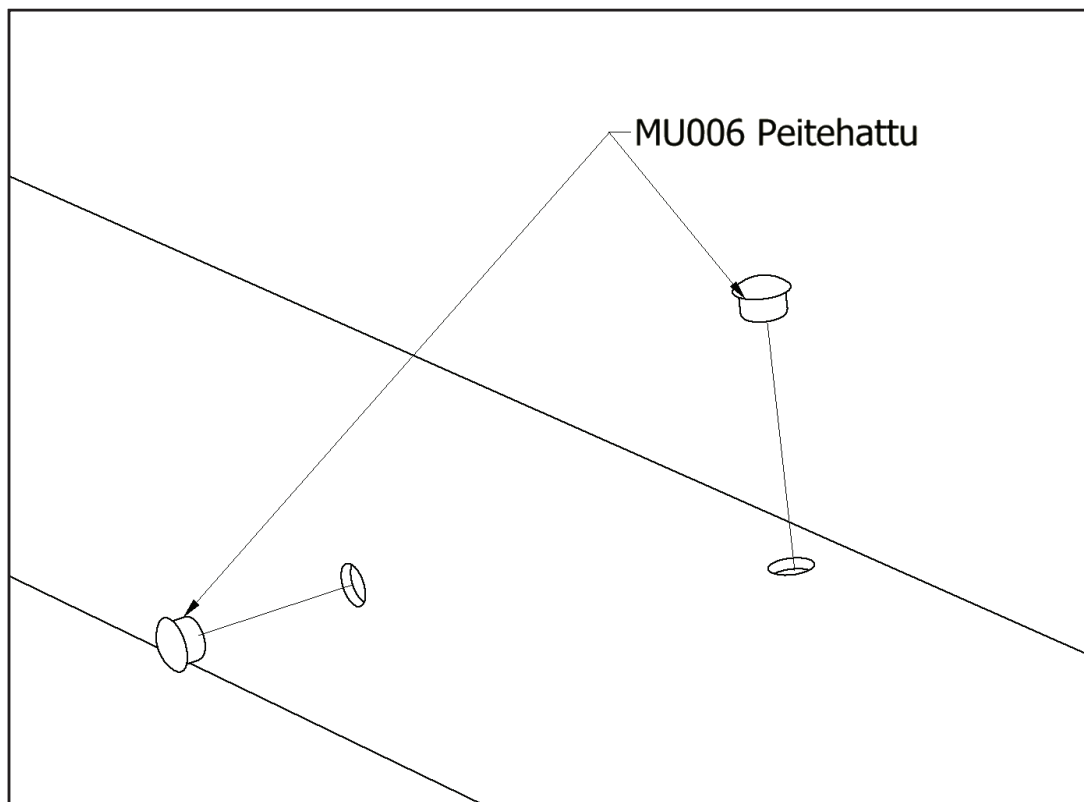

Metallipalkkeihin jäävät tyhjät reiät on peitettävä peitehatulla!