



Kokoonpanoaika
7 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
8



Korkeus
2430 mm

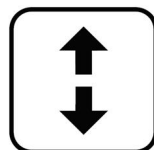


Leveys
1330 mm

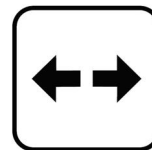


Pituus
9900 mm




Maksimi
putoamiskorkeus
1200 mm


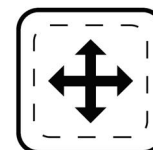


Turva-alue
65.3 m²

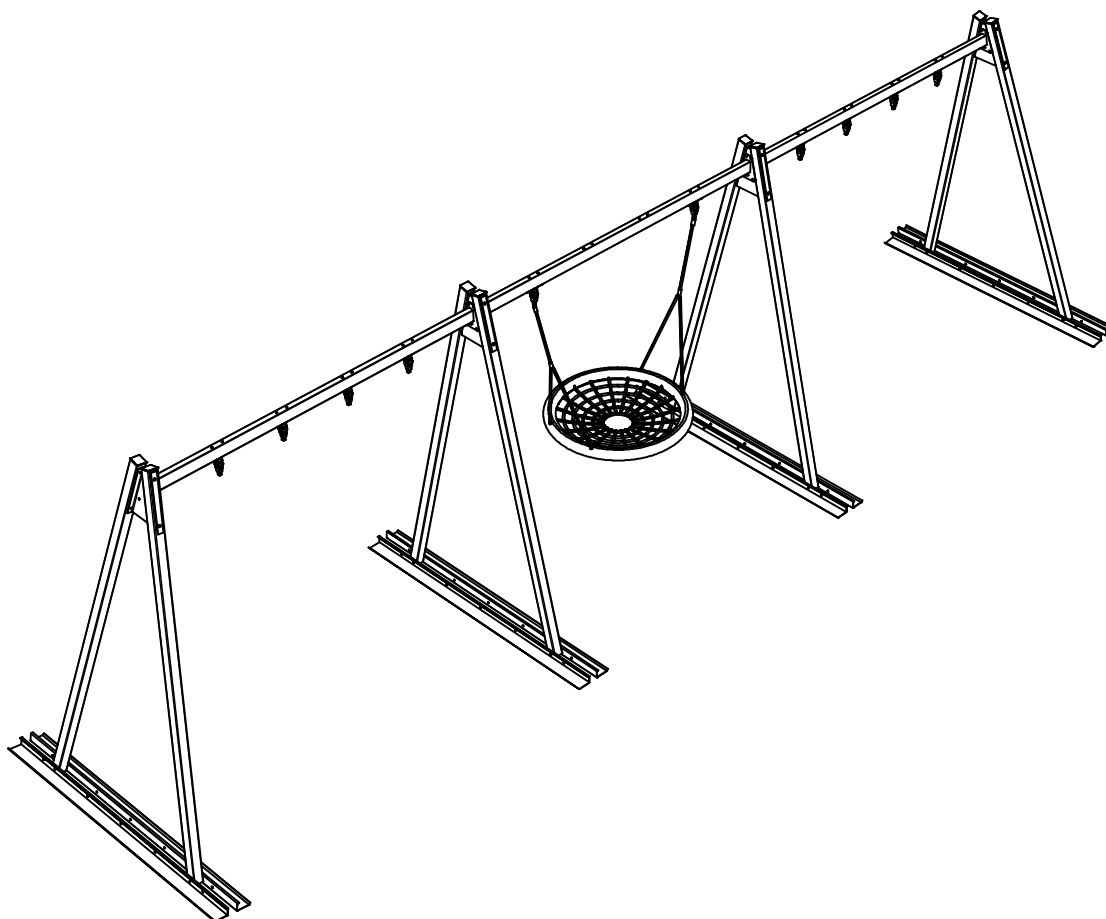


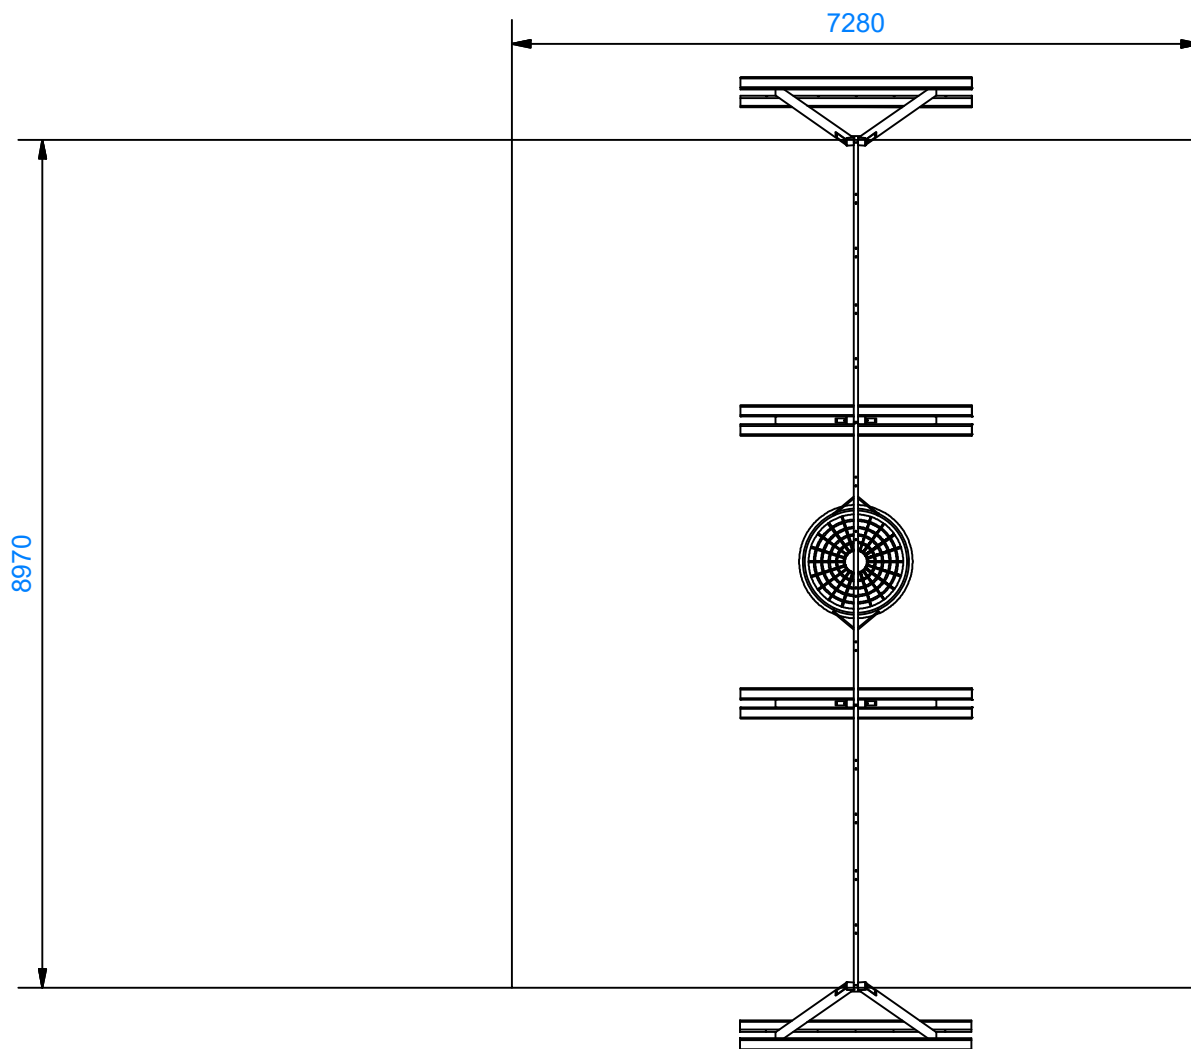

Turva-alue
65.3 m²

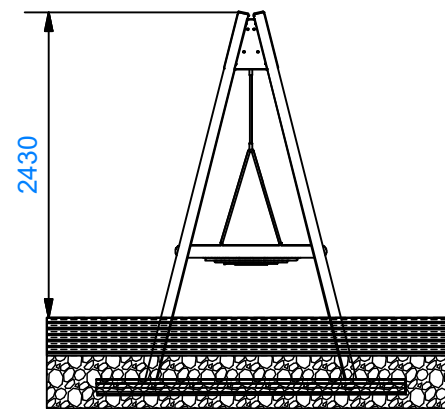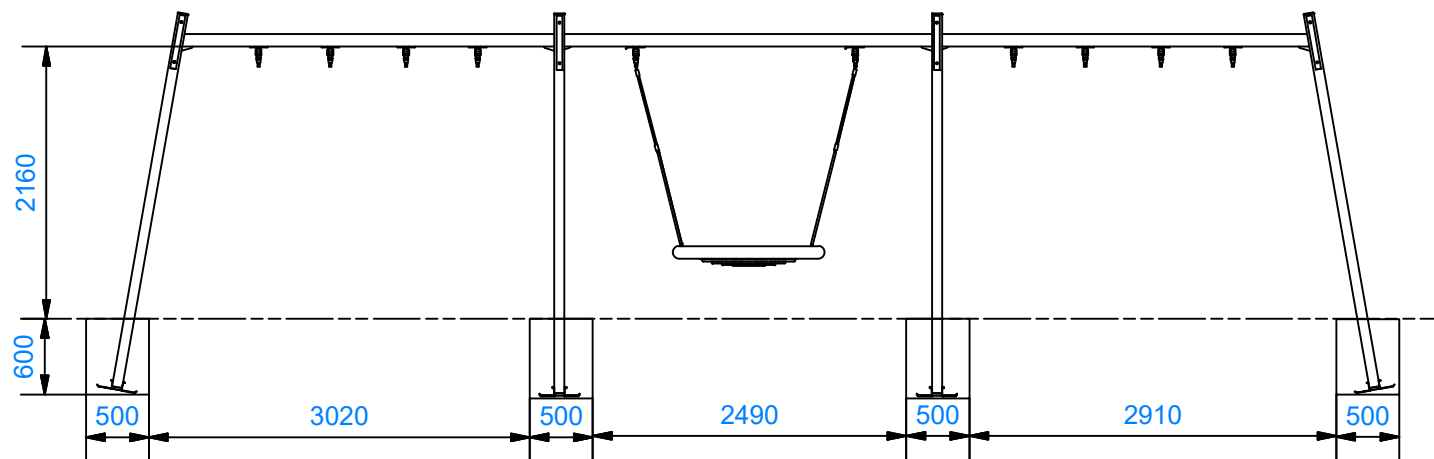

Huomio.
Keskimmäinen tolppapari
asettuu noin 50 mm
syvemmälle kuin päädyt.

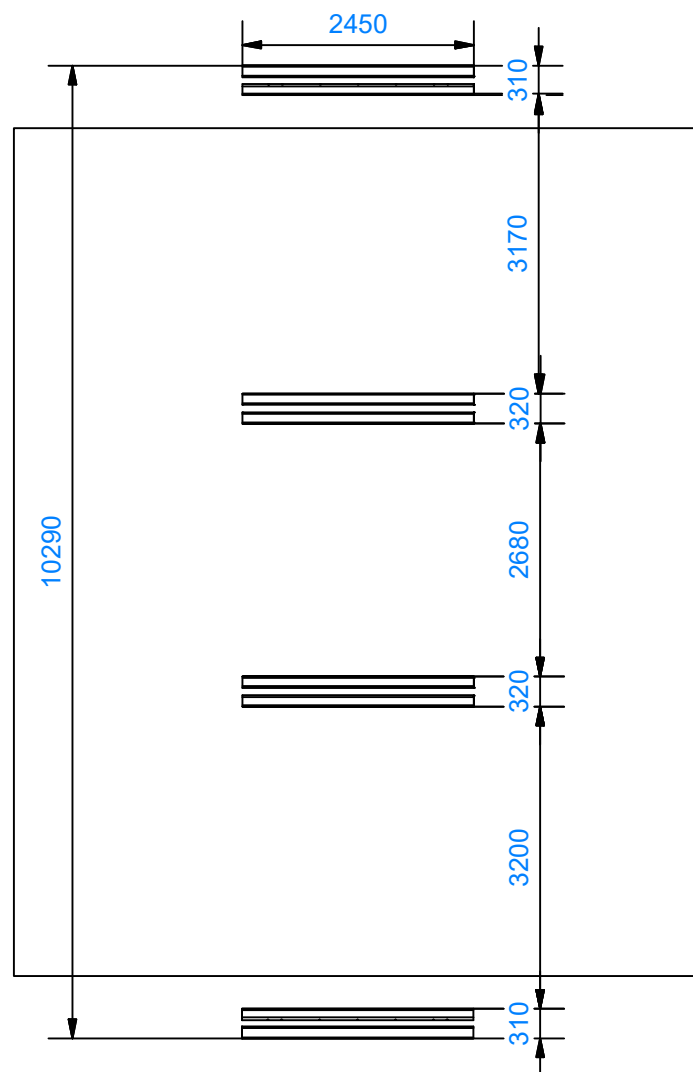


M00082 1 	T20036 1 	ME-00083 1 	ME-01687 8 	ME-00109 8 	M00079 2 	MU-00067 8 	M00469 2 	M00181 2 
ME-00078 2 	M00081 4 							

Suksiankkurin asennus


Kerroksen paksuus
riippuu putoamis-
korkeudesta sekä
turva-alustan
ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty
maa-aines esim.
murske
(0-32 mm, 0-64 mm)


Suksiankkureita
varten kaivetaan
620X500X2600 mm
syvä kuoppa.

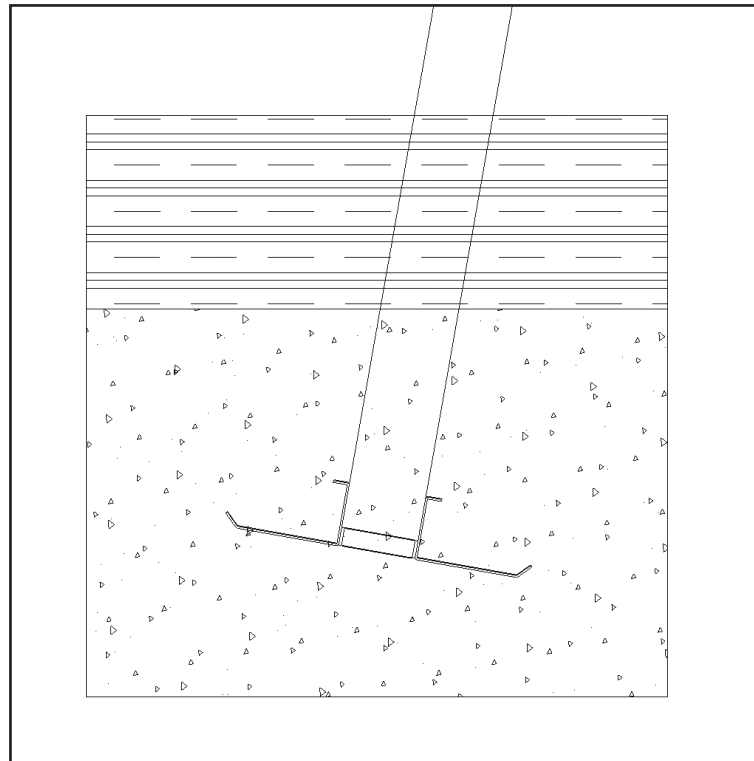

Suksiankkurin asennus

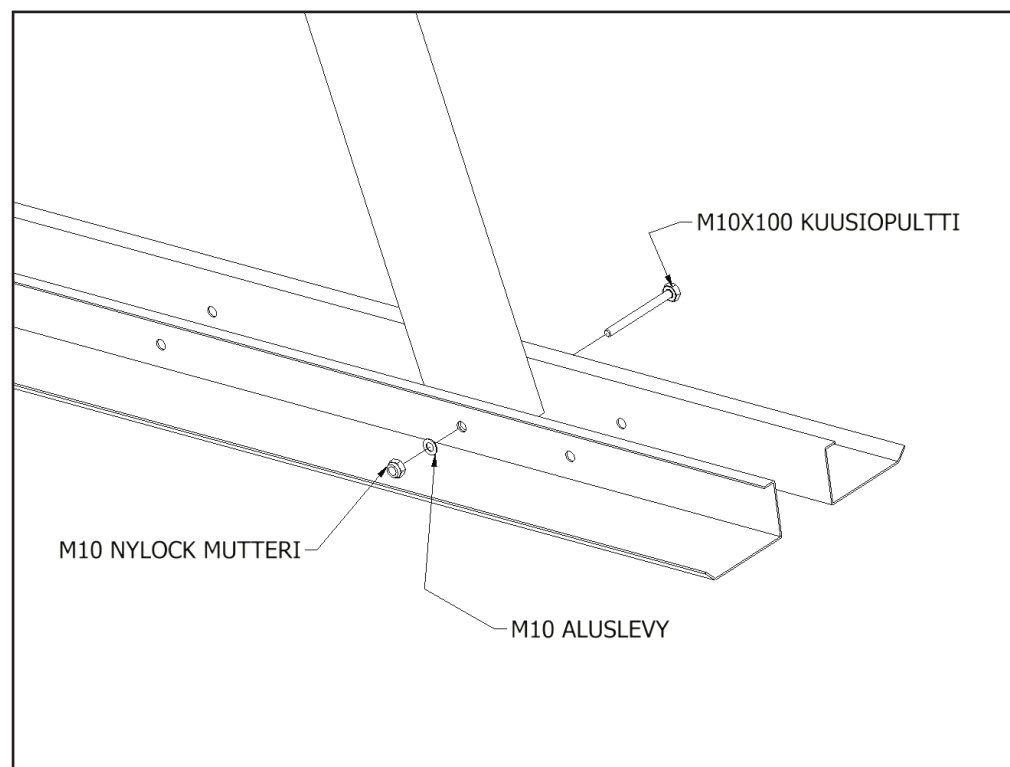

Tolpanhatun kiinnittäminen

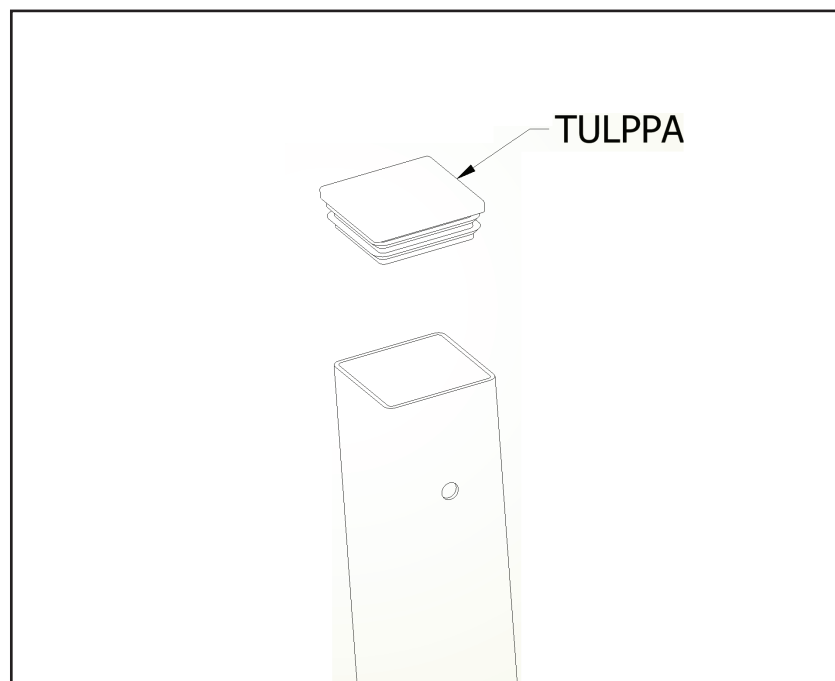


Metallipalkin asentaminen


HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

M00079

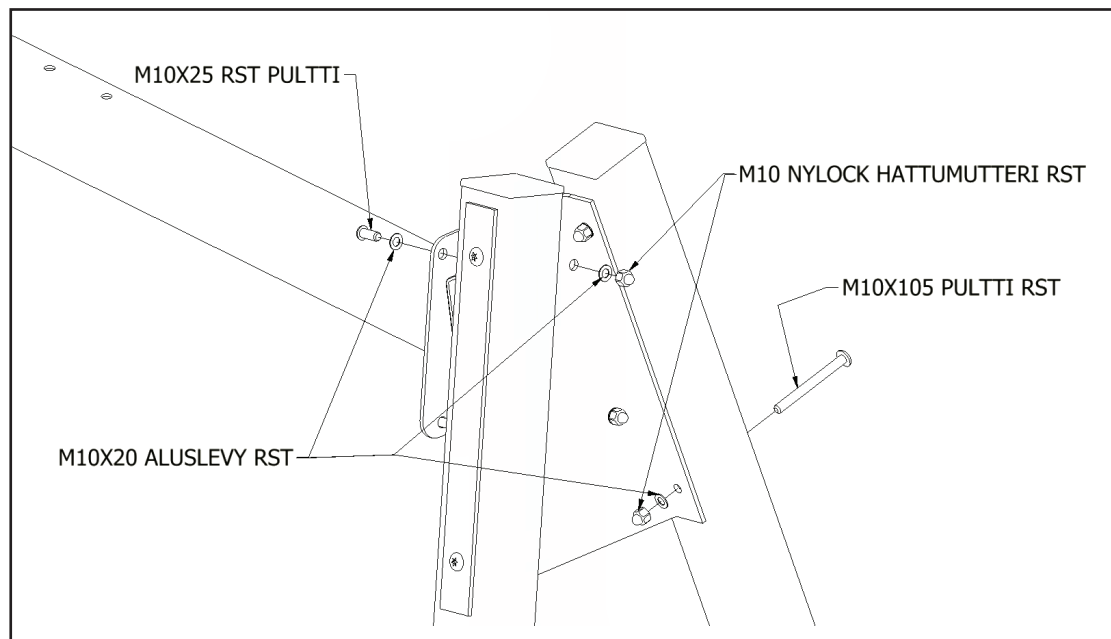

Metallipalkin asentaminen

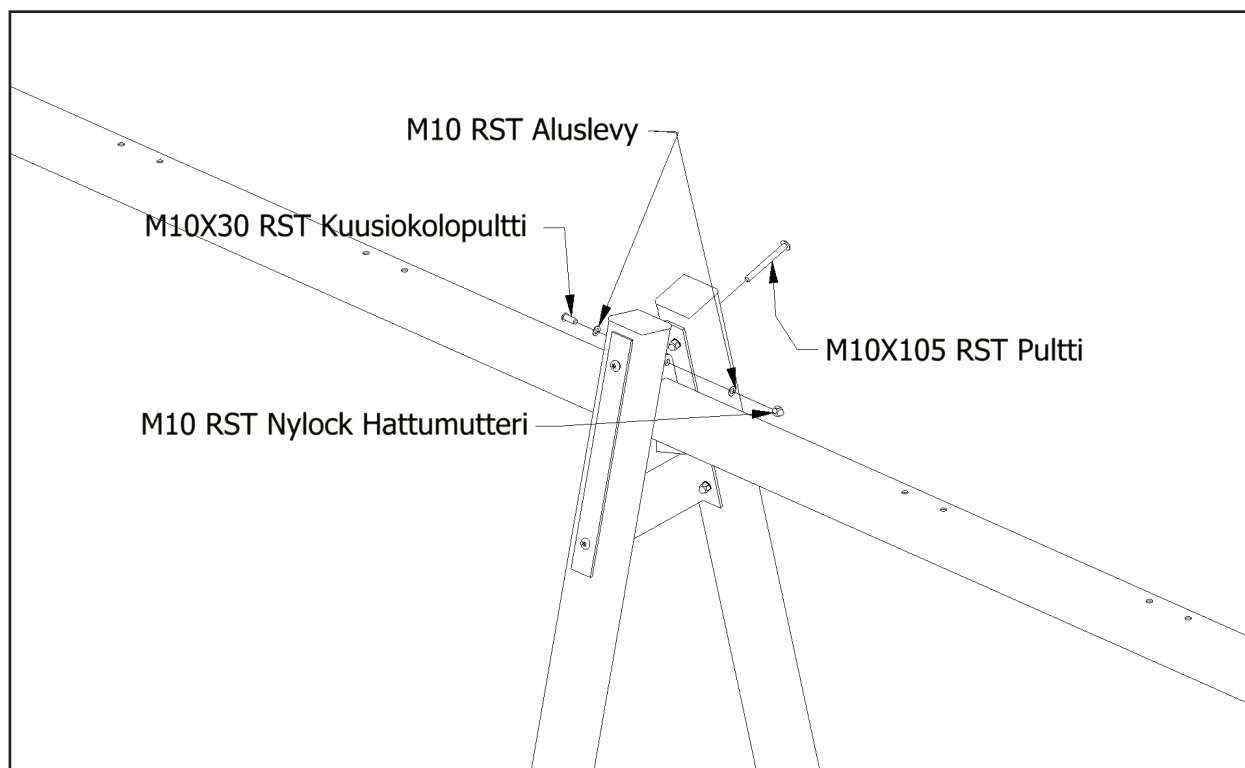


Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

M00181


HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!

Laakerin asentaminen

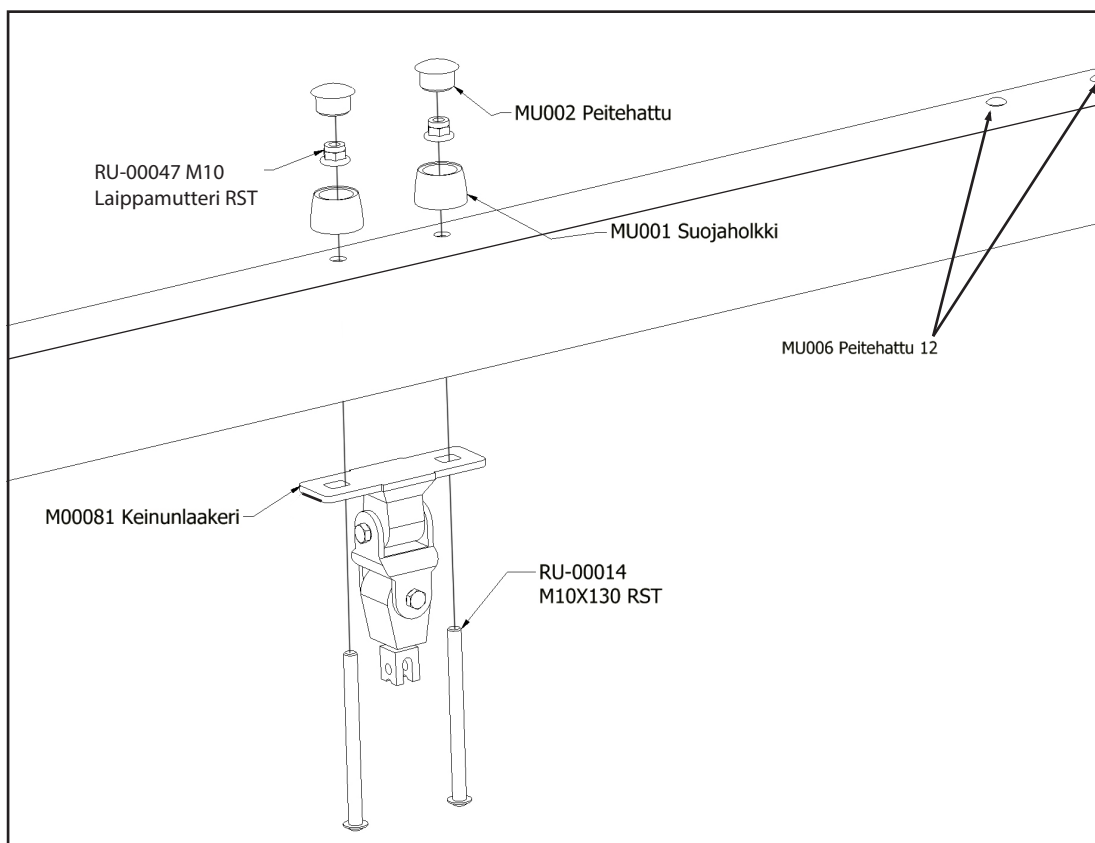

M00081





Laakerin asentaminen

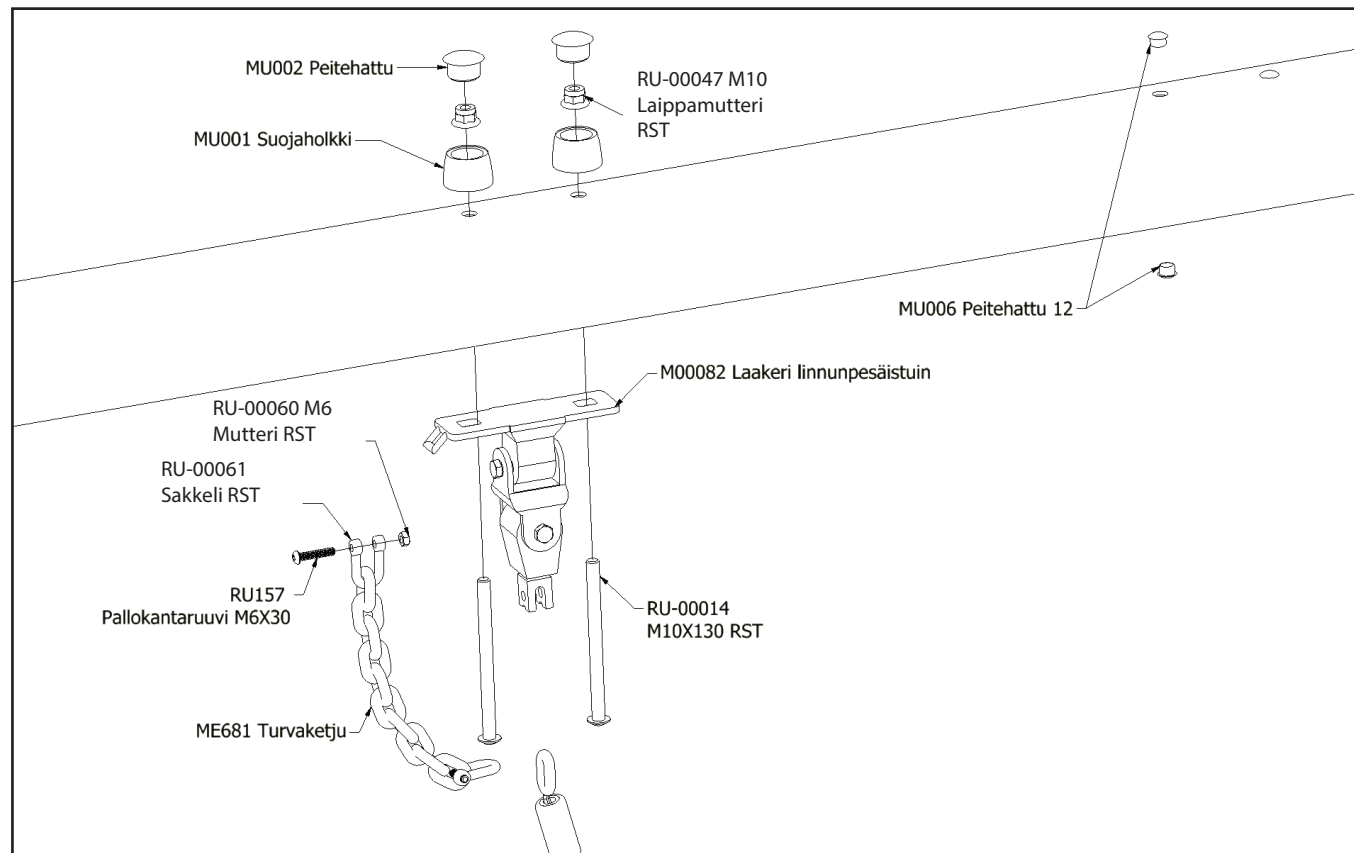


M00082

Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyypille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

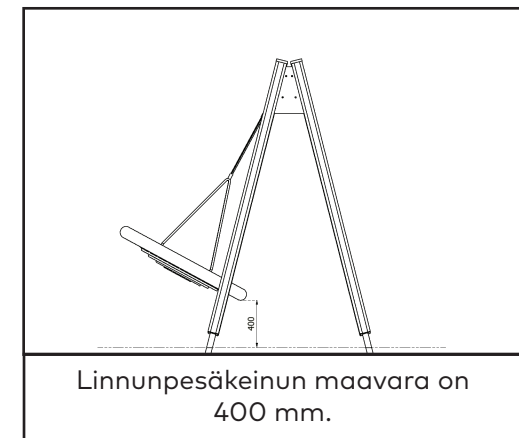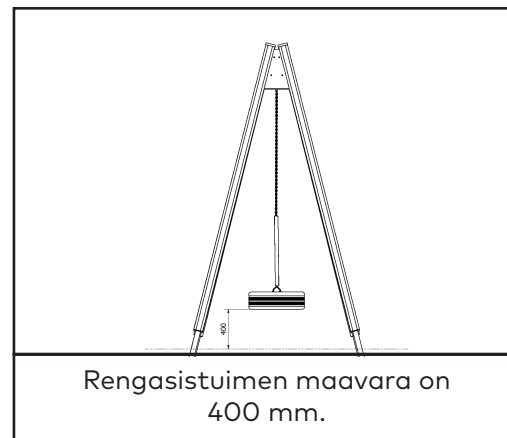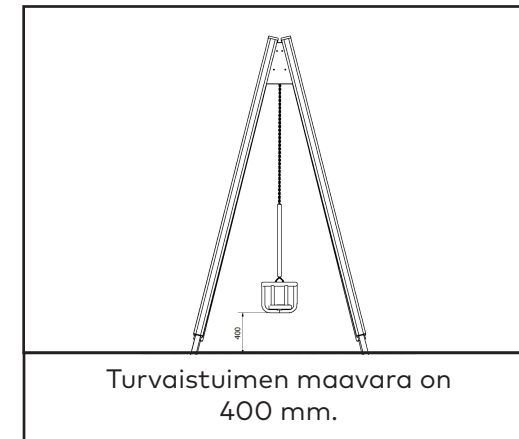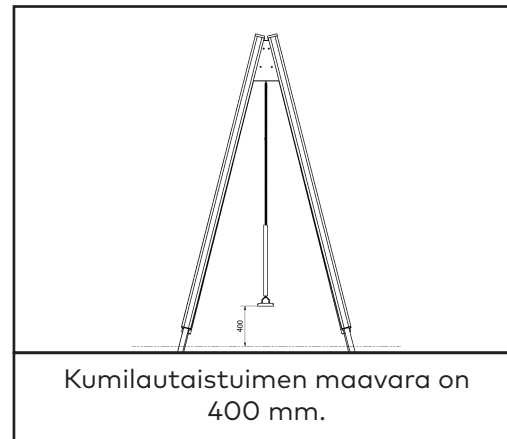

Peitetulppien kiinnittäminen

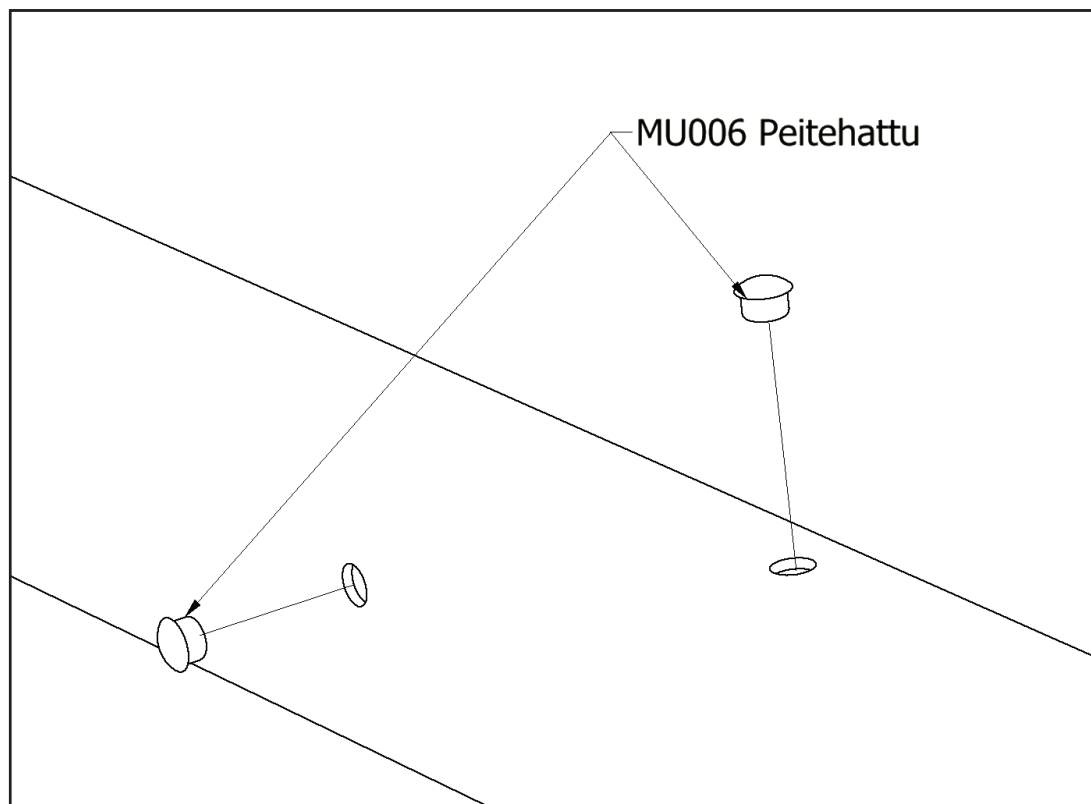

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!