




Kokoonpanoaika
6 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
8

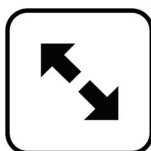

Korkeus
2770 mm

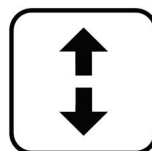


Leveys
1600 mm

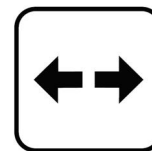


Pituus
9910 mm




Maksimi
putoamiskorkeus
1500 mm

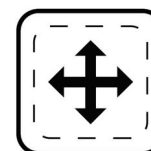


Turva-alue
68.4 m²

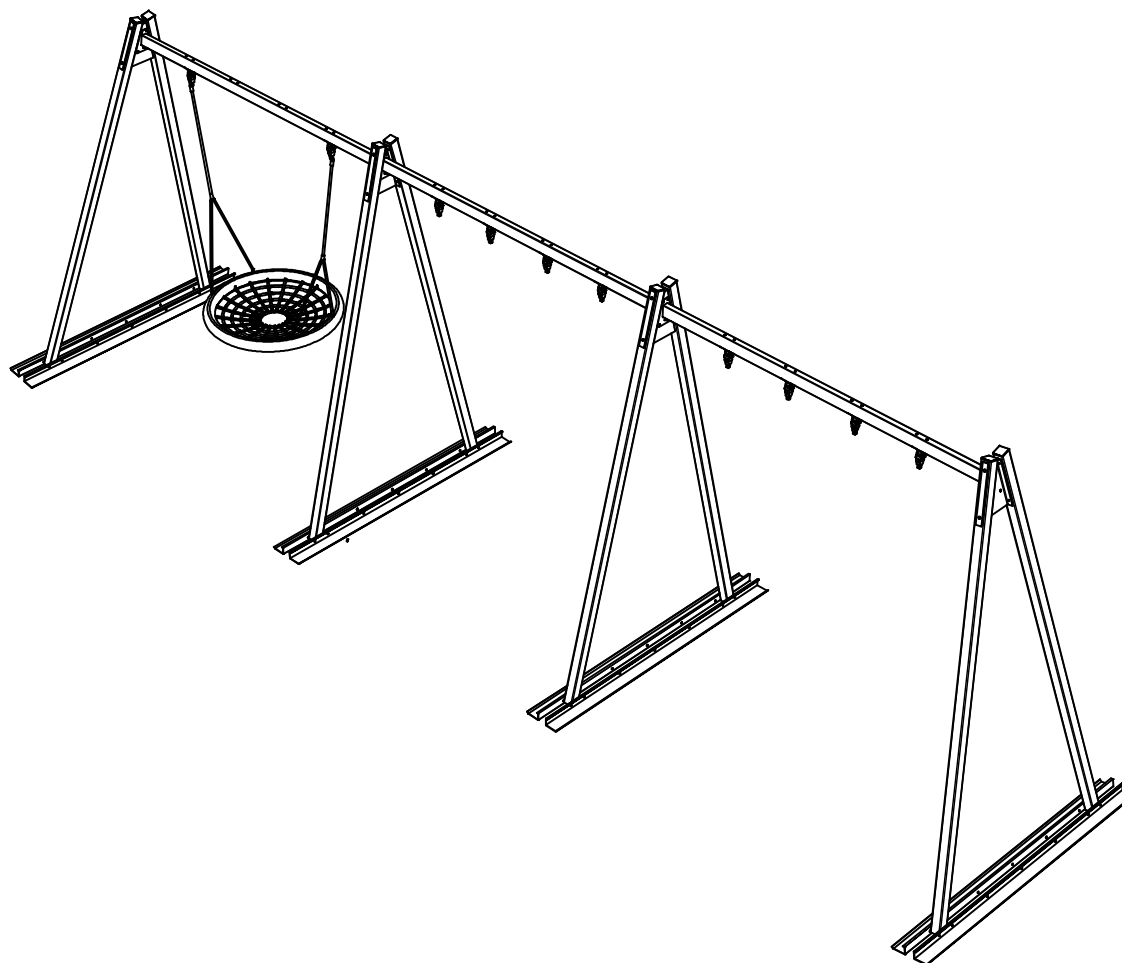


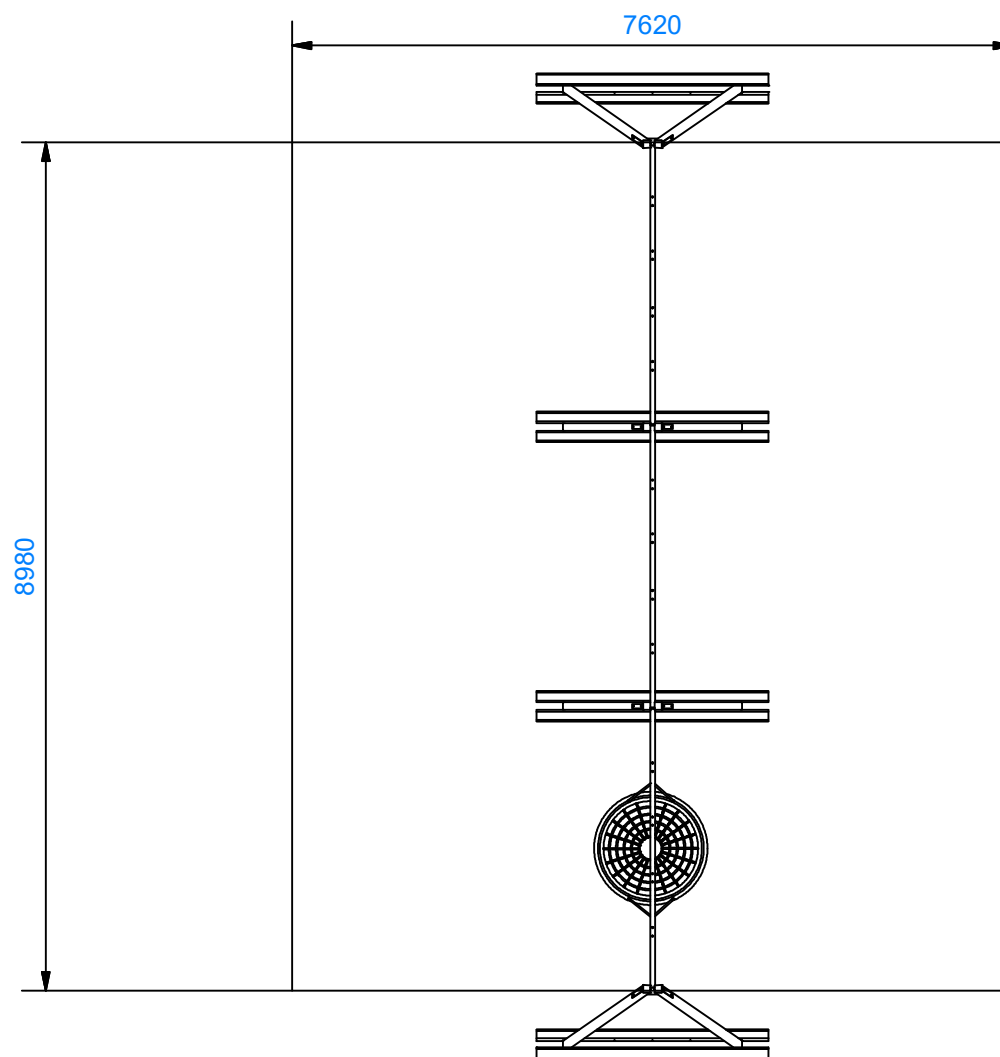

Turva-alue
68.4 m²

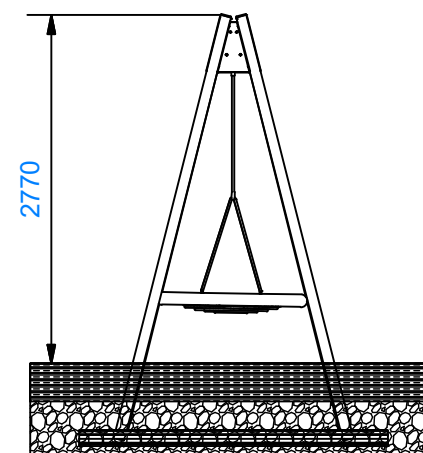

© 2017 Puuha Group Oy

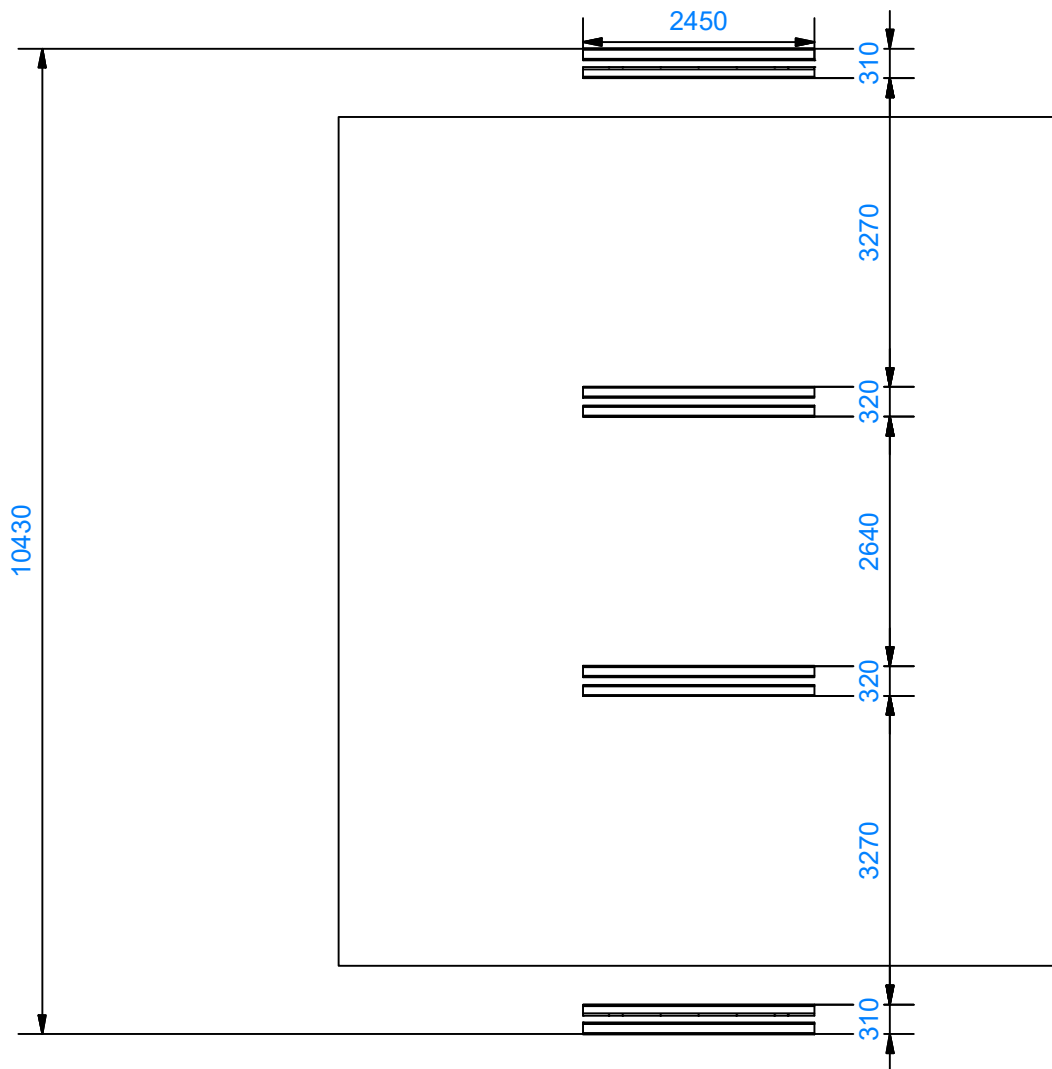


ME-00083	1	ME-00109	8	ME-01265	8	M00079	2	MU-00067	8	M00469	4	ME-00078	2	M00181	2	M00081	4
																	
M00082	1	LINNUNPESÄ															
																	

Suksiankkurin asennus


Kerroksen paksuus
riippuu putoamis-
korkeudesta sekä
turva-alustan
ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty
maa-aines esim.
murske
(0-32 mm, 0-64 mm)


Suksiankkureita
varten kaivetaan
620X500X2600 mm
syvä kuoppa.

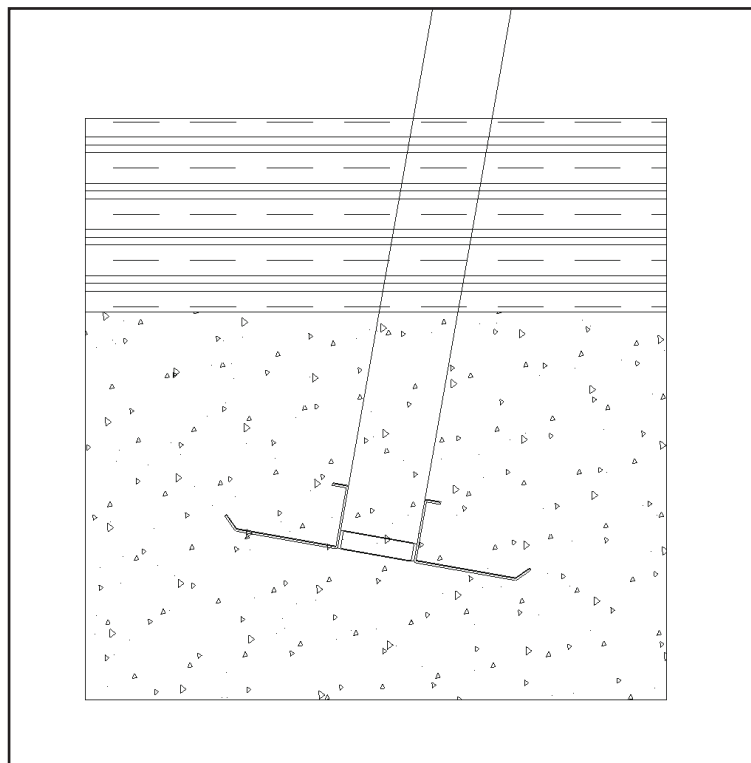

Suksiankkurin asennus

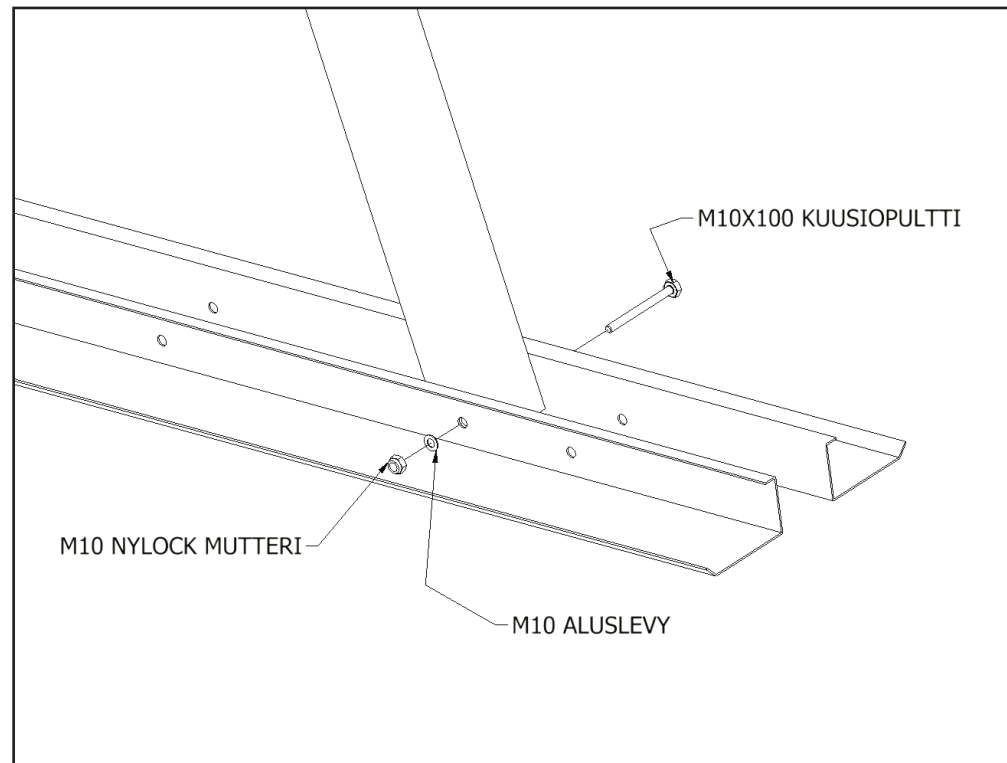

Tolpanhatun kiinnittäminen

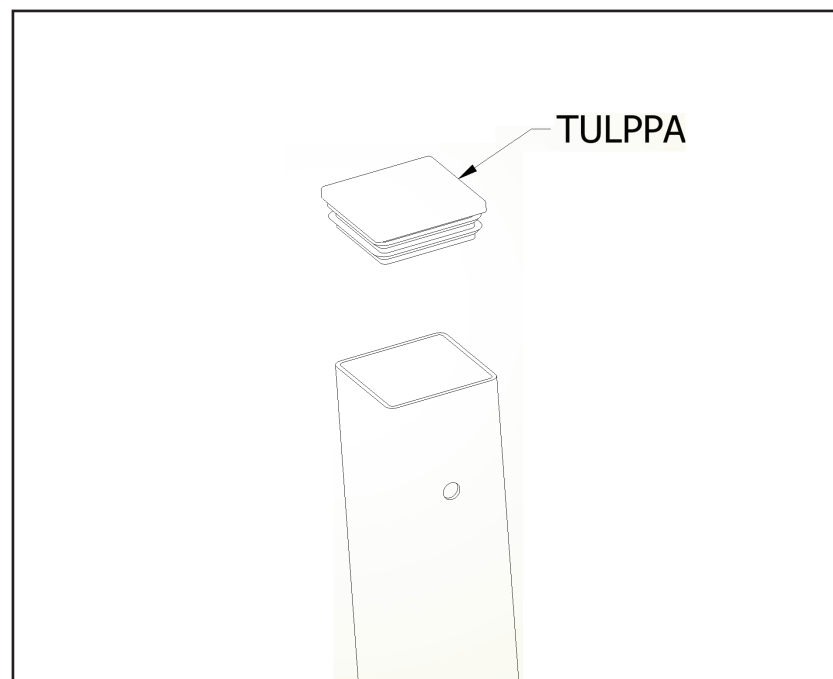


Metallipalkin asentaminen


HUOM!
Ei koneellista
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin pätylaippa
ja kiinnikelevyt puutolppiin,
jonka jälkeen tolppaparit
yhdistetään metallipalkilla.

M00079

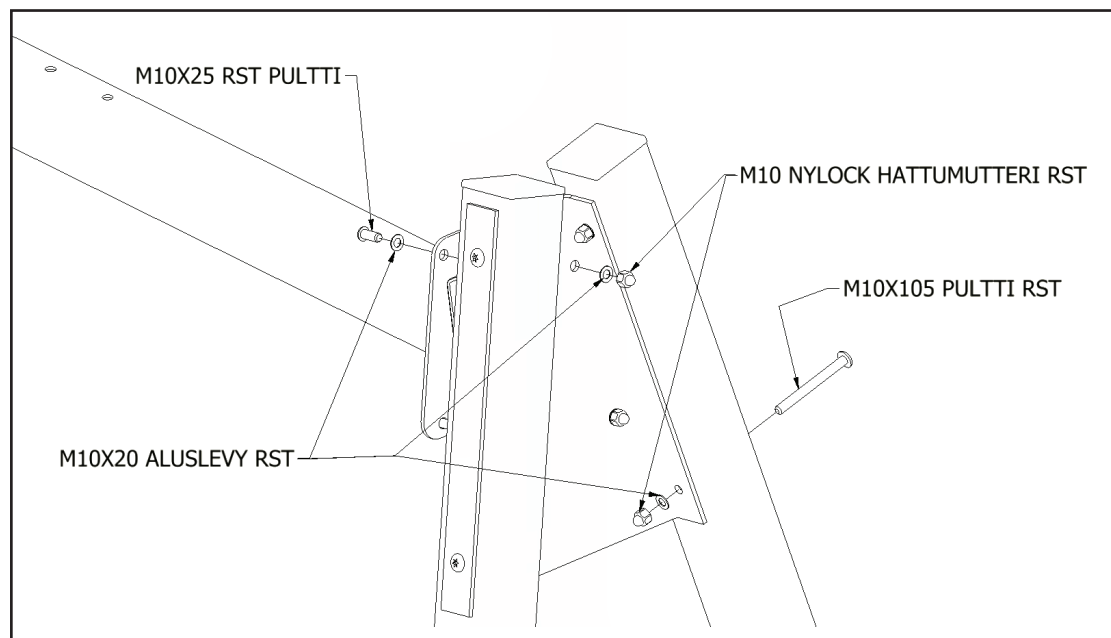

Metallipalkin asentaminen

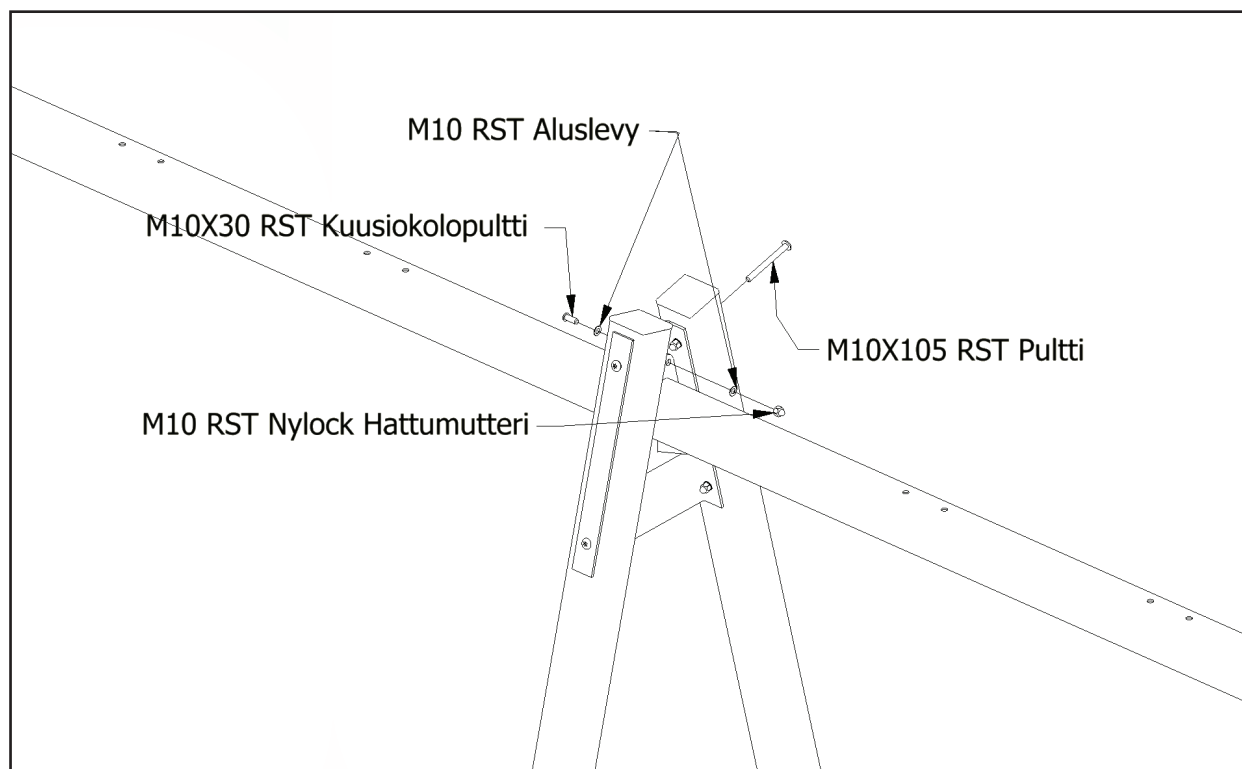


Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

M00181


HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!

Laakerin asentaminen

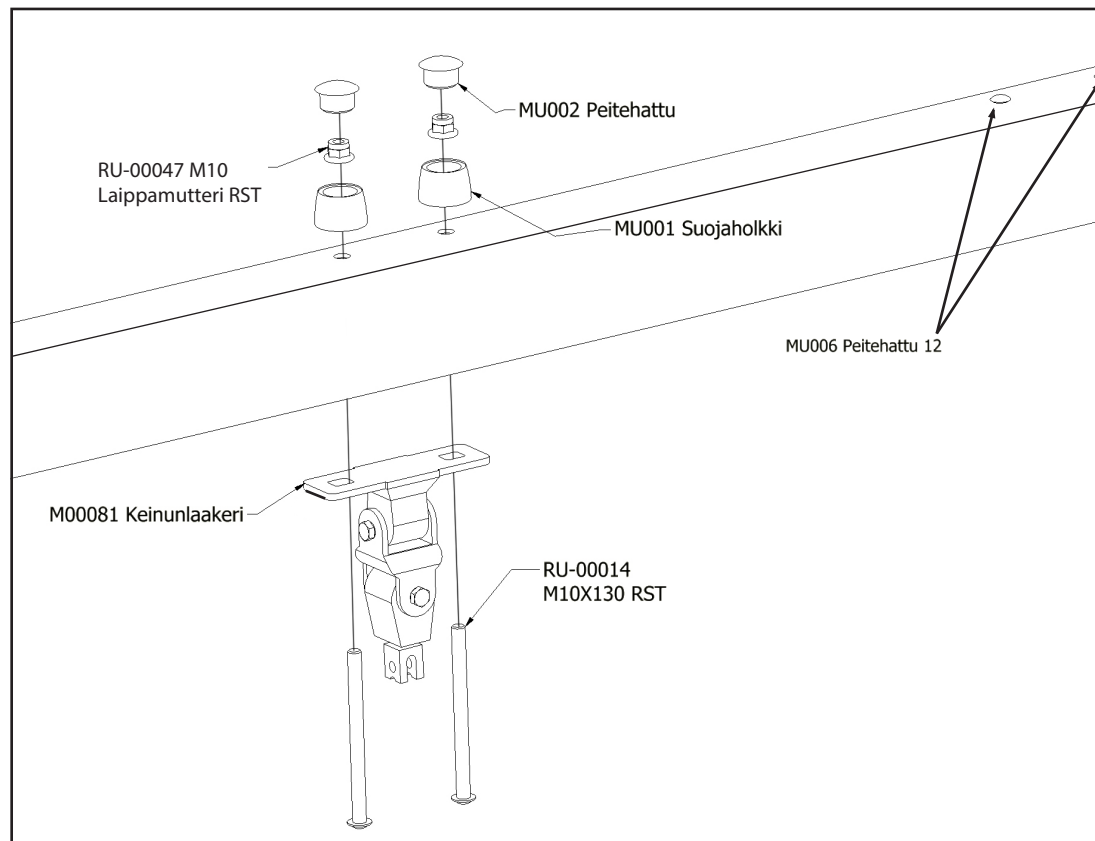

M00081





Laakerin asentaminen

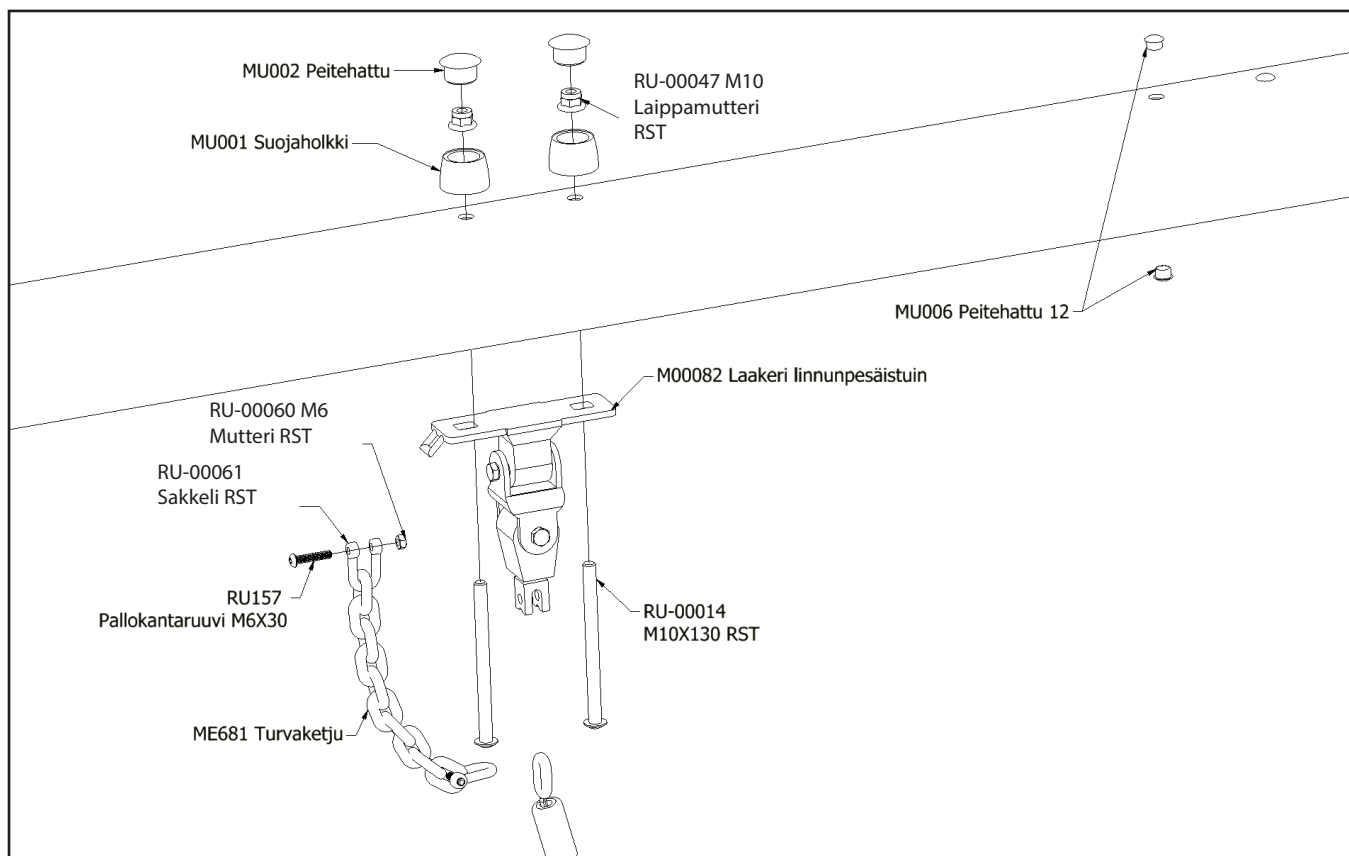


M00082

Istuimen asentaminen

Huomio.
Ketjua lyhennettävä niin,
että istuintyypille asetettu
vähimmäis maavara
toteutuu.

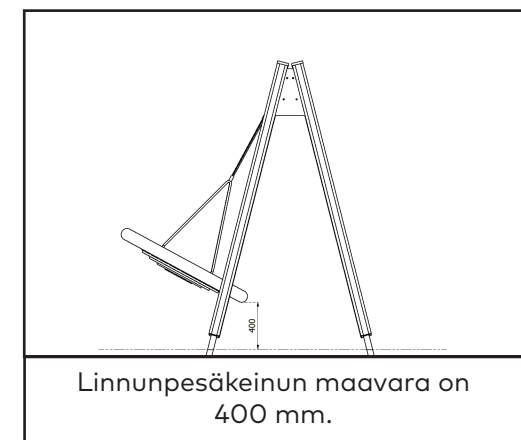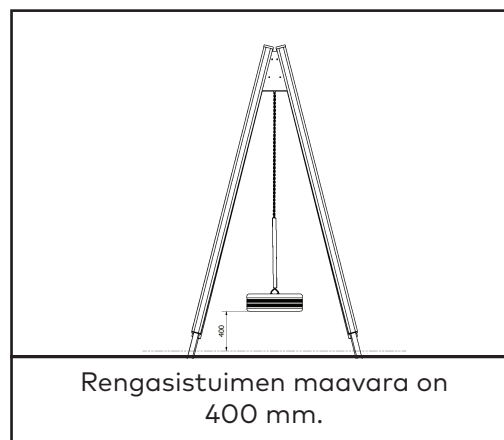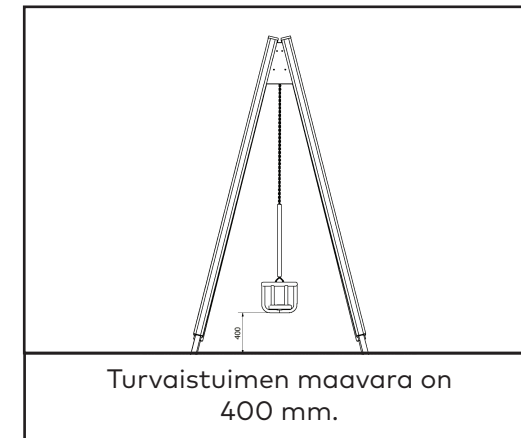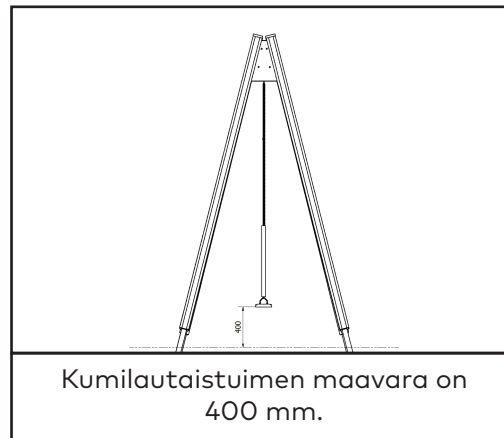

Peitetulppien kiinnittäminen

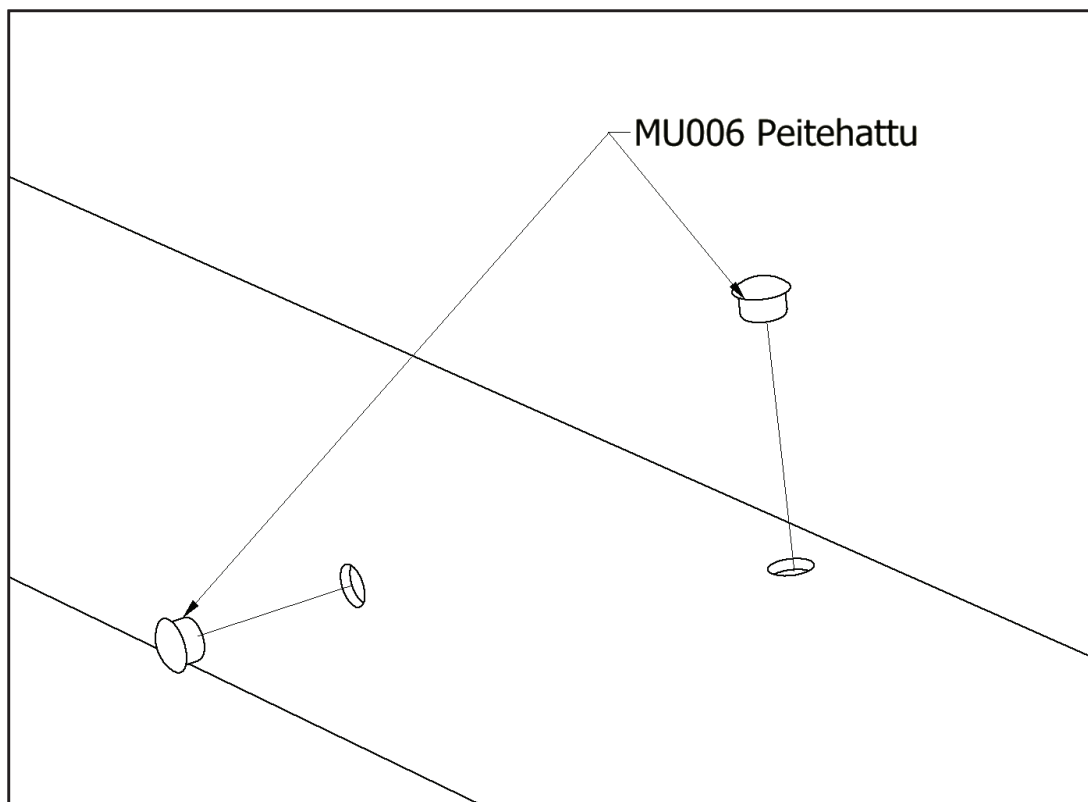

Metallipalkkeihin jäävät tyhjät reiät on peitettävä peitehatulla!