

Asennusaika
7h / 2hlö

Ikäsuositus
+1 v.

Käyttäjämäärä
7


Pituus
8675mm

Korkeus
2435mm


Leveys
1430mm

Putoamiskorkeus
1200mm

Turva-alue
56,3m²



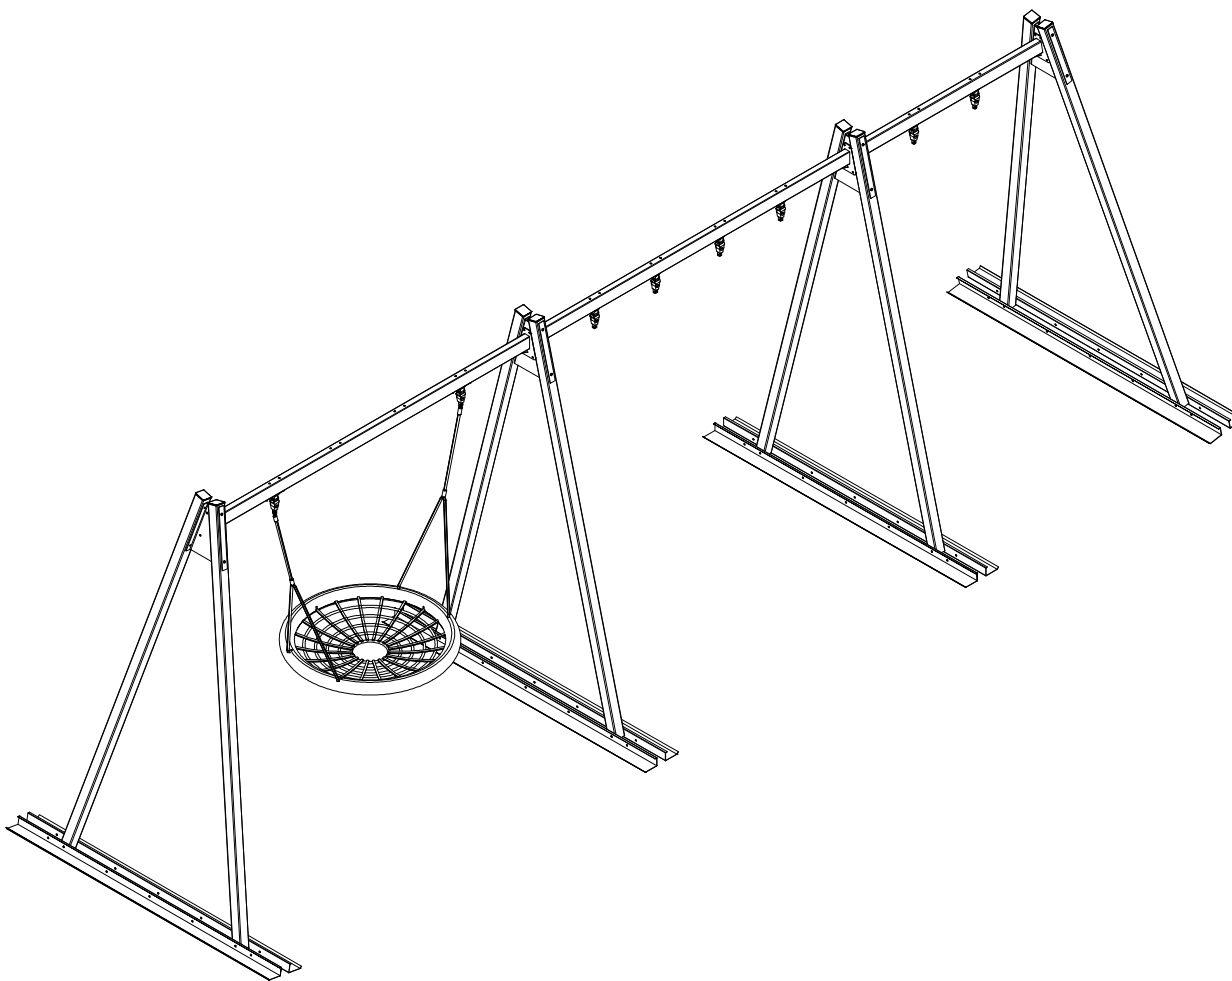


Turva-alue

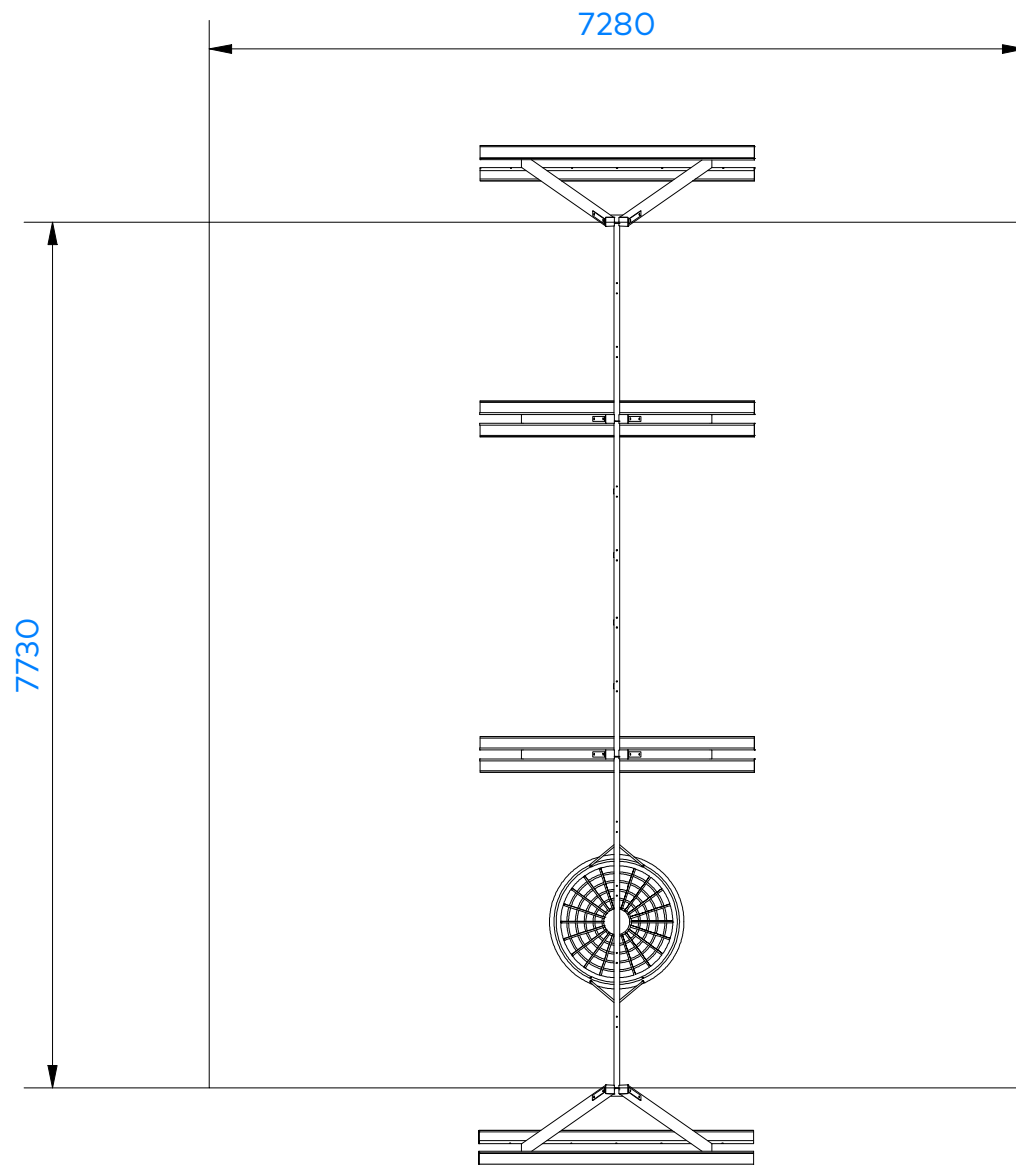

Turva-alue
56,3m²

Mitat

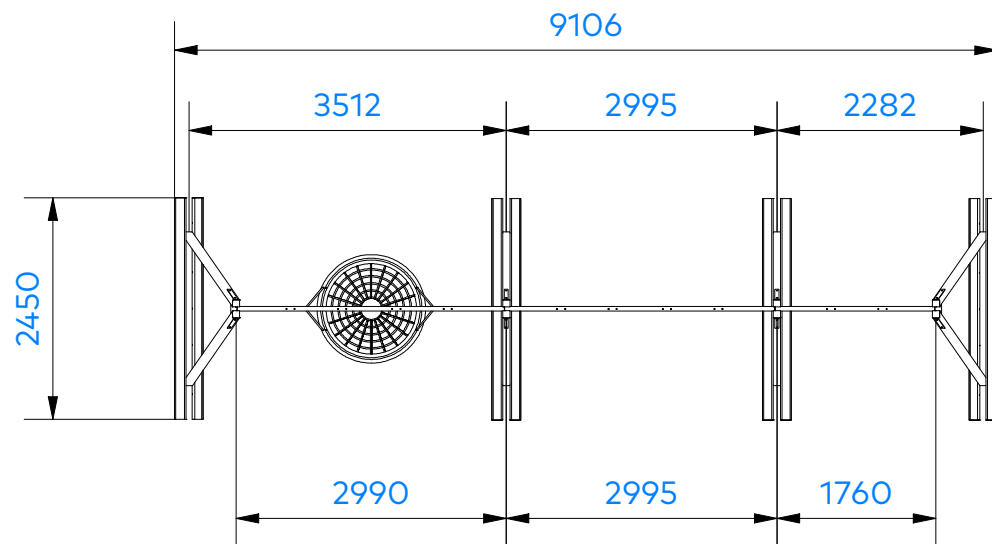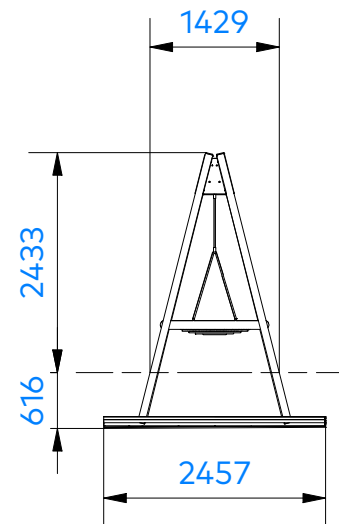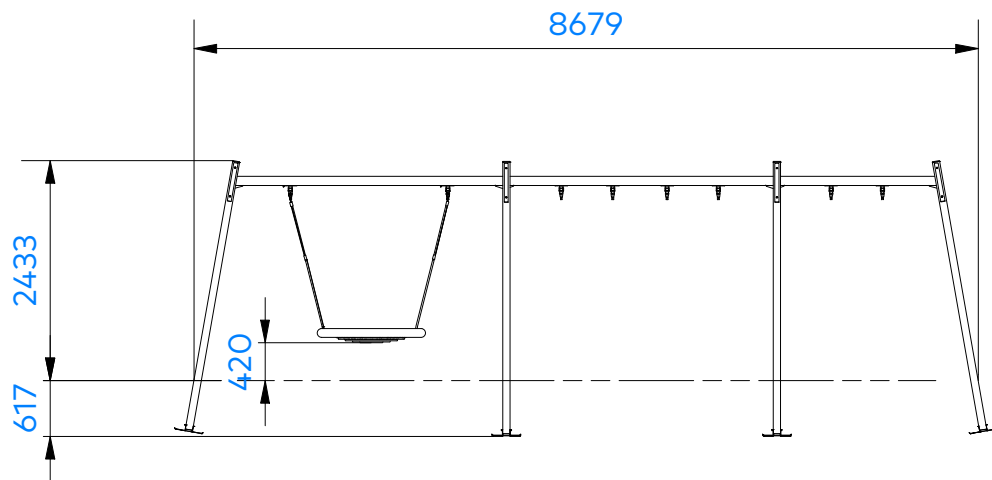


Huomio. Keskimäinen tolppapari asettuu noin 50 mm syvemmälle kuin päädyt.

Osaluettelo


M00081	3	T20036	1	M00082	1	ME-01687	8	M00079	2	MU-00067	8	ME-00109	8	M00469	2	ME-00083	1
																	
ME-00078	1	M00181	2	ME-00074	1												
																	

Istuimen asentaminen


Huomio! Ketjua lyhennettävä niin, että istuintyypille asetettu vähimmäis maavara toteutuu.

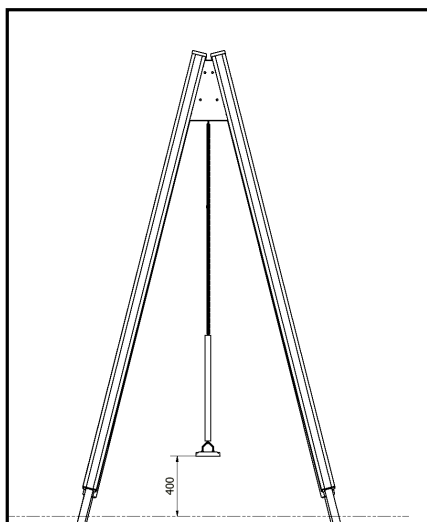


Kumilautaistuimen maavara on 400 mm.

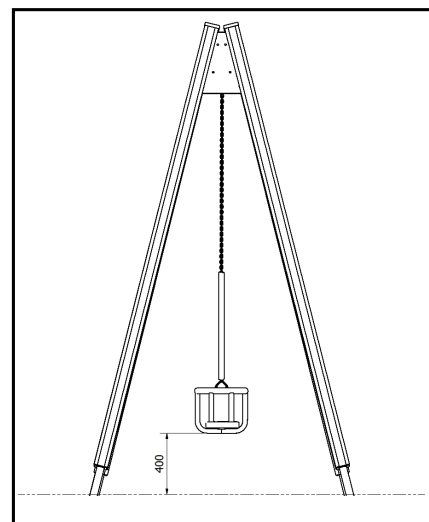

Turvaistuimen maavara on 400 mm.


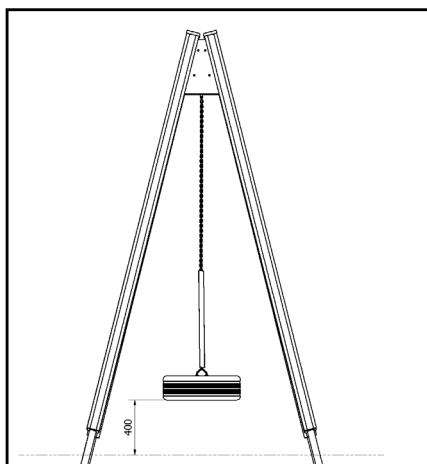


Rengasistuimen maavara on 400 mm.


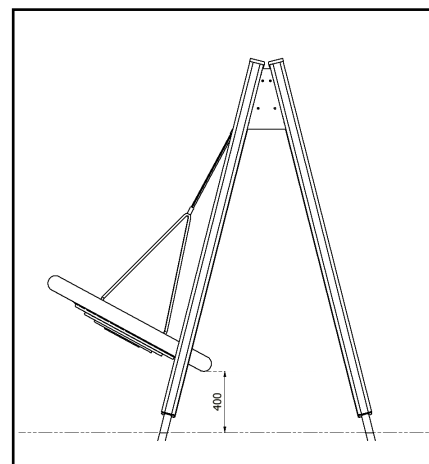


Linnunpesäkeinun maavara on 400 mm.


Maa-ankkurin asennus

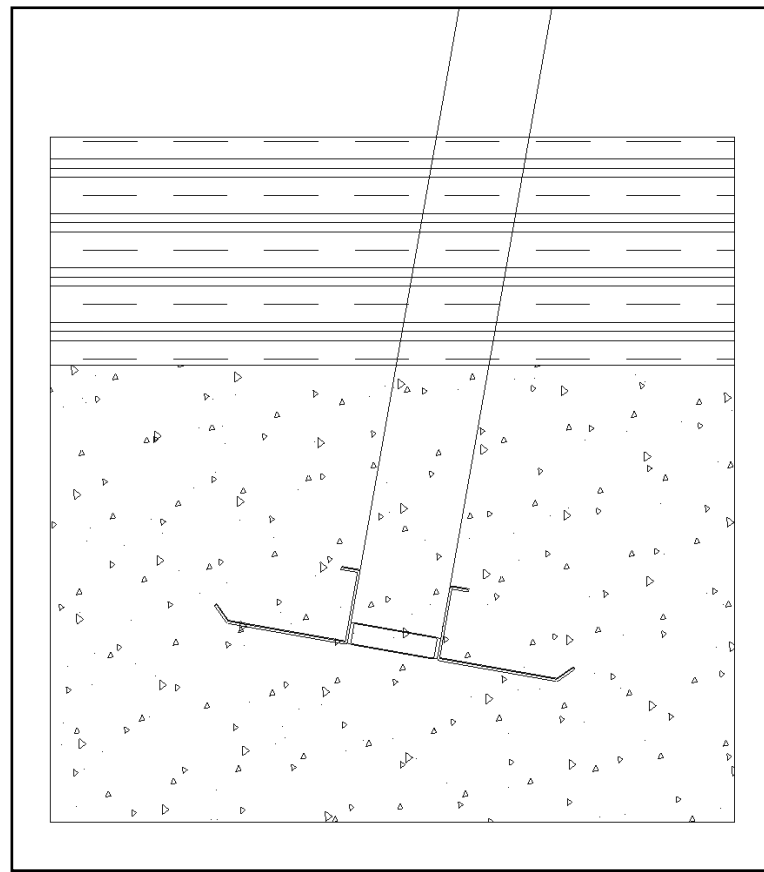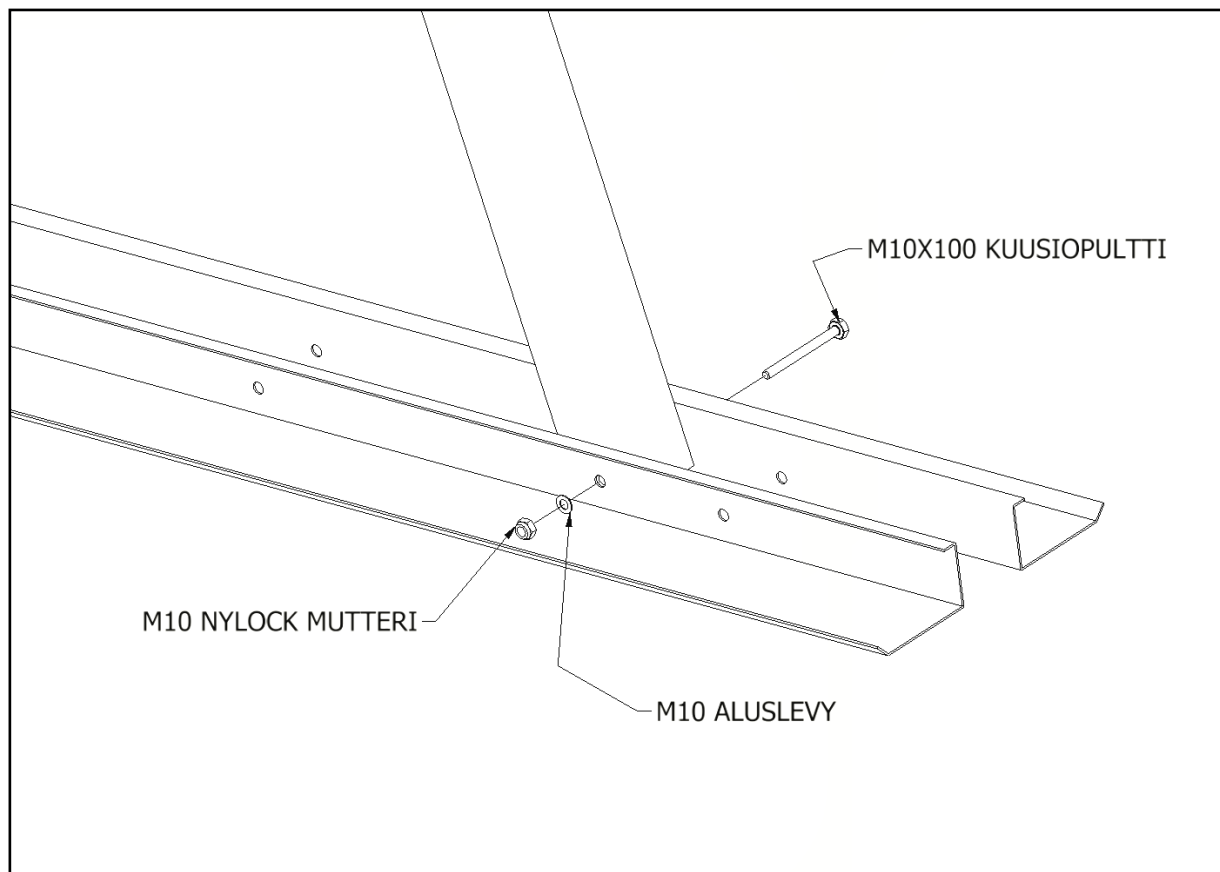

Pintakiinnitys-ankkurin asennus

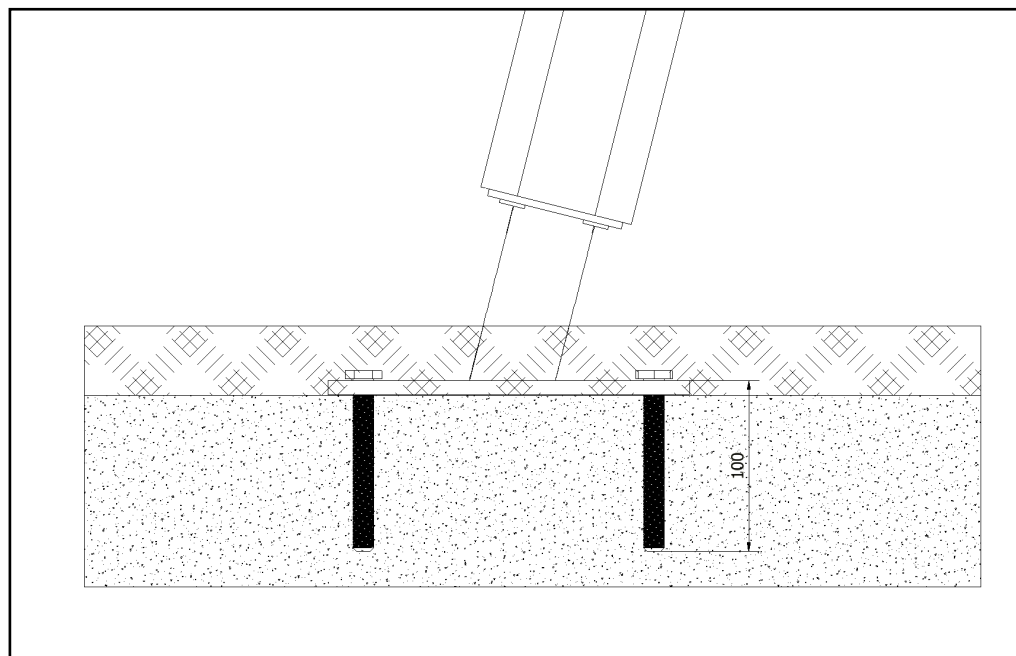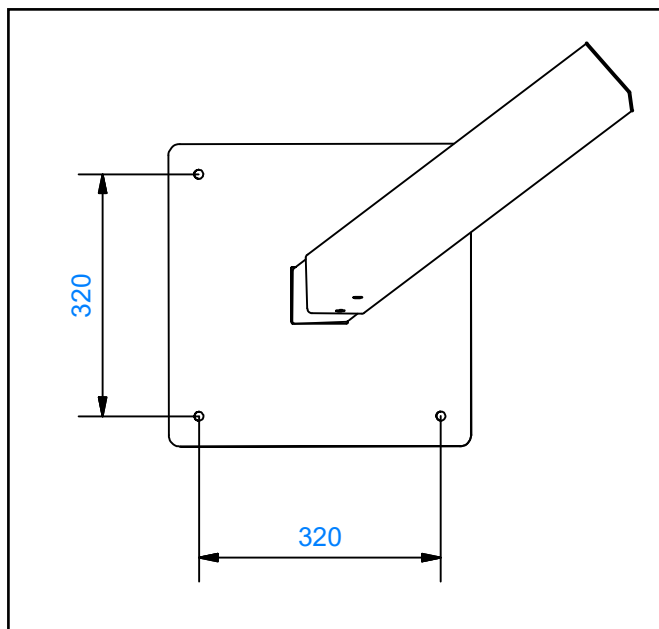


Asennusohjeet

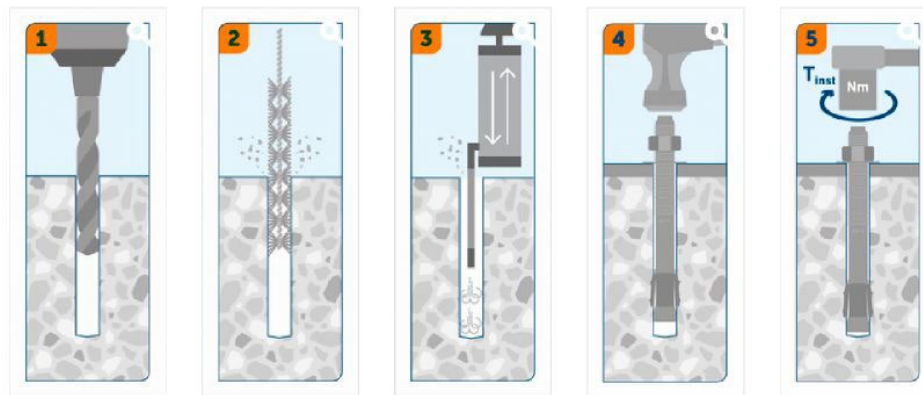

Pintakiinnitys-ankkurin asennus

M00485, M00486

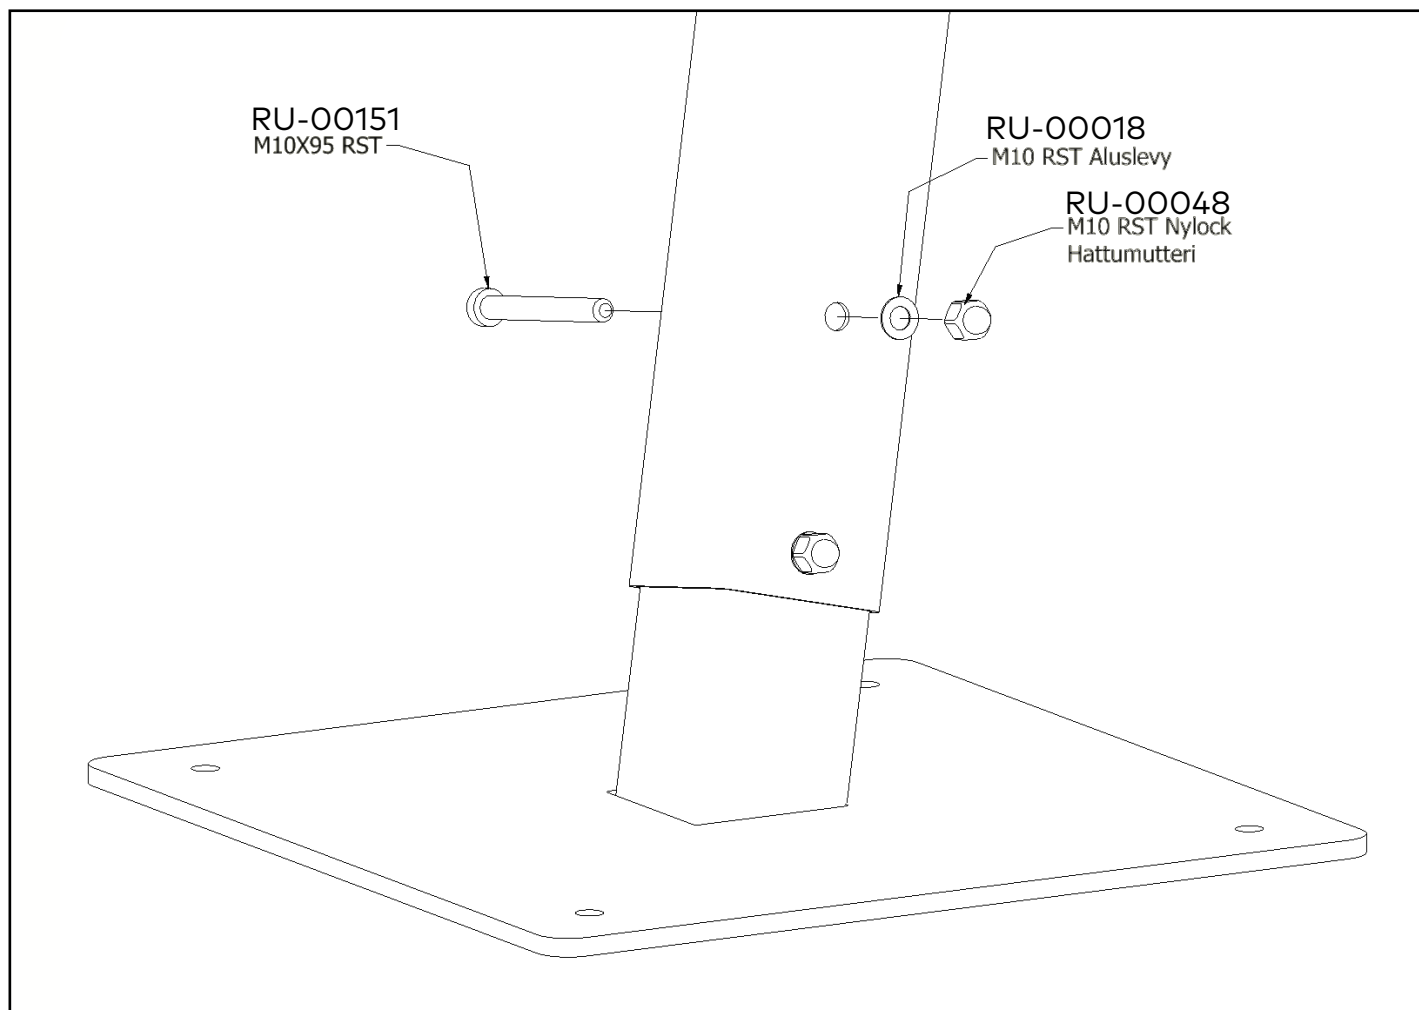


Metallipalkin asennus


M00079

HUOM!
Ei koneellista kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

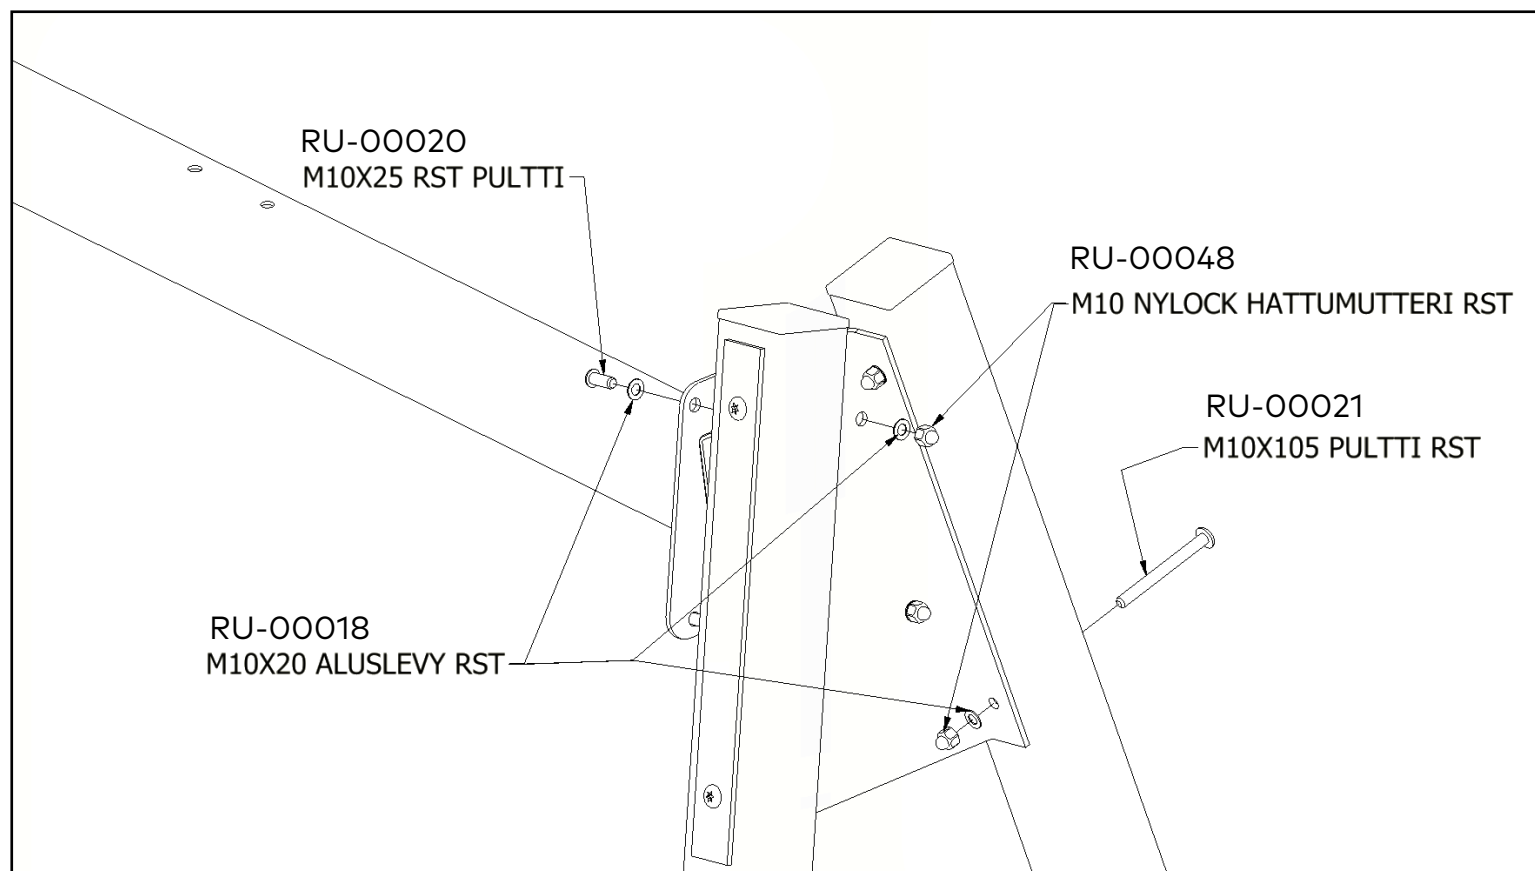


Tuplapalkin asennus

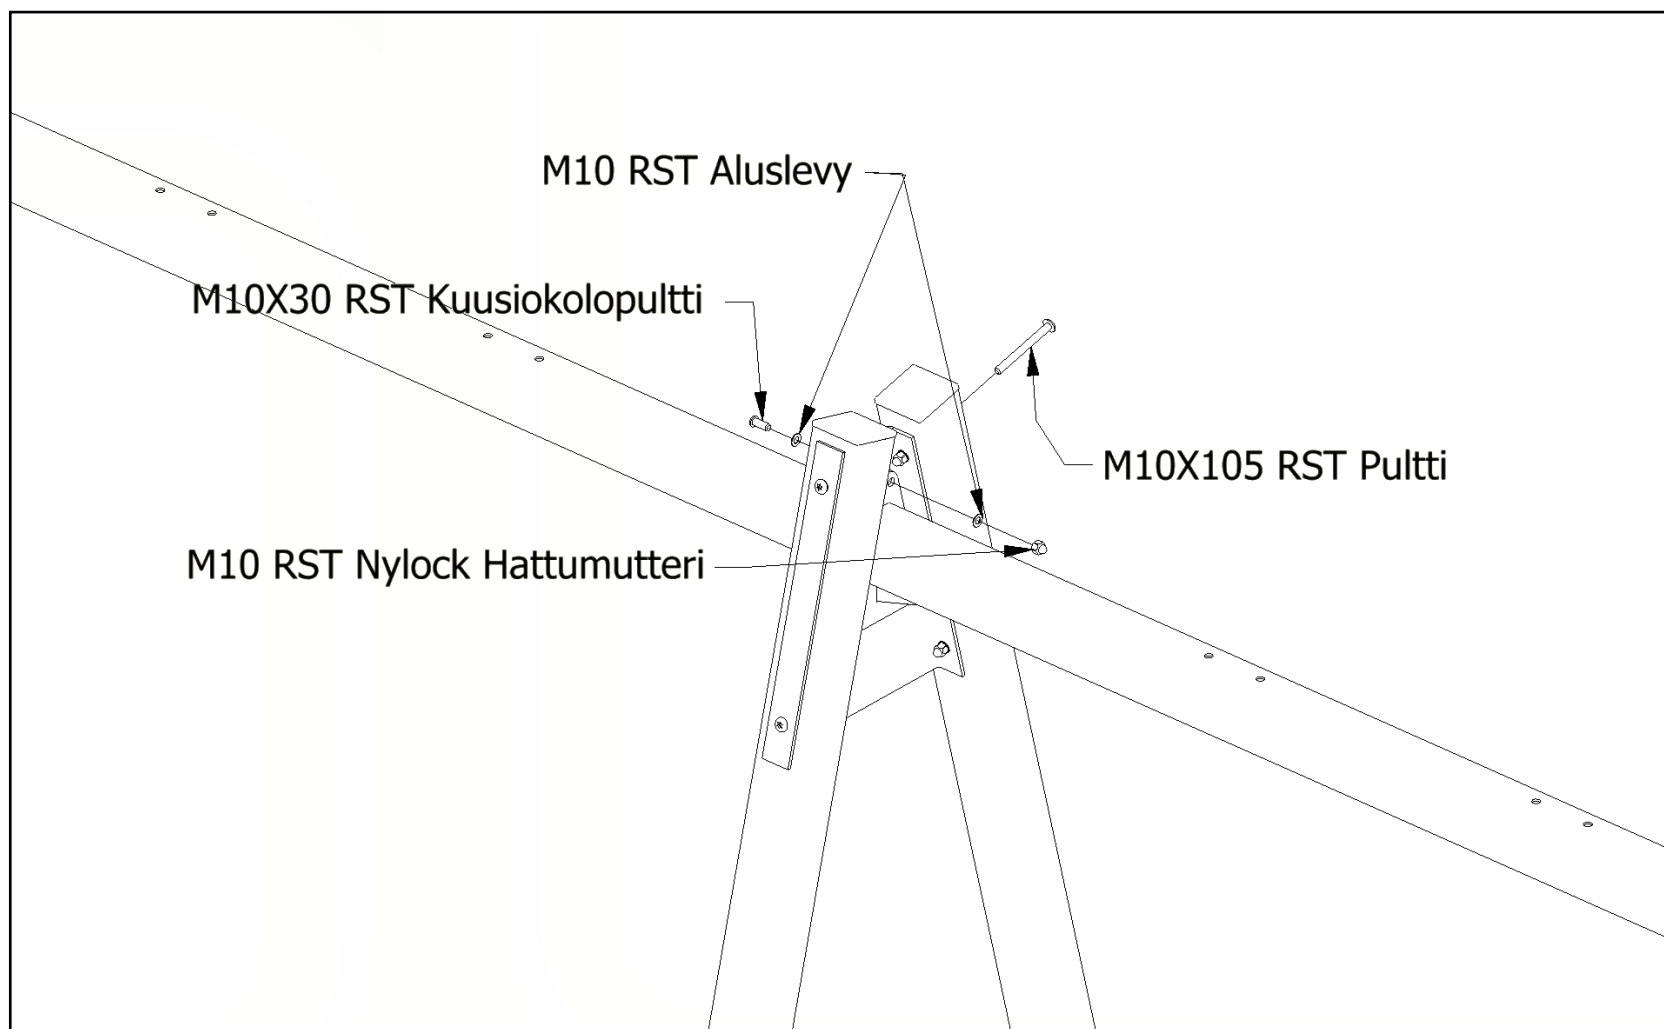


Laakerin asentaminen

M00081

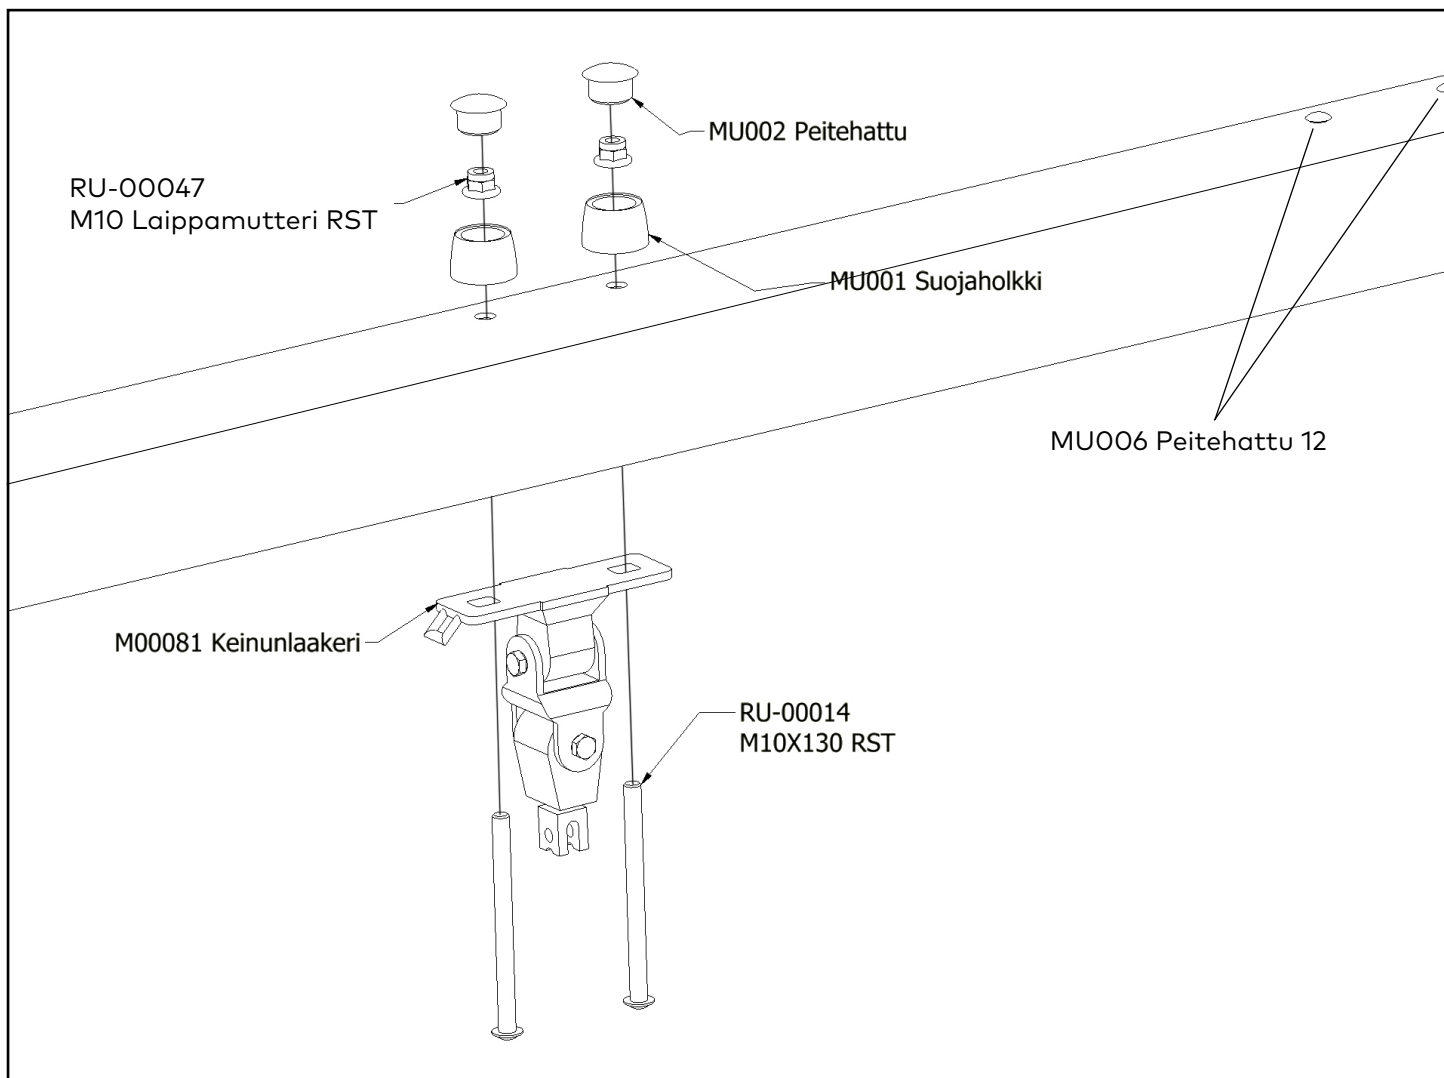


Laakerin asentaminen

M00082

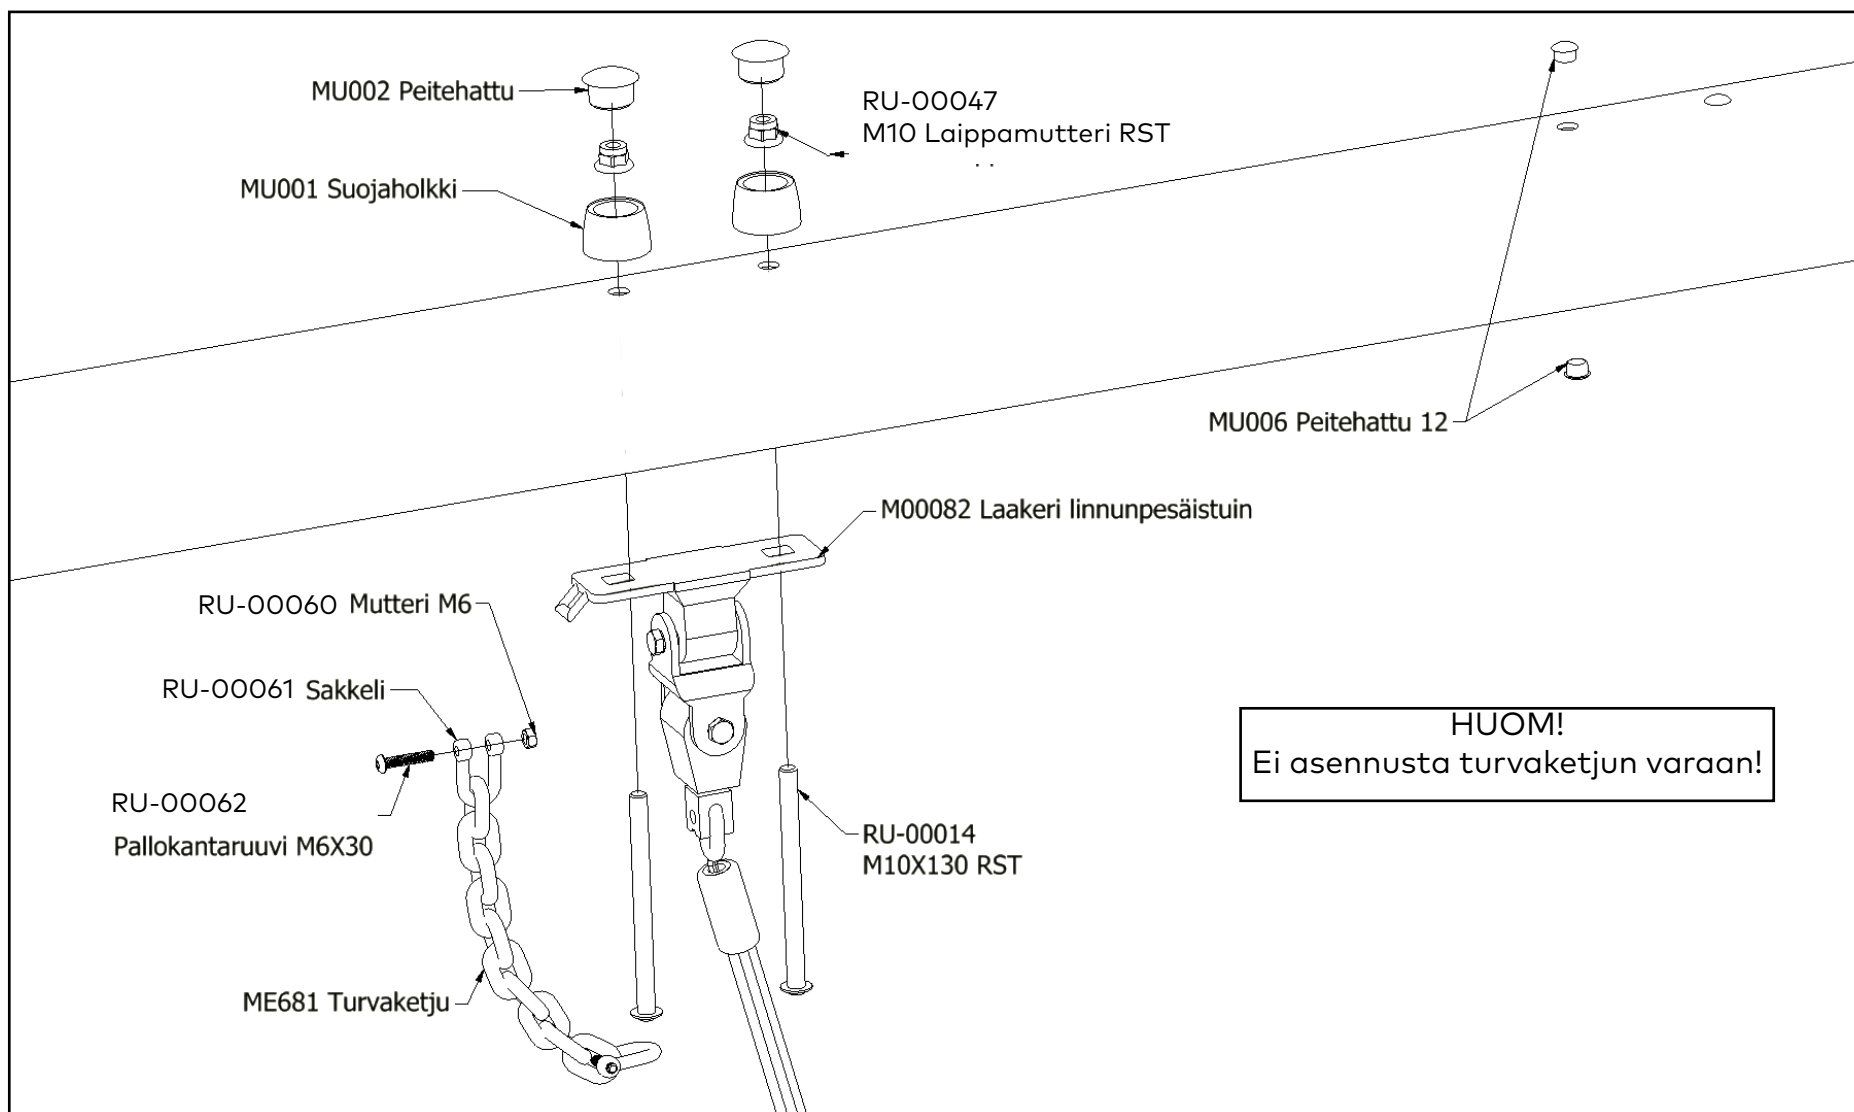

Tolpanhatun kiinnittäminen

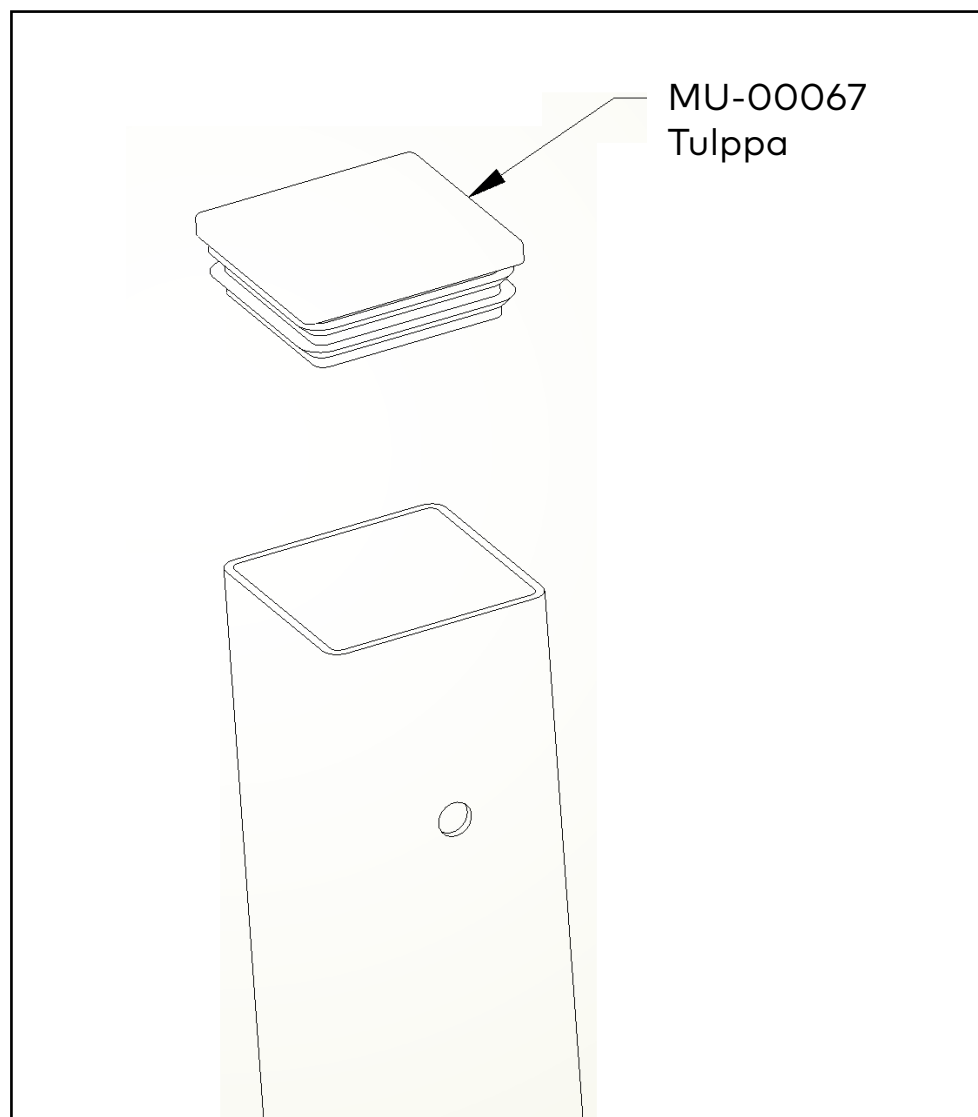

Peitetulppien kiinnittäminen

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehattulla!

