

Asennusaika
5,5h / 2hlö

Ikäsuositus
+3 v.

Käyttäjämäärä
4


Pituus
3715mm

Korkeus
2385mm


Leveys
2580mm

Putoamiskorkeus
1450mm


Turva-alue
27 m²

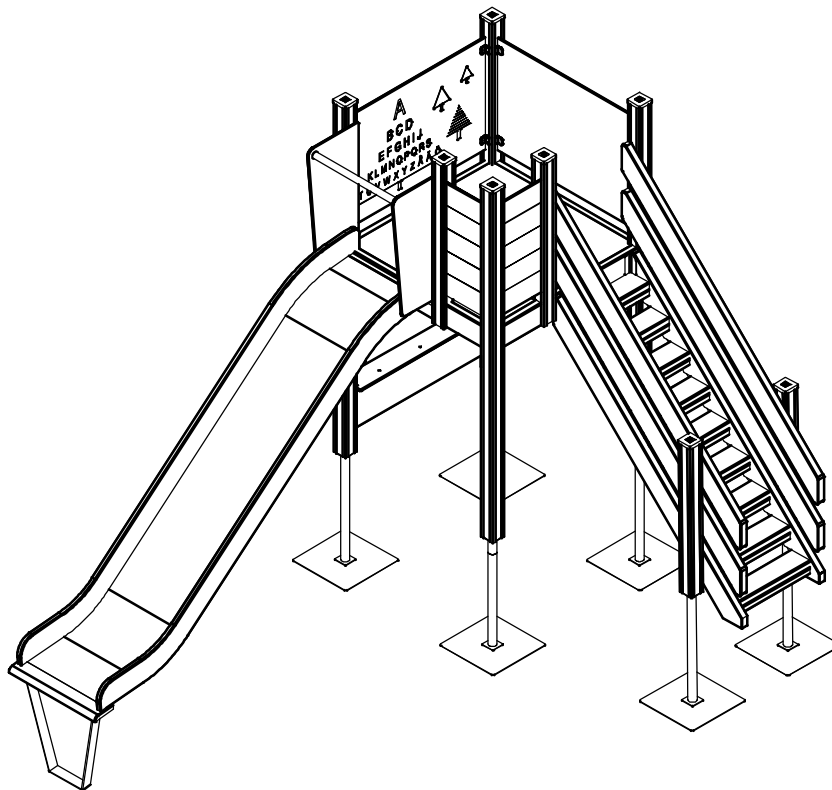


Turva-alue

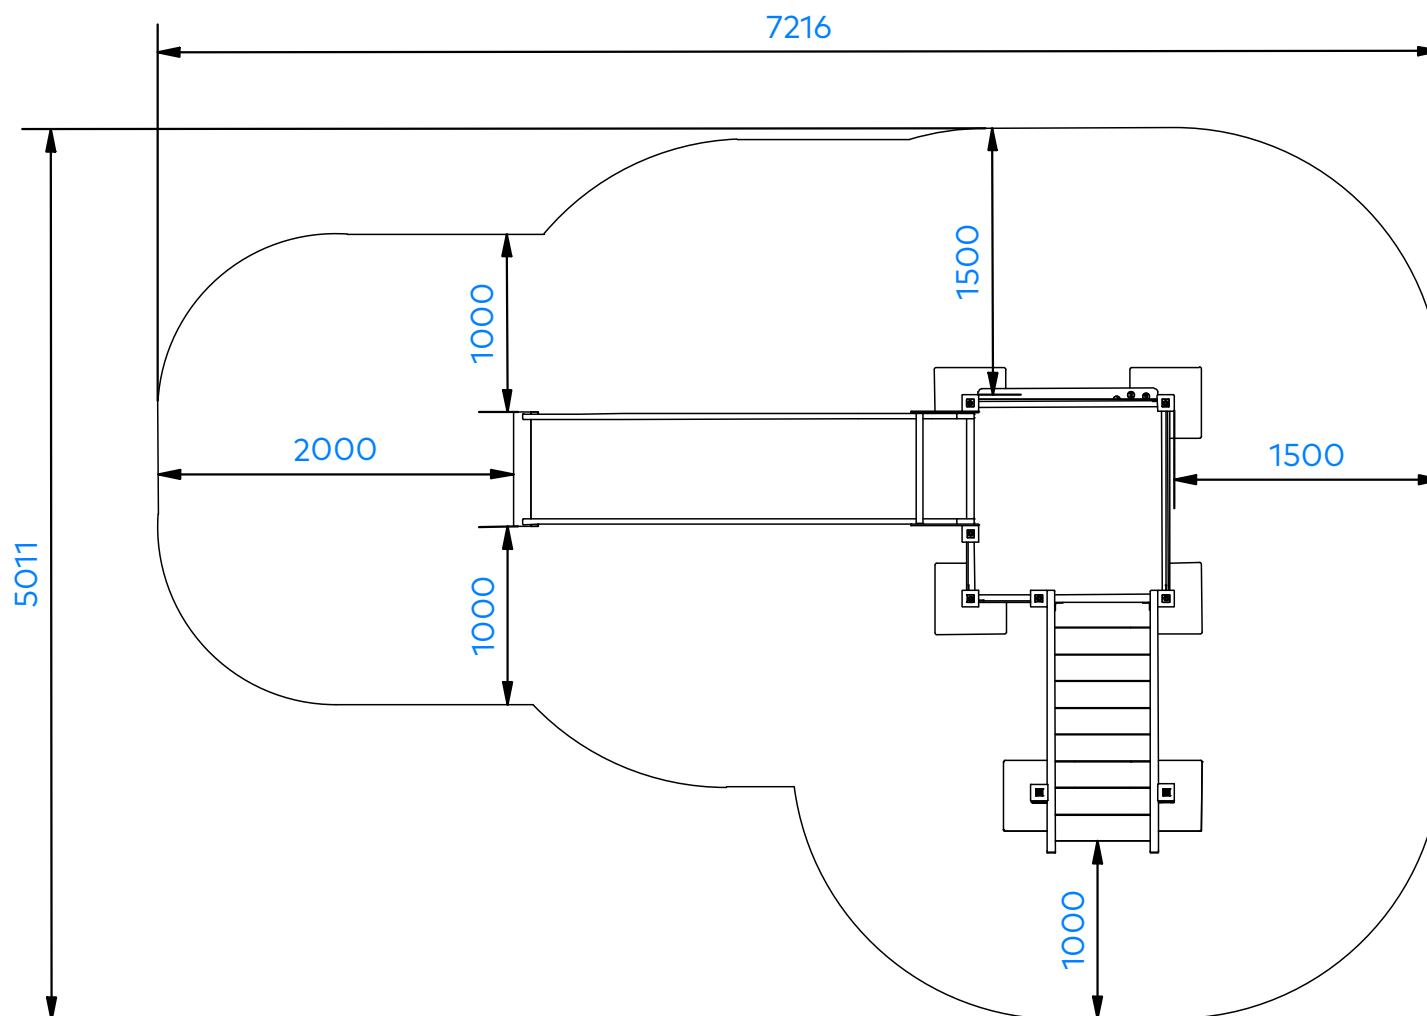

Mitat


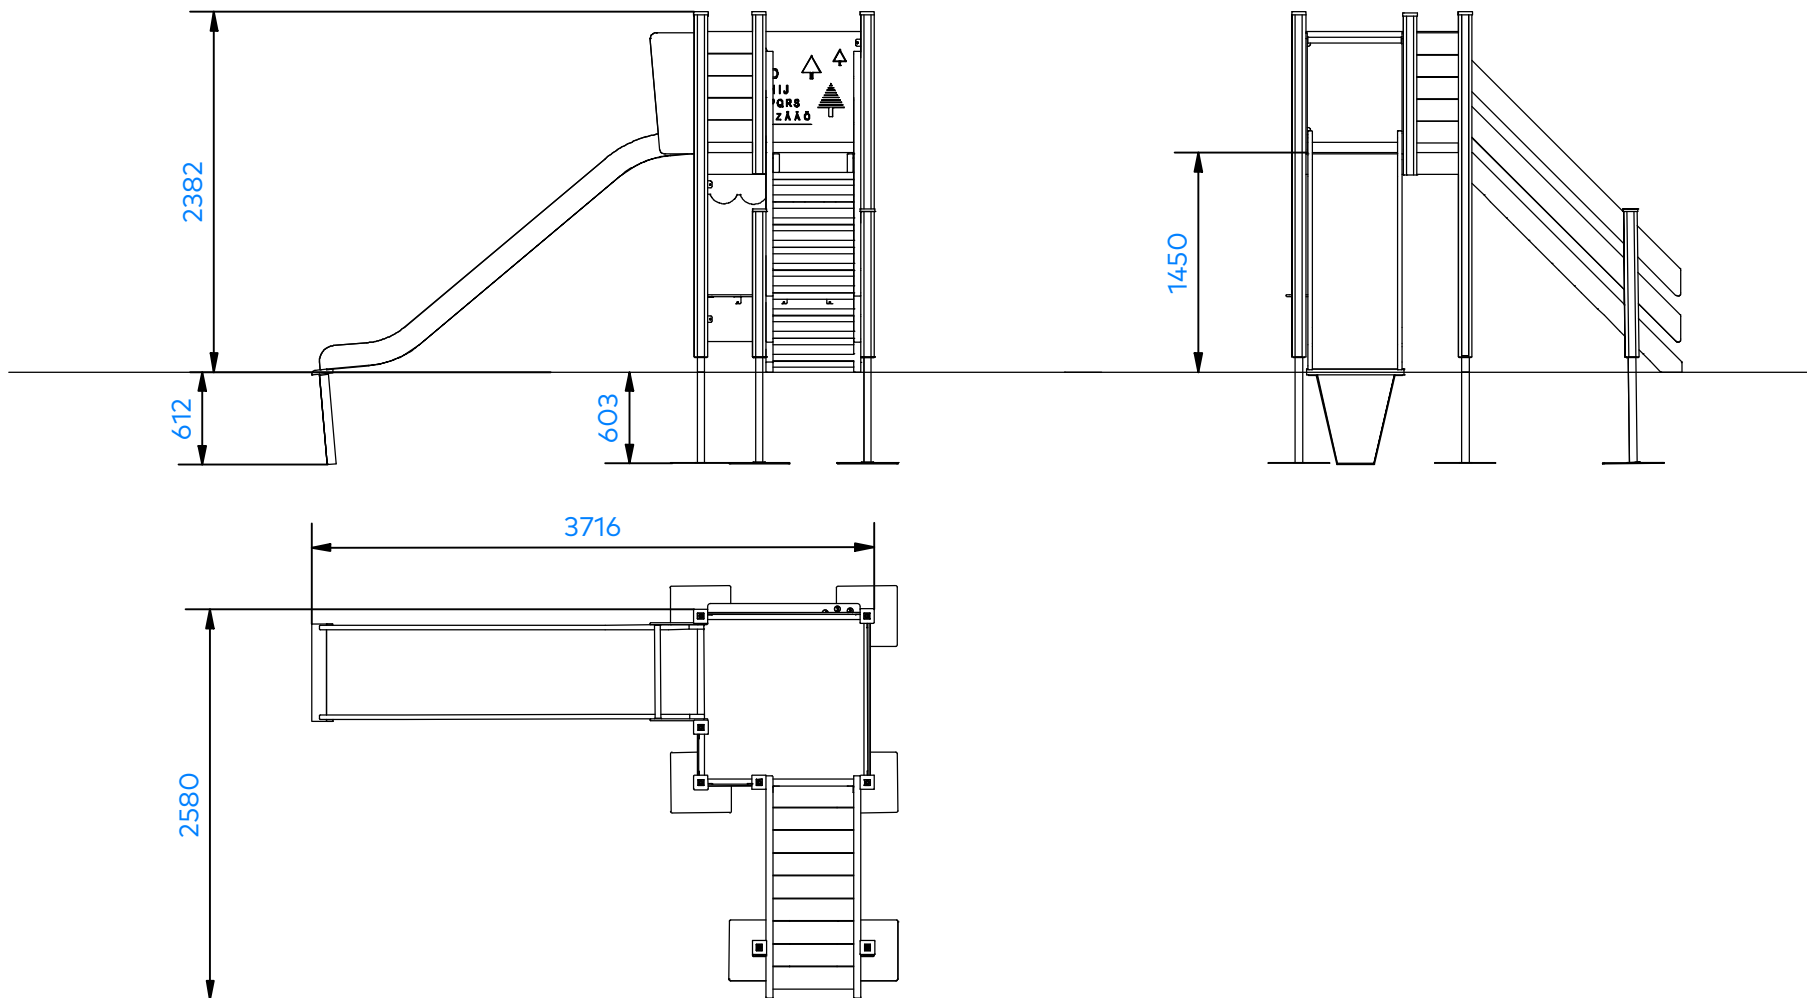


Osaluettelo

M00140	4	M00164	1	M00060	1	M00059	8	PU-00020	4	ME-00087	6	M00083	6	M00015	1	M00019	1
																	
M00163	1	M00151	1	ME100-01	1	PU-00054	2	M00006	1	HL-00185	1	M00182	1	M00026	1	PU-00043	4
																	
PU-00051	1	M00068	1	M00154	1	M00076	1										
																	





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

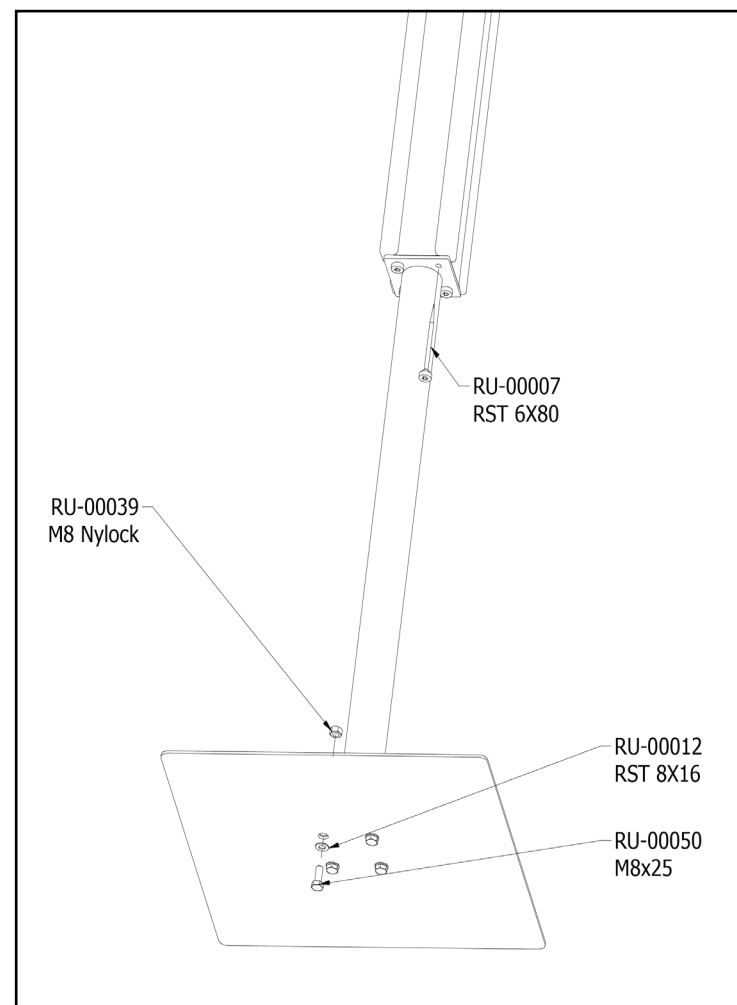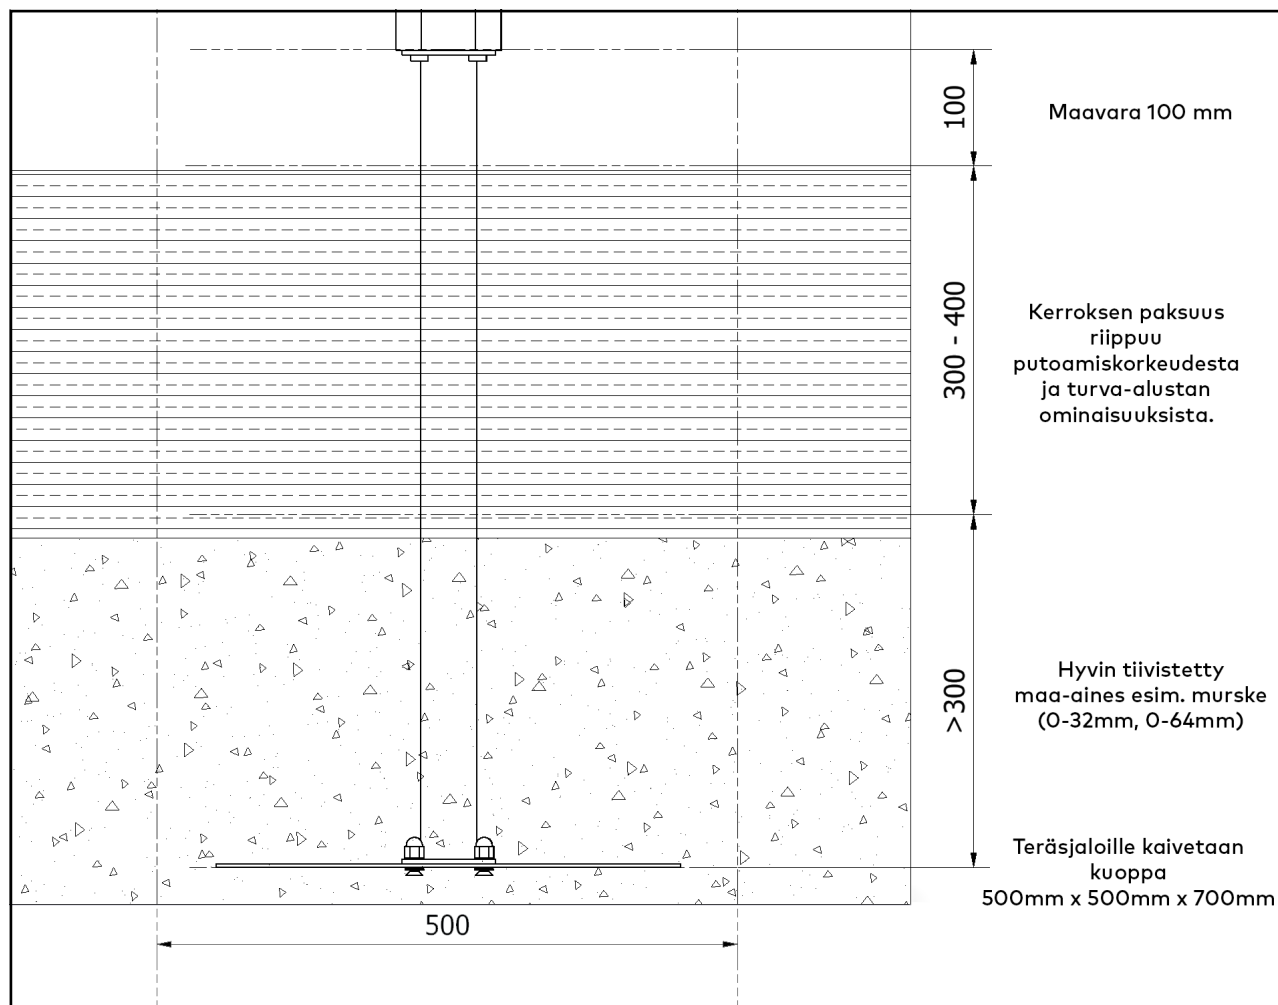


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

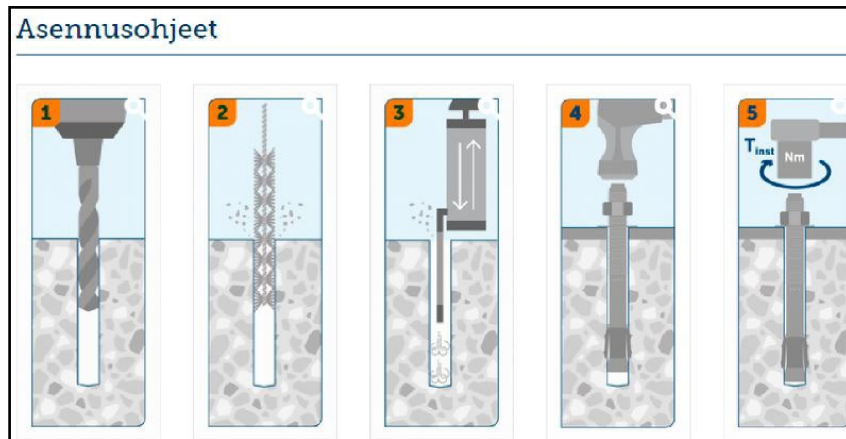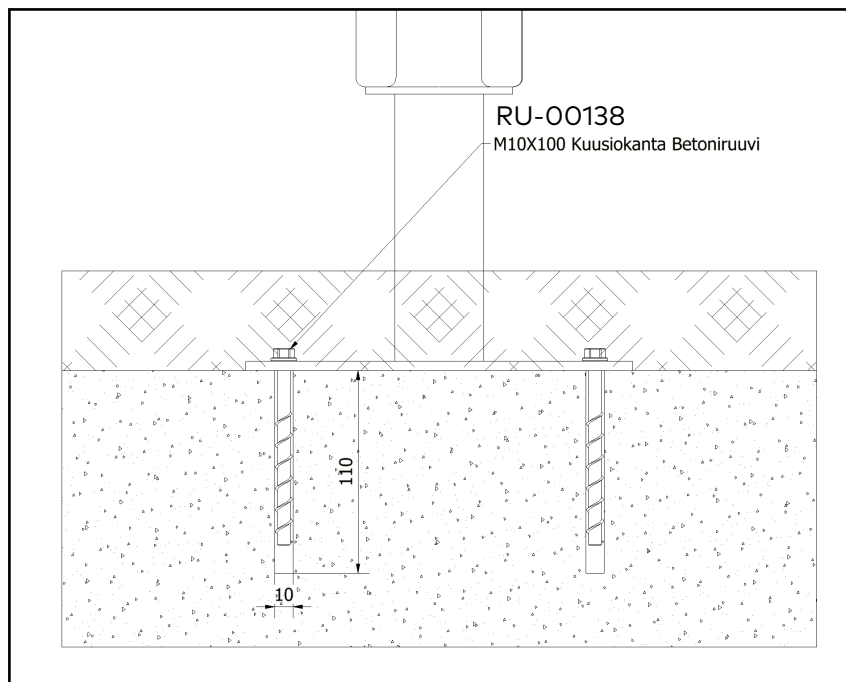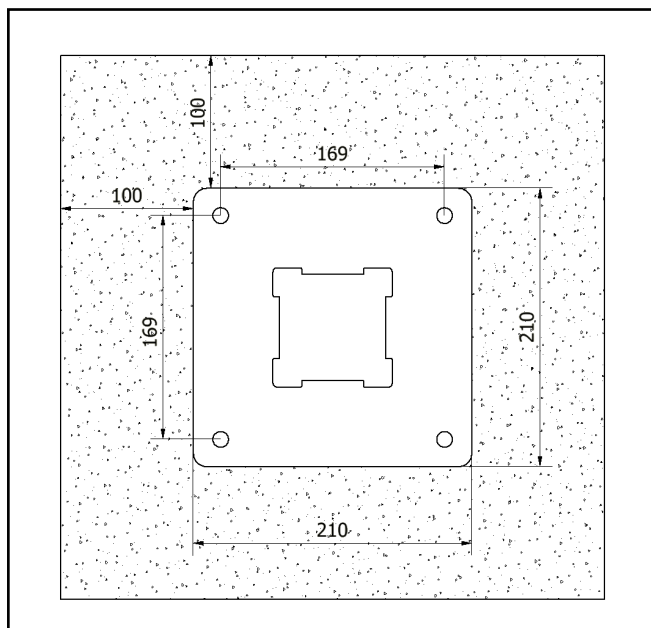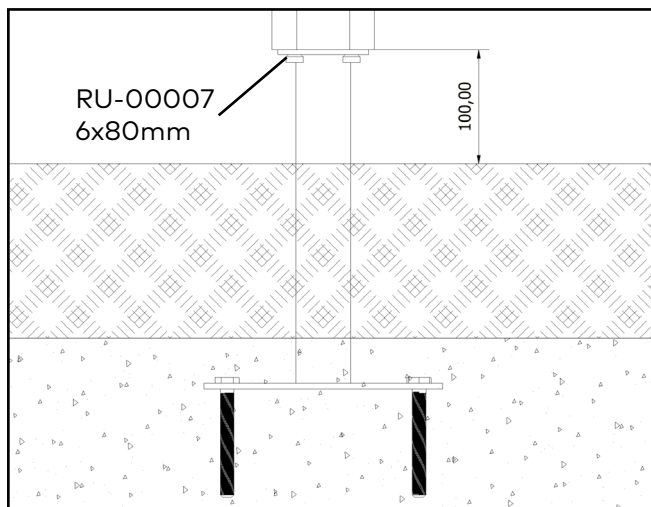


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

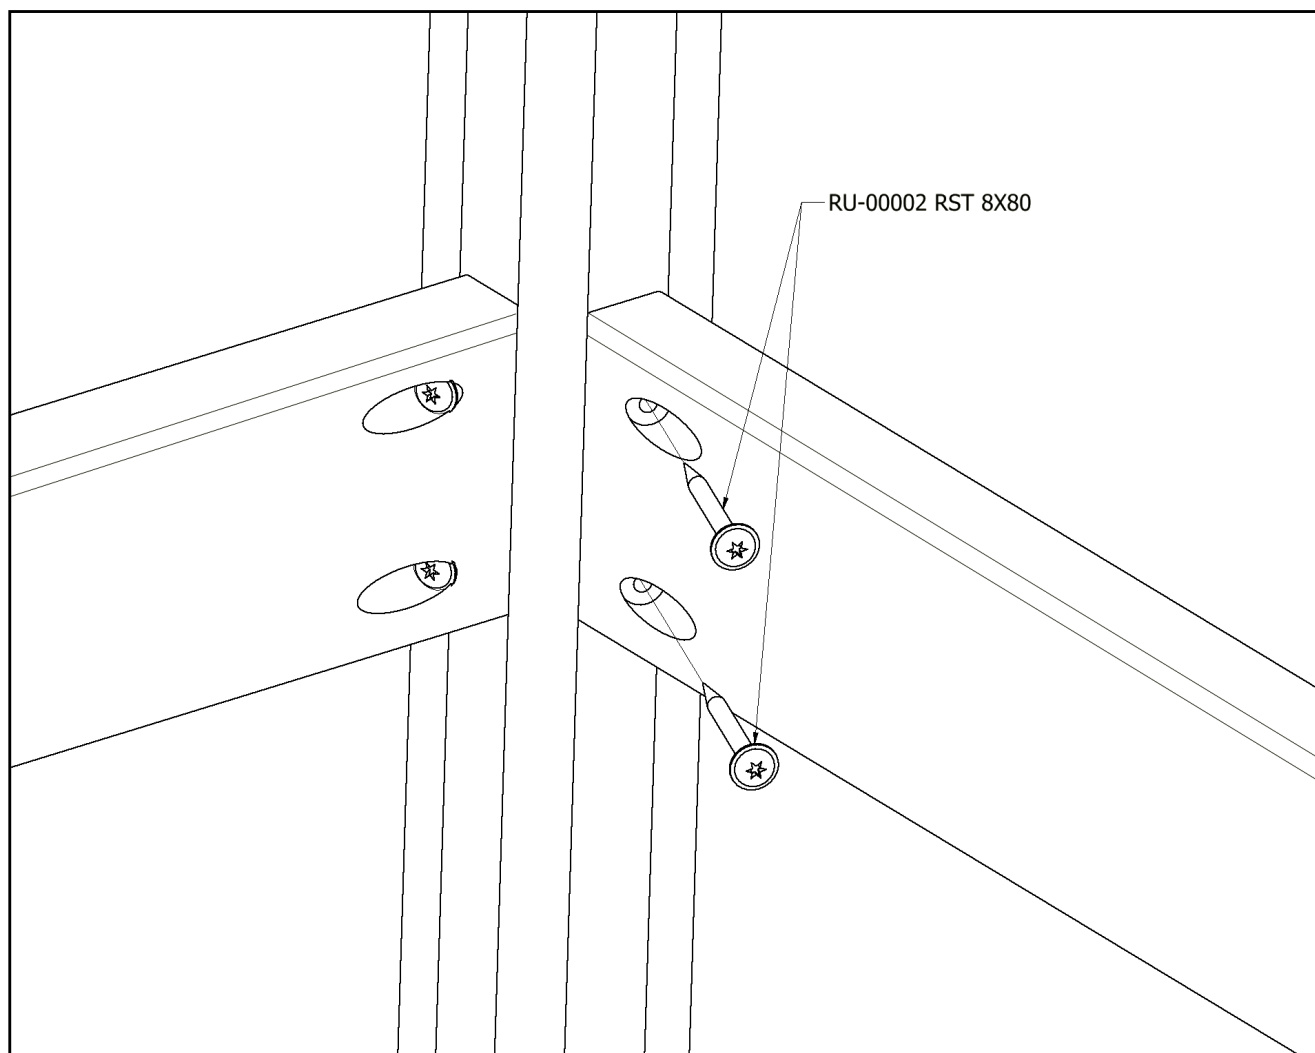

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

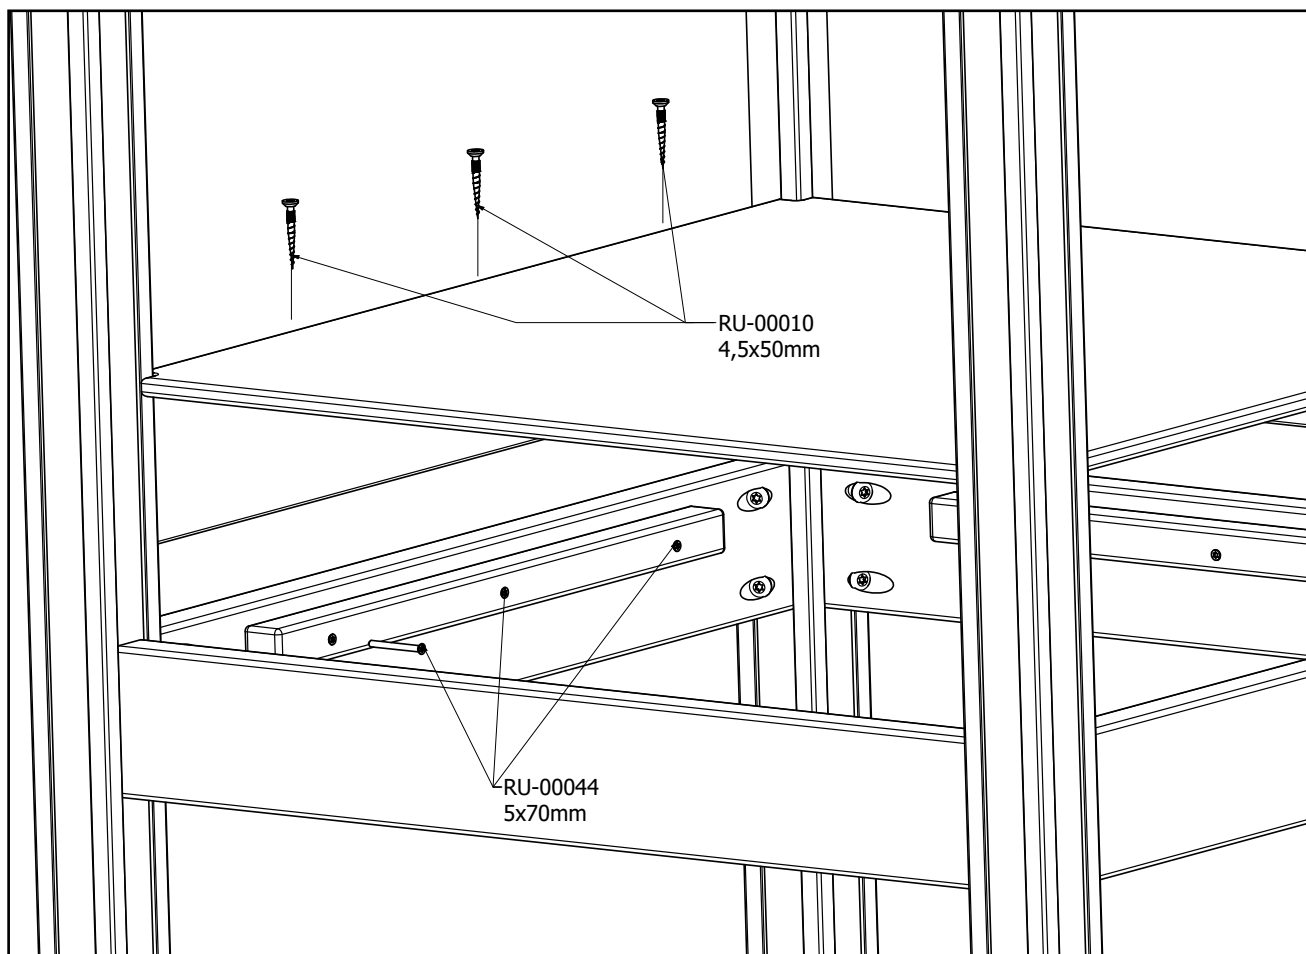


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

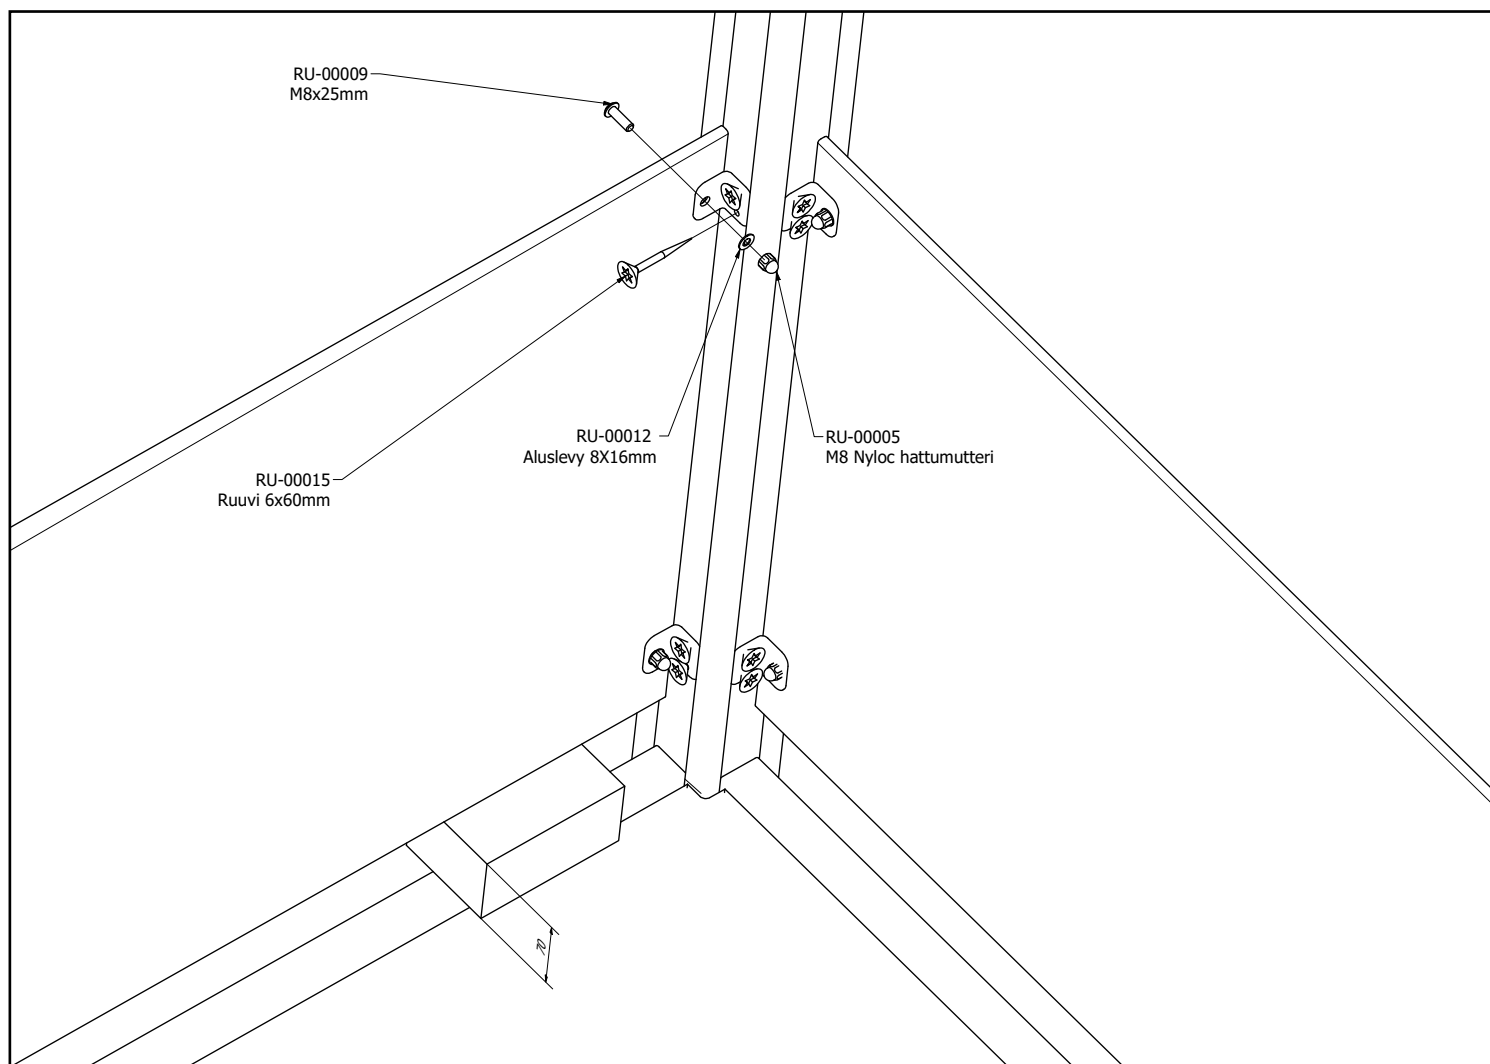


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

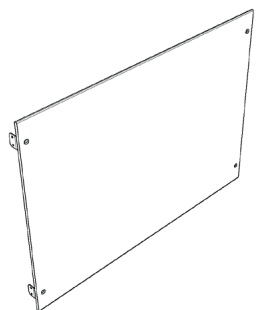

M00020

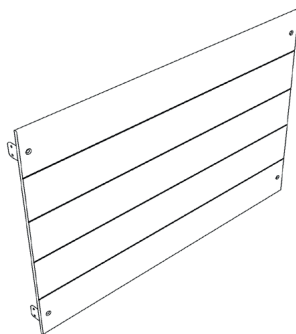


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

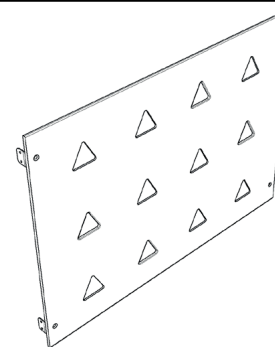


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

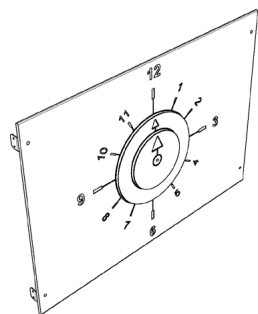

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.


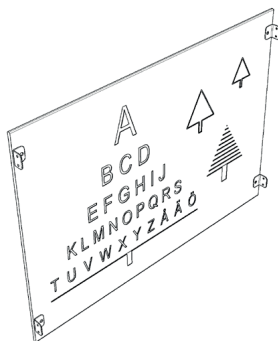


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

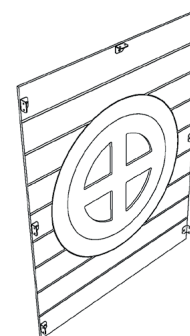

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

HPL-tiskin asennus

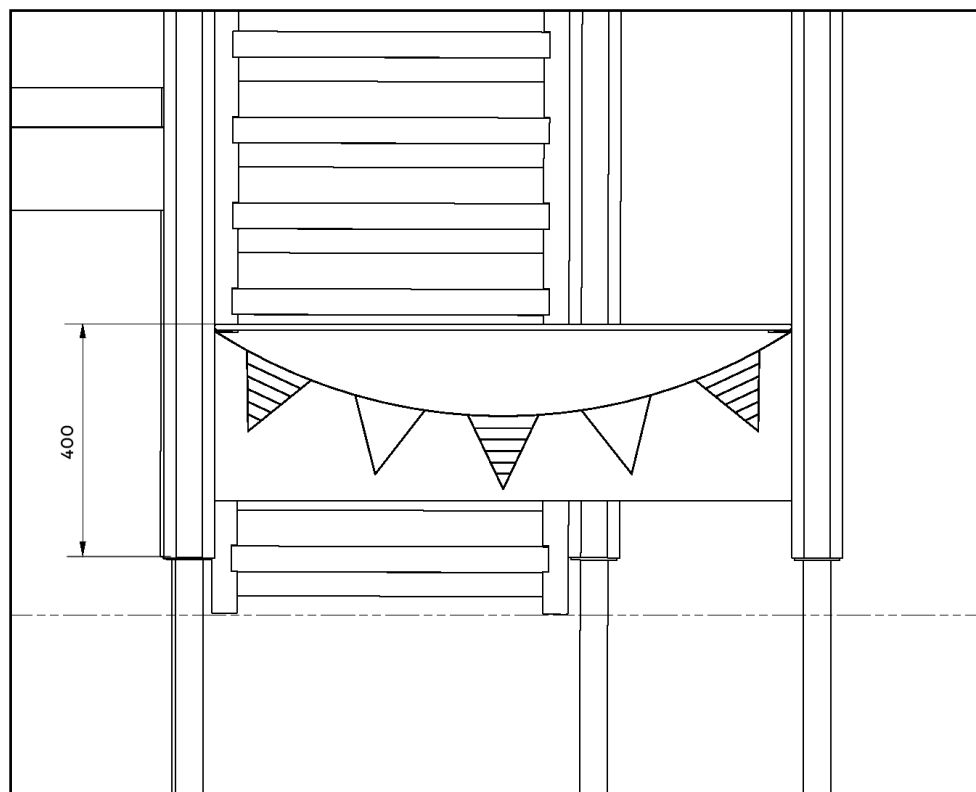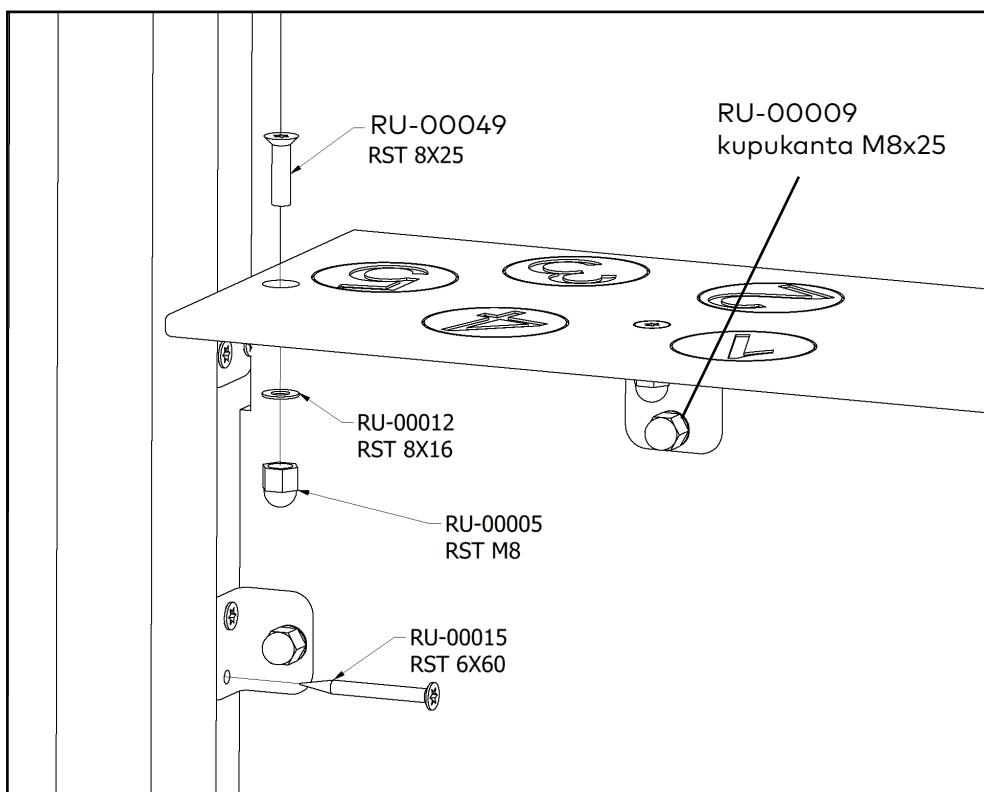

HPL-tiski asennetaan niin, että taso on 400 mm korkeudessa puutolpan alareunasta mitaten.


Portaiden asennus

M00069, M000153

Portaiden sivuun asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mitat.

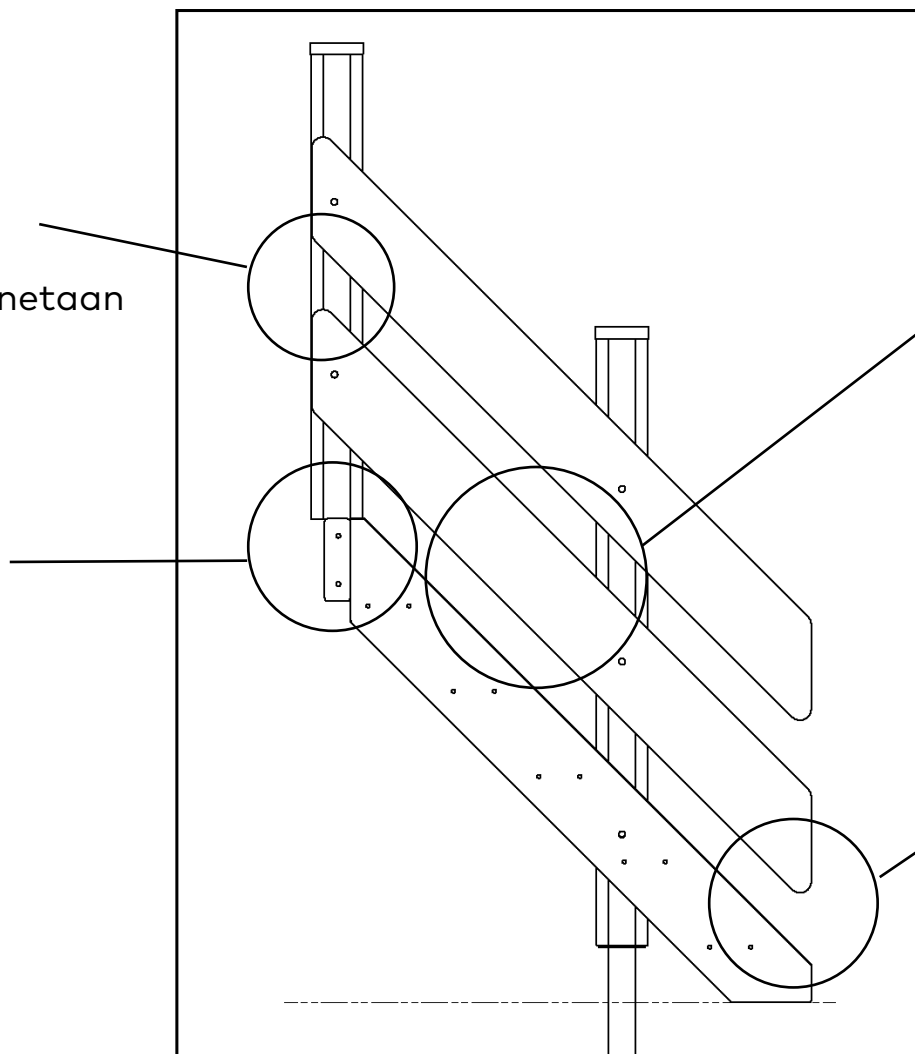


Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennuspalikkaa.


Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden asennus

M00069, M000153

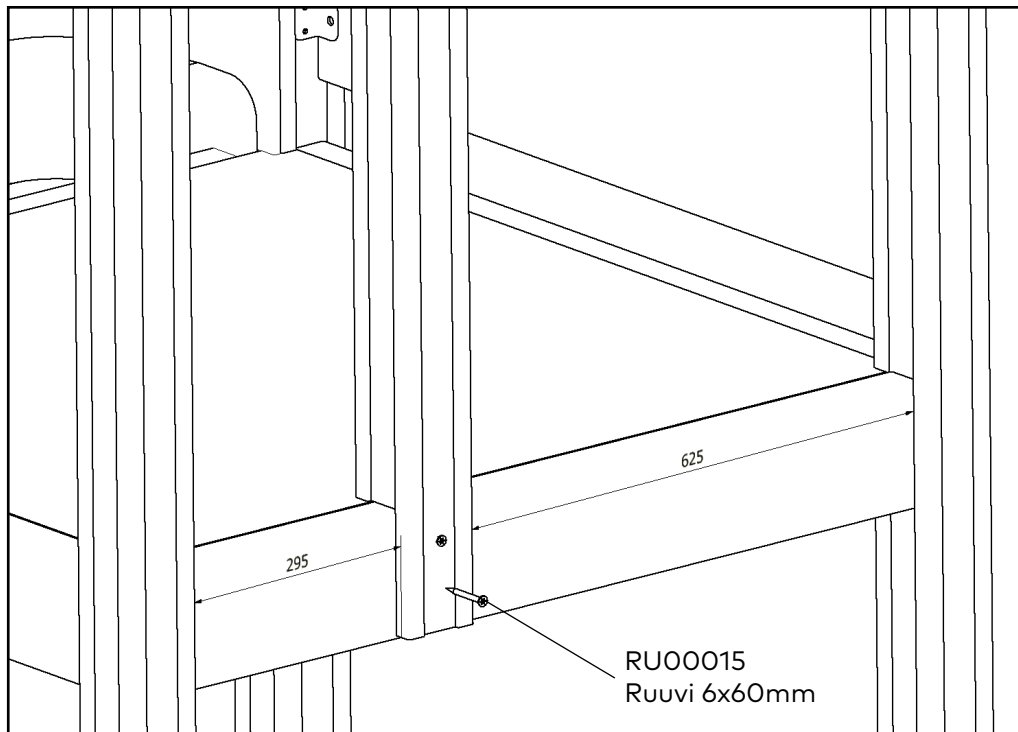

Vaihe 1.

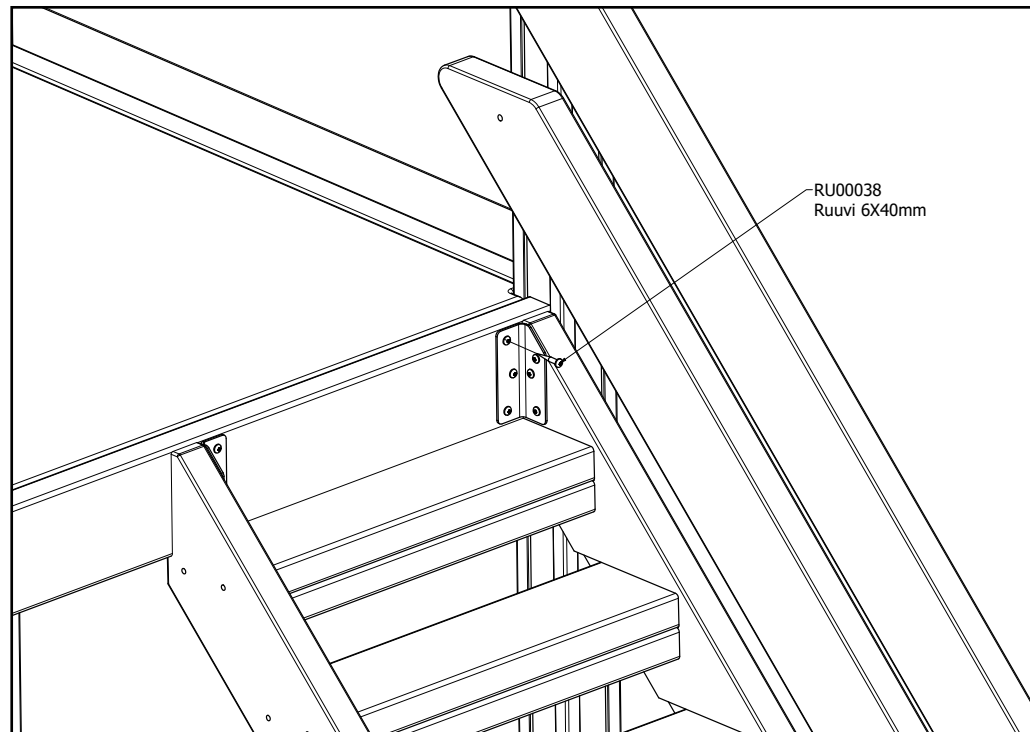


Vaihe 2.


HUOM! Muista tarkistaa kumpaan sivuun portaatt asennetaan

Portaiden asennus

M00083, ME-00087

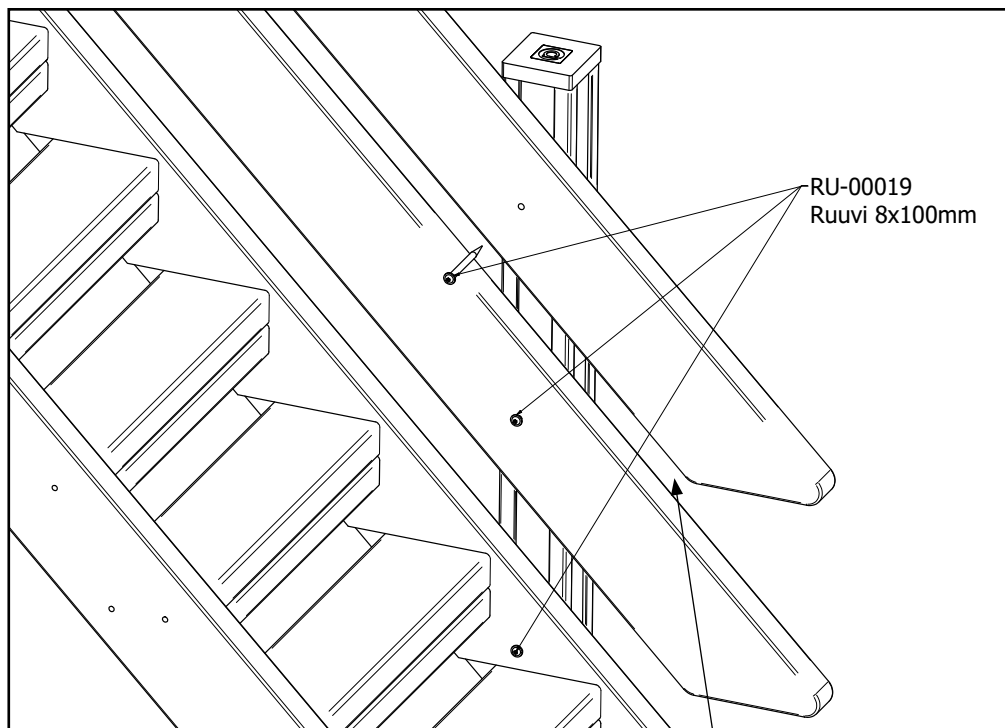

Vaihe 3.

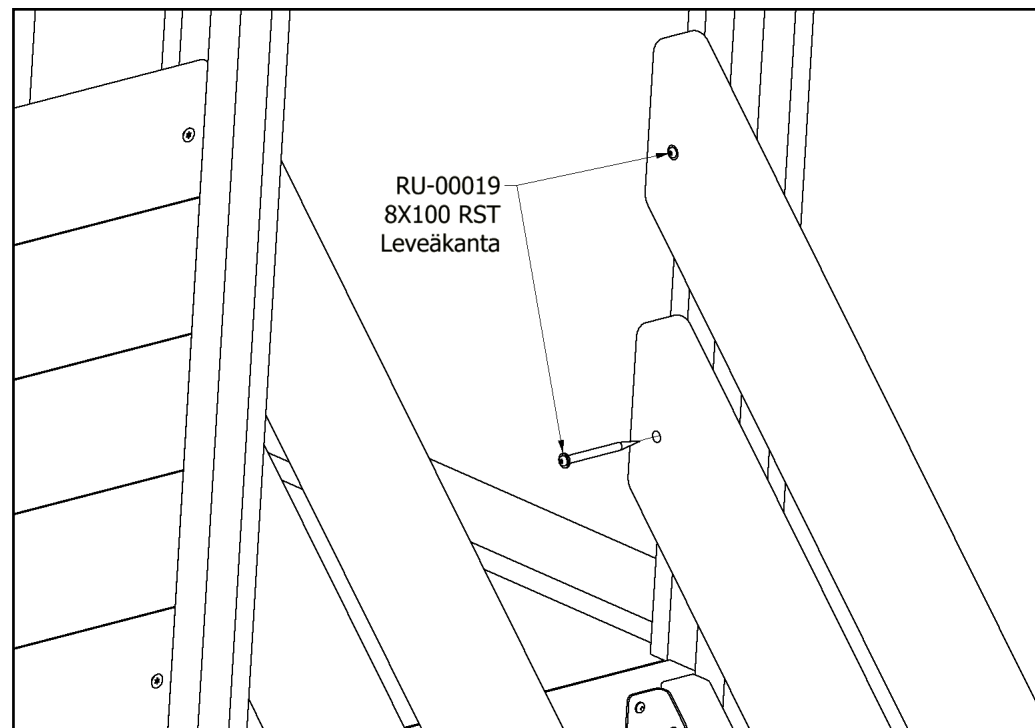

Vaihe 4.


Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074


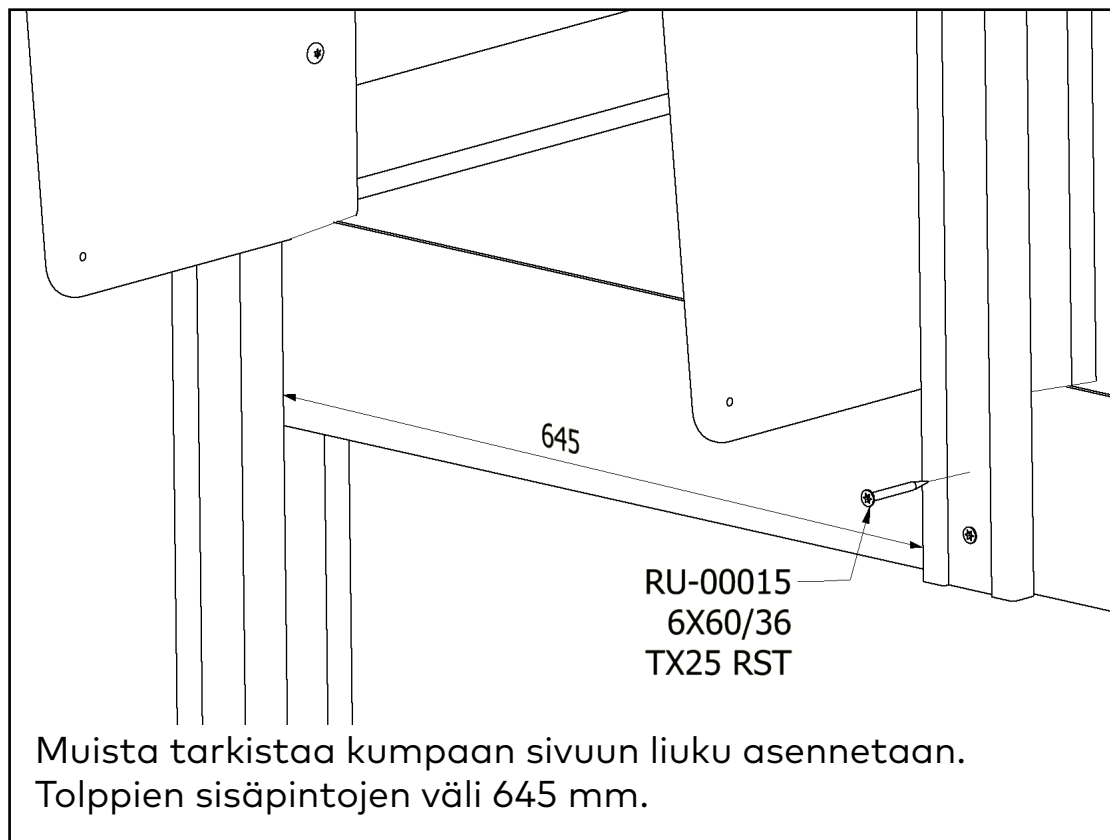


Vaihe 1.

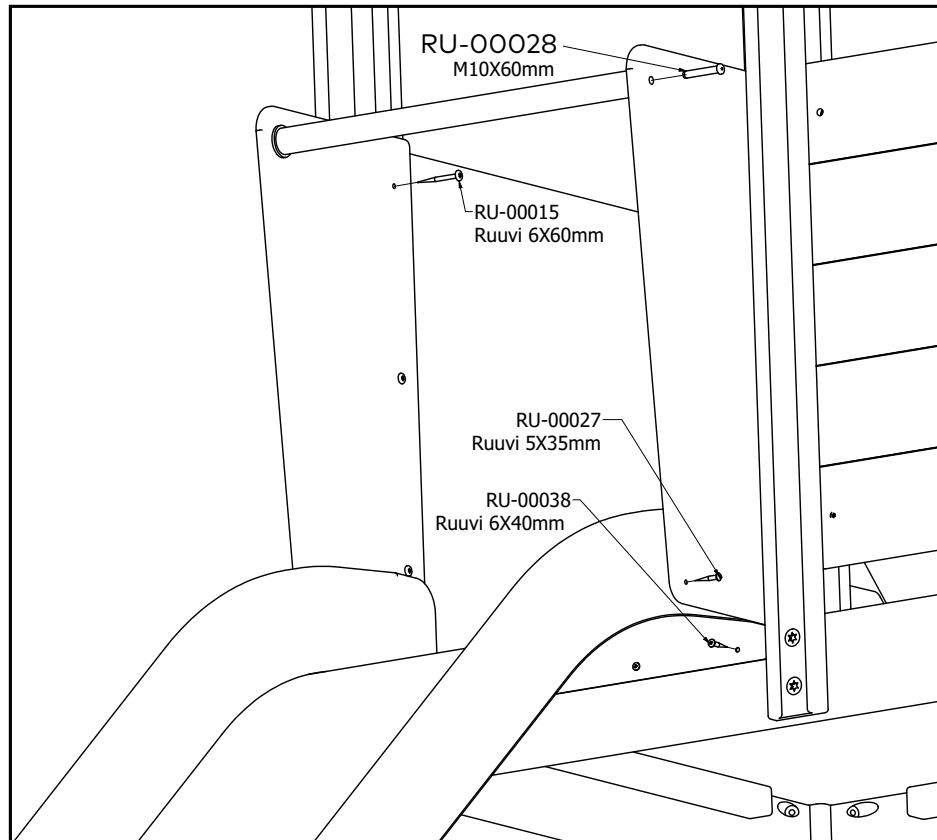

Vaihe 2.


Liu'un asennus

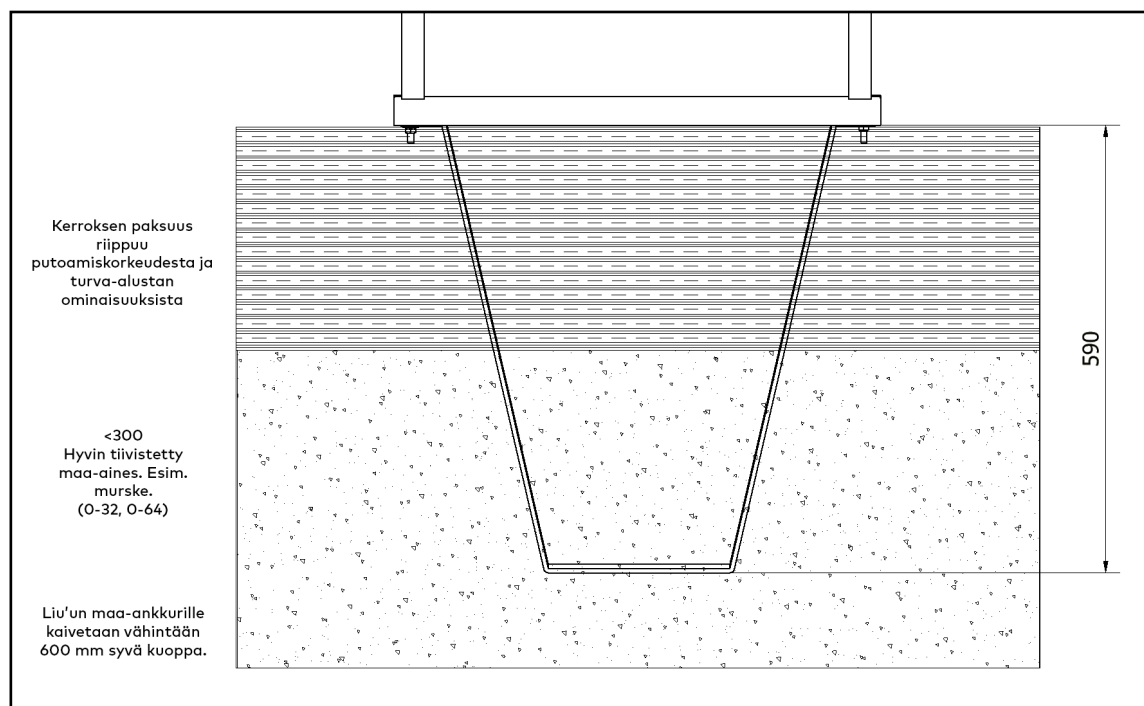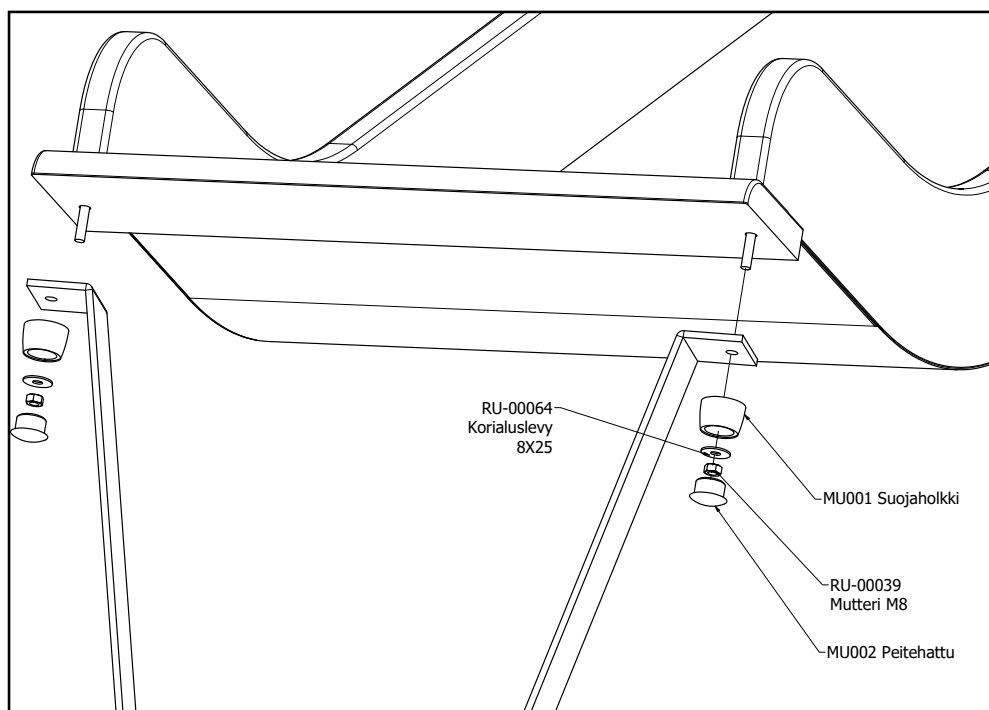


Vaihe 3.

Liu'un asennus pintakiinnitys

ME-00324

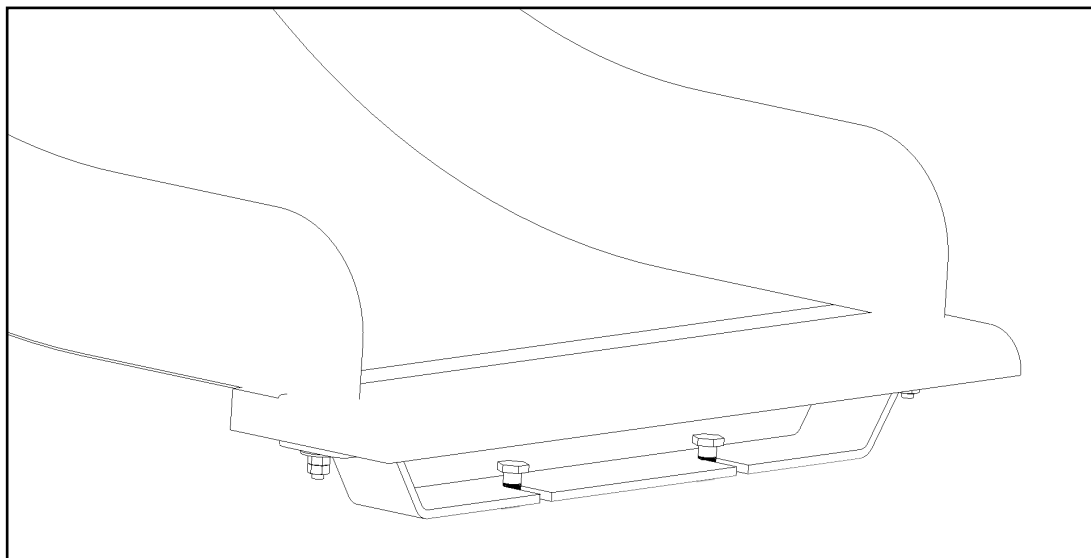

Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään

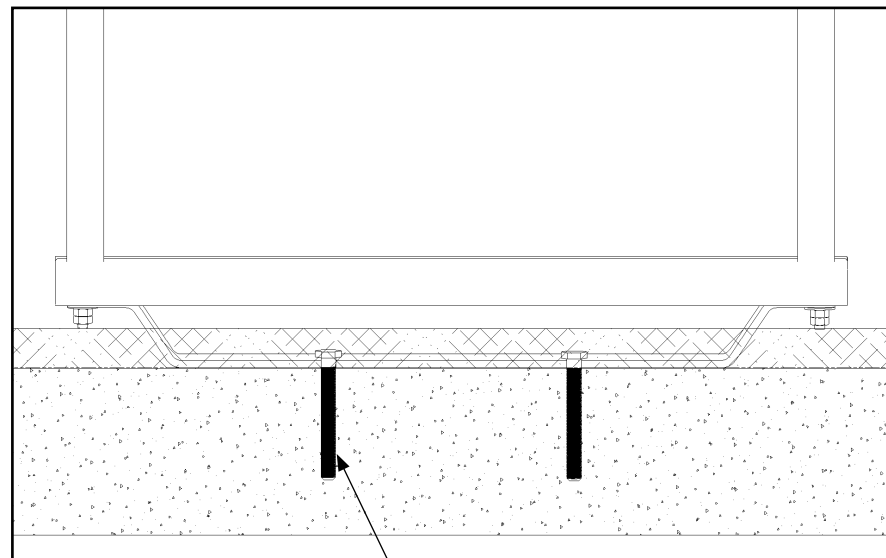

RU-00138
M10x100 Betoniruuvi

Tolpanhatun asennus

M00059

