




Kokoonpanoaika
7 h/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
8

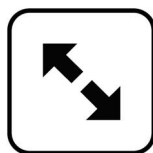

Korkeus
2380 mm

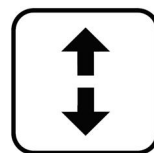


Leveys
4210 mm

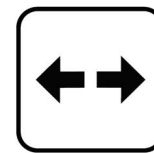


Pituus
5590 mm





Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm

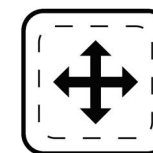

Turva-alue
37 m²

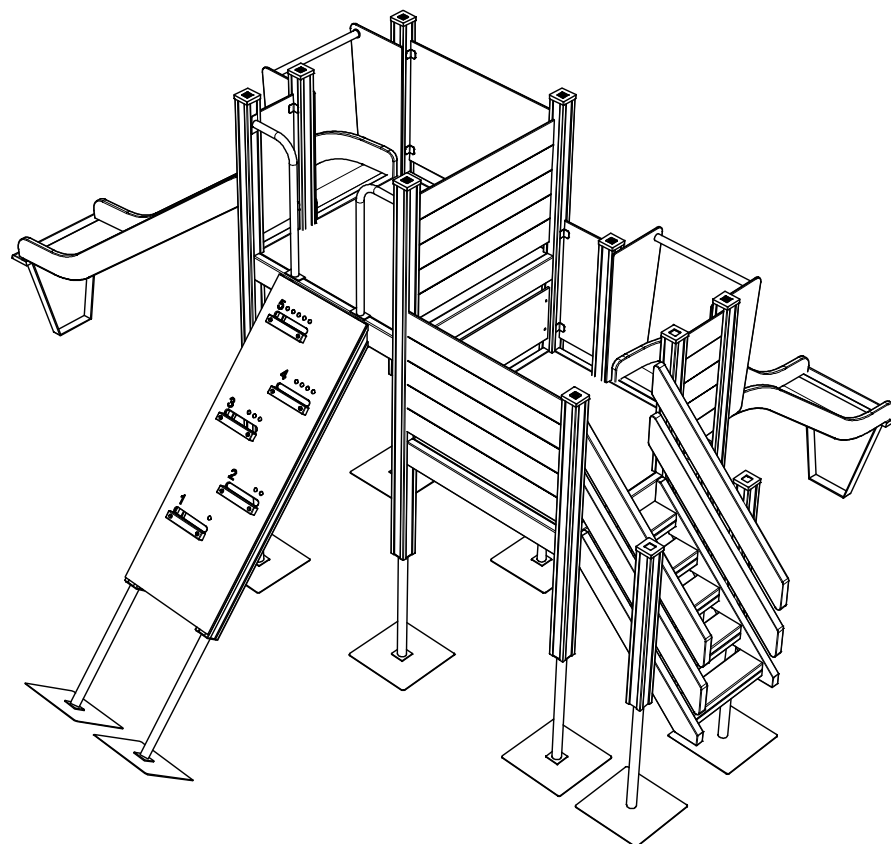


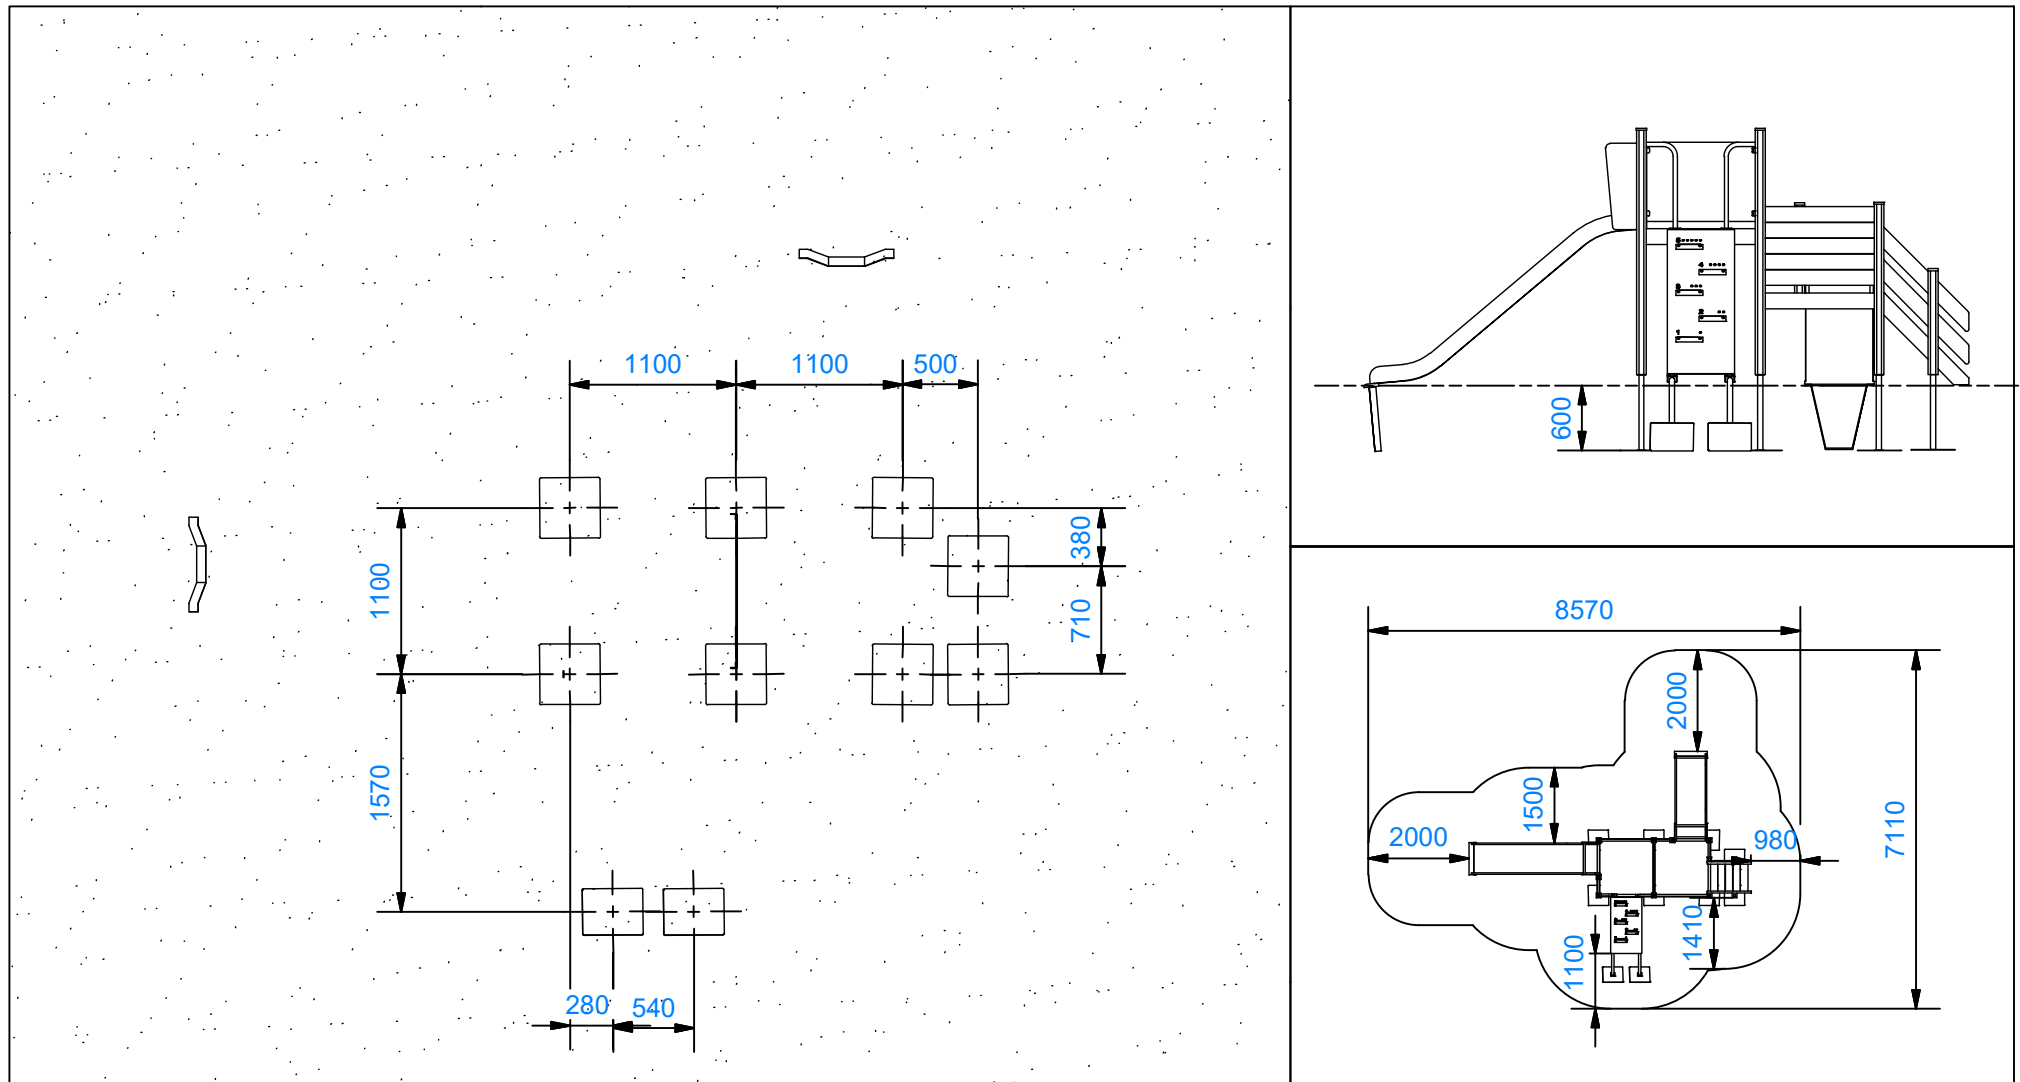

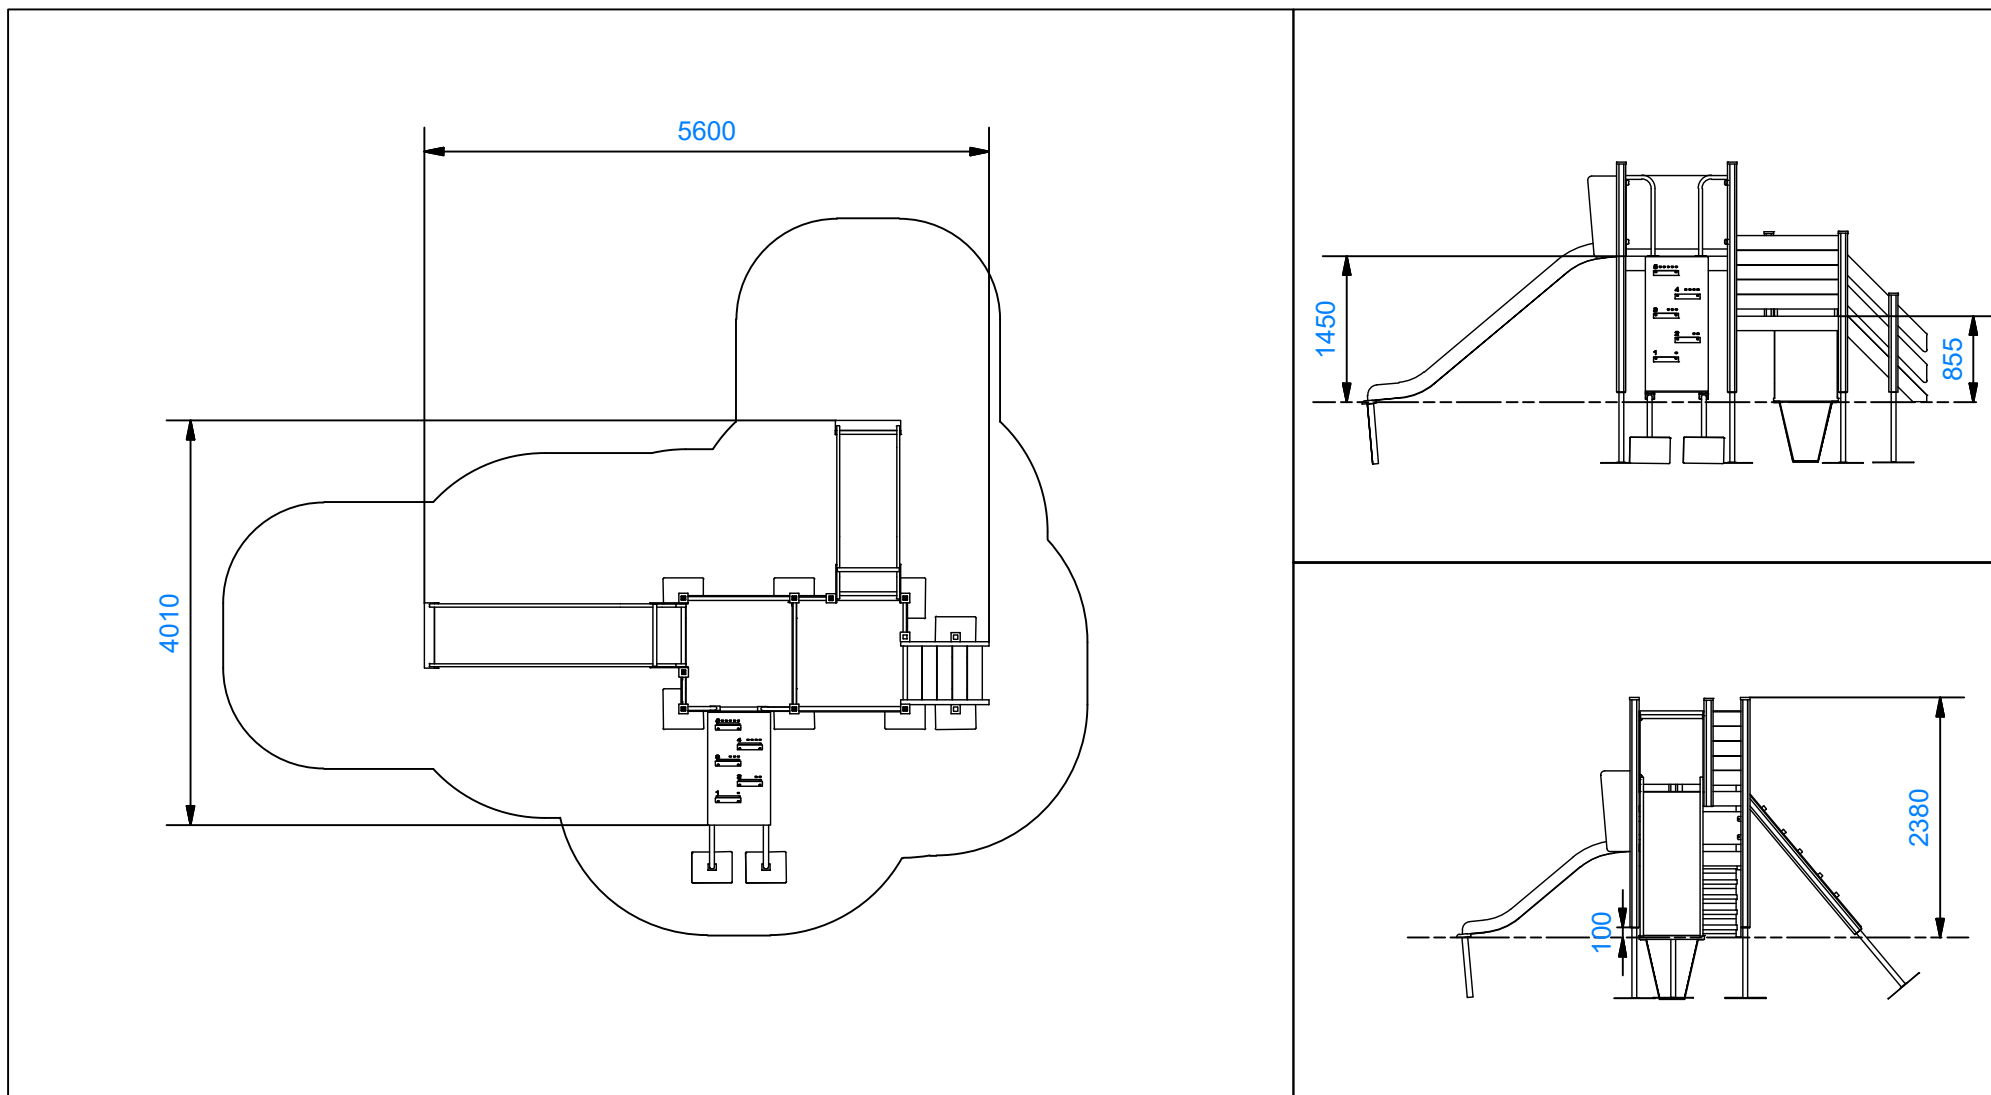


M00169	1	M00083	10	PU-00057	2	M00059	11	ME-00087	10	PU-00074	2	ME100-01	2	M00151	2	M00163	2
																	
M00152	1	M00155	1	M00153	1	M00068	1	M00154	1	PU-00020	4	HL-00185	1	M00015	3	M00140	8
																	
M00167	2	M00164	2	M00060	2	M00006	1	PU-00054	1								
																	


Maa-ankkurin asennus

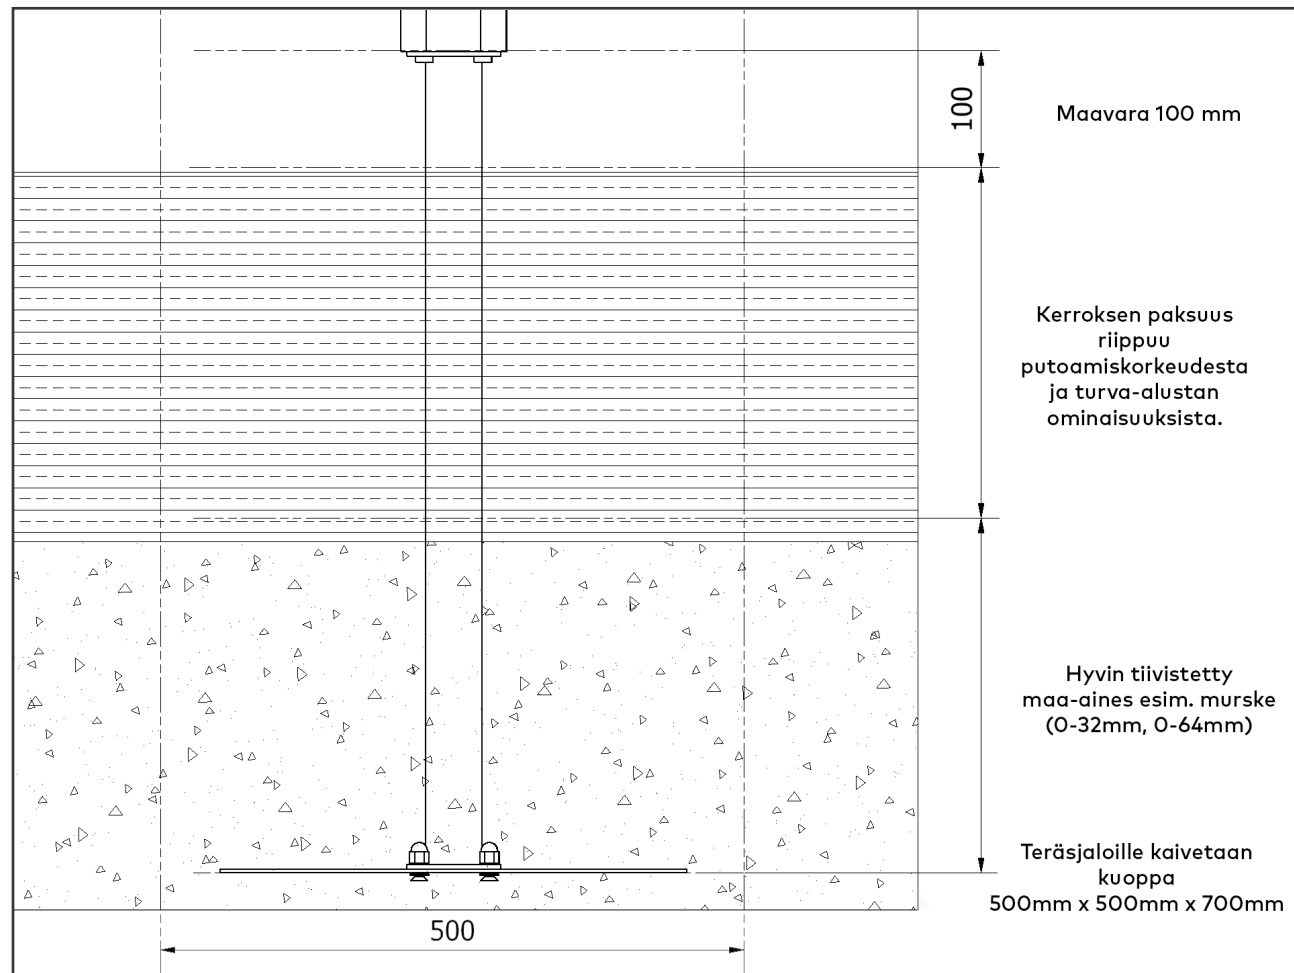


Maa-ankkurin asennus

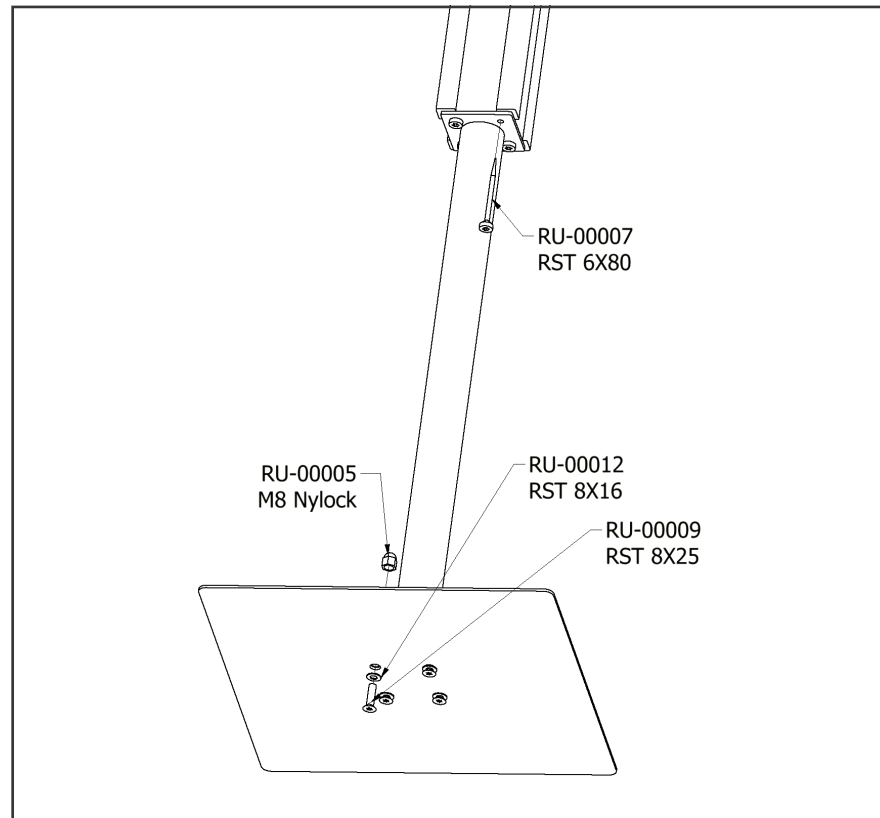


Tasopuun asentaminen

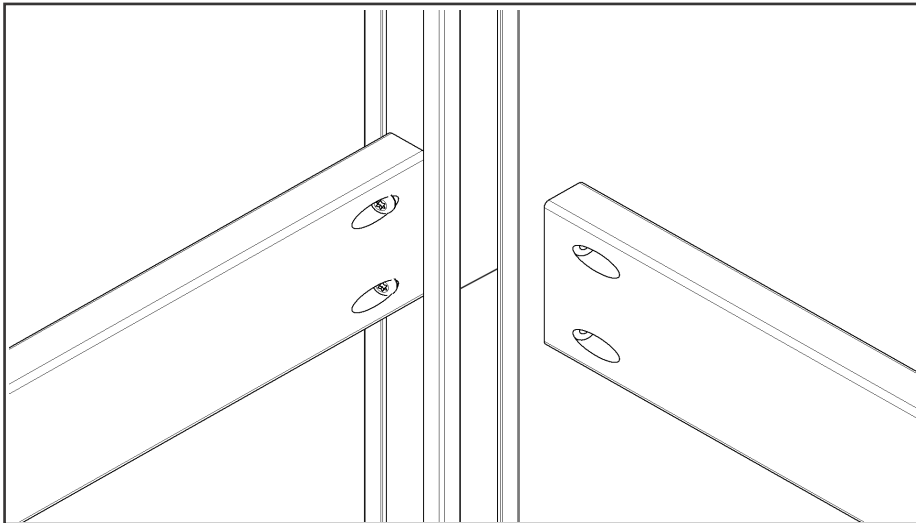

Tasopuun asentaminen

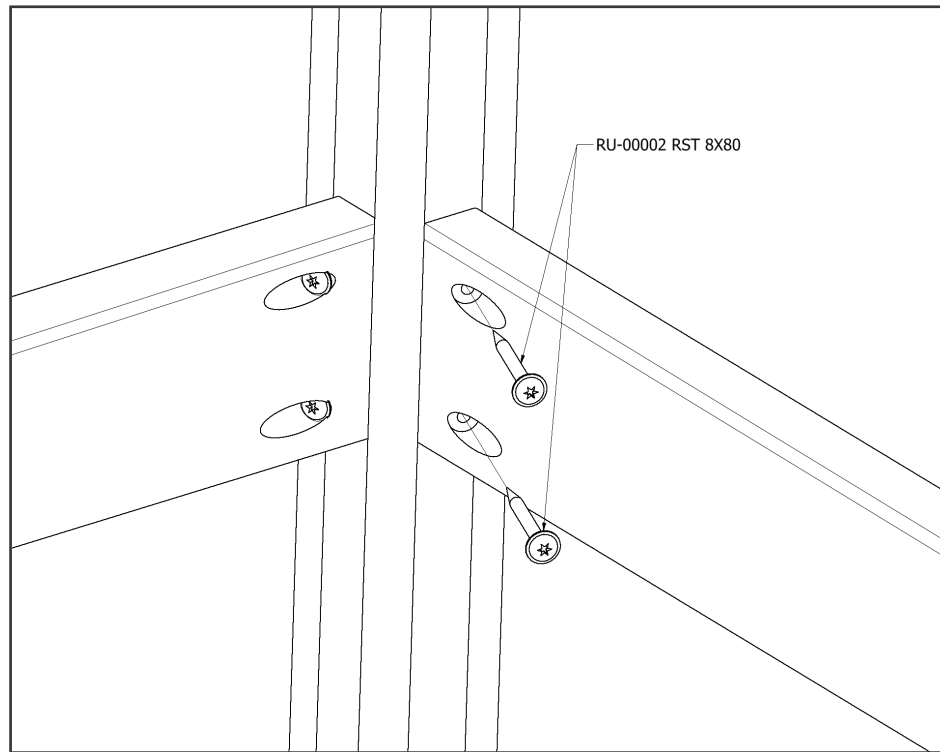

Lattiavanerin asentaminen

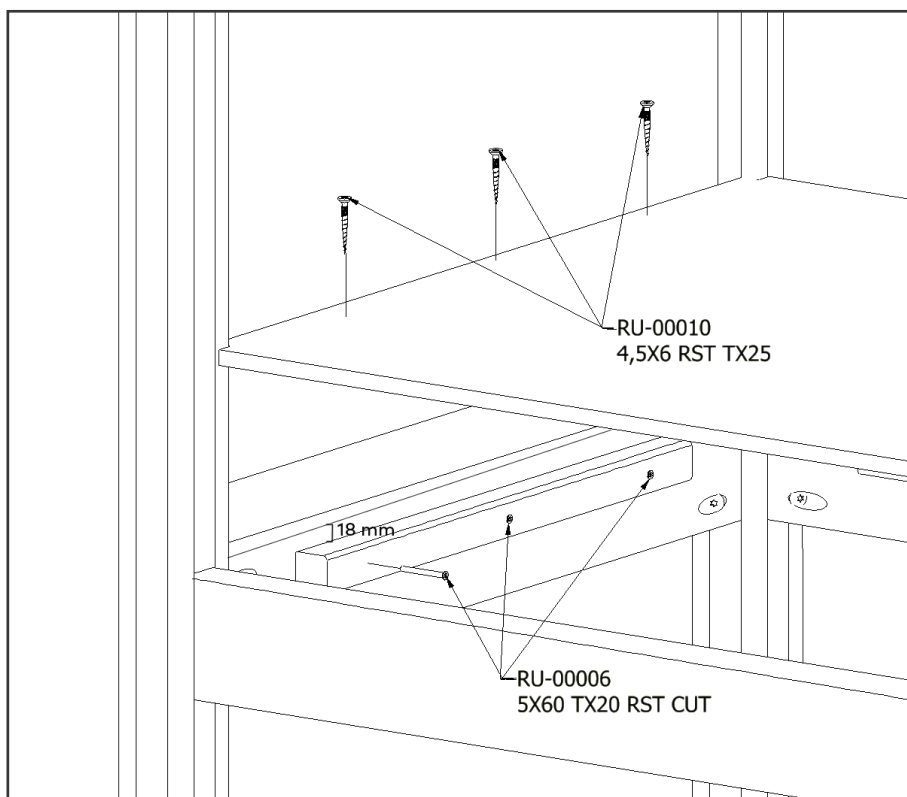


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

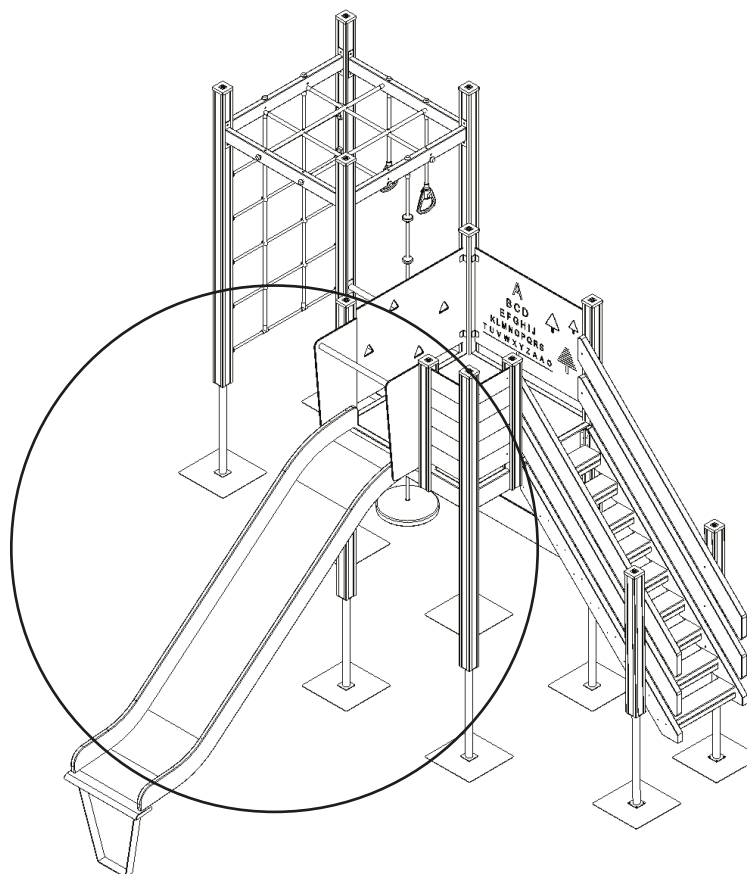


Liu'un asentaminen

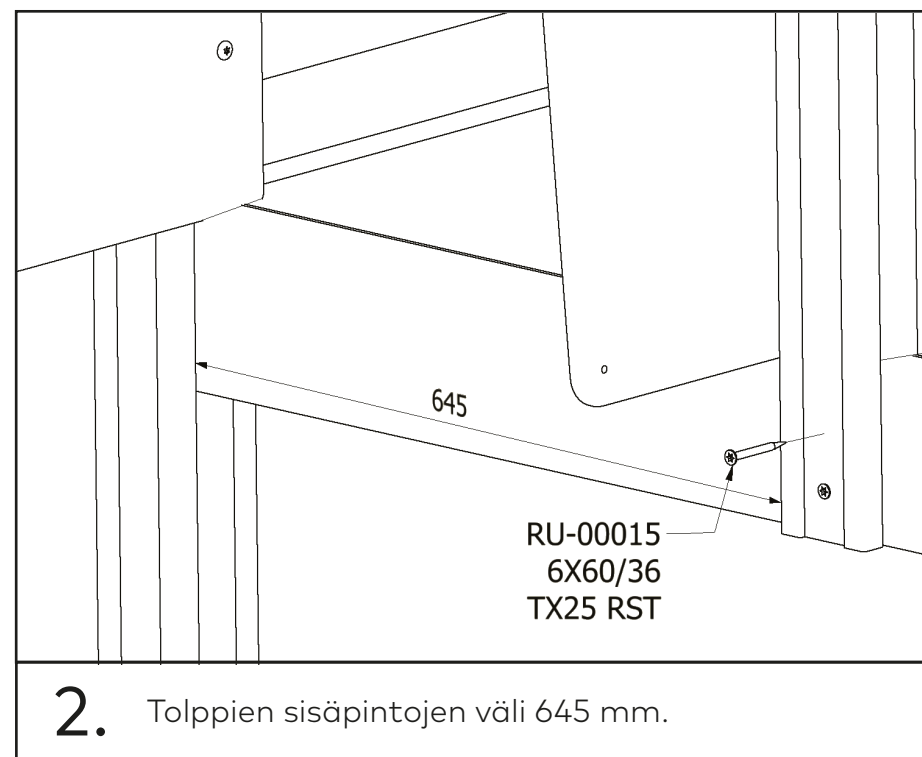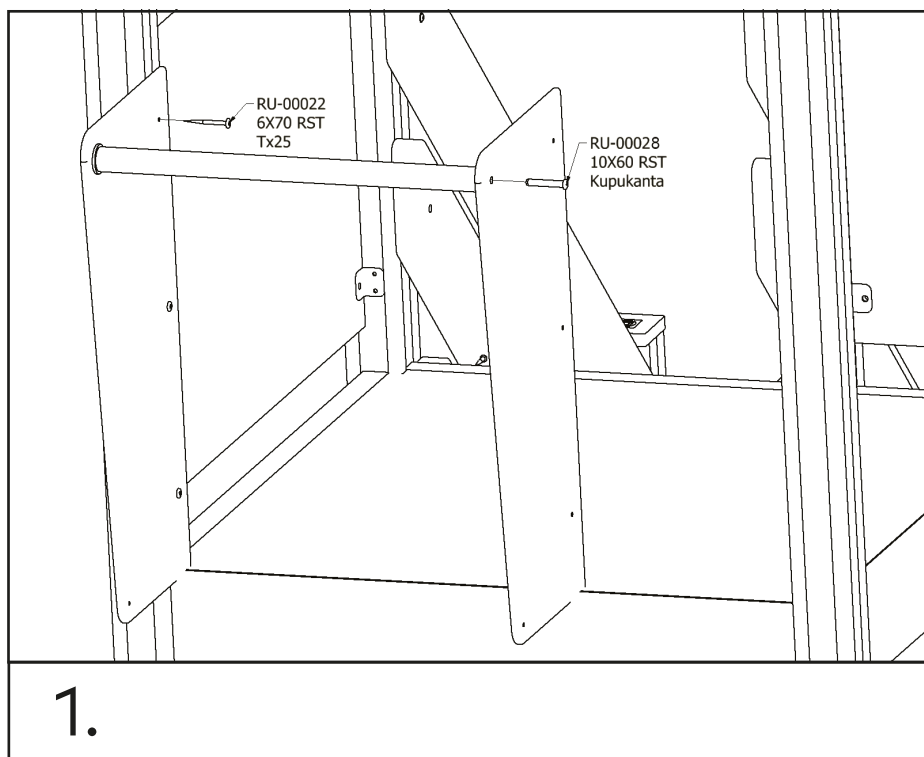

Liu'un asentaminen

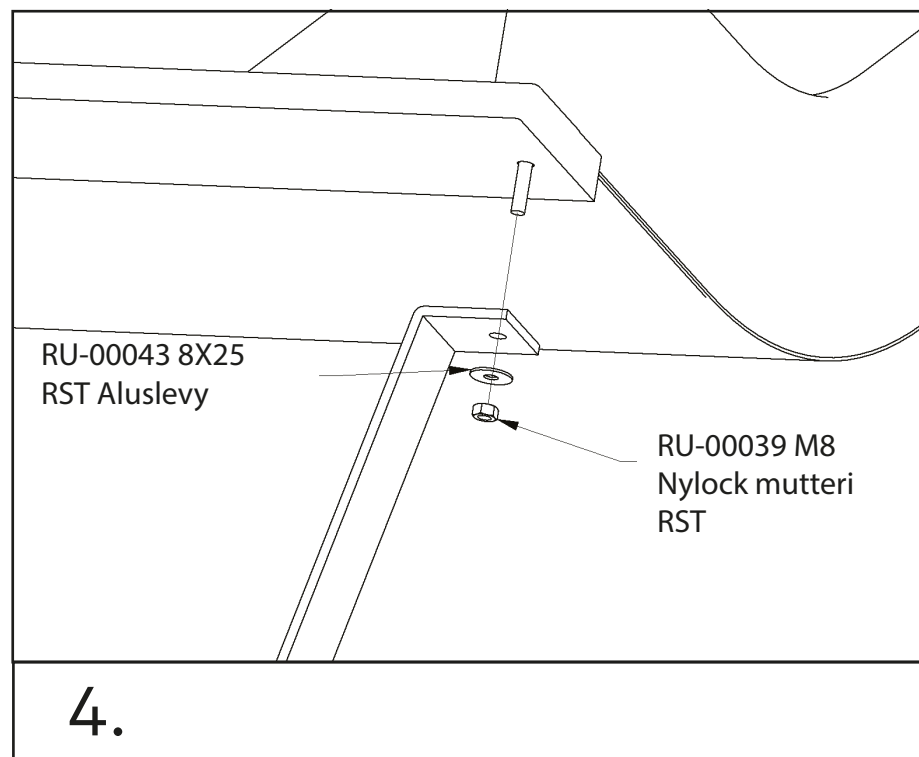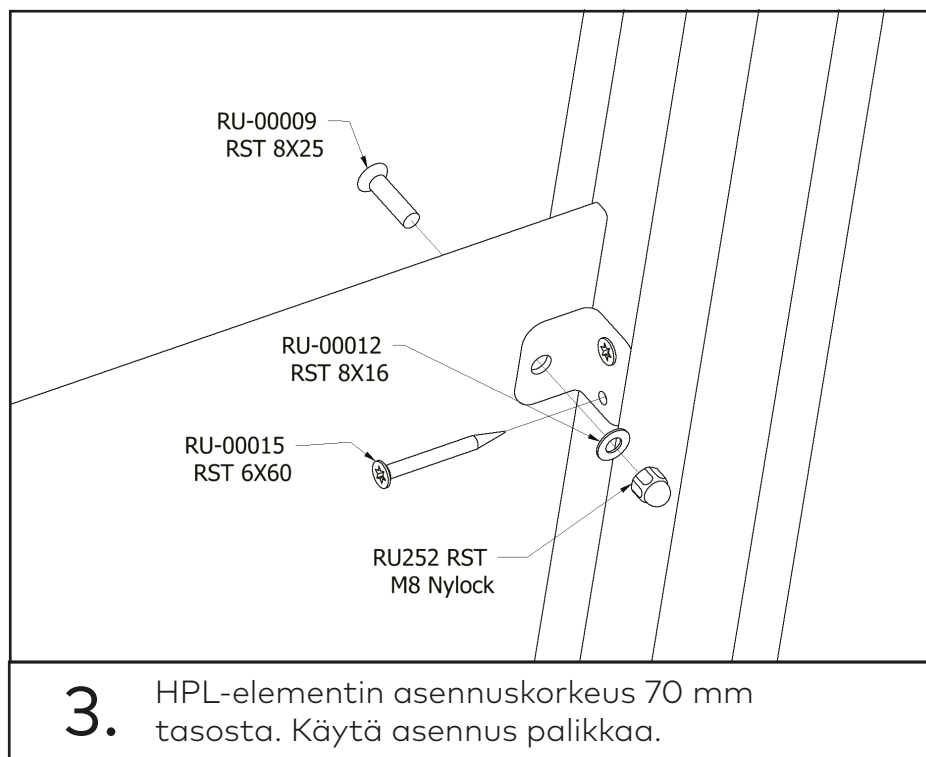


Liu'un asentaminen

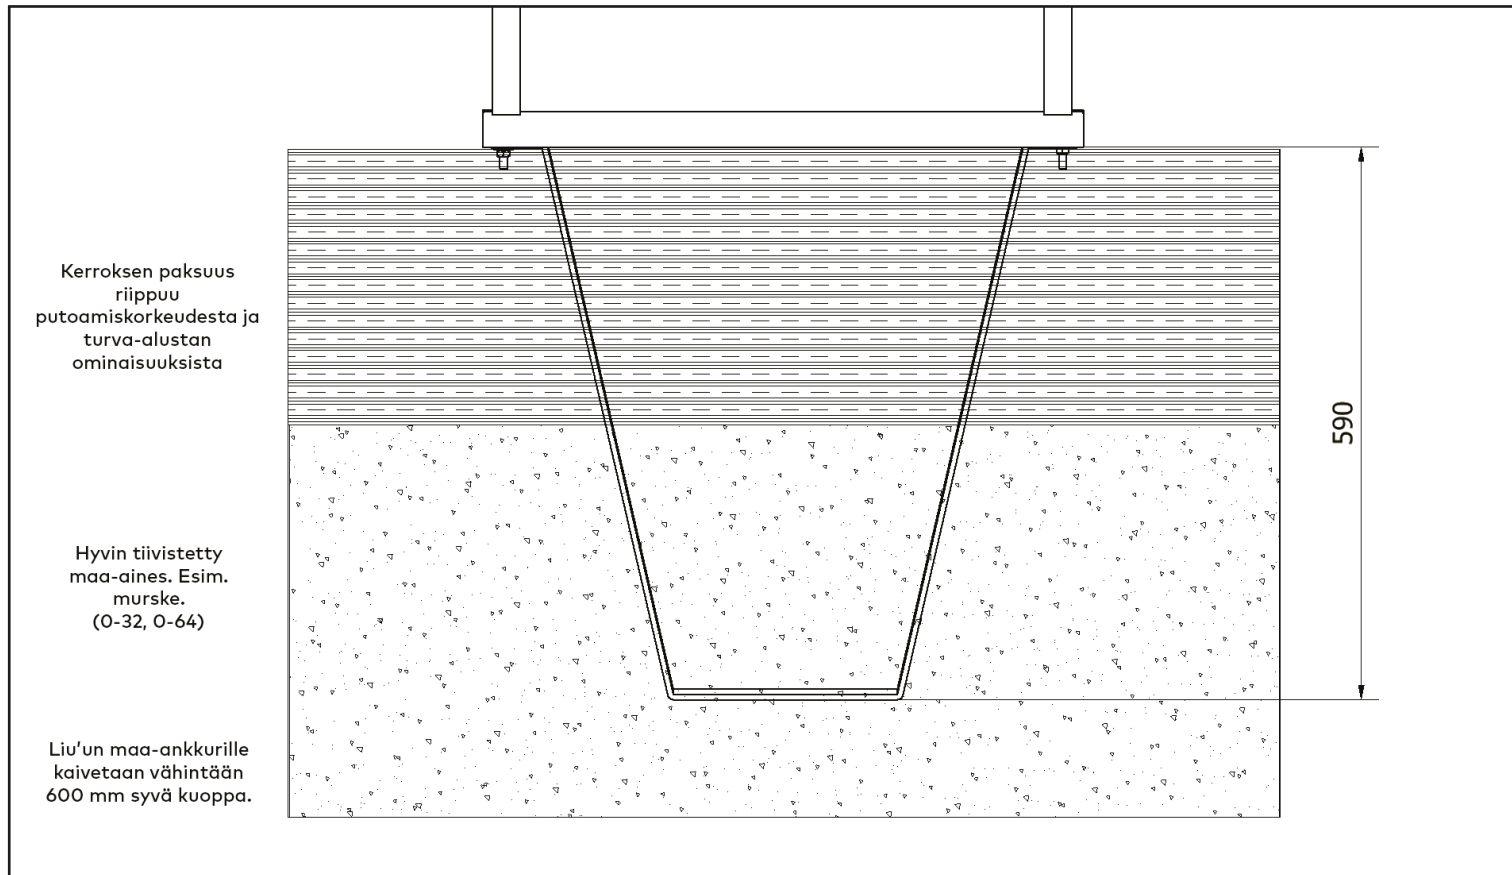


5.


Liu'un asentaminen

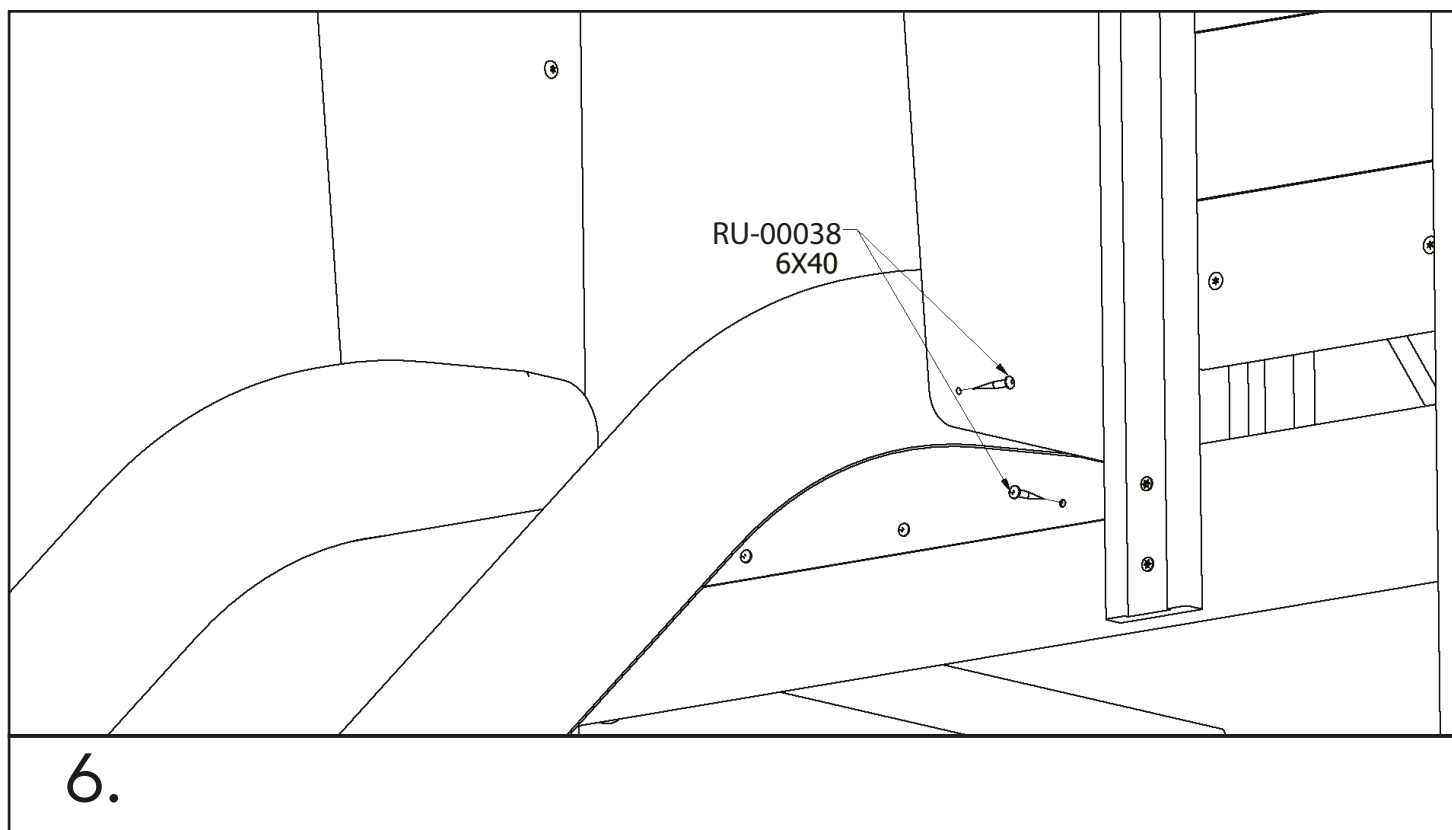


HPL-seinien asentaminen

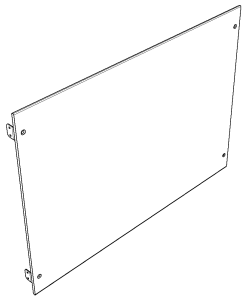

M00020

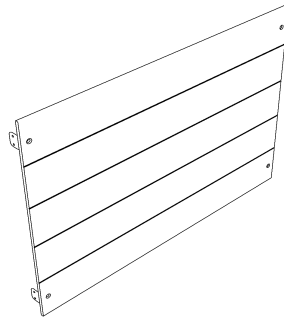


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

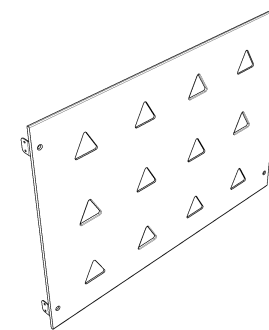


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

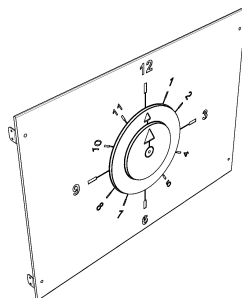

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

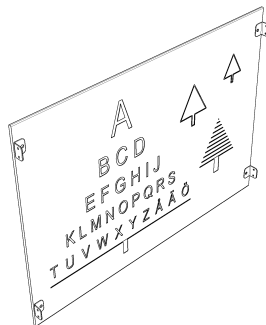


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

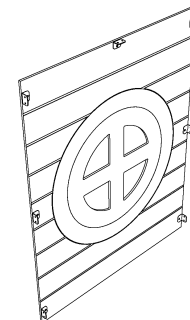

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle



HPL-seinien asentaminen

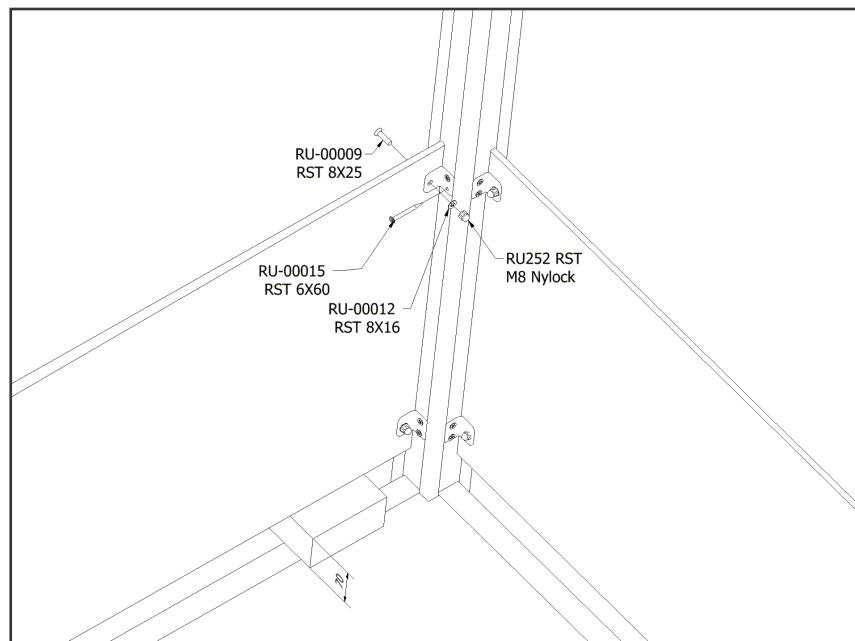


Matalataso
M00168
Korkeataso
M00169

HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.

Jyrkännousun asentaminen

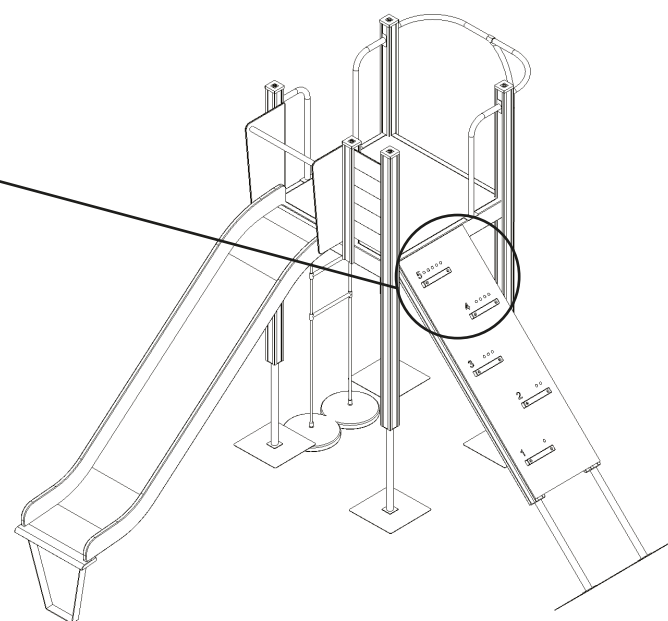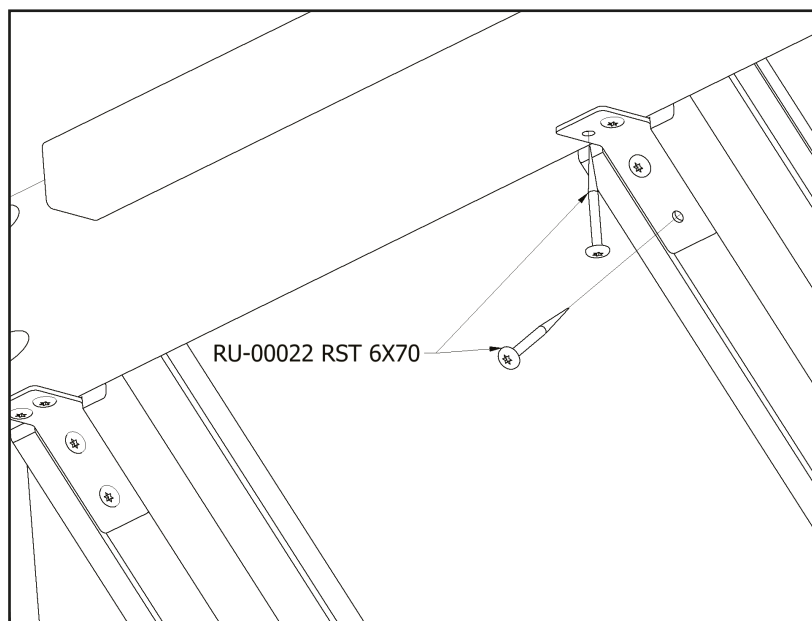

Jyrkännousun asentaminen

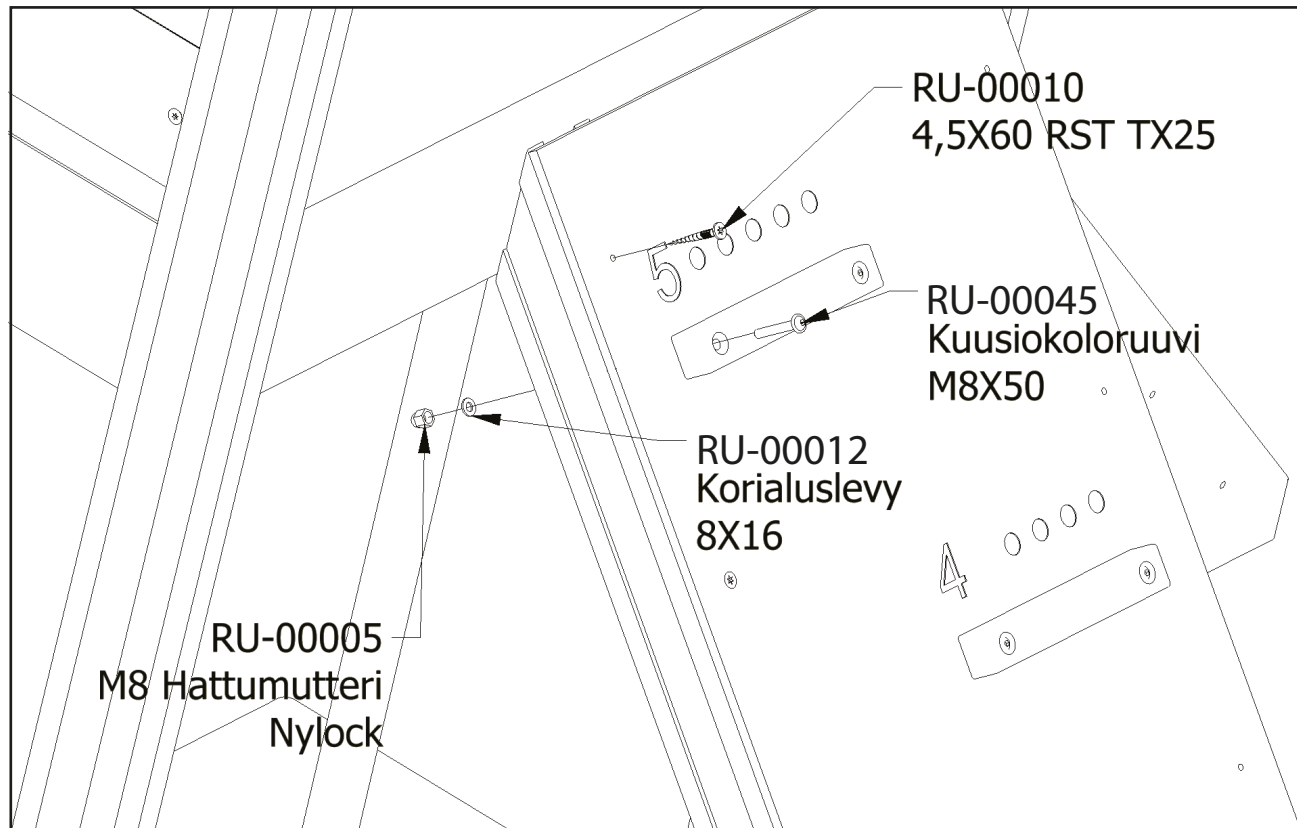


Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.


Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mittat.

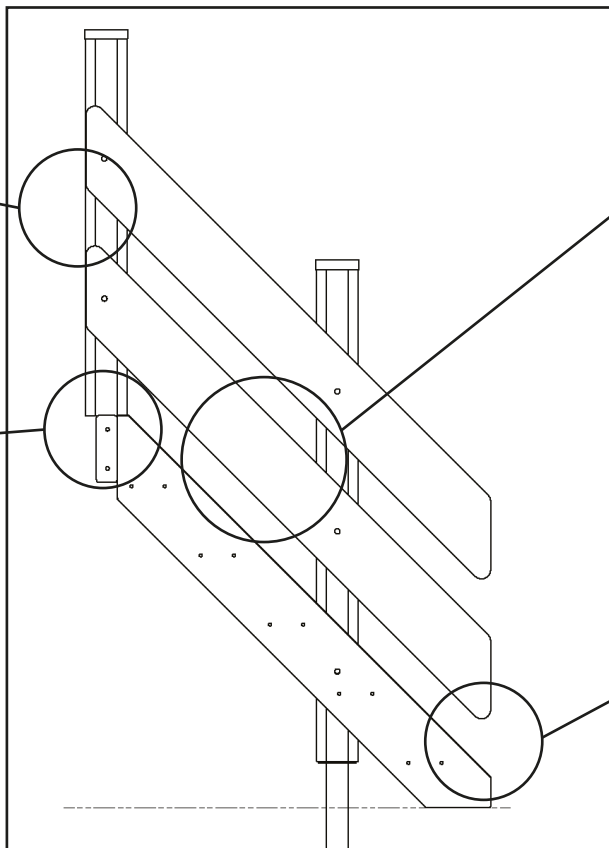

Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

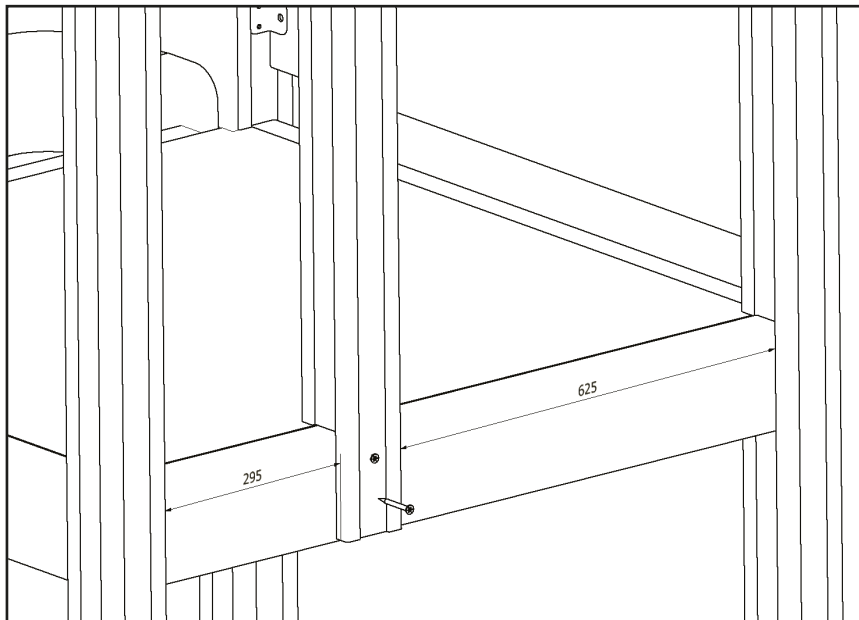


Korkeat portaat
M00069, M00154, PU-00054
Matalat portaat
M00069, M00153, PU-00074

1

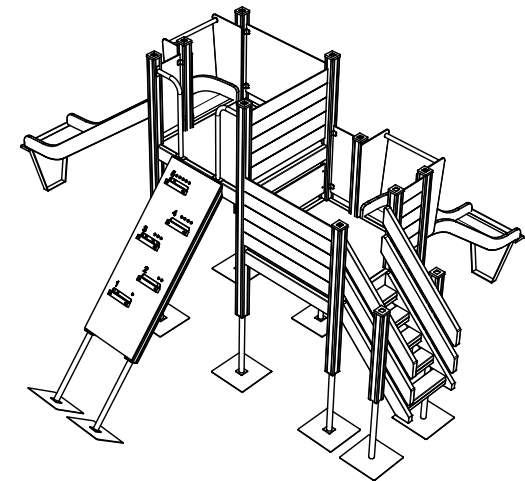


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

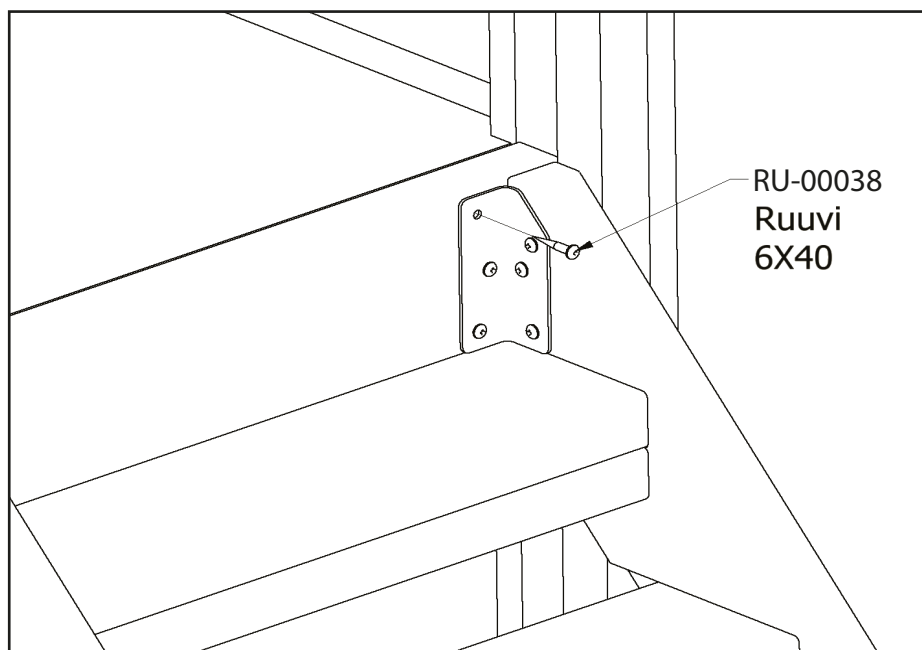


2. Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

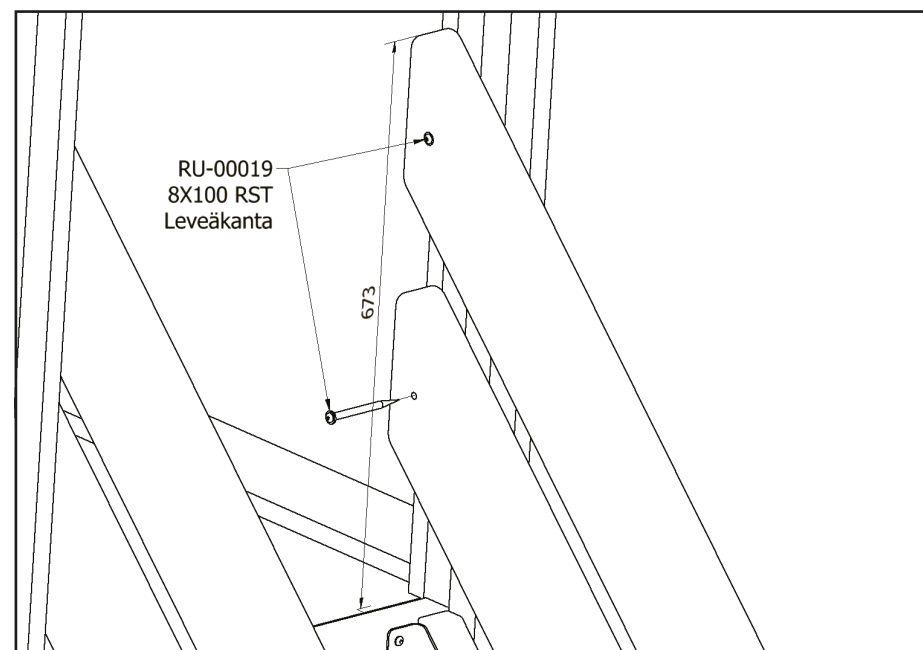


3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

Portaiden asentaminen

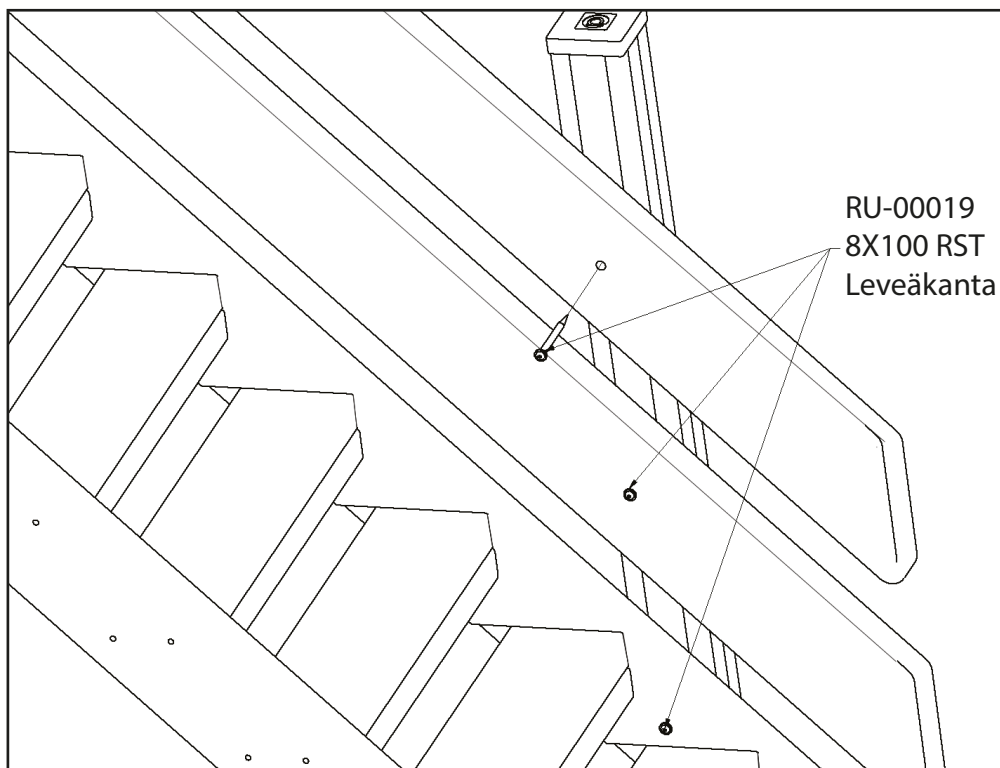


4. Kiinnitys järjestys:
portaat, keskikaide, käsijohde.

Tankojen asentaminen

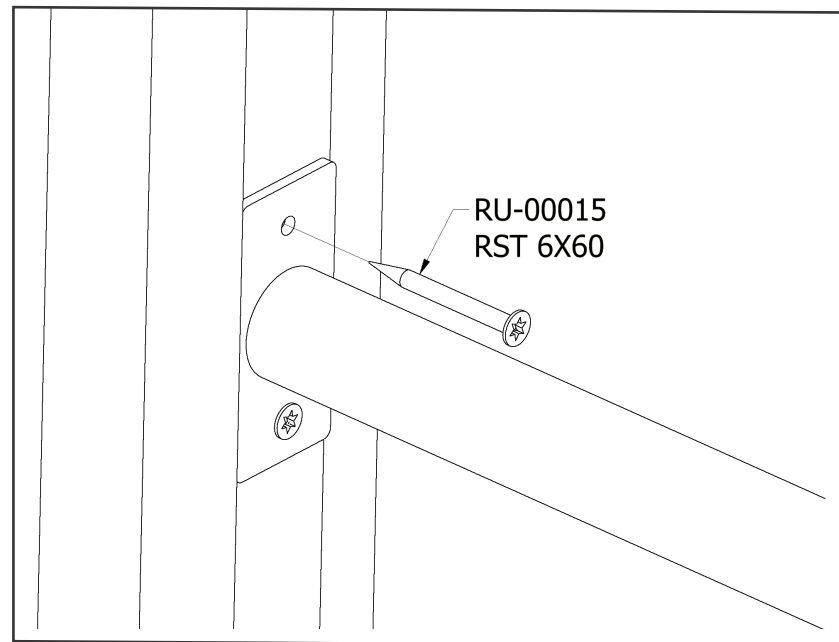

Tolpanhatun kiinnittäminen

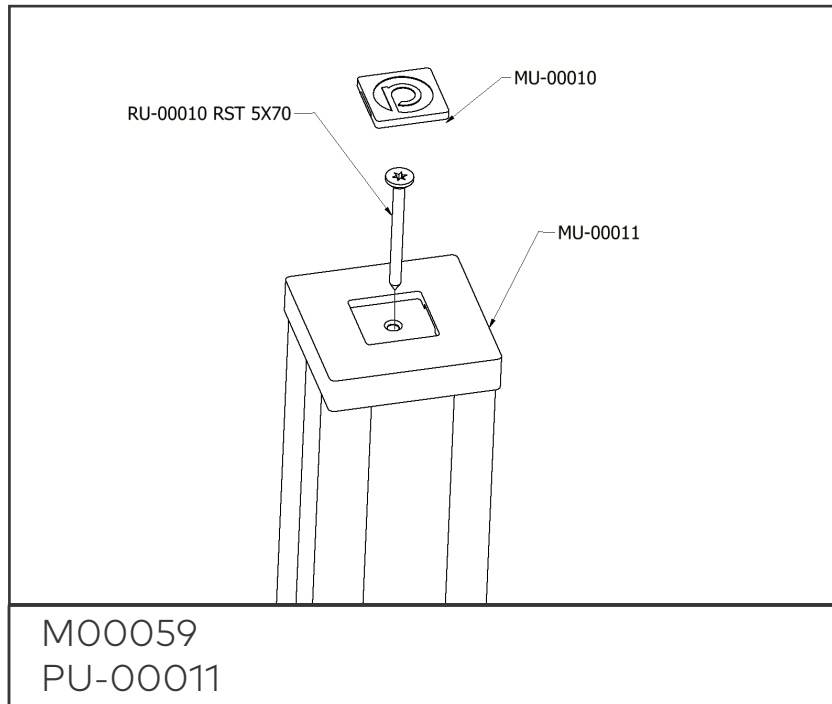

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä