




Asennusaika
7 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
8

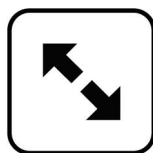

Leveys
1930 mm

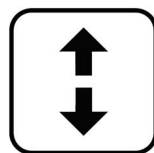


Korkeus
2300 mm

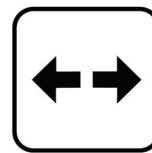


Pituus
5010 mm






Maksimi
putoamiskorkeus
580 mm



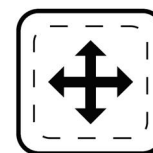


Turva-alue
25 m²

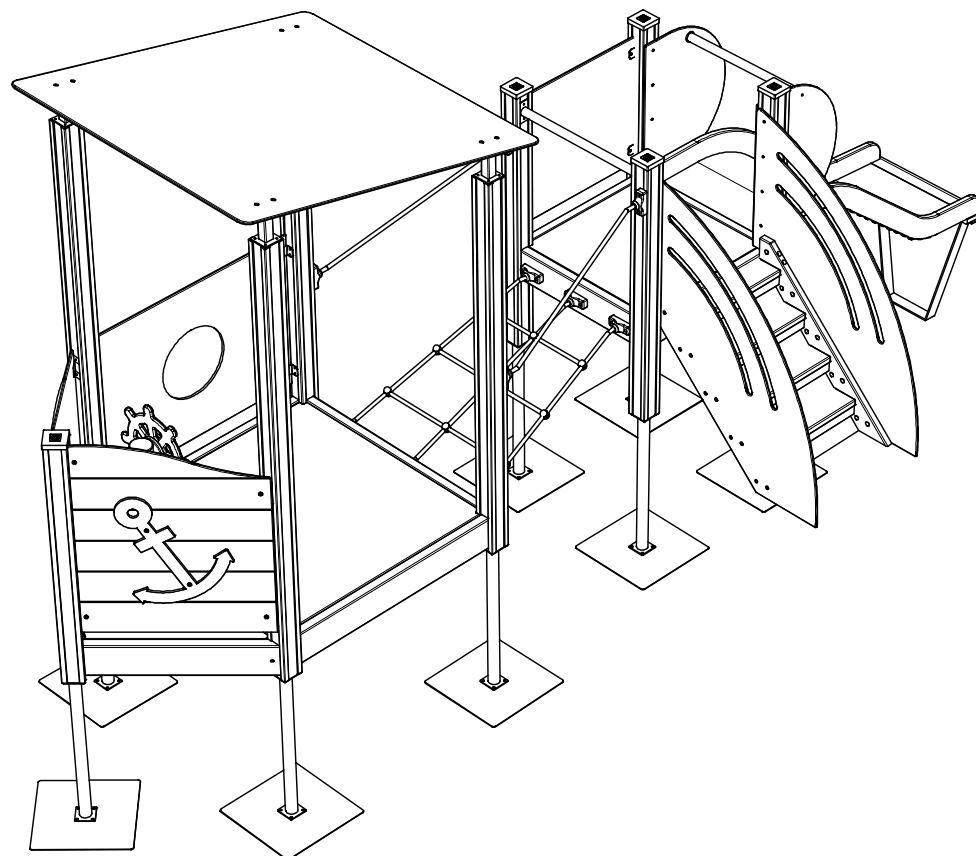


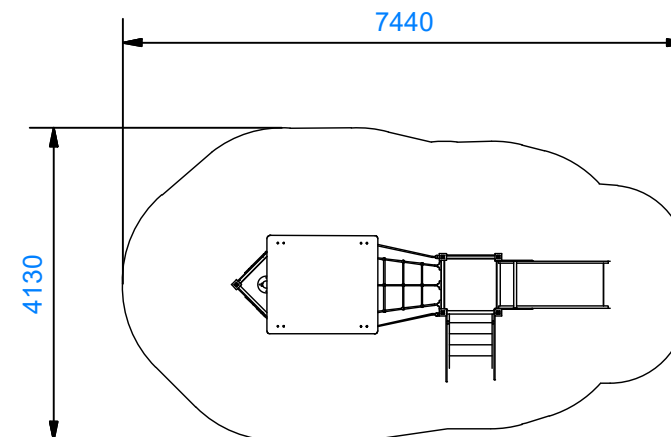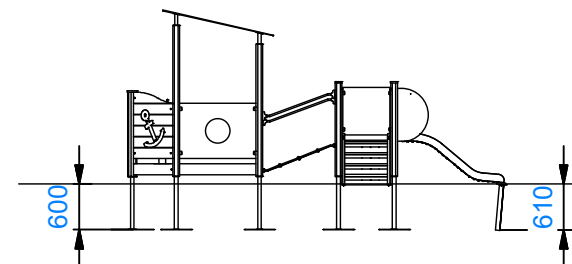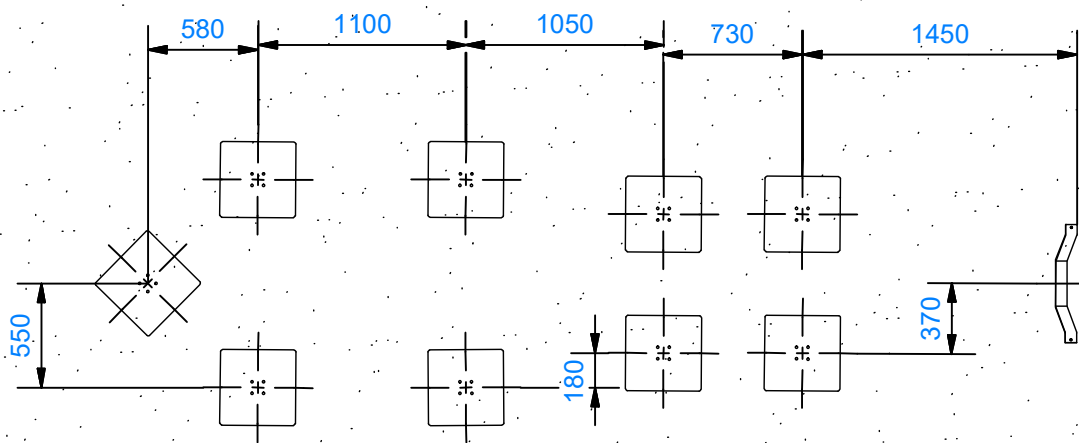


Turva-alue
25 m²

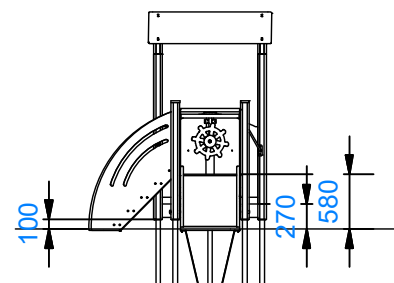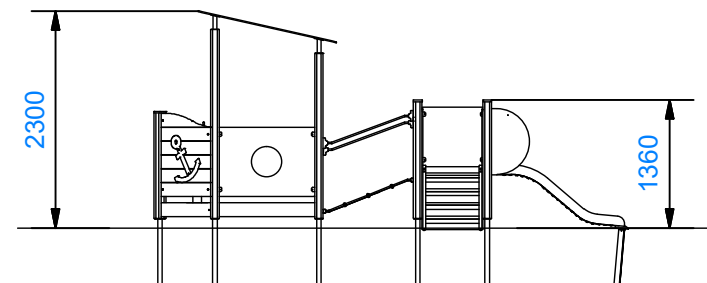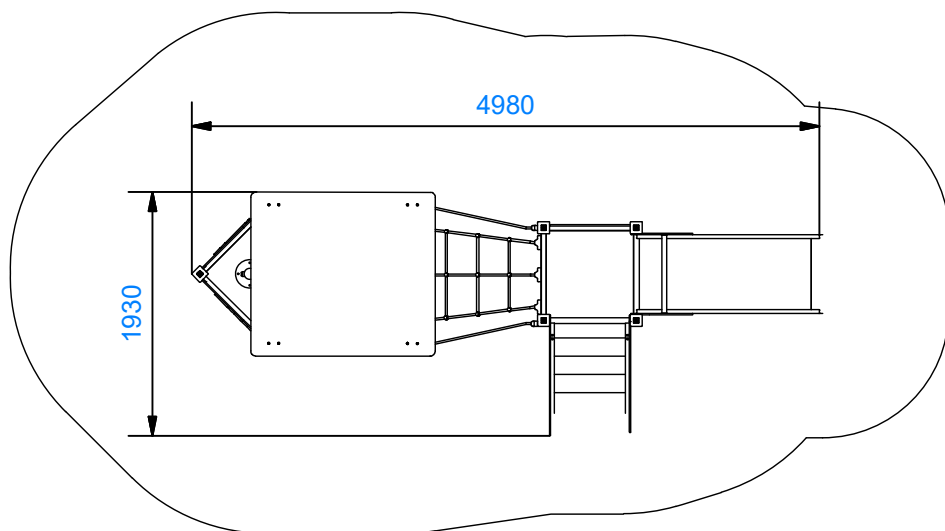


KP033 1 	M00241 1 	PU-00070 2 	PU-00060 1 	ME-00087 9 	PU-00027 2 	PU-00129 4 	M00059 5 	M00140 3 
M00060 1 	M00175 1 	M00236 3 	M00237 1 	M00238 1 	M00239 1 	M00083 9 	M00164 1 	M00270 2 
M00268 1 	M00273 1 	M00254 1 	M00255 1 	M00274 1 	ME100 1 	KP517 1 	M00252 1 	HL-00225 1 
HL-00226 1 	KP356 1 	RU142 18 	RU-00044 8 	MU076 22 	M00368 1 	M00369 1 	M00276 1 	M00275 1 
M00256 1 								

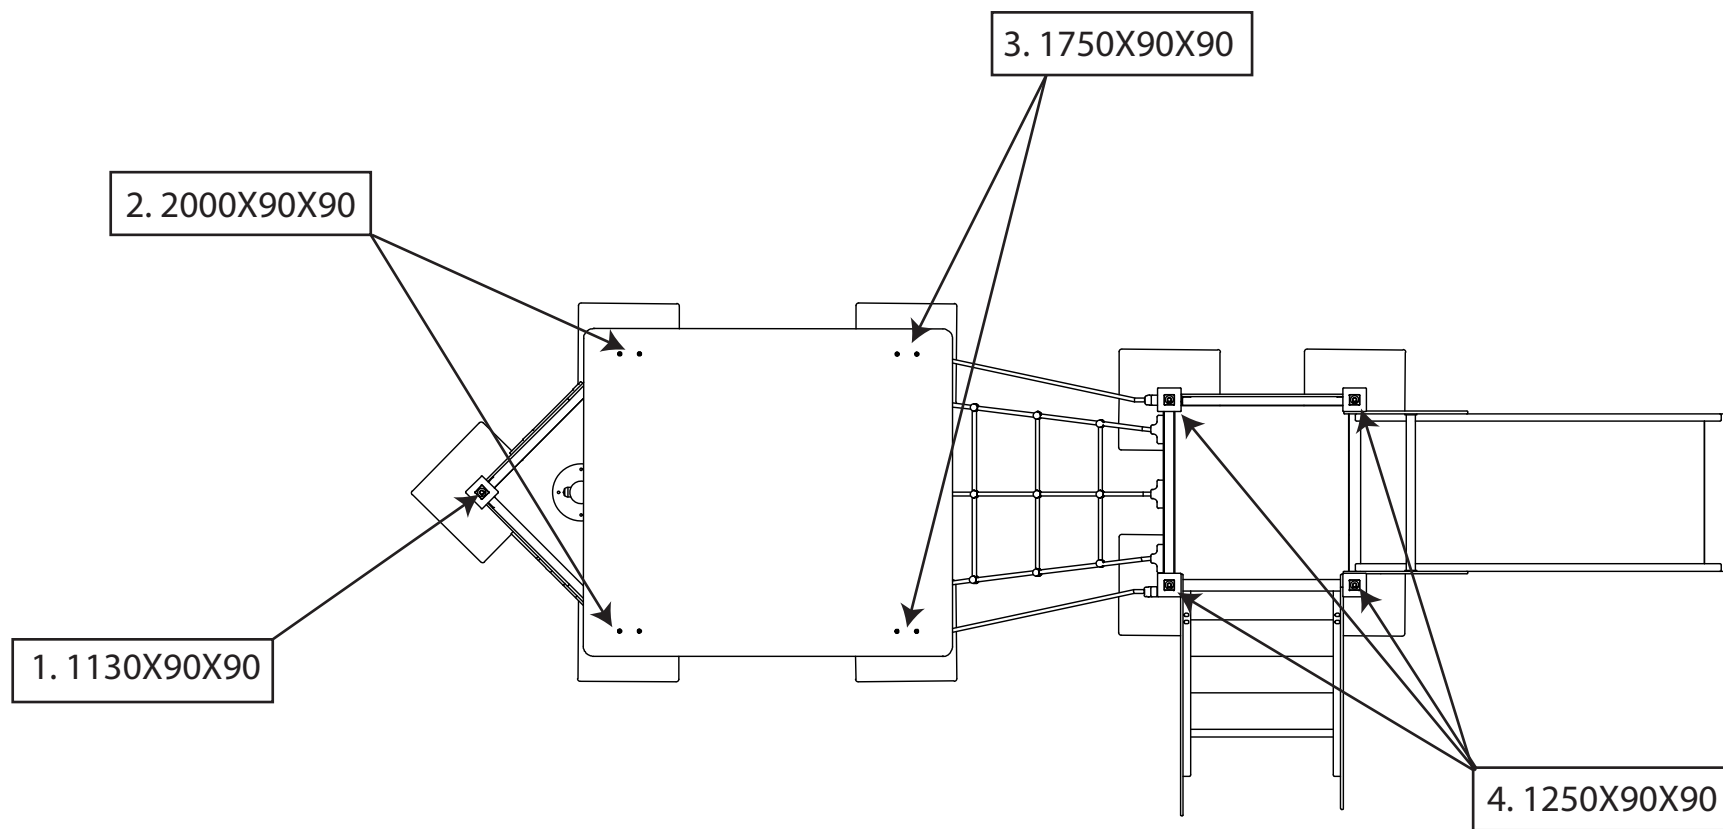


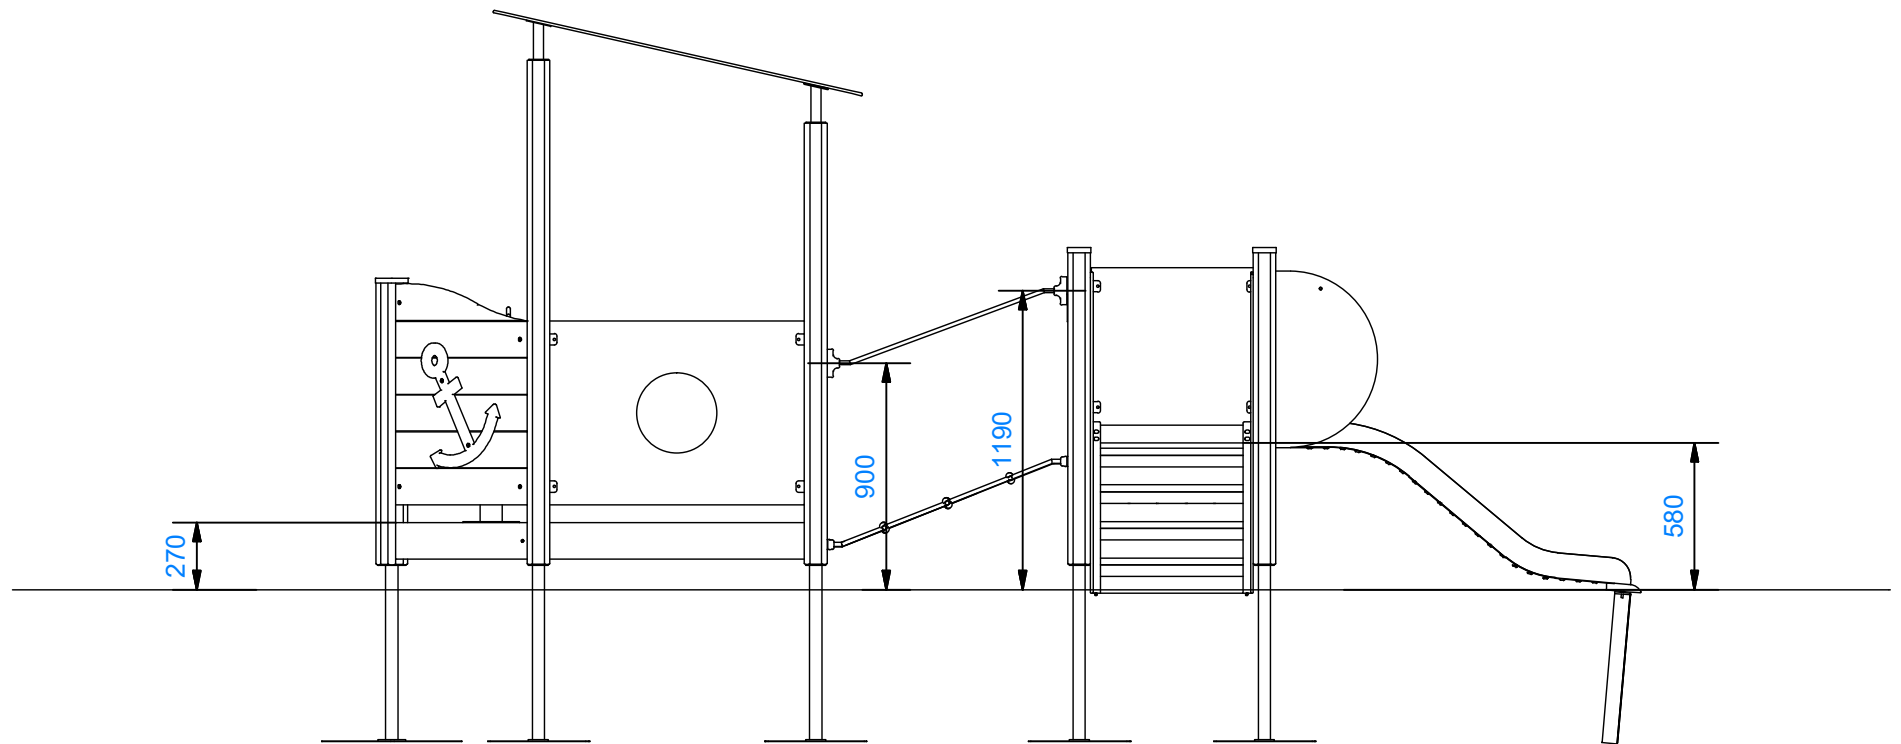


Maa-ankkurin asennus

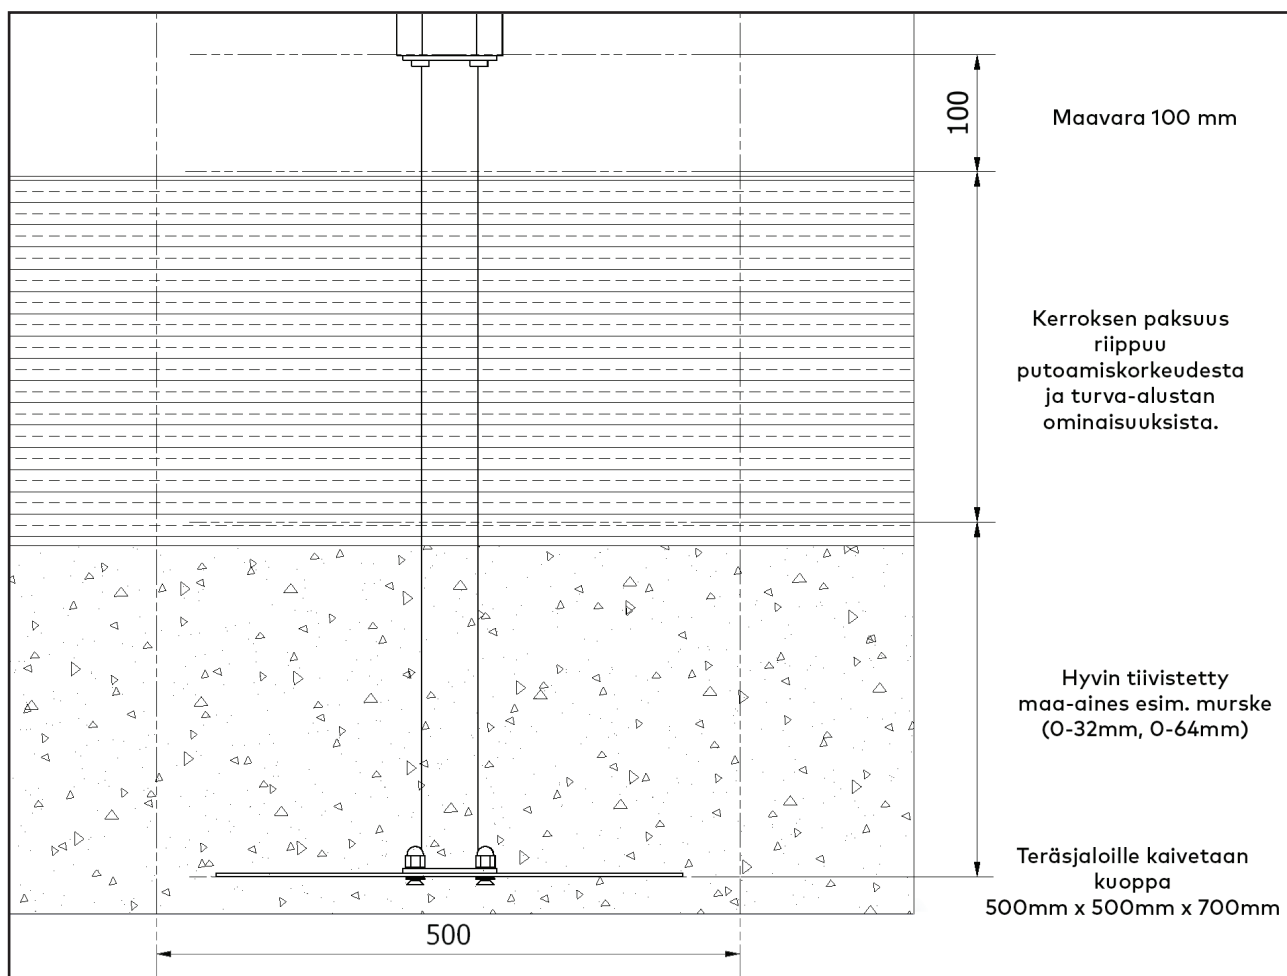



Maa-ankkurin asennus

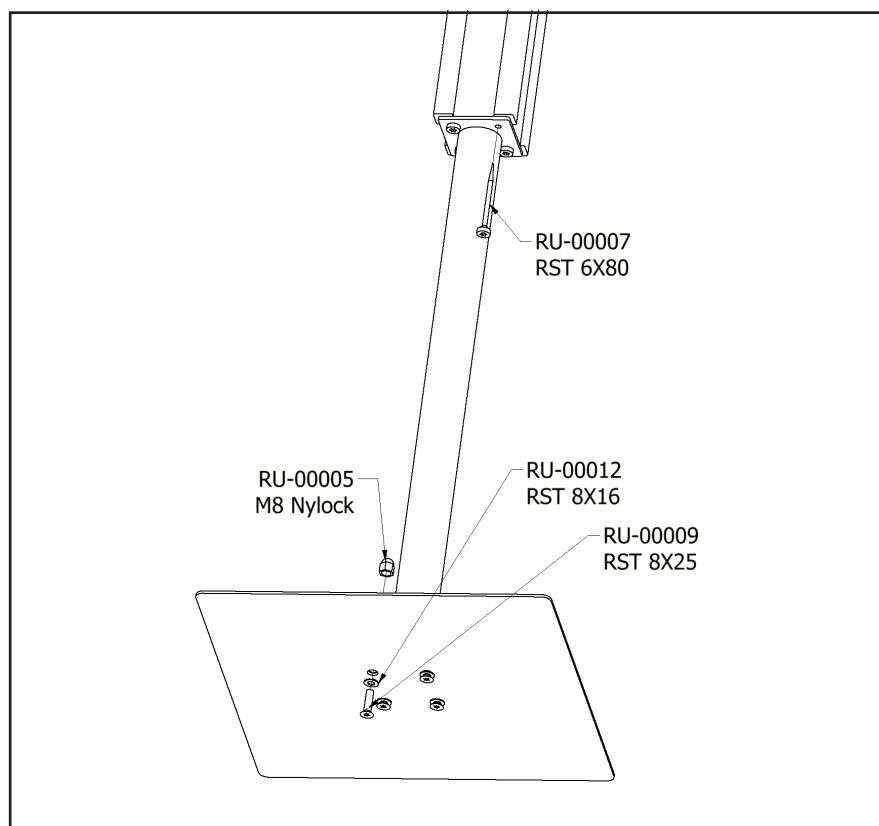



Tasopuun asentaminen

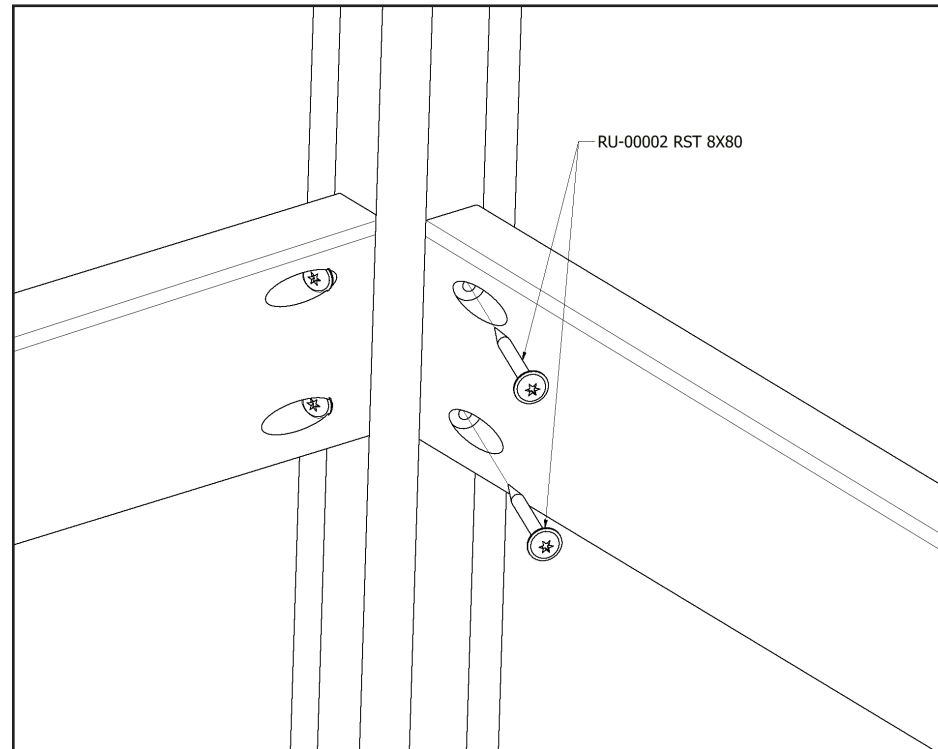

Keulan tasopuun asentaminen

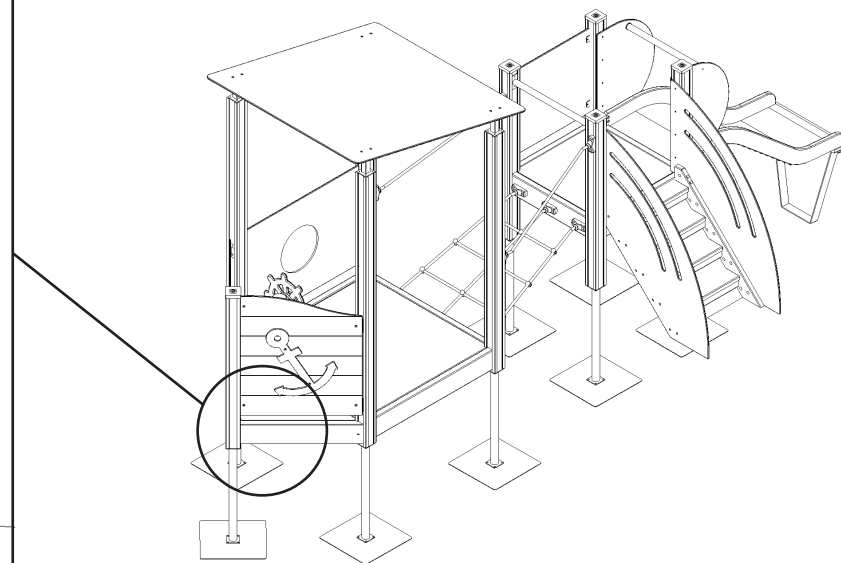
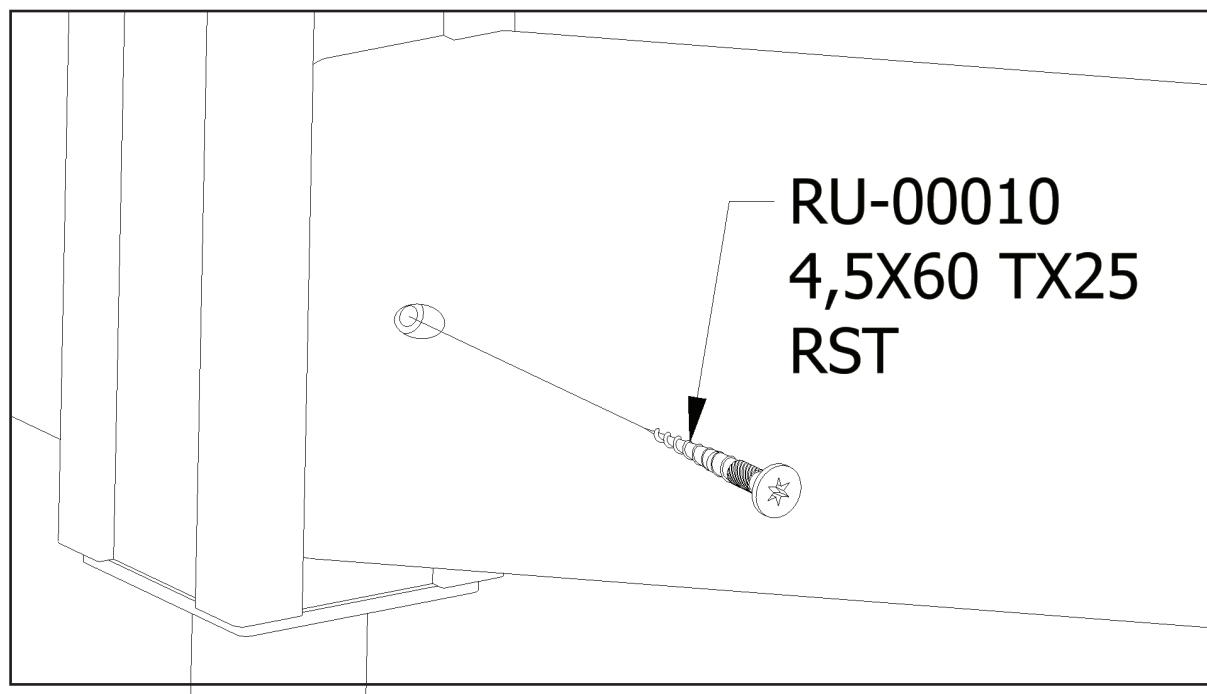


Lattiavanerin asentaminen

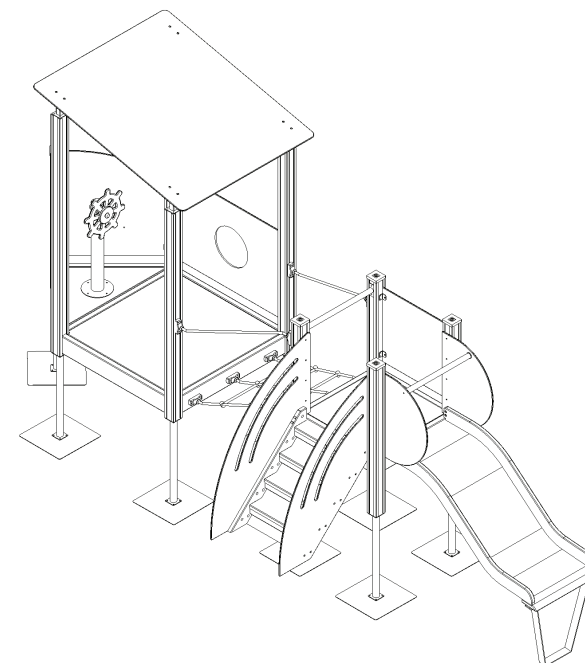
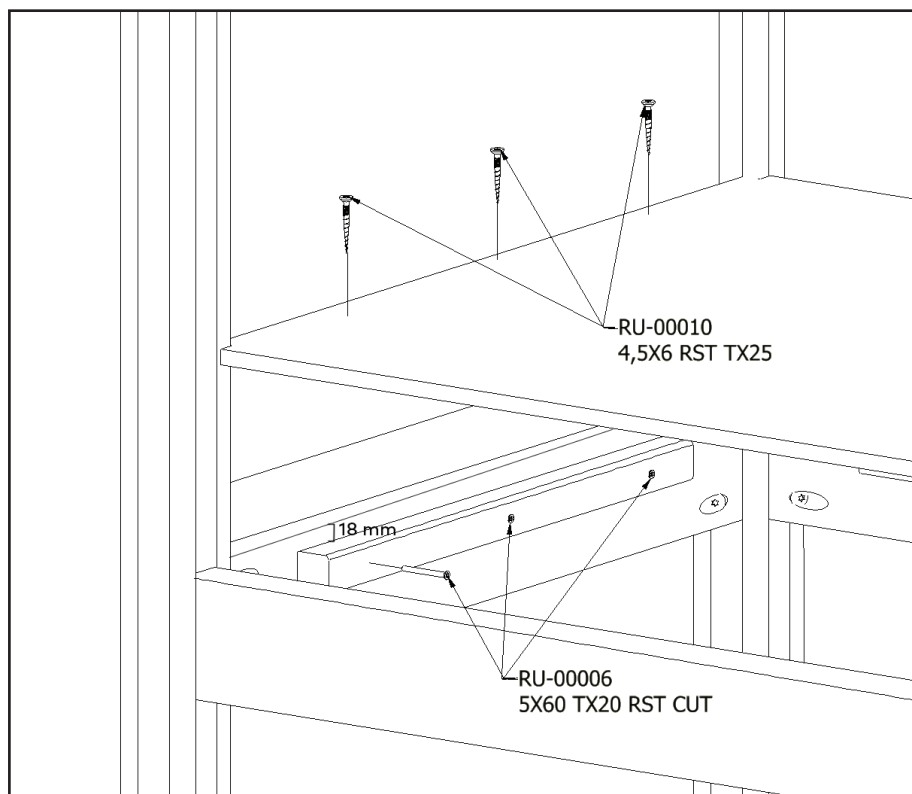


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Keulan lattiavanerin asentaminen

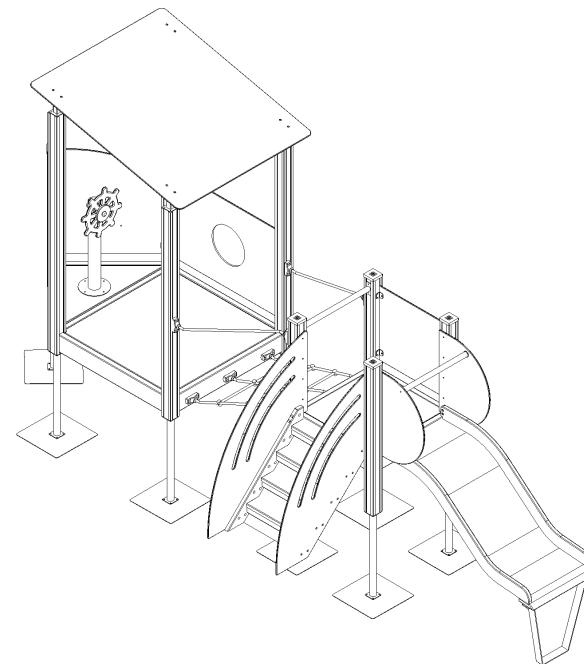
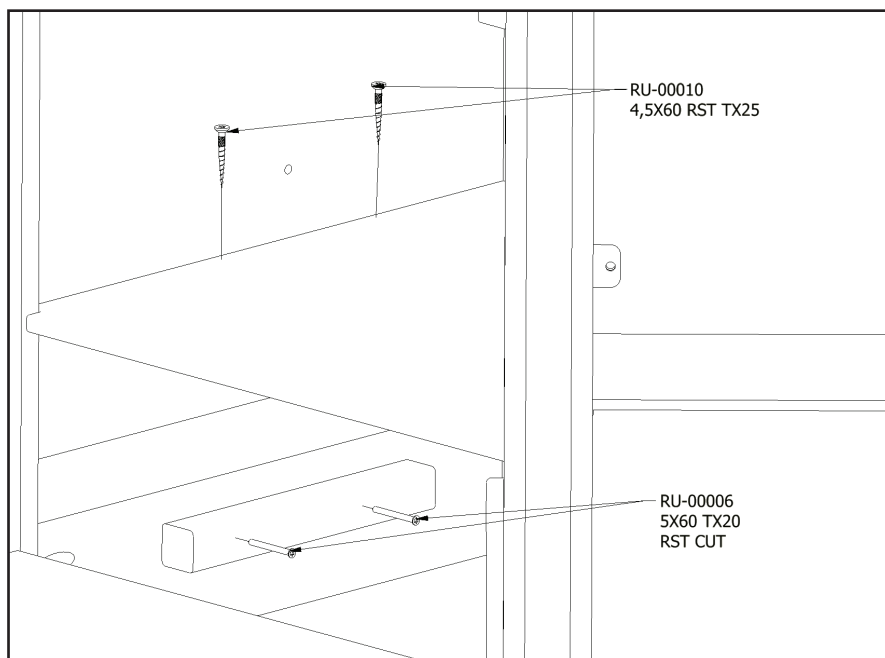


HPL-seinien asentaminen

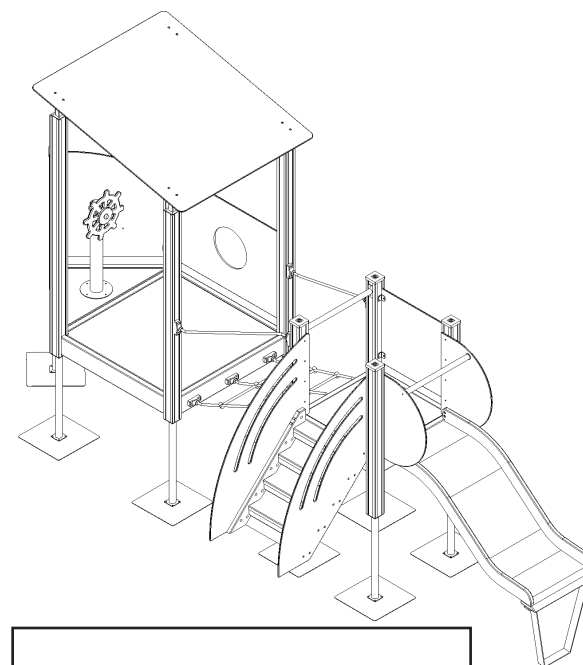
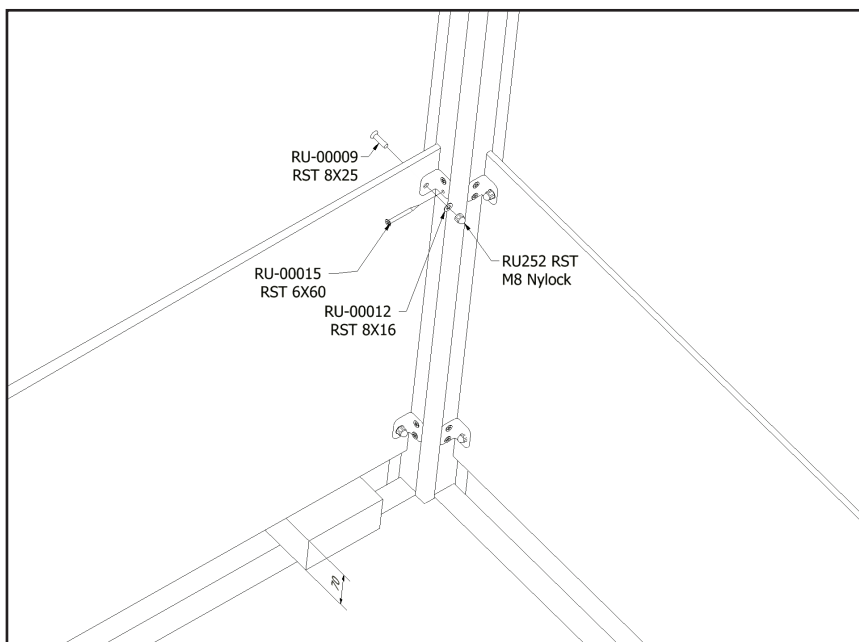


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.



HPL-seinien asentaminen

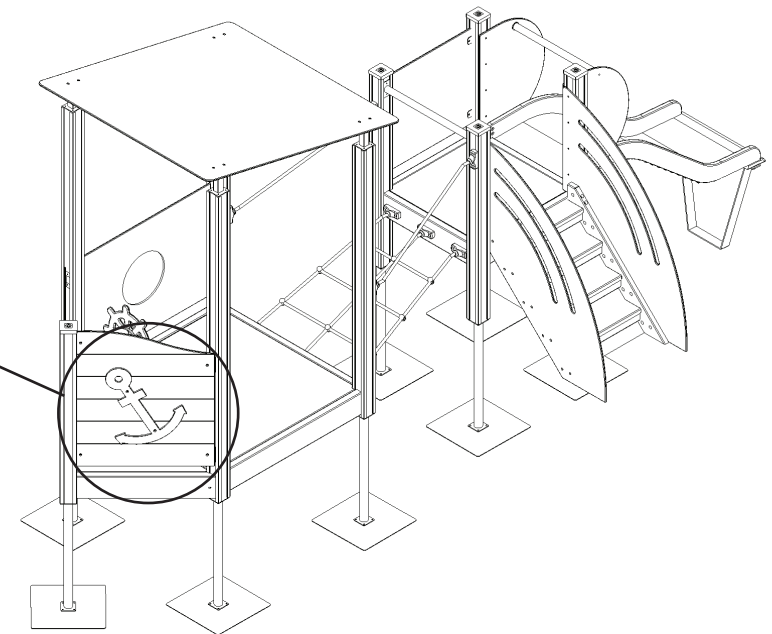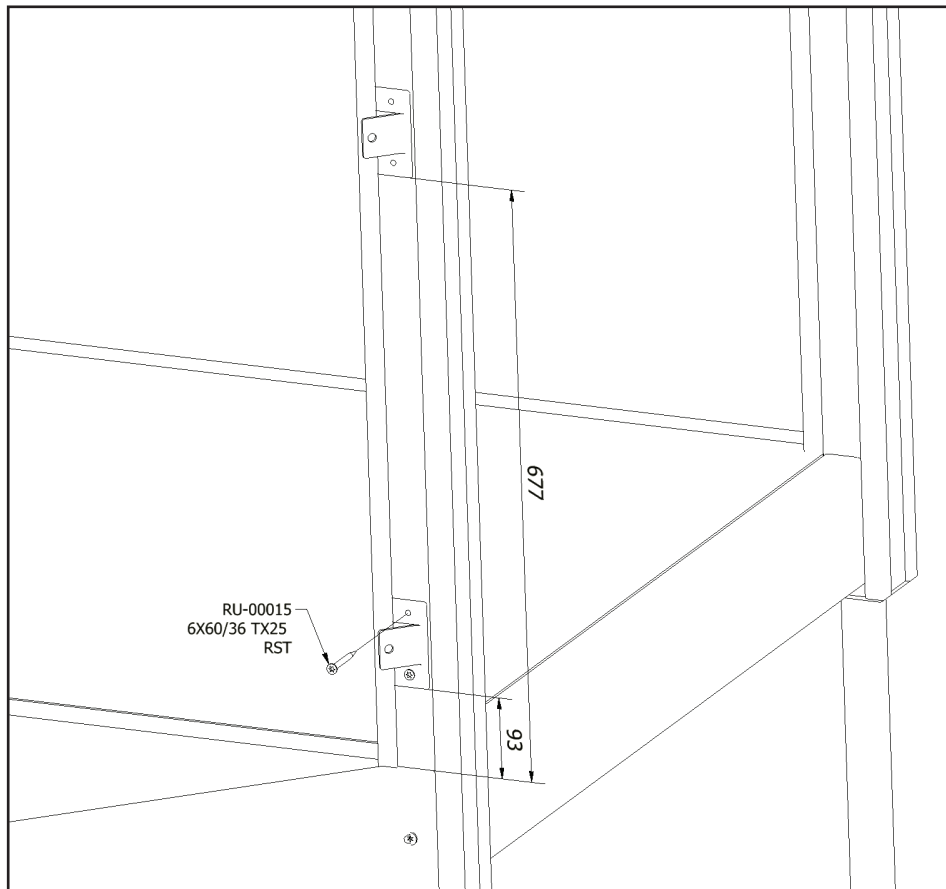



HPL-seinien koristeiden asentaminen

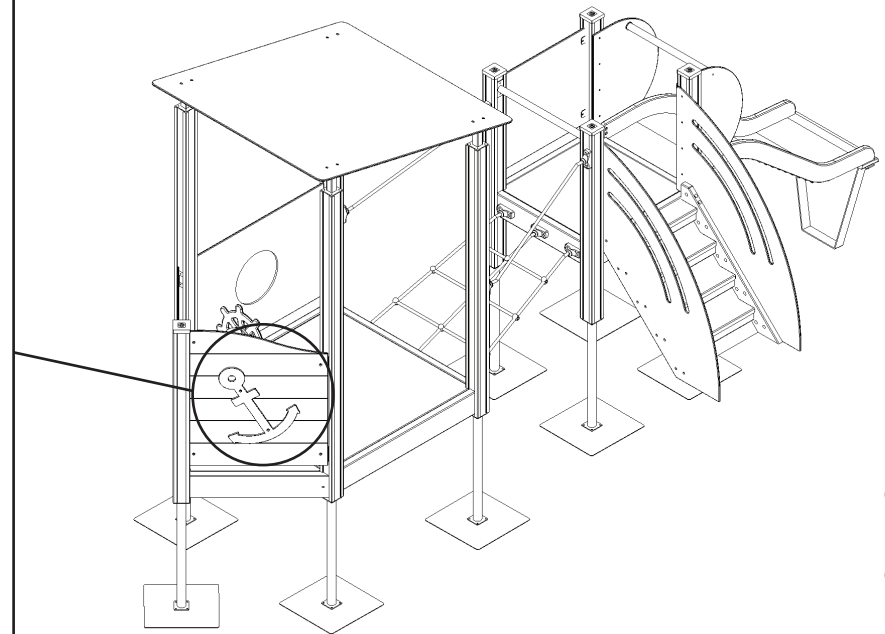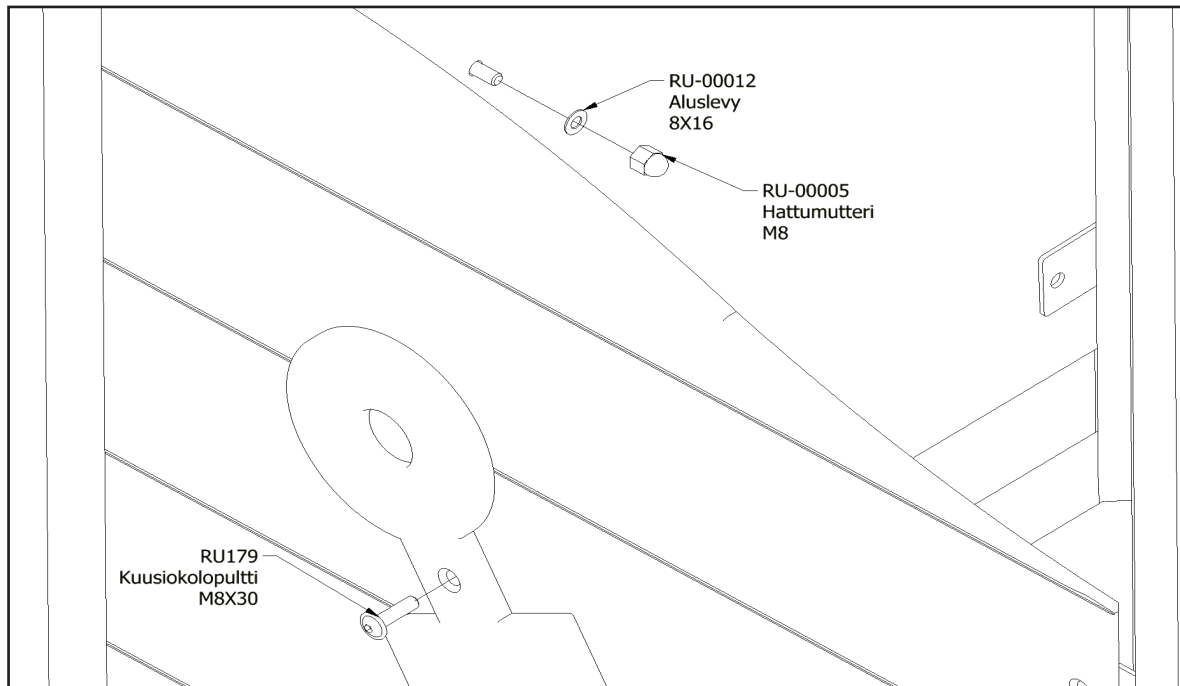


Ruorin asentaminen

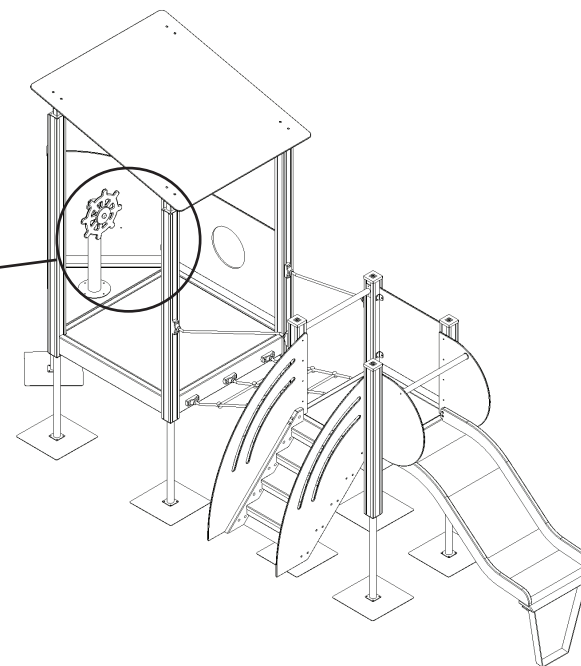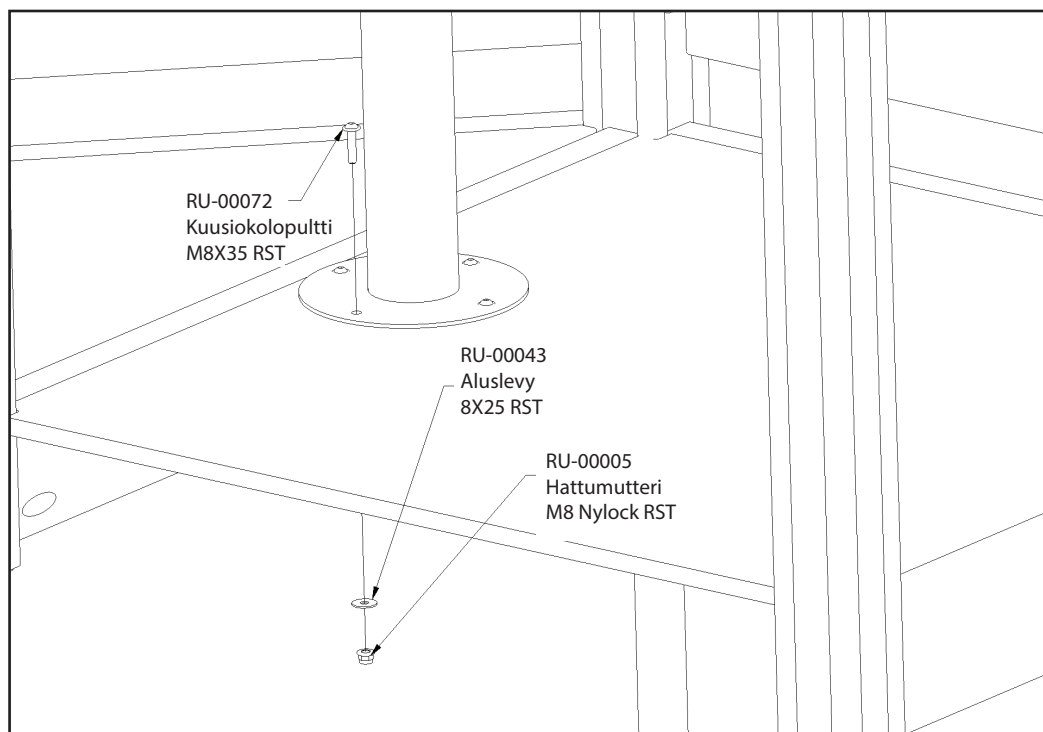


Katon asentaminen

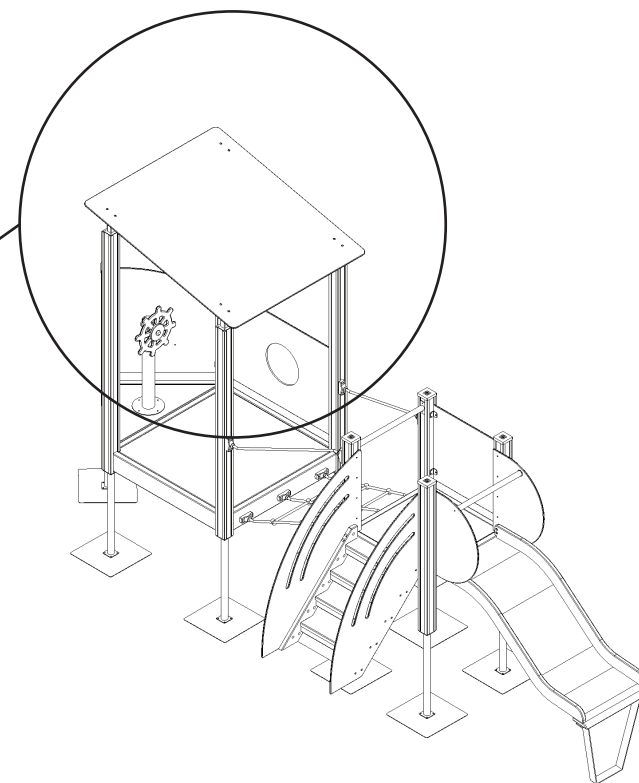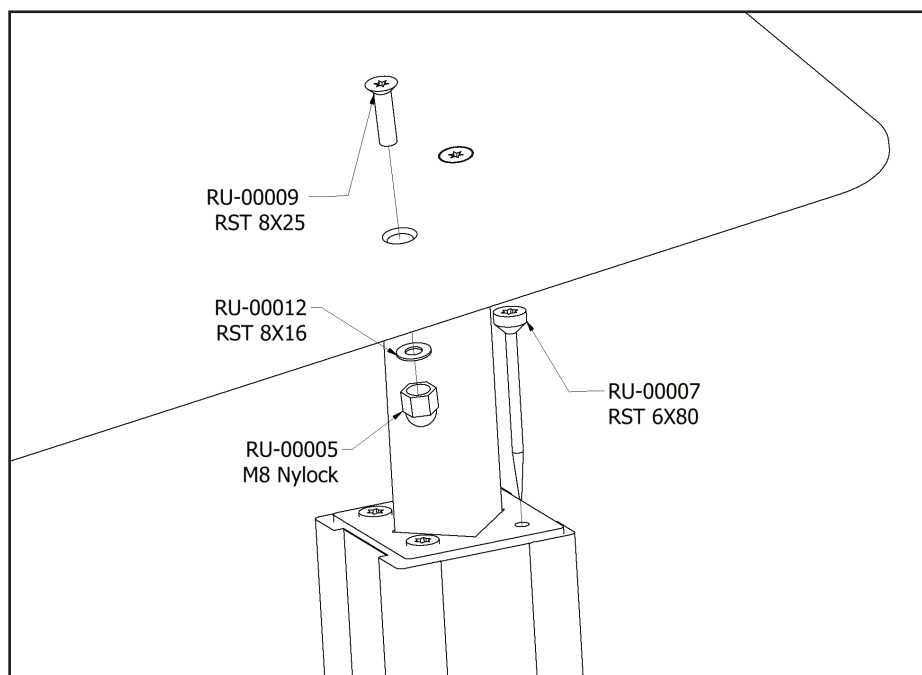

Portaiden asentaminen


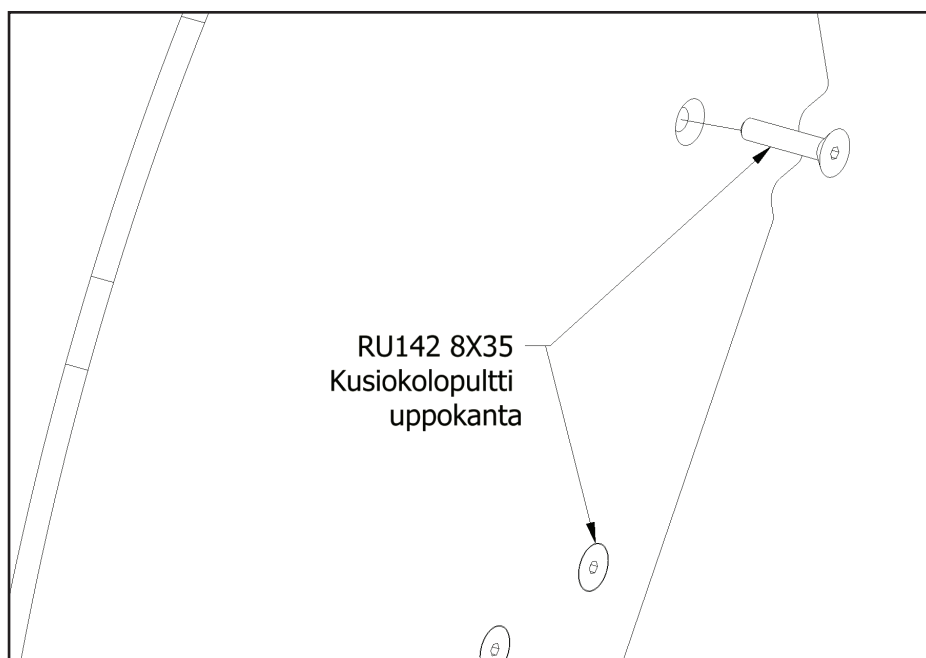


1. Portaiden sivut kiinnitetään porraskokoonpanoon läpipulttauksella.

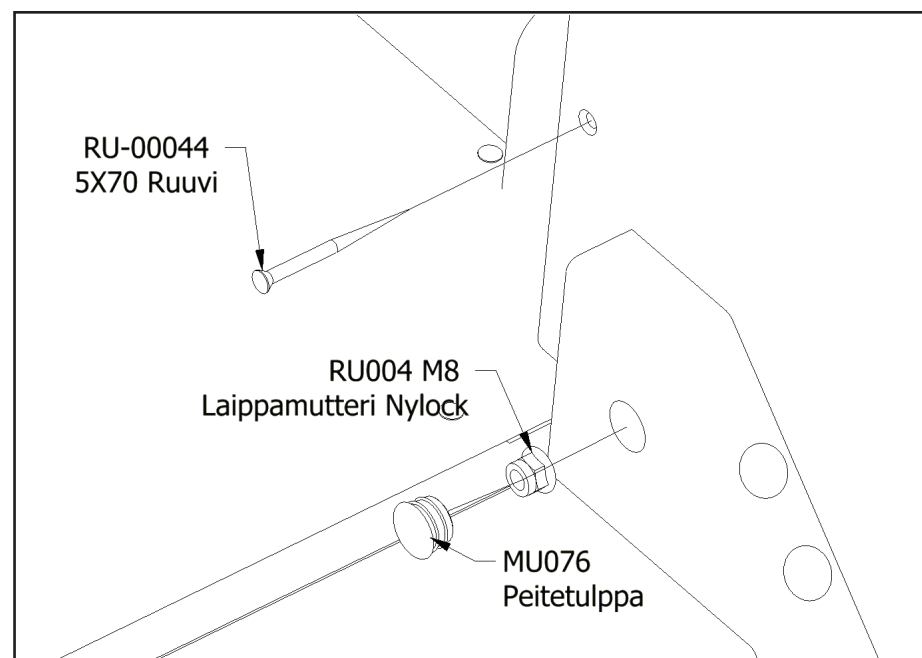


2. Kiinnitä portaat pystytolppaan 5X70 ruuvilla, aseta peitetulpat paikoilleen.



Liu'un asentaminen

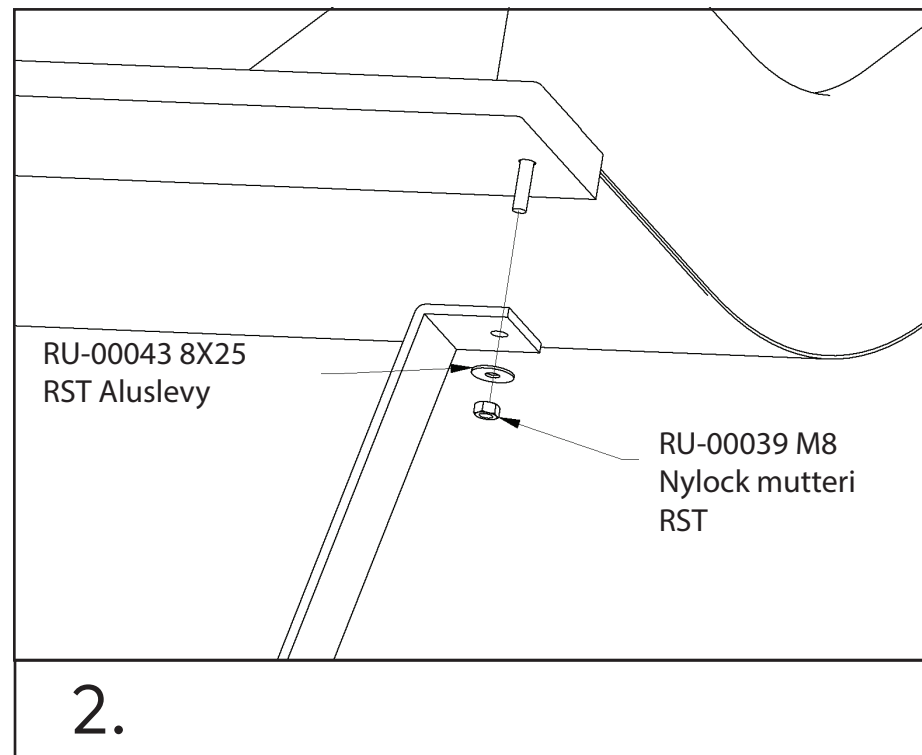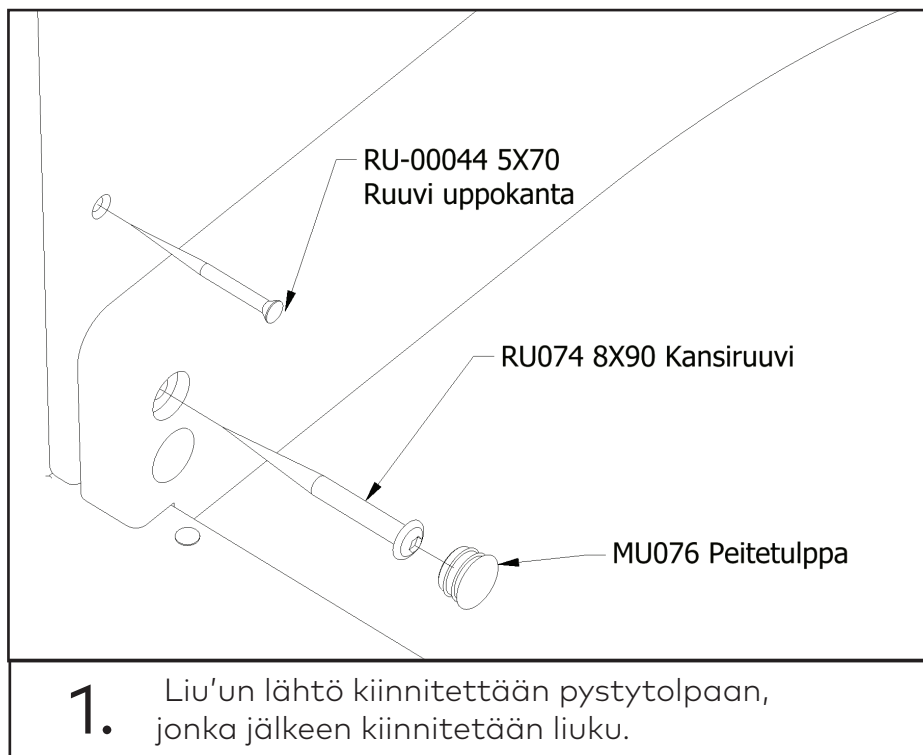

Liu'un asentaminen

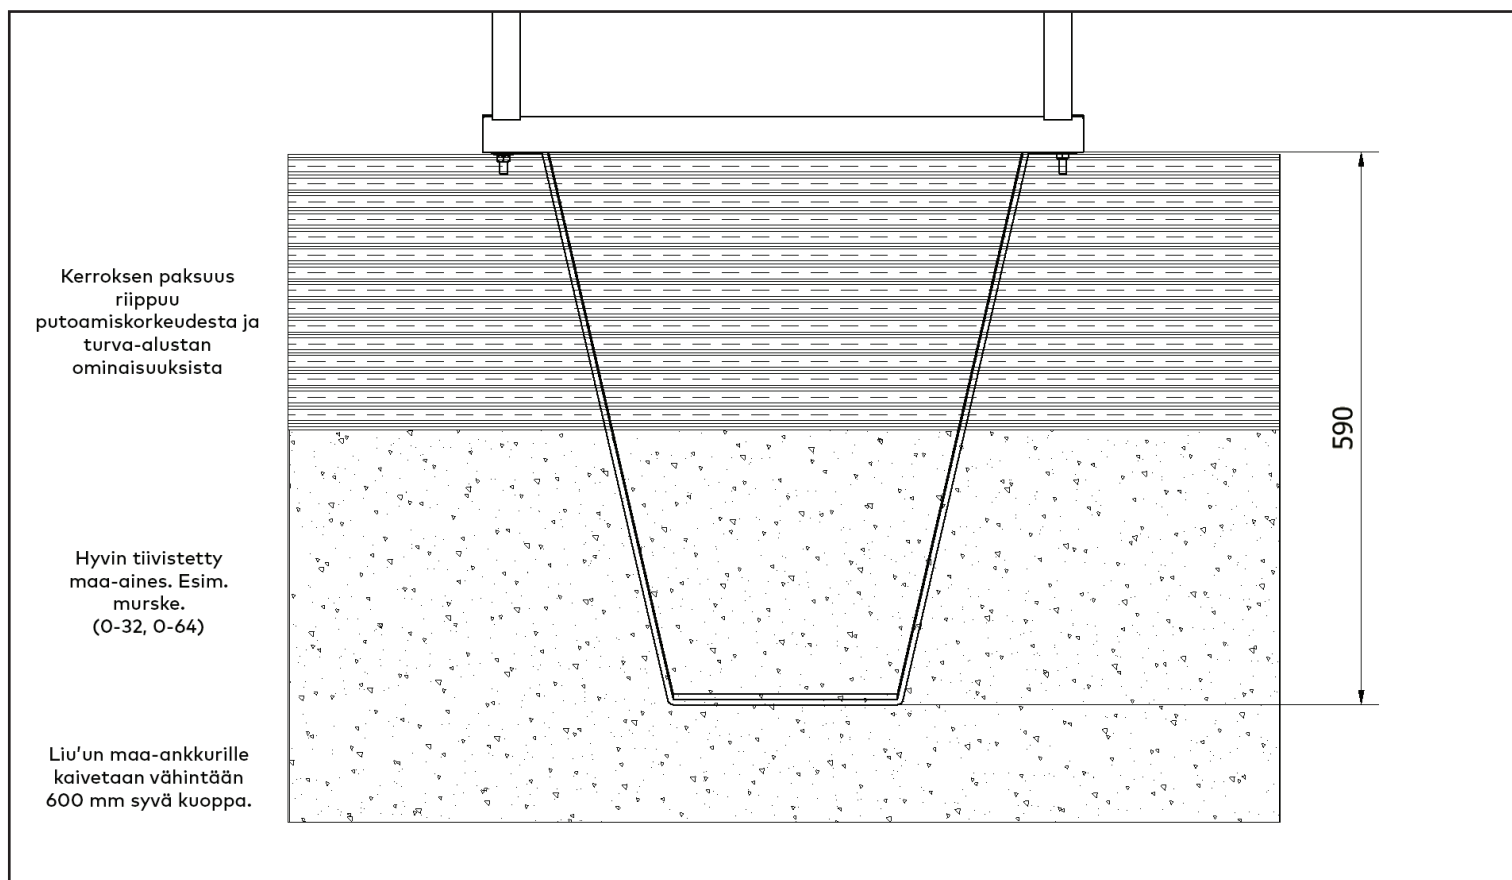

Kiipeilyverkon asentaminen

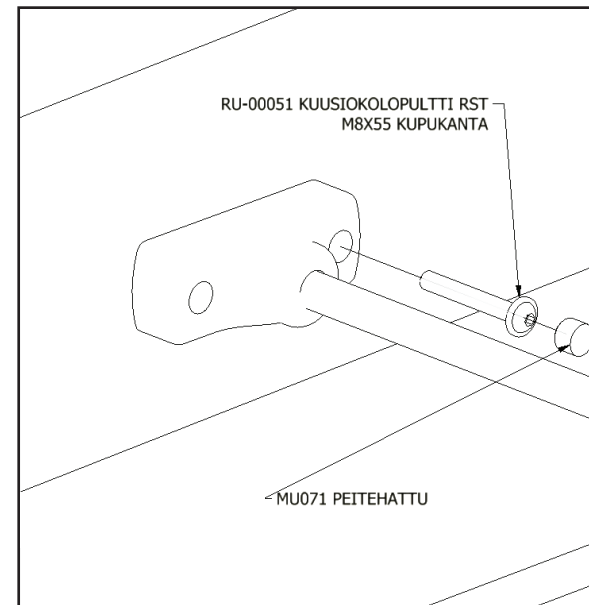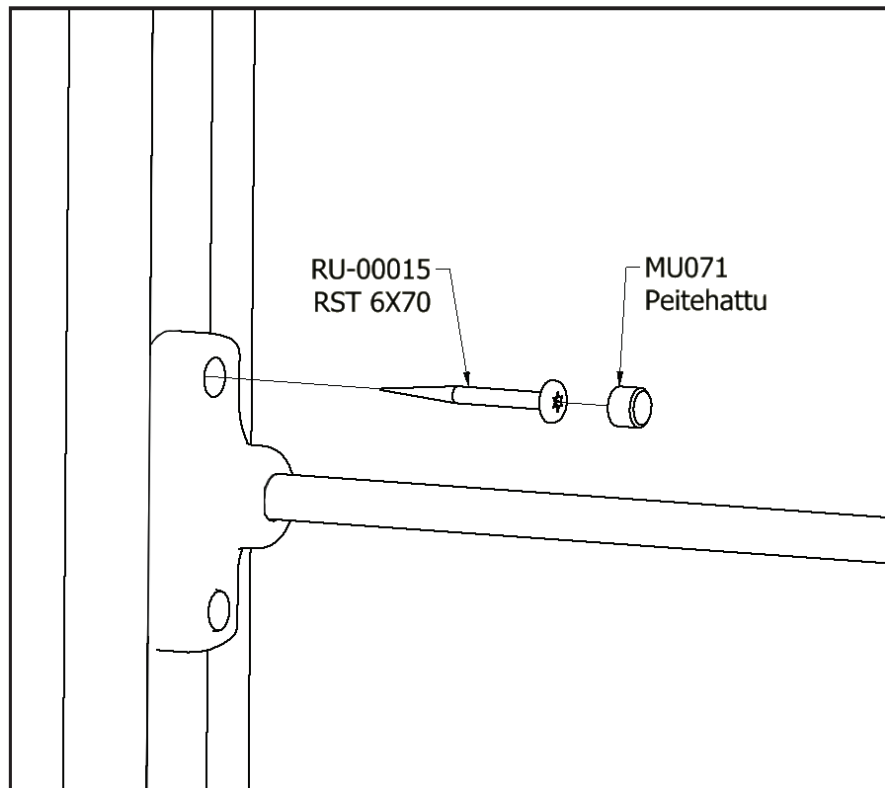

Tolpanhatun kiinnittäminen

