




Kokoonpanoaika
6/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
4

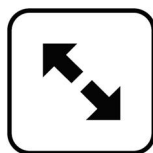

Korkeus
3290 mm

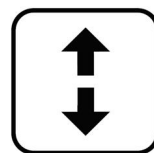


Leveys
2730 mm

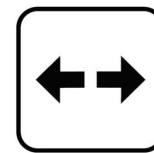


Pituus
3760 mm





Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm

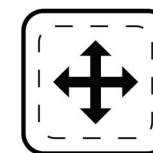



Turva-alue
26.7 m²

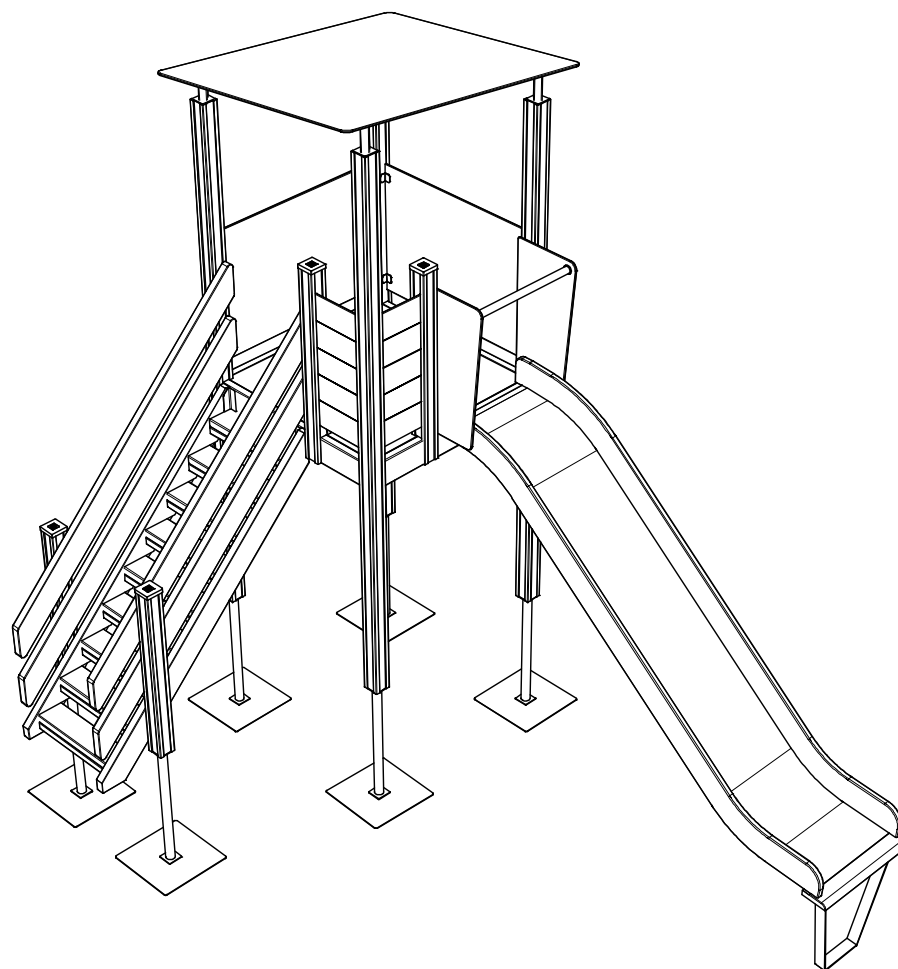

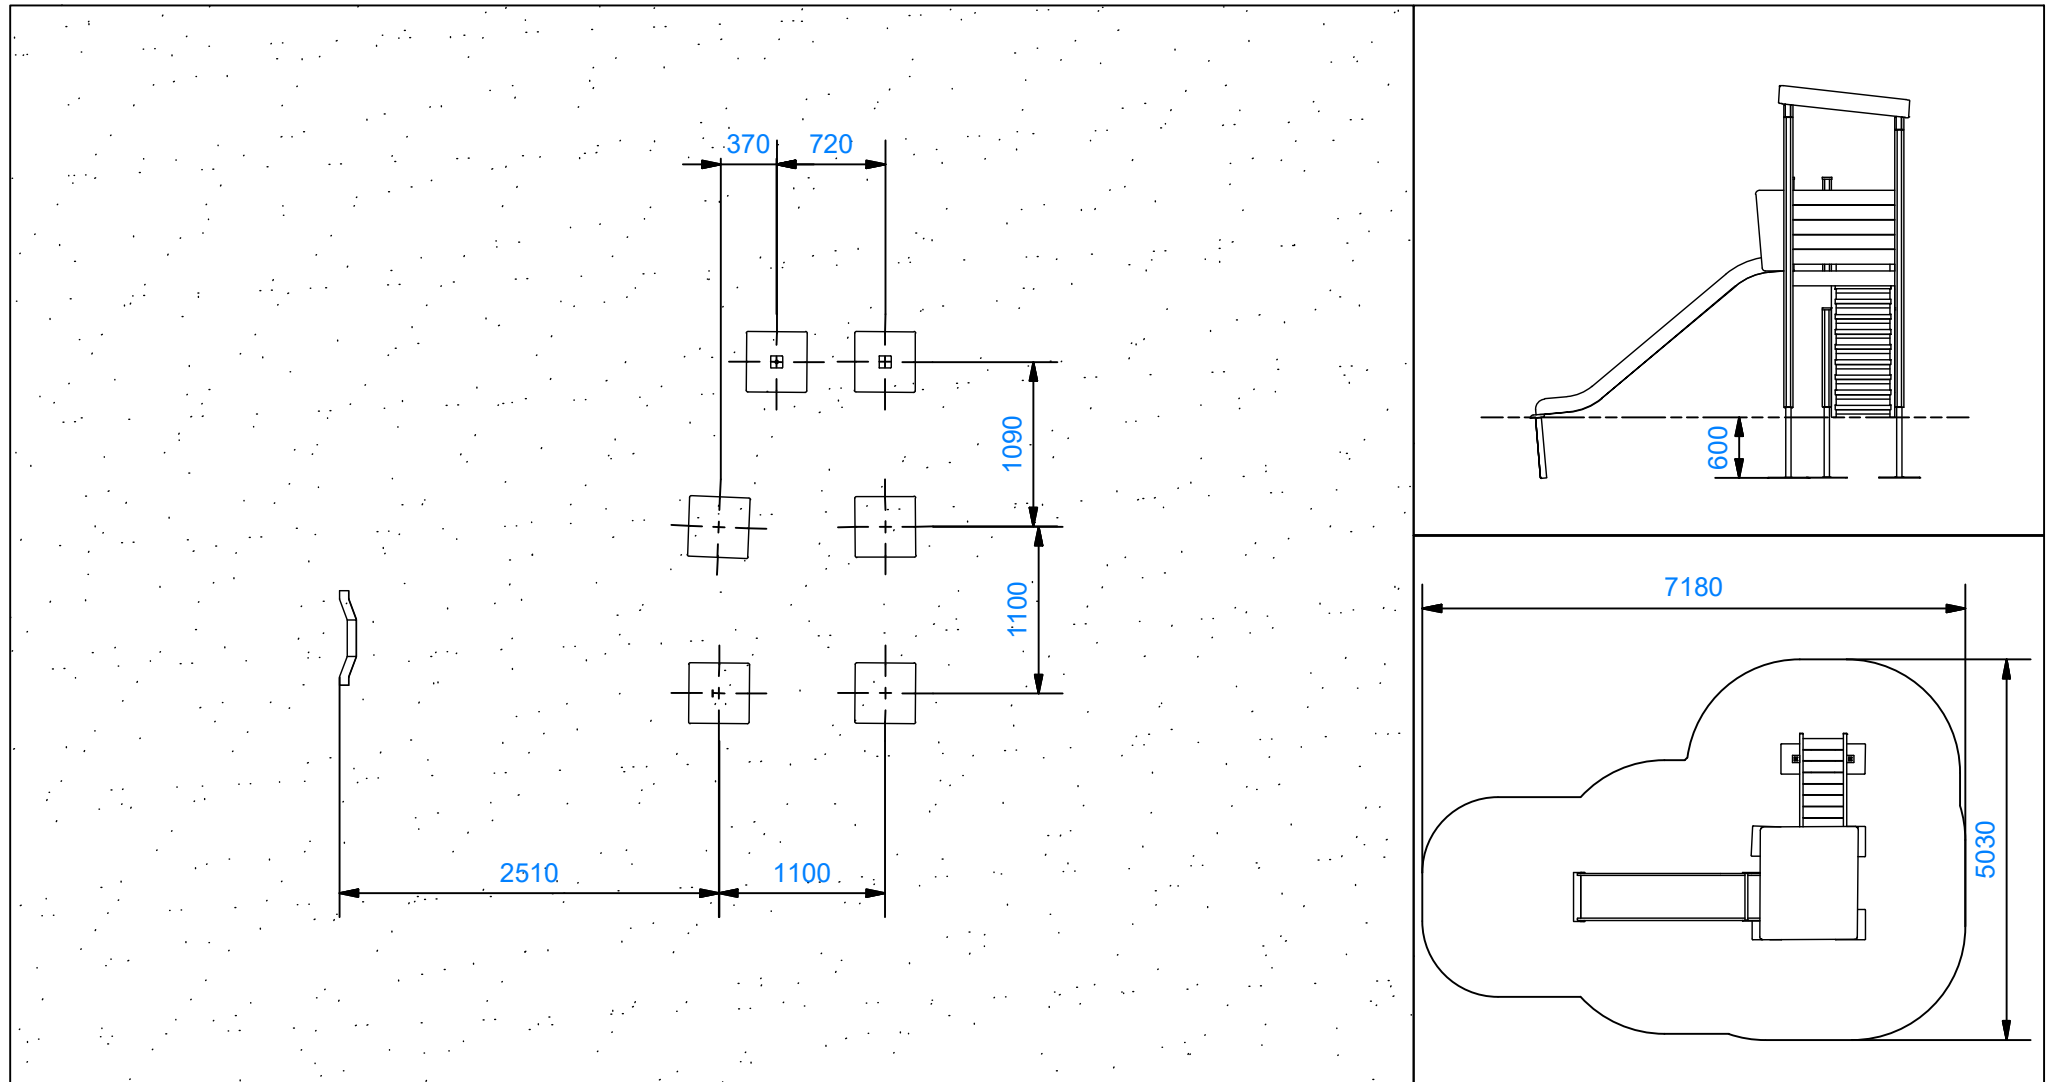


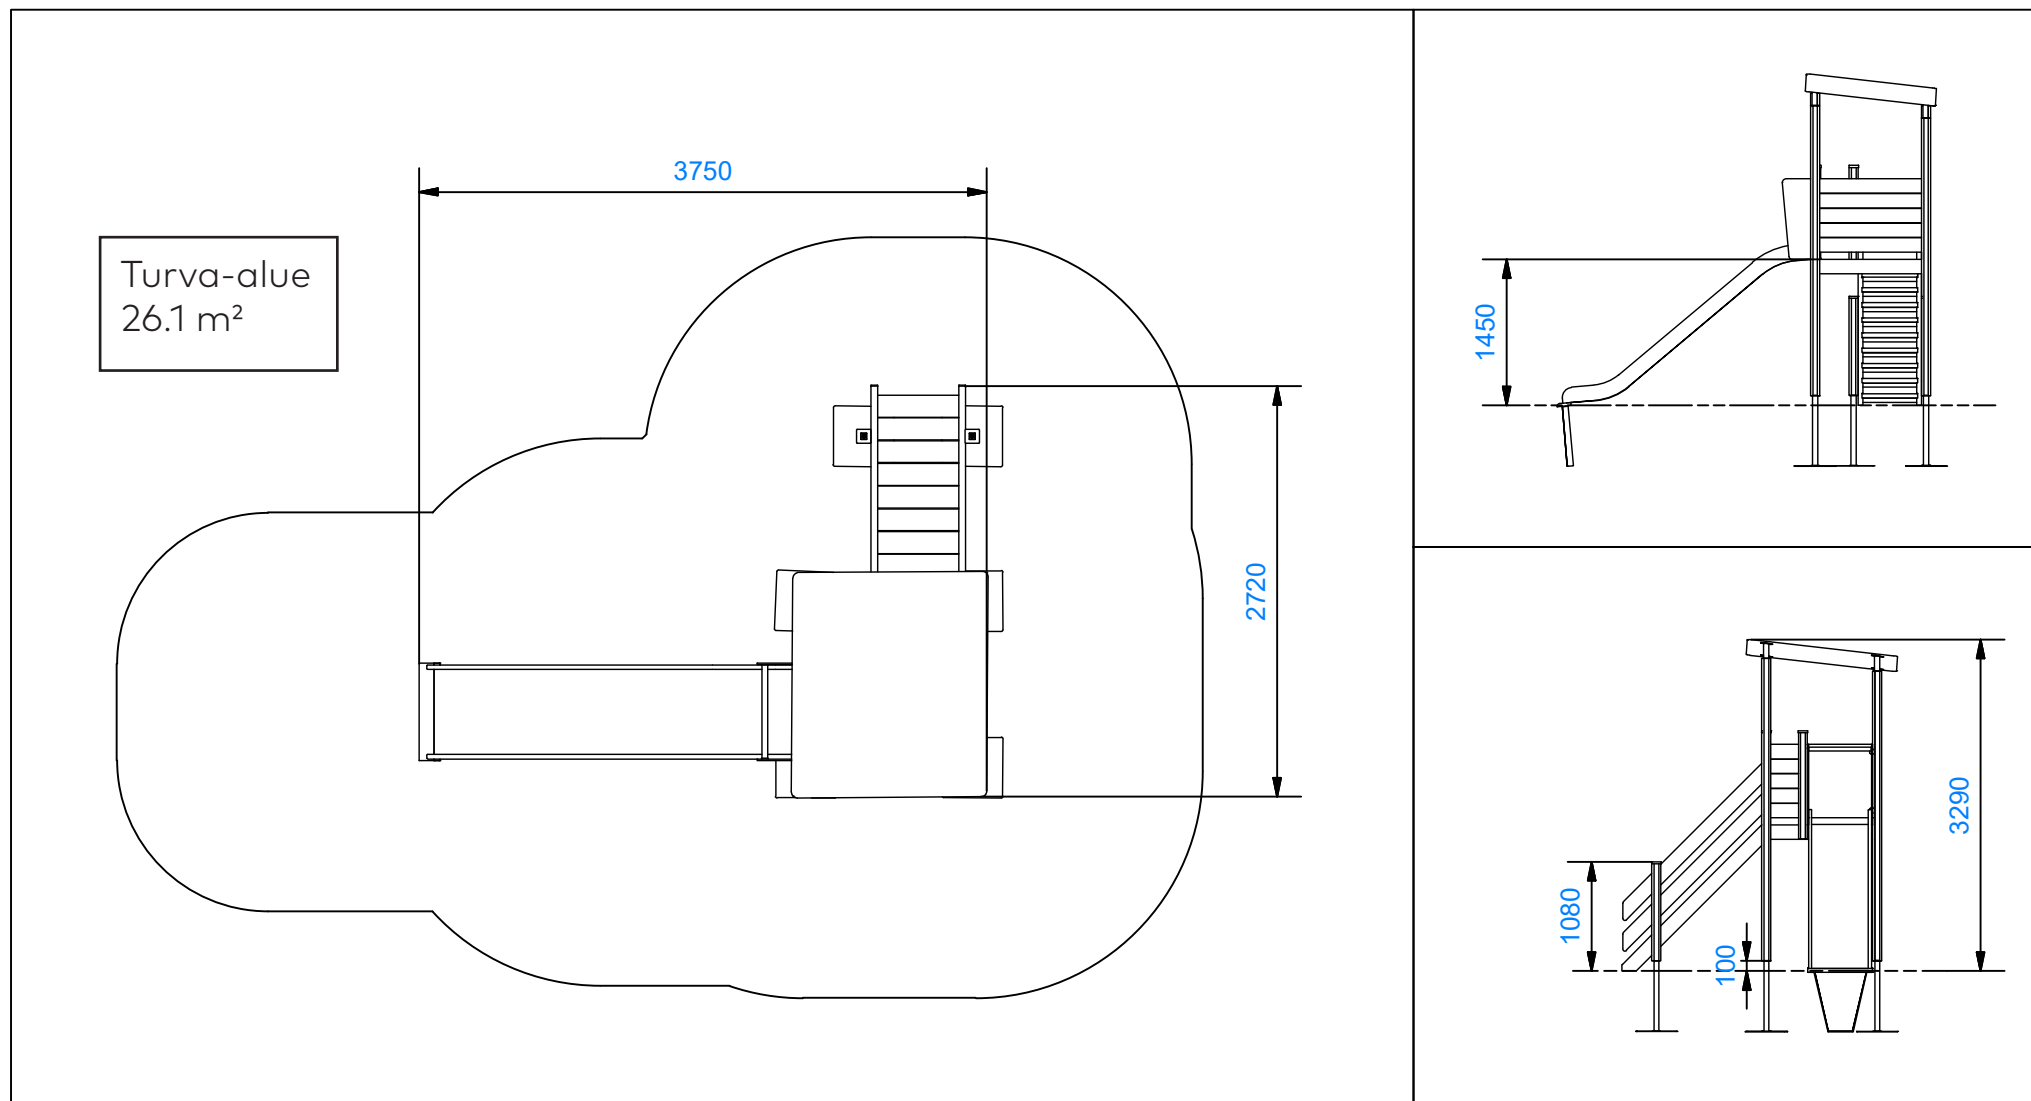


M00015 2 	HL-00188 1 	M00083 6 	ME-00087 6 	M00017 1 	M00140 4 	PU-00023 2 	PU-00024 1 	M00164 1 
PU-00022 1 	M00060 1 	ME100-01 1 	PU-00054 2 	M00006 1 	M00151 1 	M00163 1 	M00059 4 	M00069 1 
M00068 1 	M00154 1 							

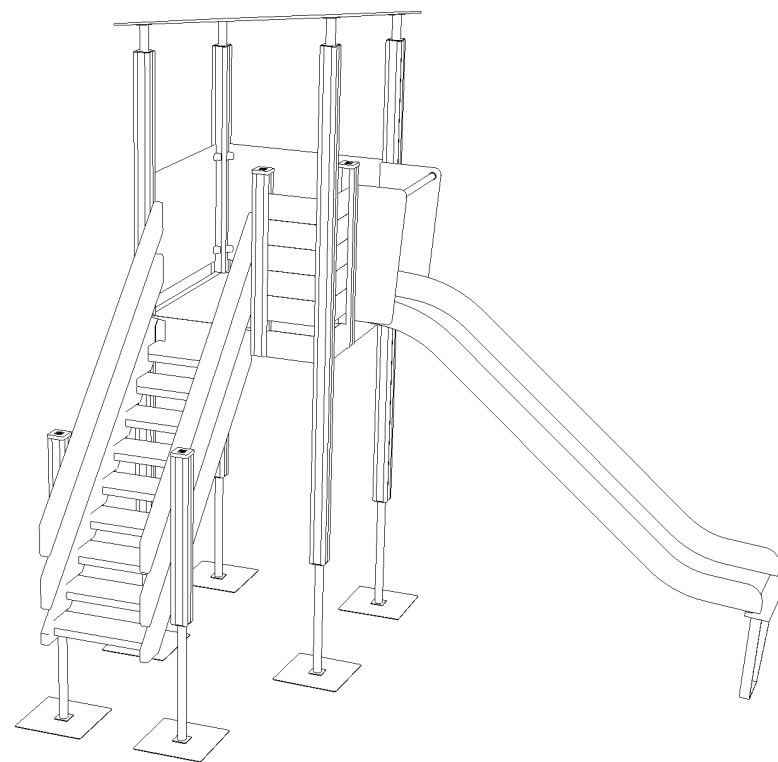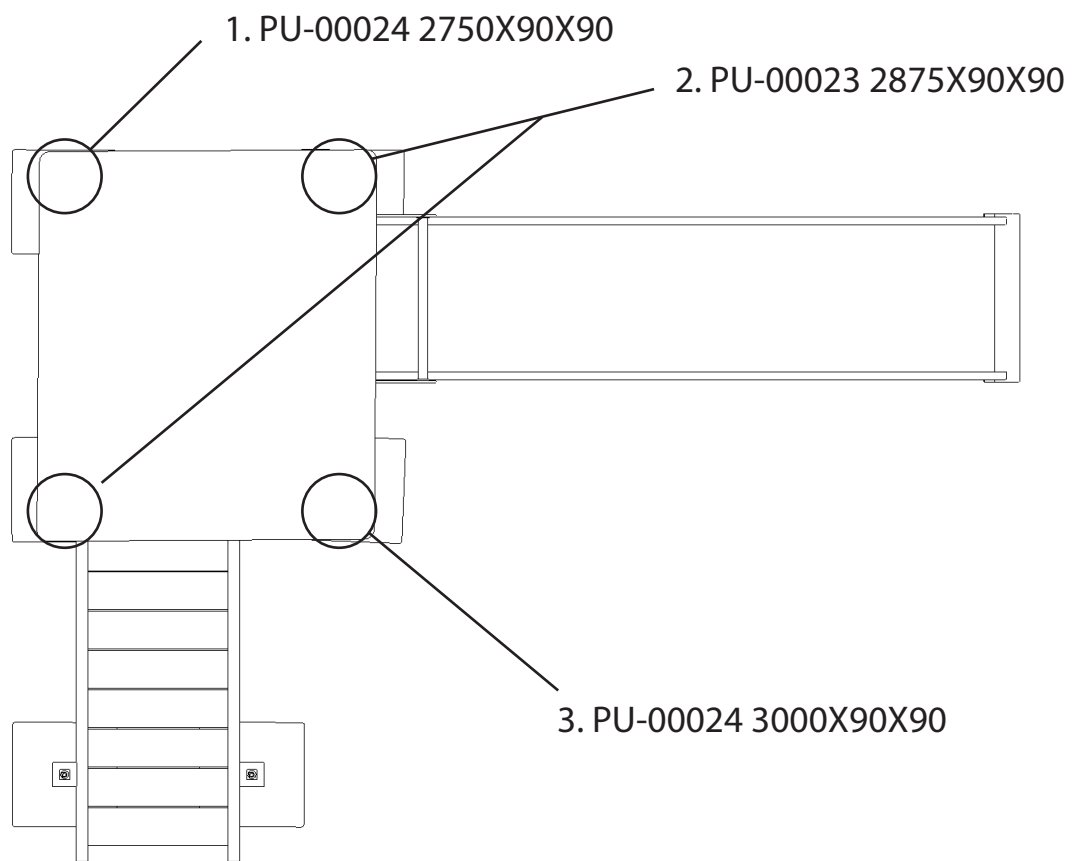



Maa-ankkurin asennus

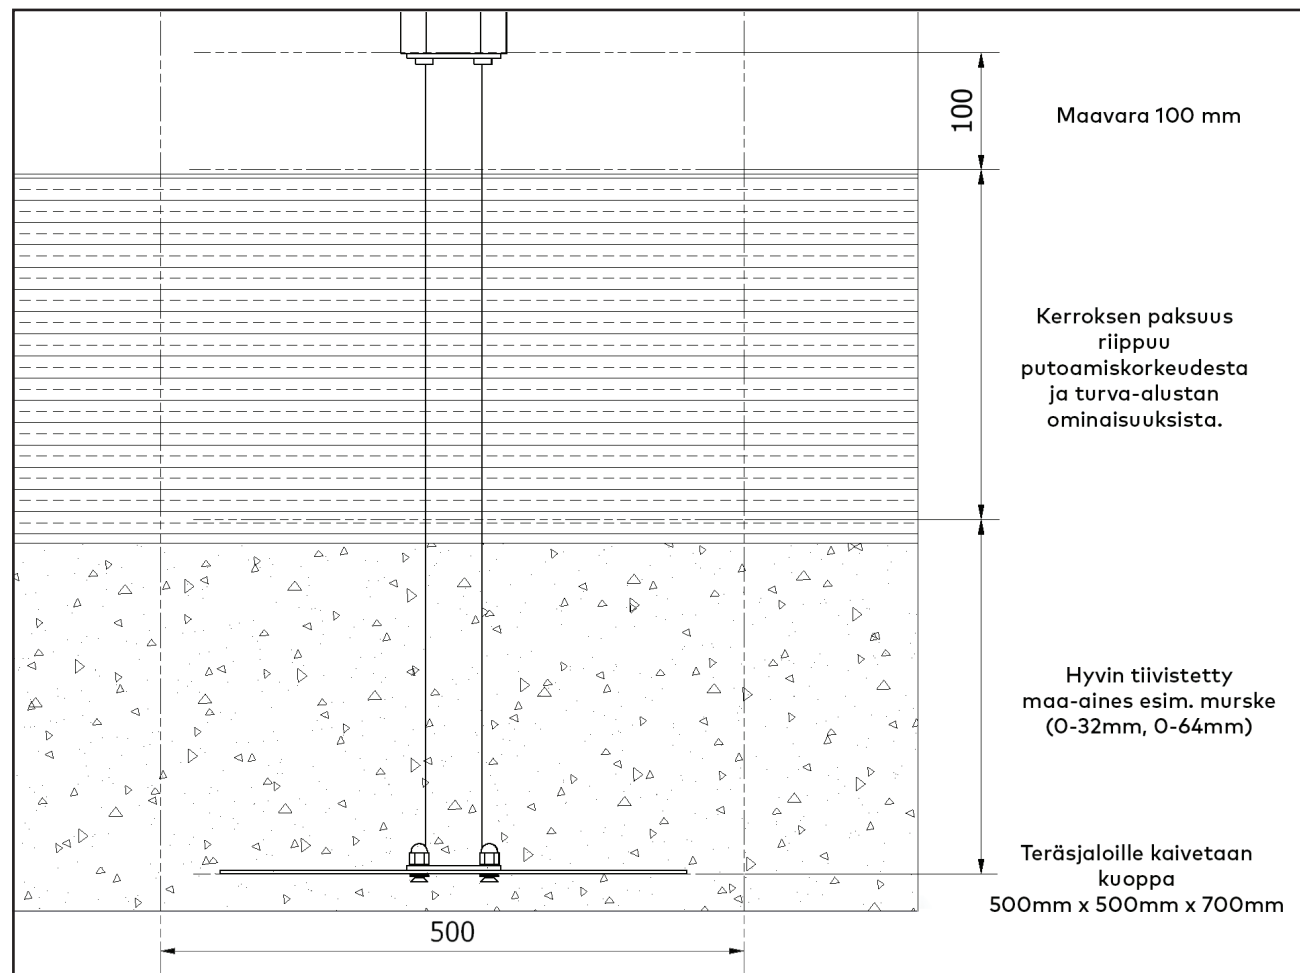


Maa-ankkurin asennus

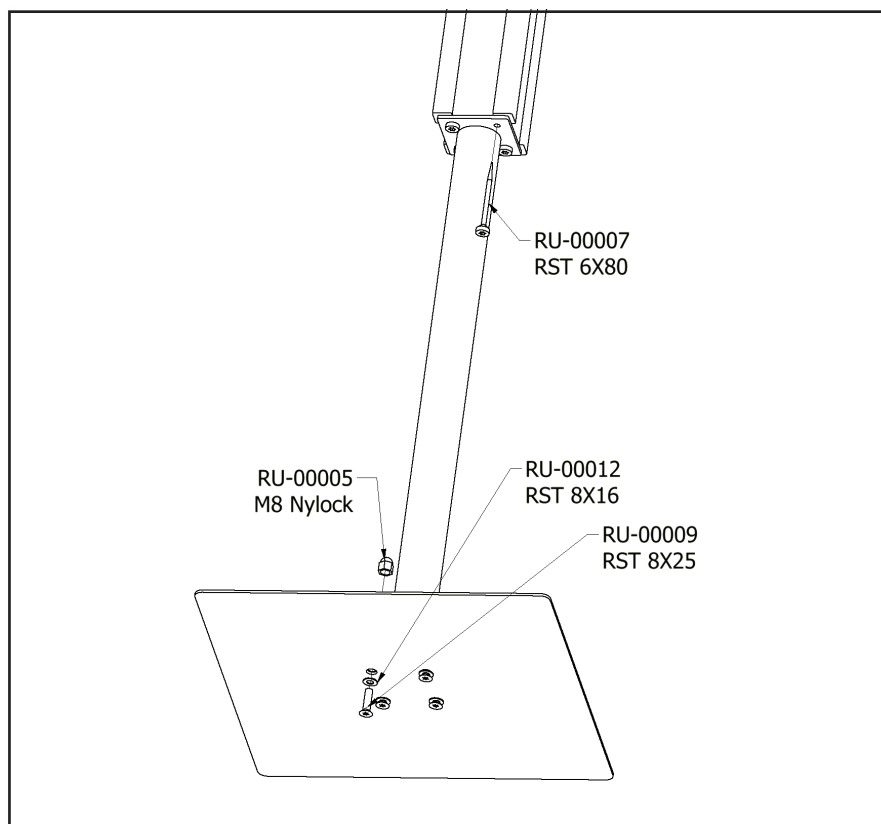


Tasopuun asentaminen

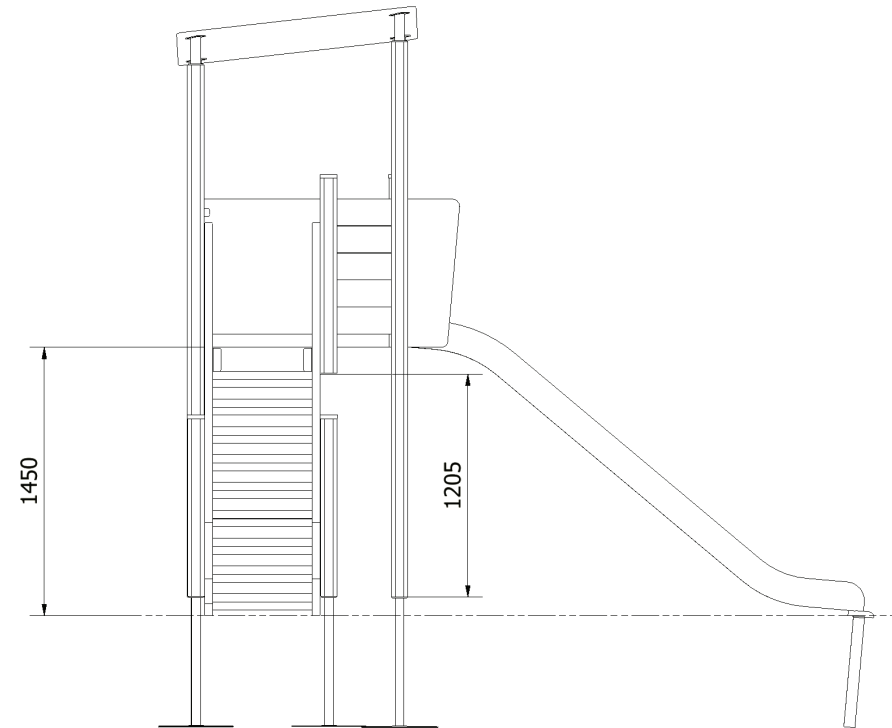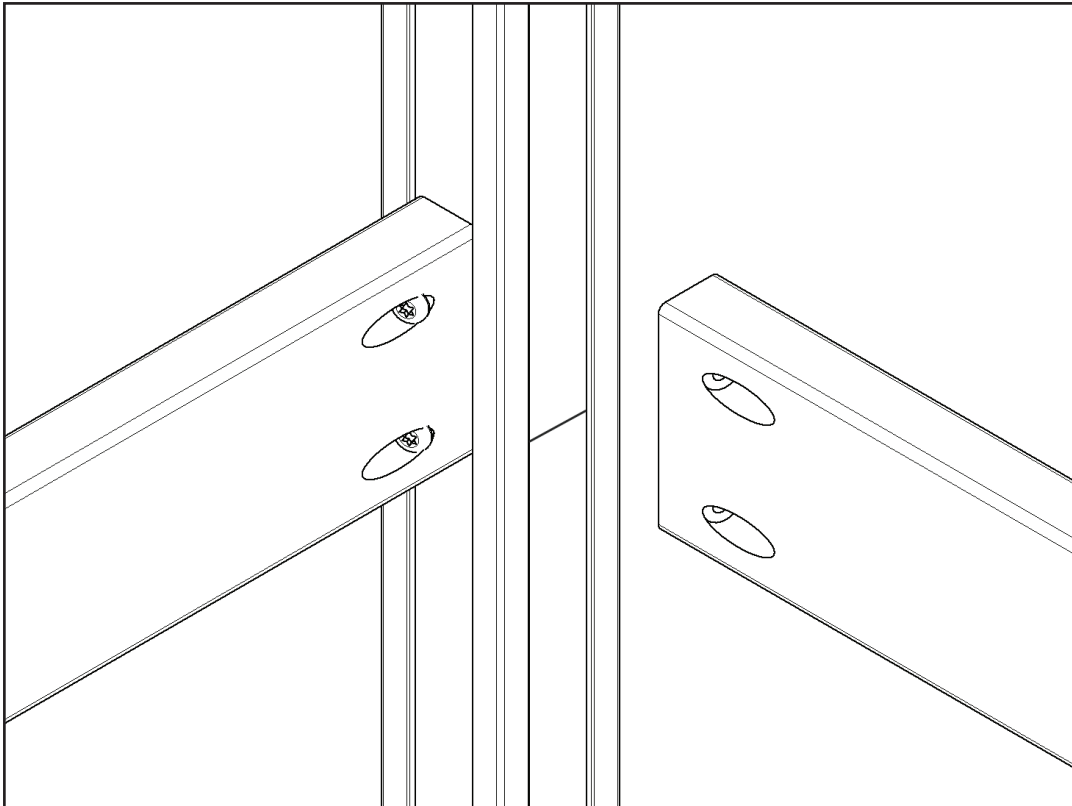

Tasopuun asentaminen


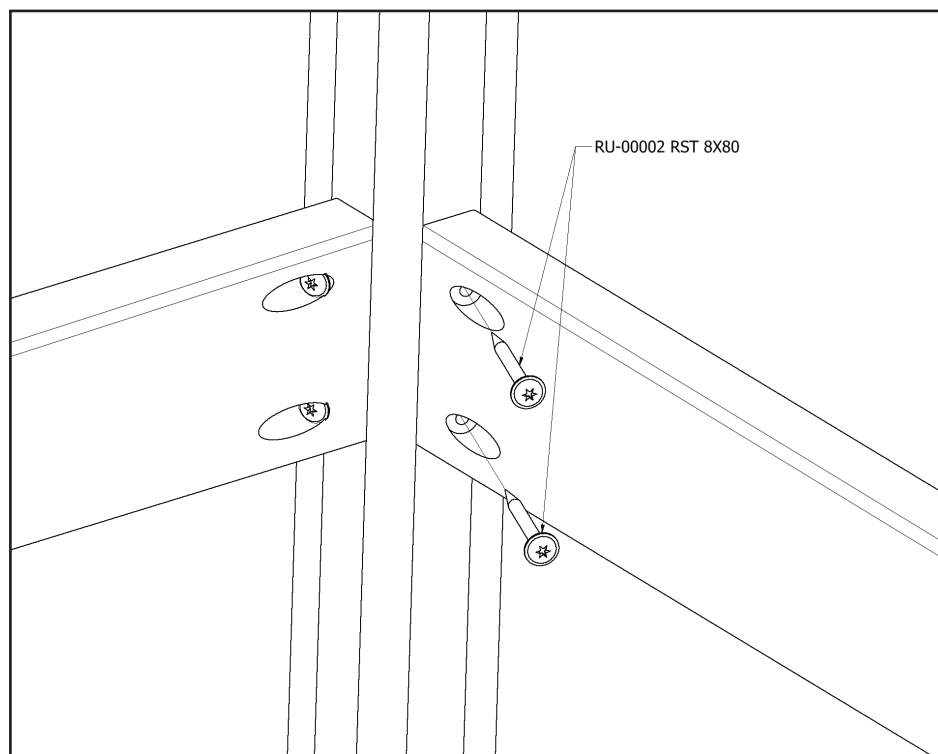


Lattiavanerin asentaminen

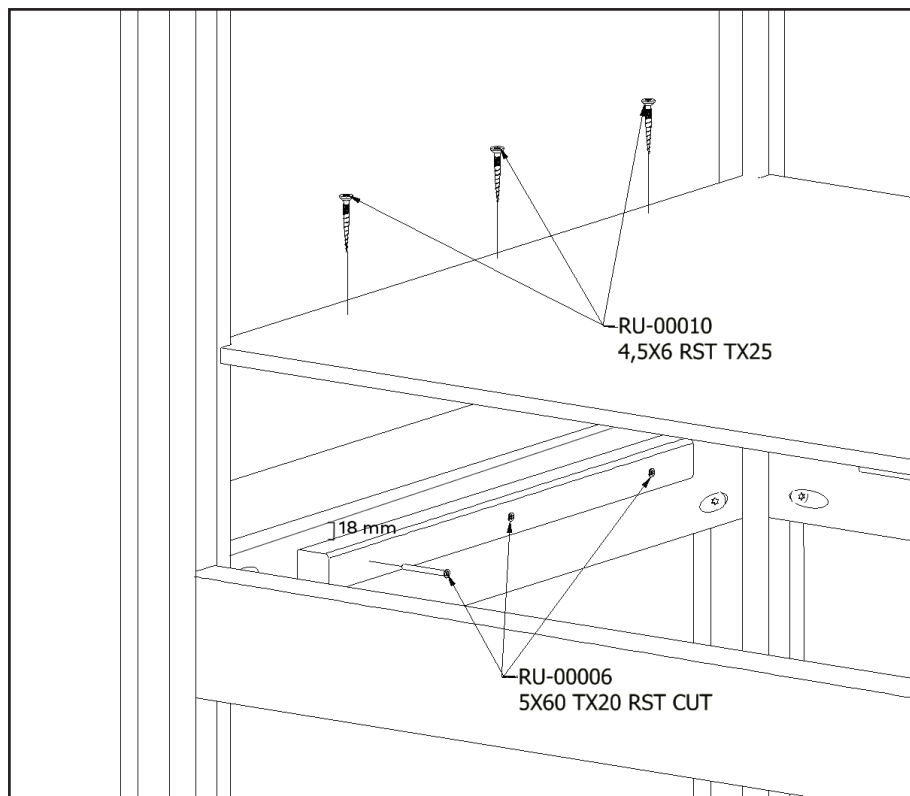

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Vinonkaton asennus

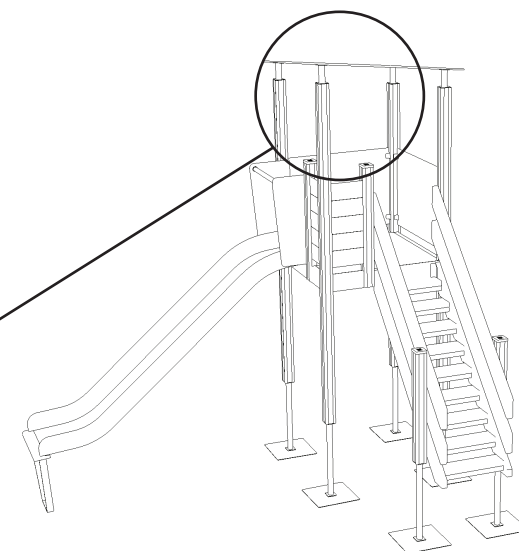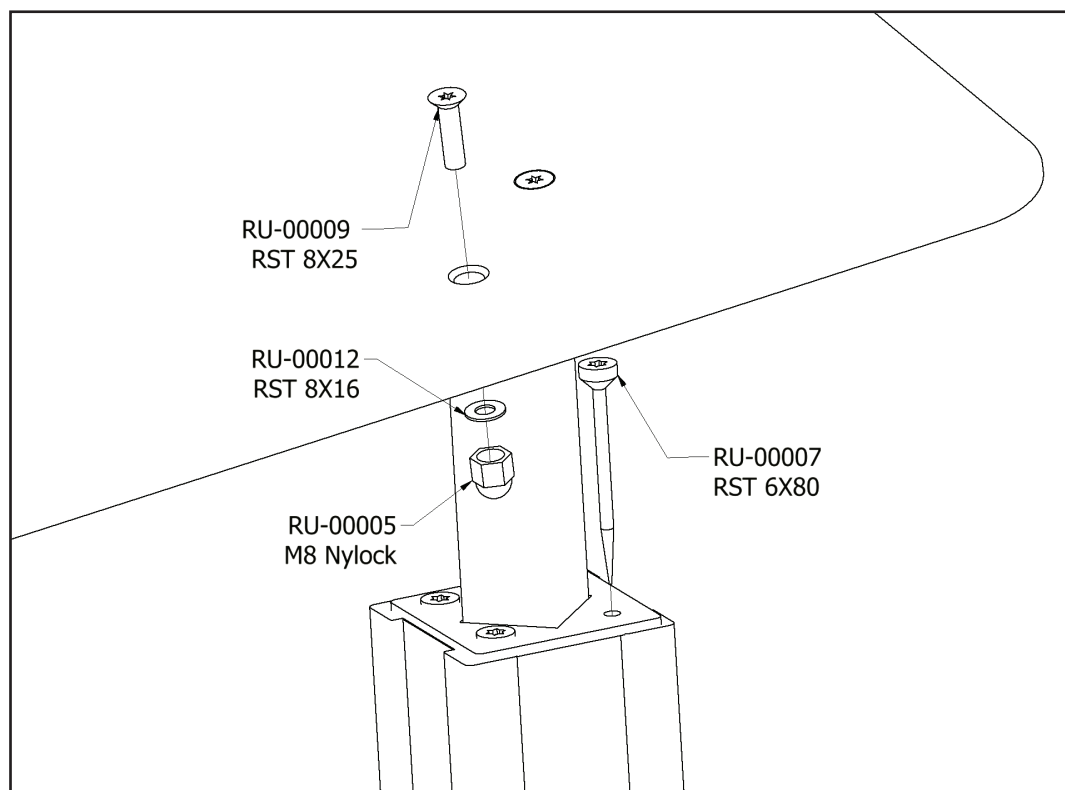


Kiinnitä metallialat
tolppiin ennen levyn
asennusta.

Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.


Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mittat.

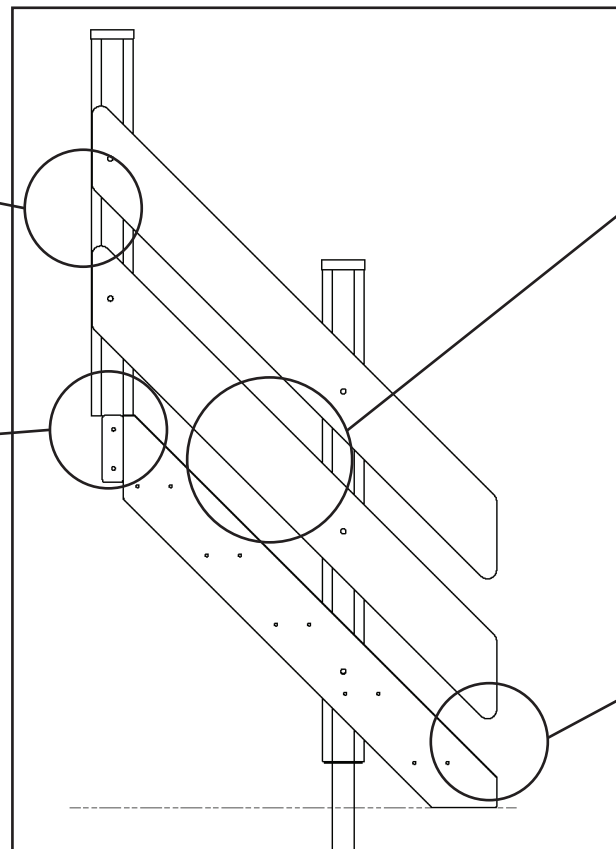

Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

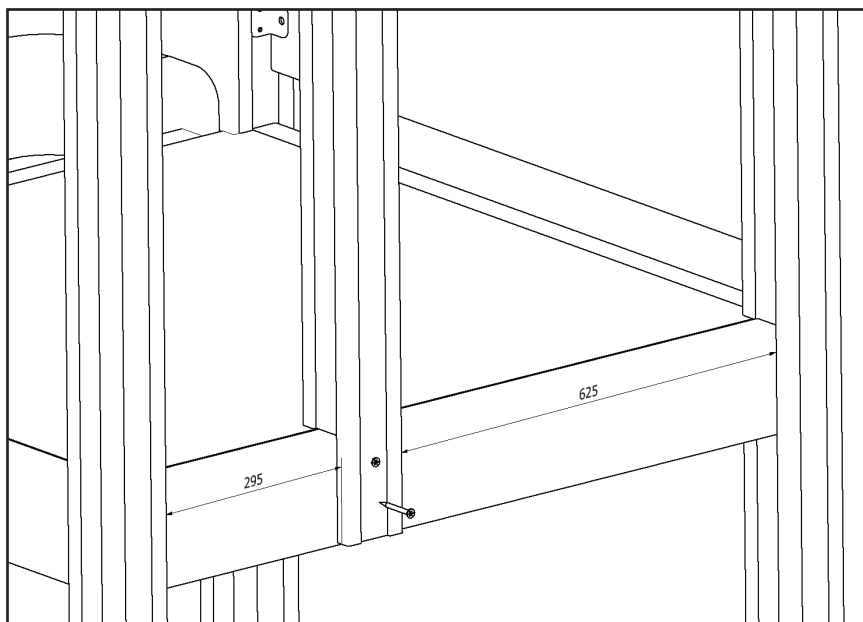


Korkeat portaat
M00069, M00154, PU-00054
Matalat portaat
M00069, M00153, PU-00074

1

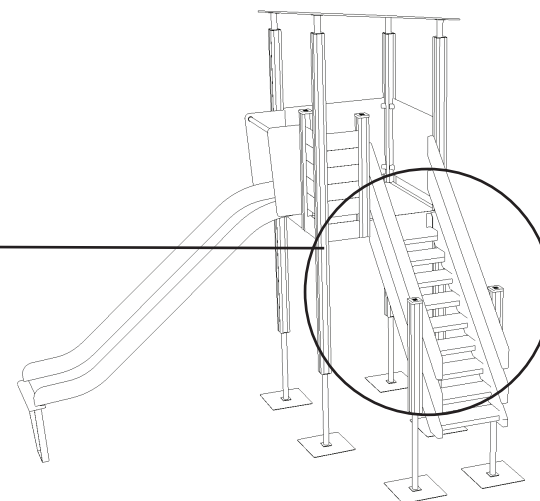


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

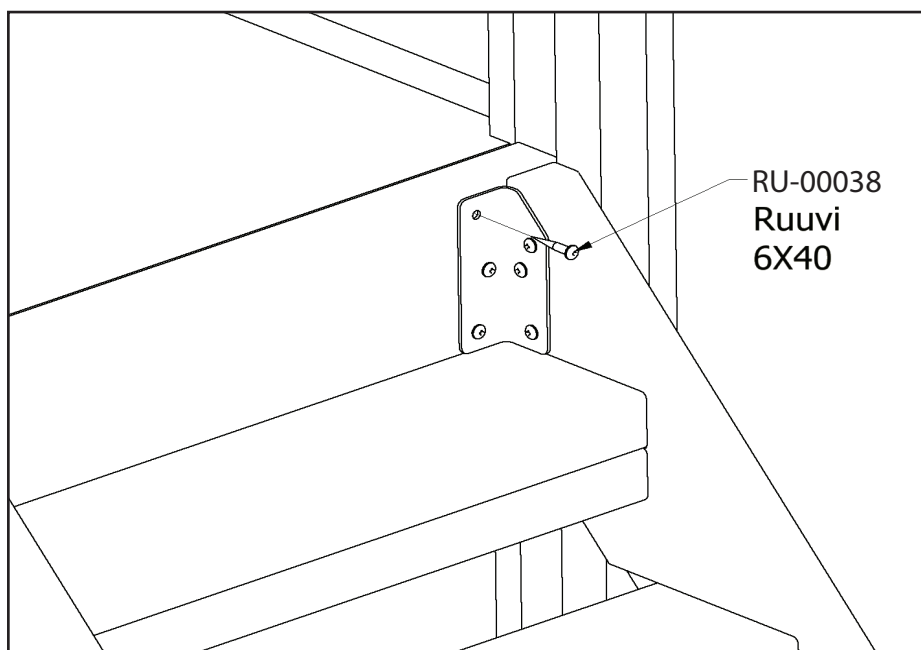


2. Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

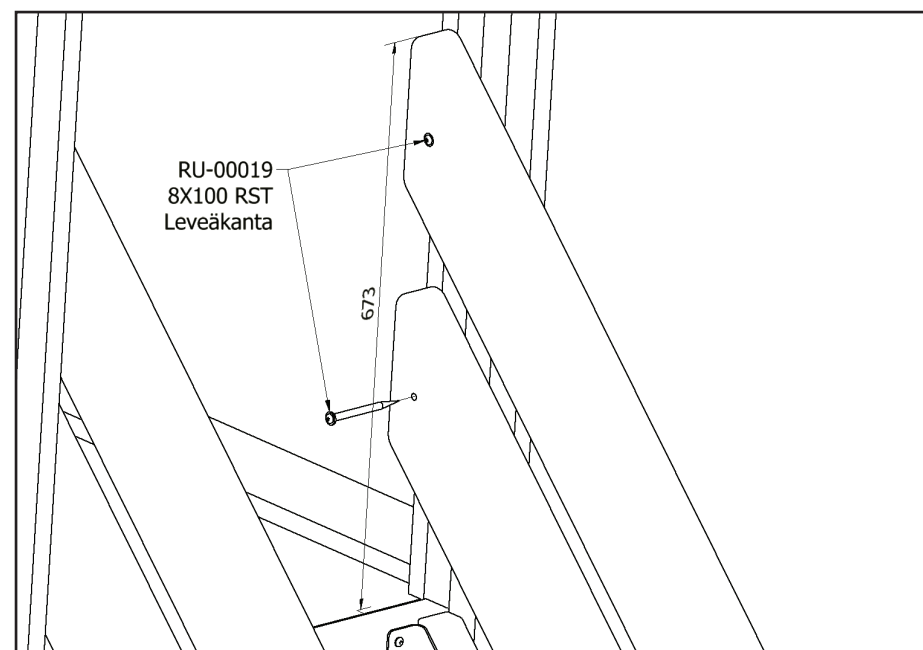

3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

Portaiden asentaminen

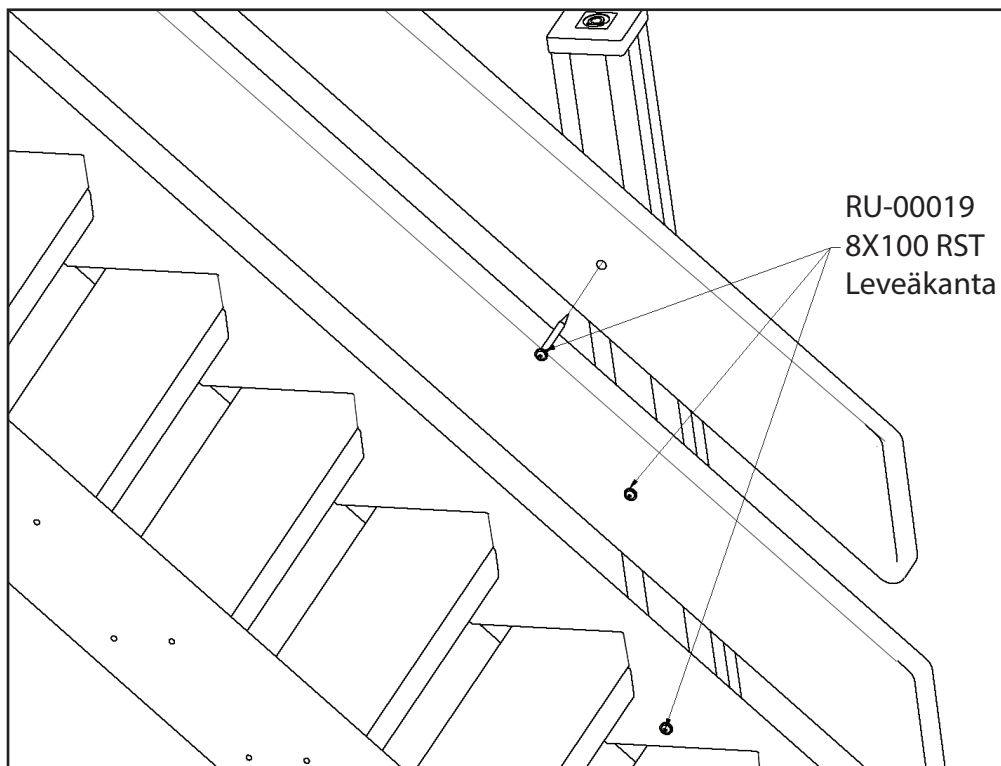


4. Kiinnitys järjestys:
portaait, keskikaide, käsijohde.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

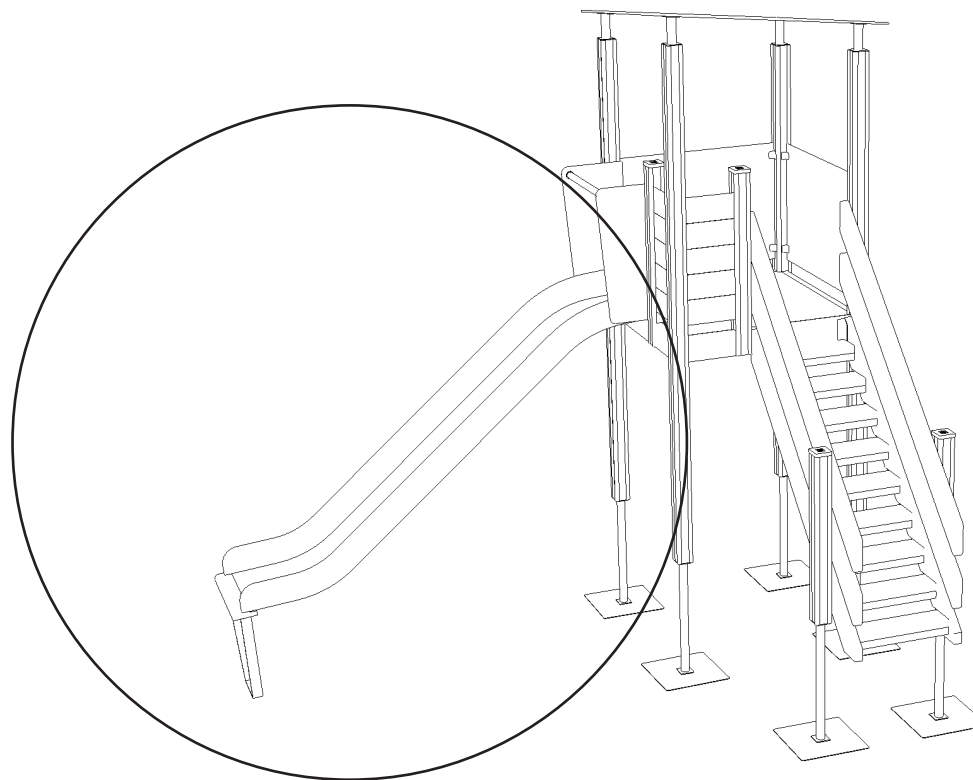


Liu'un asentaminen

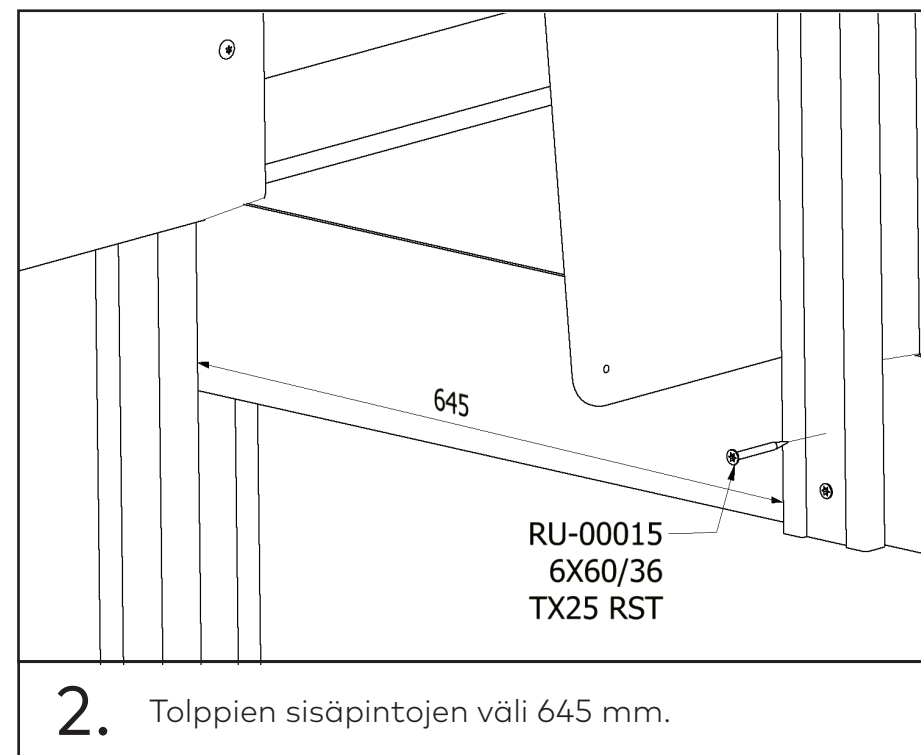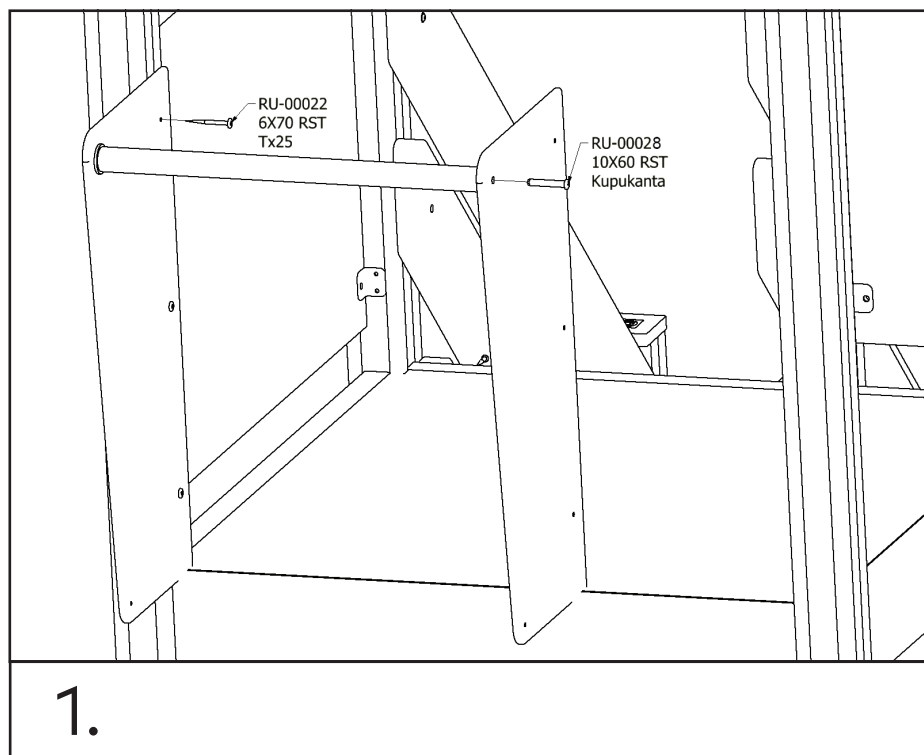

Liu'un asentaminen

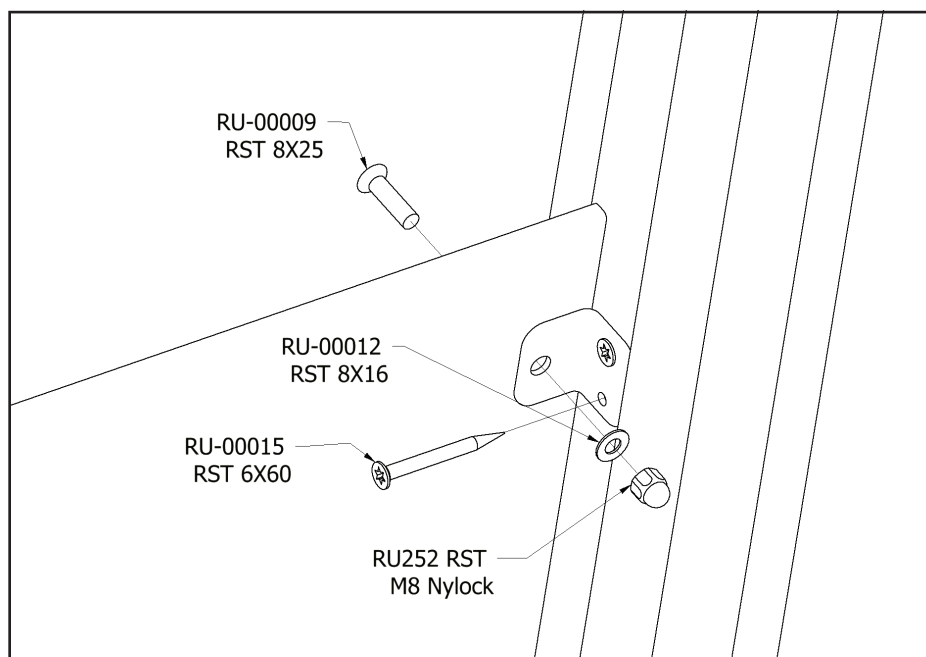


3. HPL-elementin asennuskorkeus 70 mm tasosta. Käytä asennus palikkaa.

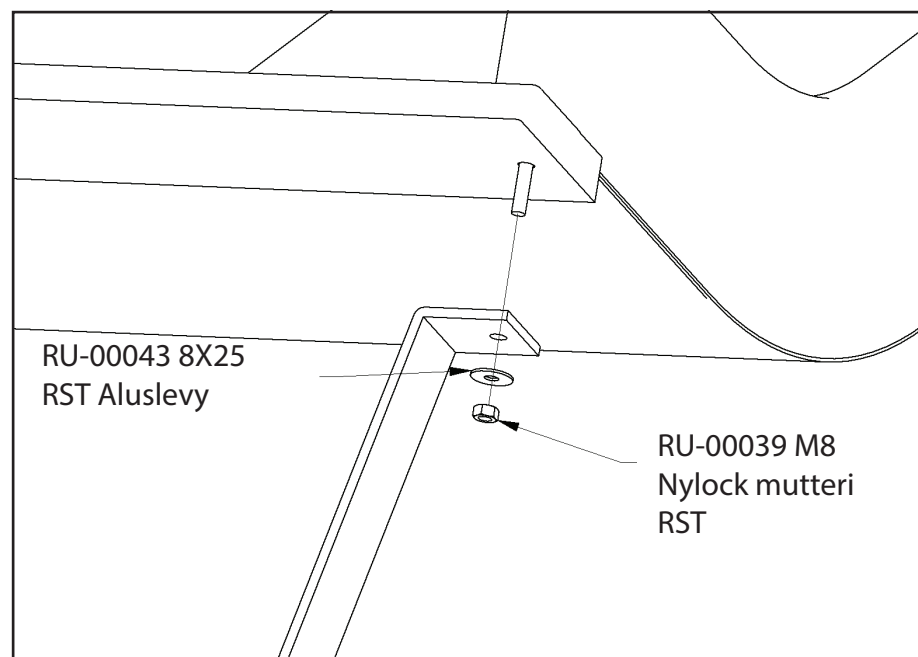


4.

Liu'un asentaminen



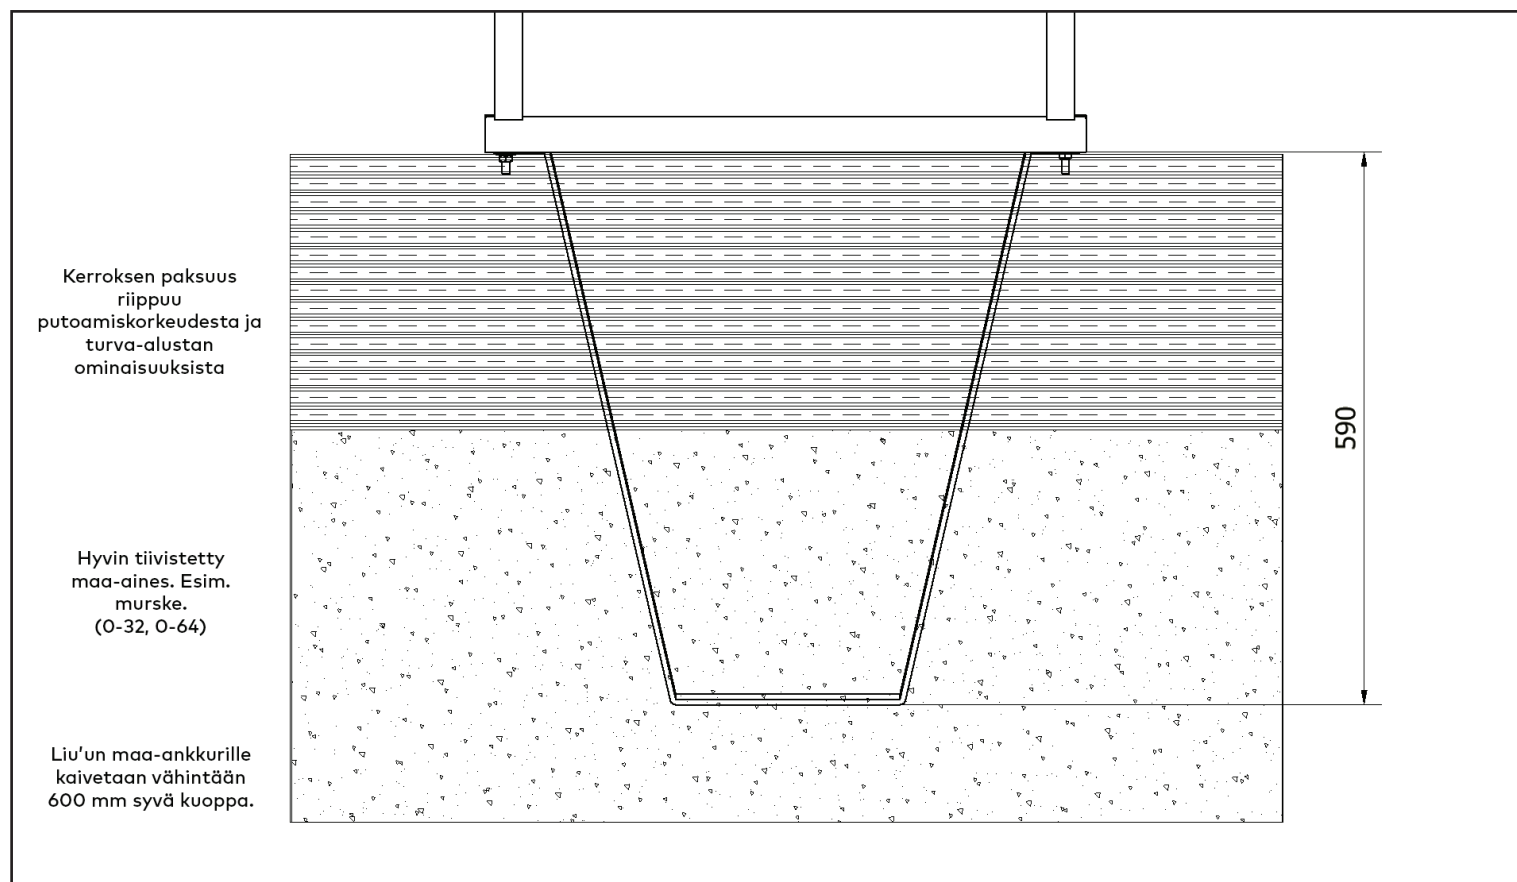


5.



Liu'un asentaminen

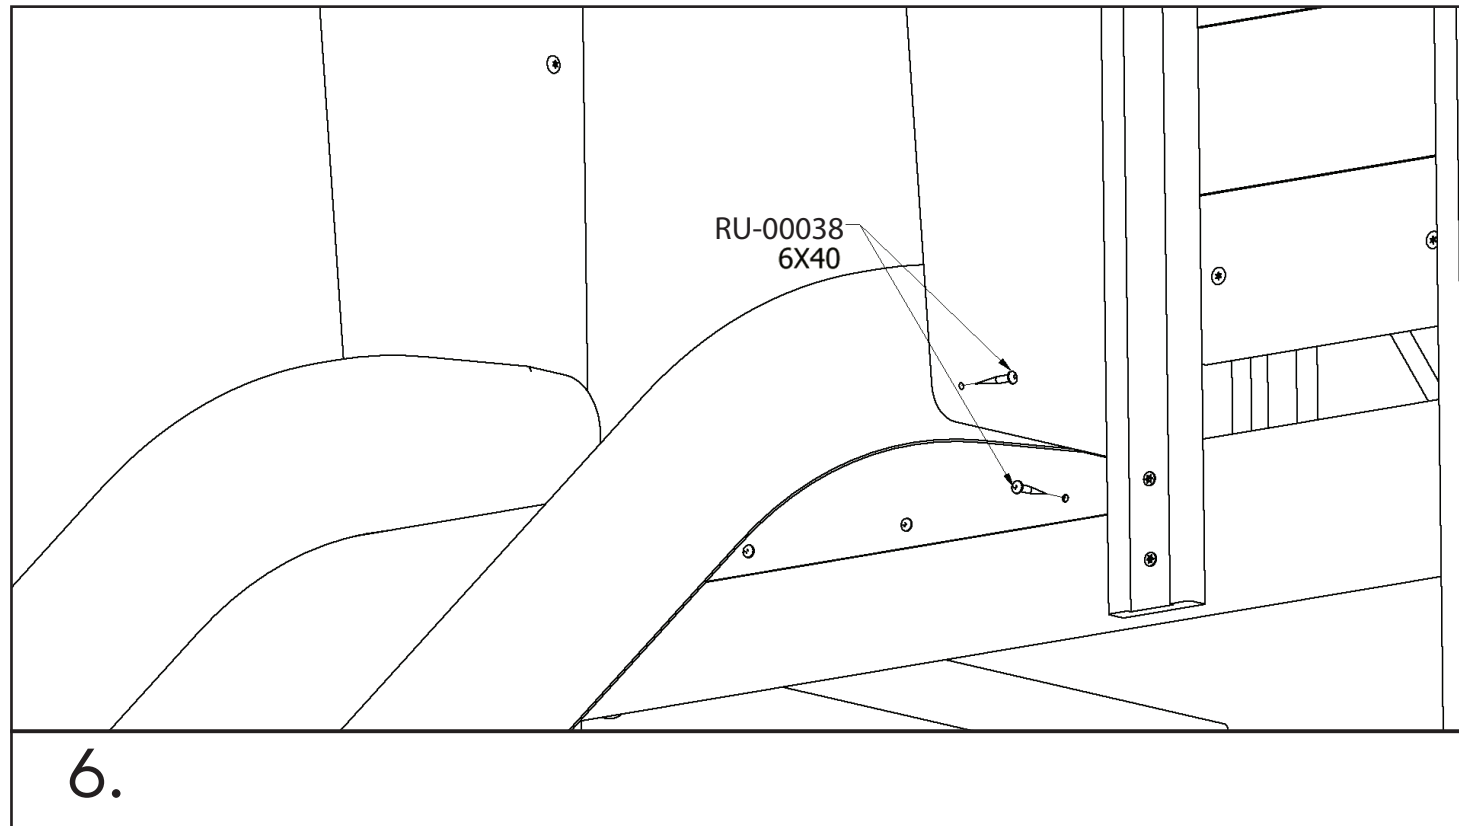


HPL-seinien asentaminen

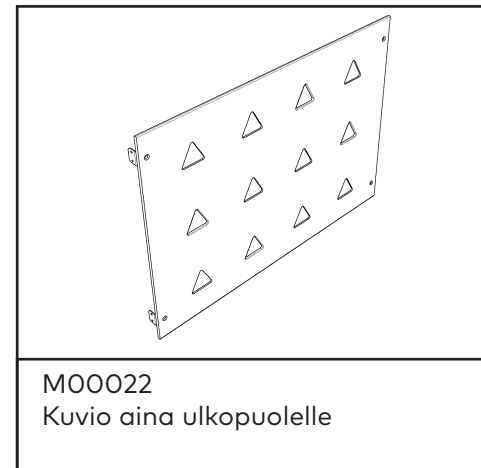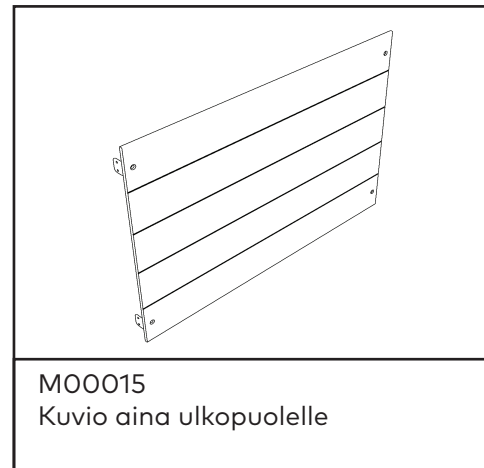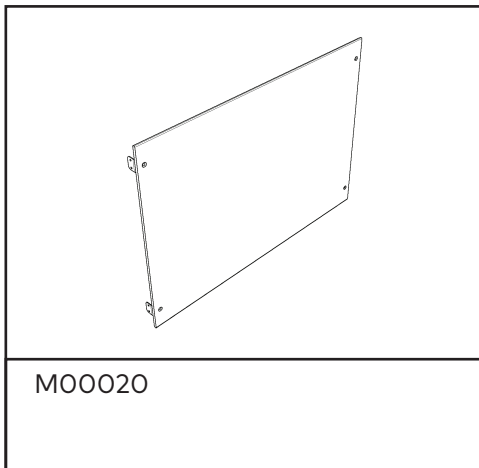

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

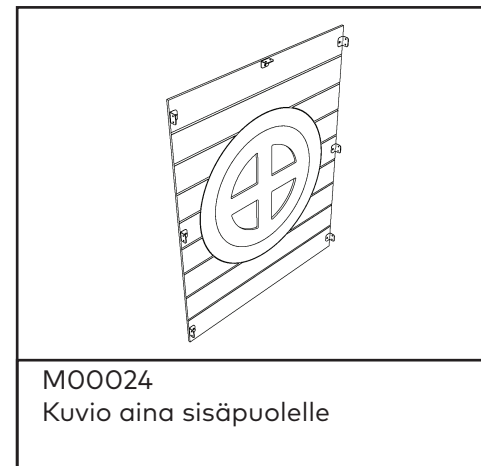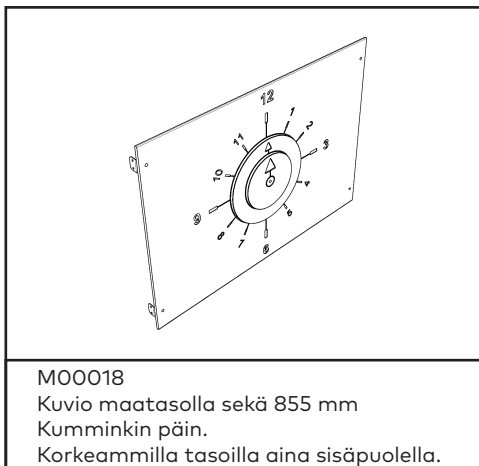

HPL-seinien asentaminen

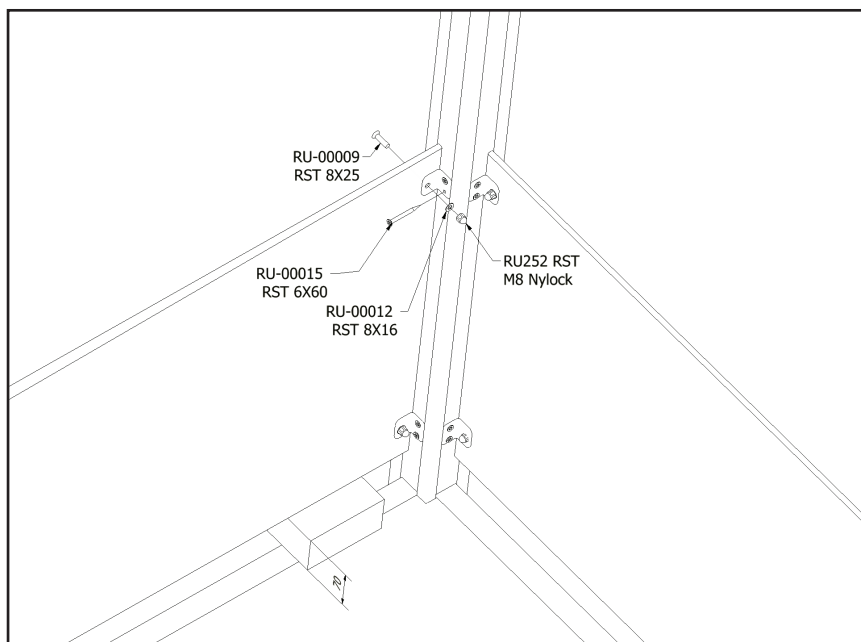

HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.