




Kokoonpanoaika
5 h/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
4

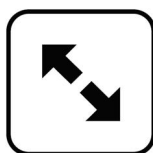

Korkeus
2690 mm

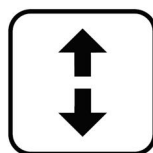


Leveys
1490 mm

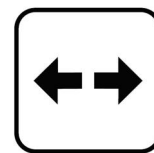


Pituus
3760 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm

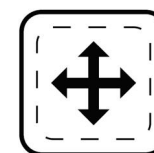


Turva-alue
20.7 m²

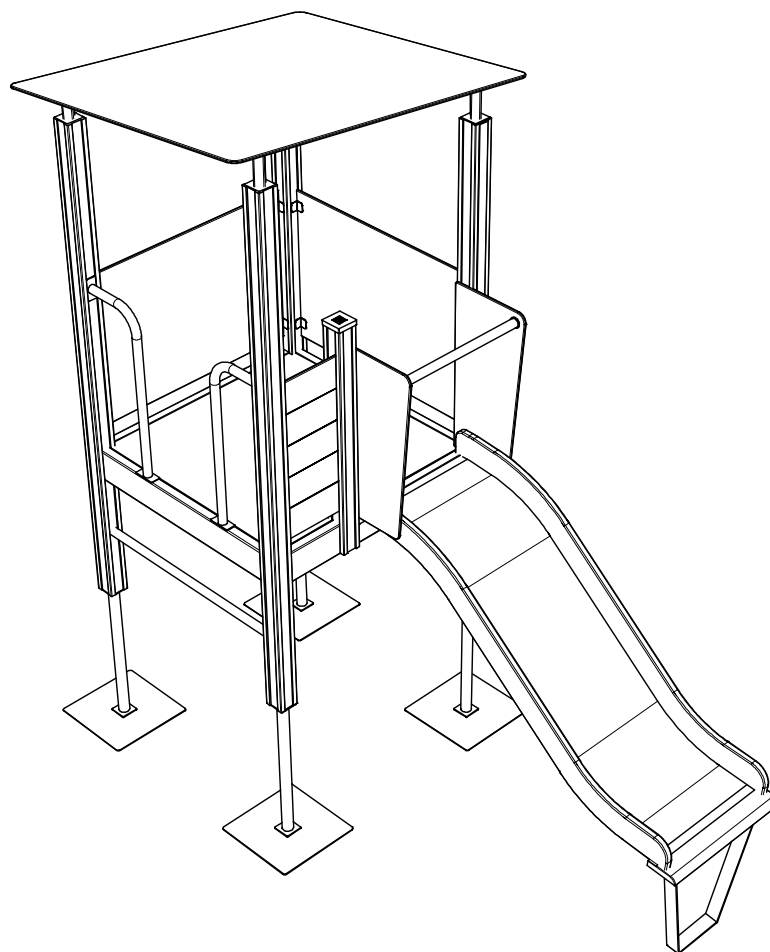

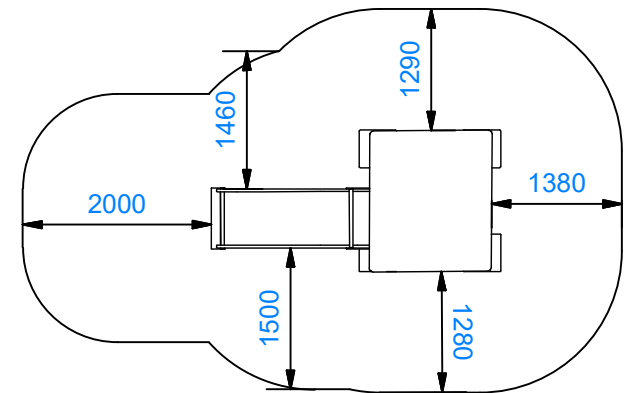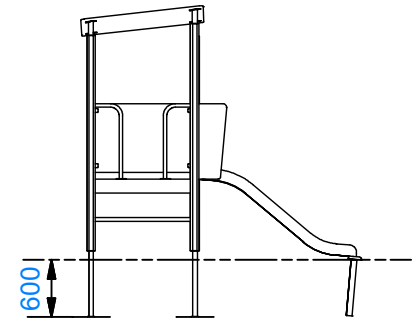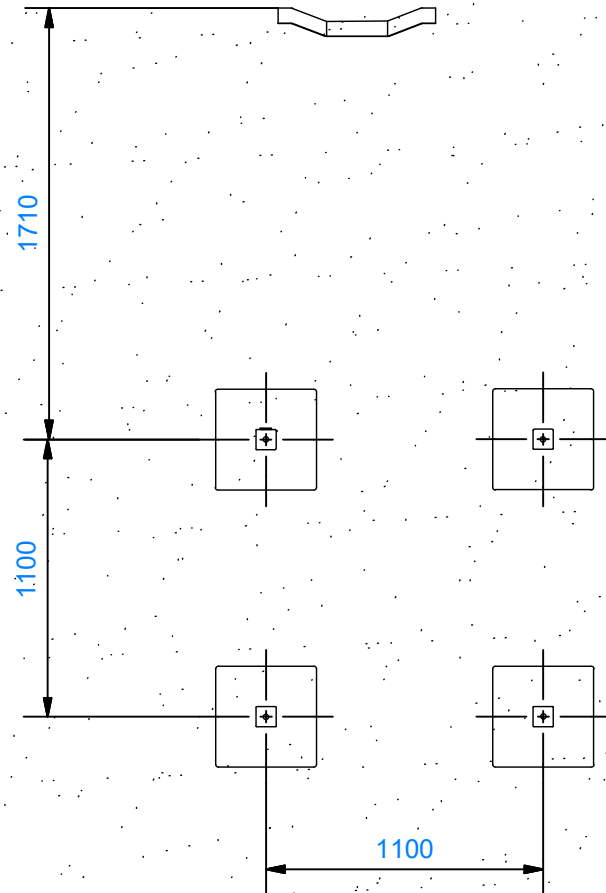


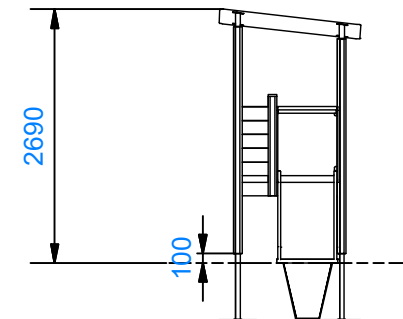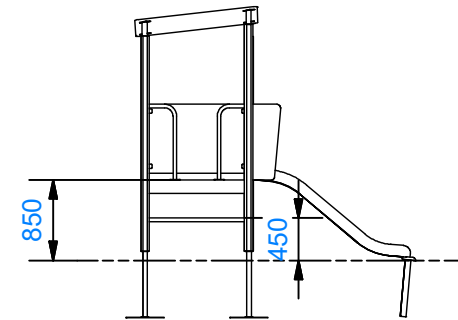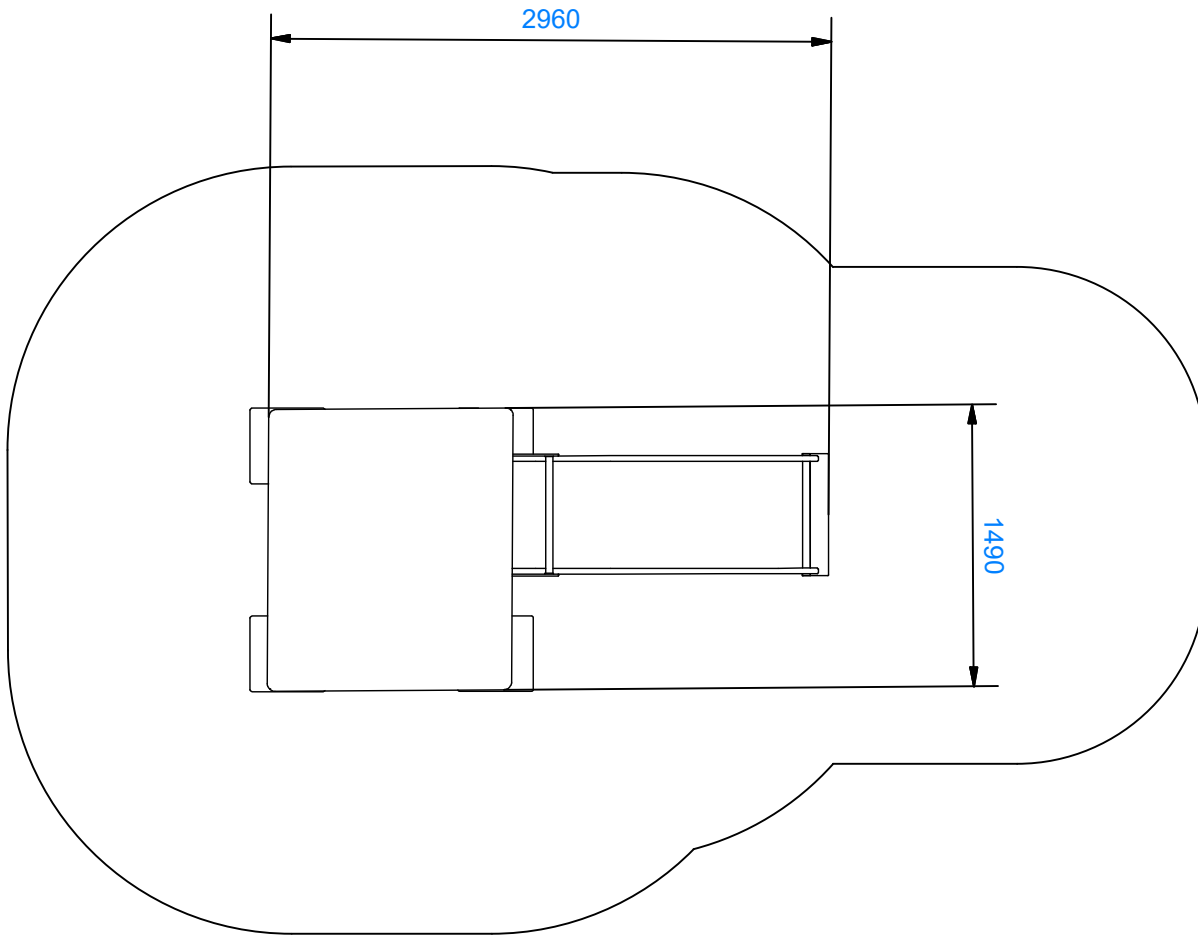

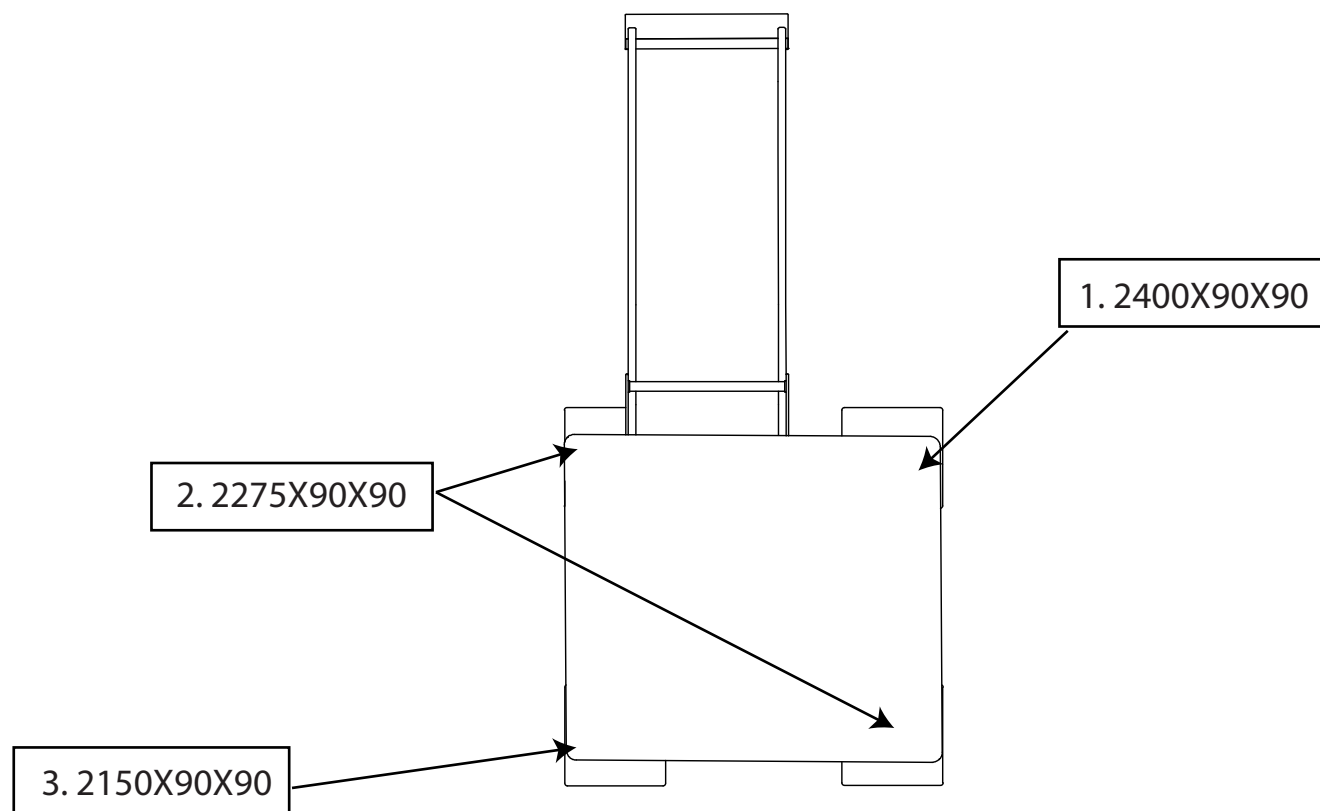


ME100-01	1	M00151	1	PU-00054	1	M00163	1	M00152	1	M00059	1	HL-00185	1	M00015	2	M00083	4
																	
ME-00087	4	PU-00019	1	PU-00021	1	PU-00020	2	M00017	1	M00157	1	M00140	4	M00167	2	M00164	1
																	
M00060	1																
																	


Maa-ankkurin asennus

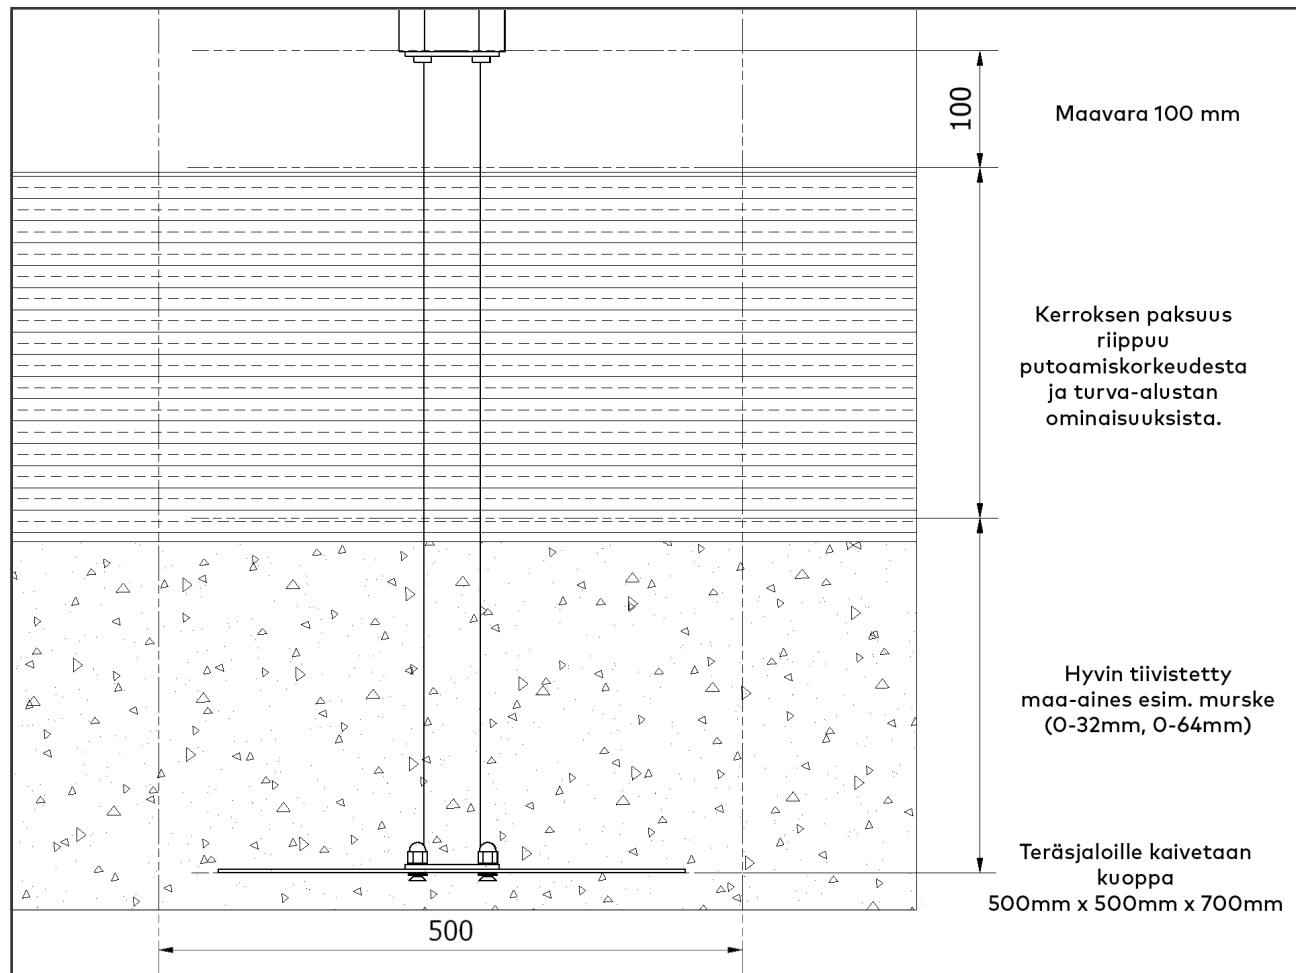


Maa-ankkurin asennus

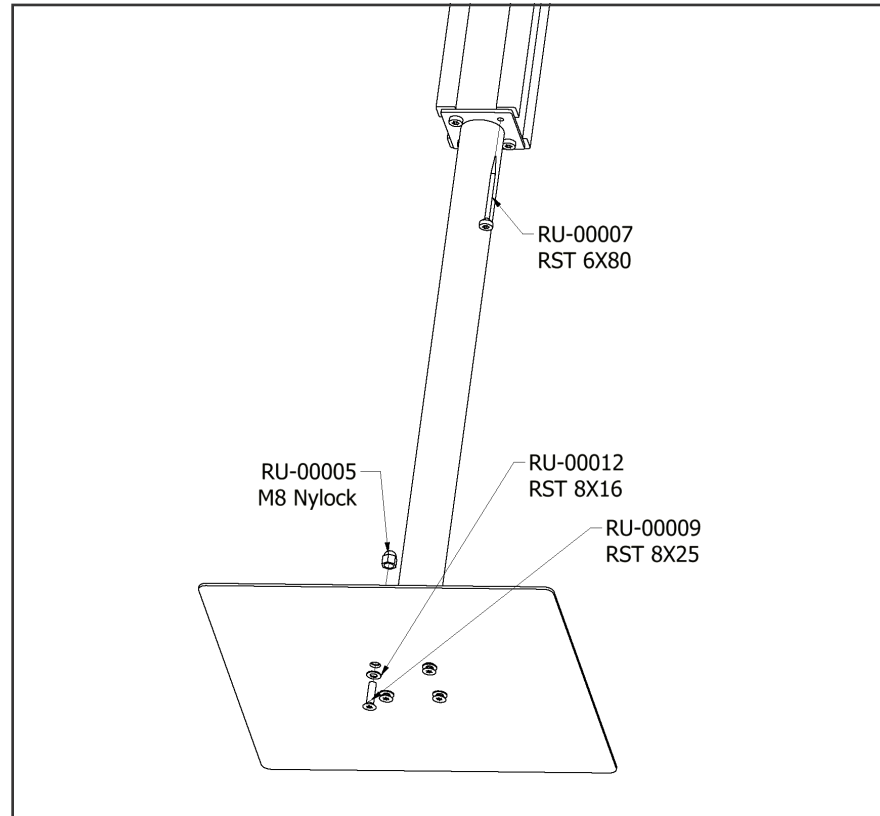


Tasopuun asentaminen

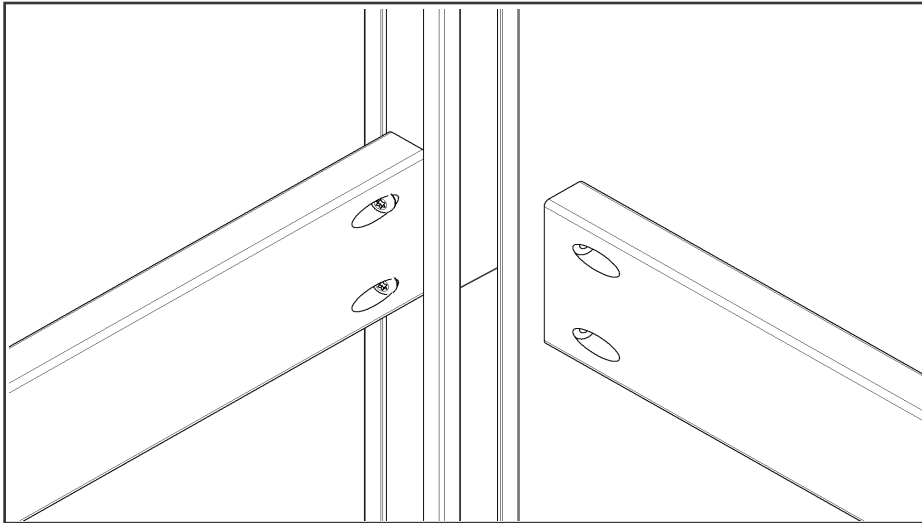

Tasopuun asentaminen

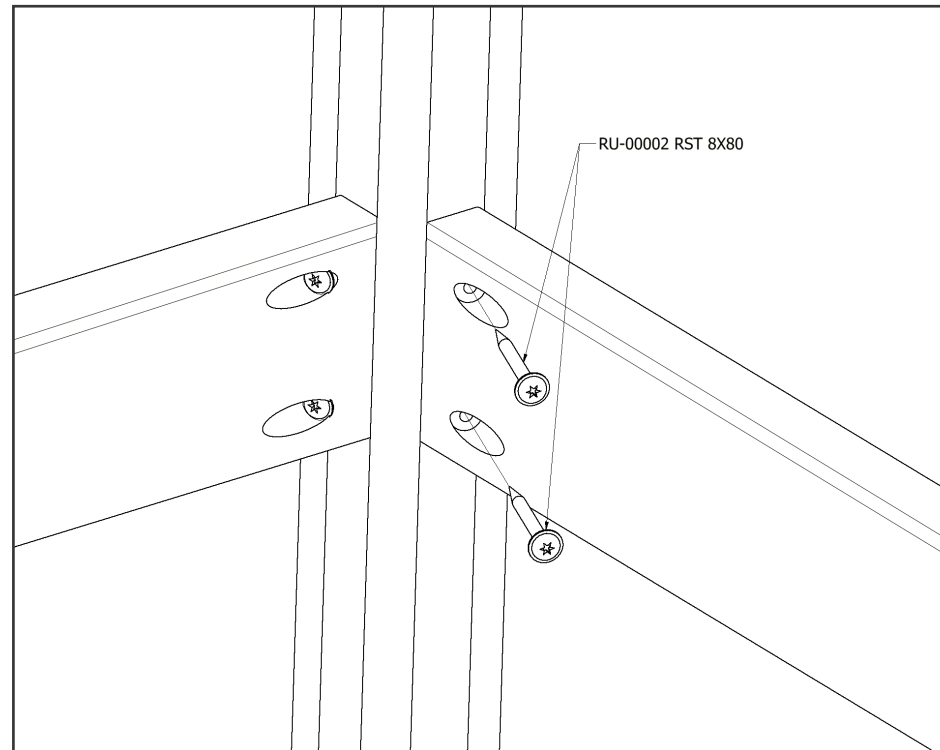

Lattiavanerin asentaminen

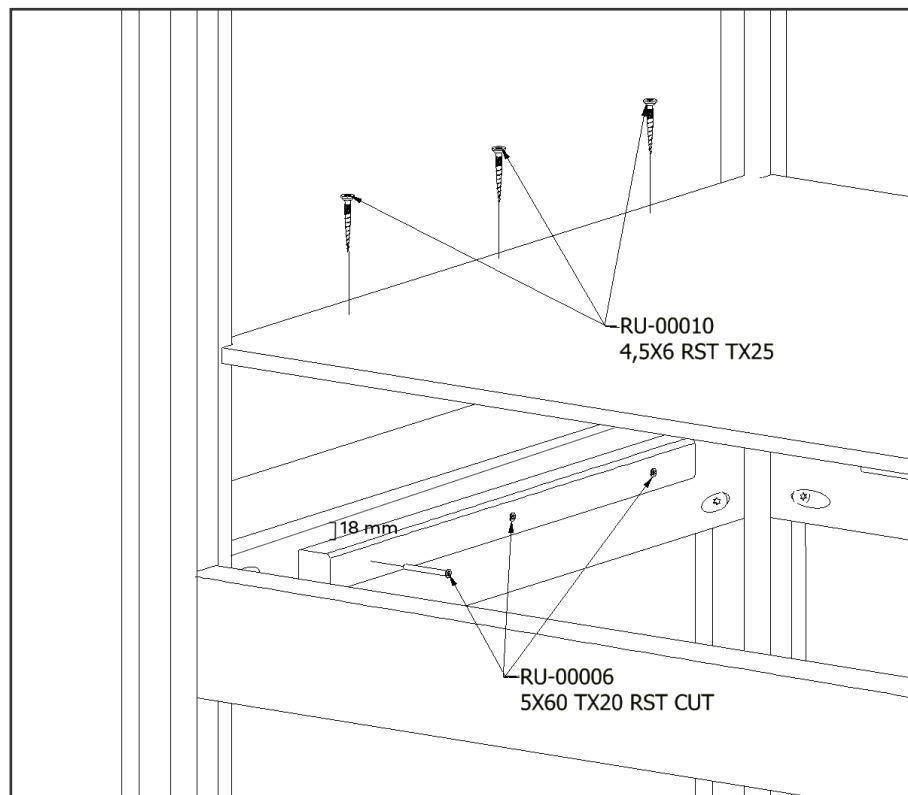


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

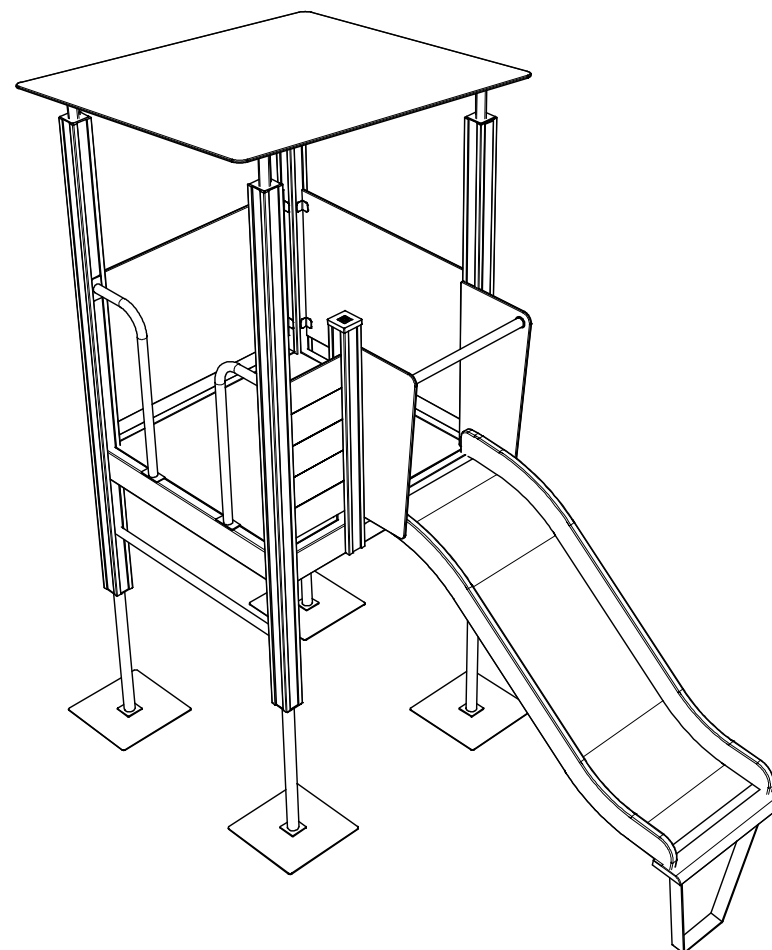


Liu'un asentaminen

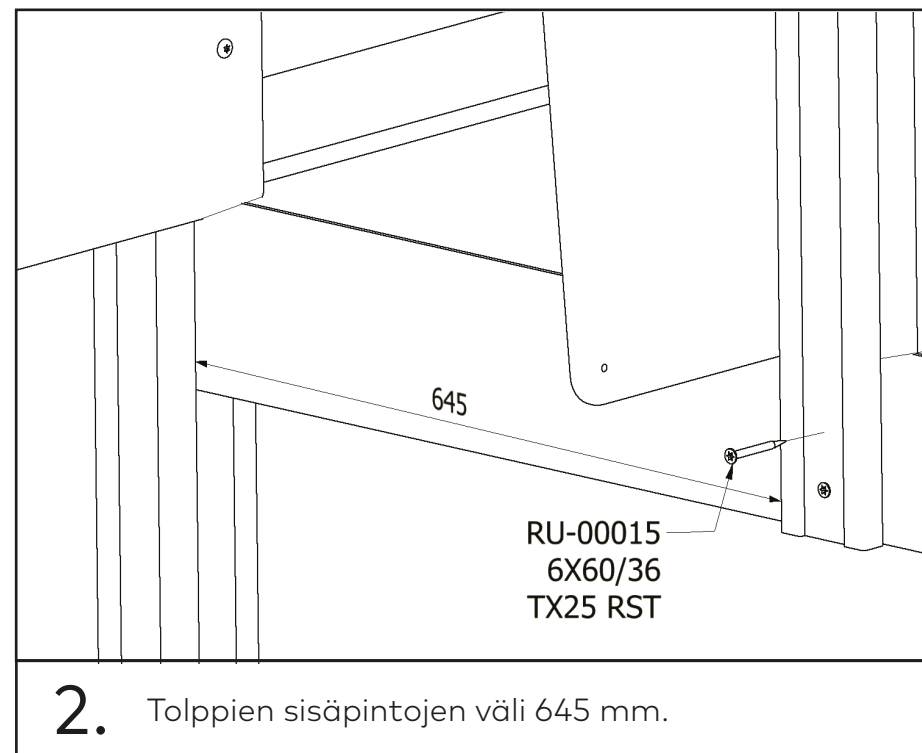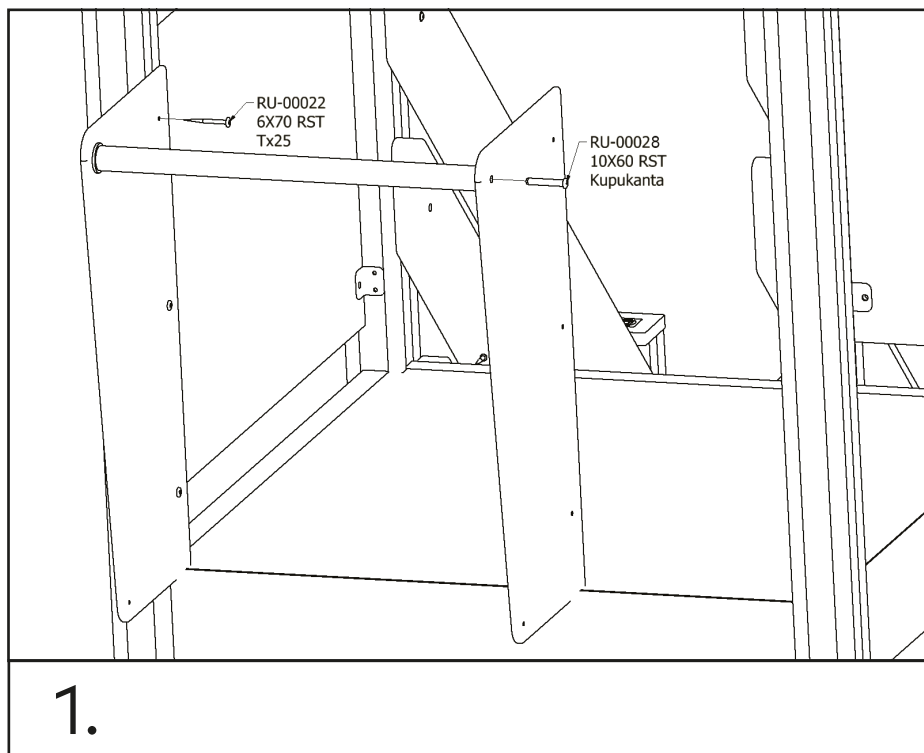

Liu'un asentaminen

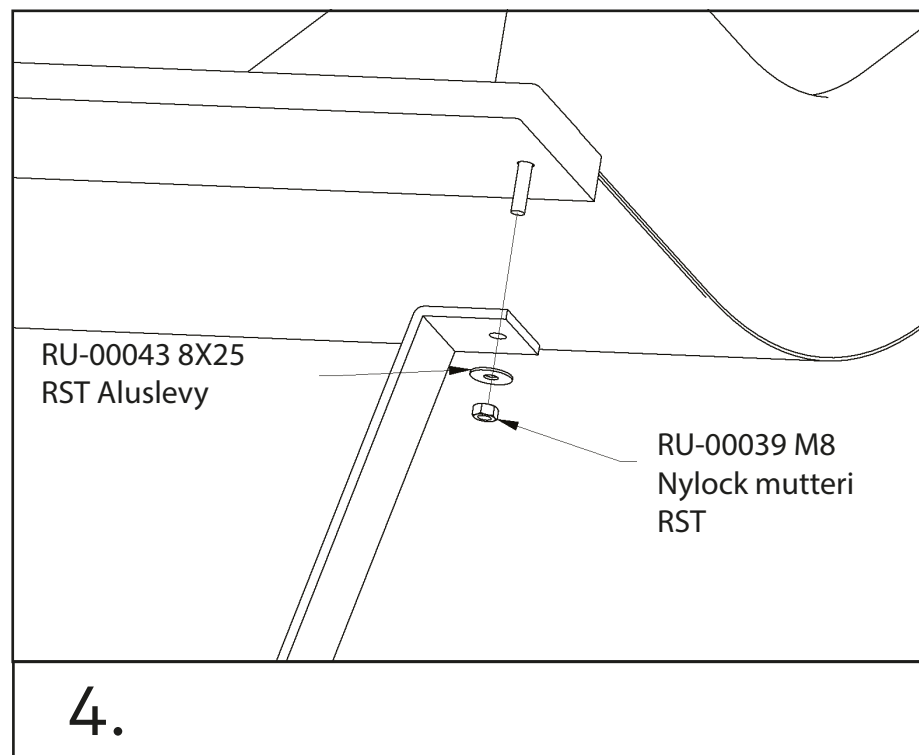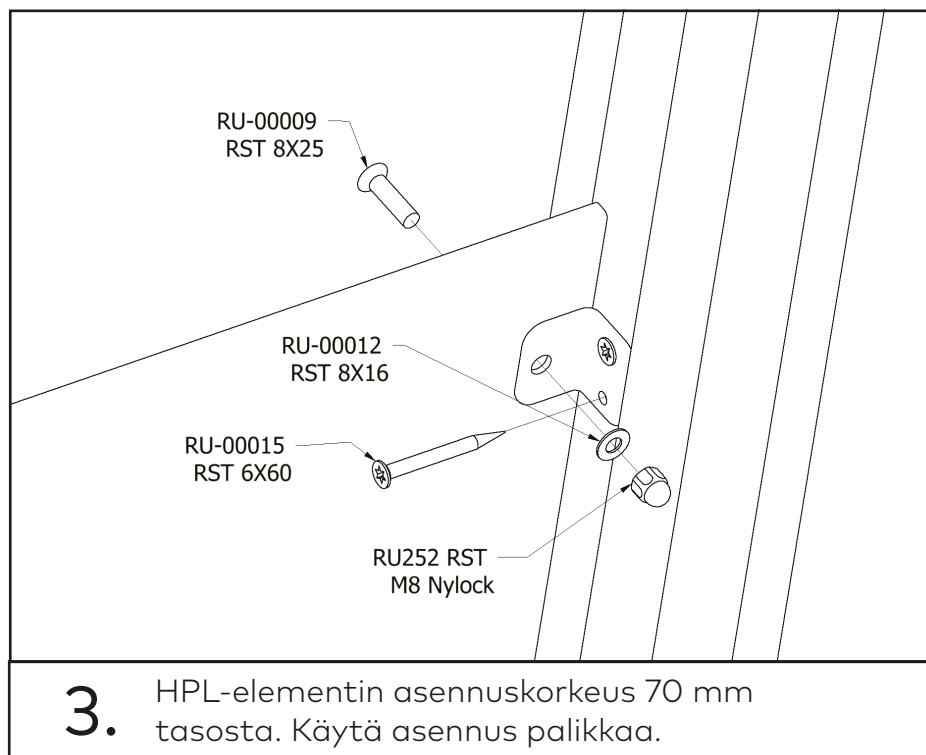


Liu'un asentaminen

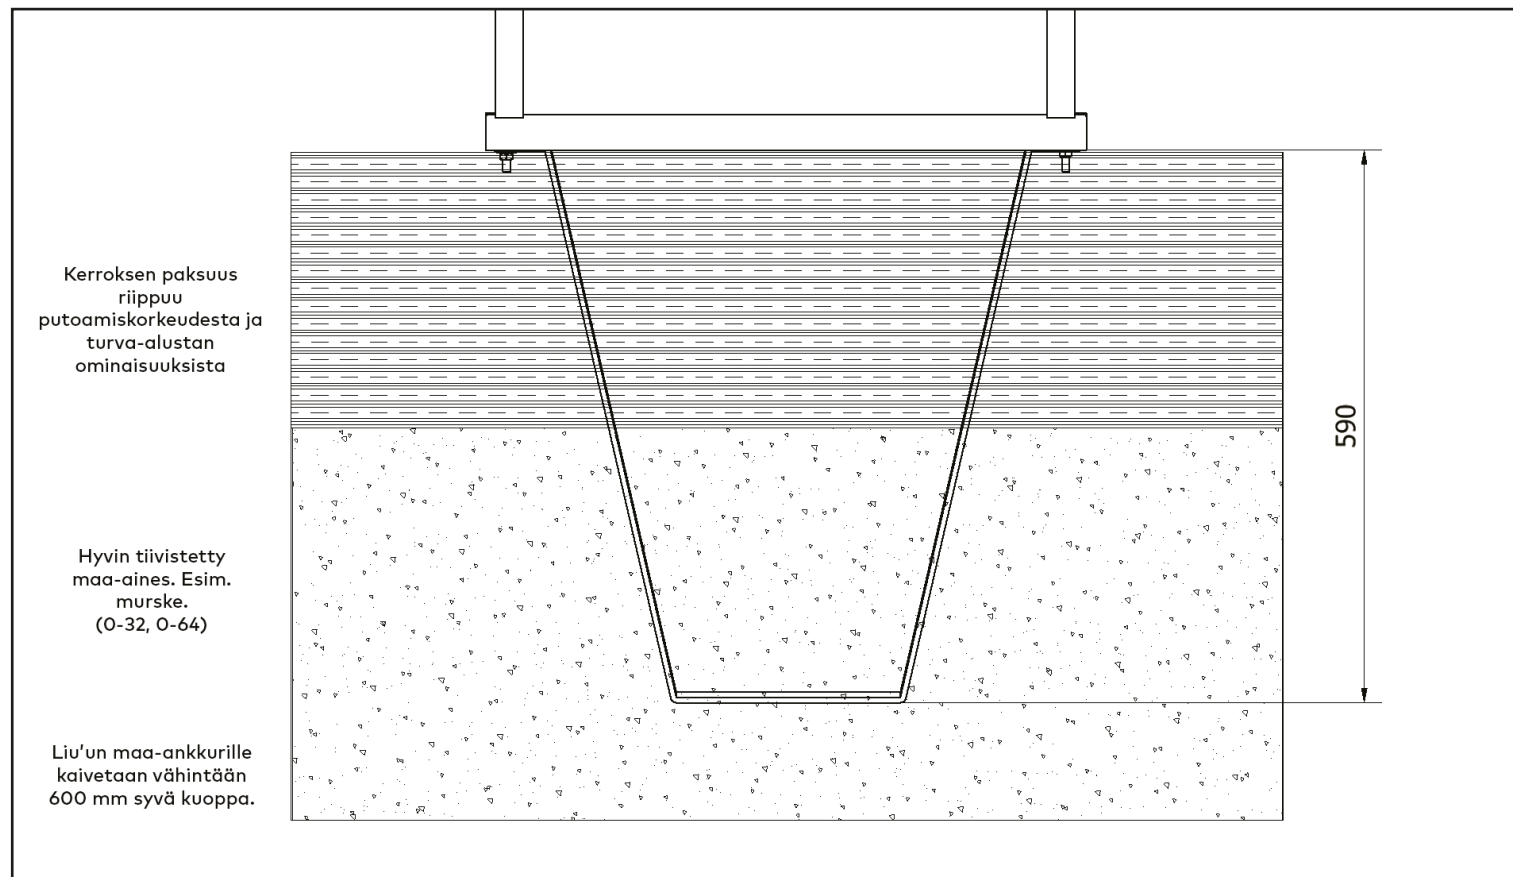


5.


Liu'un asentaminen

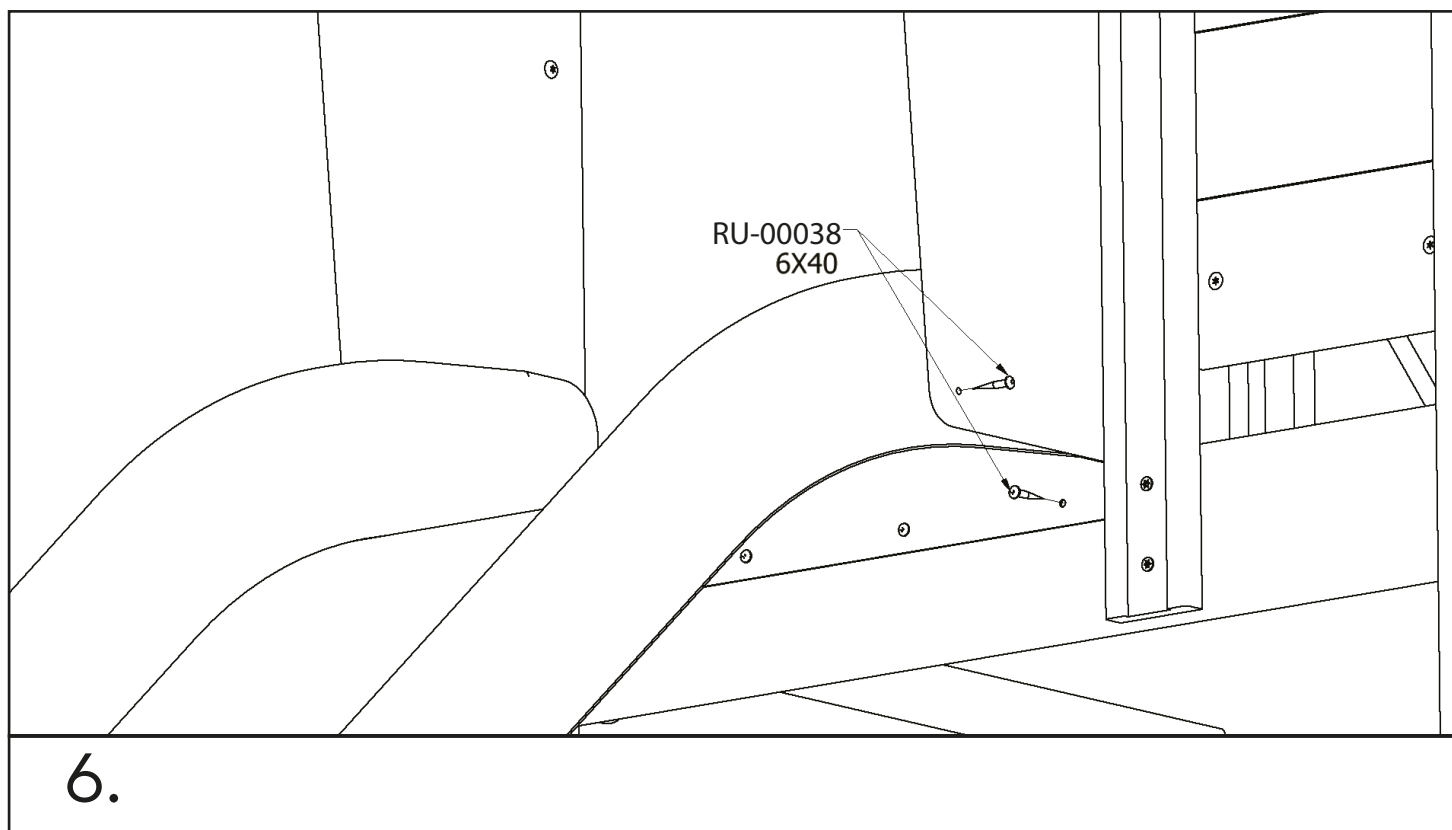


HPL-seinien asentaminen

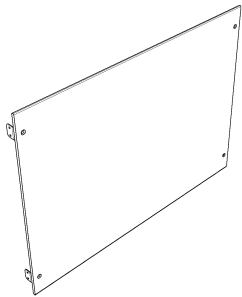

M00020

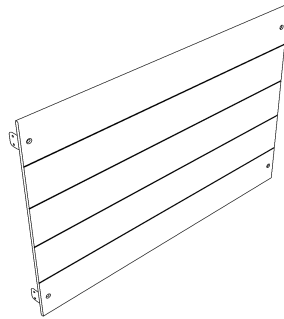


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

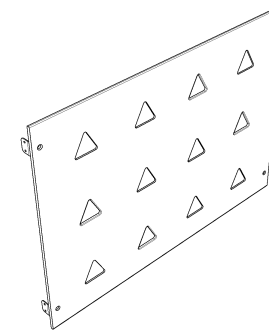


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

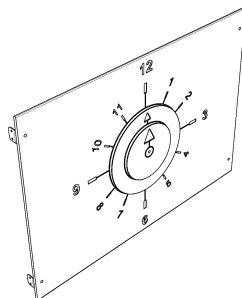

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

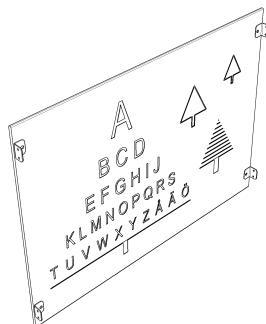


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

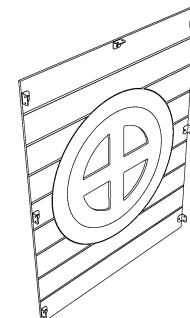

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


HPL-seinien asentaminen

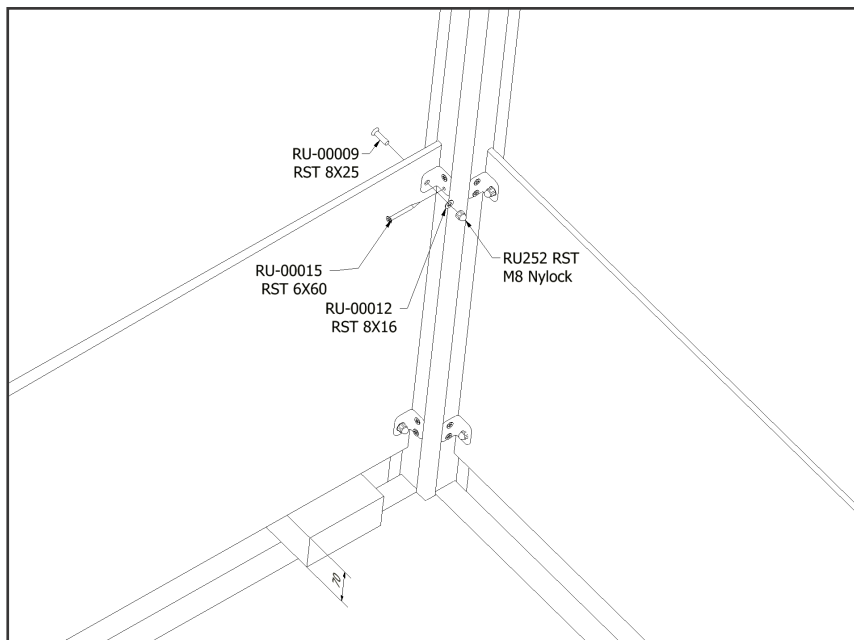


Matalataso
M00168
Korkeataso
M00169

HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.

Tankojen asentaminen

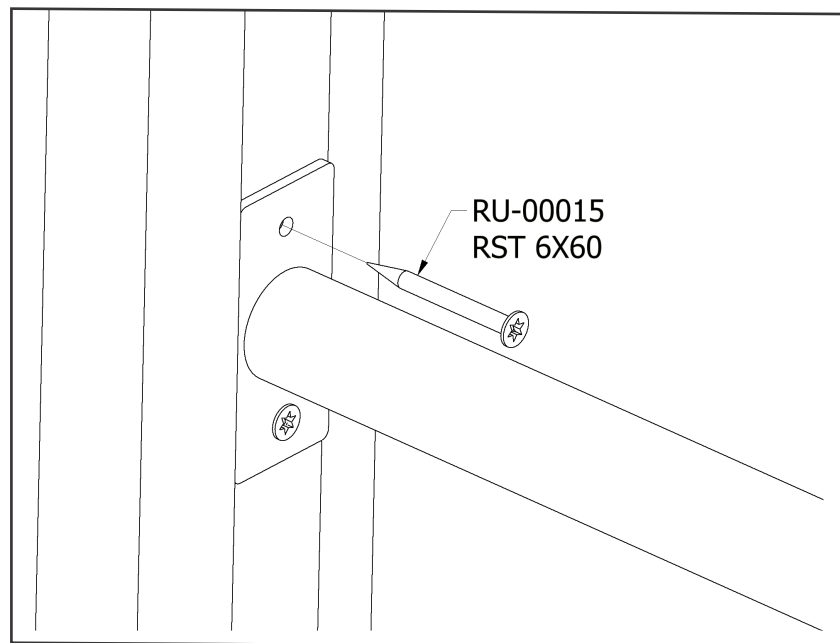


Vinonkaton asennus

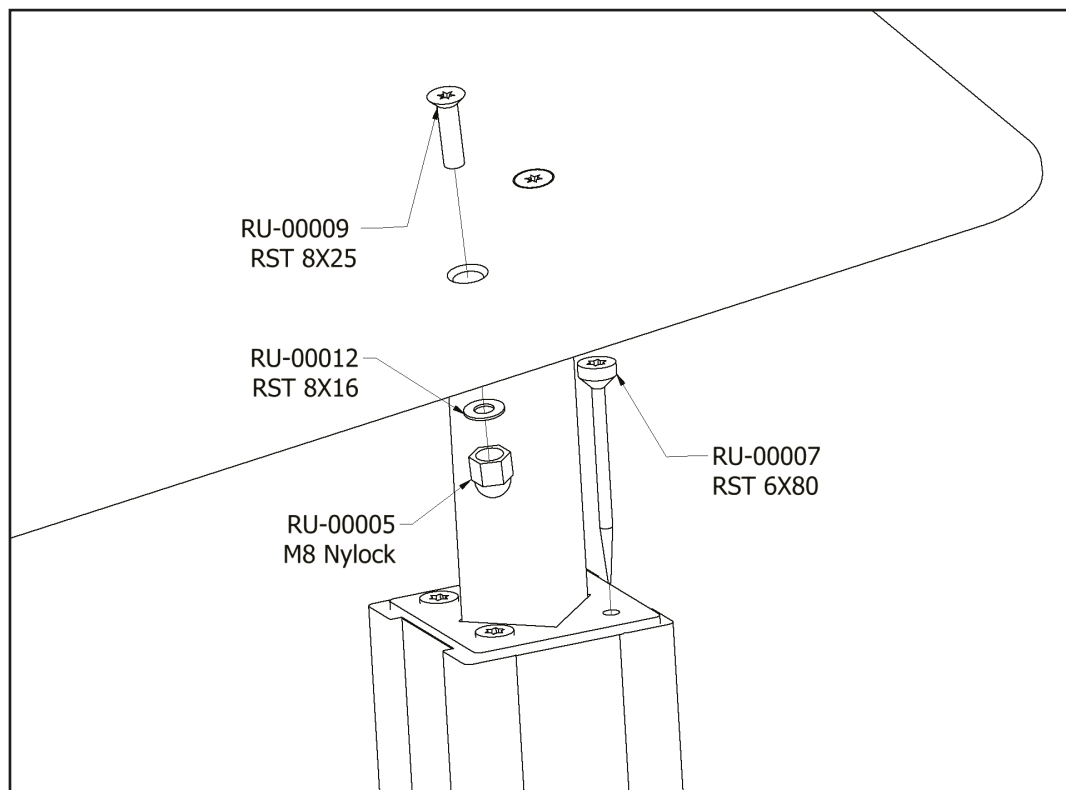

Kiinnitä metallijalat
tolppiin ennen levyn
asennusta.

Tolpanhatun kiinnittäminen

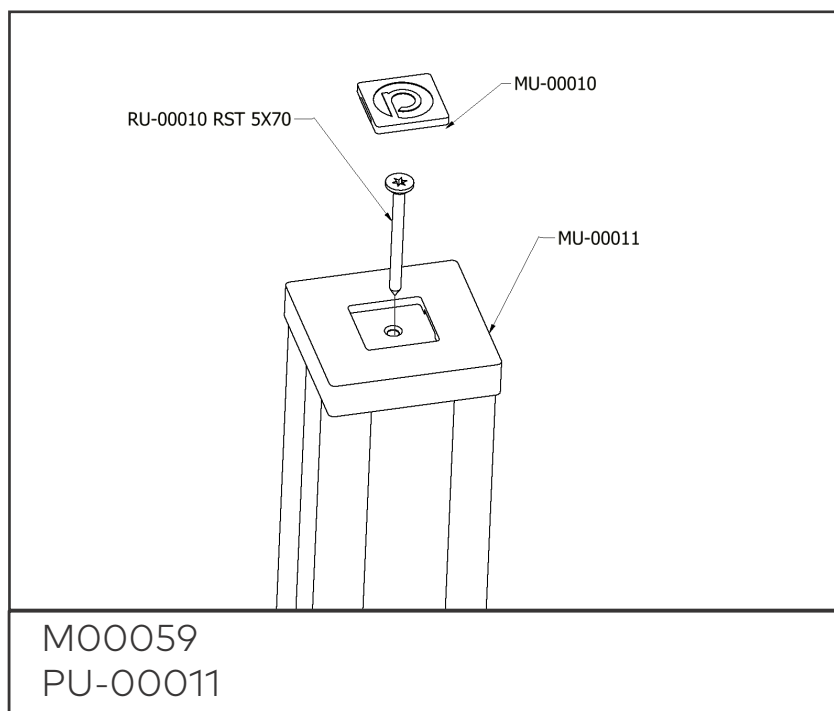

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä