



Kokoonpanoaika
8 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjiä
kerralla
8



Korkeus
2380 mm

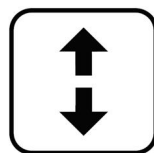


Leveys
2300 mm

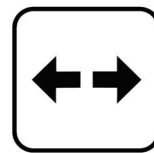


Pituus
4310 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm

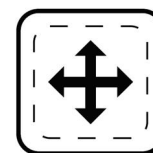



Turva-alue
28m²

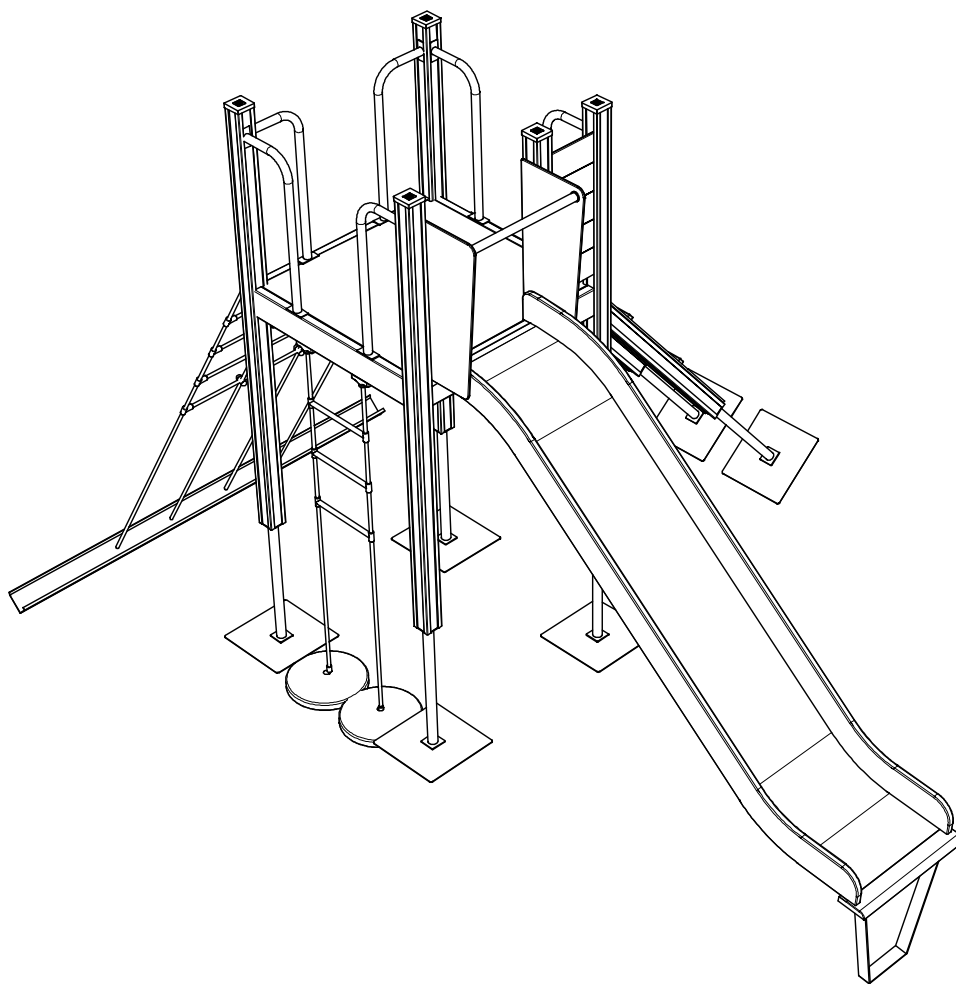

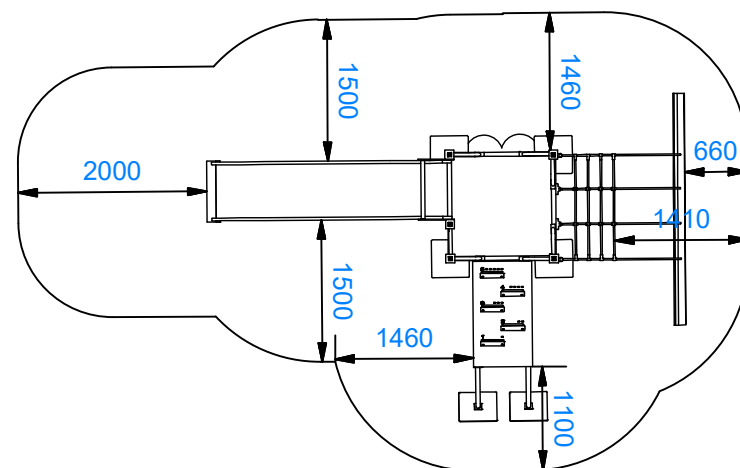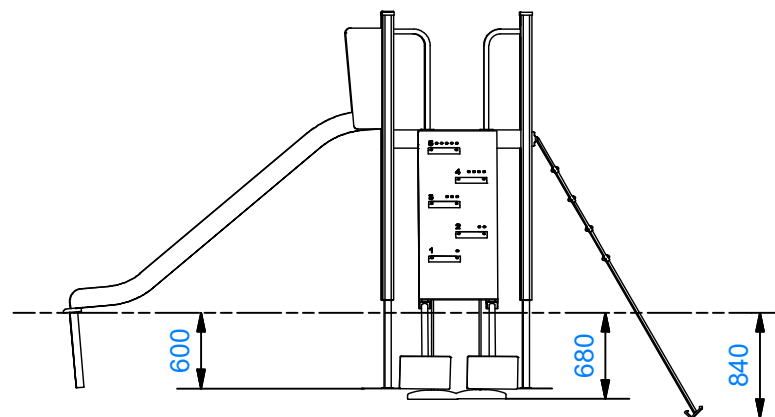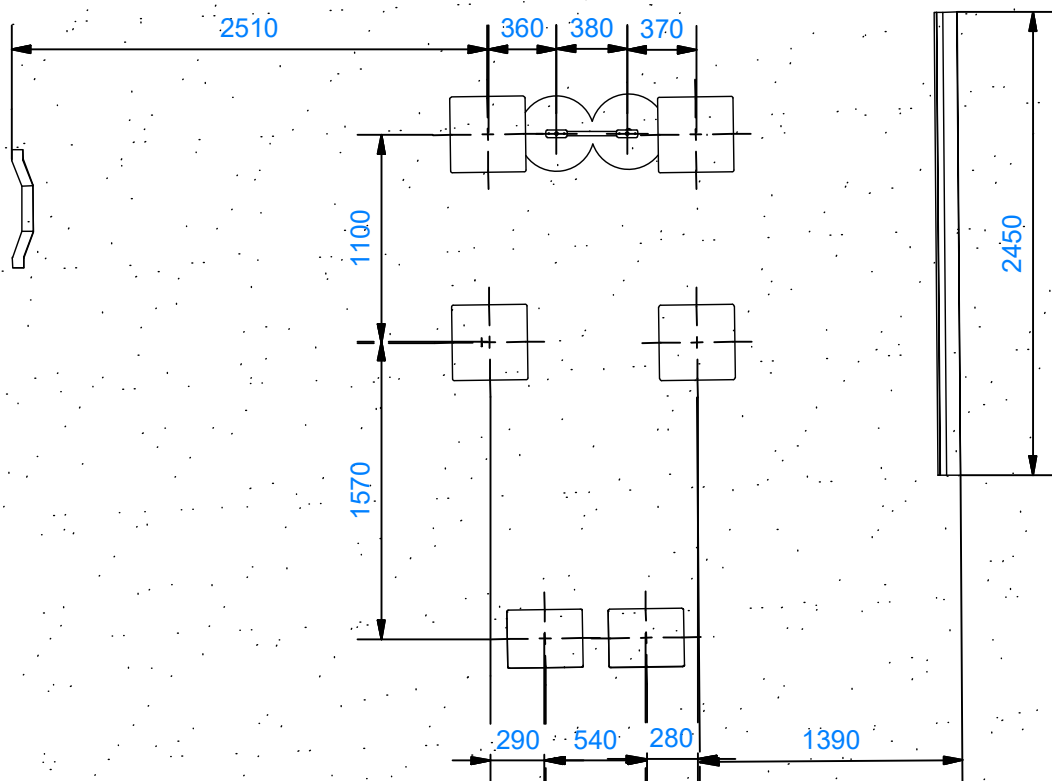

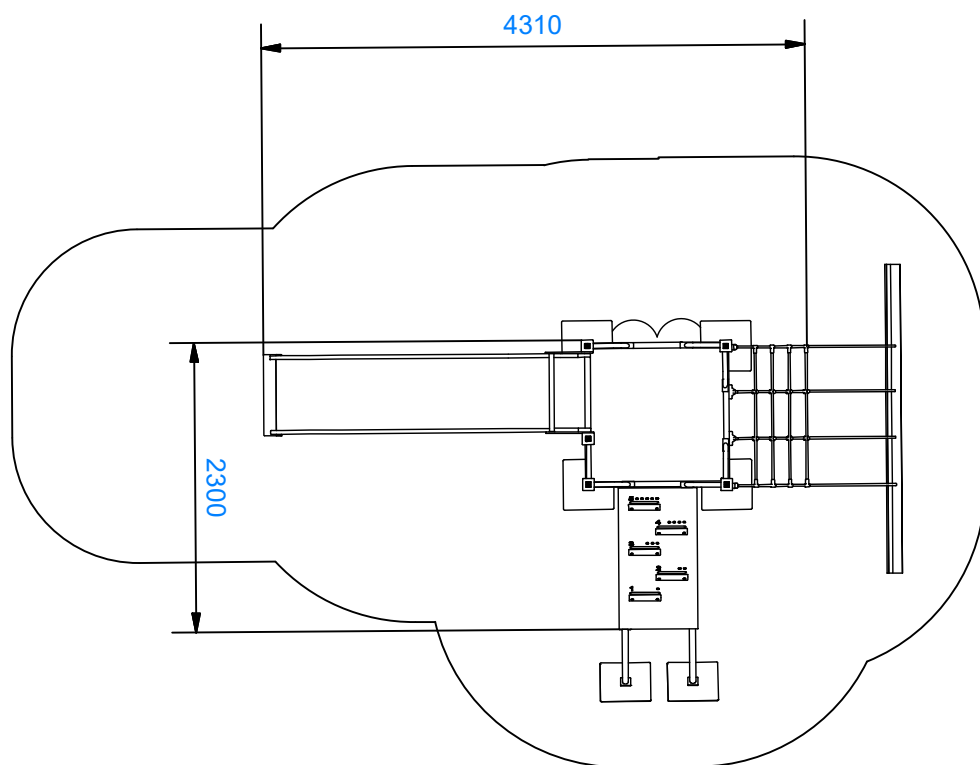


Turva-alue
28 m²

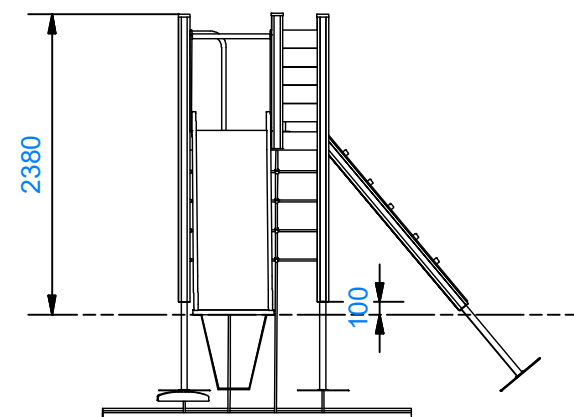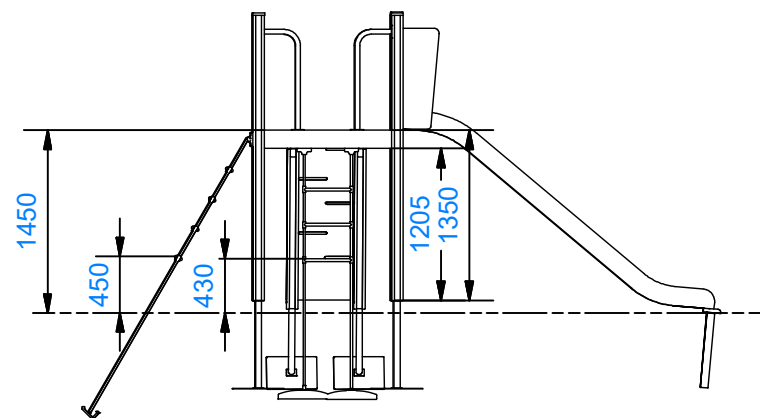


T90002	2	M00166	1	HL-00185	1	M00164	1	M00060	1	M00155	1	ME-00087	6	M00083	6	M00227	1
																	
ME-00109	1	M00226	1	M00167	6	M00151	1	PU-00054	1	M00163	1	ME100-01	1	M00059	5	M00006	1
																	
M00140	3	PU-00020	4														
																	



Maa-ankkurin asennus

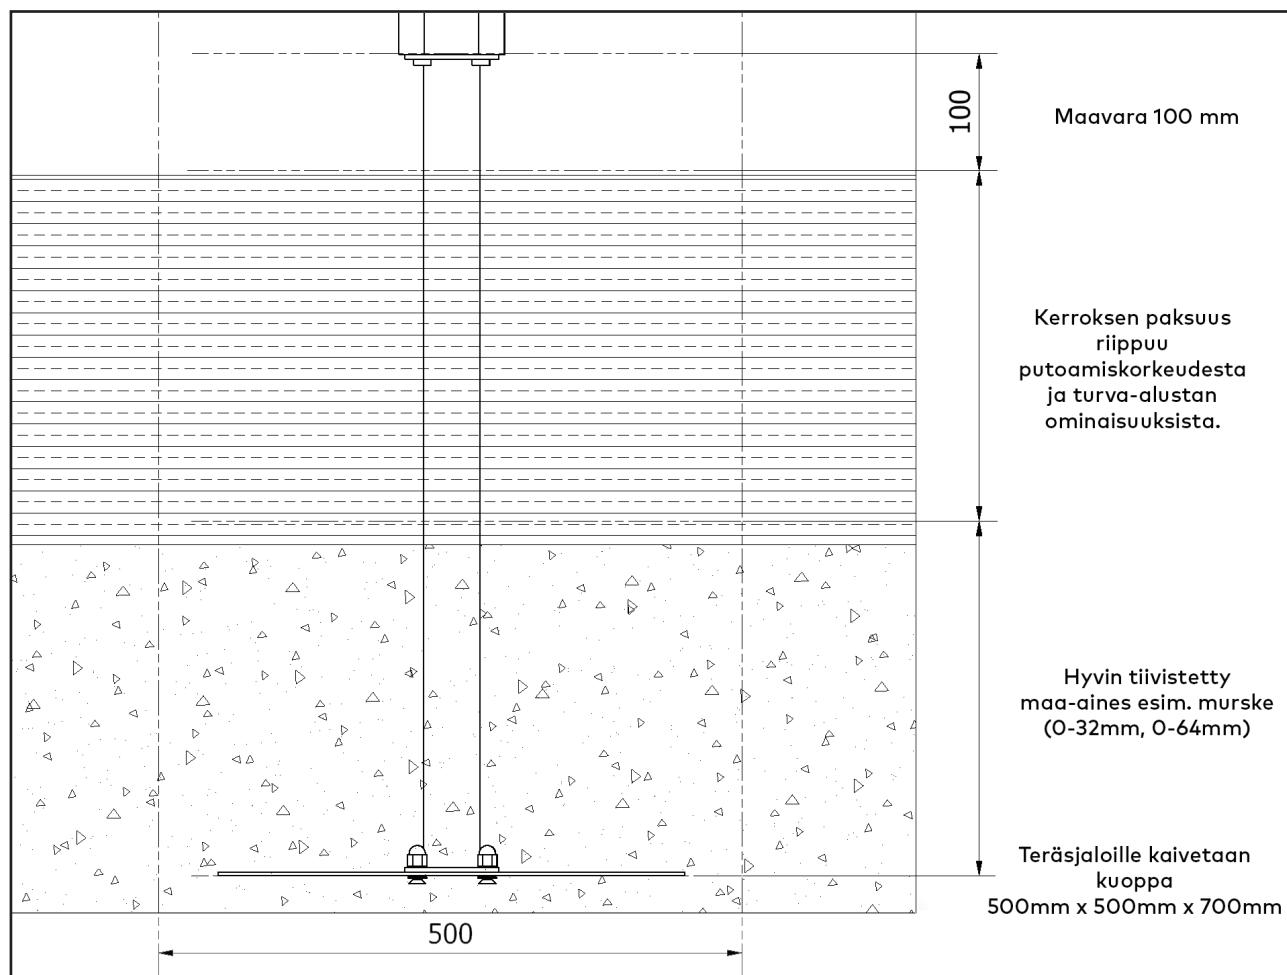

Maa-ankkurin asennus

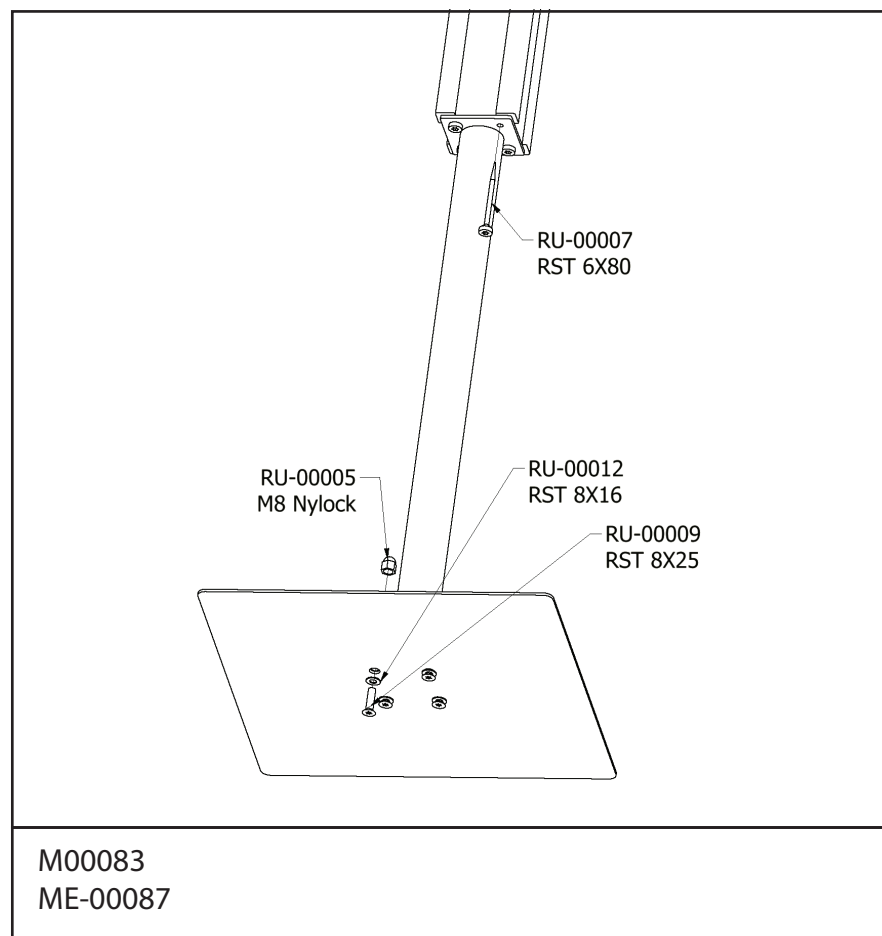


Tasopuun asentaminen

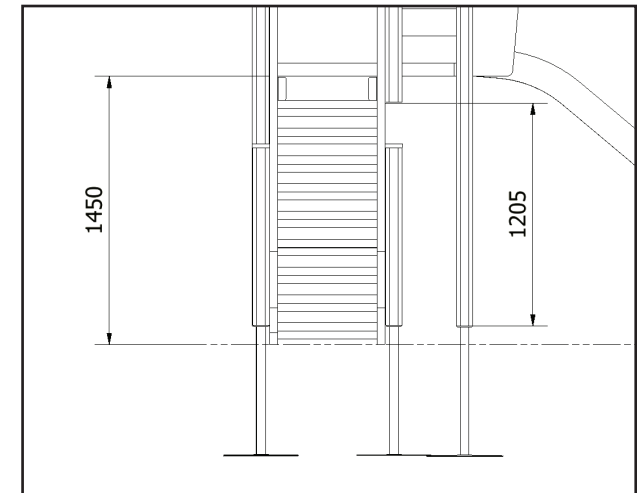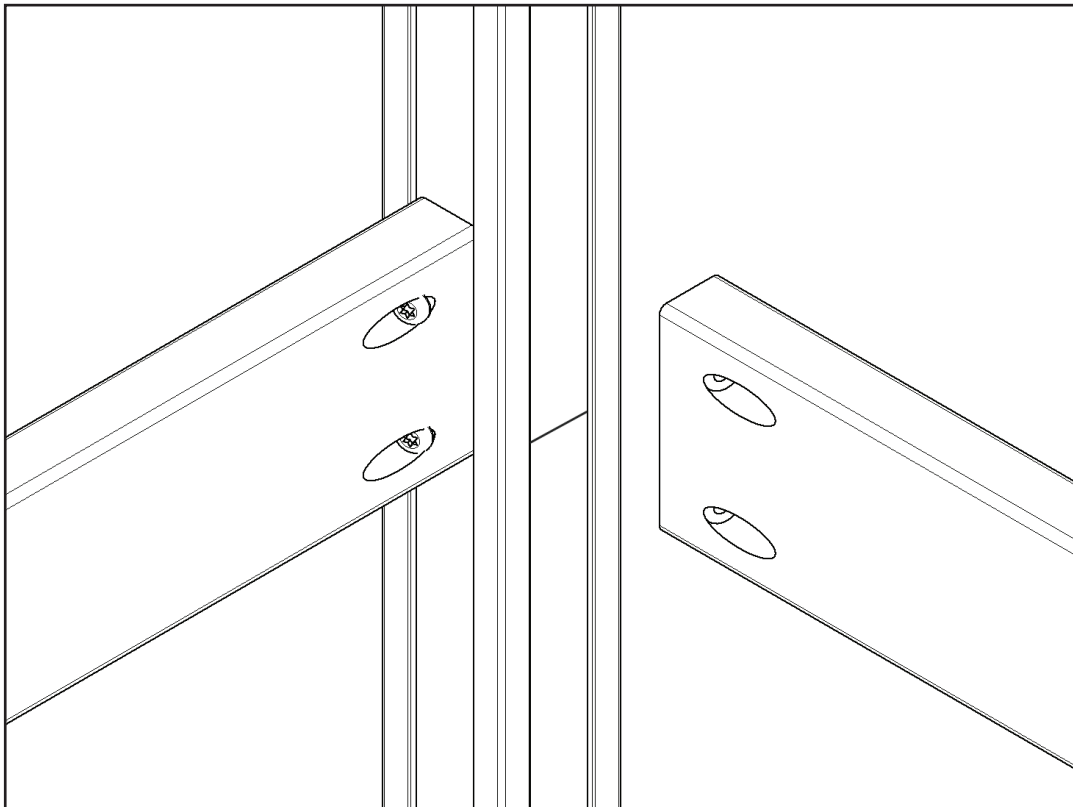


M00140

Tasopuun asentaminen

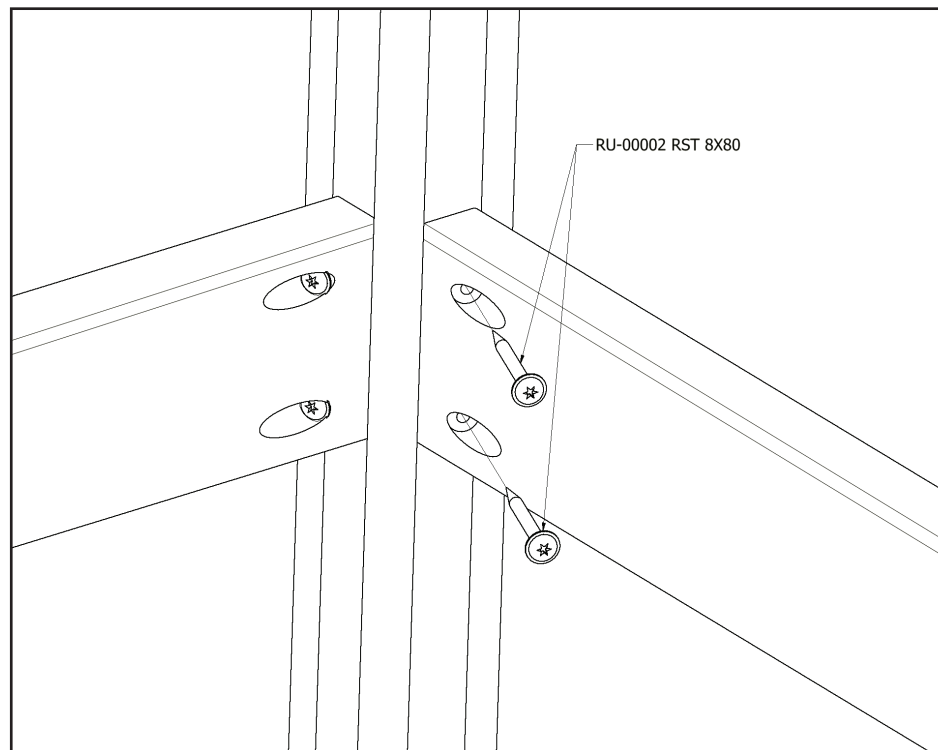

Lattiavanerin asentaminen

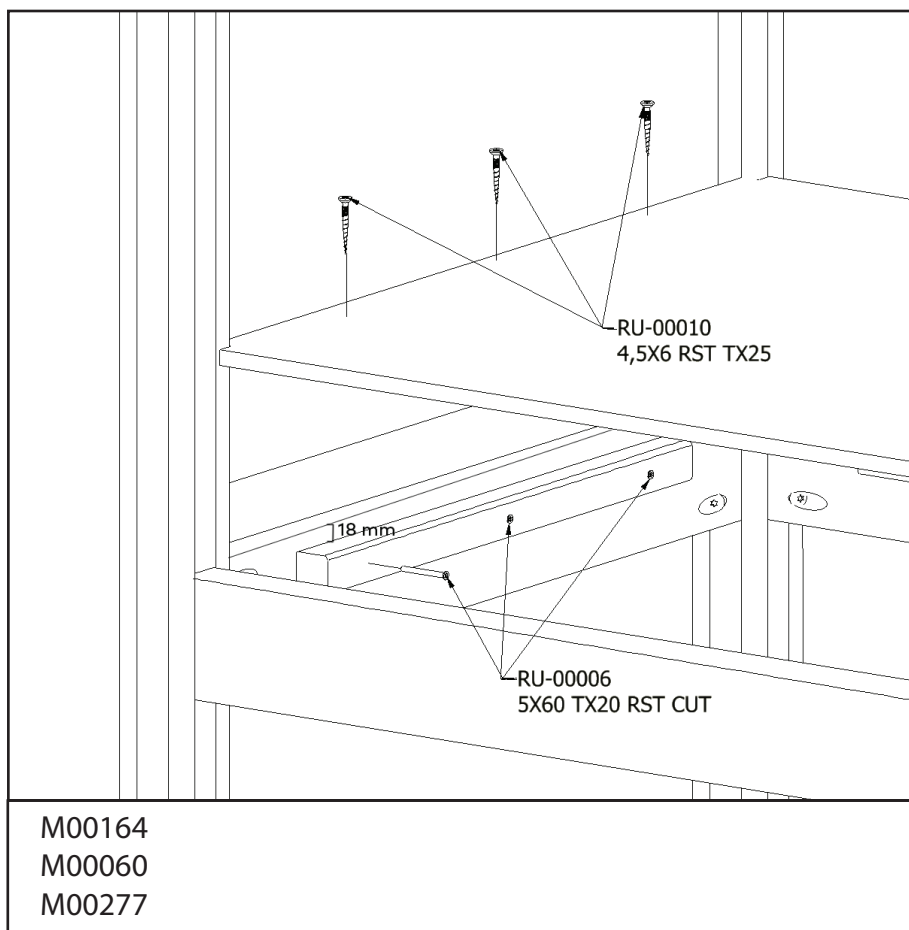


Käytettävä esiporausta.

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

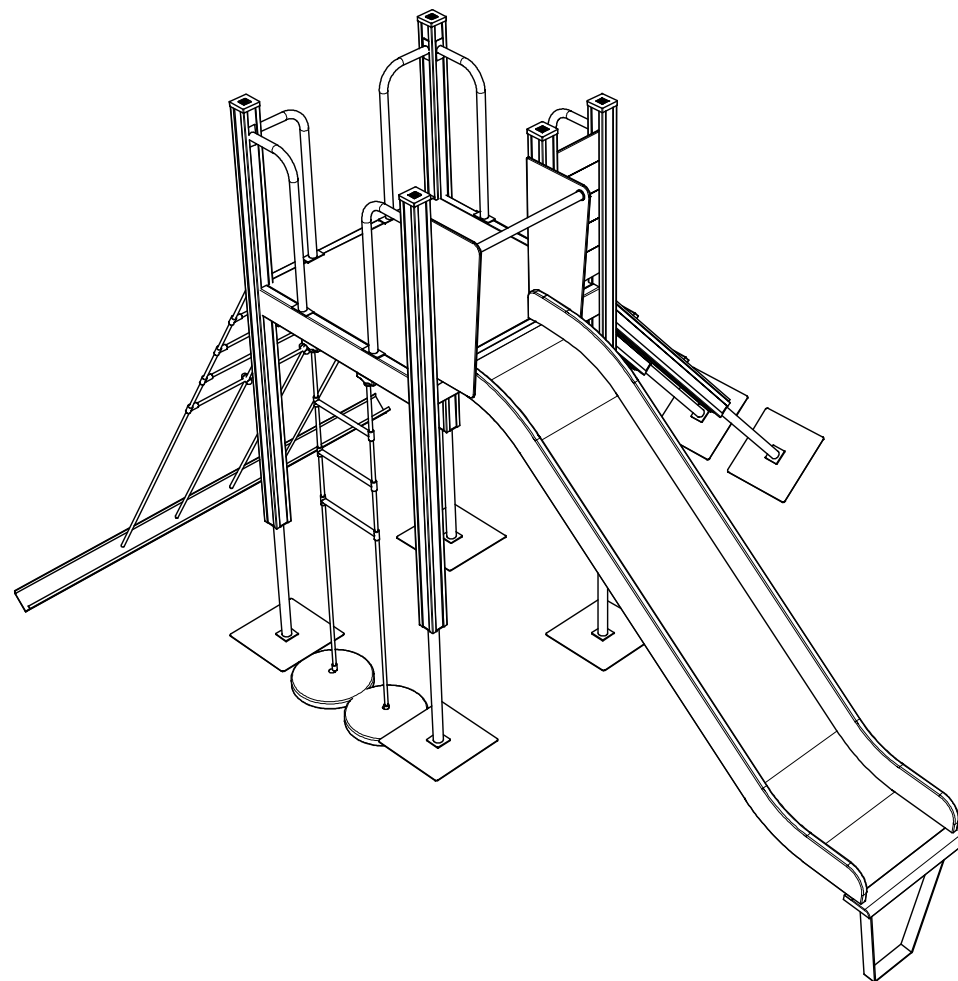


Liu'un asentaminen

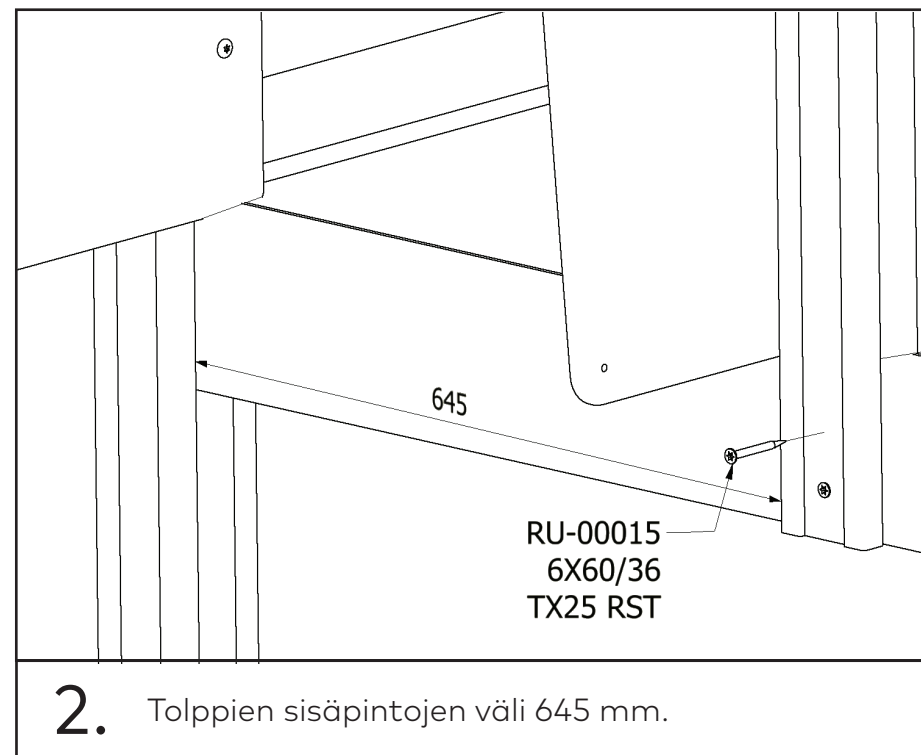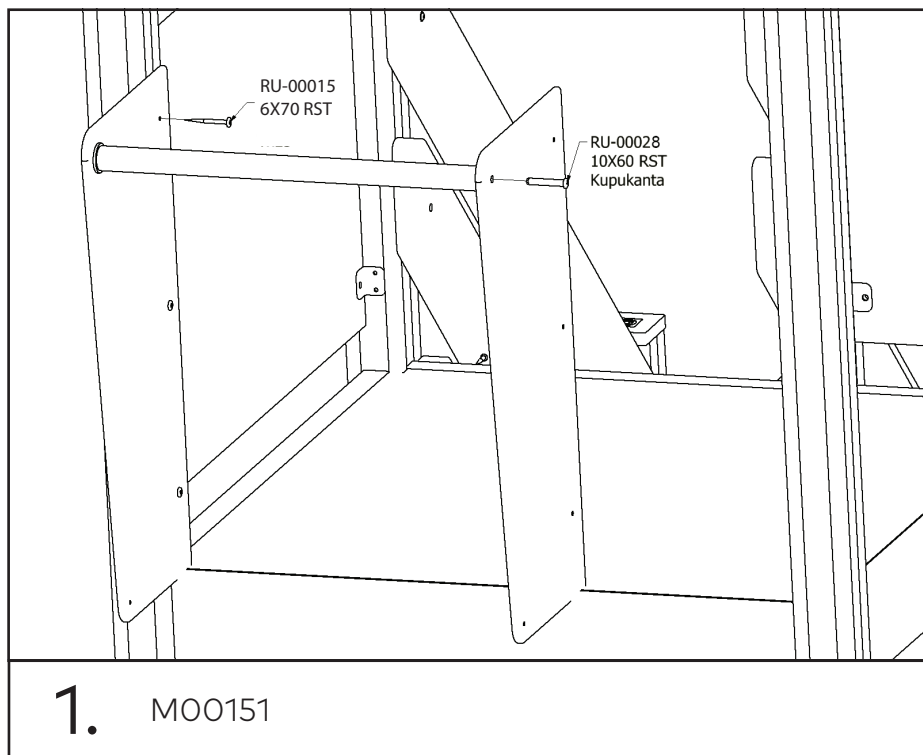

Liu'un asentaminen

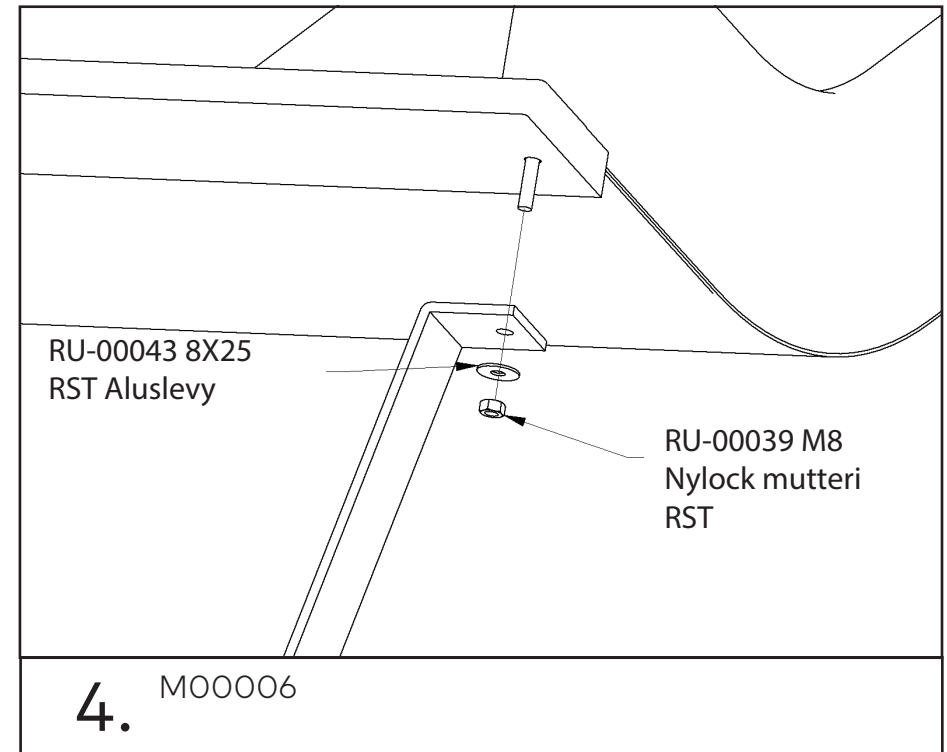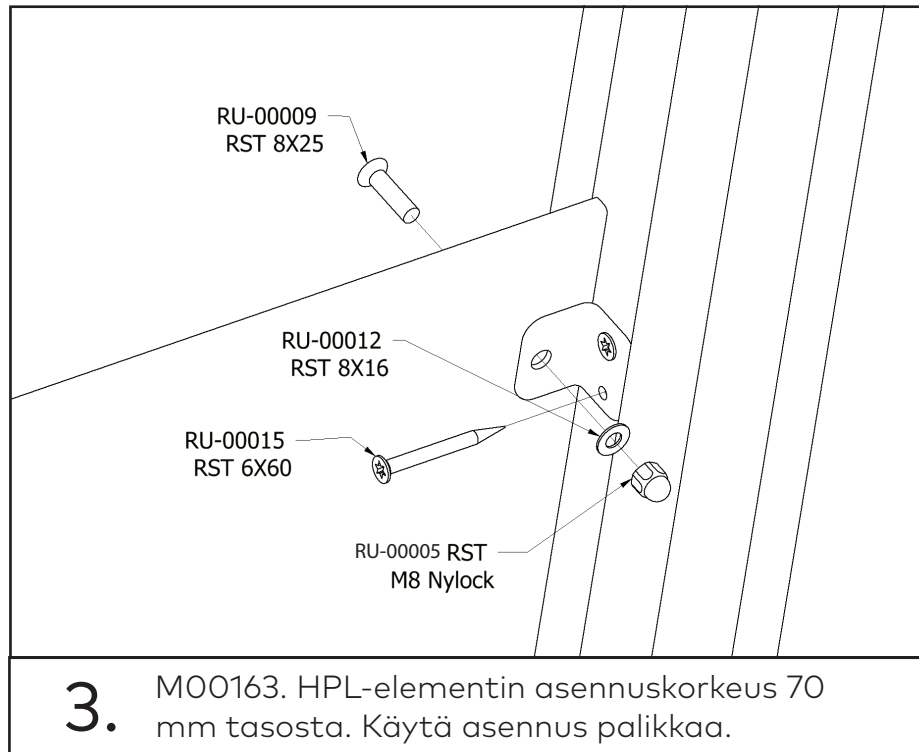


Liu'un asentaminen

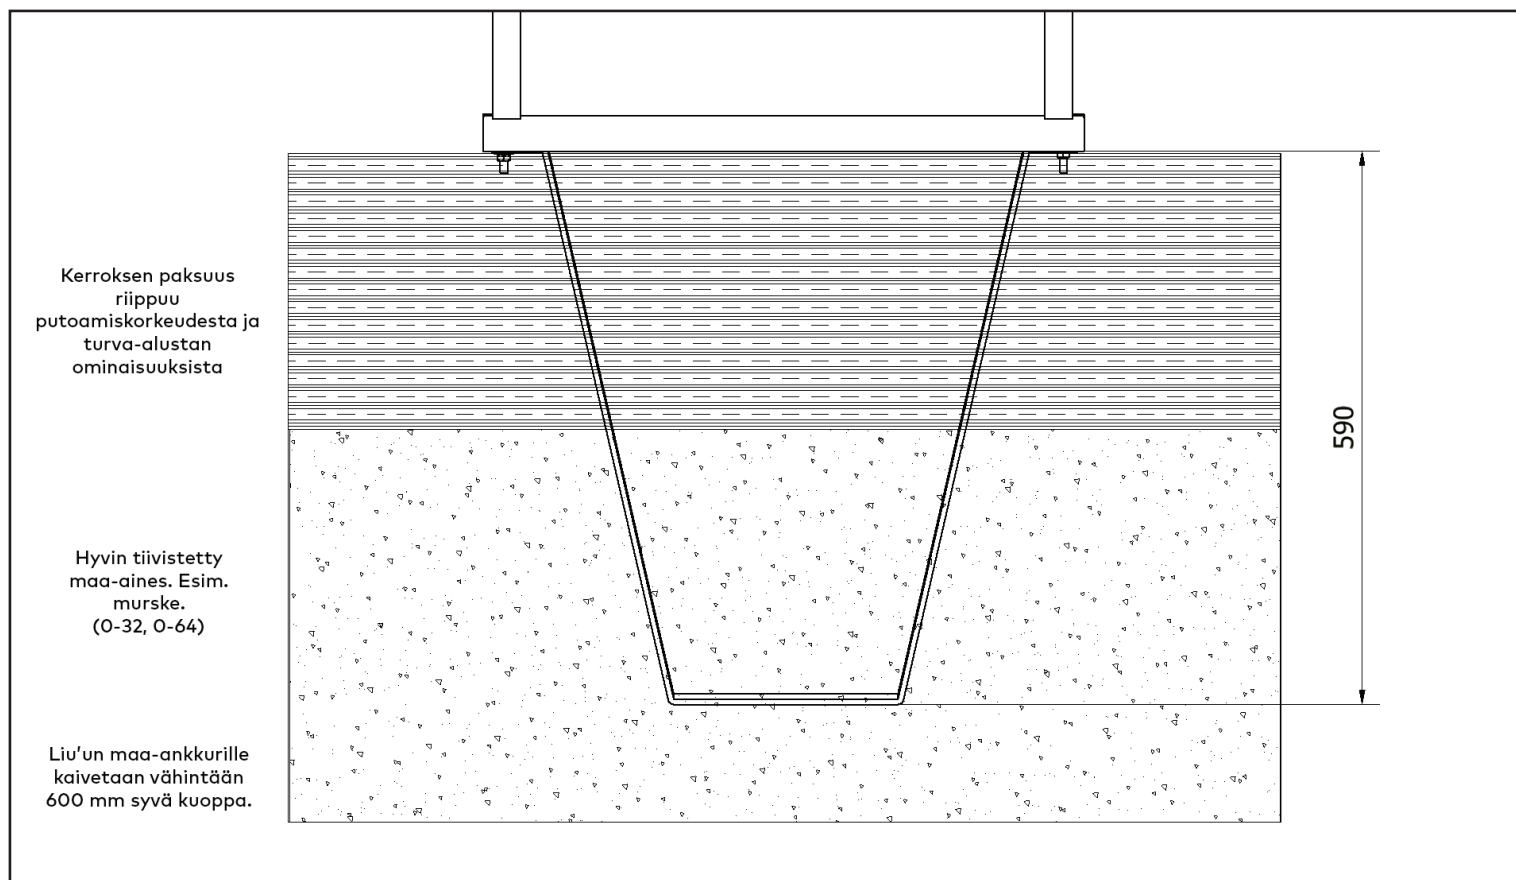


5.


Liu'un asentaminen

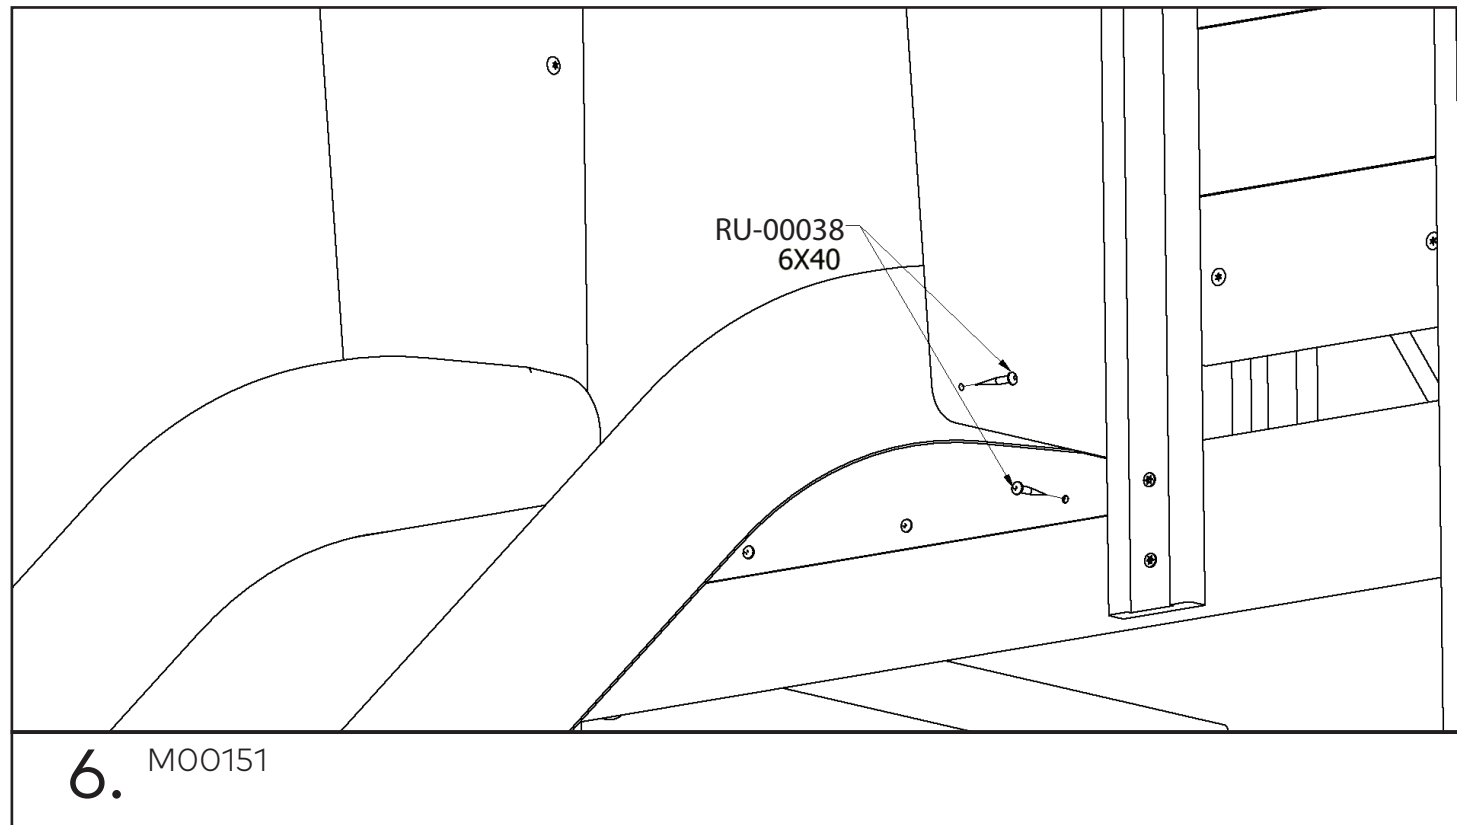


Jyrkännousun asentaminen

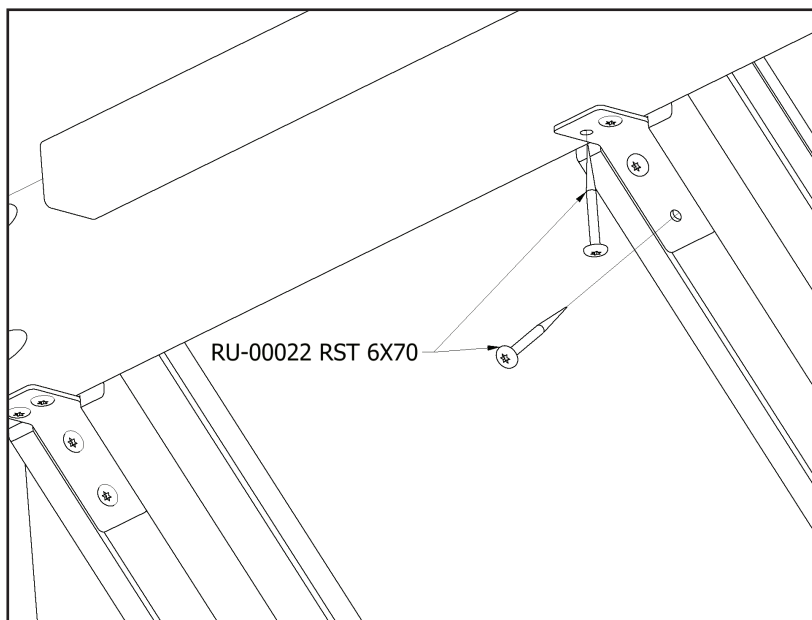



M00155

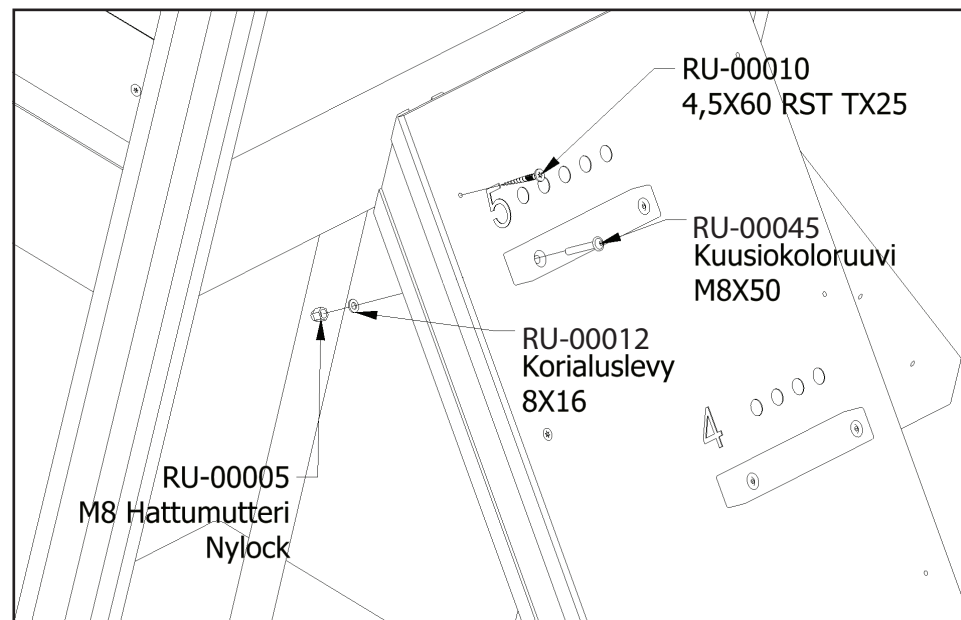

Turvakaiteiden sekä tankojen asentaminen

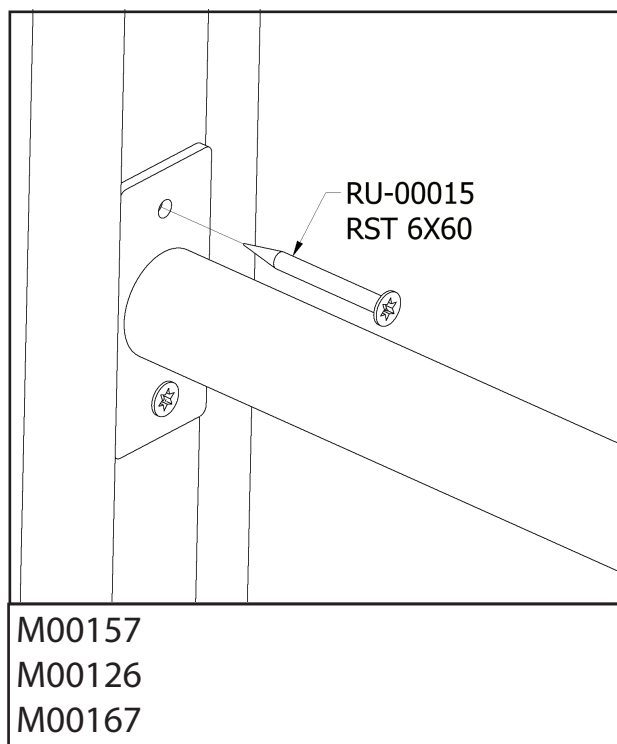

Jyrkännousun asentaminen

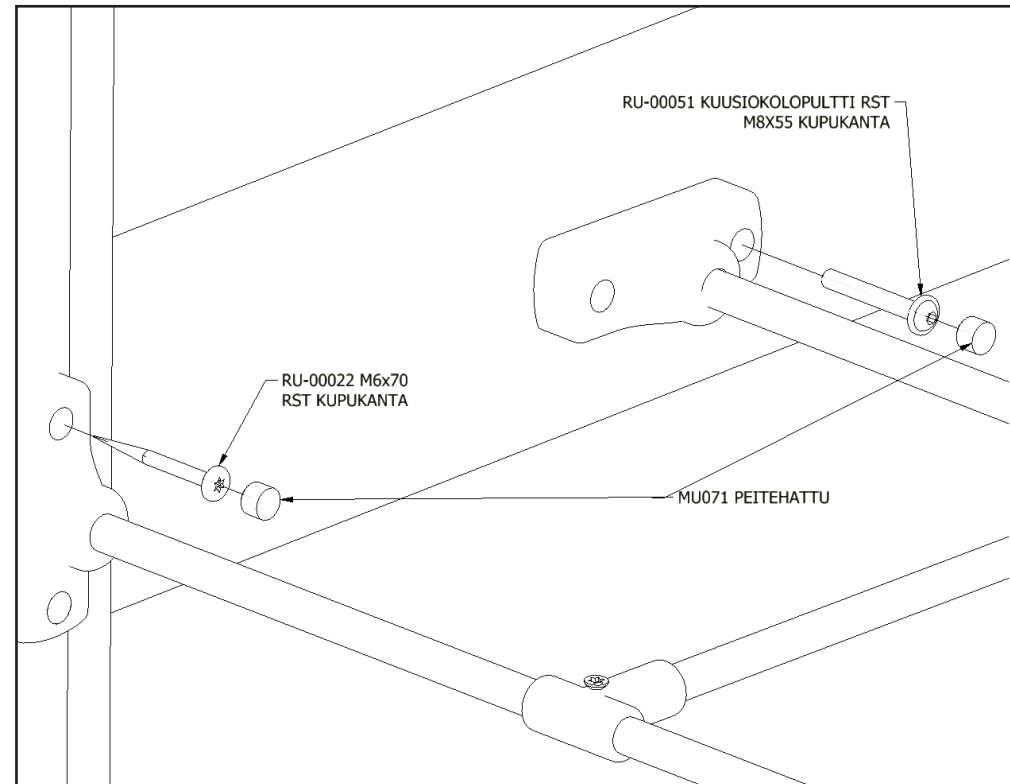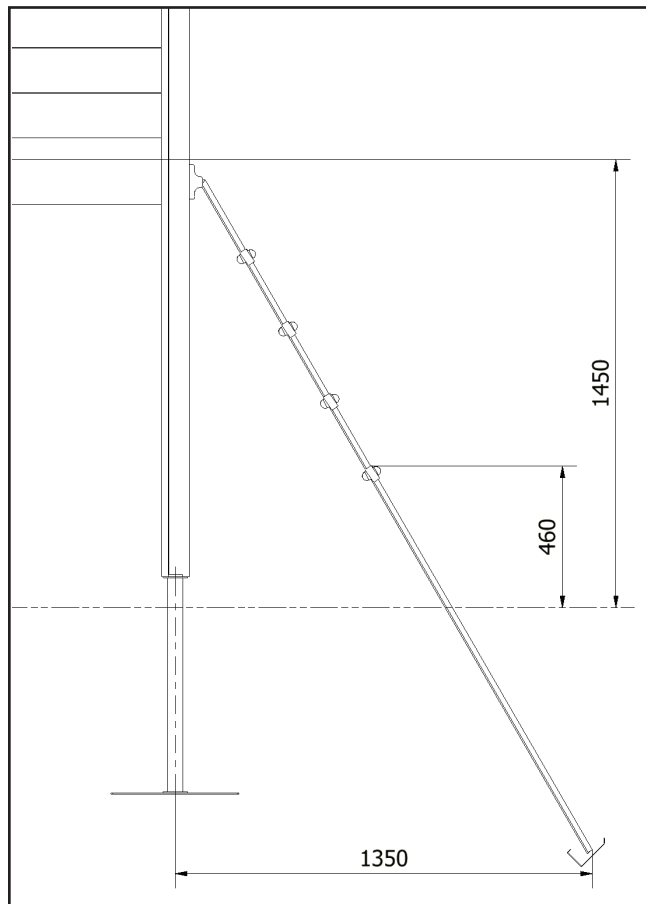

M00226

Tolpanhatun kiinnittäminen

