




Asennusaika
7 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
8

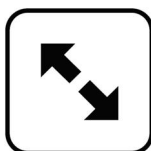

Leveys
3140 mm

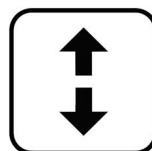


Korkeus
2210 mm

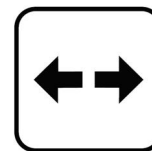


Pituus
4250 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
580 mm

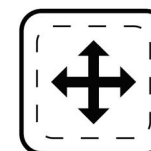

Turva-alue
34.3 m²

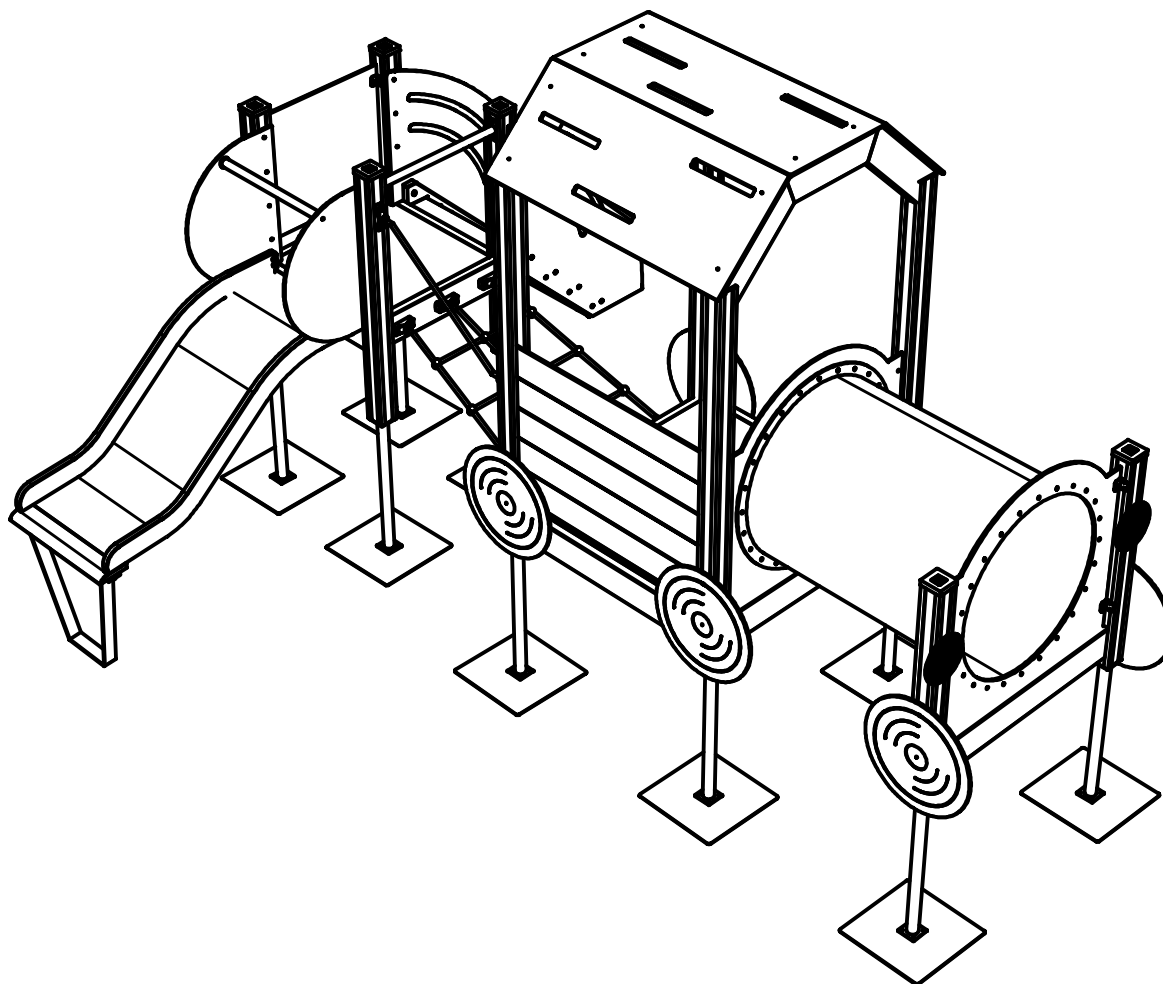


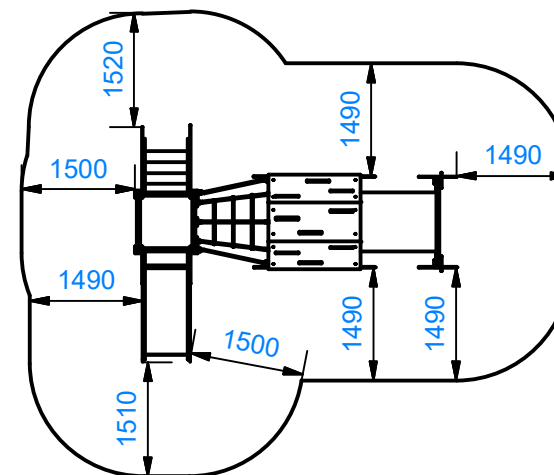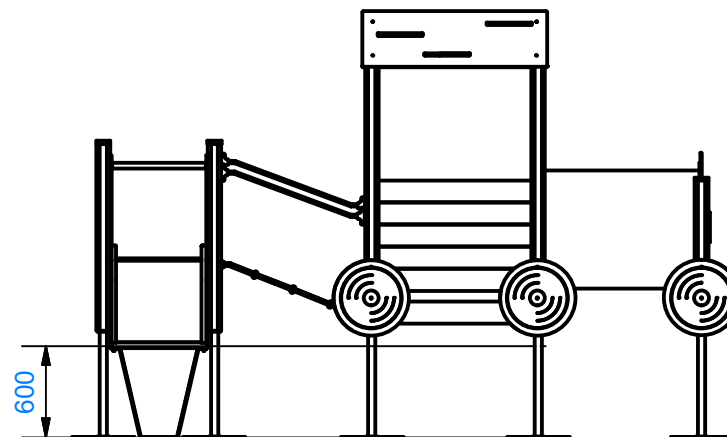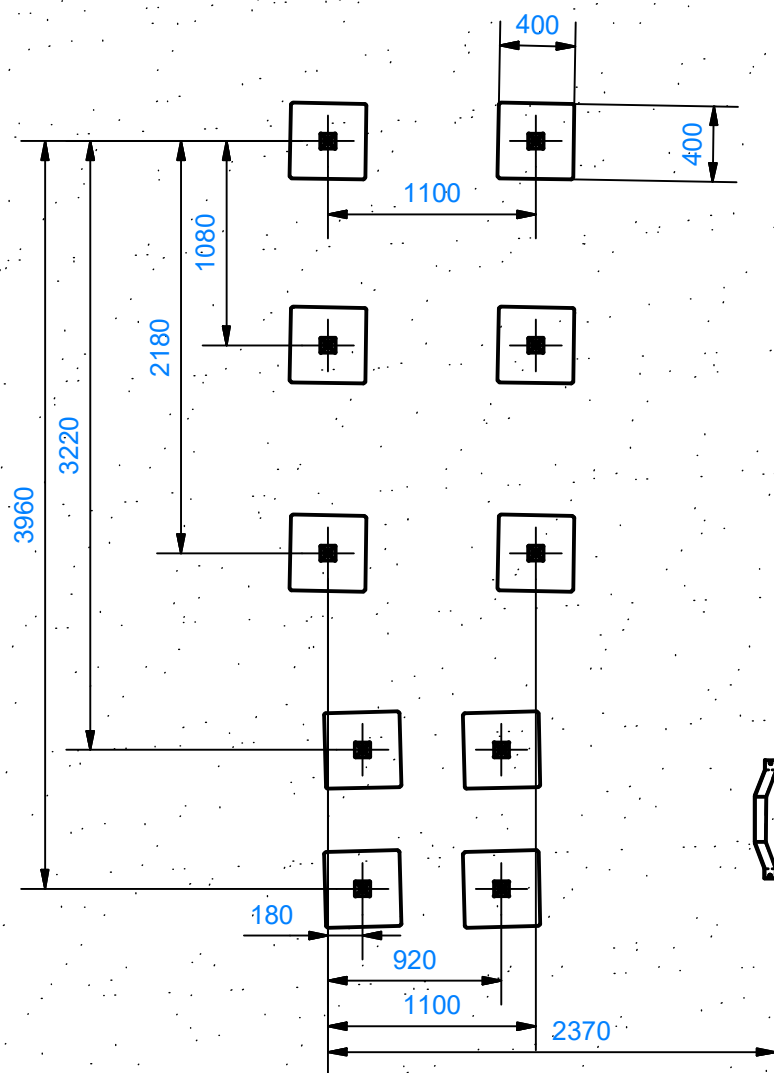

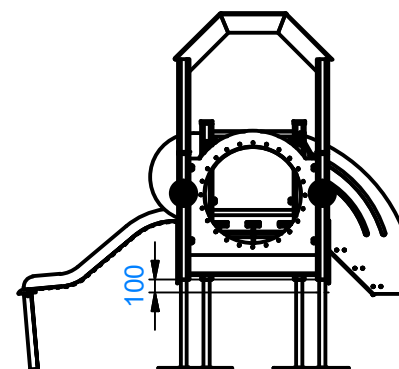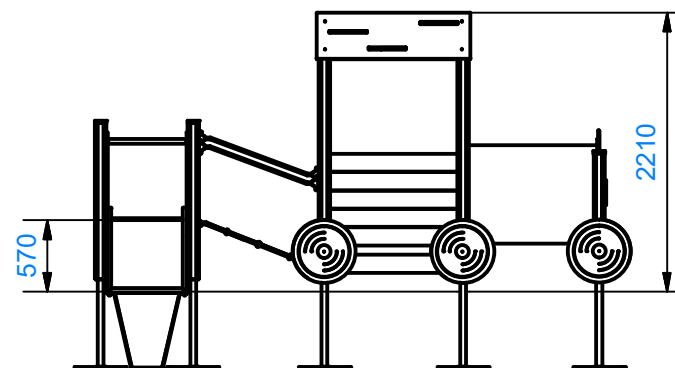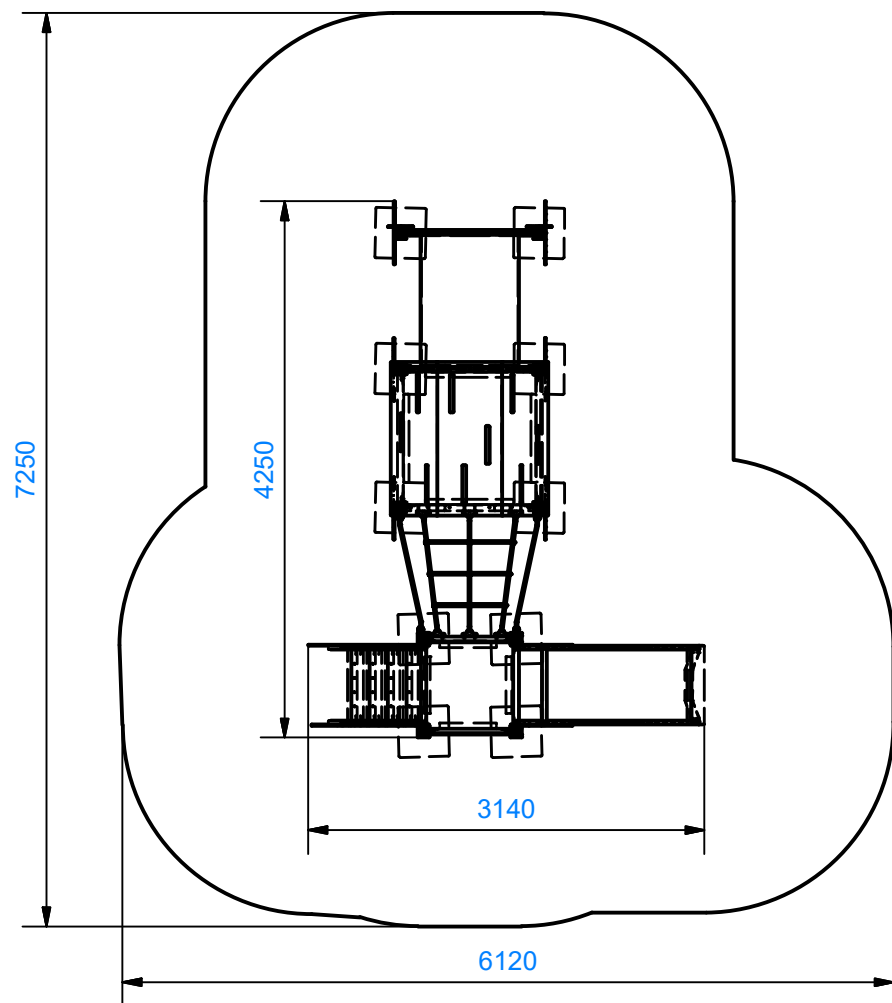


M00083	10	ME-00087	10	PU-00027	4	M00140	4	M00059	6	M00164	1	M00060	1	ME100	1	KP517	1
																	
M00274	1	M00276	1	M00275	1	M00368	1	M00369	1	KP356	1	HL-00225	1	HL-00226	1	RU142	18
																	
RU-00044	8	MU076	22	M00239	1	M00238	1	M00237	1	M00241	1	PU-00129	4	M00236	3	M00015	1
																	
PU-00028	2	M00242	2	PE-00010	1	HL-00053	3	HL-00052	2	HL-00051	6	PU-00048	2				
																	



Maa-ankkurin asennus

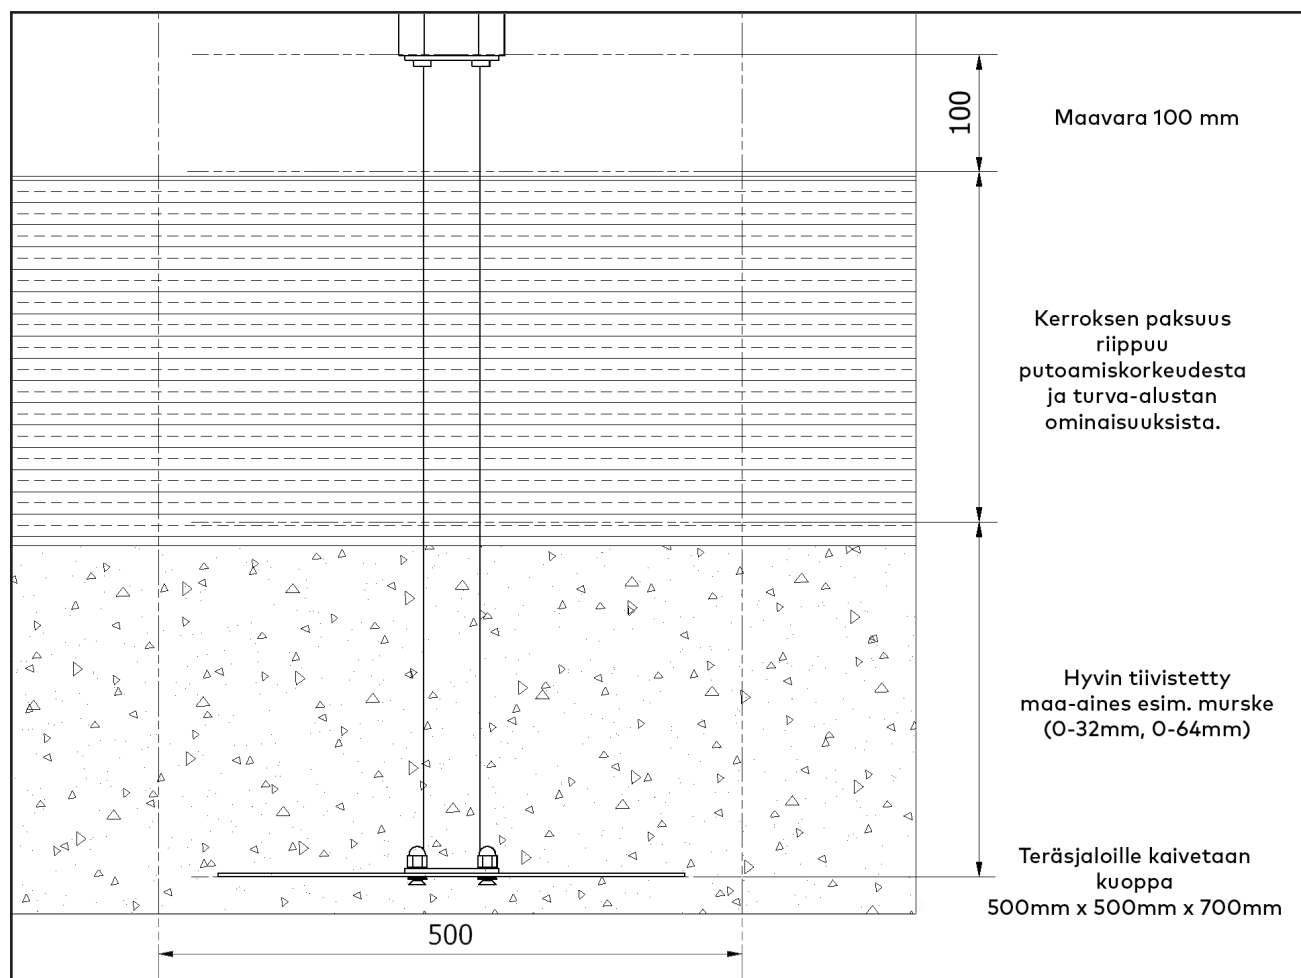


Maa-ankkurin asennus

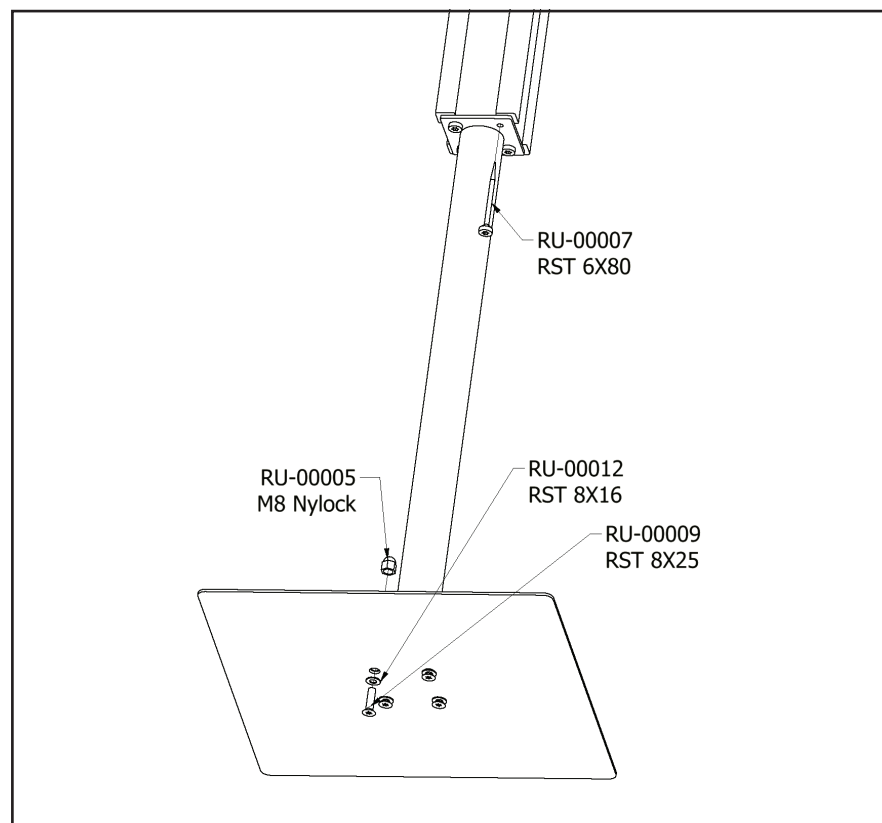

Tasopuun asentaminen

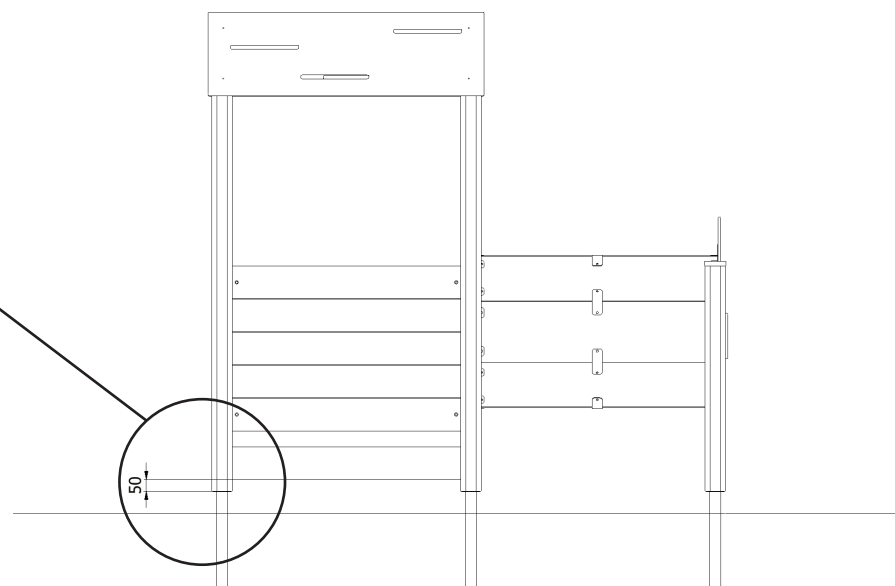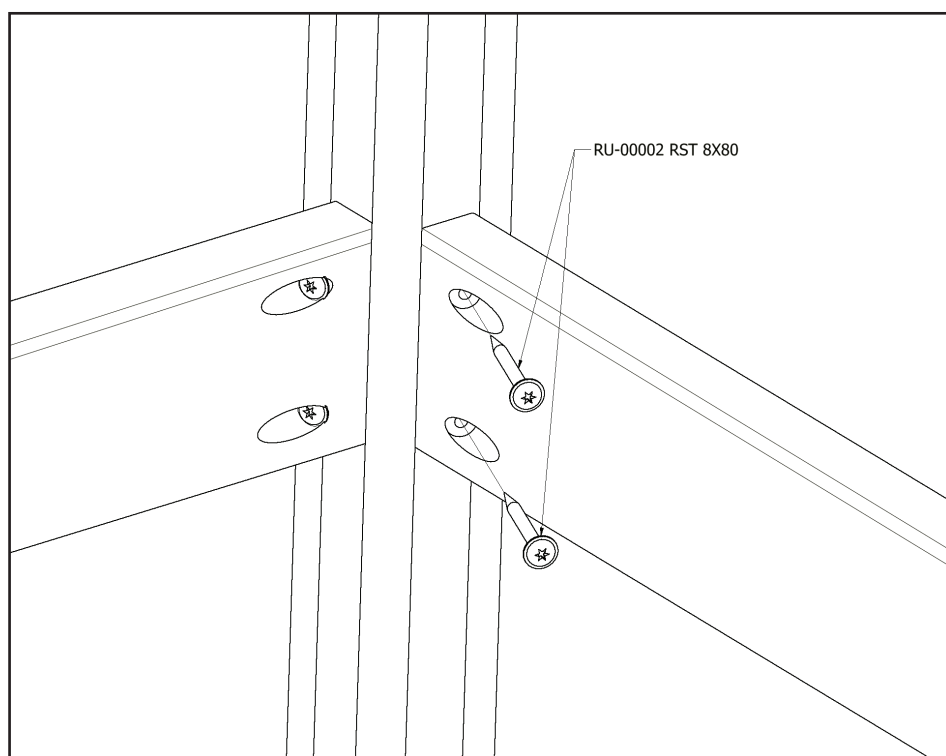


Lattiavanerin asentaminen

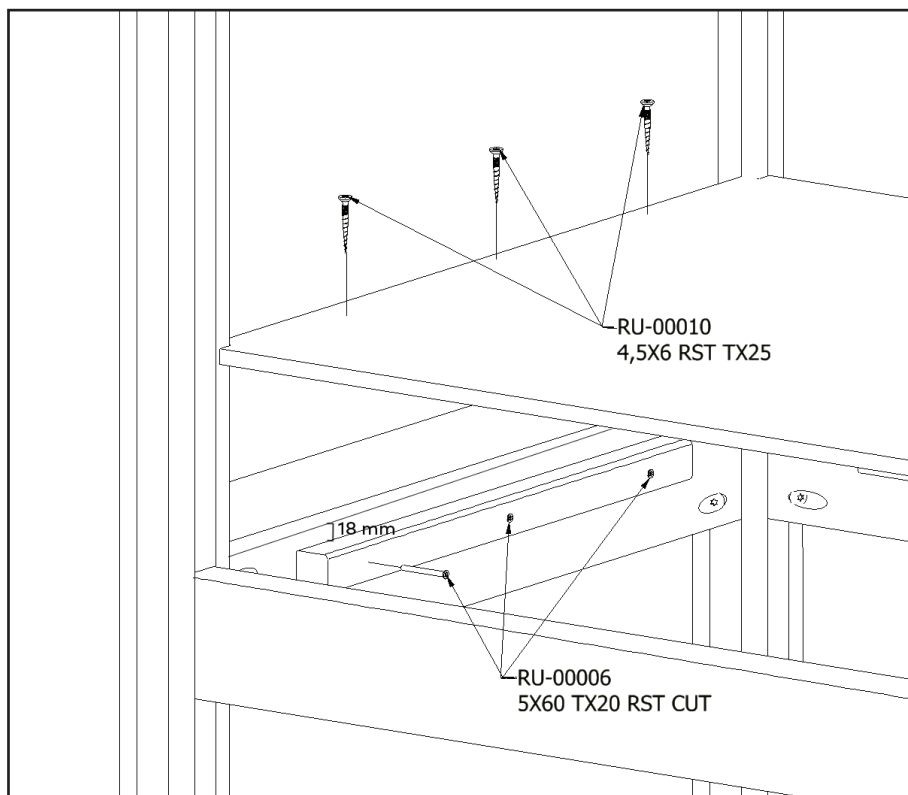




Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

HPL-seinien asentaminen


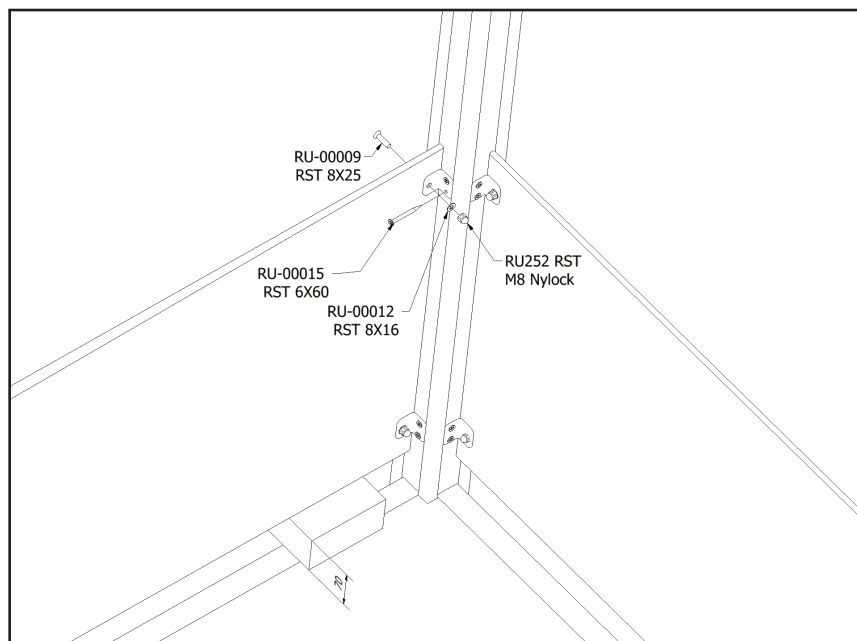


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.



HPL-seinien asentaminen

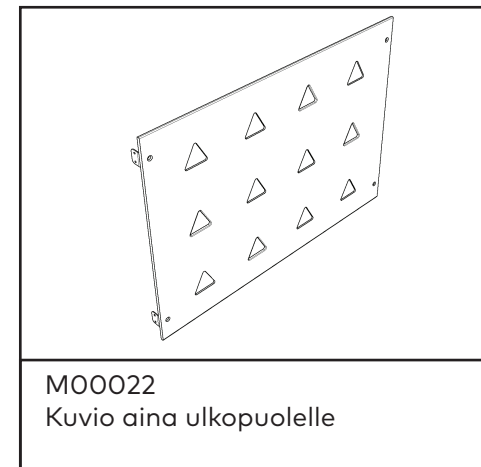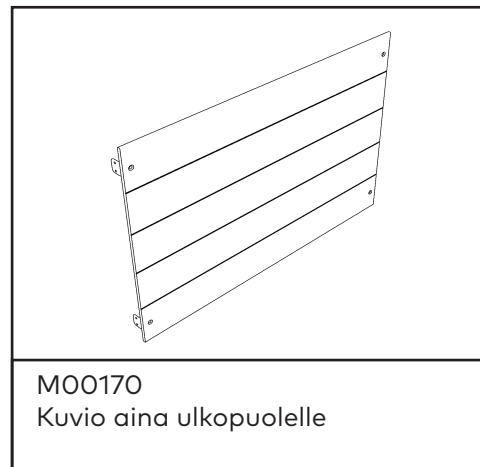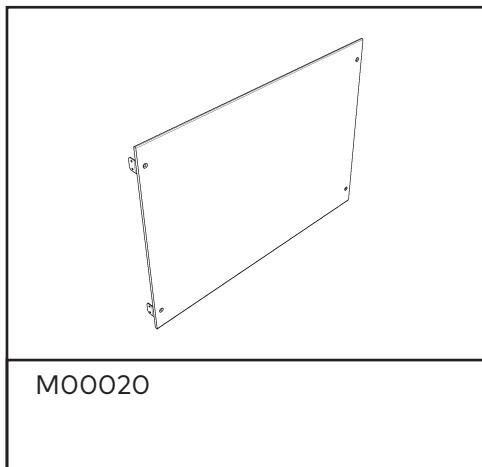



Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

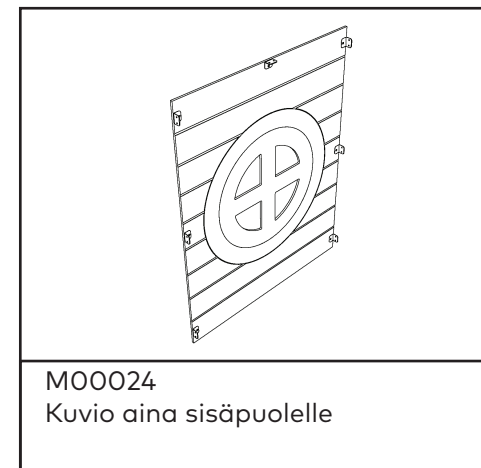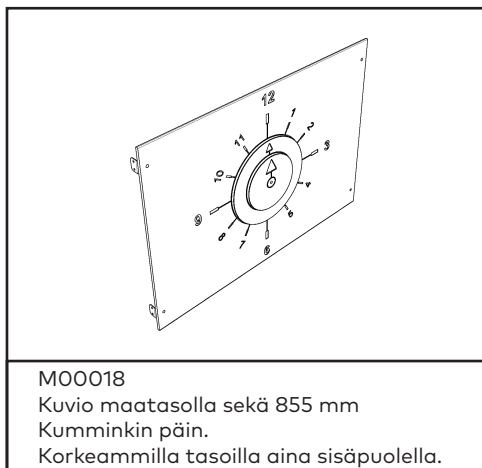

HPL-tunnelin asentaminen

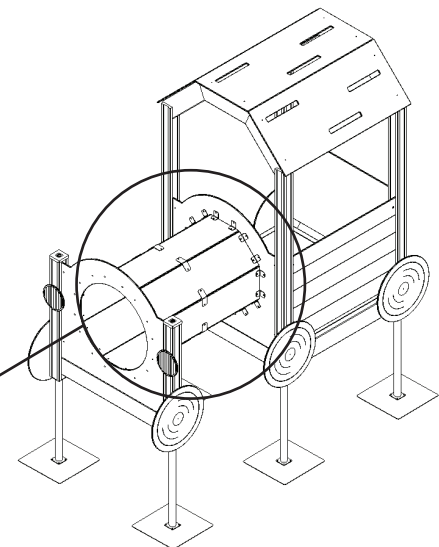
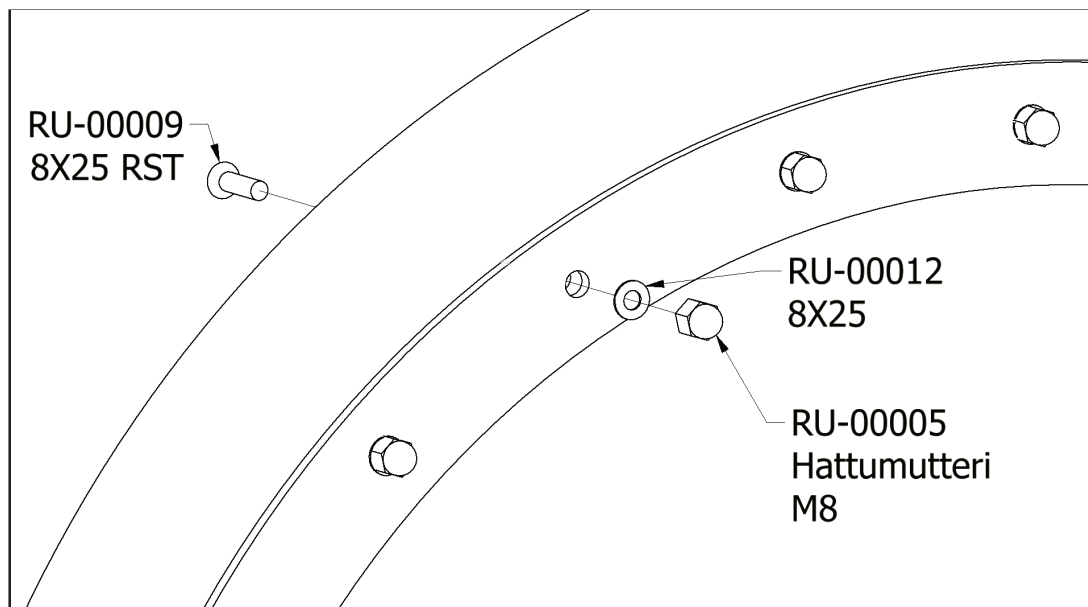


Katon asentaminen

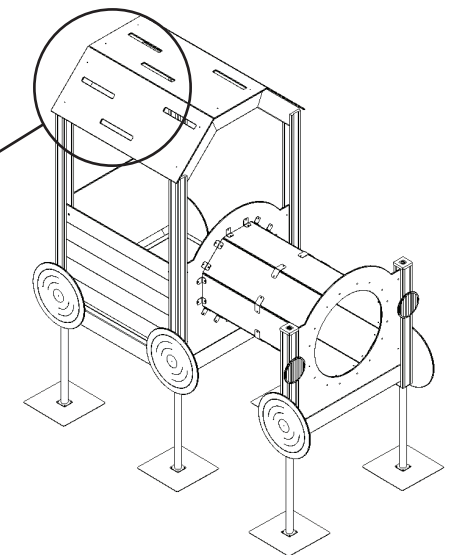
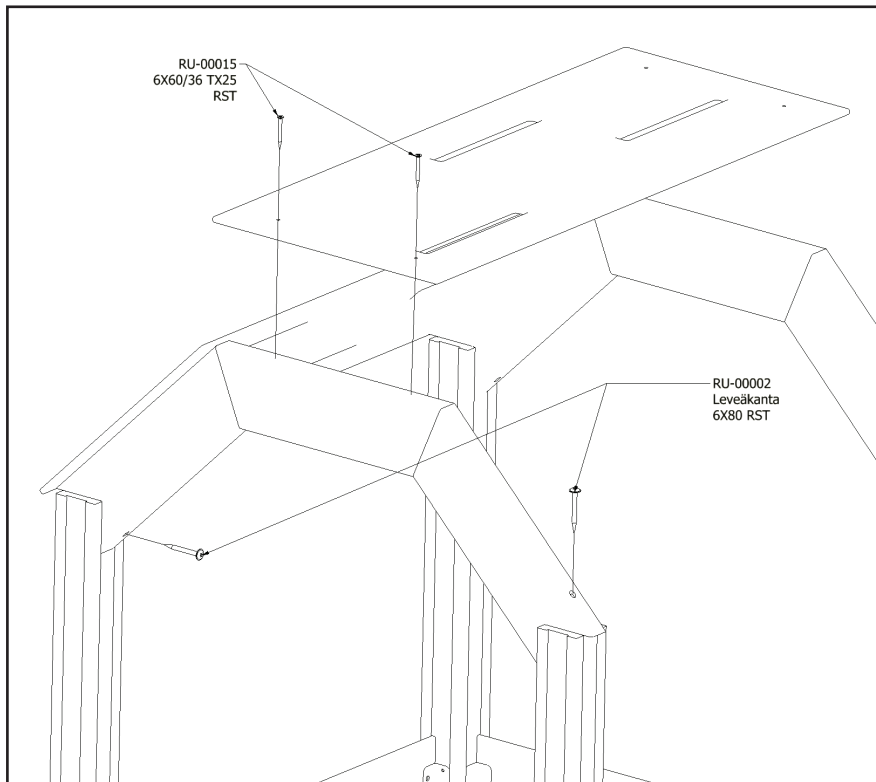


Kiinnitä kattotuolit
ensin.



Valon ja renkaan asentaminen

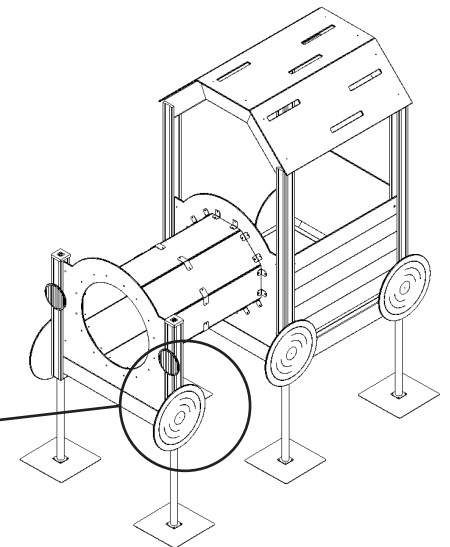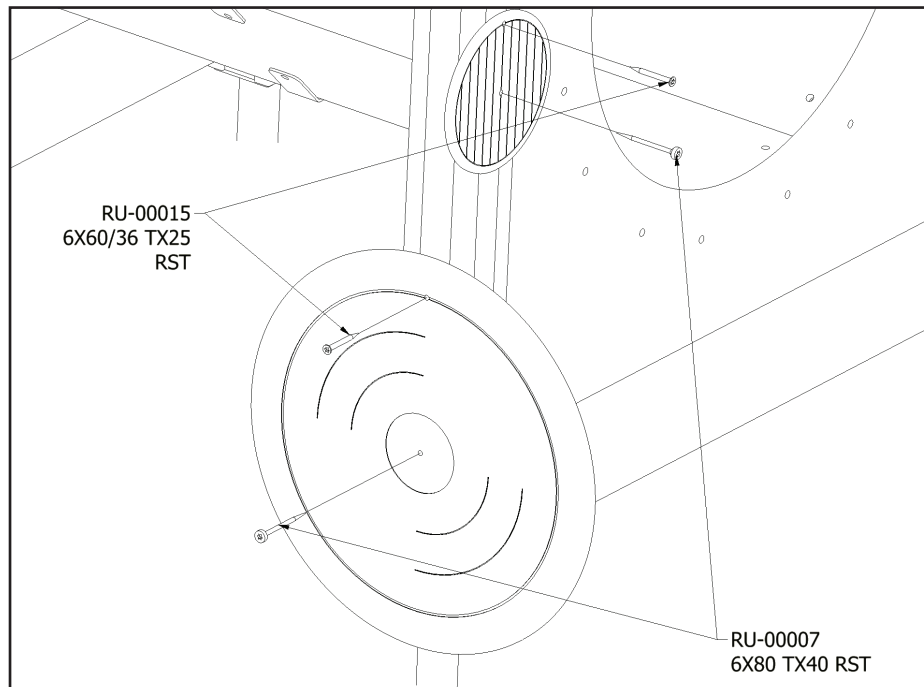


Portaiden asentaminen

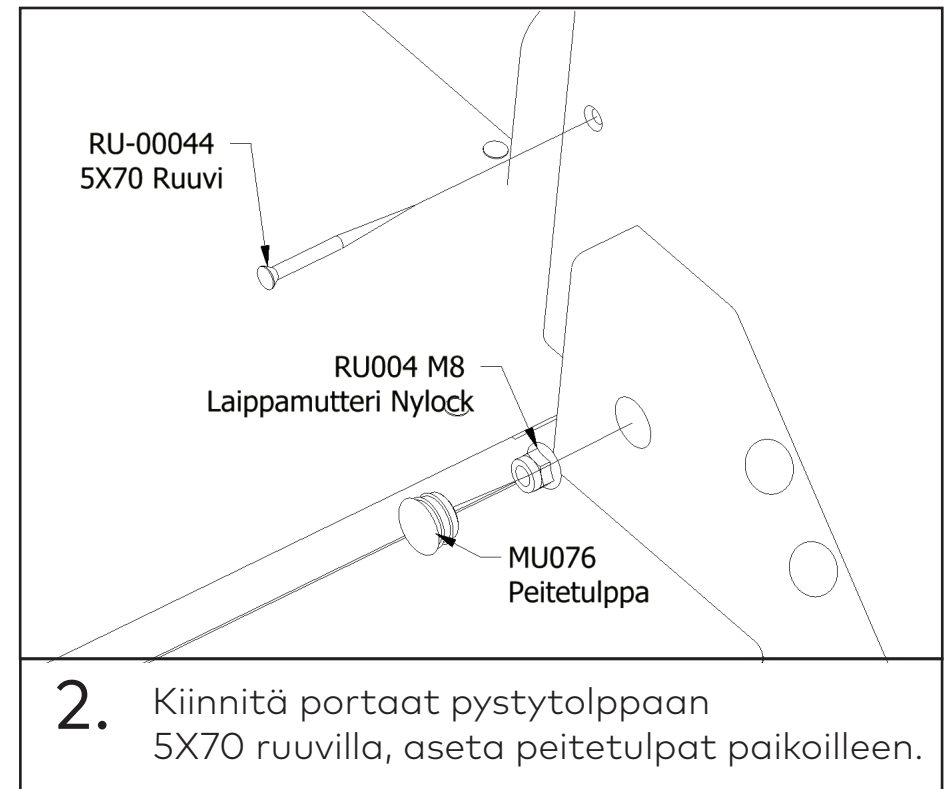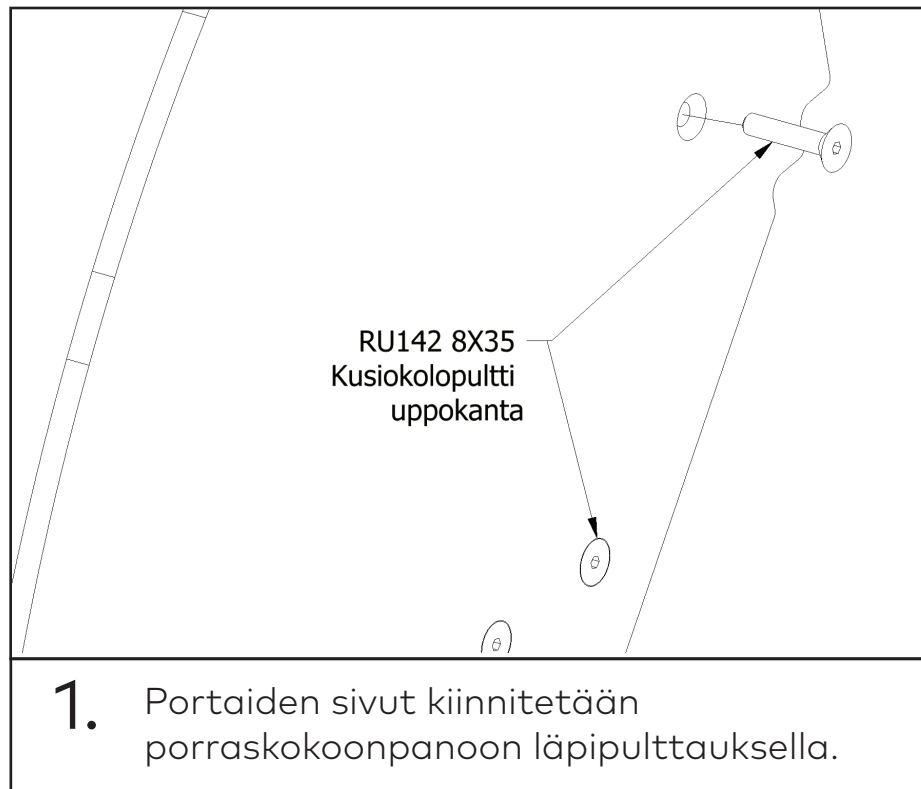



Liu'un asentaminen

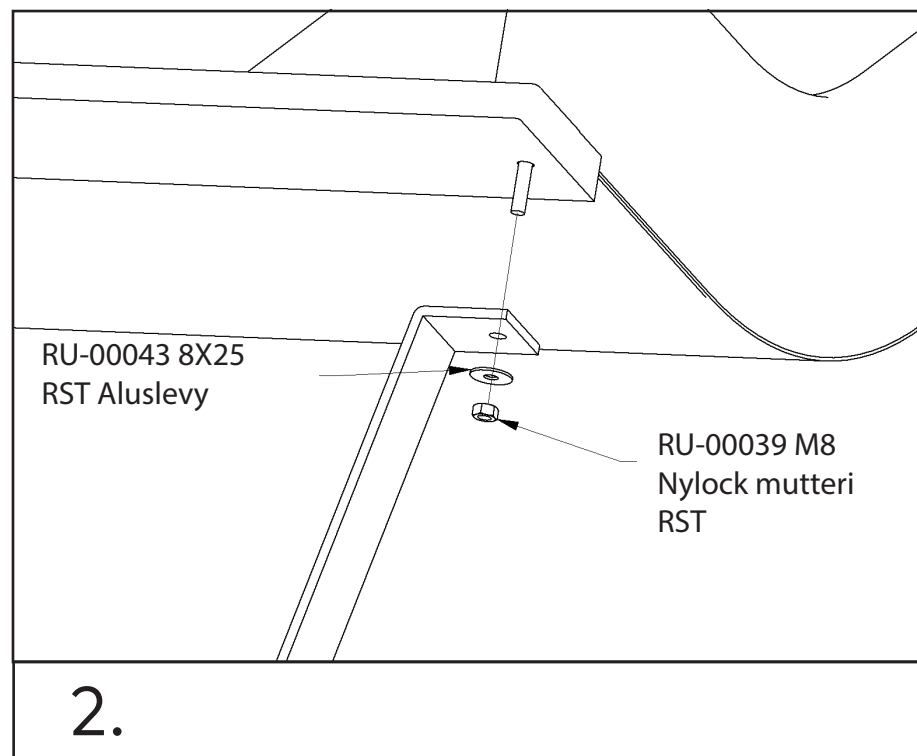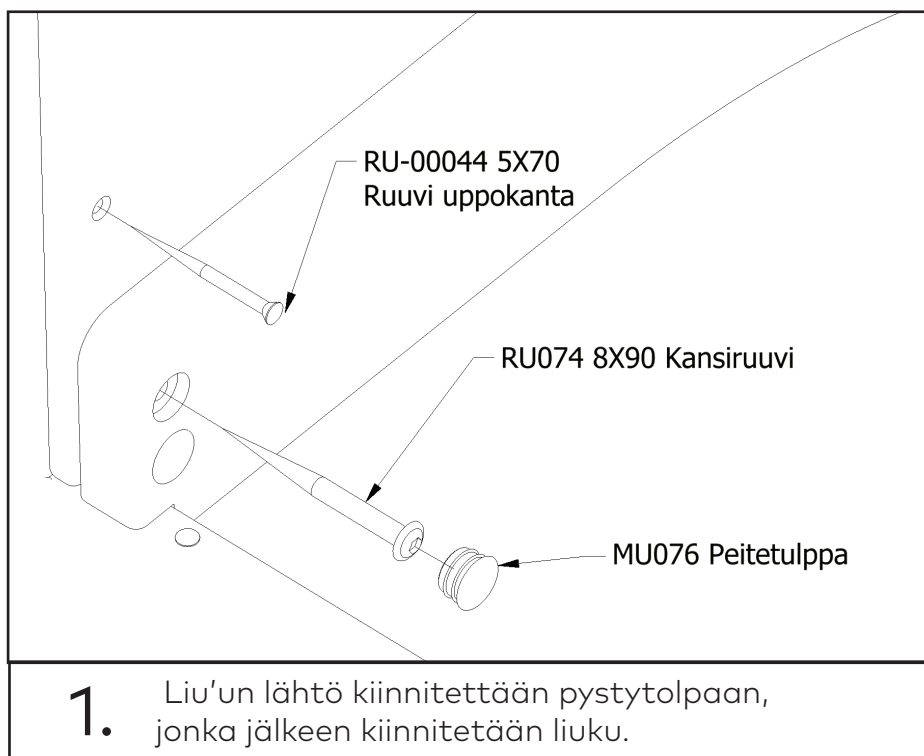

Liu'un asentaminen

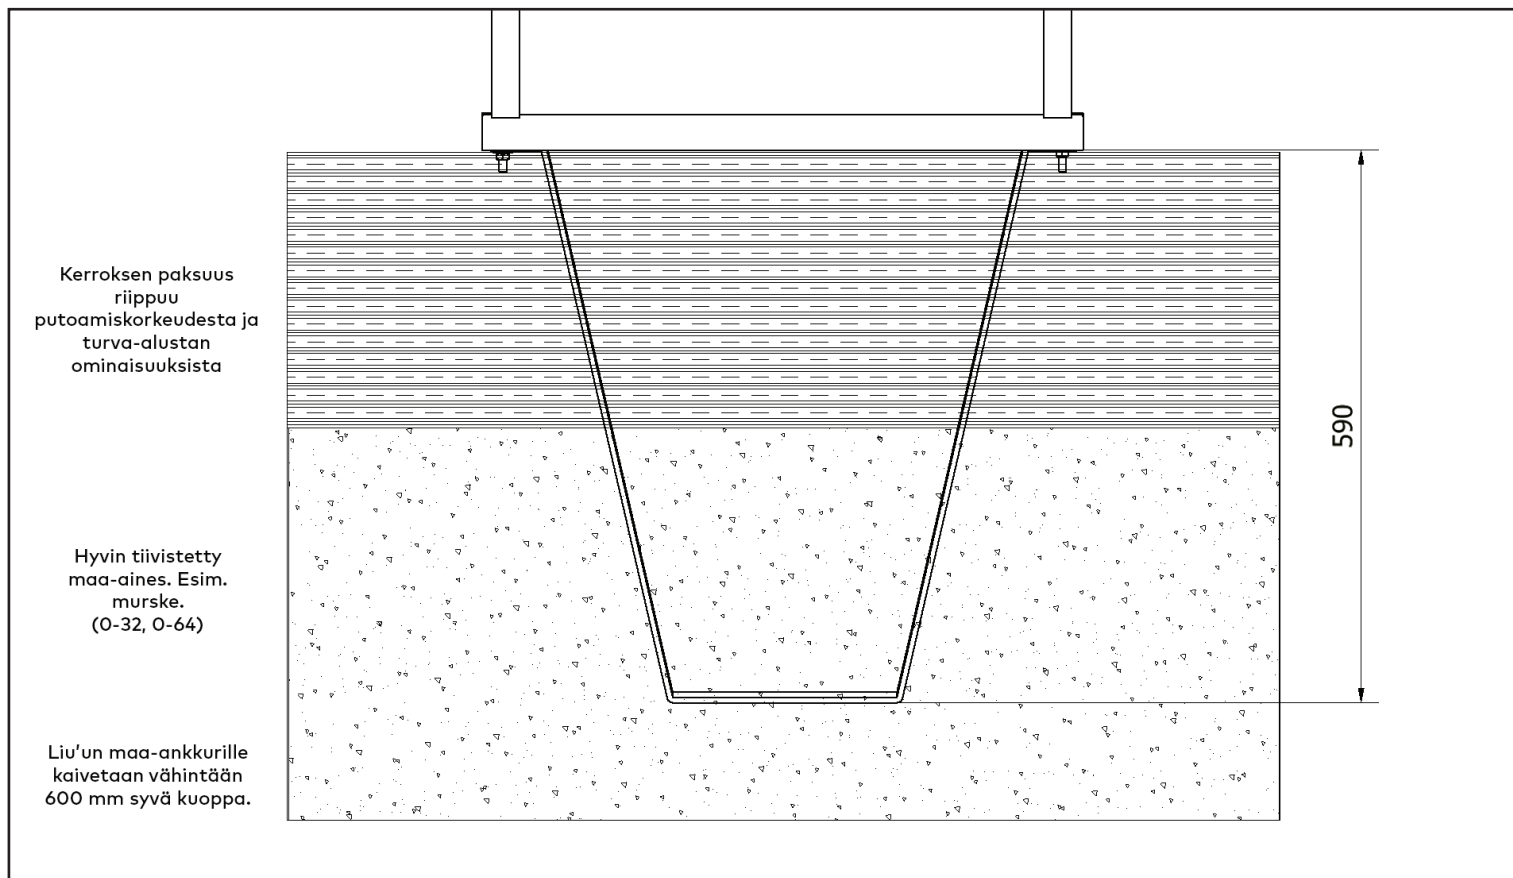

Kiipeilyverkon asentaminen

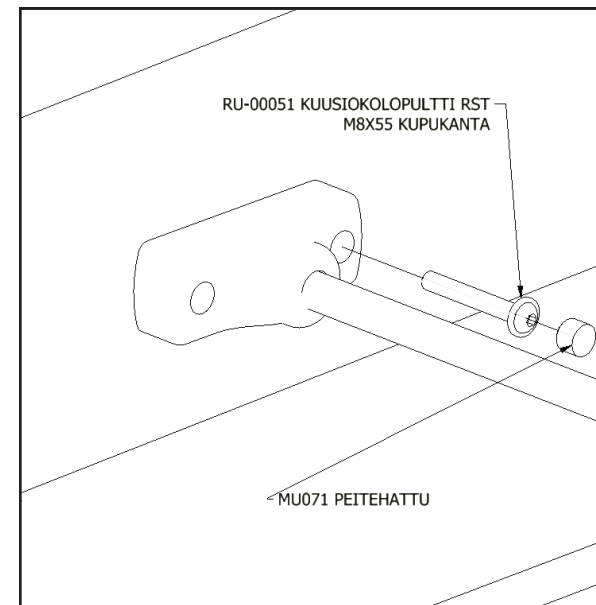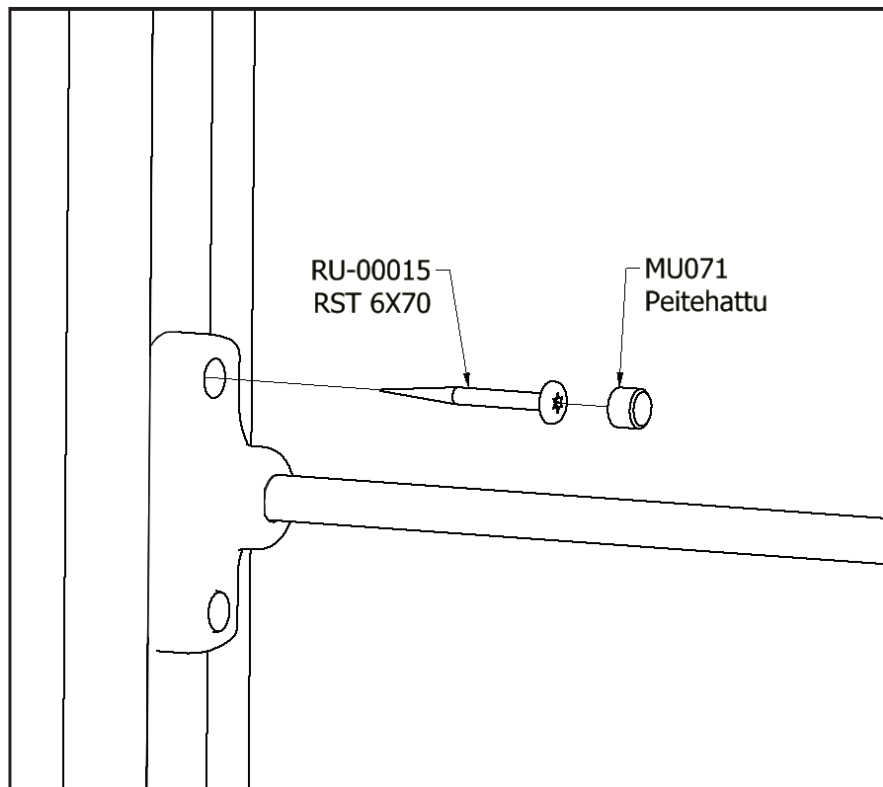

Tolpanhatun kiinnittäminen

