

Asennusaika
6h / 2hlö

Ikäsuositus
+1 v.

Käyttäjämäärä
5


Pituus
2970mm

Korkeus
2690mm


Leveys
2135mm

Putoamiskorkeus
855mm



Turva-alue
24,4m²

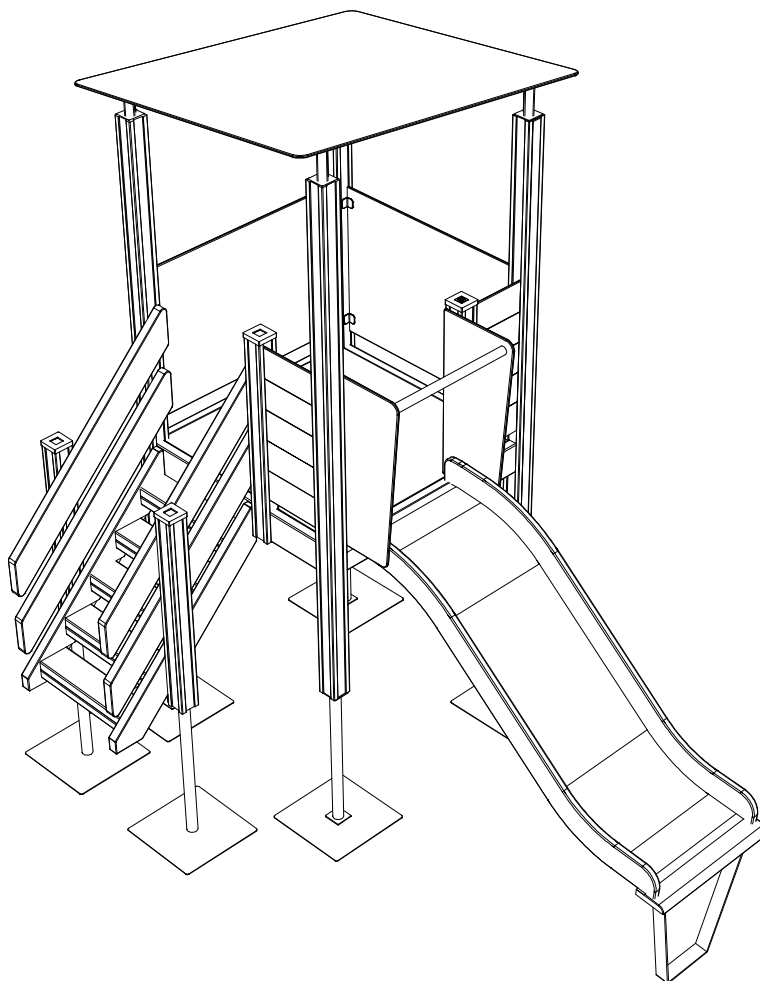




Turva-alue

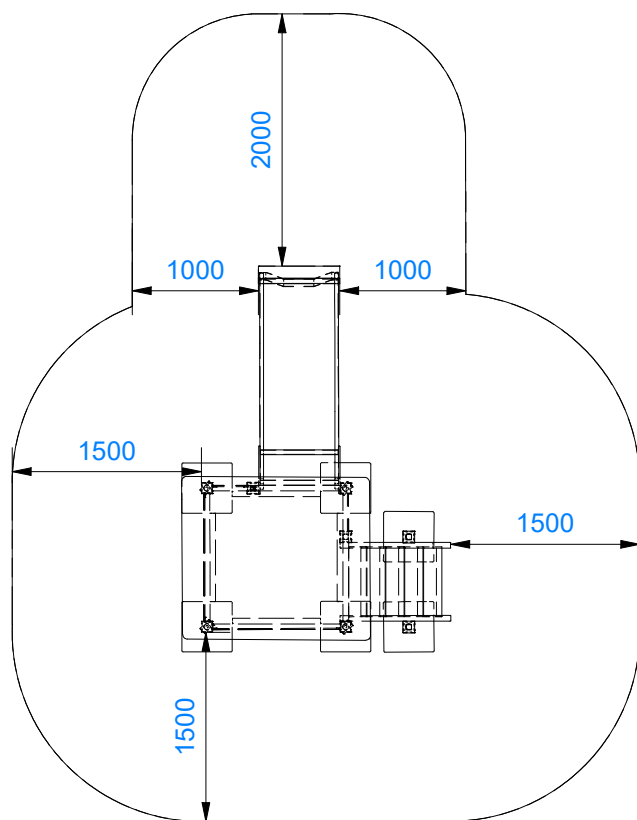












Turva-alue 24,4m²

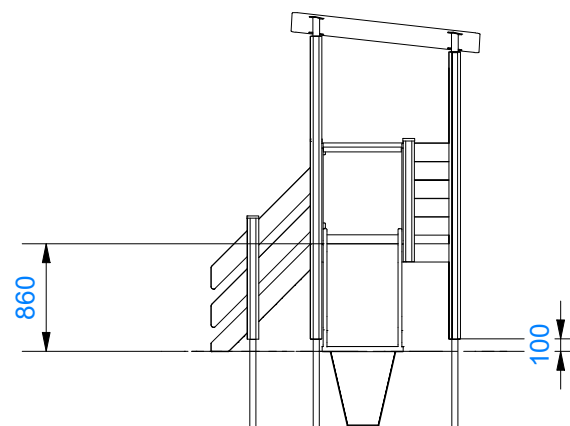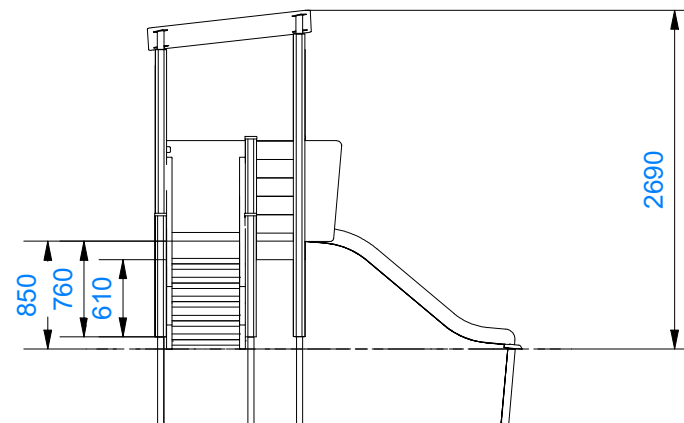


Mitat

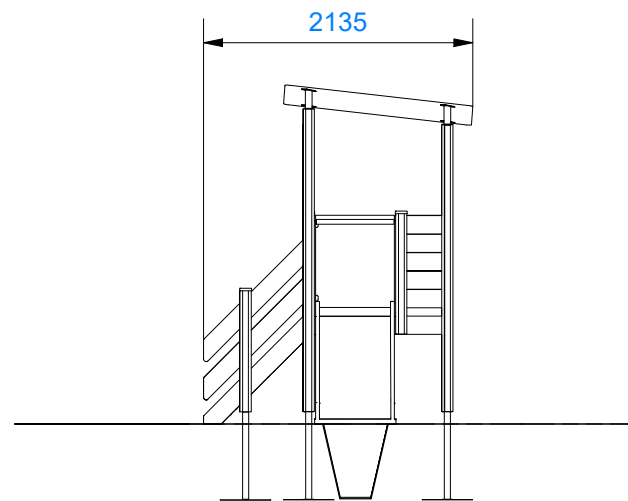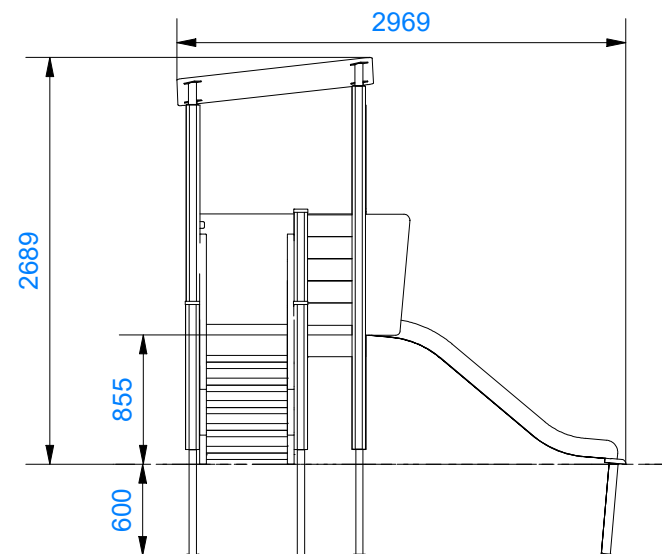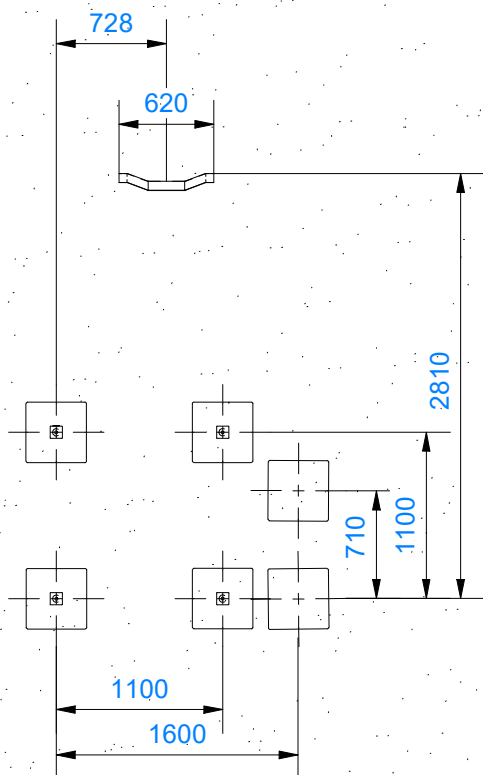

Osaluettelo

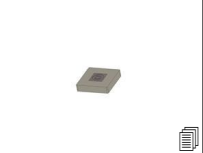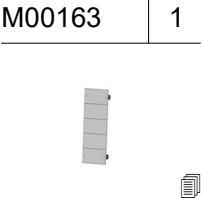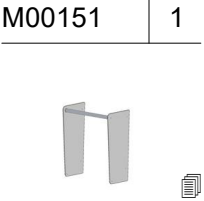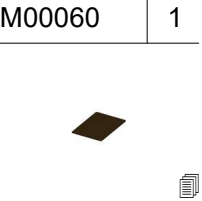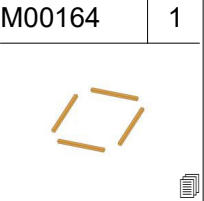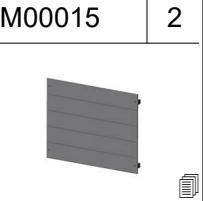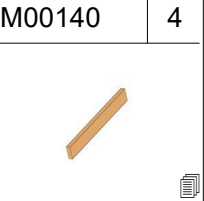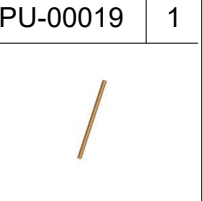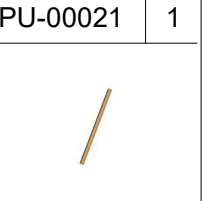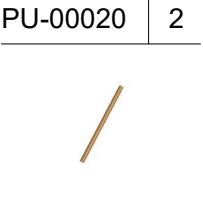
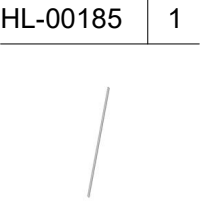
PU-00016 4 	ME-00087 6 	PU-00074 2 	M00068 1 	PU-00052 1 	M00059 4 	M00083 6 	M00154 1 	ME100-01 1 
M00163 1 	M00151 1 	M00152 1 	M00060 1 	M00164 1 	M00015 2 	M00140 4 	PU-00019 1 	PU-00021 1 
PU-00020 2 	M00017 1 	HL-00185 1 						

Tolppien mitat

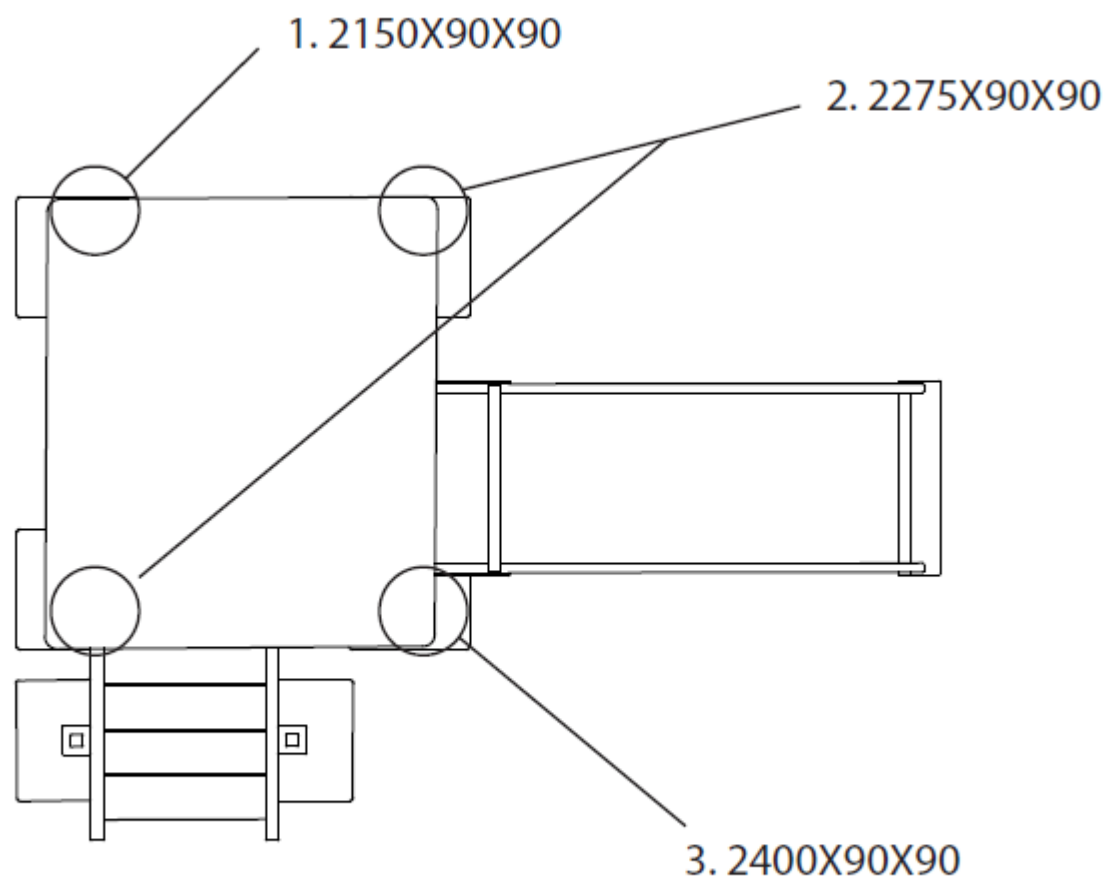





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

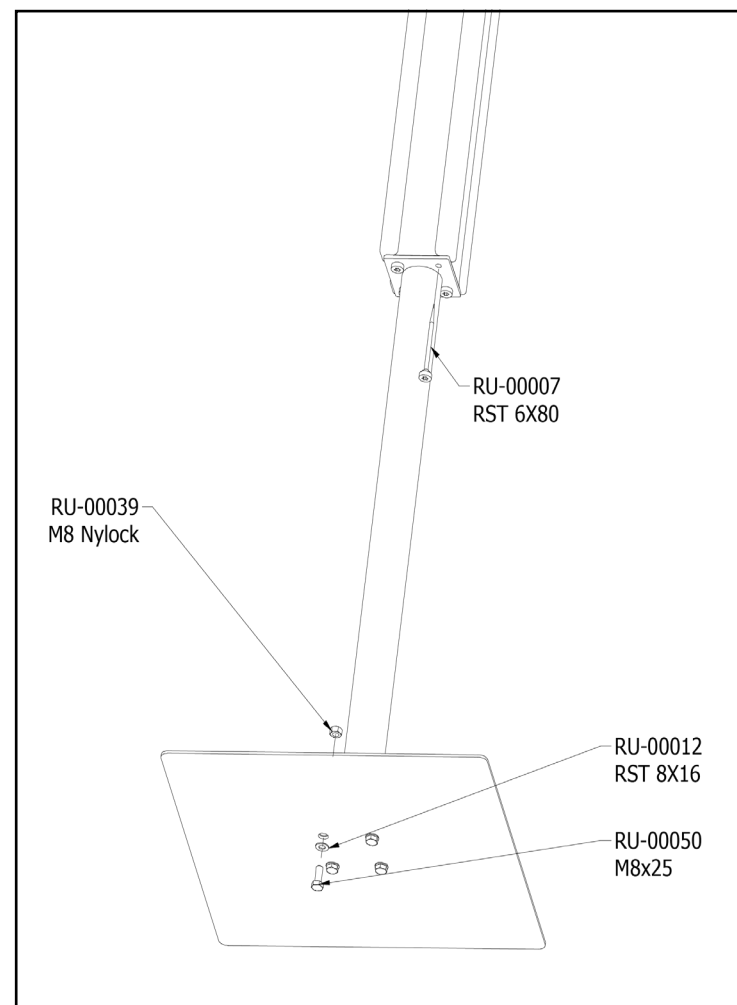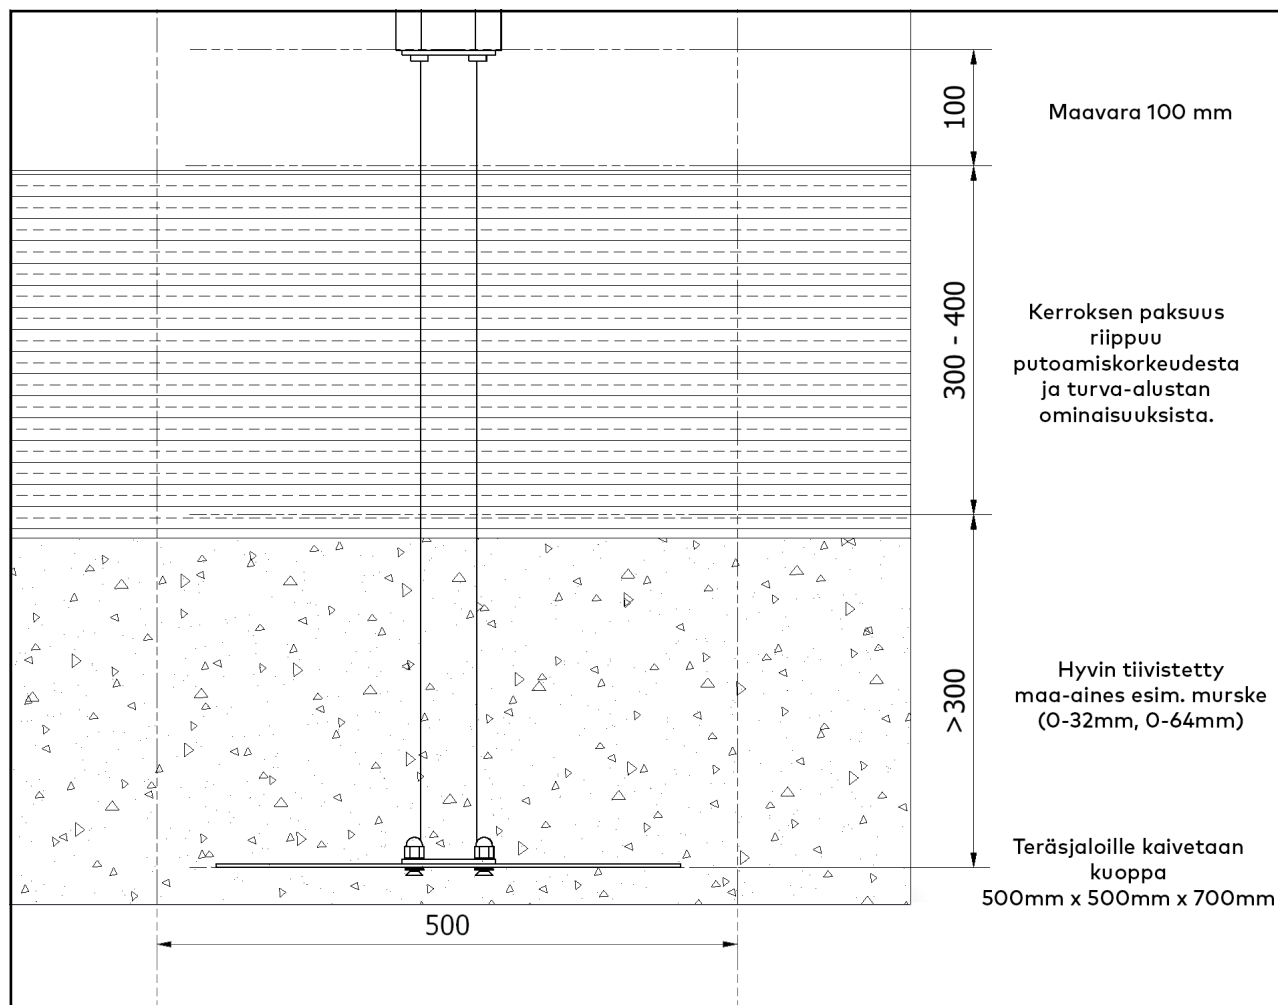


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

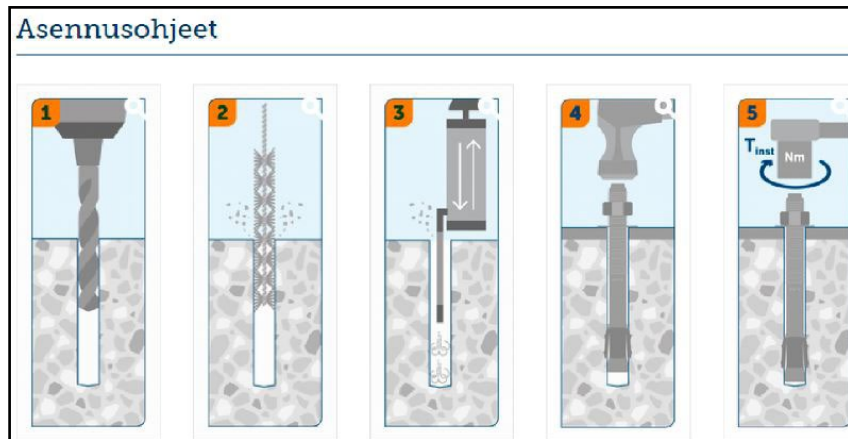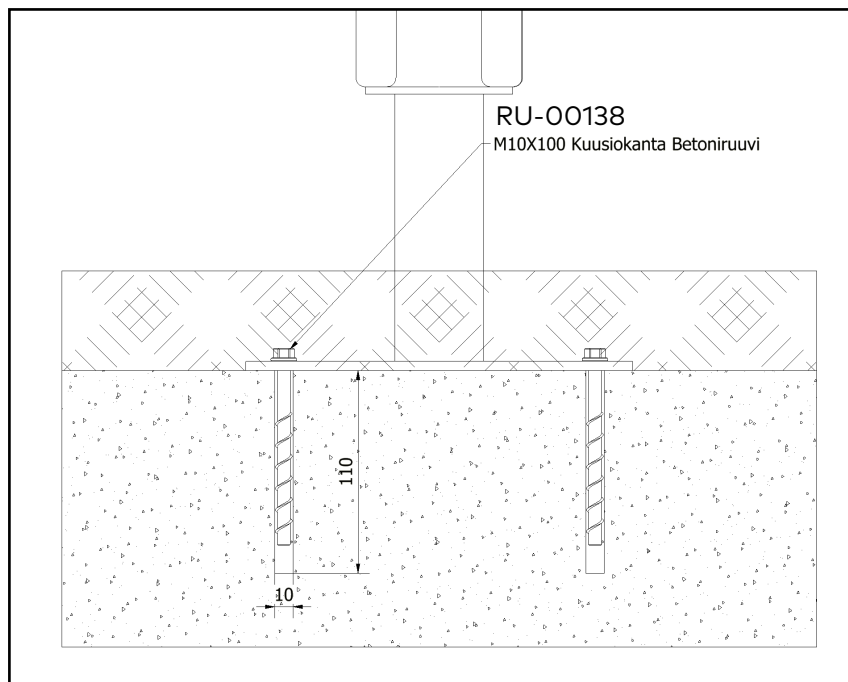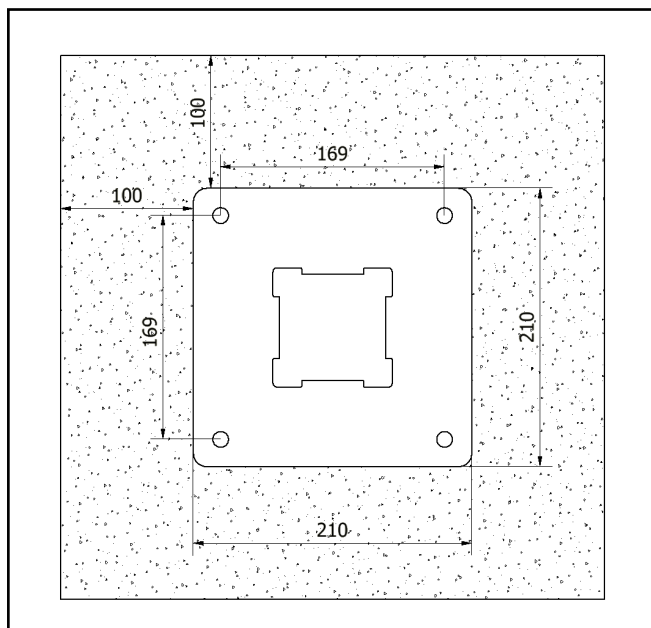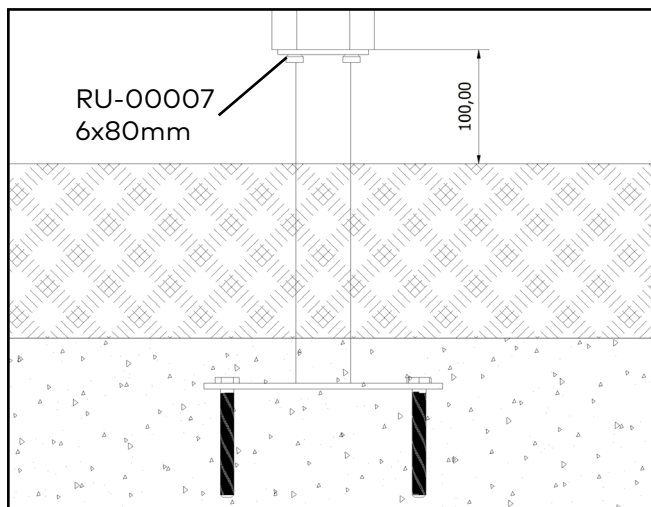


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

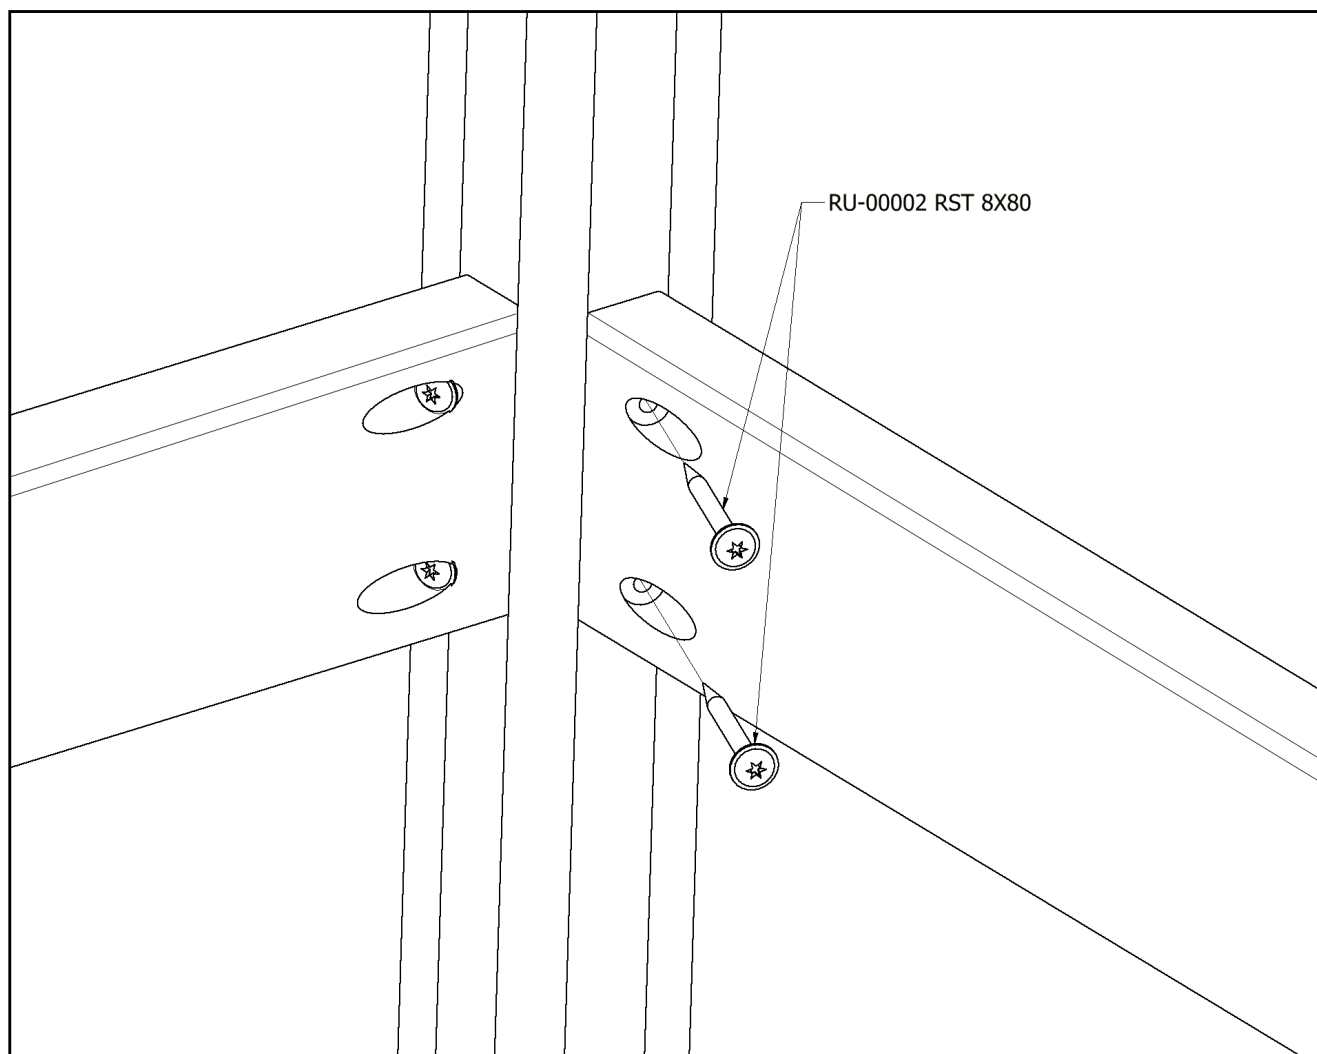

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

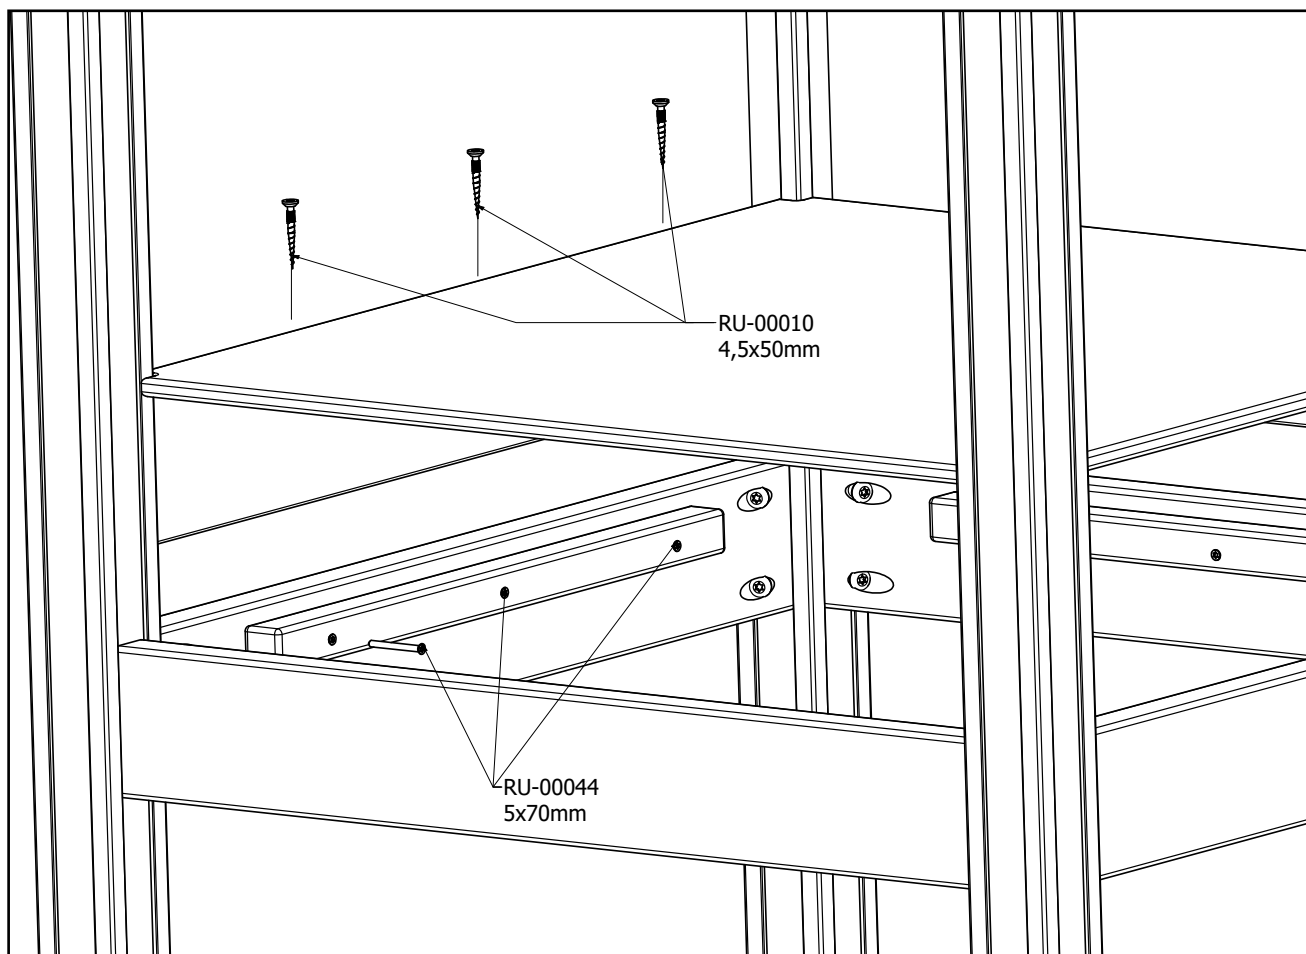


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

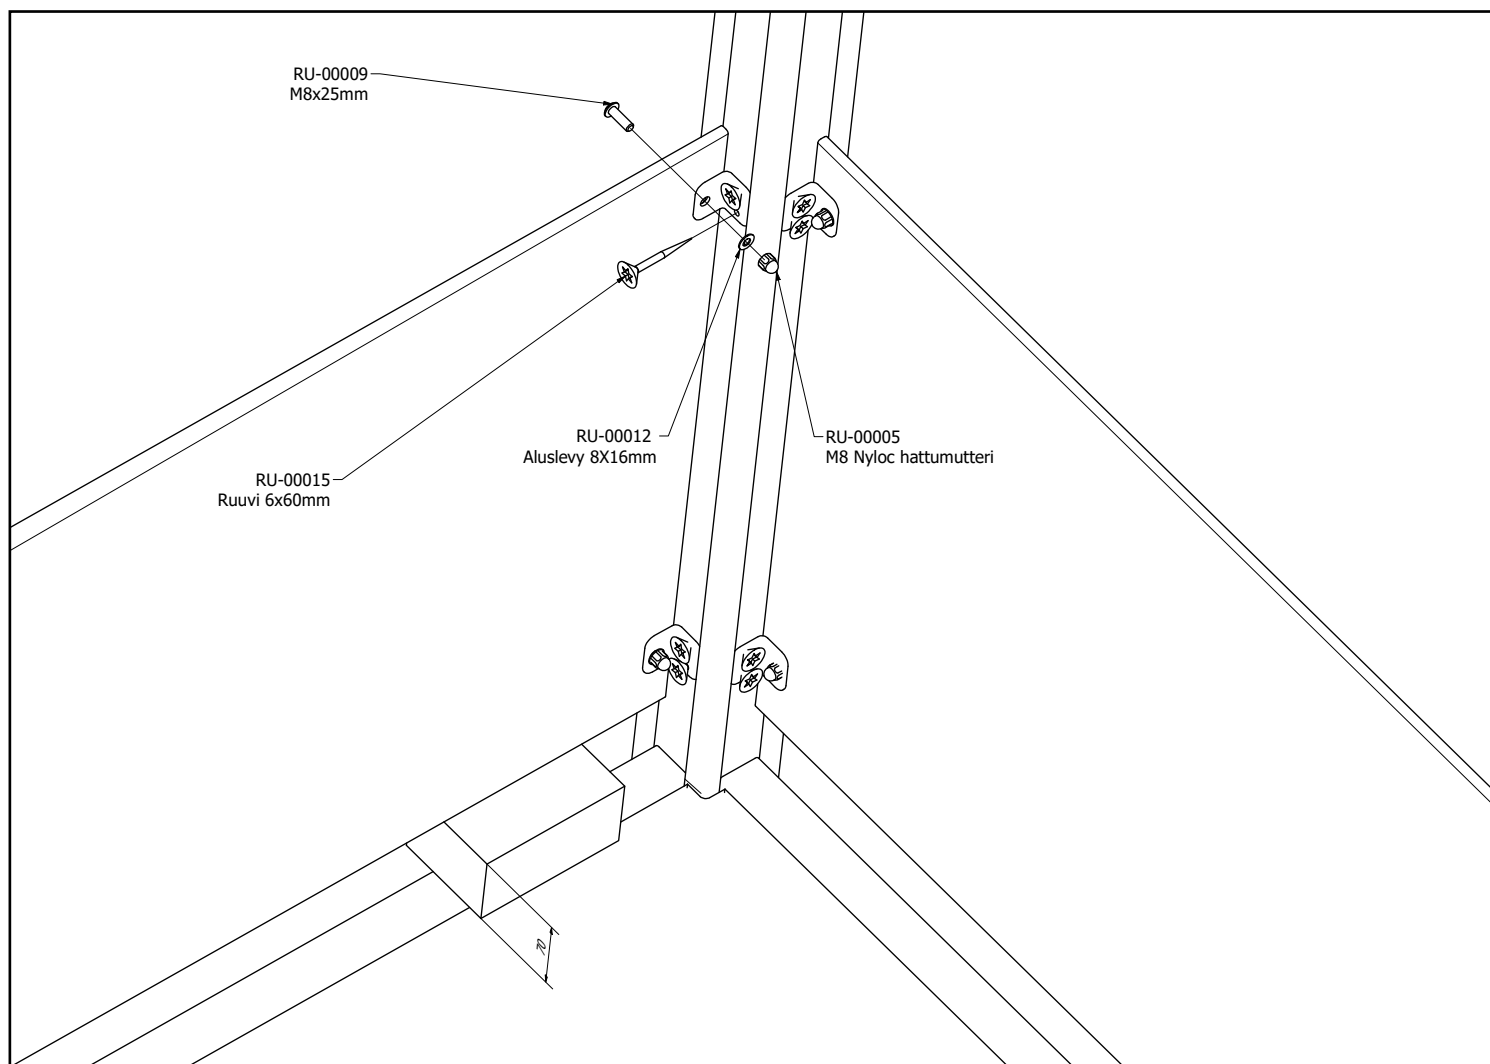


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

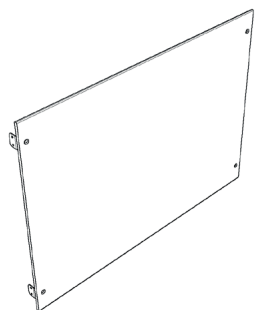

M00020

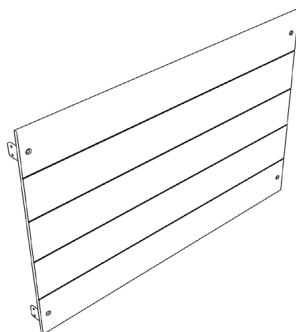


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

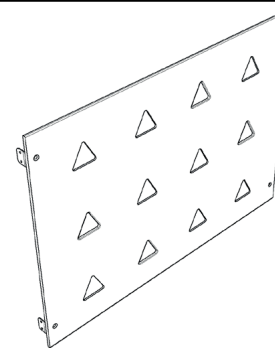


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

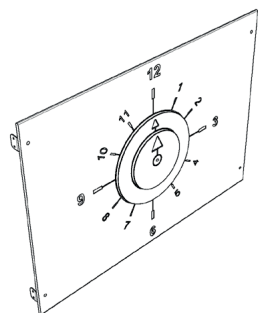

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

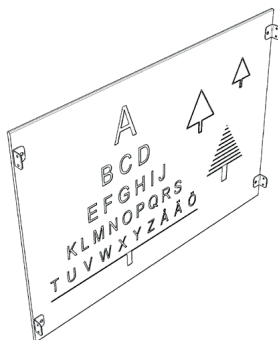

M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

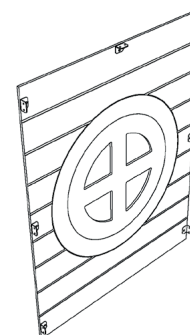

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


Portaiden asennus

PU-00051, PU-00043, PU-00052, PU-00016, M00068

Portaiden sivuun asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mitat.

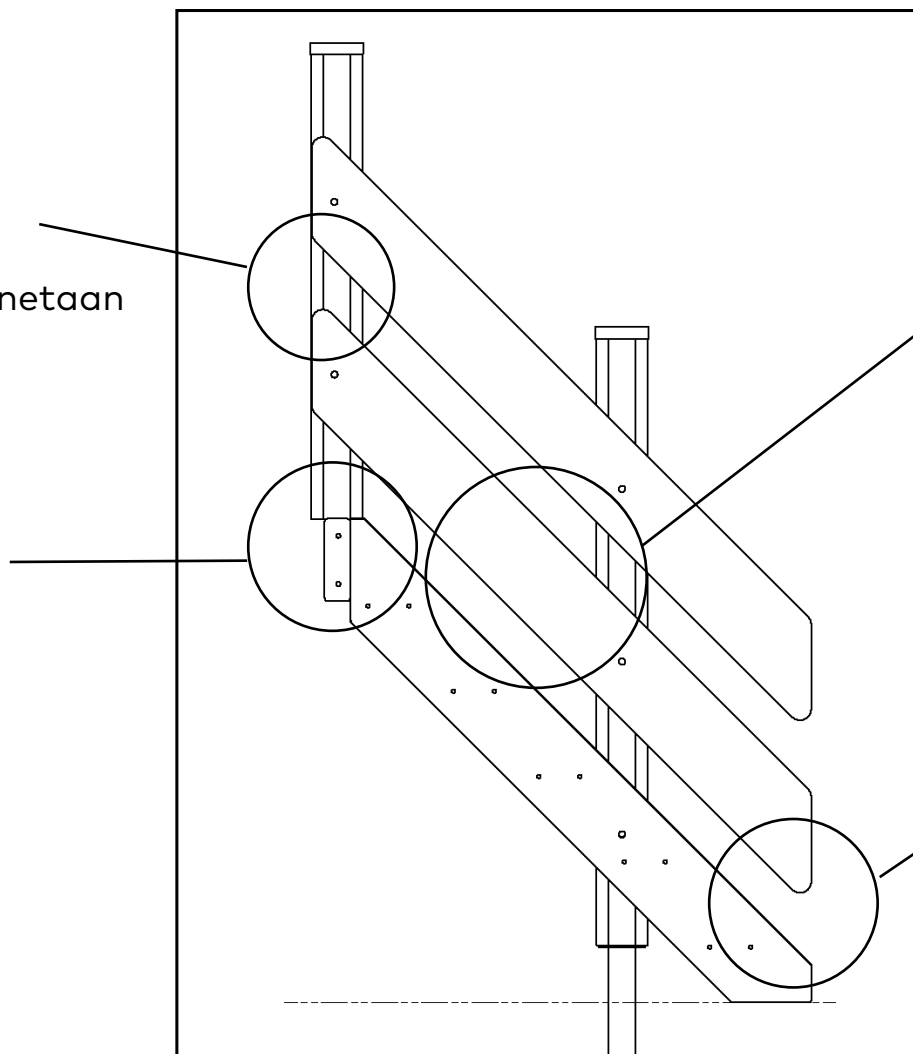


Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennuspalikkaa.


Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden asennus

PU-00051, PU-00043, PU-00052, PU-00016, M00068

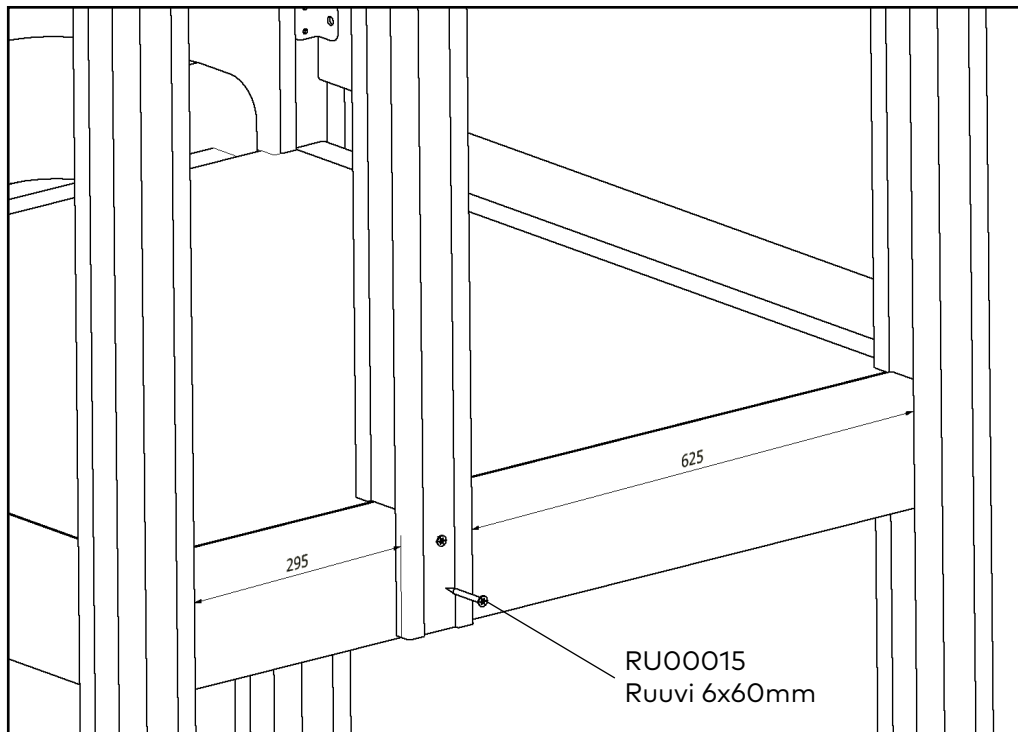

Vaihe 1.

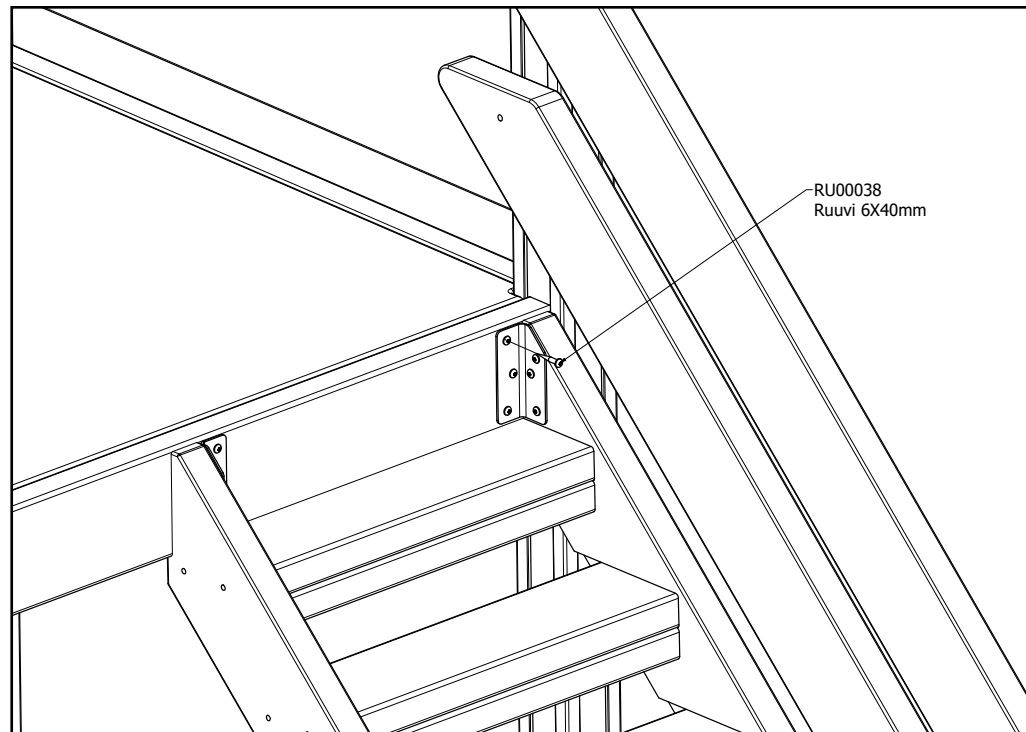


Vaihe 2.


HUOM! Muista tarkistaa kumpaan sivuun portaatt asennetaan

Portaiden asennus

PU-00051, PU-00043, PU-00052, PU-00016, M00068

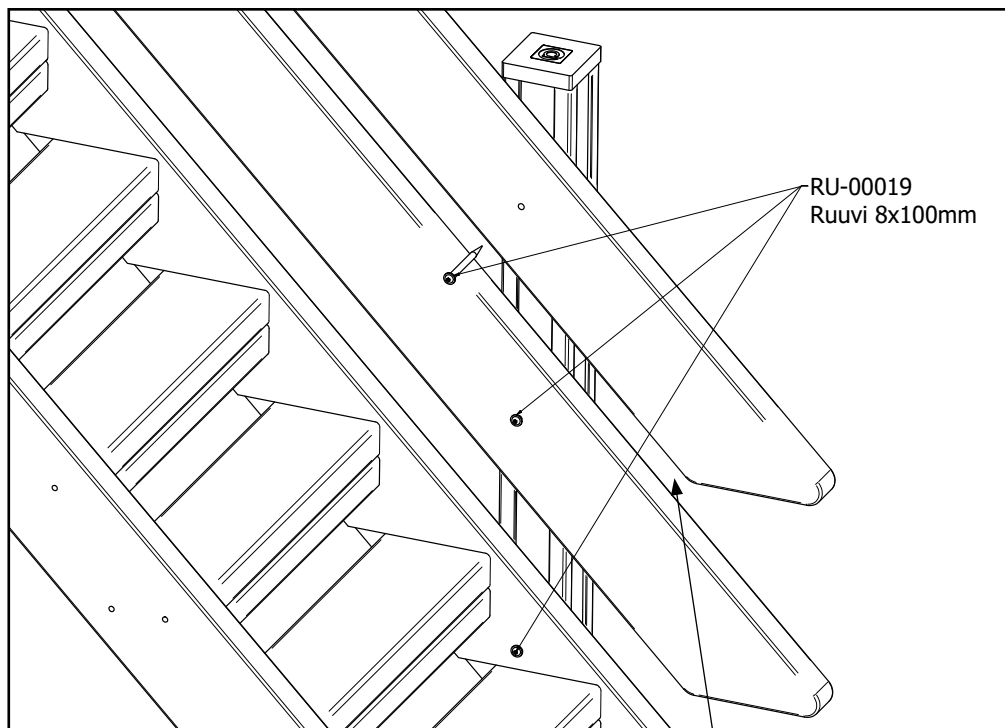

Vaihe 3.

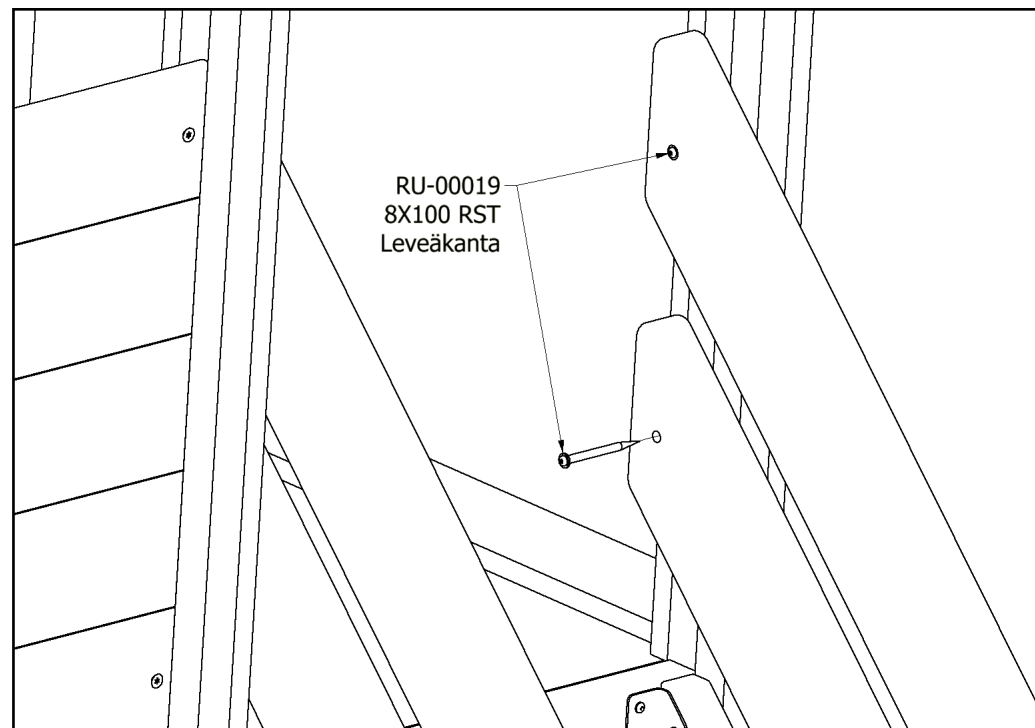


Vaihe 4.

Käytä 70mm asennuspalikkaa
kaiteiden välissä

Katon asennus

M00017, M00175

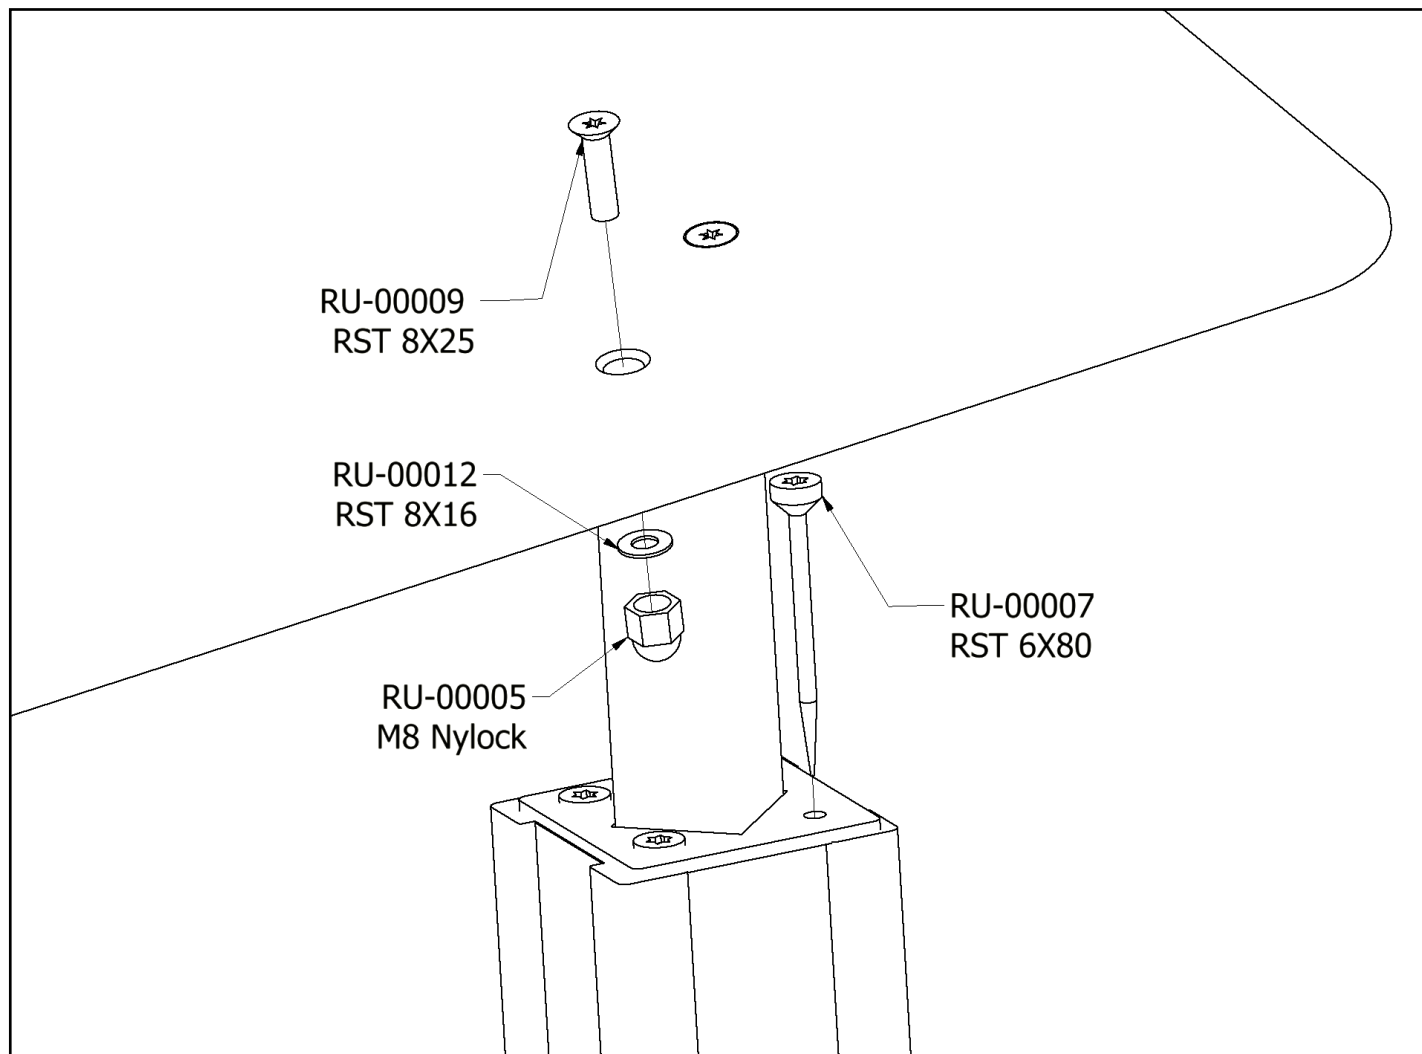

Huom.
Älä kiristä RU0007 loppuun,
ennen katon kiinnitystä


Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074


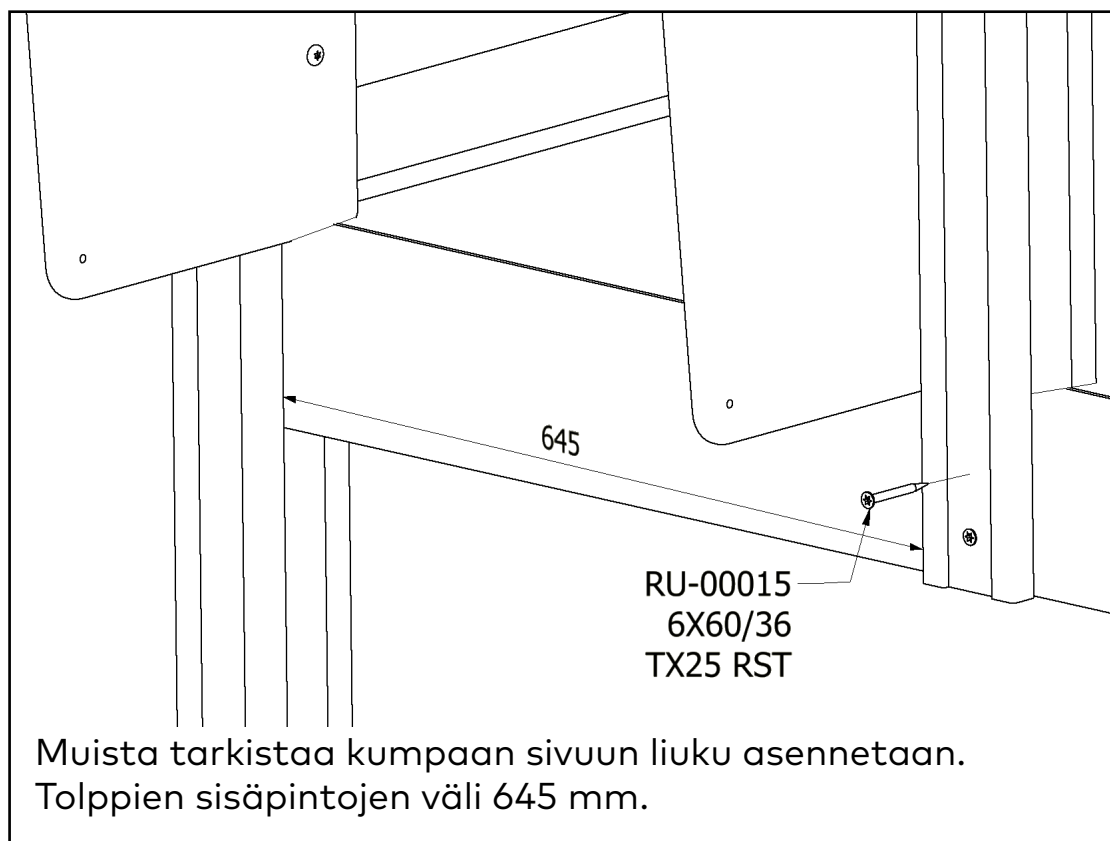


Vaihe 1.

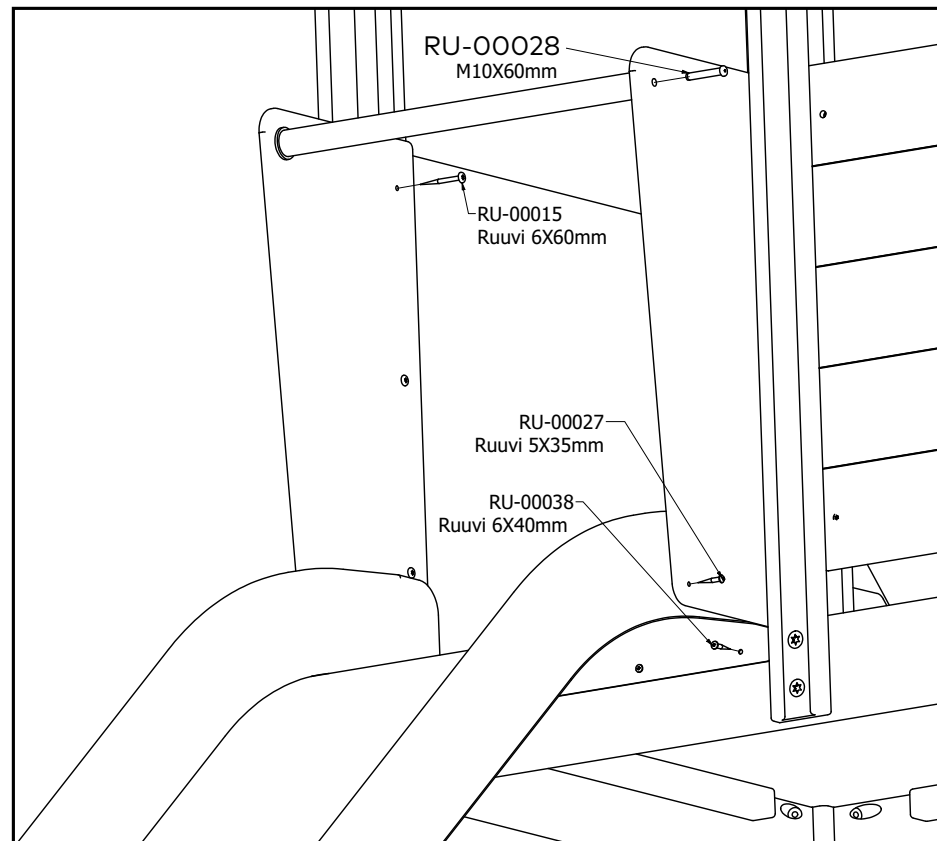

Vaihe 2.


Liu'un asennus

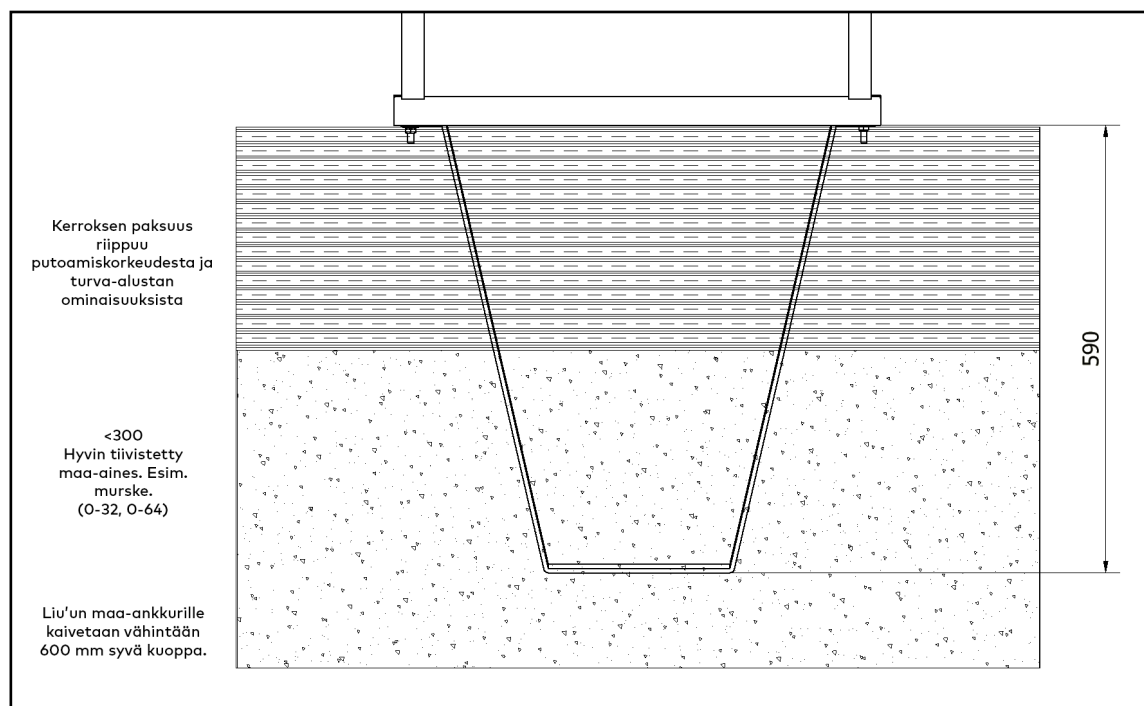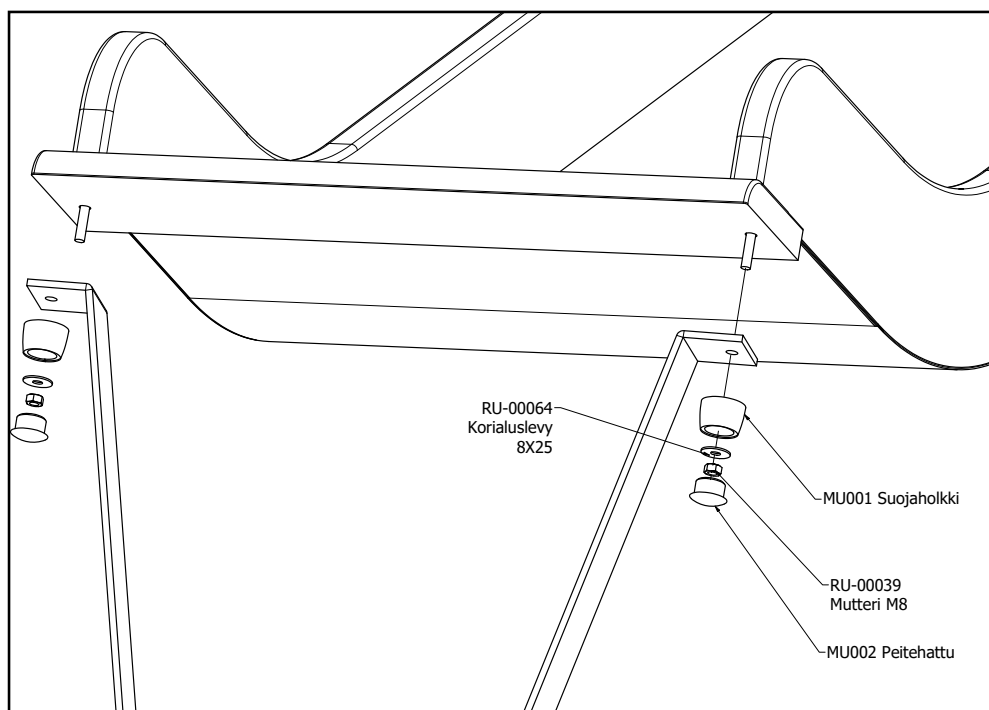


Vaihe 3.

Liu'un asennus pintakiinnitys

ME-00324

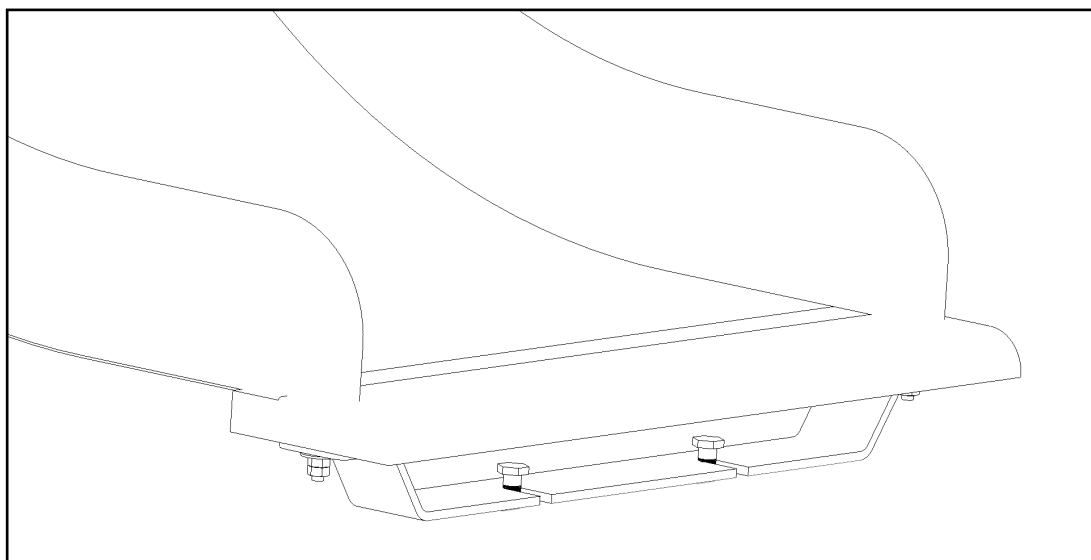

Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään

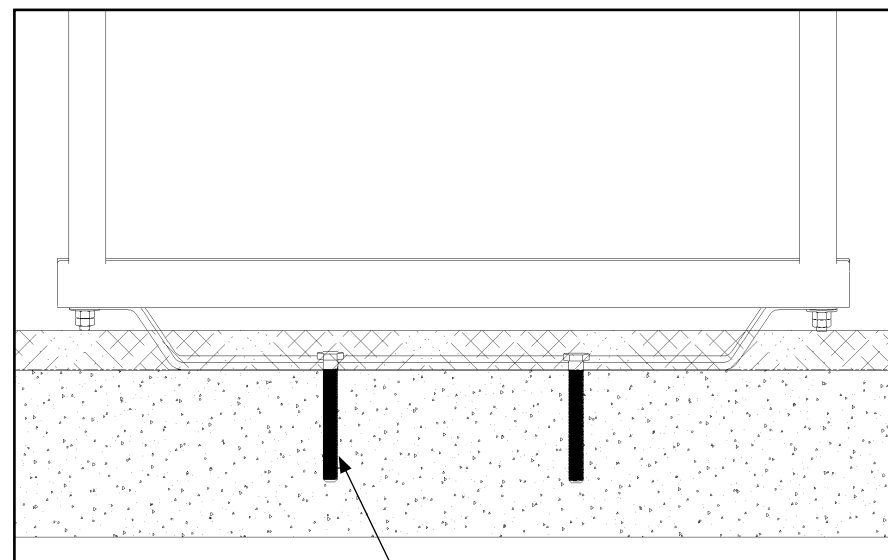

RU-00138
M10x100 Betoniruuvi

Tolpanhatun asennus

M00059

