




Kokoonpanoaika
4.5 h / 2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
8

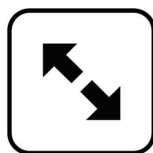

Leveys
2290 mm

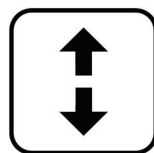


Korkeus
2375 mm

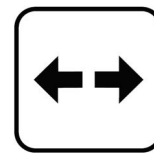


Pituus
2290 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
2100 mm

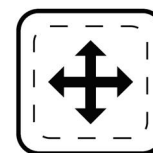


Turva-alue
32.8 m²

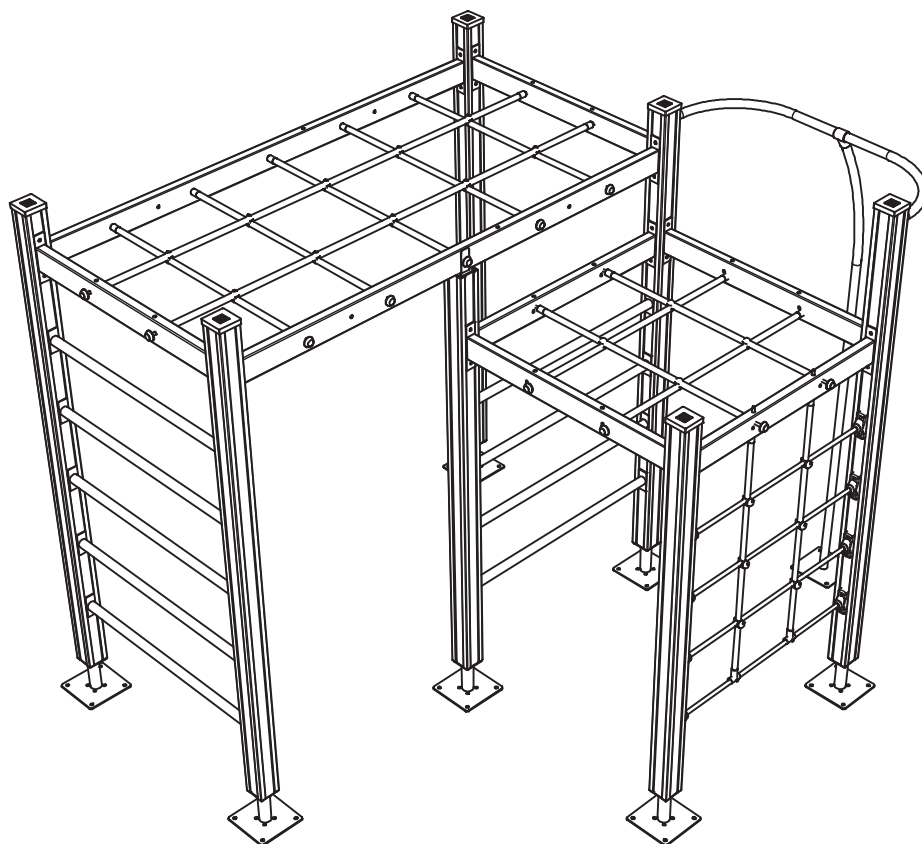

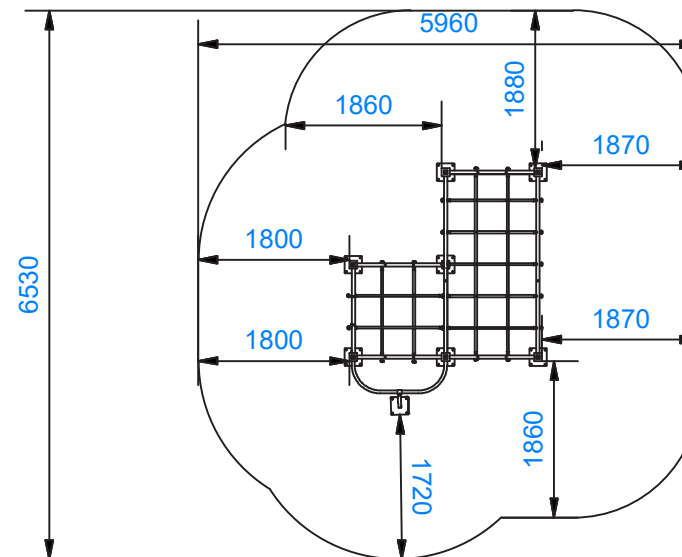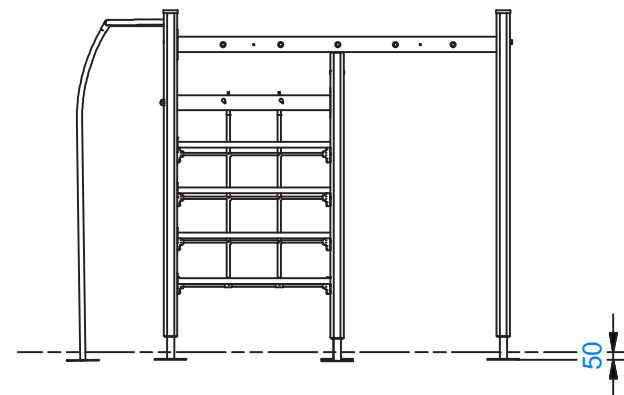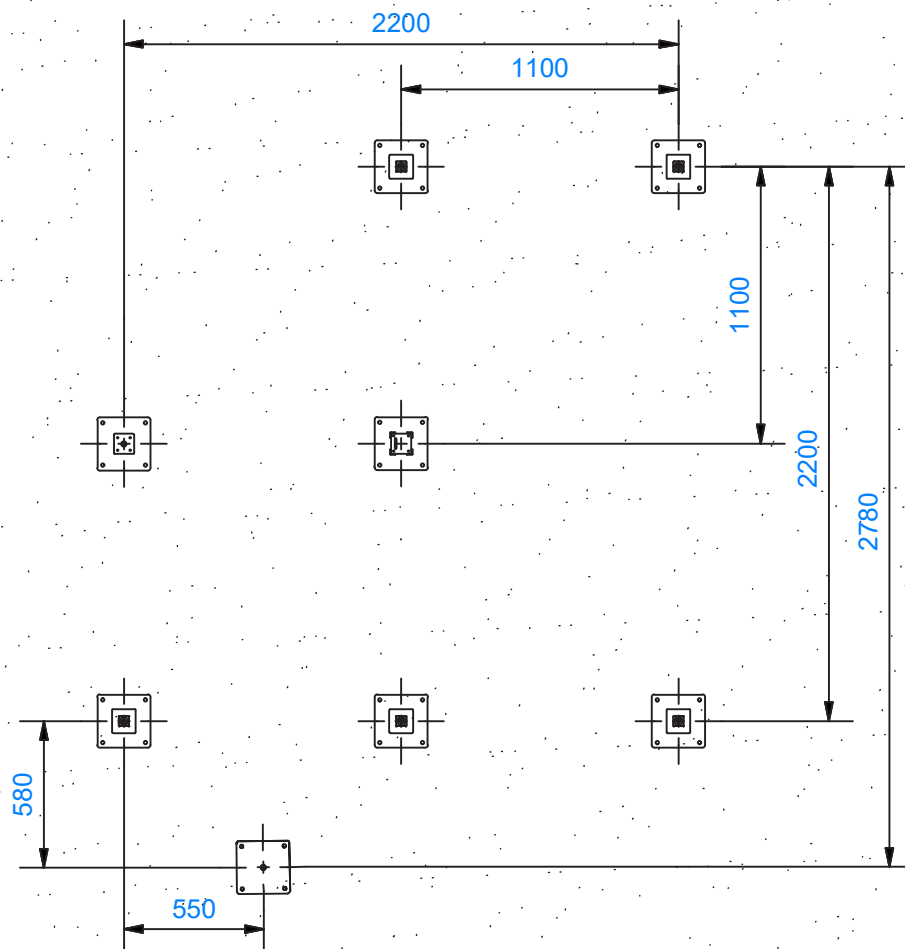


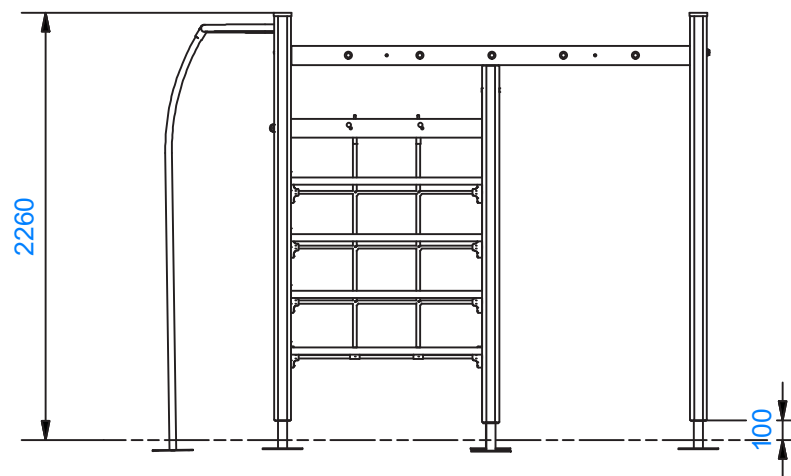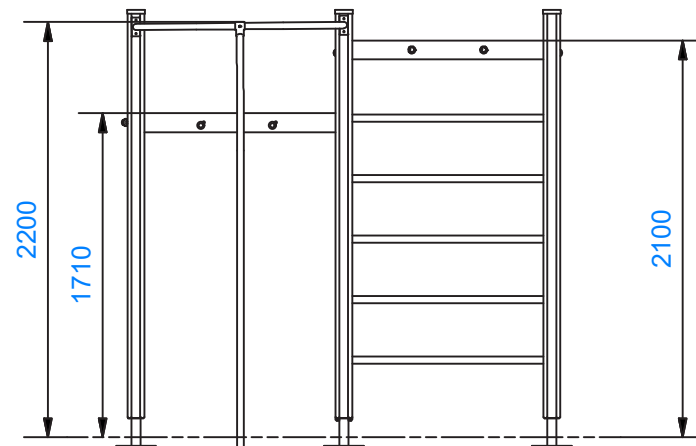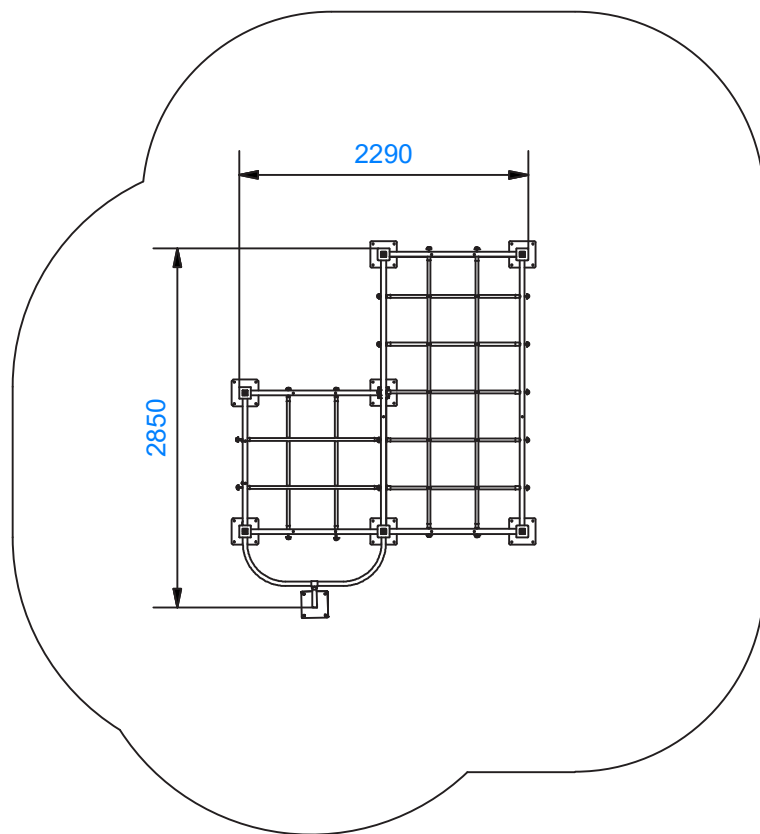


PU-00055 1 	M00122 1 	M00057 7 	M00126 1 	M00234 1 	PU-00027 1 	HL-00190 1 	M00112 2 	PU-00021 5 
M00059 6 	M00215 1 	M00217 1 	M00157 9 	M00116 6 				

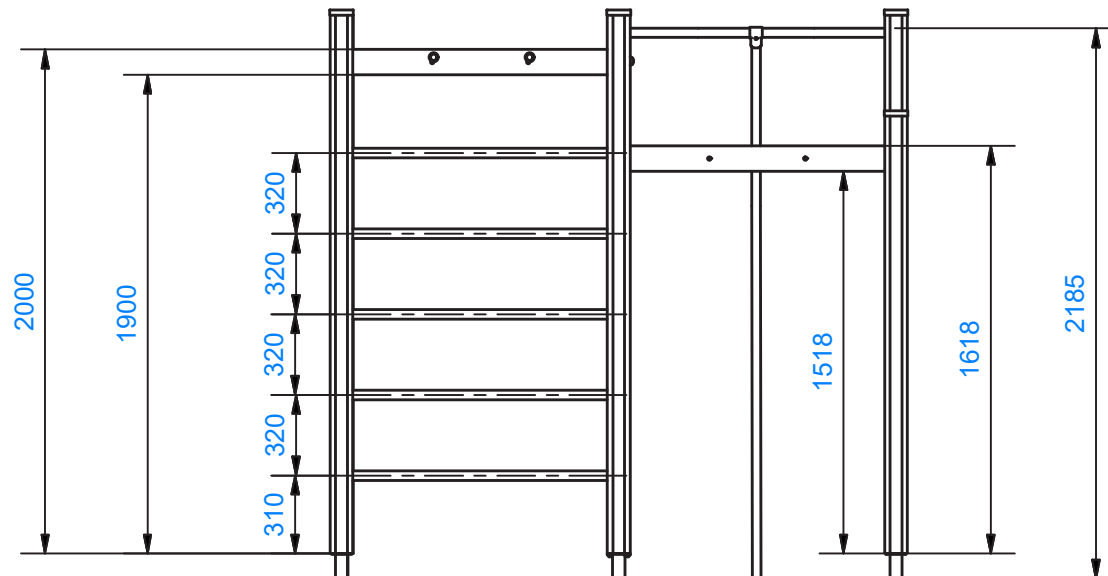


Pystytolppien järjestys

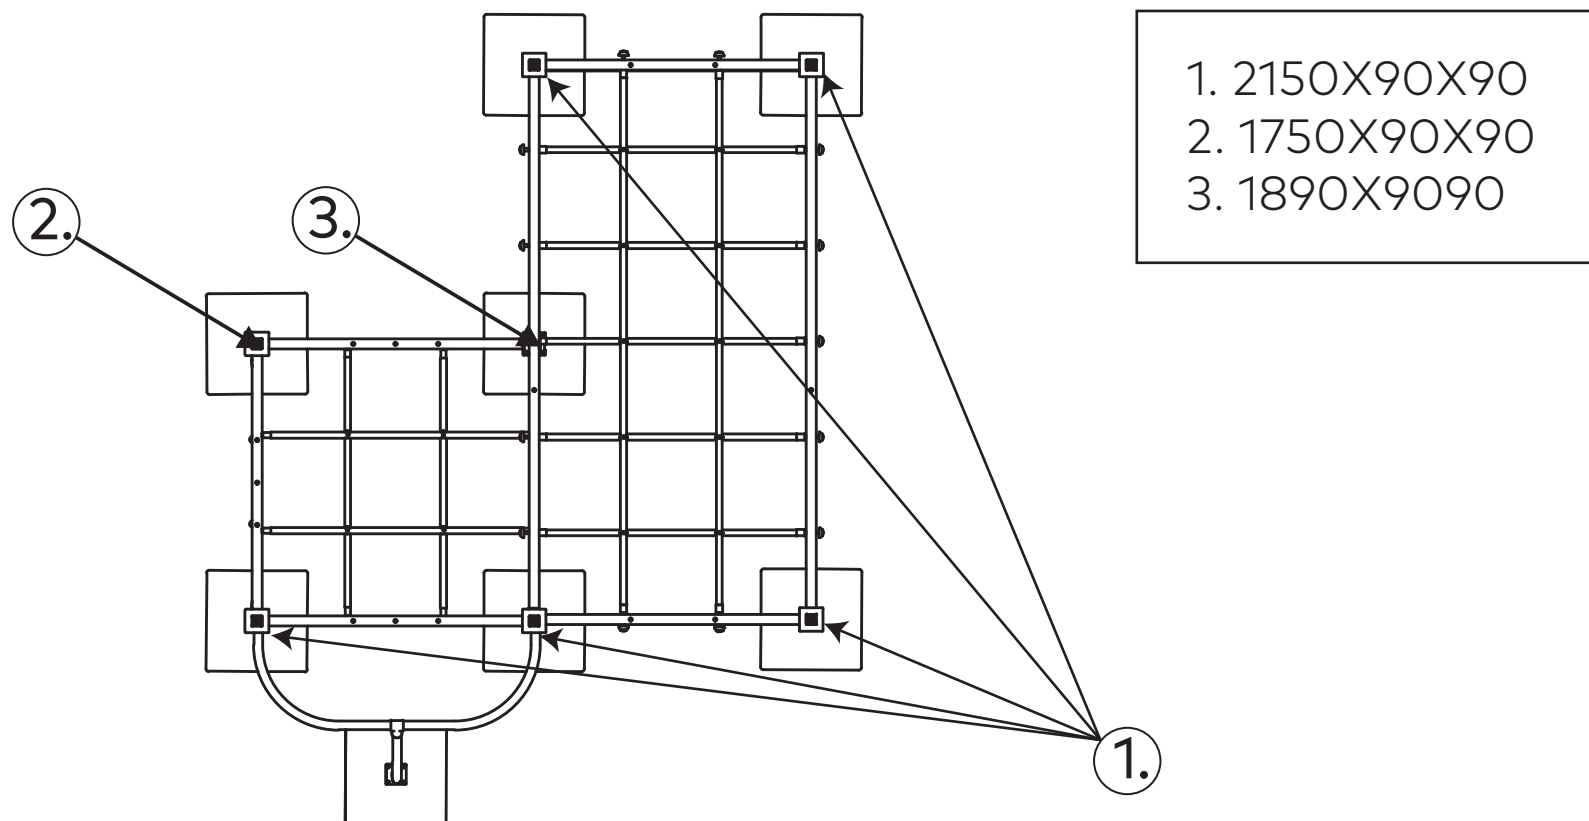


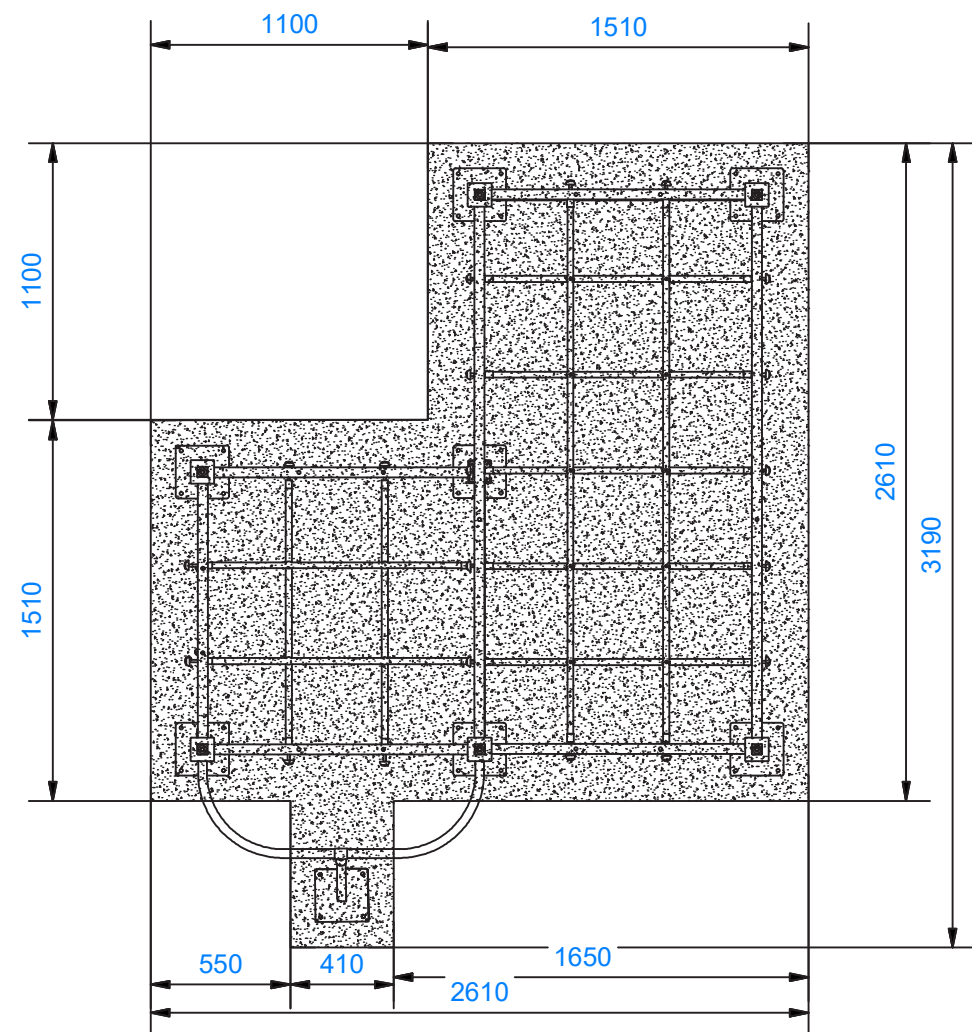


Vähintään 100 mm

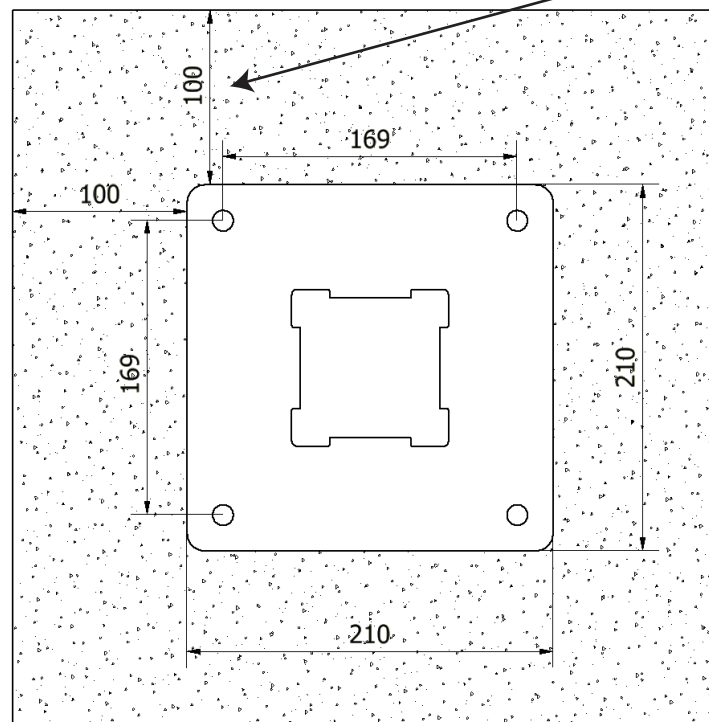



Pintakiinnitysjalan asennus

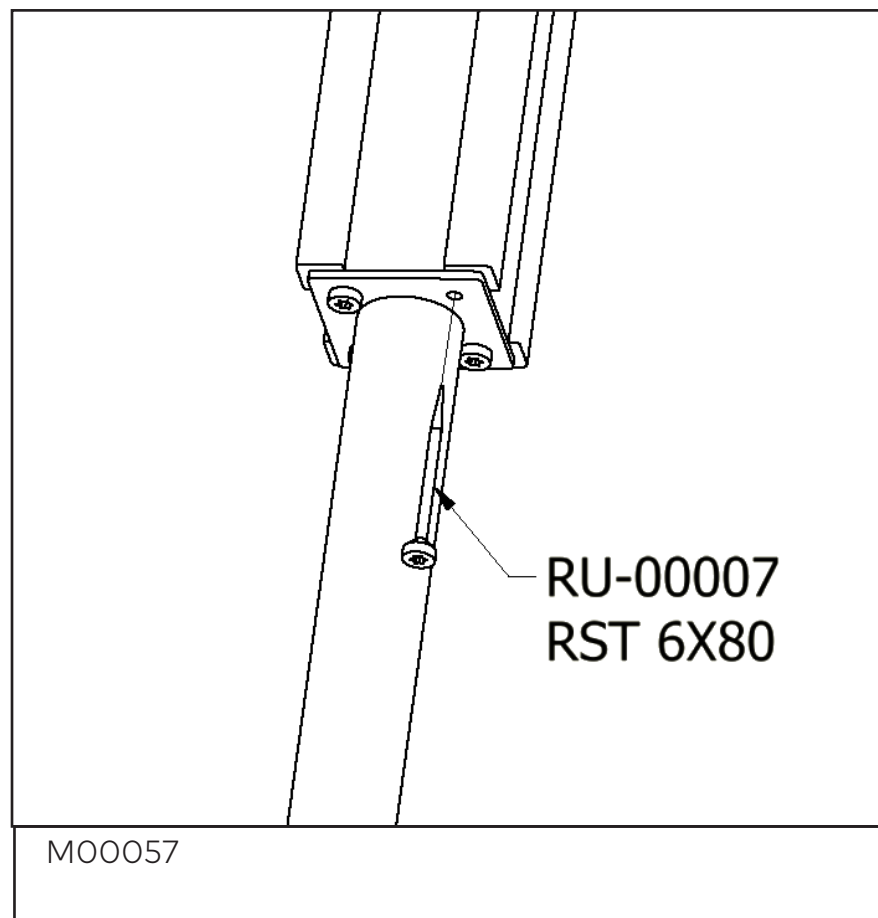



Pintakiinnitysjalan asennus

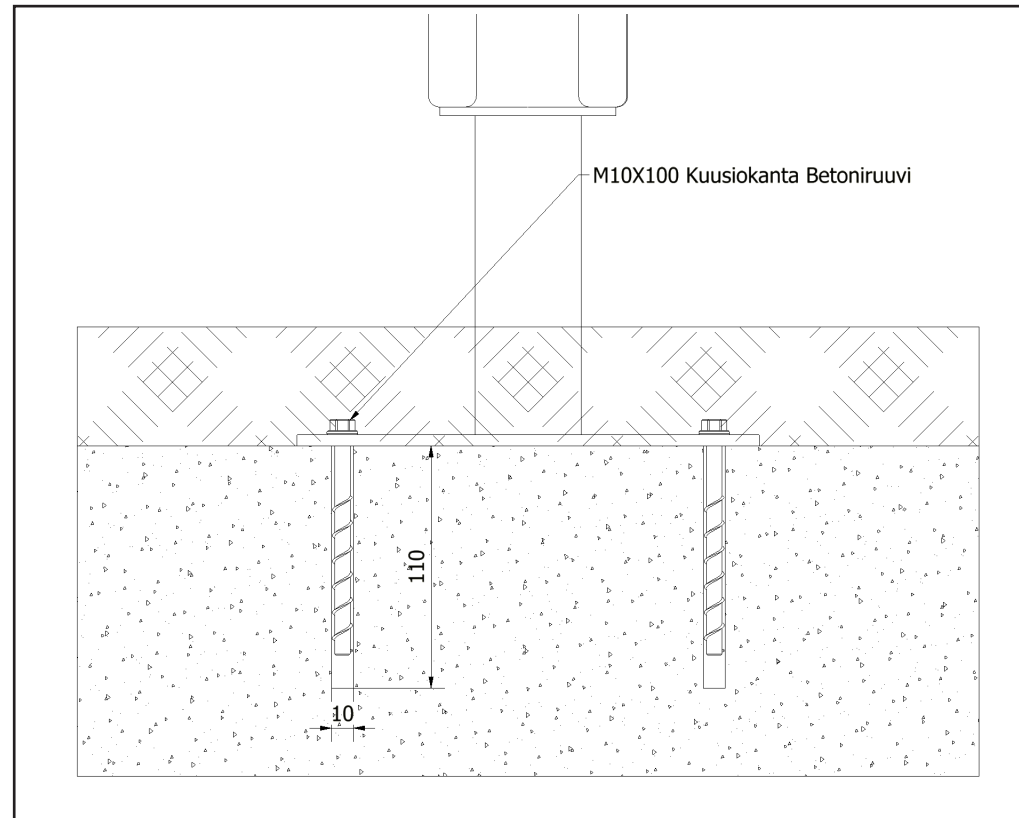

Metallipalkin asentaminen

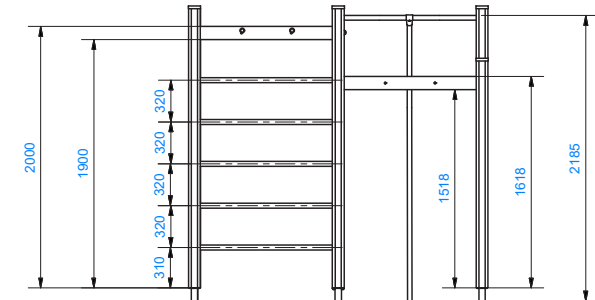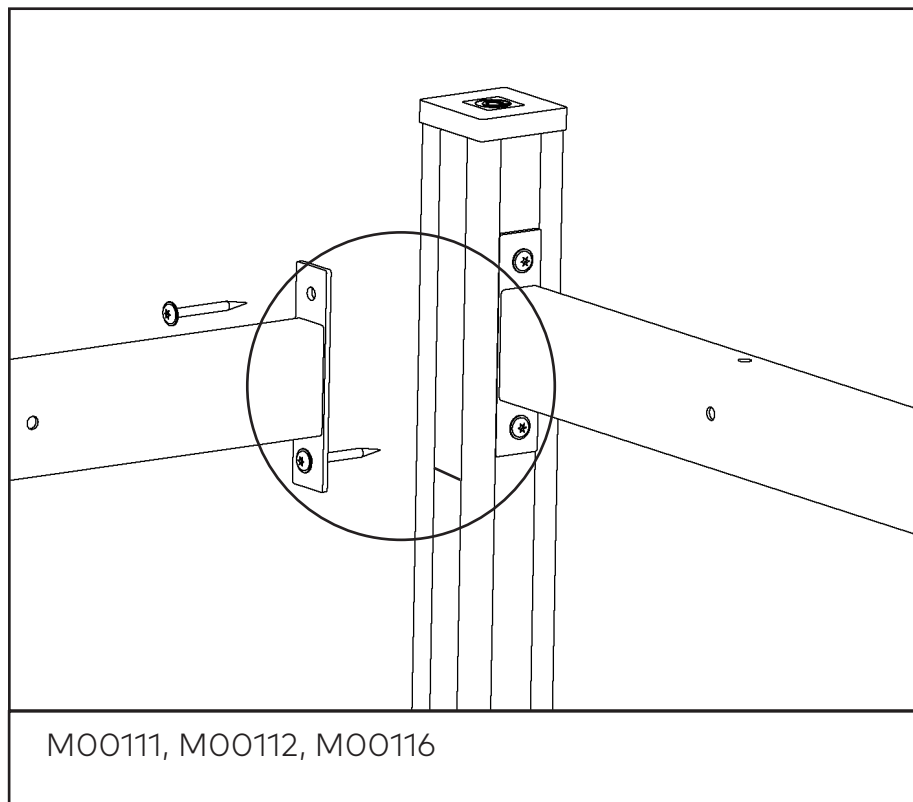


Metallipalkin asentaminen

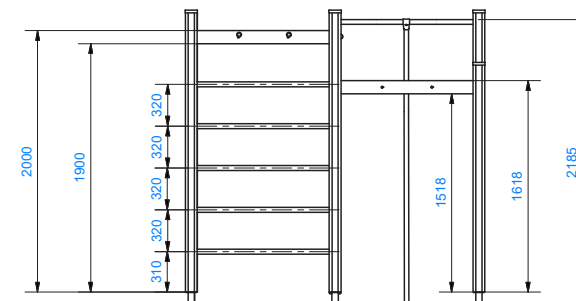
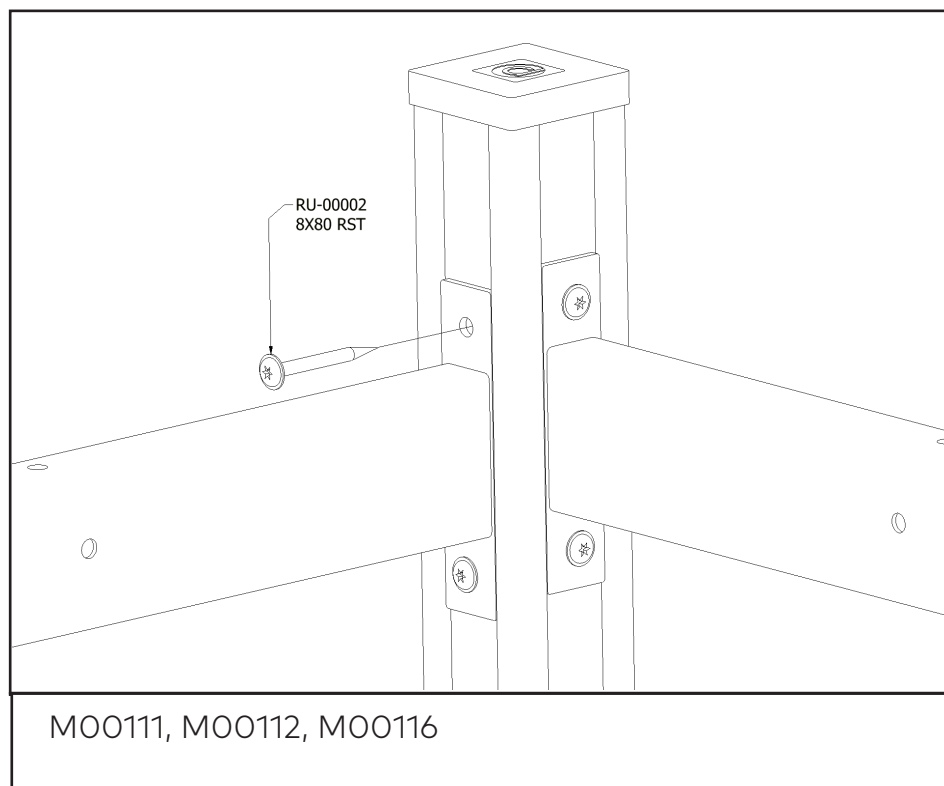


Huomioi, että tolpan
vierekkäisille sivuille
asennettavien palkkien
korkeusero on
16 mm.



Keskitolpan asentaminen

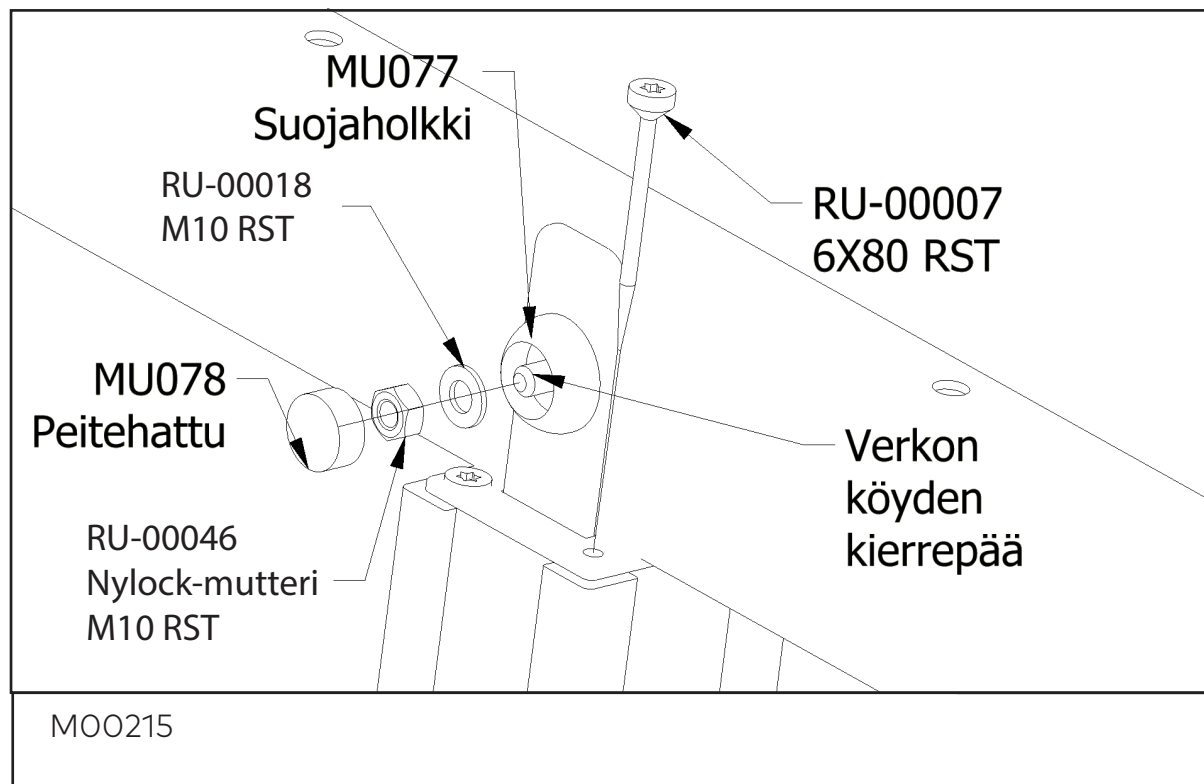




Kiipeilyverkon asentaminen

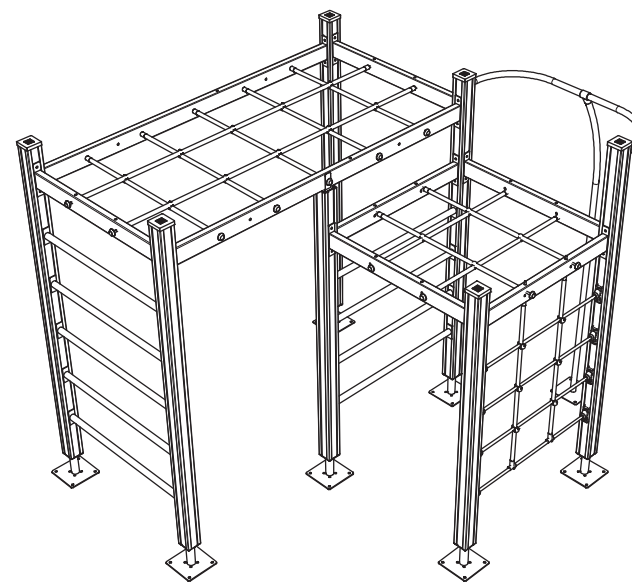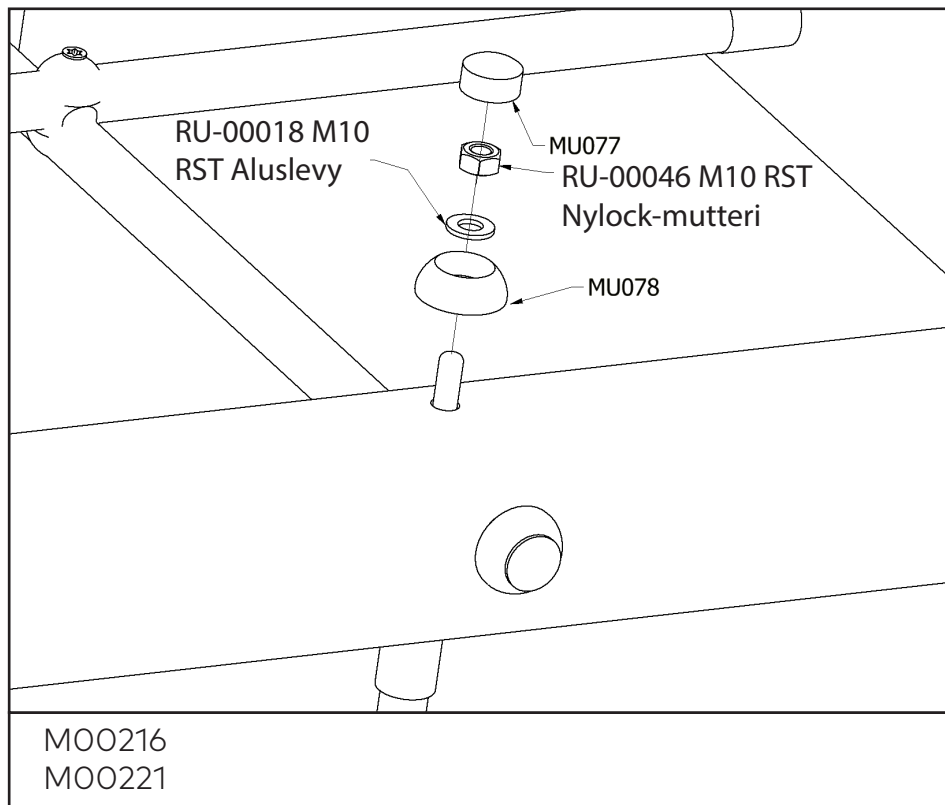



Kiipeilyverkon asentaminen

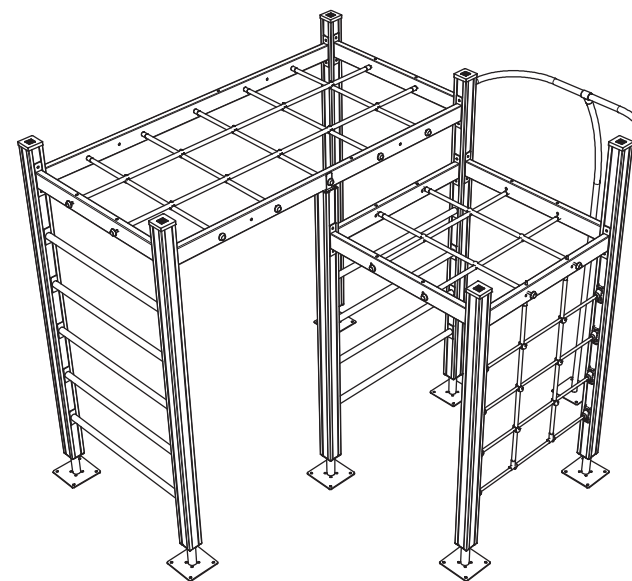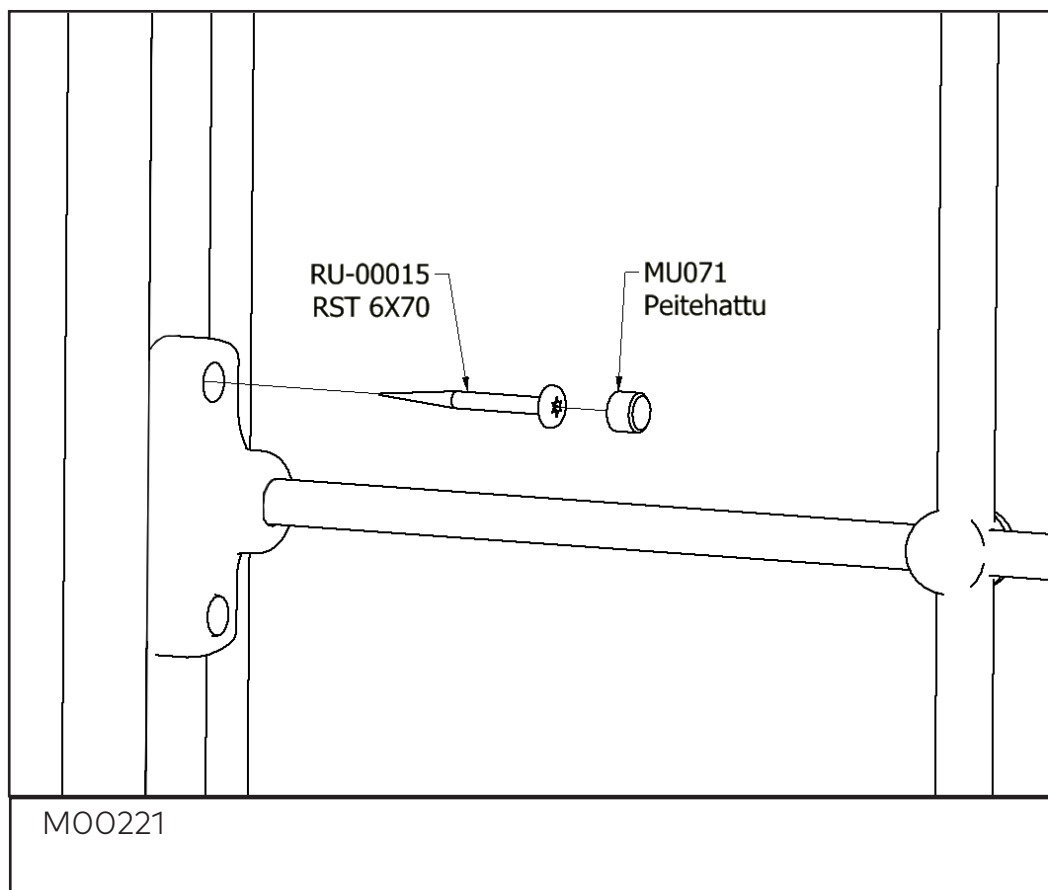

Kiipeilytankojen asentaminen

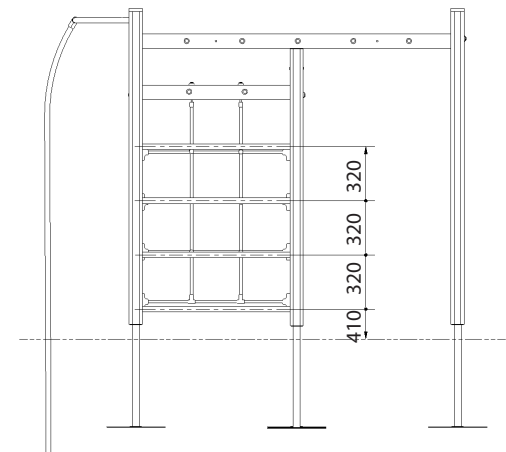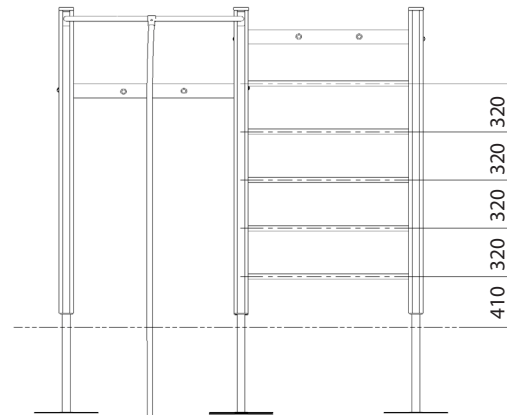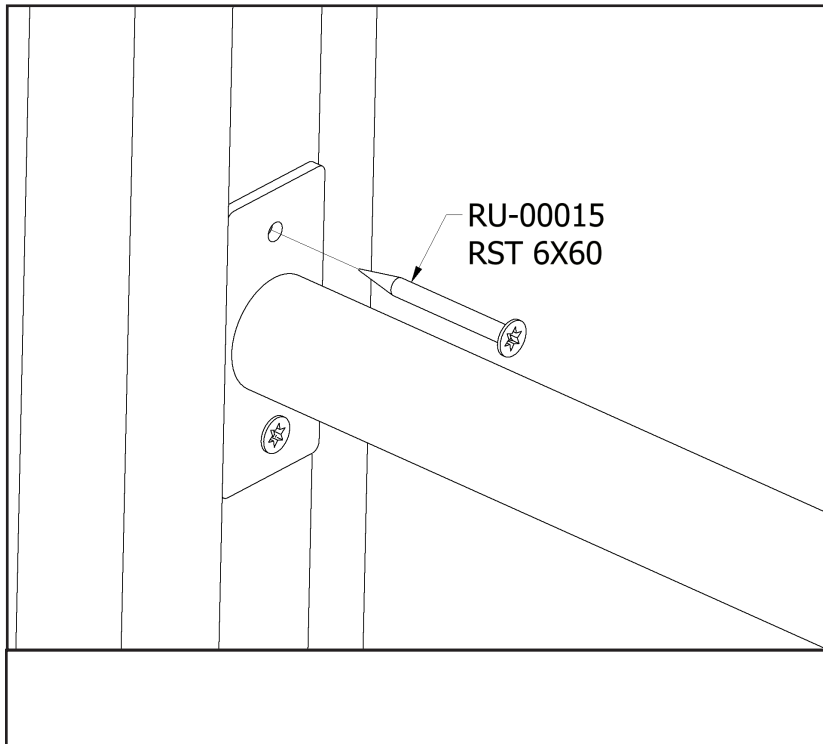


Palomiehentangon asentaminen

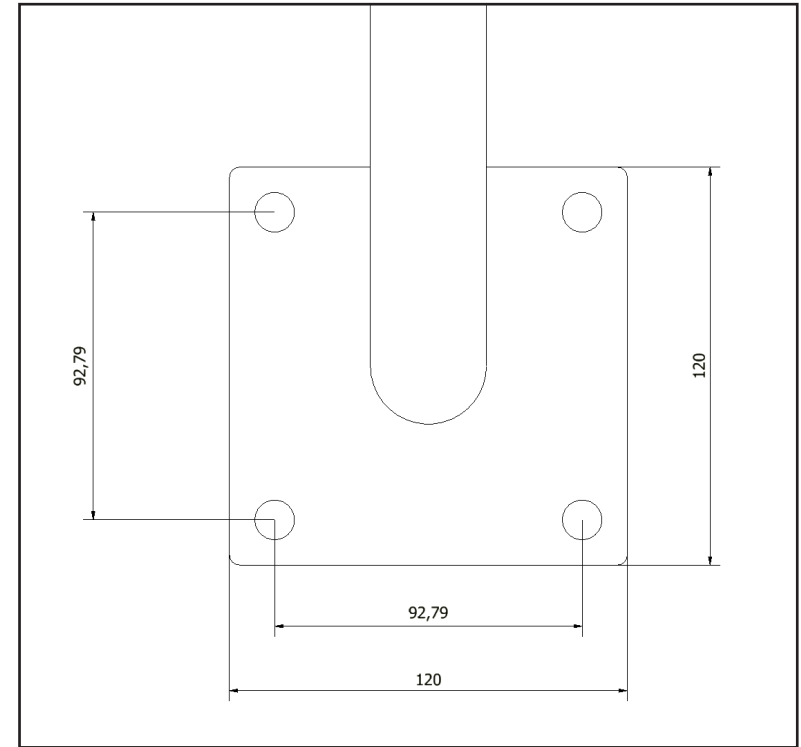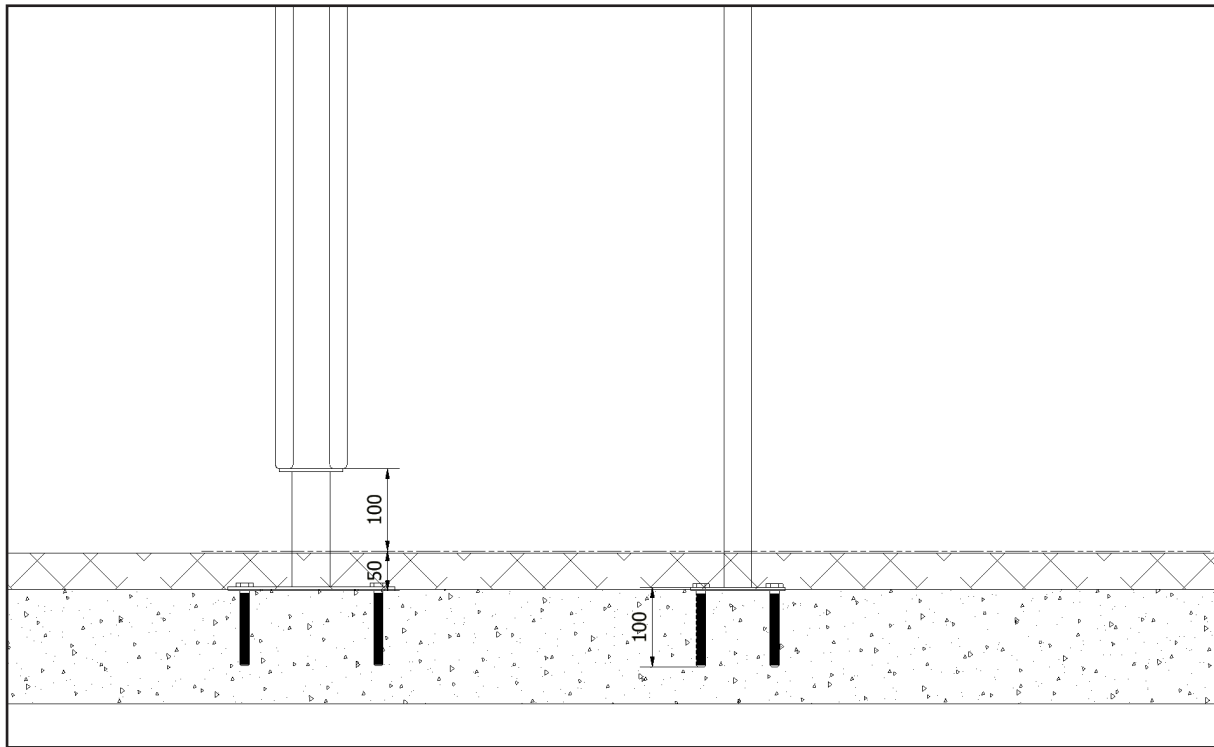


Ei T-kappaleen koneellista kiintytystä

Tolpanhatun asentaminen

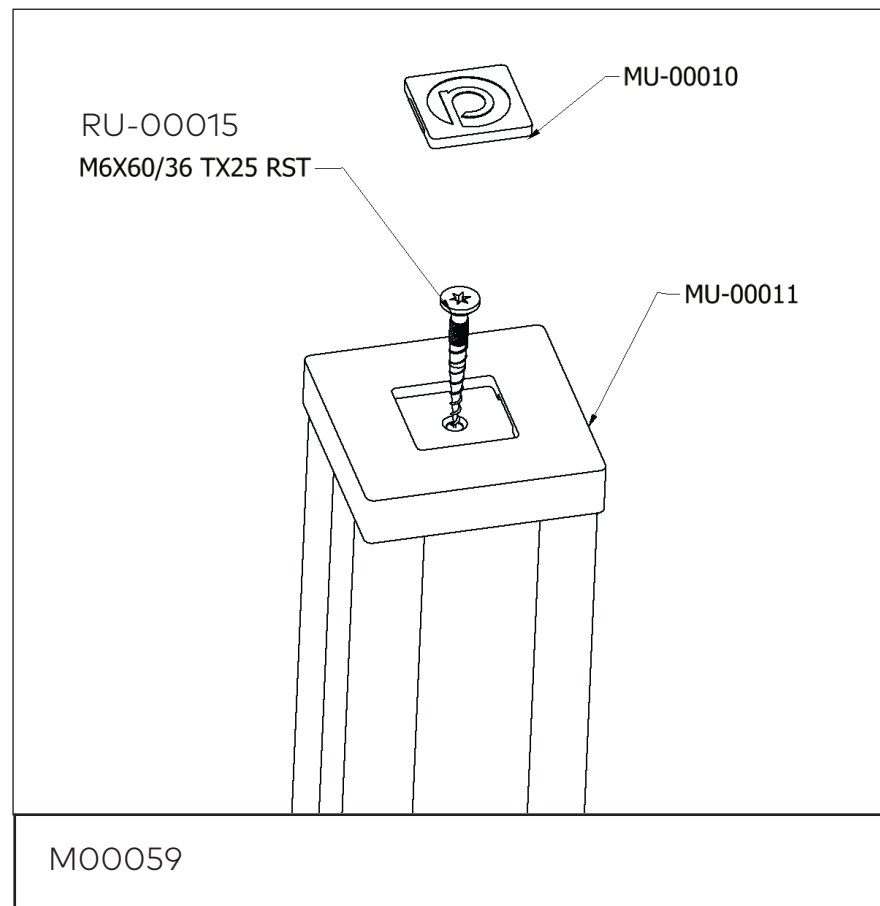

Peitetulppien kiinnittäminen

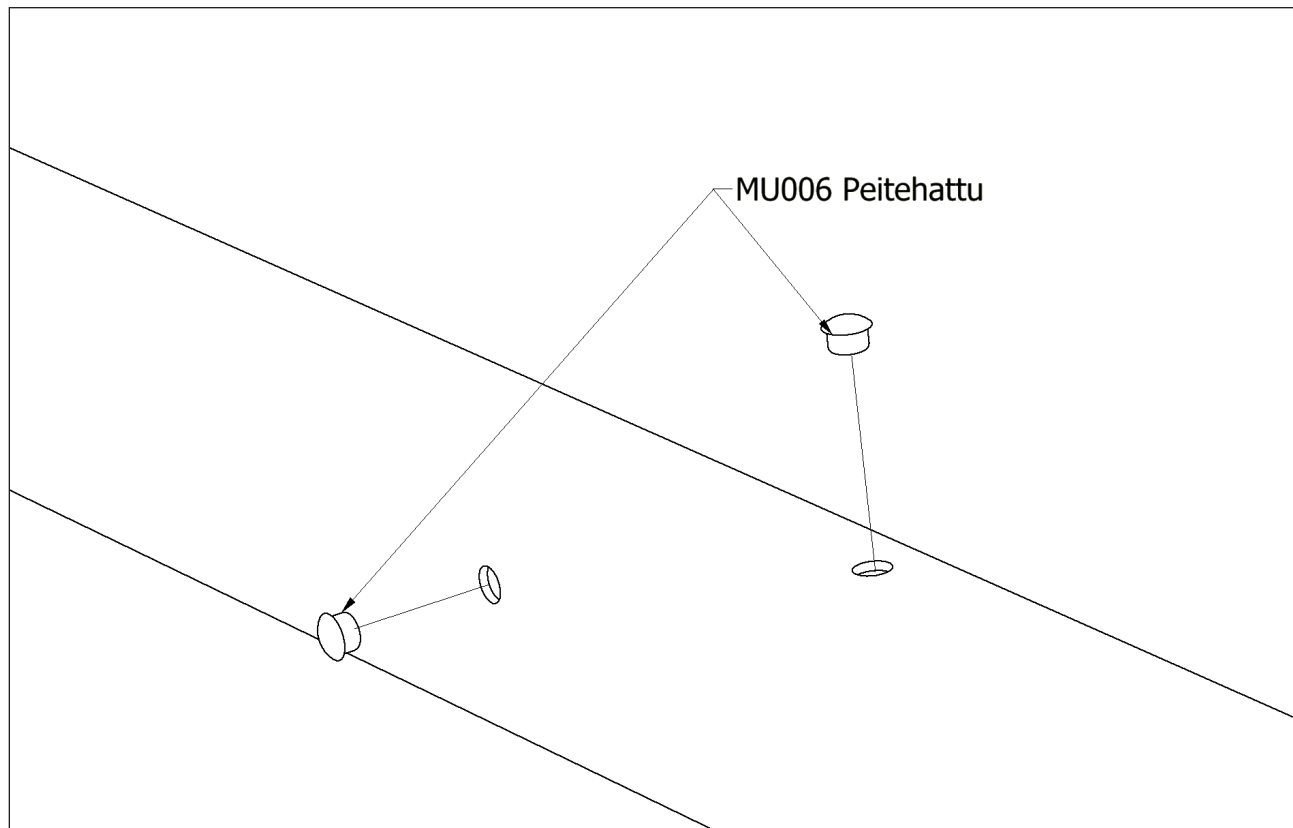

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!