




Kokoonpanoaika
4h / 2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
8

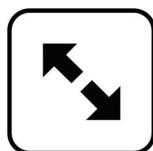

Korkeus
2250 mm

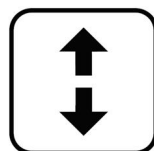


Leveys
2290 mm

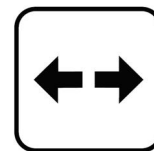


Pituus
4490 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
2100 mm

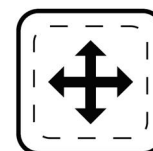


Turva-alue
39.9 m²

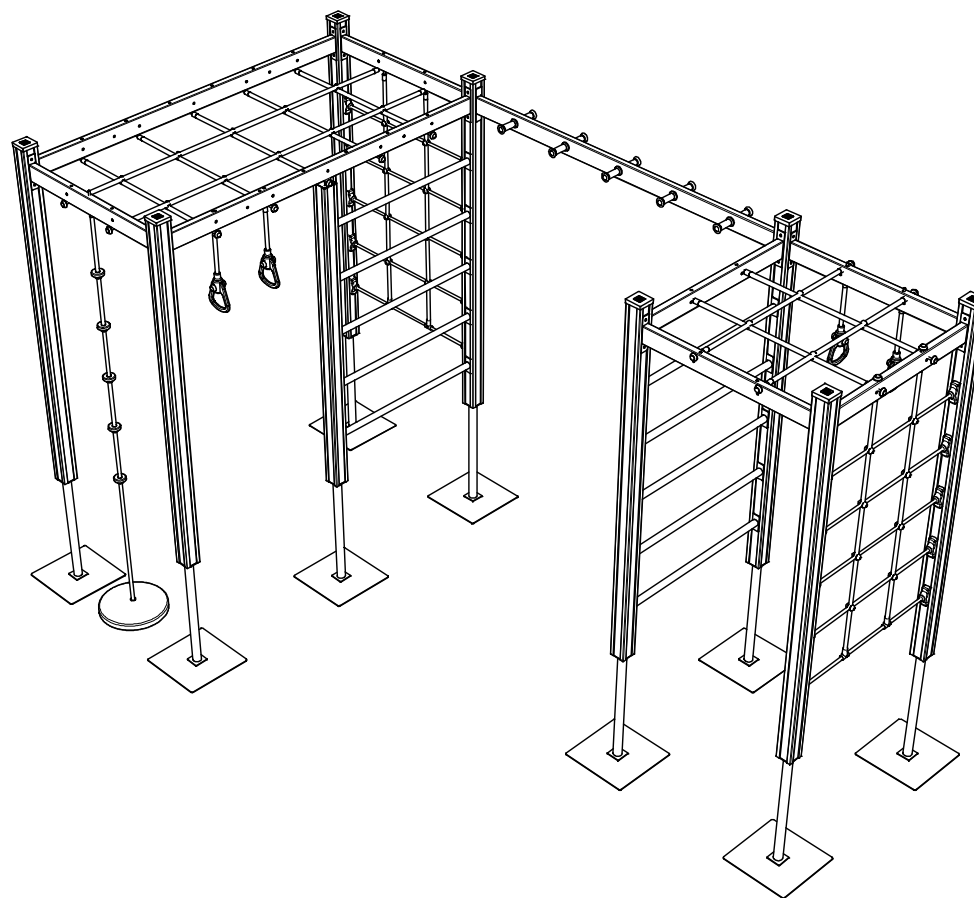

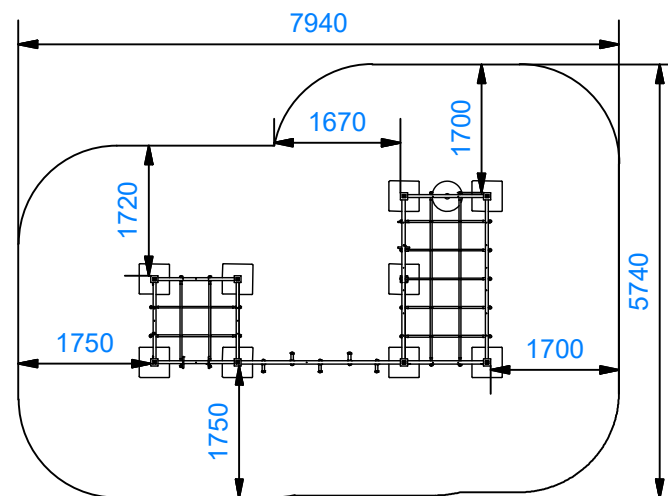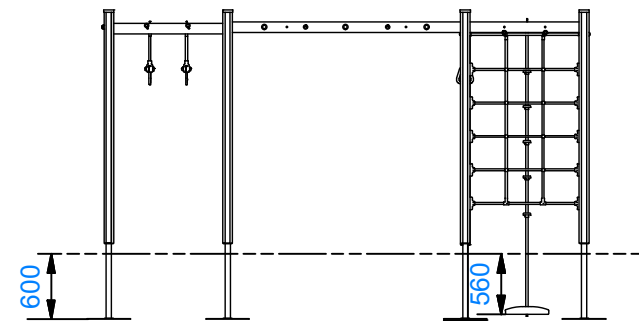
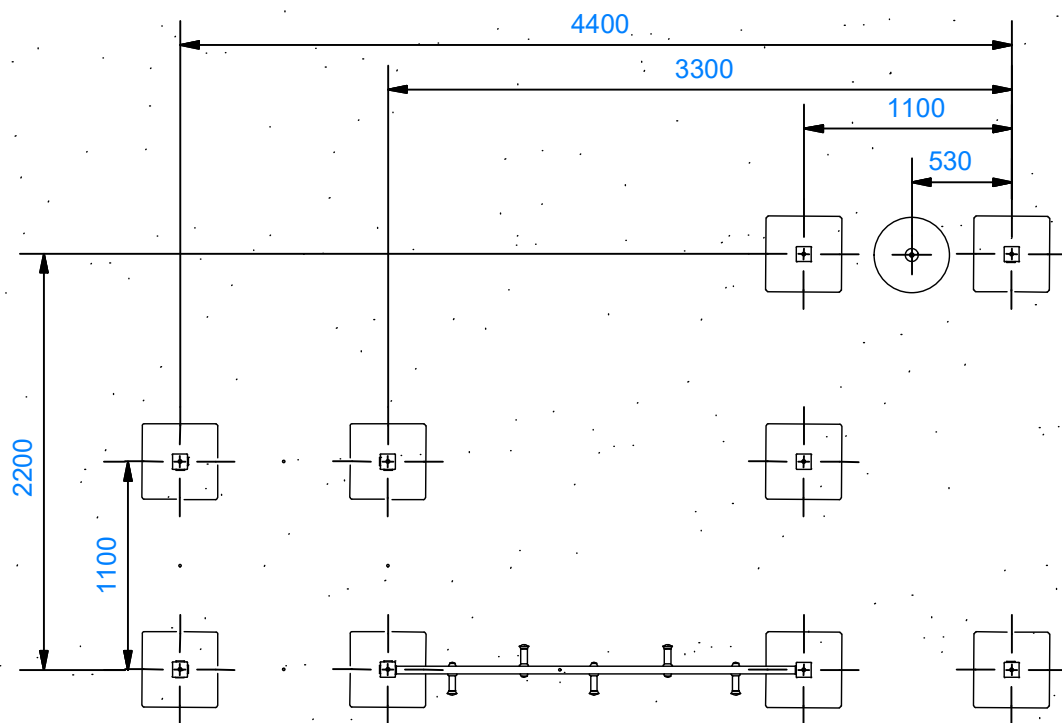


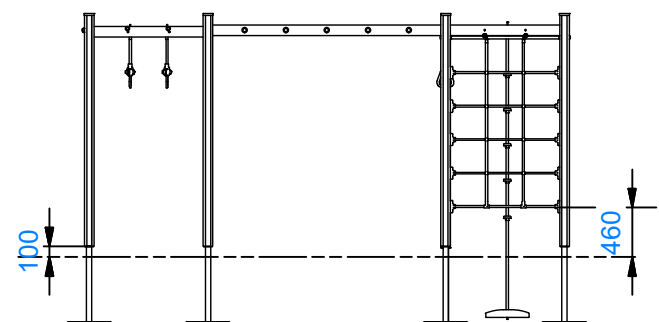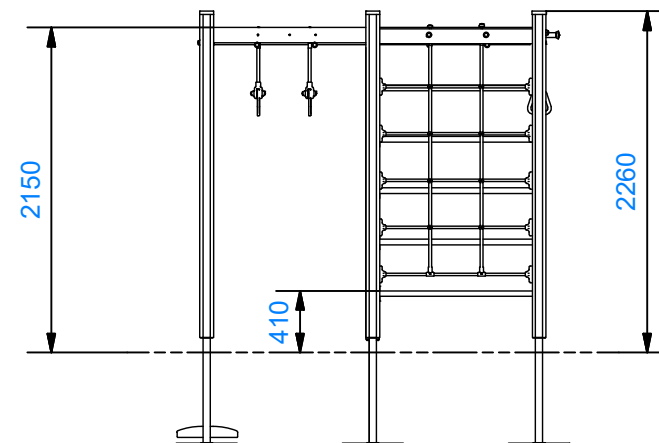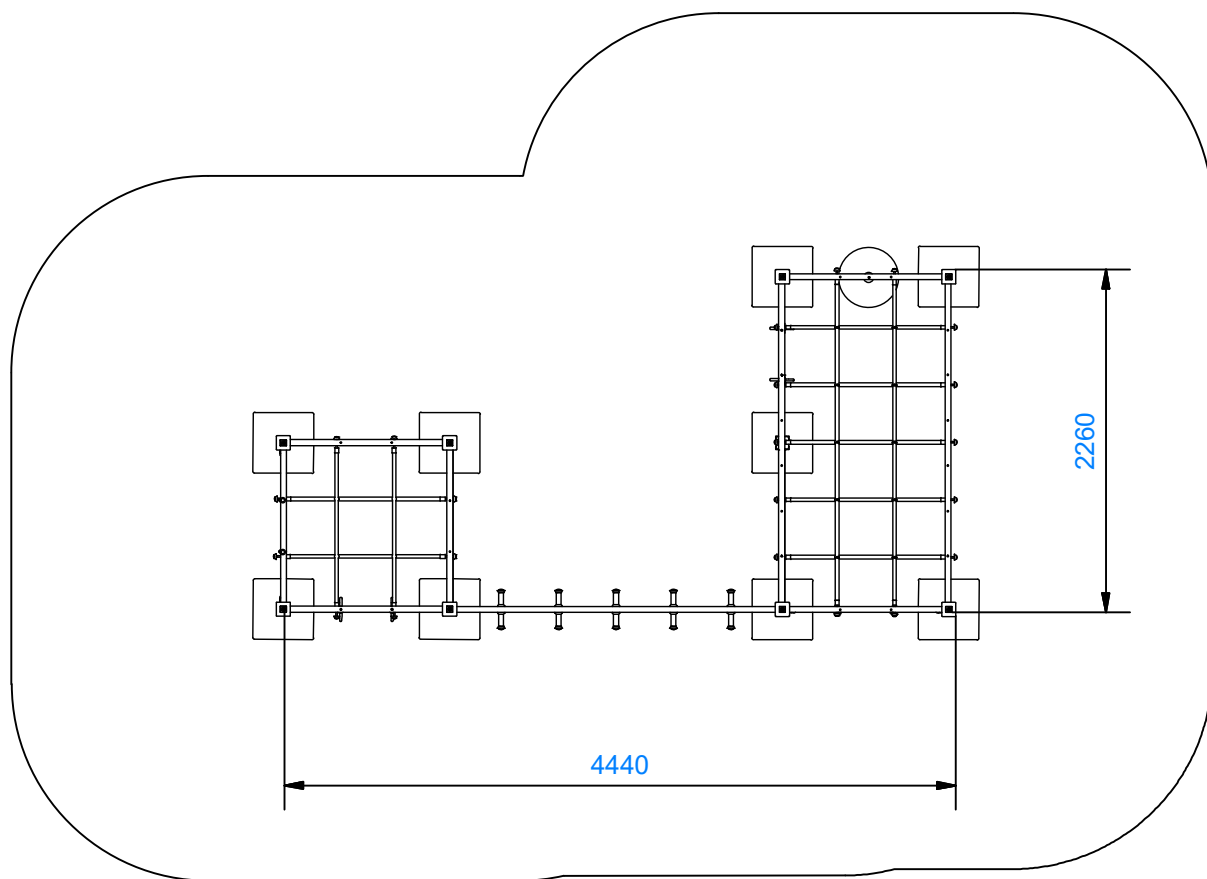

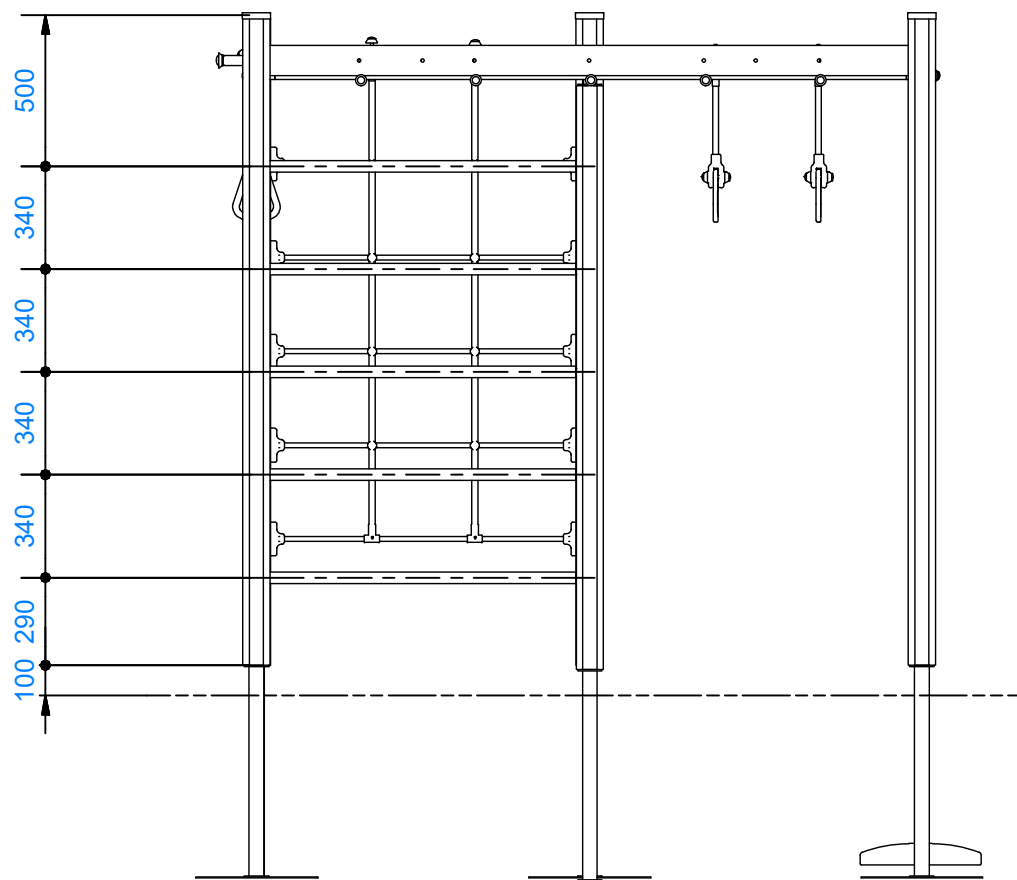


M00157	10	M00111	2	M00246	5	M00112	1	M00215	1	M00059	8	PU-00021	8	M00083	9	ME-00087	9
																	
M00122	1	PU-00055	1	M00116	6	M00124	2	M00220	2	T90002	1	M00160	1	M00217	1		
																	

Maa-ankkurin asennus

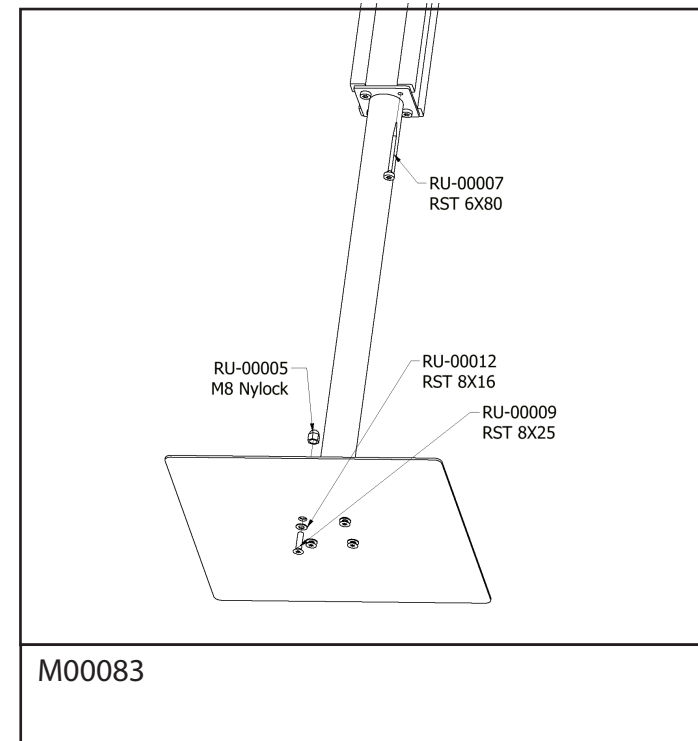
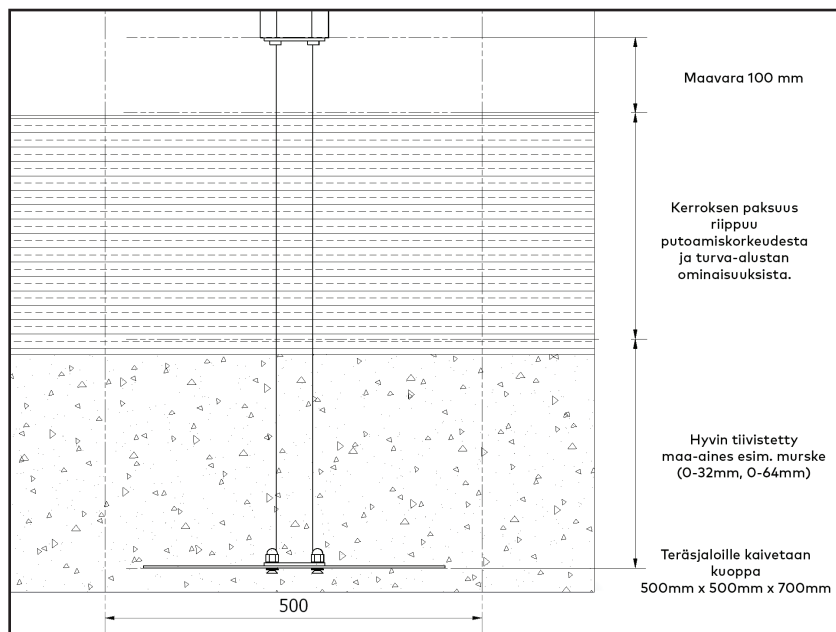


Metallipalkin asentaminen

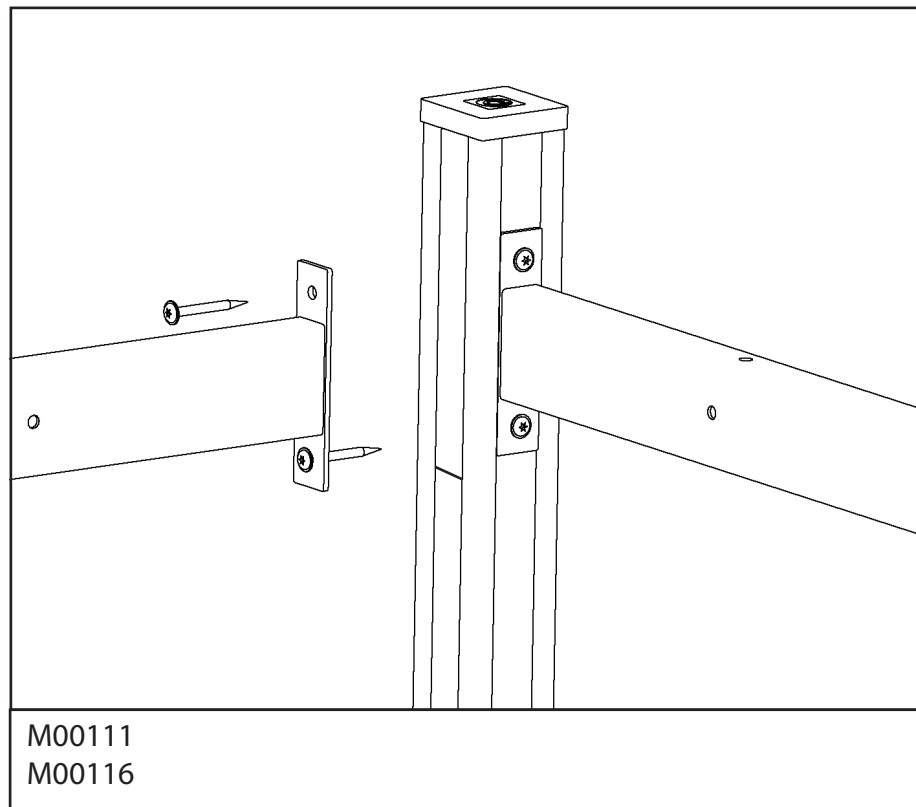


Metallipalkki asennetaan
niin, että maksimi
putoamis korkeus
korkeimmalle asennetta-
van palkin päältä
mitattuna 2100 mm.

Metallipalkin asentaminen

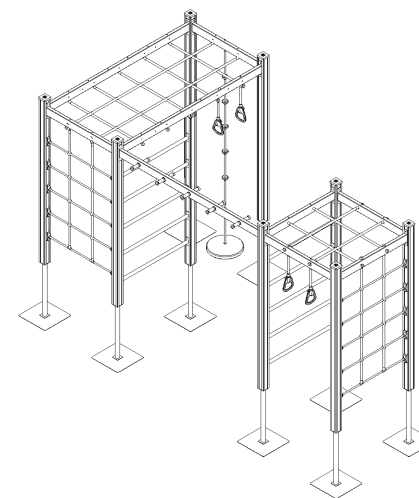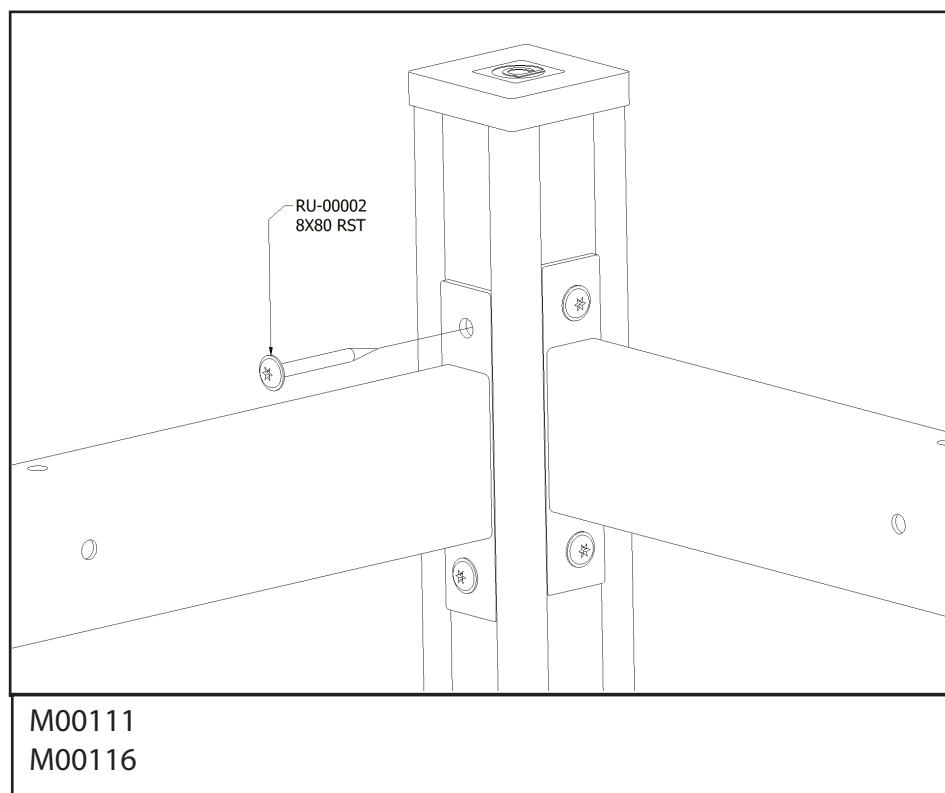



Huomioi, että tolpan
vierekkäisille sivuille
asennettavien palkkien
korkeusero on
16 mm.

Peitetulppien kiinnittäminen


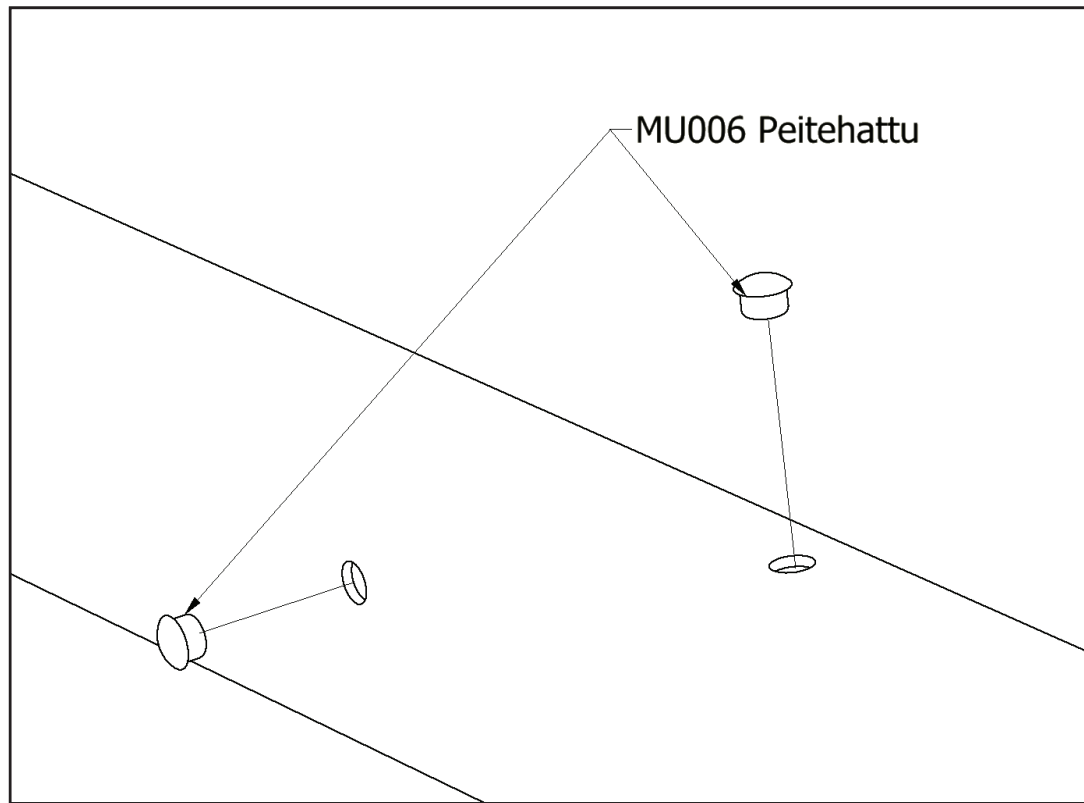


Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!



Keskitolpan asentaminen

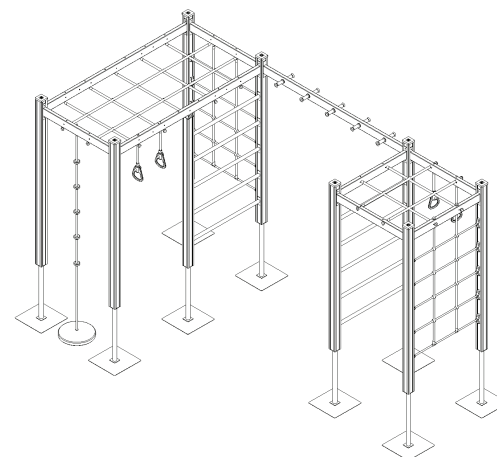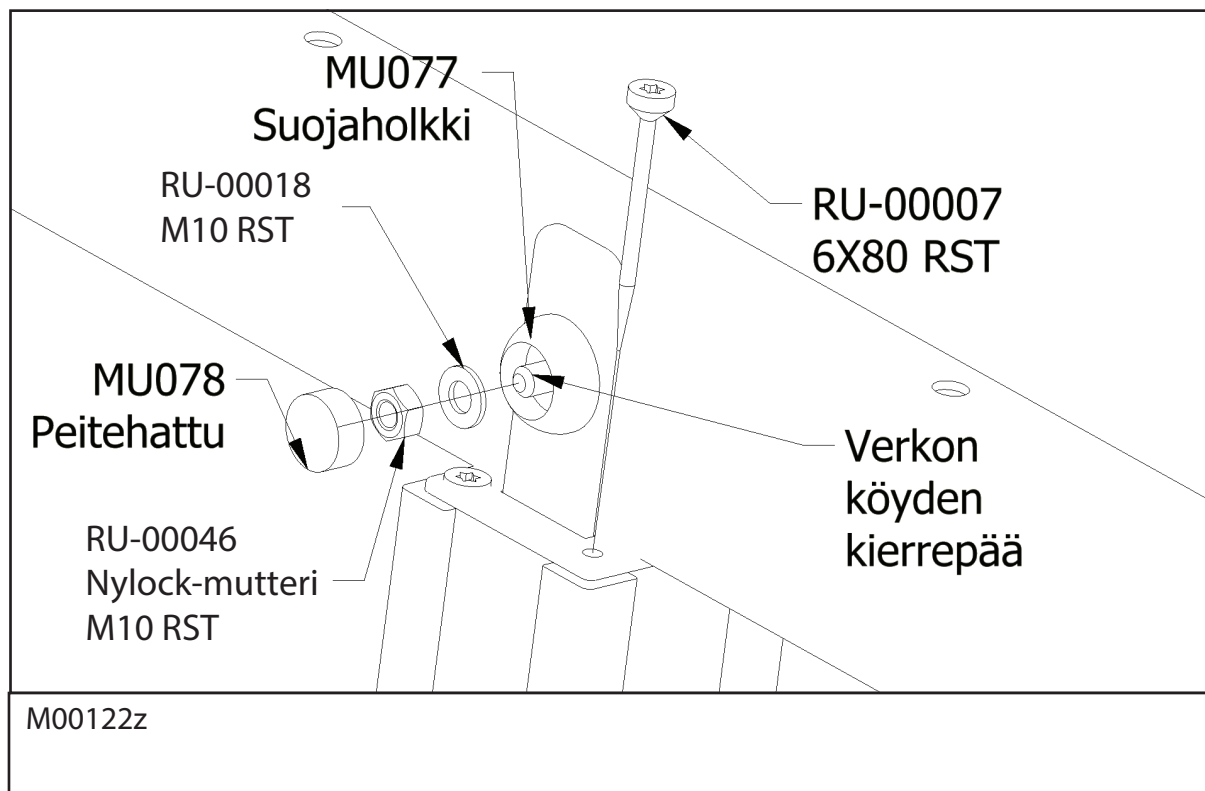



Betoniperustusten asentaminen

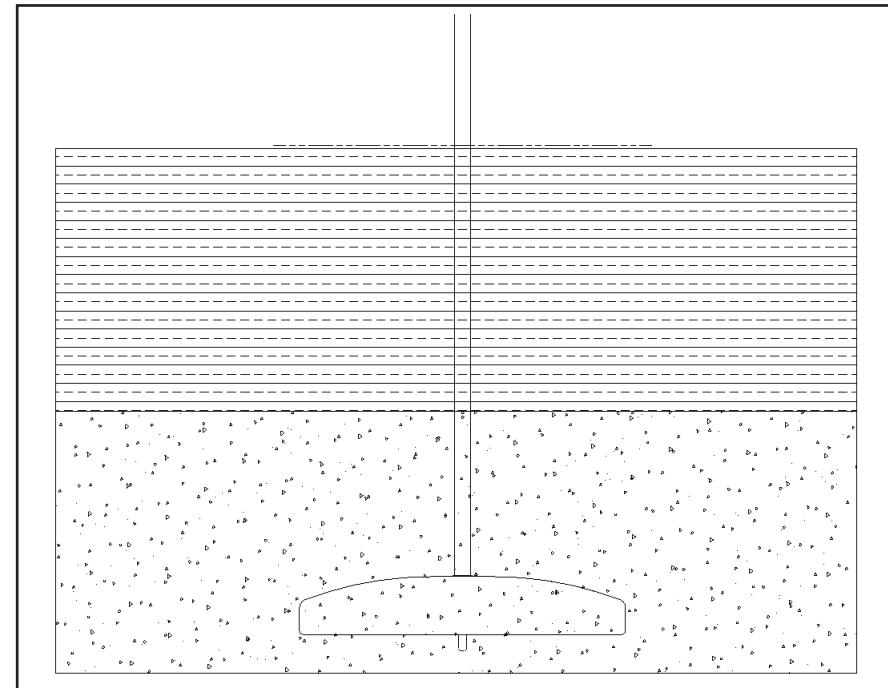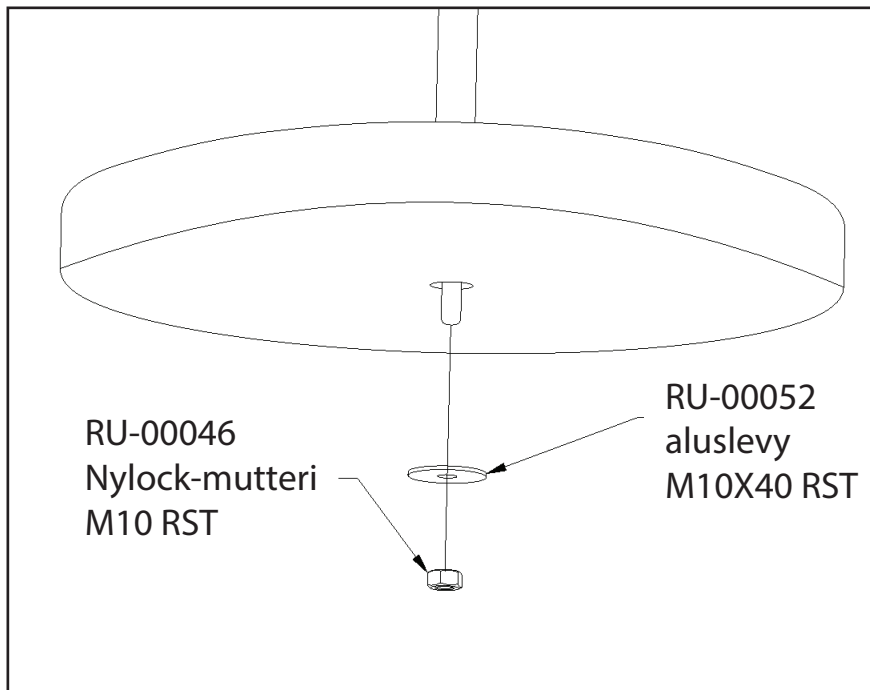


Kiipeilyverkon, Kiipeilyköyden sekä Voimistelurenkaiden asentaminen

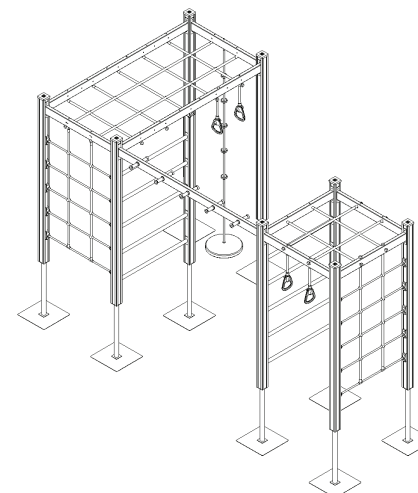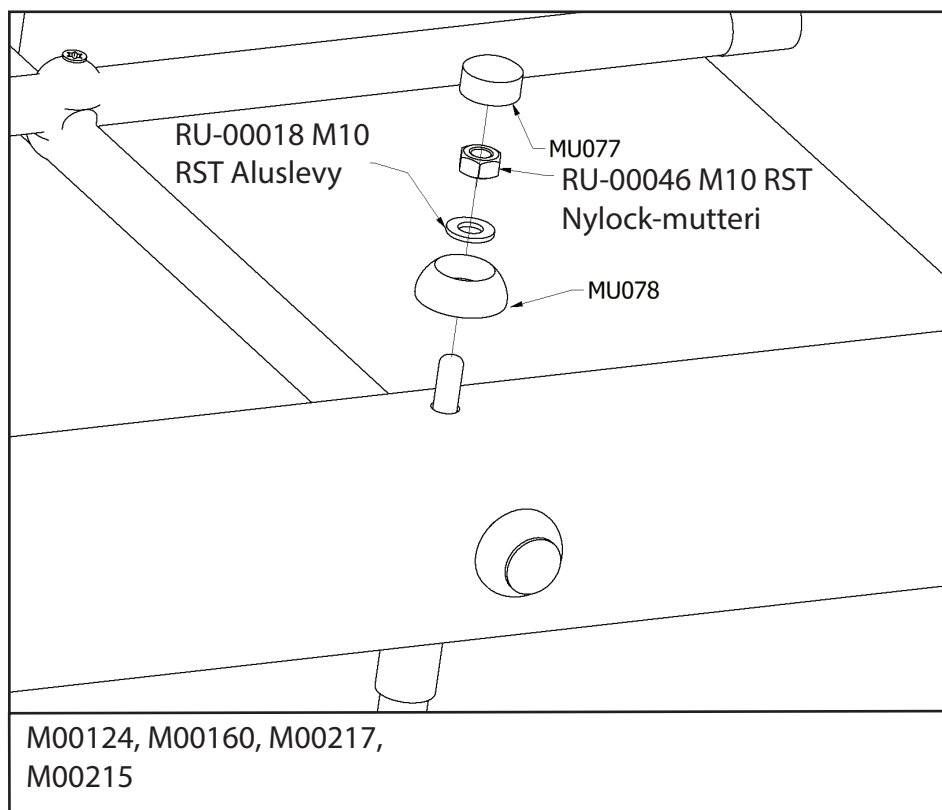



Kiipeilyverkon asentaminen

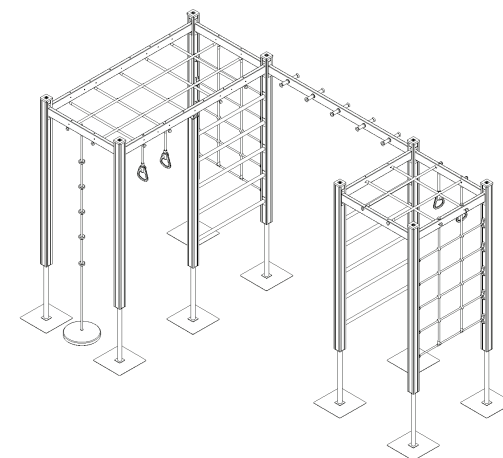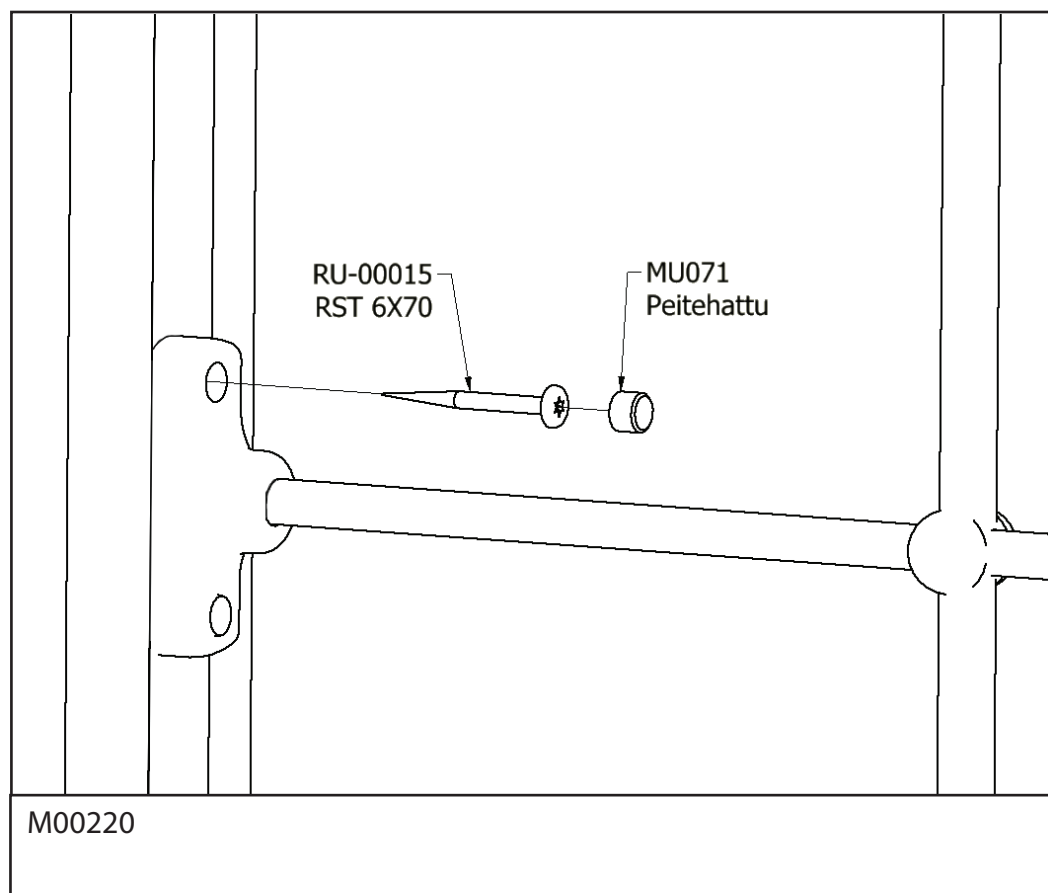

Kiipeilykahvojen asentaminen

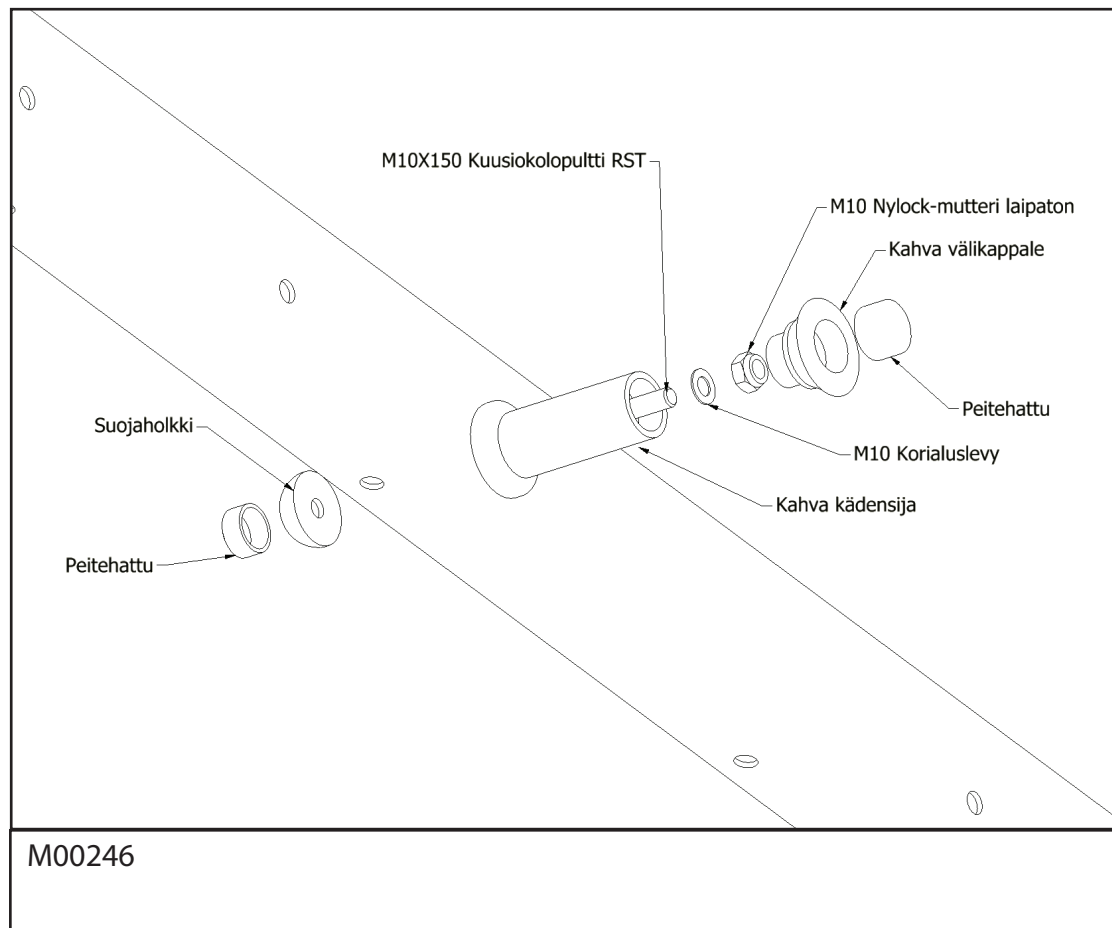

Kiipeilytankojen asentaminen

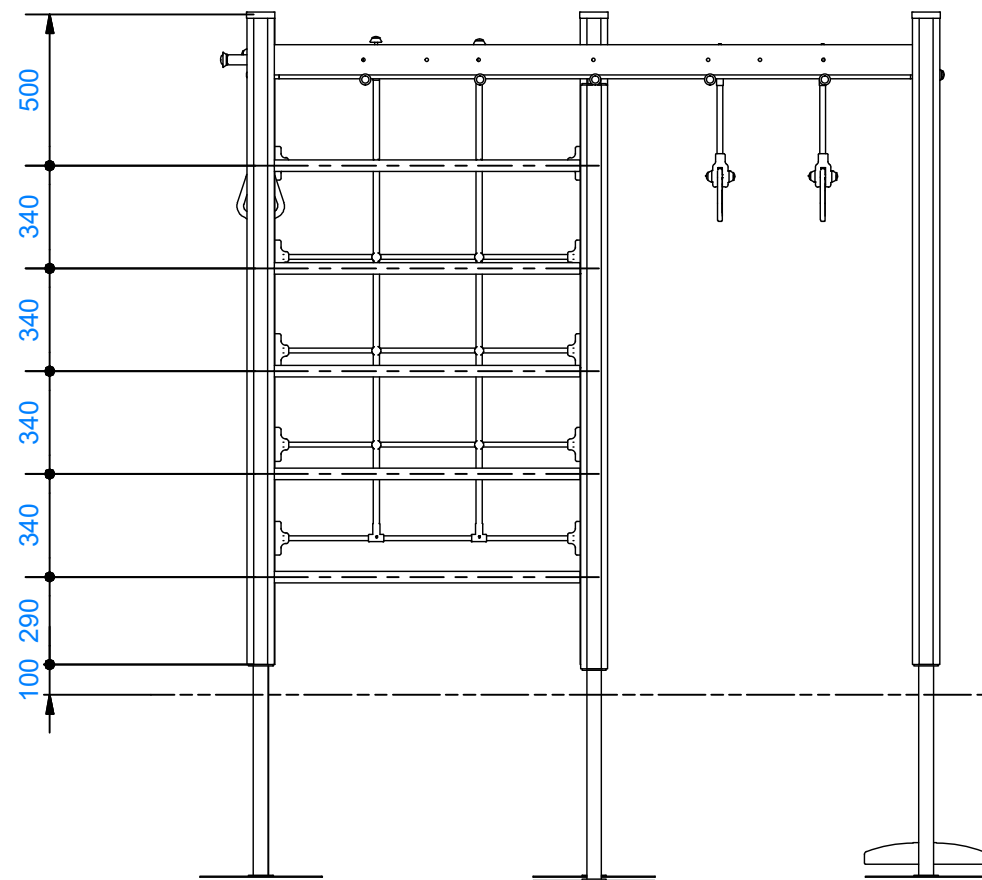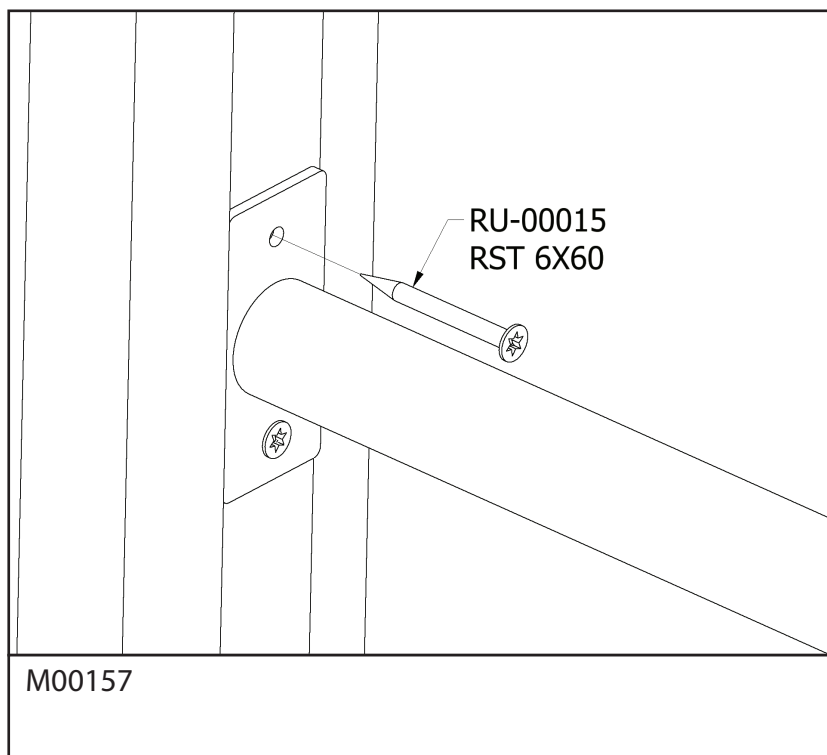

Tolpanhatun kiinnittäminen

