




Asennusaika
4h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
8

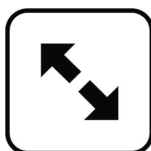

Korkeus
2390 mm

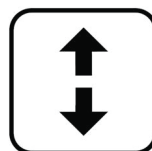


Leveys
3390 mm

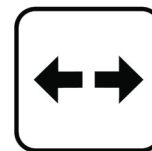


Pituus
3390 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
290 mm

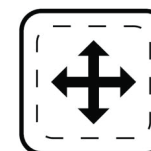

Vapaatila
38.9 m²

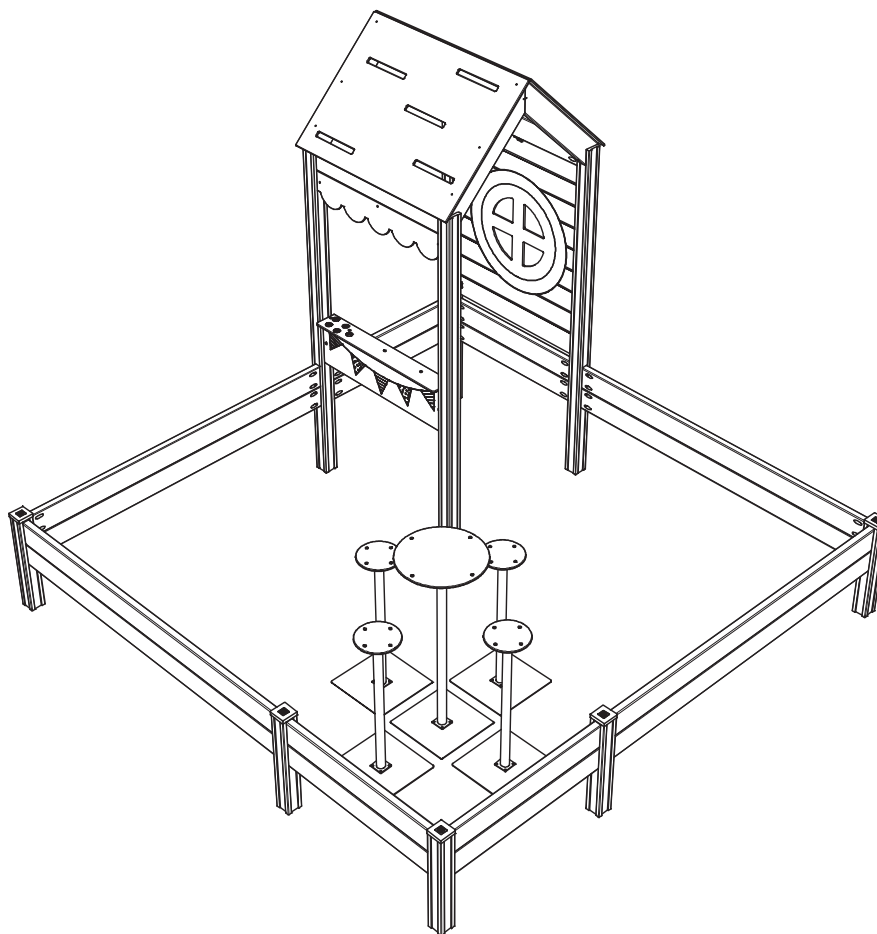


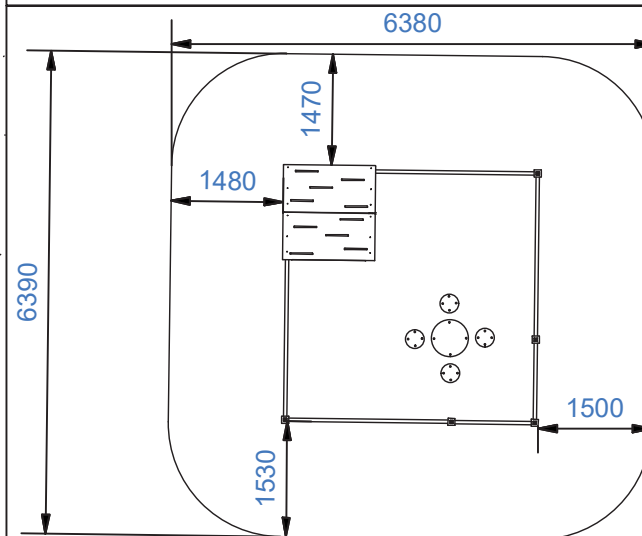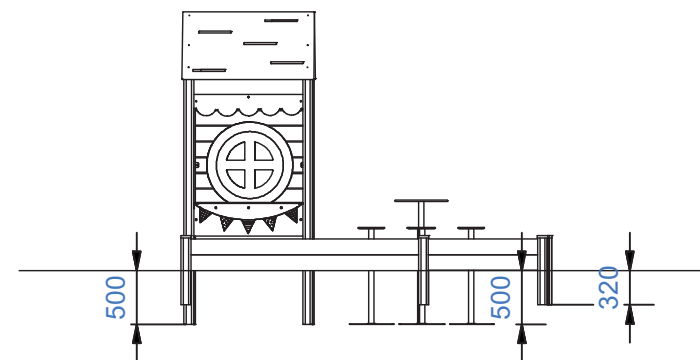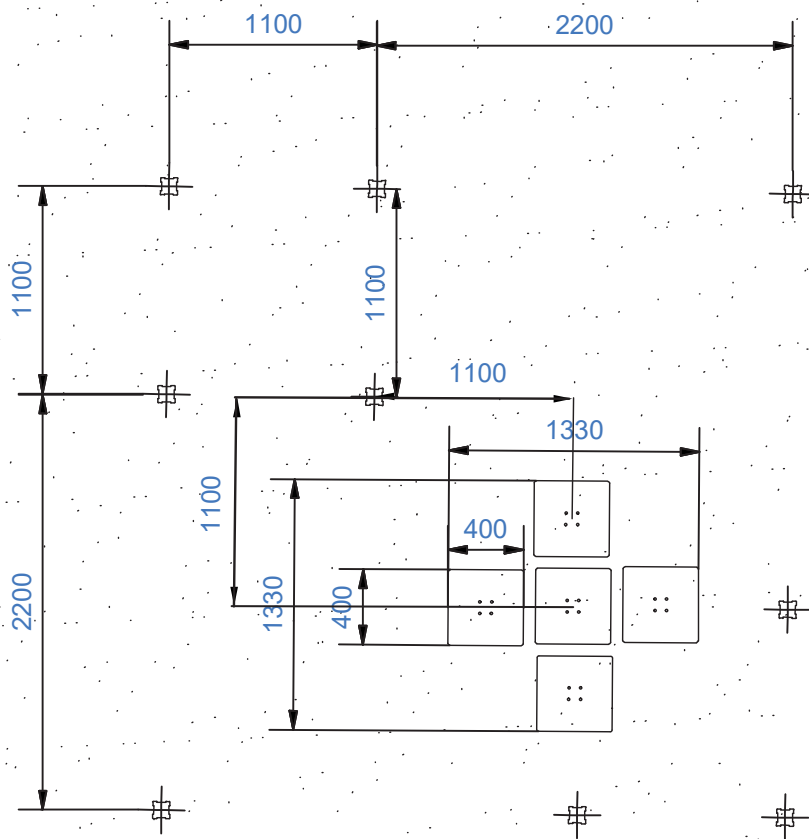

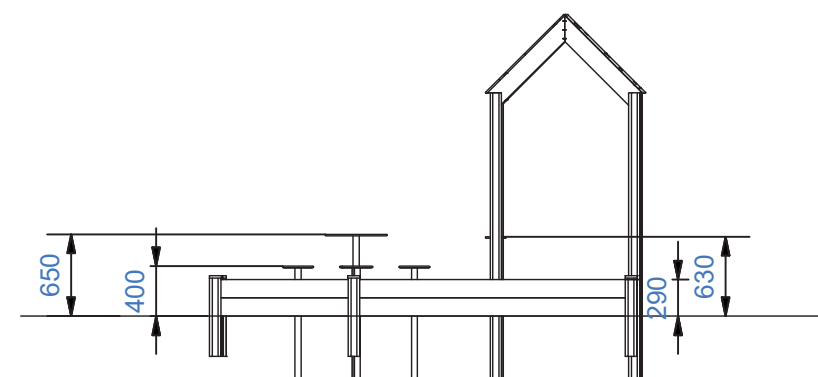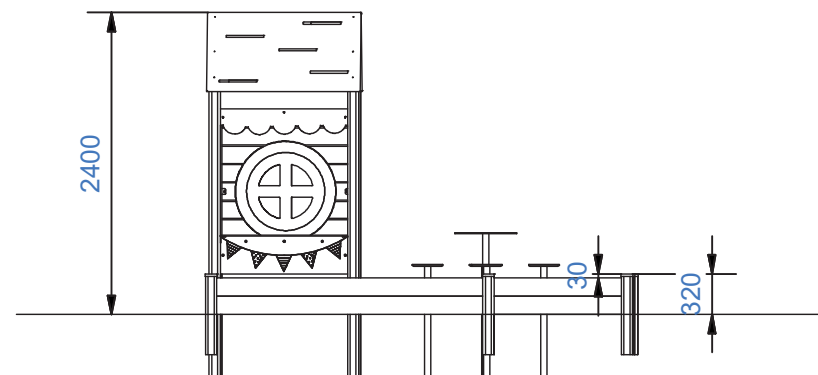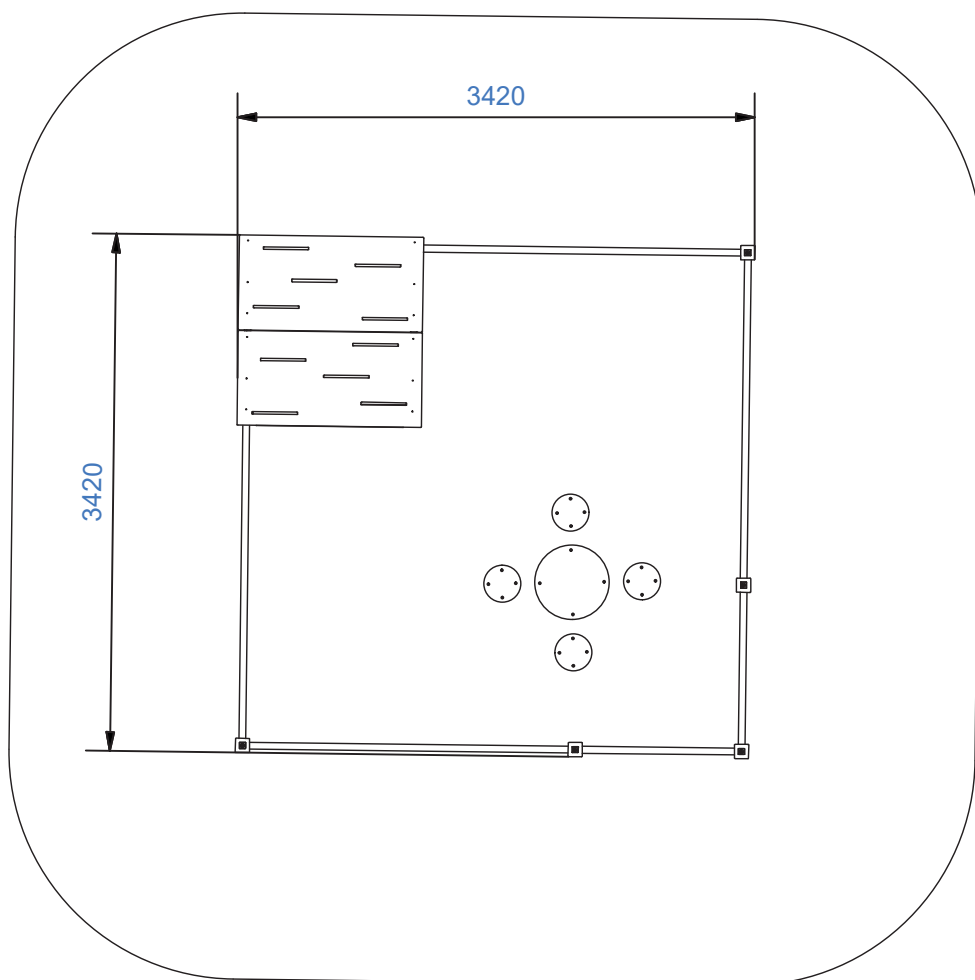


M00158 1 	M00024 1 	PU-00020 4 	M00140 6 	PU-00053 5 	M00177 4 	M00176 2 	M00059 5 	M00076 1 
M00086 1 	ME-00087 5 	ME-00065 4 	ME-00067 1 	M00213 4 	M00182 1 	M00026 1 		

Pystytolppien asentaminen


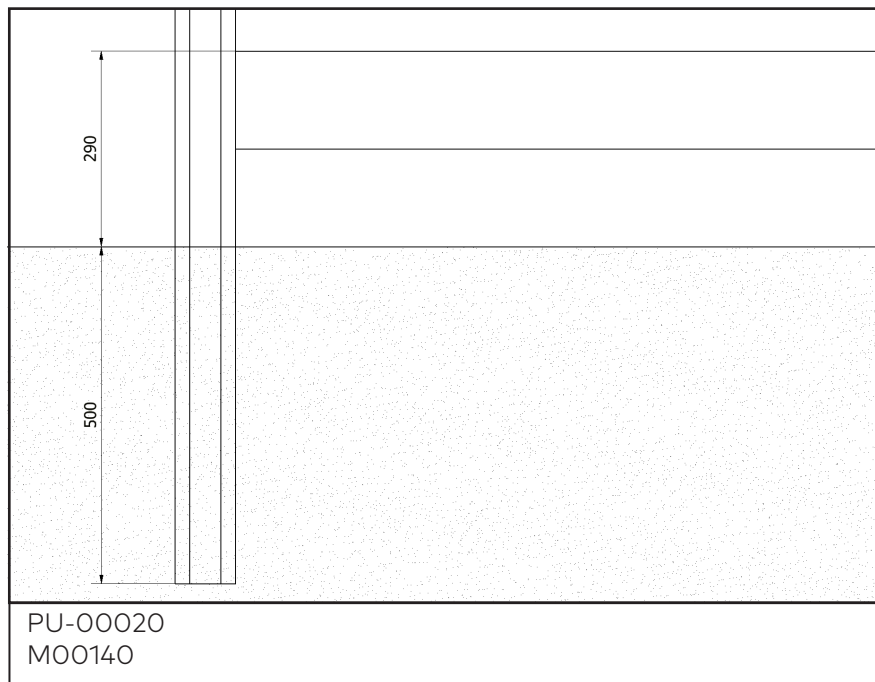


PU-00020
asennetaan 500 mm
syvyyteen.

PU-00053
asennetaan
345 mm syvyyteen.

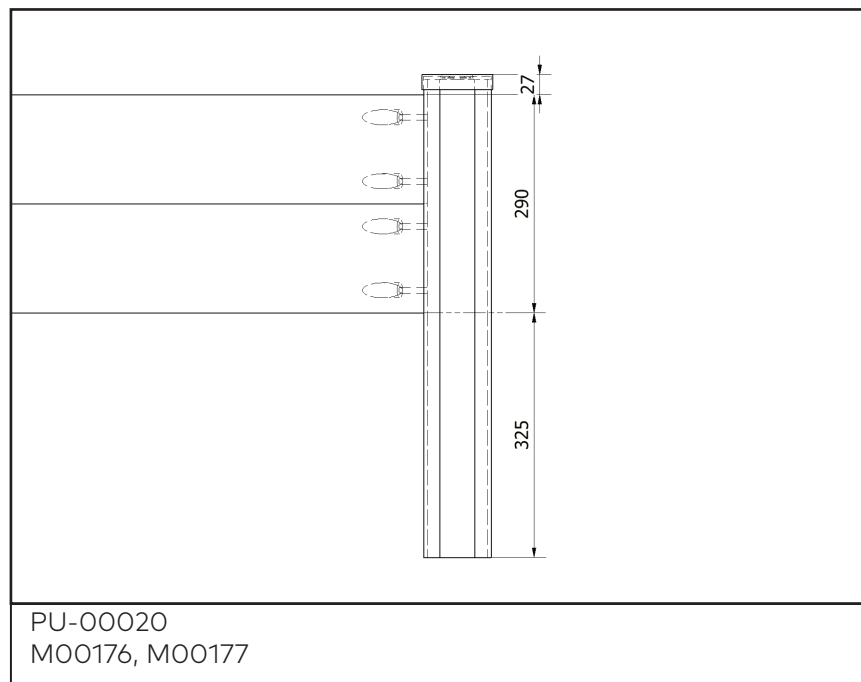


Laitojen kiinnittäminen

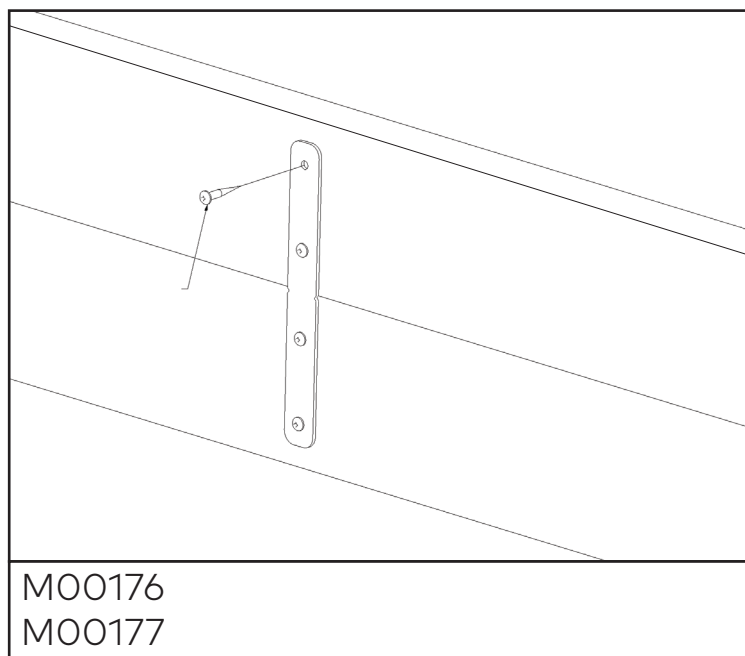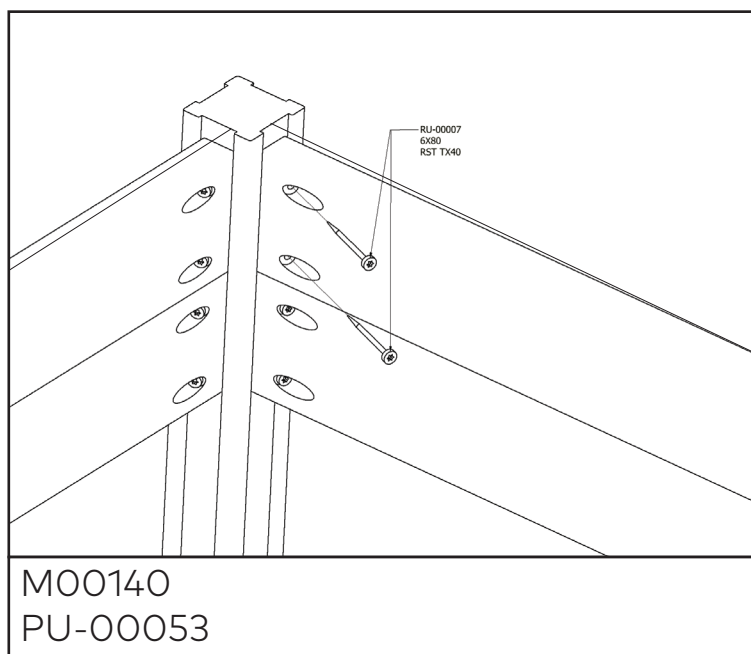


Kiinnike kiinnitetään
sisäpuolelle.

Katoksen sivujen kiinnittäminen

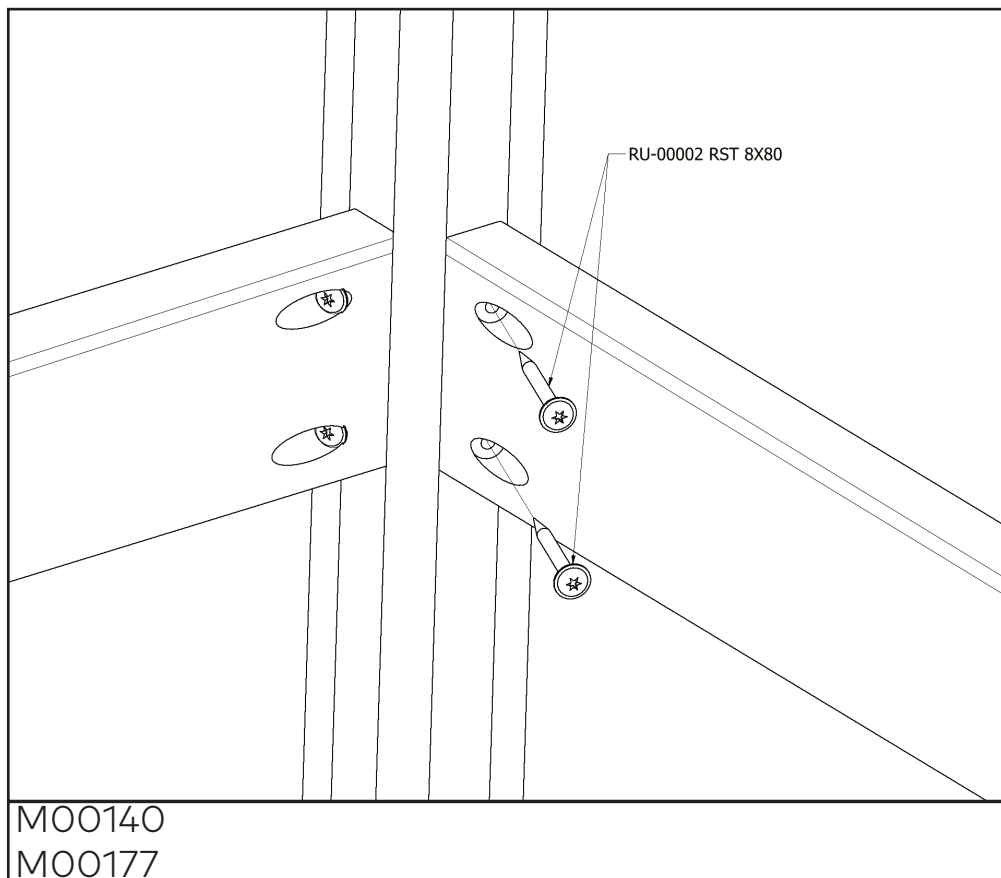


Huom!
Eri ruuvi kuin
pitkässäsivussa

HPL-seinän asennus

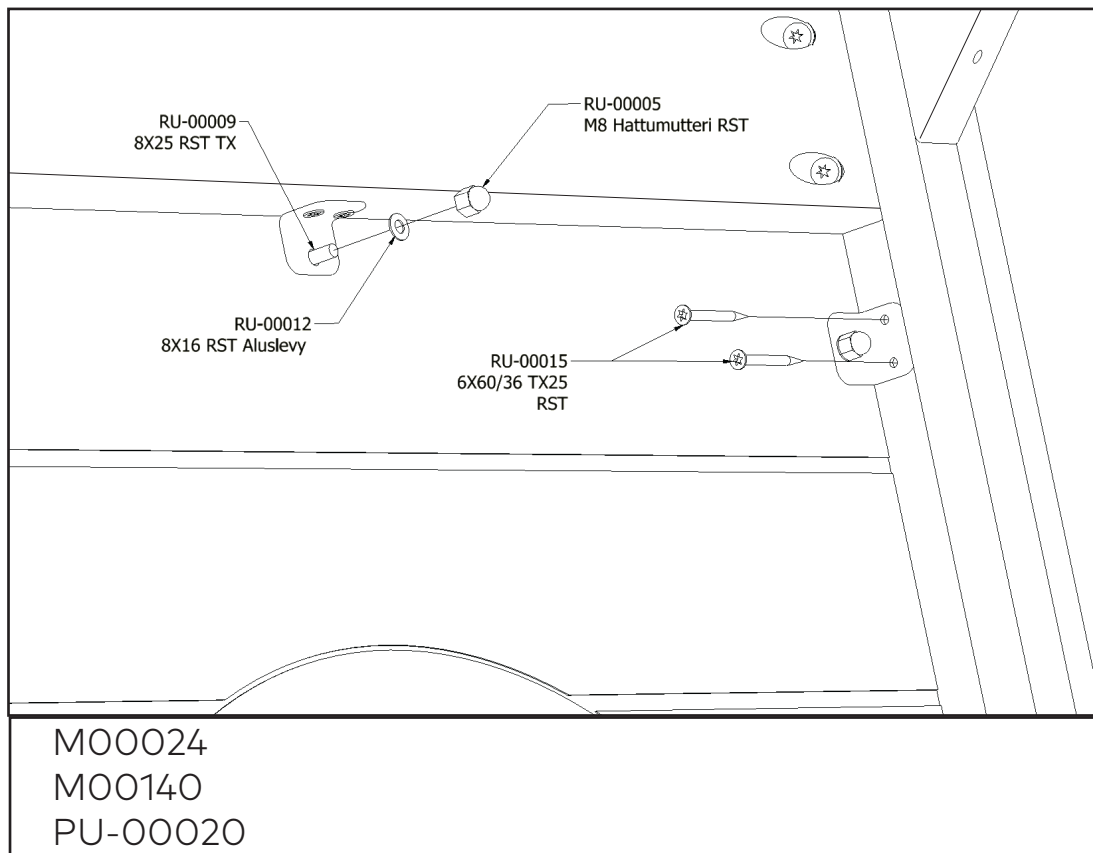


Kiinnikkeet
kiinnitetään
sisäpuolelle.

Harjakaton asennus

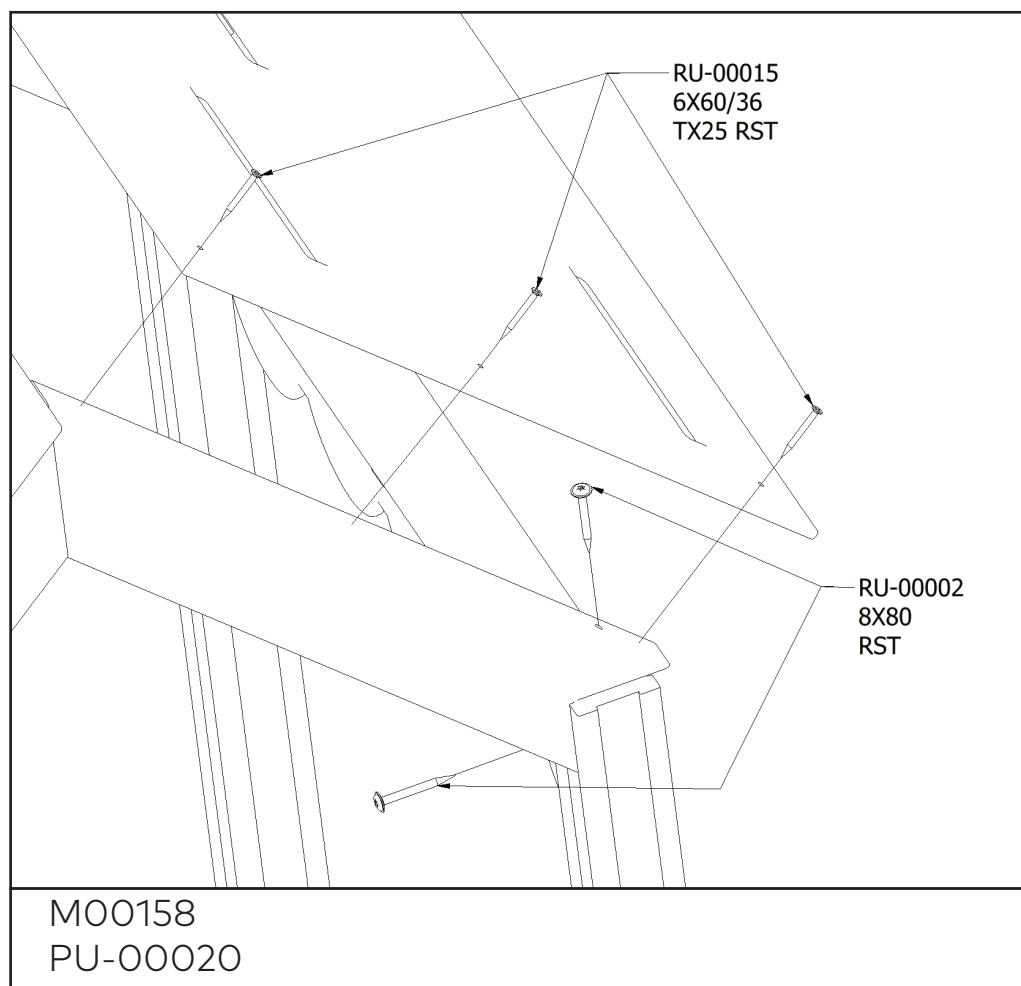


Kiinnitä kattotuolit
ensin.

Kojutiskin asennus

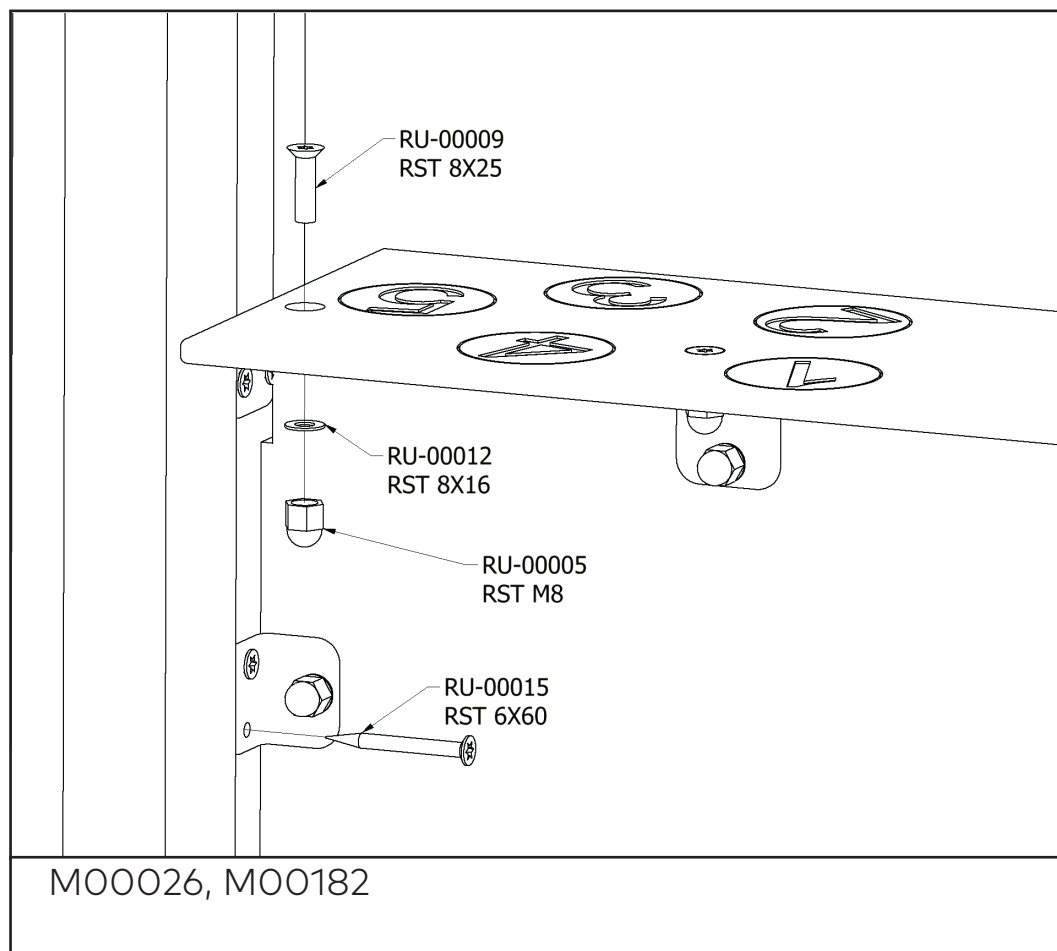



Alareuna samaan
tasoon seinä
HPL-levyn kanssa.

Teräsjalan ja maa-ankkurin perustus

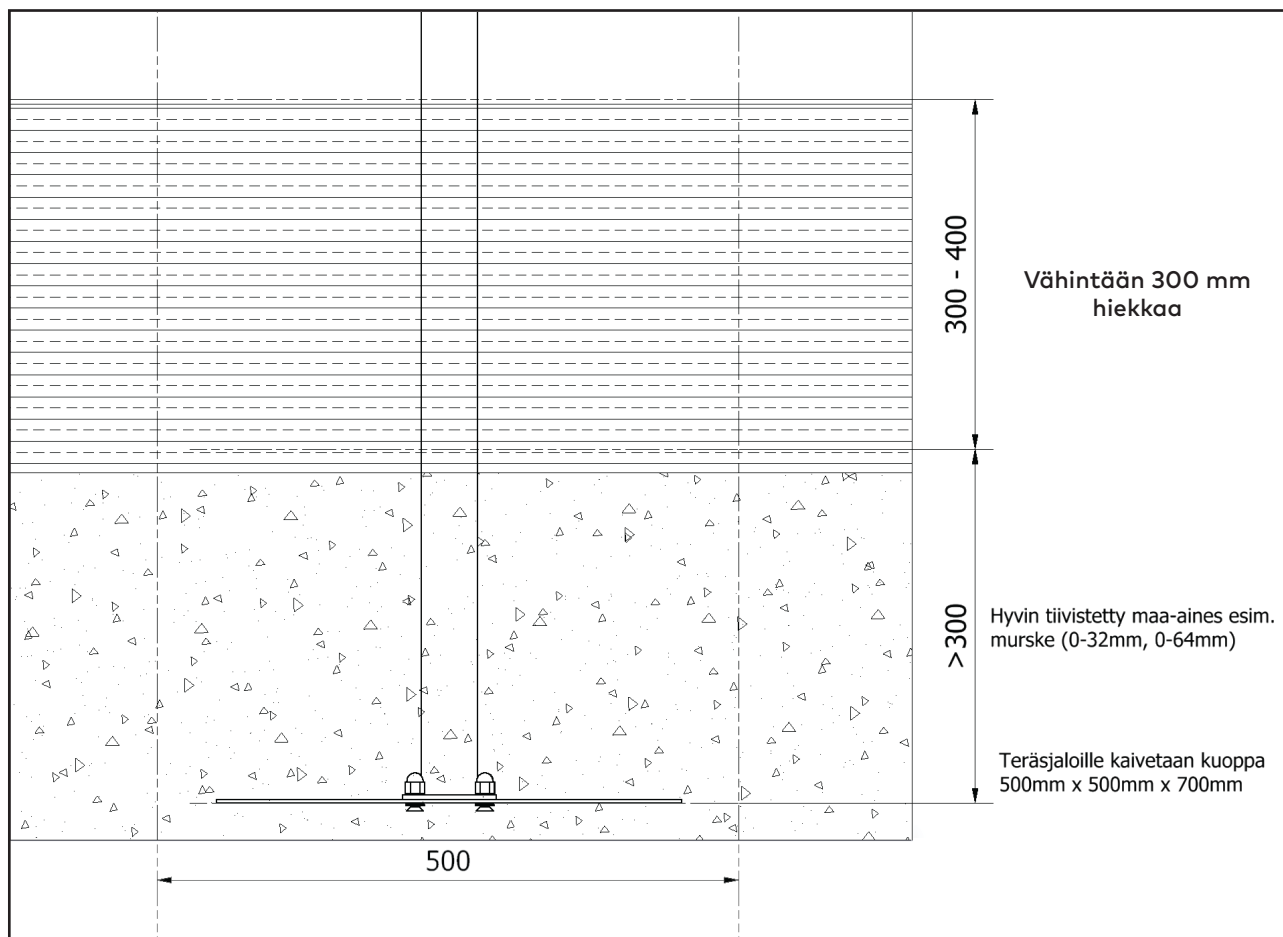

Pöytäryhmän asennus

Asennetaan
600 mm
syvyyteen.

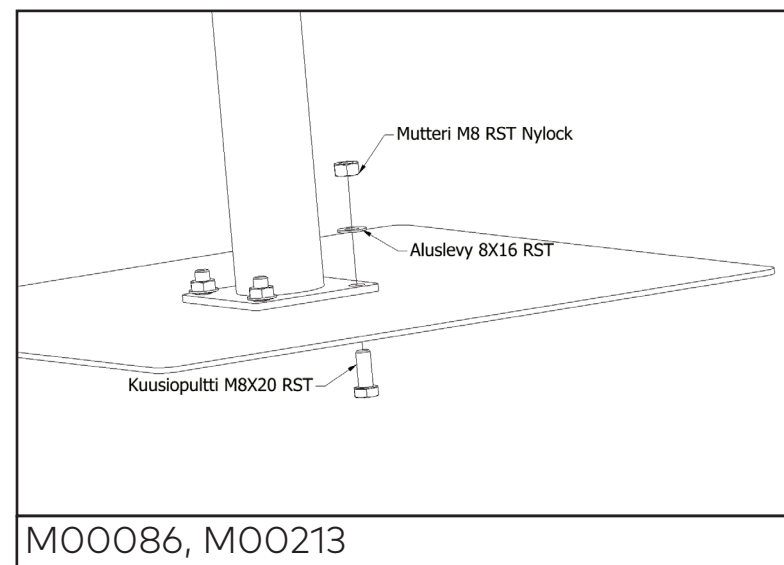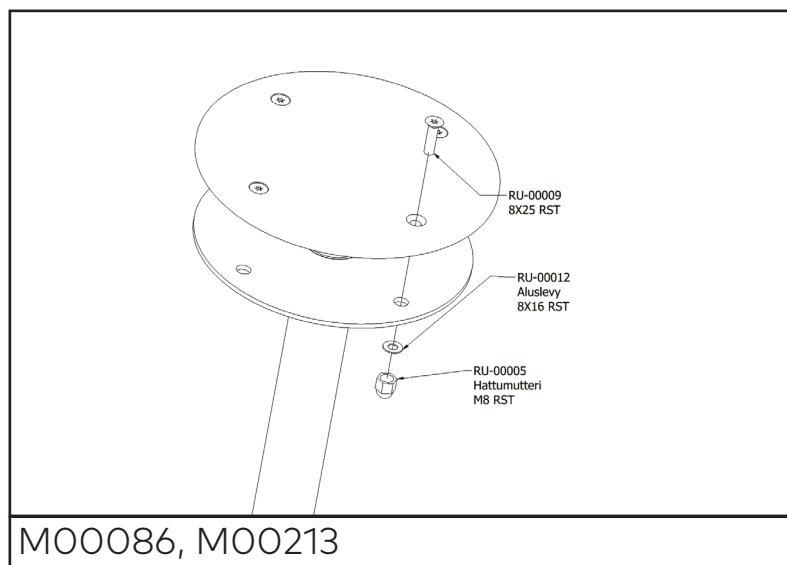

Tolpanhatun kiinnittäminen

