



Kokoonpanoaika
7h/2hlö




Ikäsuositus
+1




Korkeus
2090 mm



Käyttäjää
kerralla
14

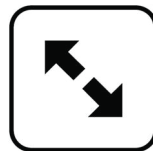


Leveys
4630 mm

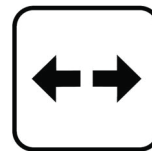


Pituus
4820 mm






Maksimi
putoamiskorkeus
670 mm

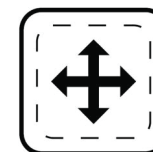




Vapaatila
1500 mm
joka suuntaan

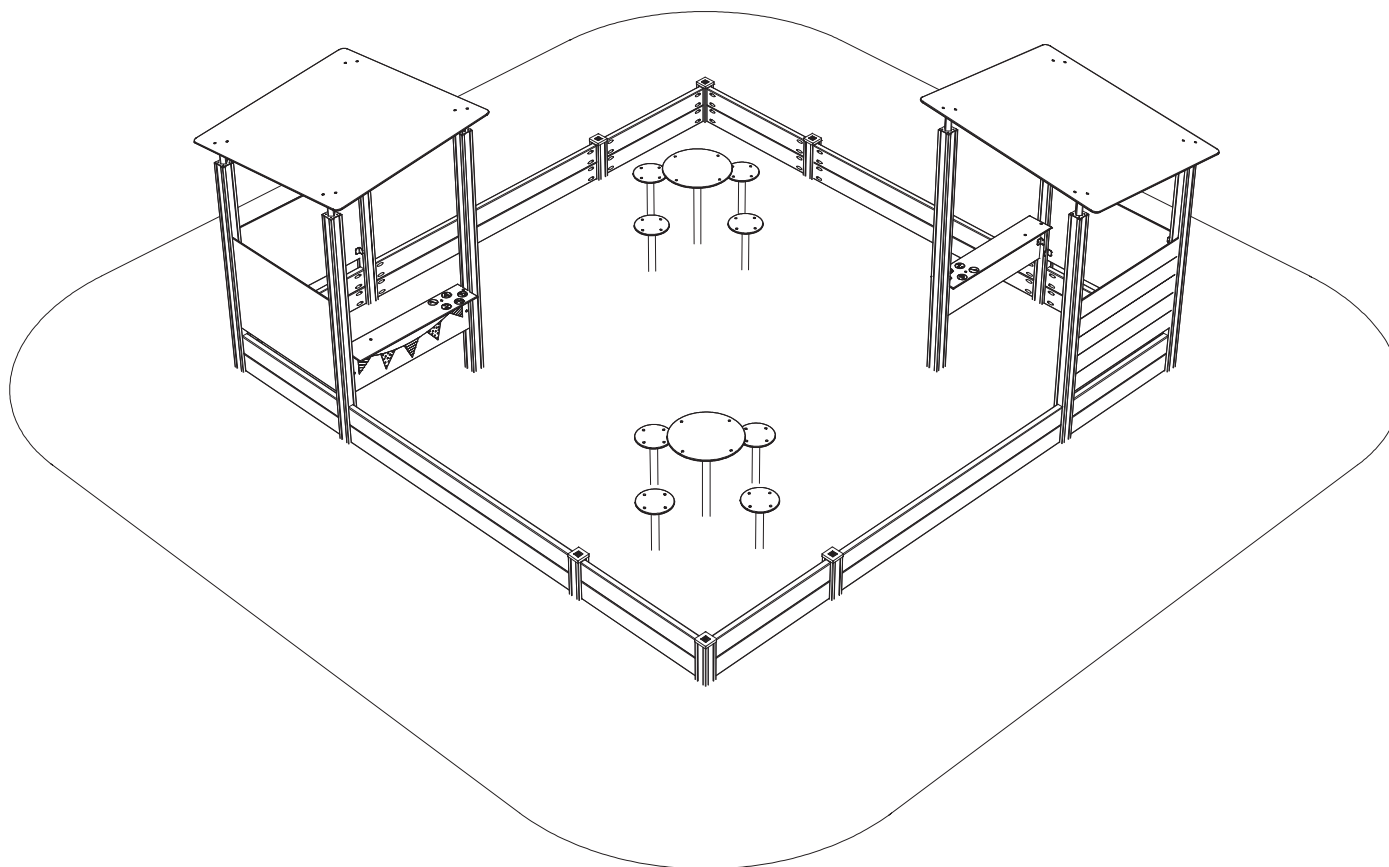


Perustusten mitat

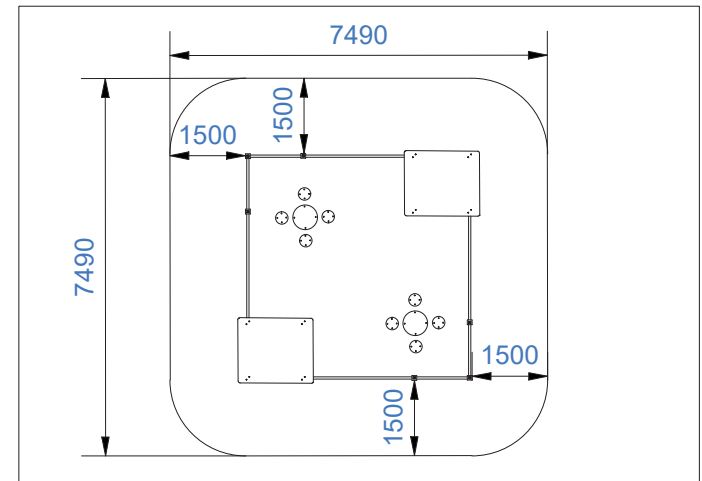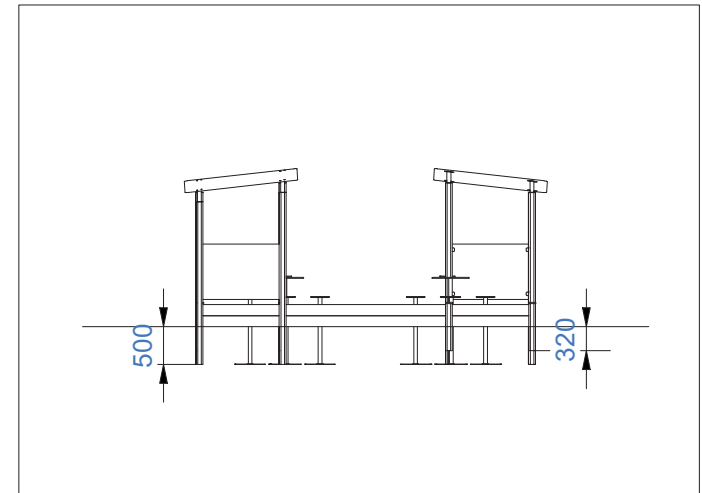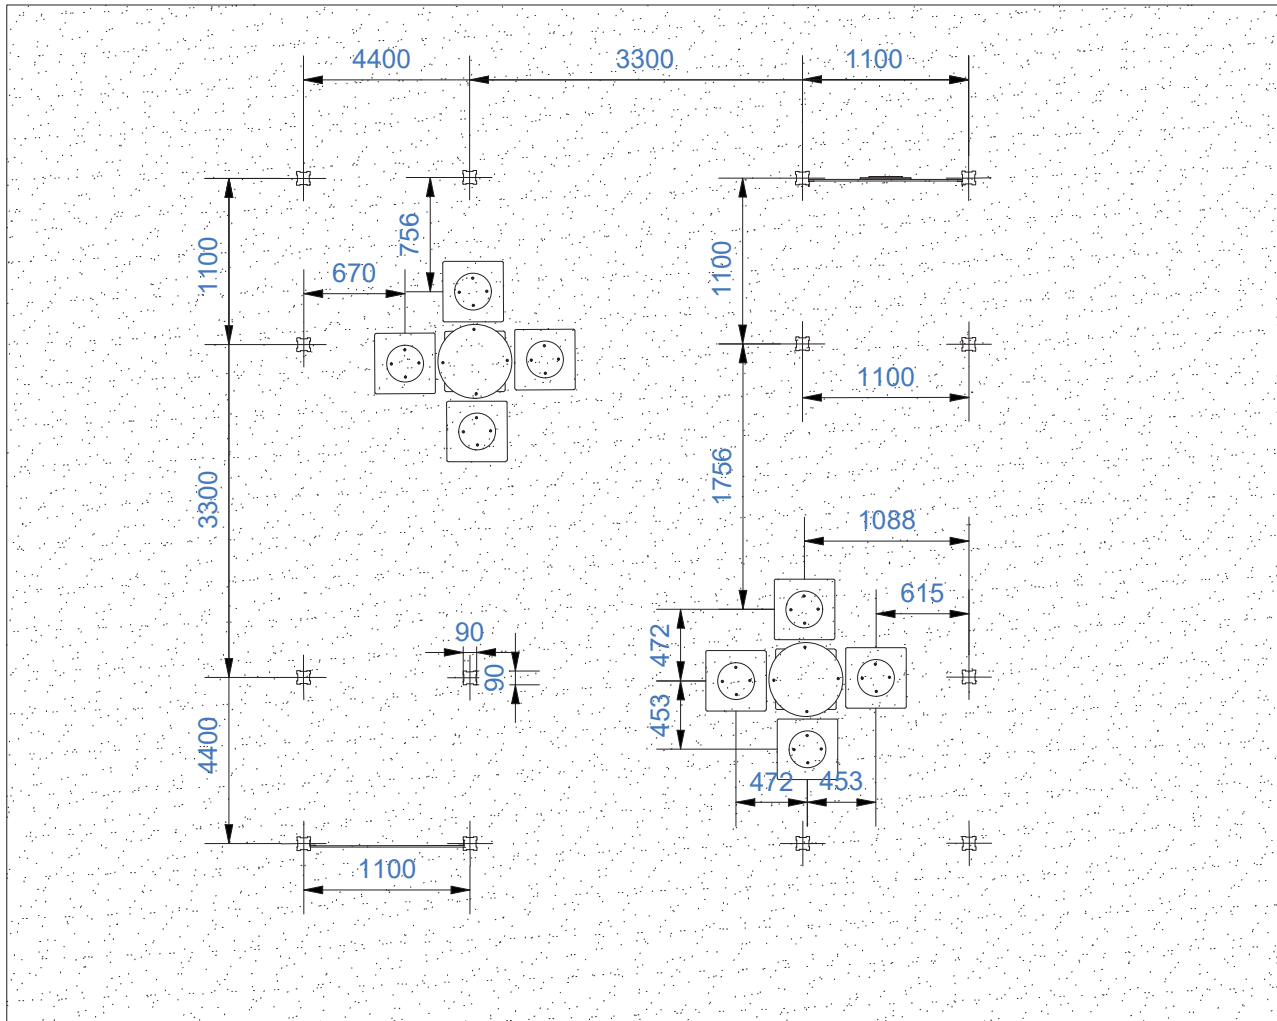


Mitat

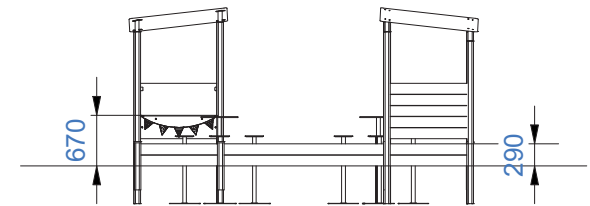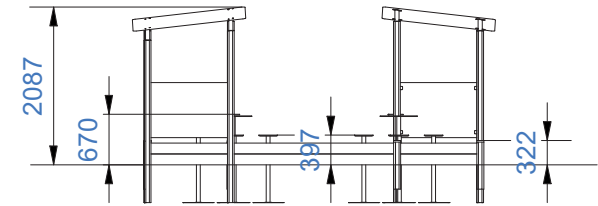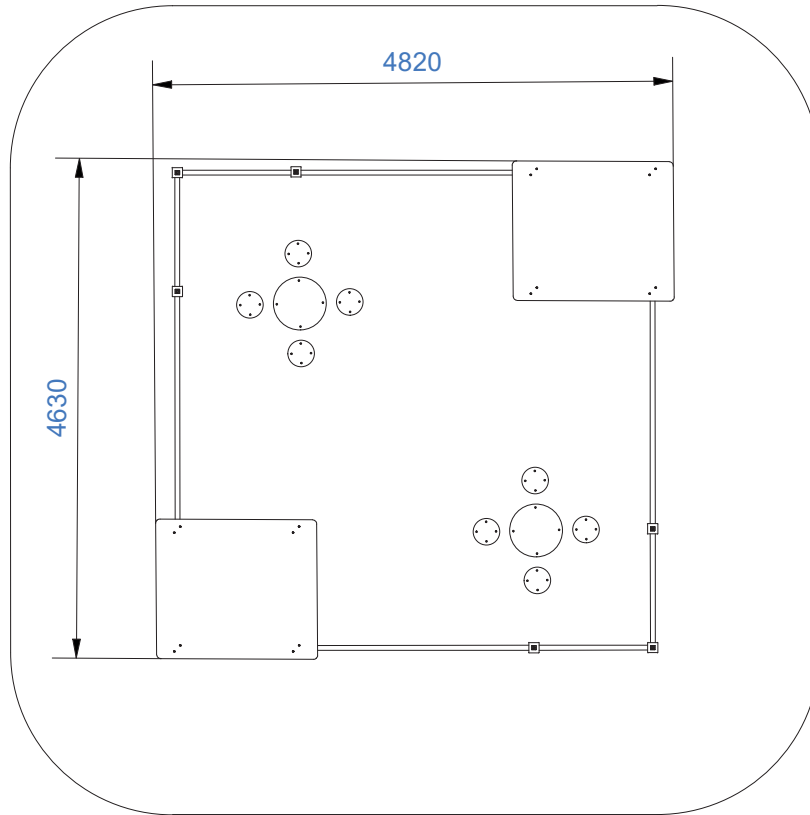

Osaluettelo


M00018	1	M00177	4	M00140	8	PU-00021	2	PU-00020	4	PU-00019	2	M00017	2	M00026	2	M00182	2
																	
M00059	6	M00086	2	PU-00053	6	M00176	4	M00015	2	M00019	1	ME-00065	8	ME-00087	10	ME-00067	2
																	
M00213	8																
																	

Tolpat

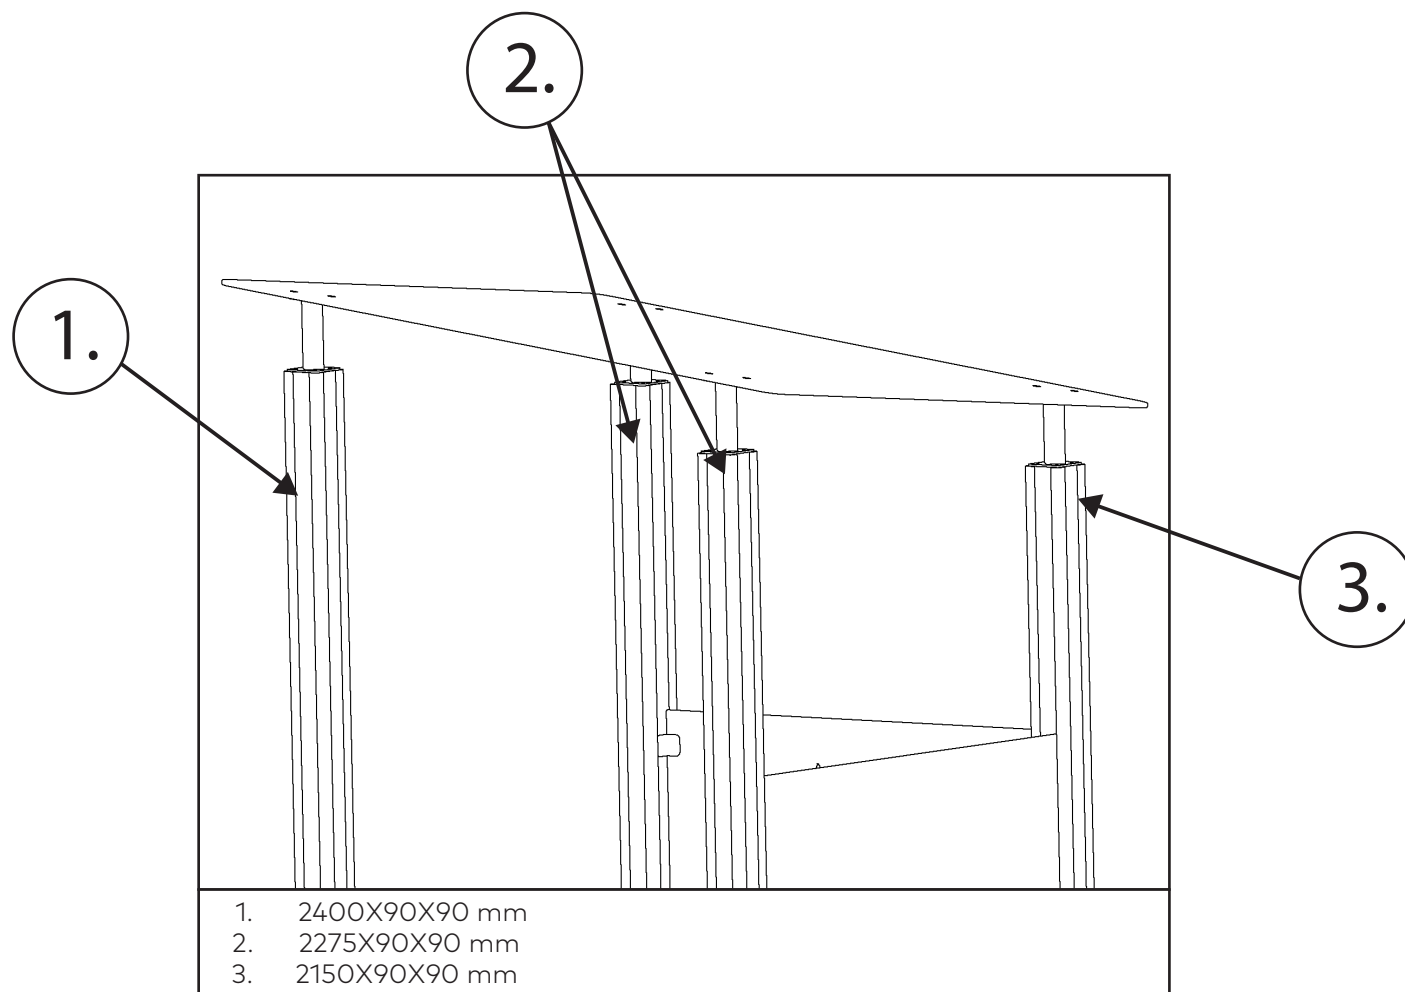


Tolpat asennetaan
500 mm syvyyteen.


Laitojen kiinnittäminen

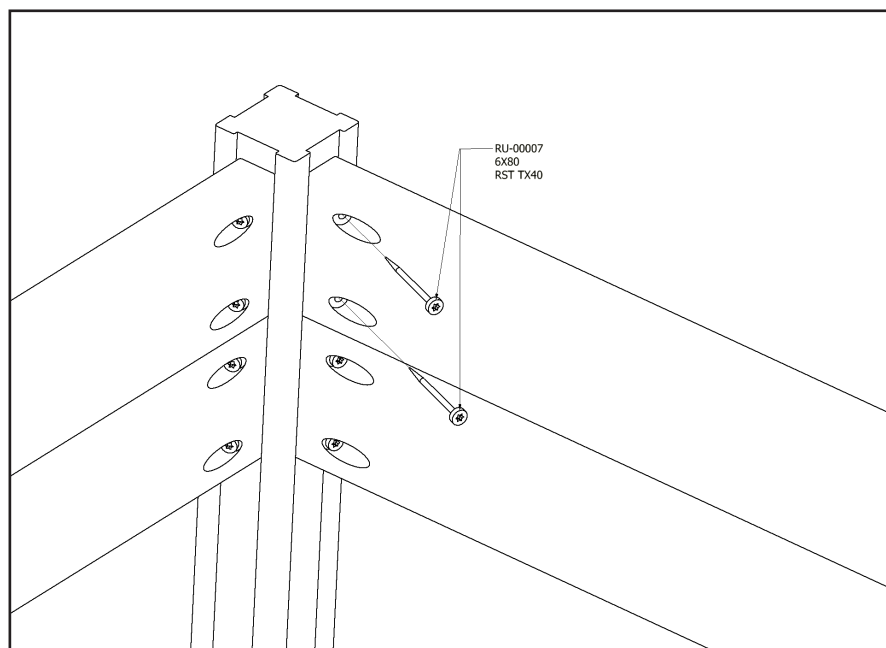


Kiinnike kiinnitetään
sisäpuolelle.

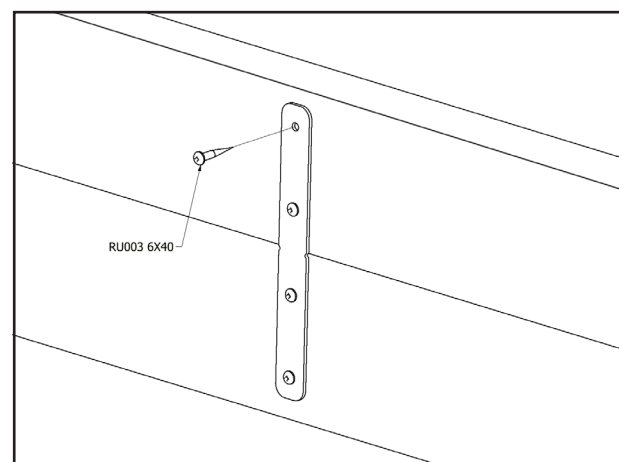


Katoksen sivujen kiinnittäminen

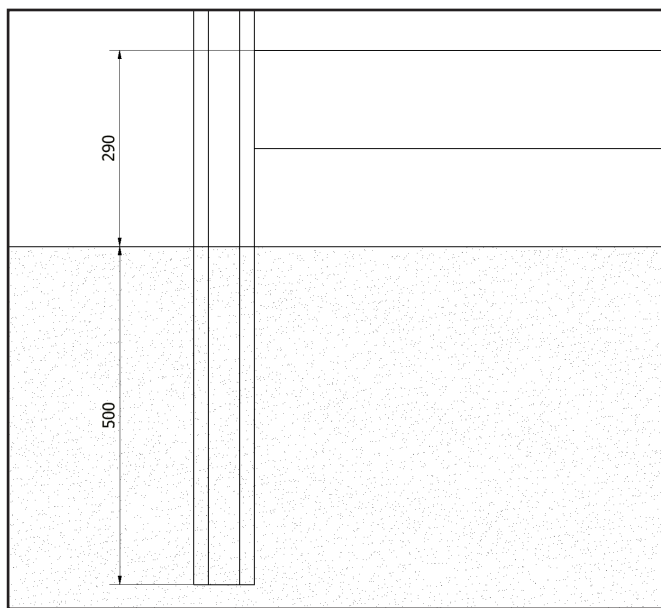

Huom!
Eri ruuvi kuin
muissa sivuissa.

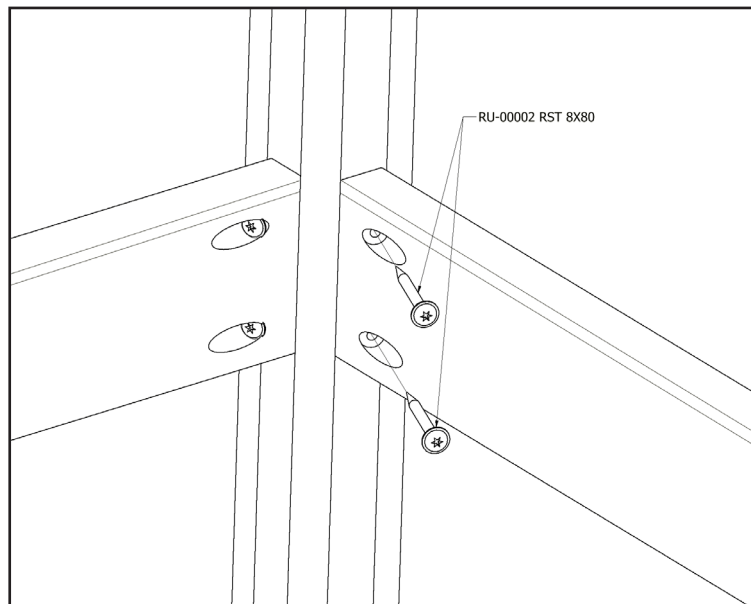


HPL-seinän asennus

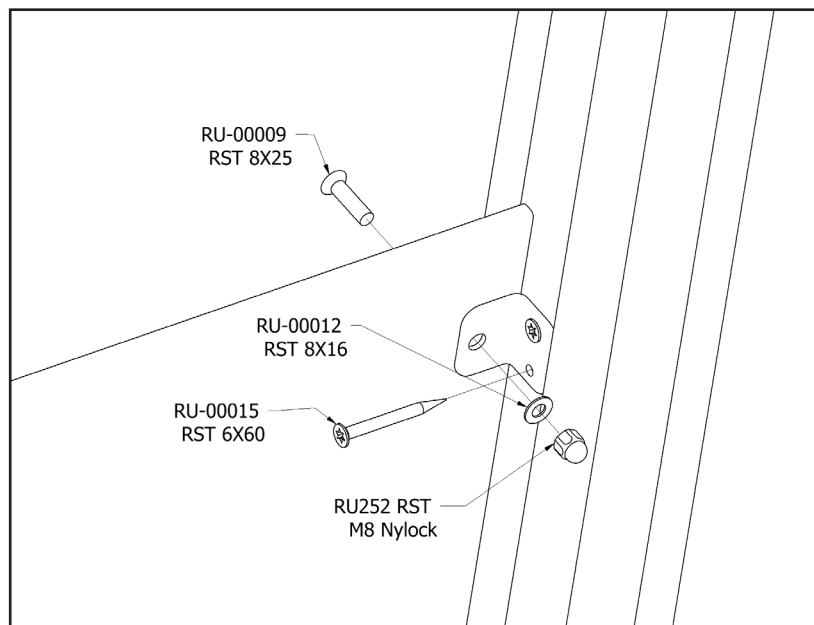


Kiinnikkeet
kiinnitetään
sisäpuolelle.

HPL-seinän
ja tasopuun väli
70 mm.
Käytä asennus
palikkaa

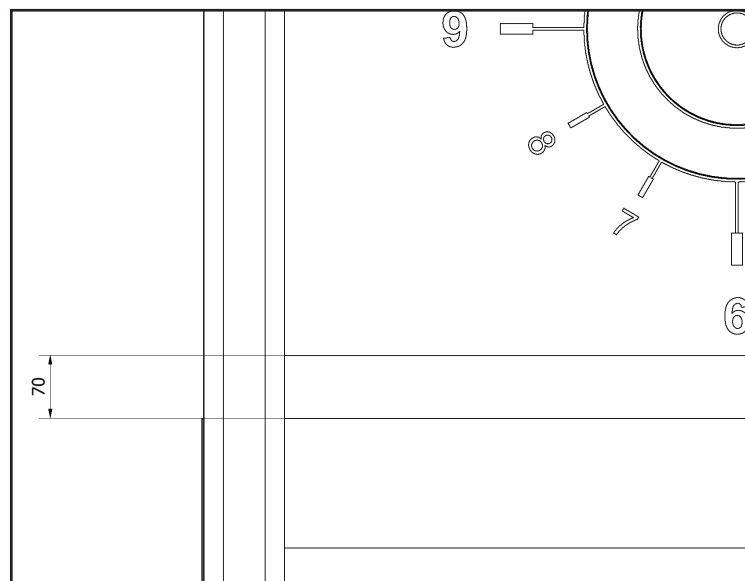


Kojutiskin asennus

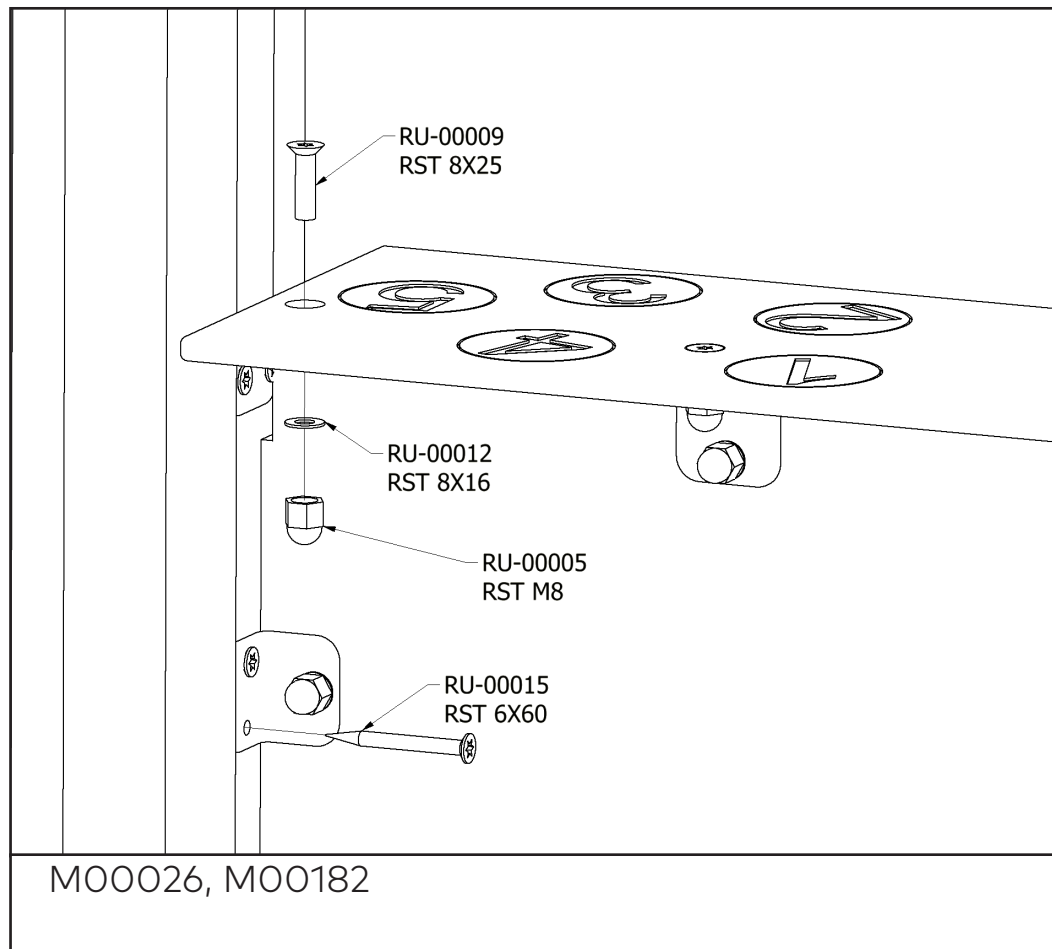


Alareuna samaan
tasoon seinä
HPL-levyn kanssa.

Vinonkaton asennus


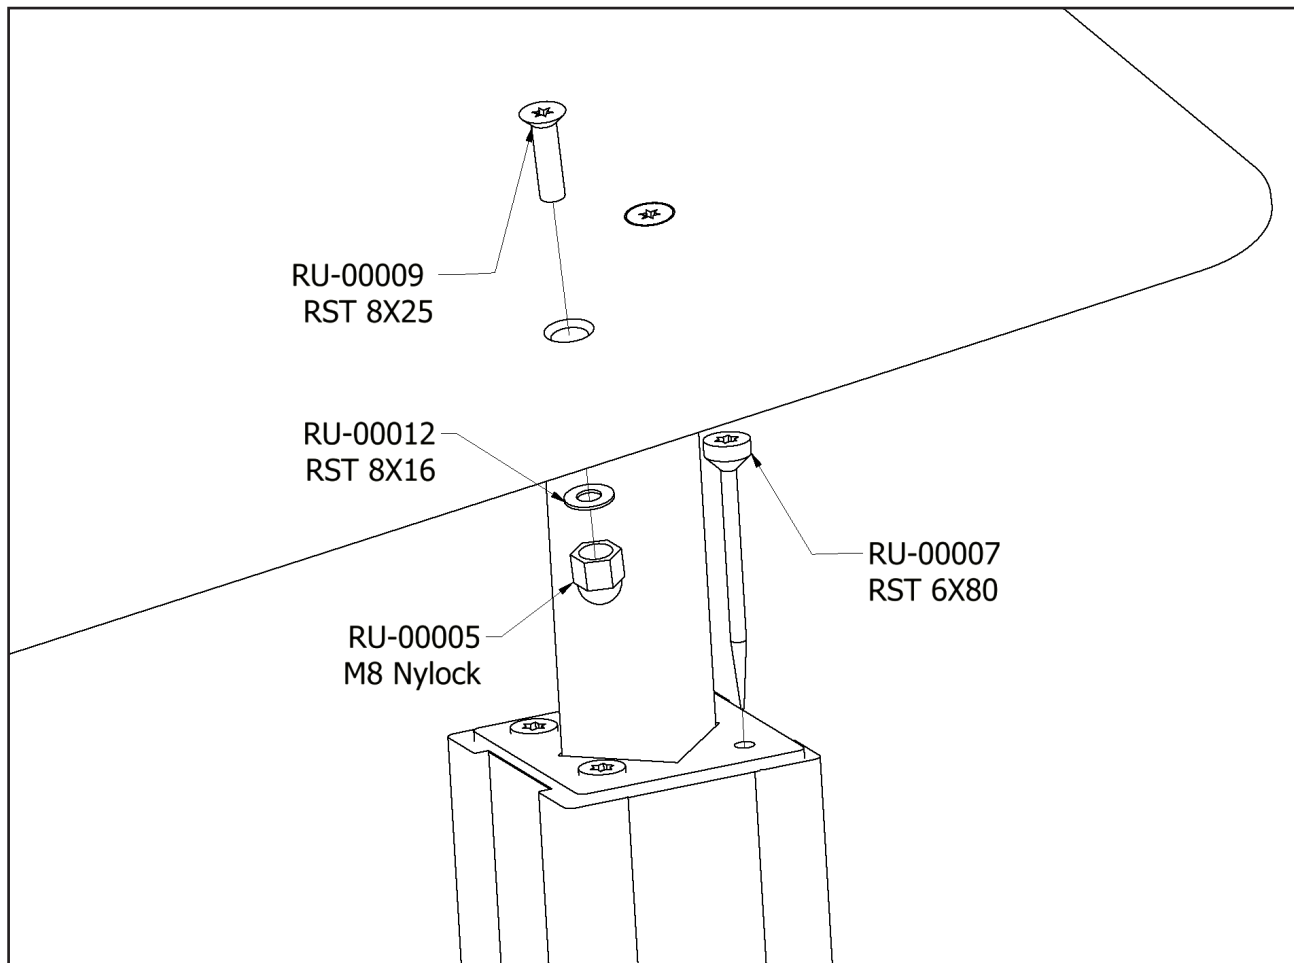


Kiinnitä metallijalat
tolppiin ennen levyn
asennusta.

Teräsjalan ja maa-ankkurin perustus

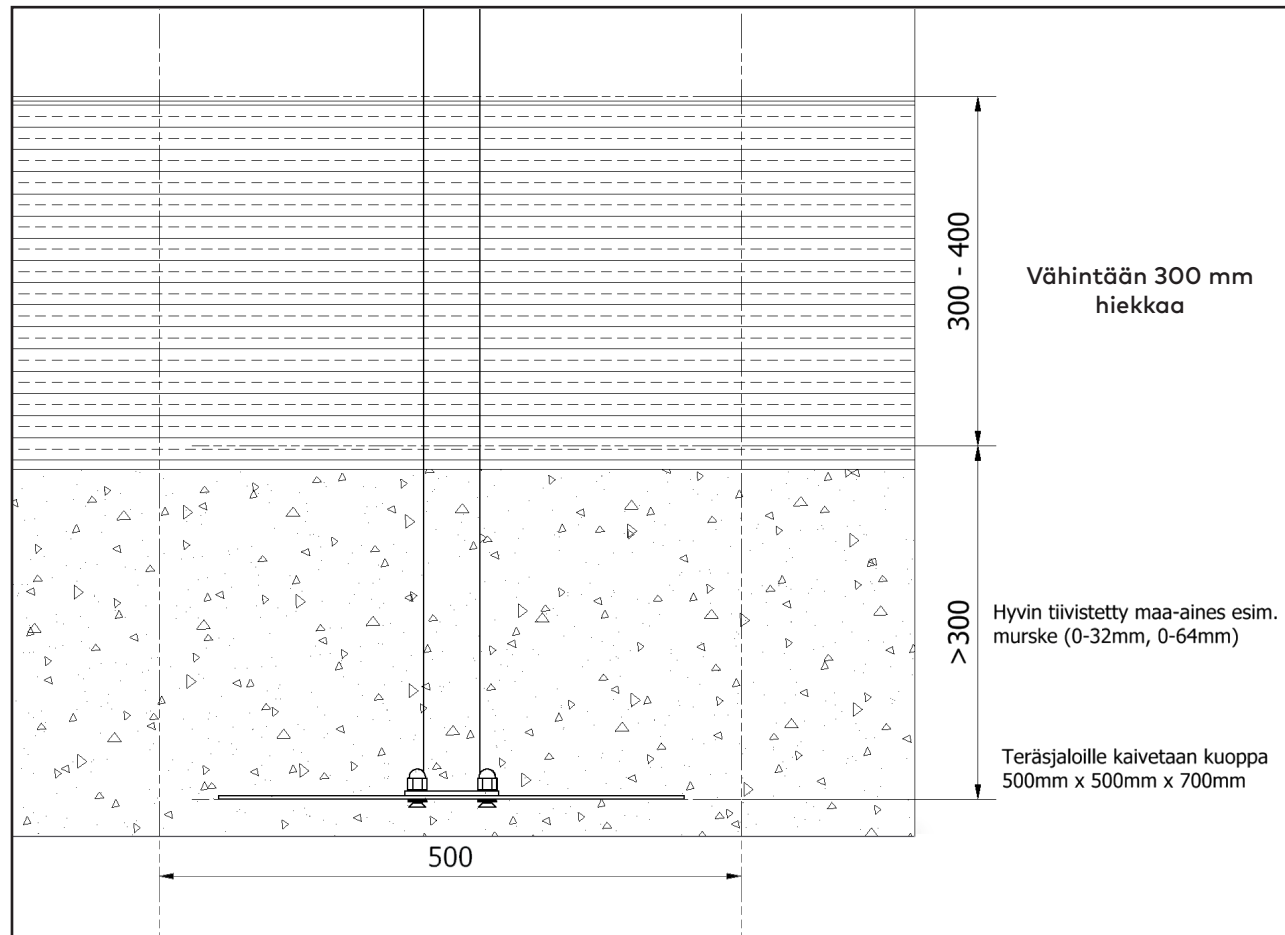

Pöytäryhmän asennus

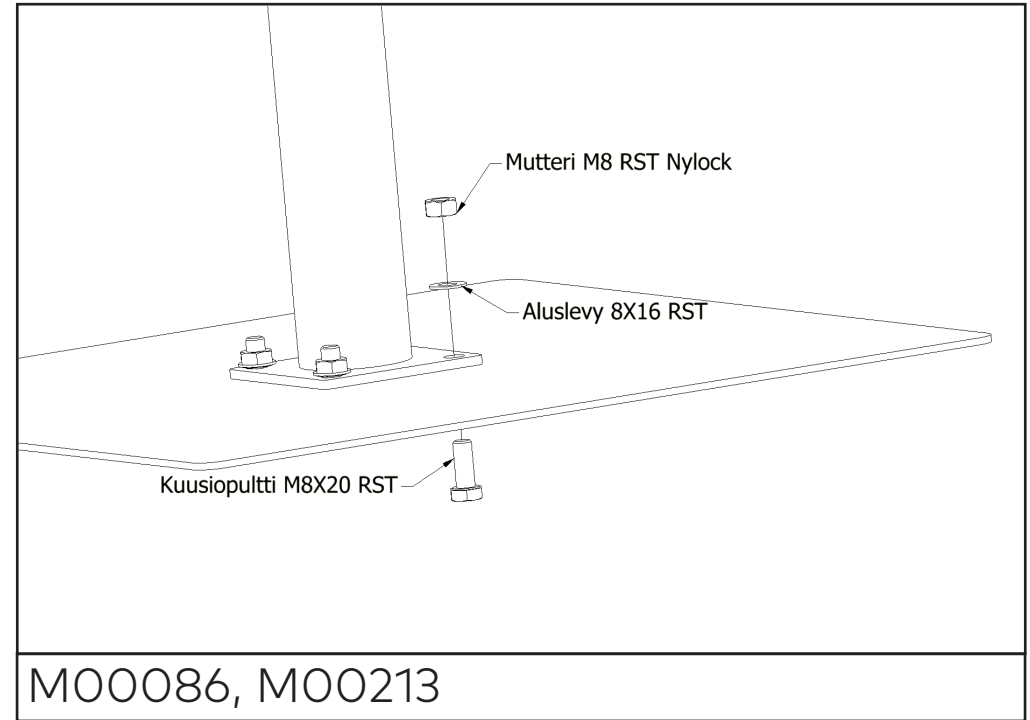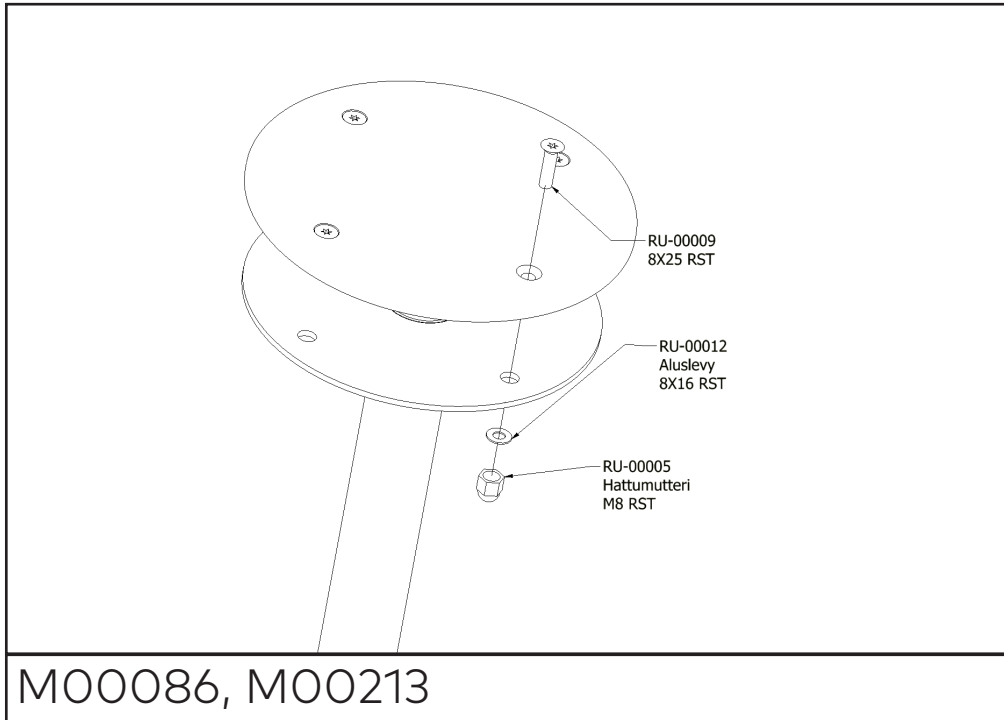

Asennetaan
600 mm
syvyyteen.

Tolpanhatun kiinnittäminen

