




Asennusaika
5,5h / 2hlö




Ikäsuositus
+1 v.




Käyttäjämäärä
8

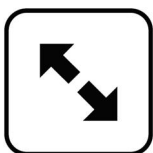

Pituus
3390mm

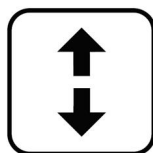


Korkeus
2560mm

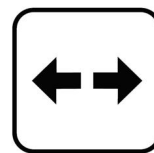


Leveys
3200mm




Putoamiskorkeus
300mm

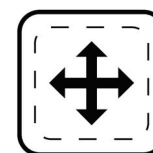

Putoamisalue
34m²

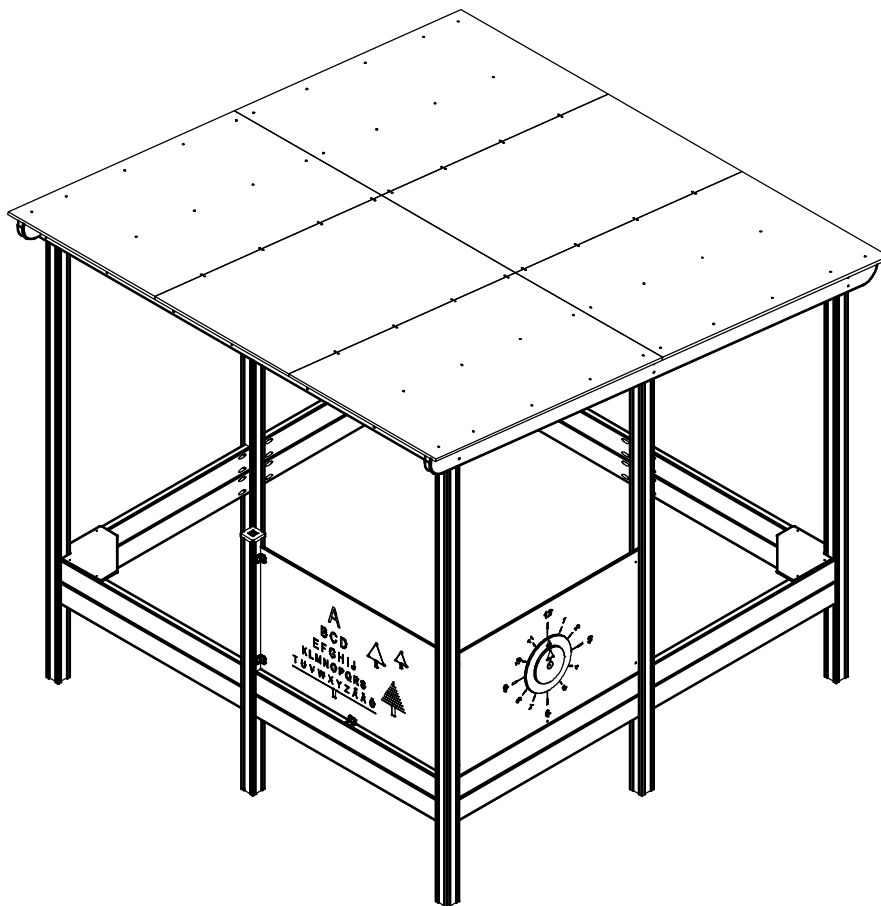


Putoamisalue

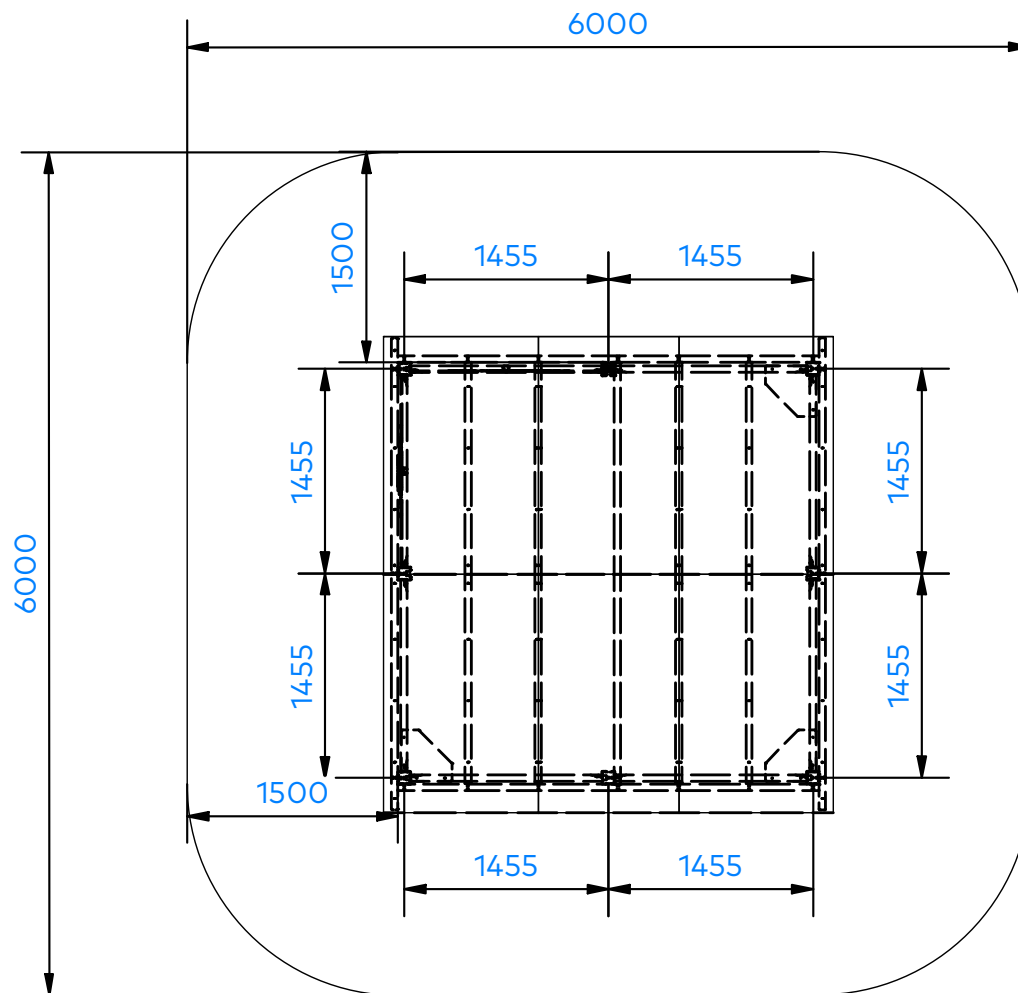


Putoamisalue 34m²


Mitat

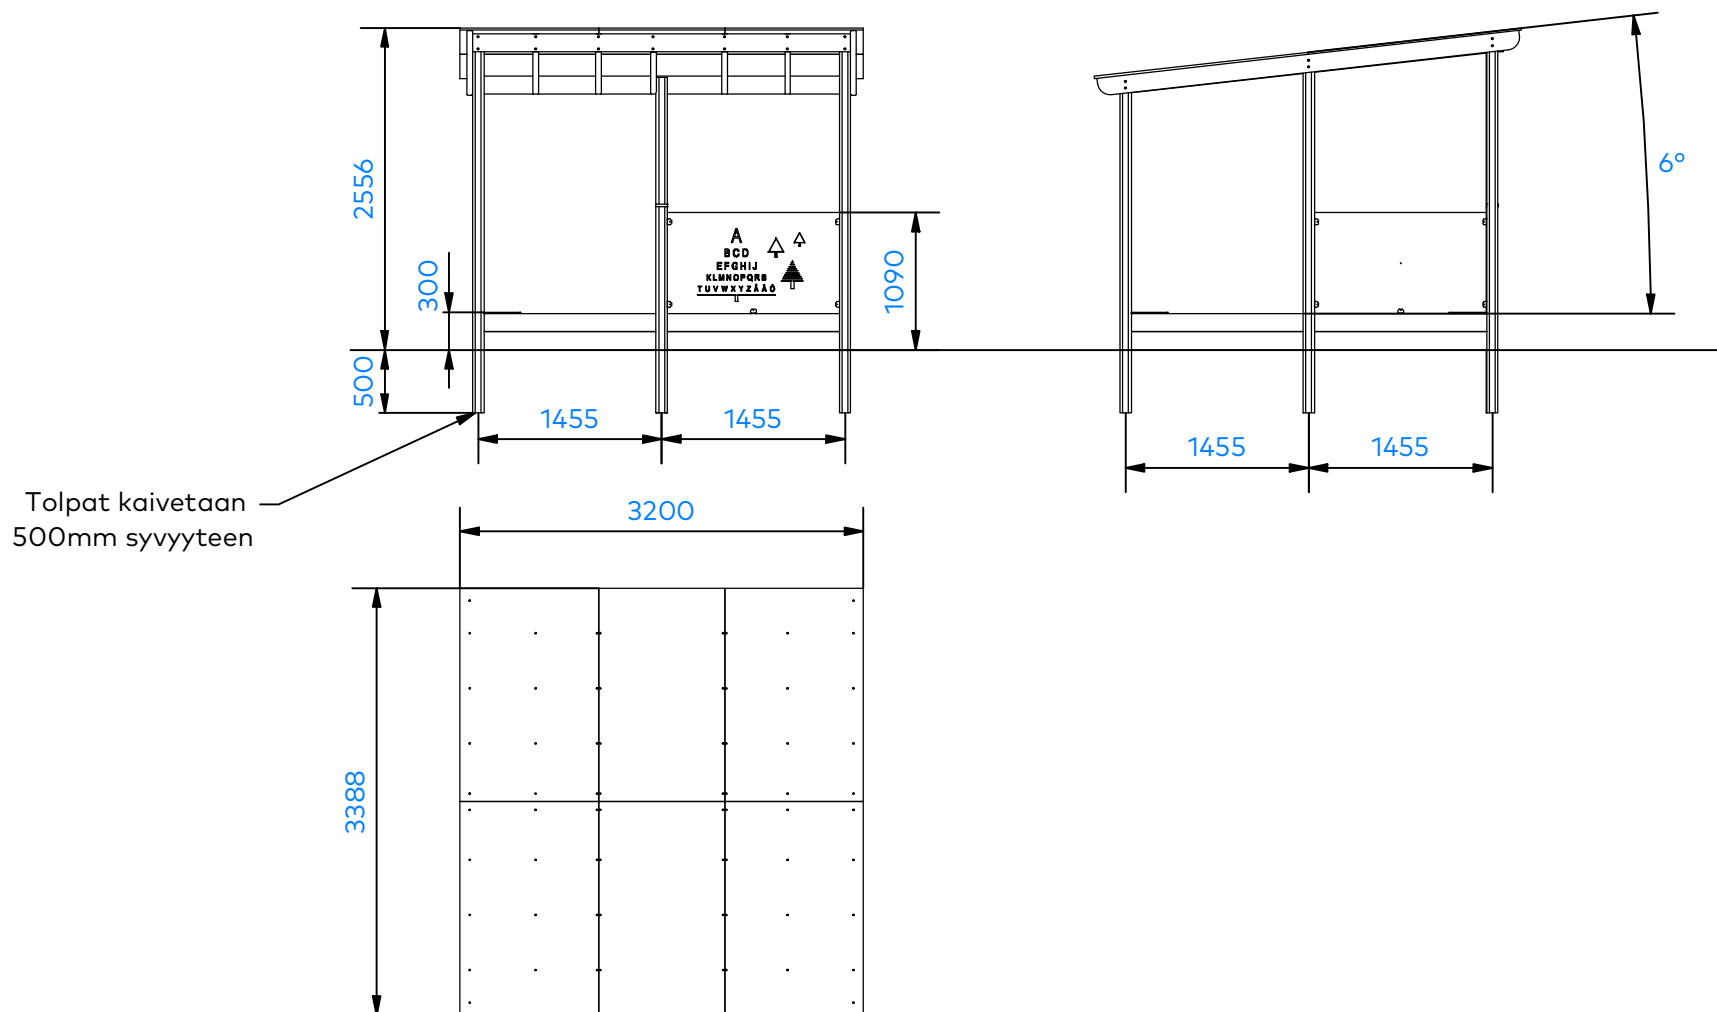

Osaluettelo


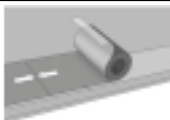
M00059	1	M00461	8	PU-00428	1	M00658	1	M00659	1	PU-00288	2	VA-00105	2	VA-00106	2	VA-00104	2
																	
PU-00289	4	PU-00292	1	PU-00286	3	PU-00290	2	HL-00155	3	PU-00287	2	PU-00285	2	RU-00044	88	RU-00089	1
																	
MU007	14	MA-00002	1	MA-00001	5	RU-00002	28	RU-00047	14	RU-00014	14						
																	

Tolpat ja tukipuut


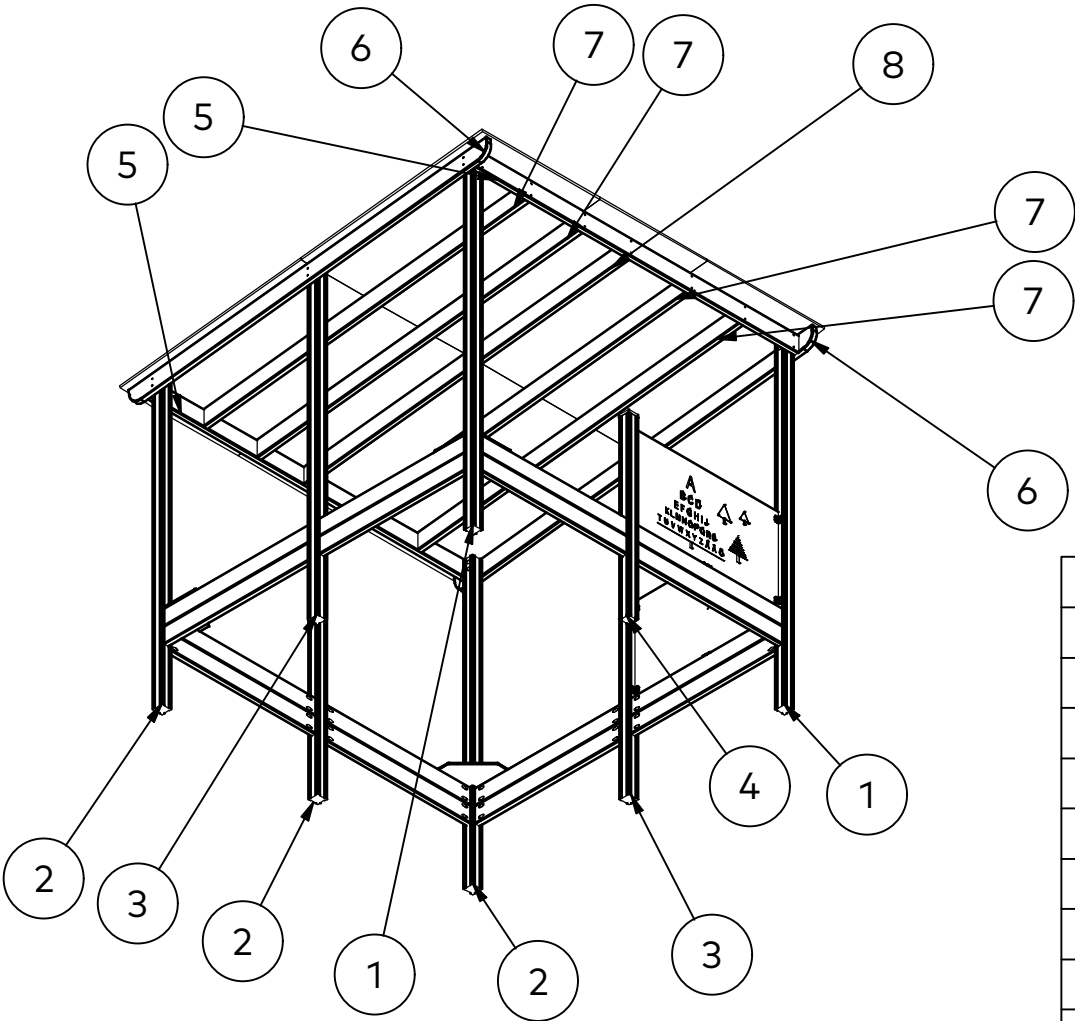


PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	2	PU-00285	3000X90X90
2	3	PU-00286	2665X90X90
3	2	PU-00290	2835X90X90
4	1	PU-00428	1650X90X90
5	2	PU-00287	3000x145x45
6	2	PU-00288	3370X145X45
7	4	PU-00289	3031X145X45
8	1	PU-00292	3031X145X45

Tukipuiden ja kattovanerin asennus

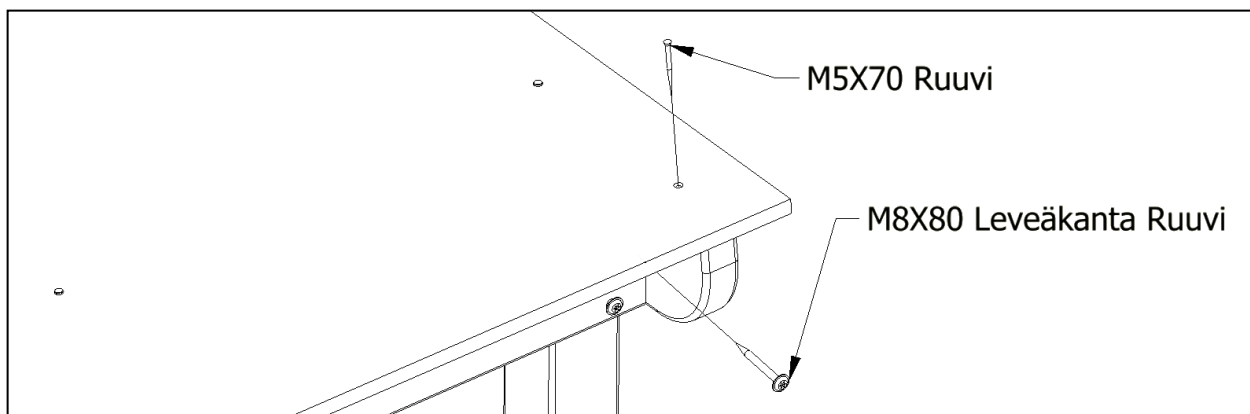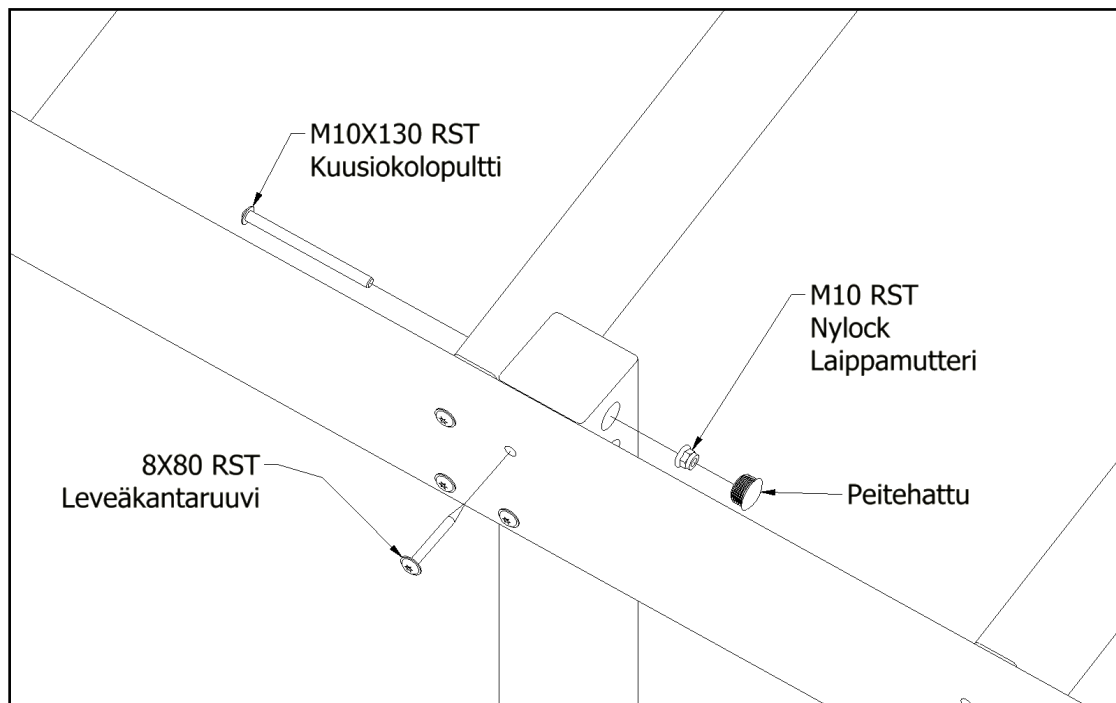


Laitojen kiinnittäminen

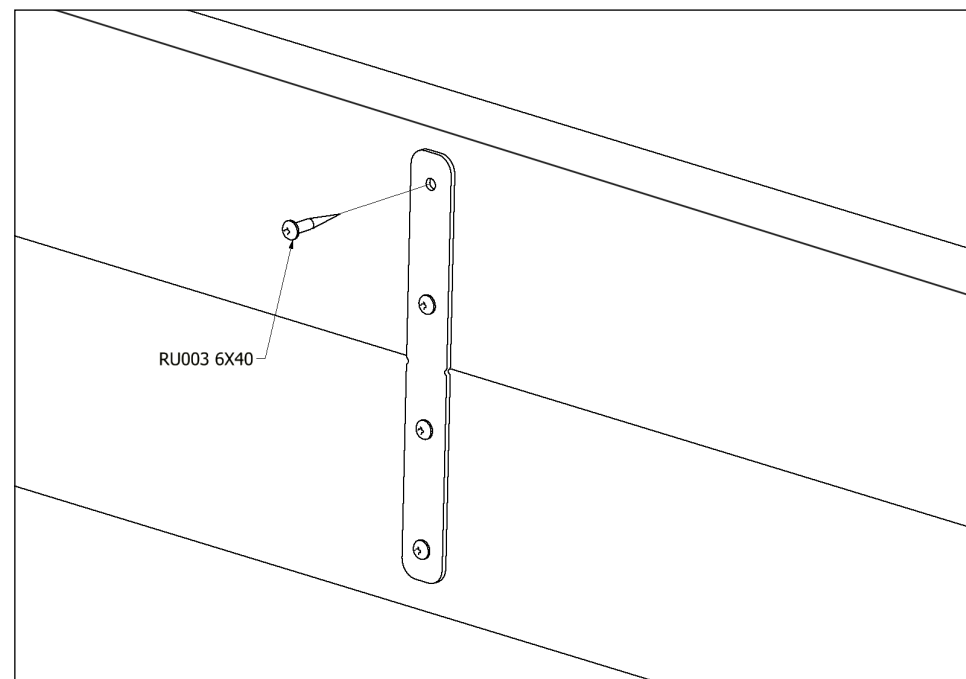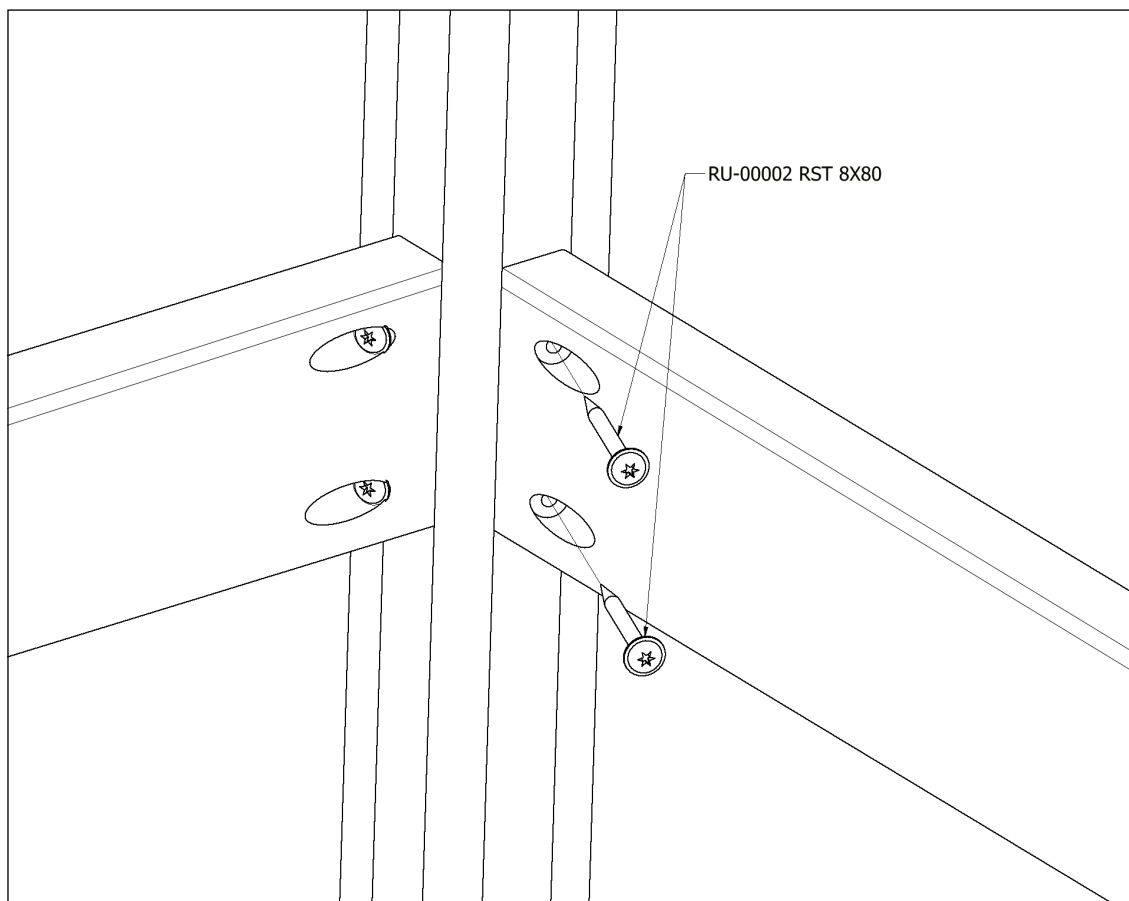


Kiinnike kiinnitetään
sisäpuolelle.

Istuinlevyn kiinnittäminen

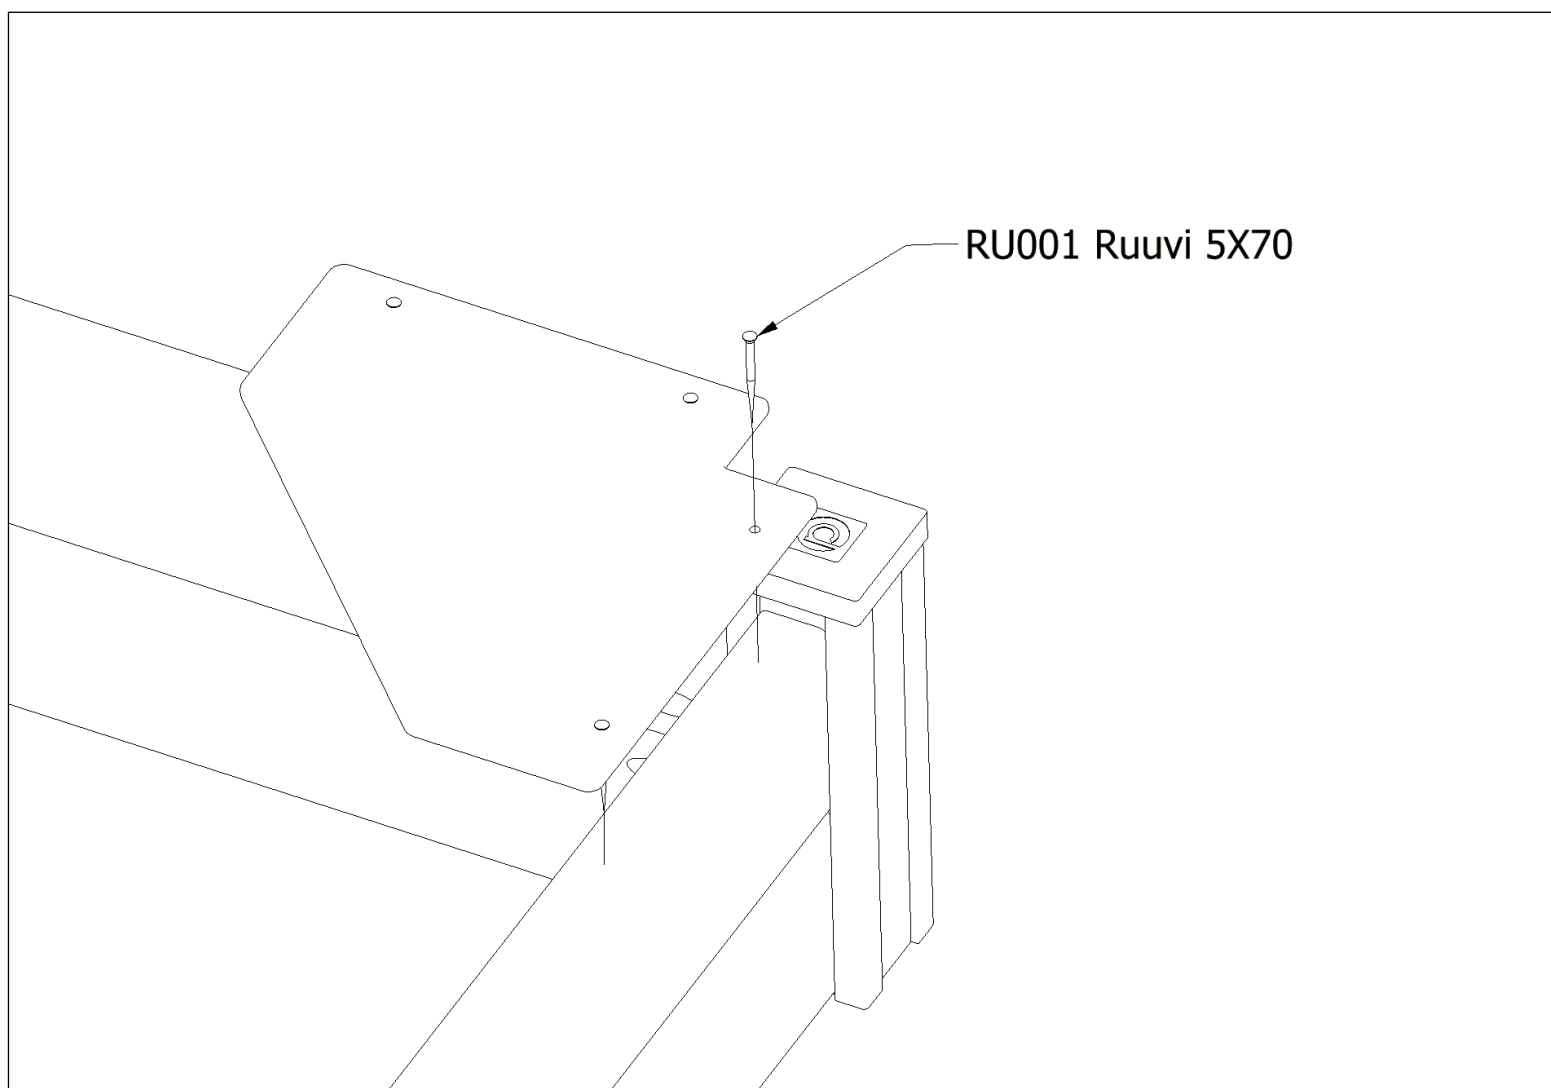


Seinien asennus

M00658, M00659

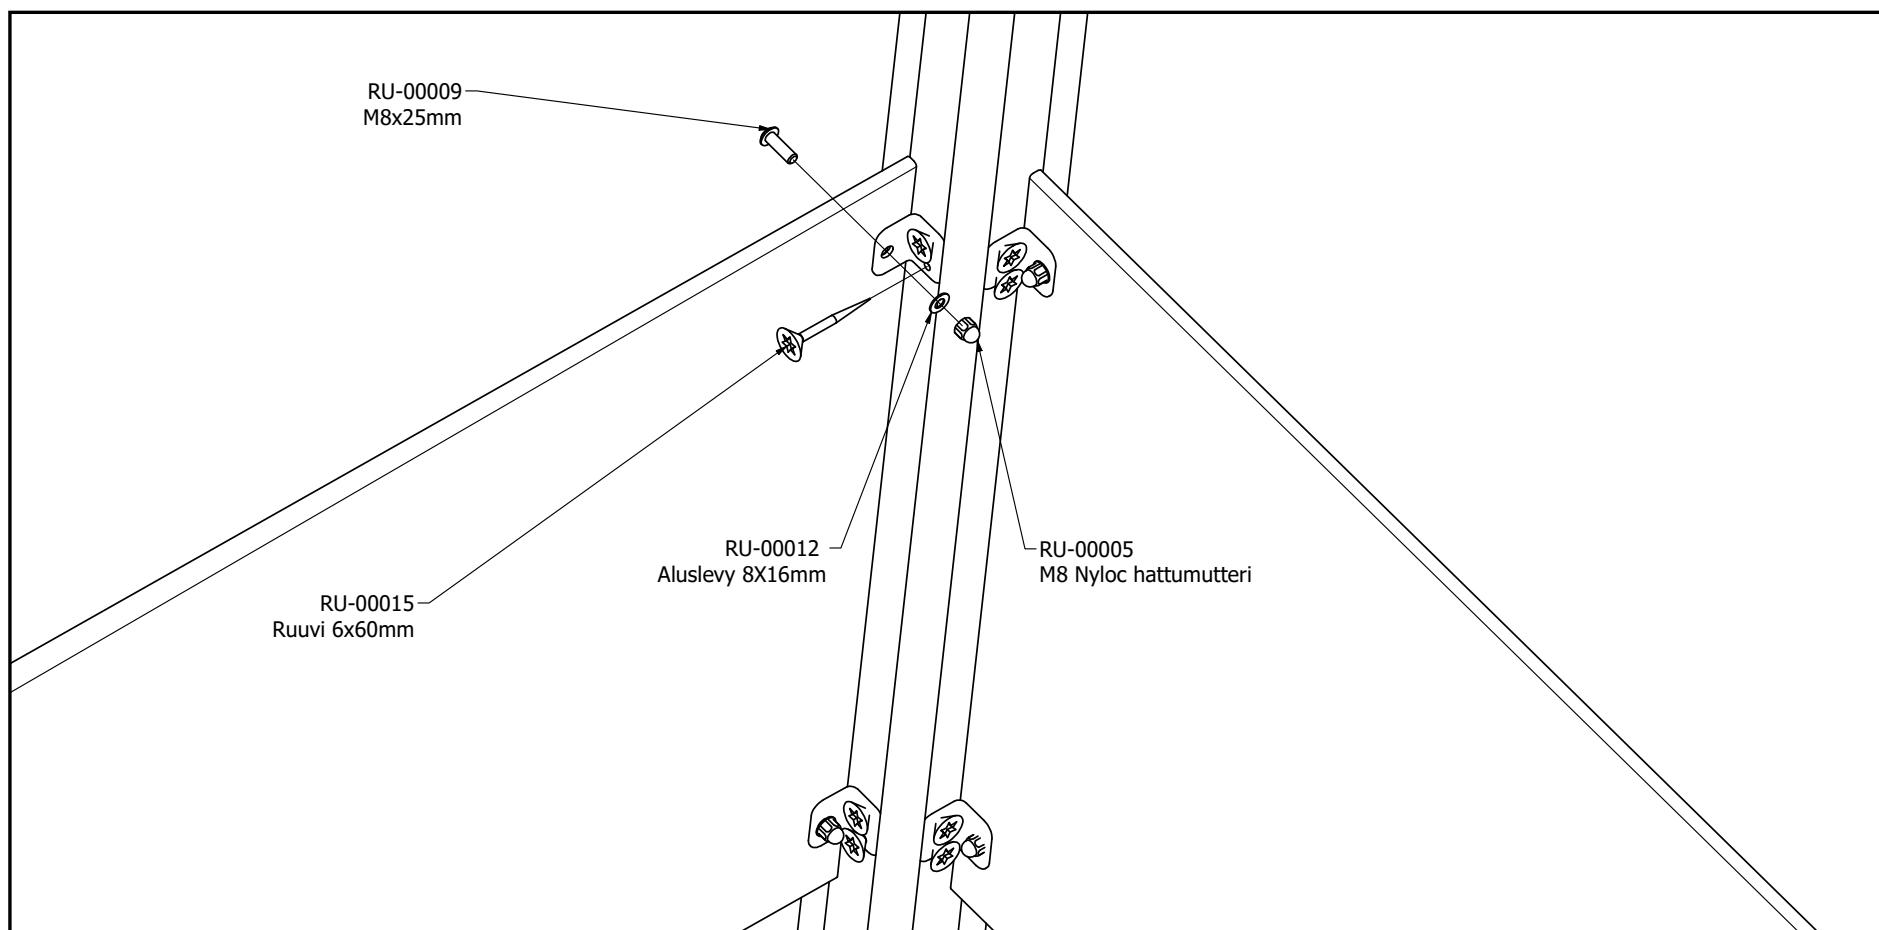


Huopakaton asennus

1. Räystäskaistojen kiinnitys

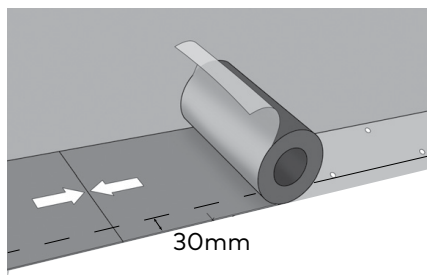

Asenna liimautuva räystäskaista katon alareunaan ja molempiin sivuihin. Jätä kaistan alareunasta ja sivuista n. 30 mm reunojen yli. Poista räystäskaistan alapinnan suojamuovi ja paina kaista kiinni. Kaistojen jatkoskohdat asennetaan tiivisti toisiaan vasten.

2. Bitumipaanojen asennus

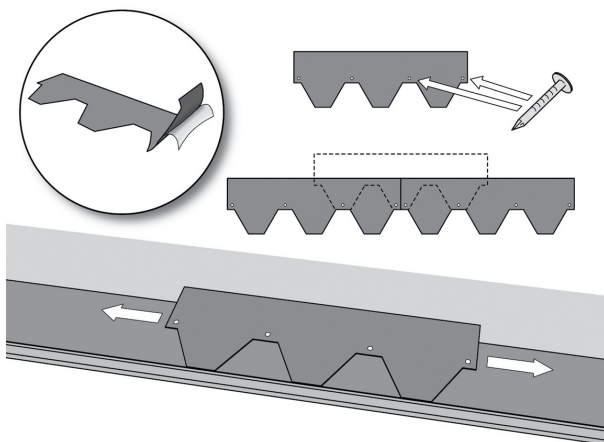


Aloita bitumipaanojen kiinnittäminen alaräystään keskikohdalta. Poista paanun alareunan liimapintaa suojaava muovikalvo (Huom. yläreunan muovikalvo jätetään paikoilleen), kohdista paanun kärjet räystäskaistan alareunan kanssa ja paina paanu kiinni. Varmista bitumipaanojen kielekkeiden liimautuminen. Lämmitä tarvittaessa liimapintaa varovasti kuumailmapuhaltimella.

Jokainen bitumipaanu kiinnitetään neljällä huopanaulalla noin 20 mm lovien yläreunasta, ei paanujen yläreunasta.

Naulattuasi ensimmäisen bitumipaano rivin, kohdista seuraavan rivin kielekkeet edellisen rivin lovien kohdalle. Näin uusi paano rivin peittää edellisen rivin naulat.

Huopakaton asennus

3. Harja / ulkotaitteet

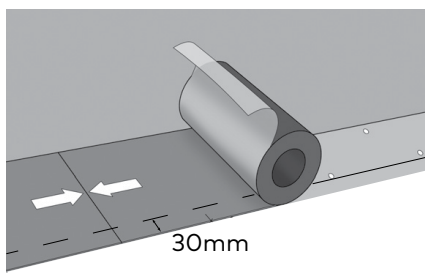

Kiinnitä viimeiseksi harjalle räystäskaistale. Taita jokaisesta reunasta yli menevä osuus ja kiinnitä huopanauloilla.

Katon hoito-ohjeet

Tarkista katto kahdesti vuodessa ja puhdista tarvittaessa. Sammaleen ja jäkälän poistoon voi käyttää esimerkiksi Kerabit Bio Plus -sammaleenpoistoainetta. Korjaa mahdolliset vauriot heti. Jos luot katolta lunta, poista se kerroksittain ja jätä noin 10 cm lumikerros poistamatta.