



Kokoonpanoaika
9/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
14



Korkeus
2375 mm

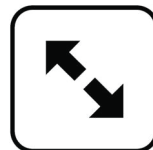


Leveys
2575 mm

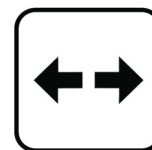


Pituus
5890 mm





Maksimi
putoamiskorkeus
2100 mm

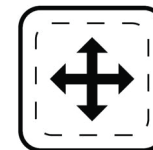



Turva-alue
40.1 m²

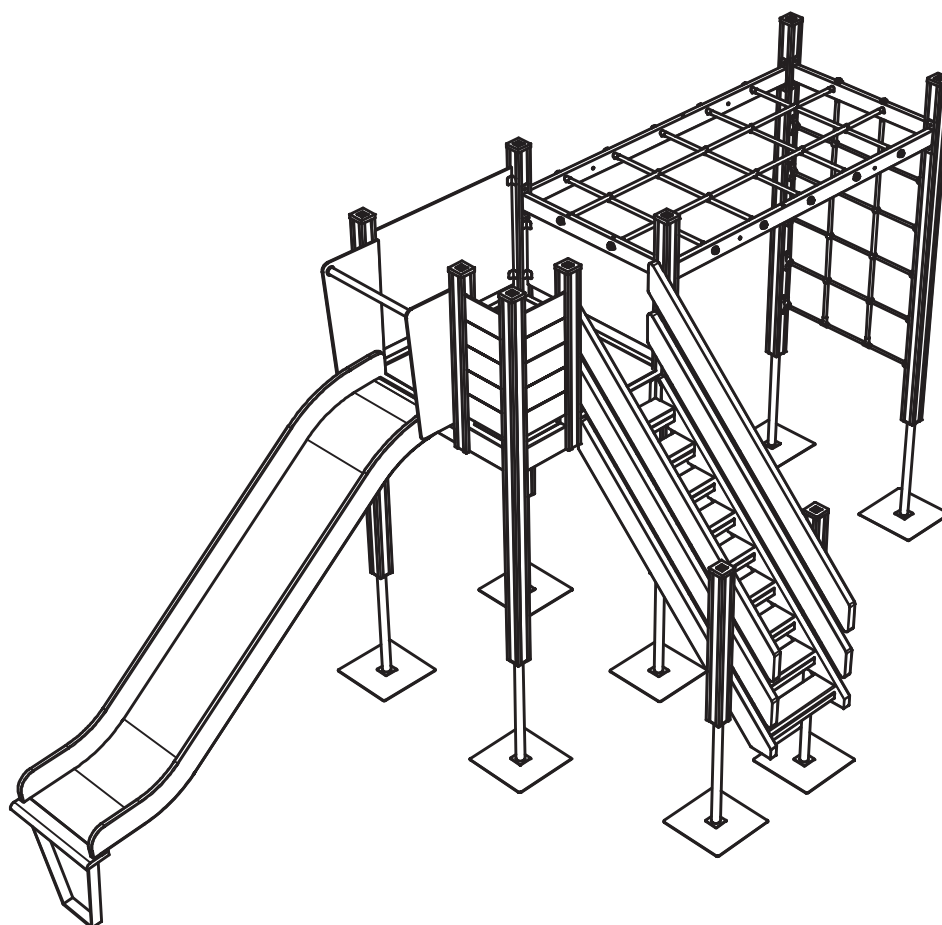


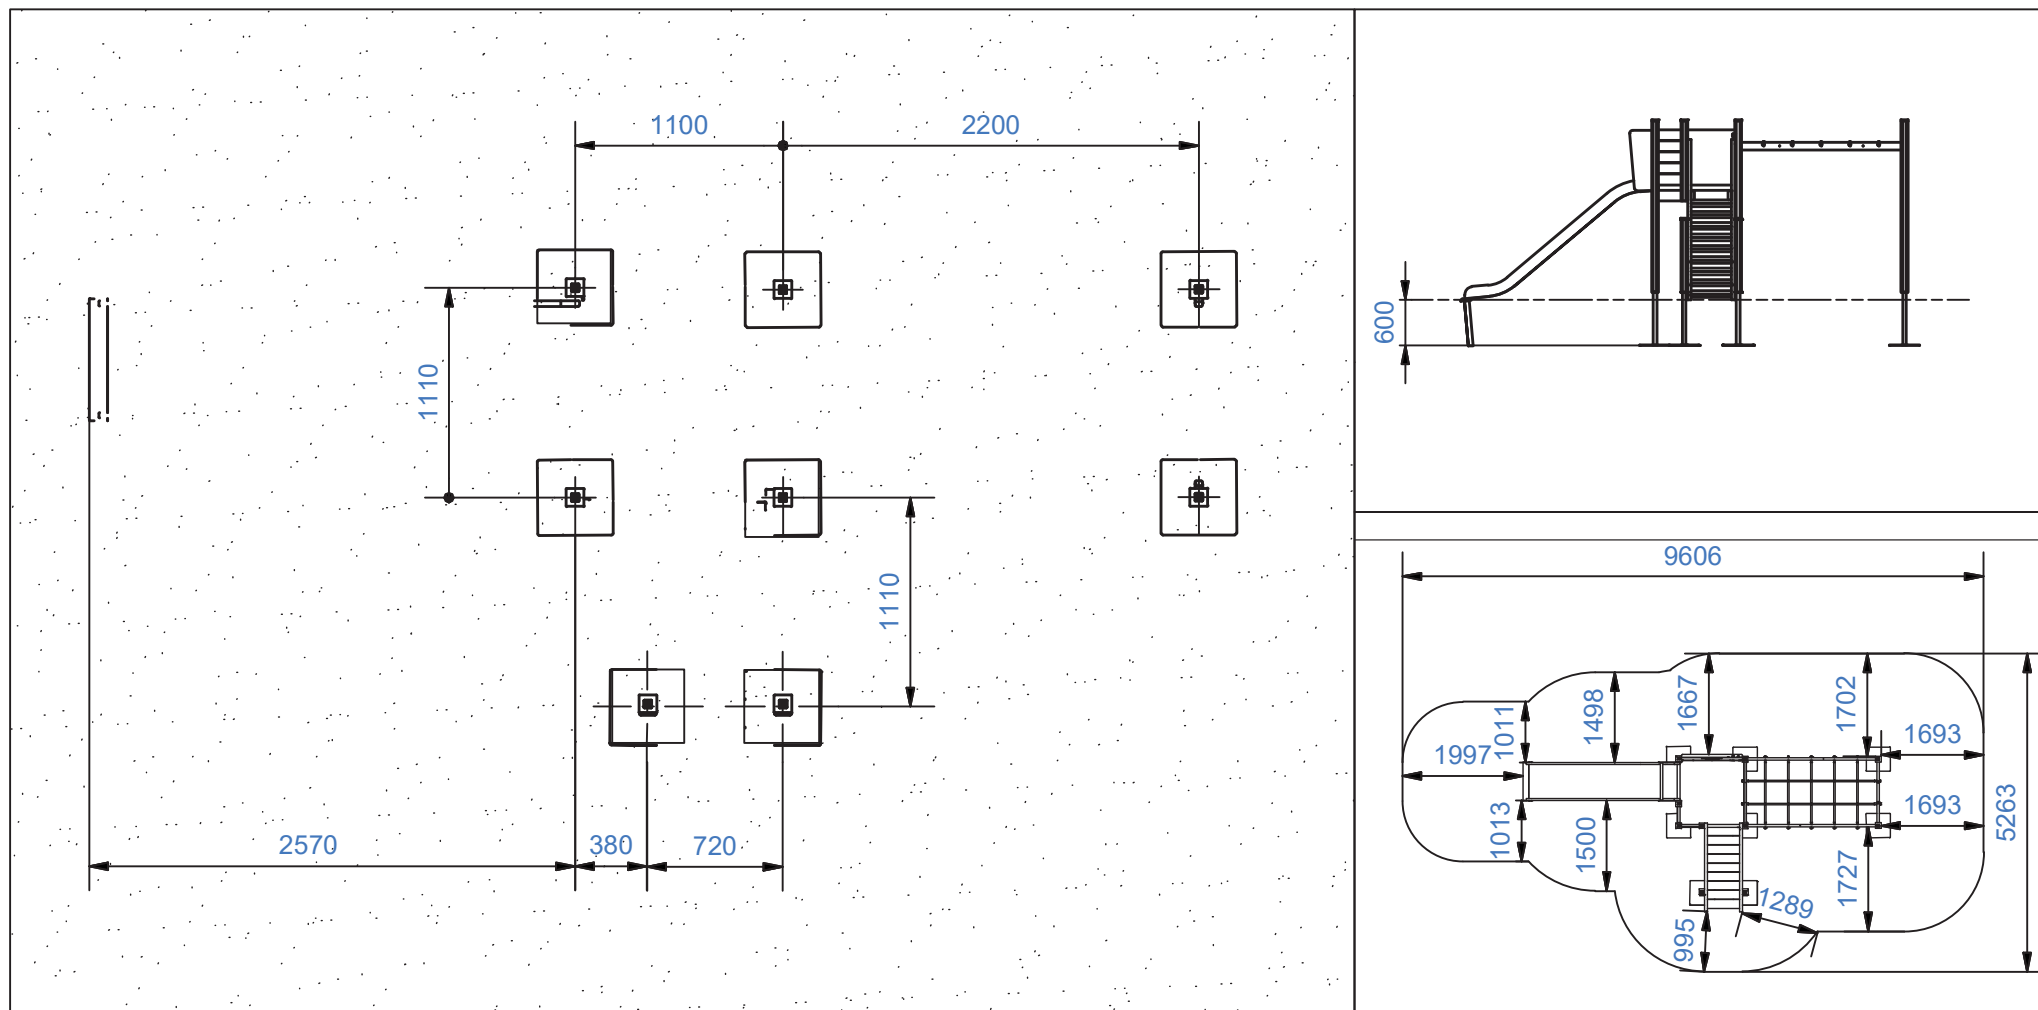


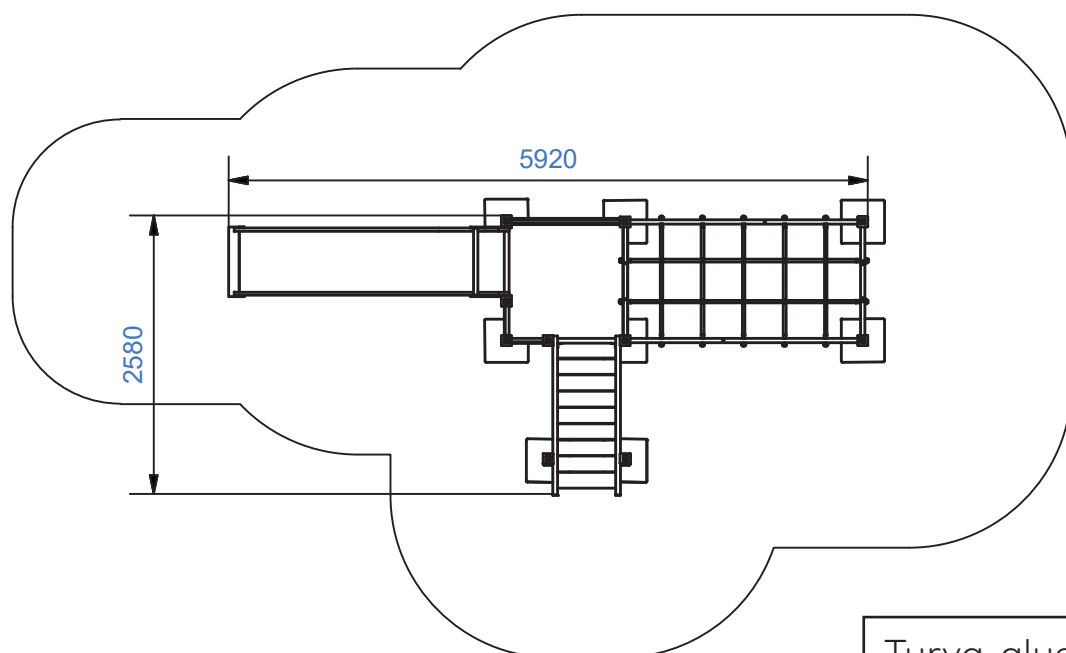


Turva-alue
40.1 m²

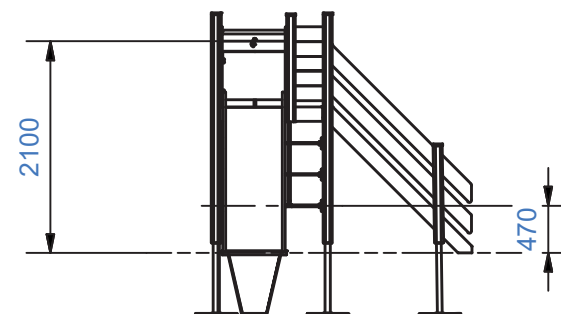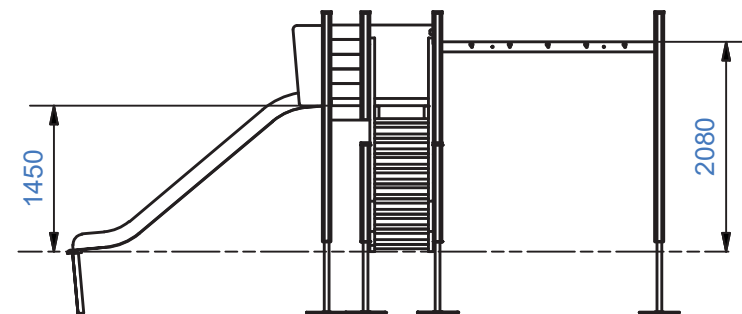


PU-00043 4 	PU-00051 1 	PU-00054 2 	M00068 1 	M00154 1 	M00059 10 	M00083 8 	ME-00087 8 	M00168 1 
M00015 1 	ME100-01 1 	M00163 1 	M00151 1 	M00006 1 	PU-00020 6 	M00140 4 	M00164 1 	M00060 1 
M00215 1 	M00220 1 	M00116 2 	M00112 2 	HL-00185 1 				

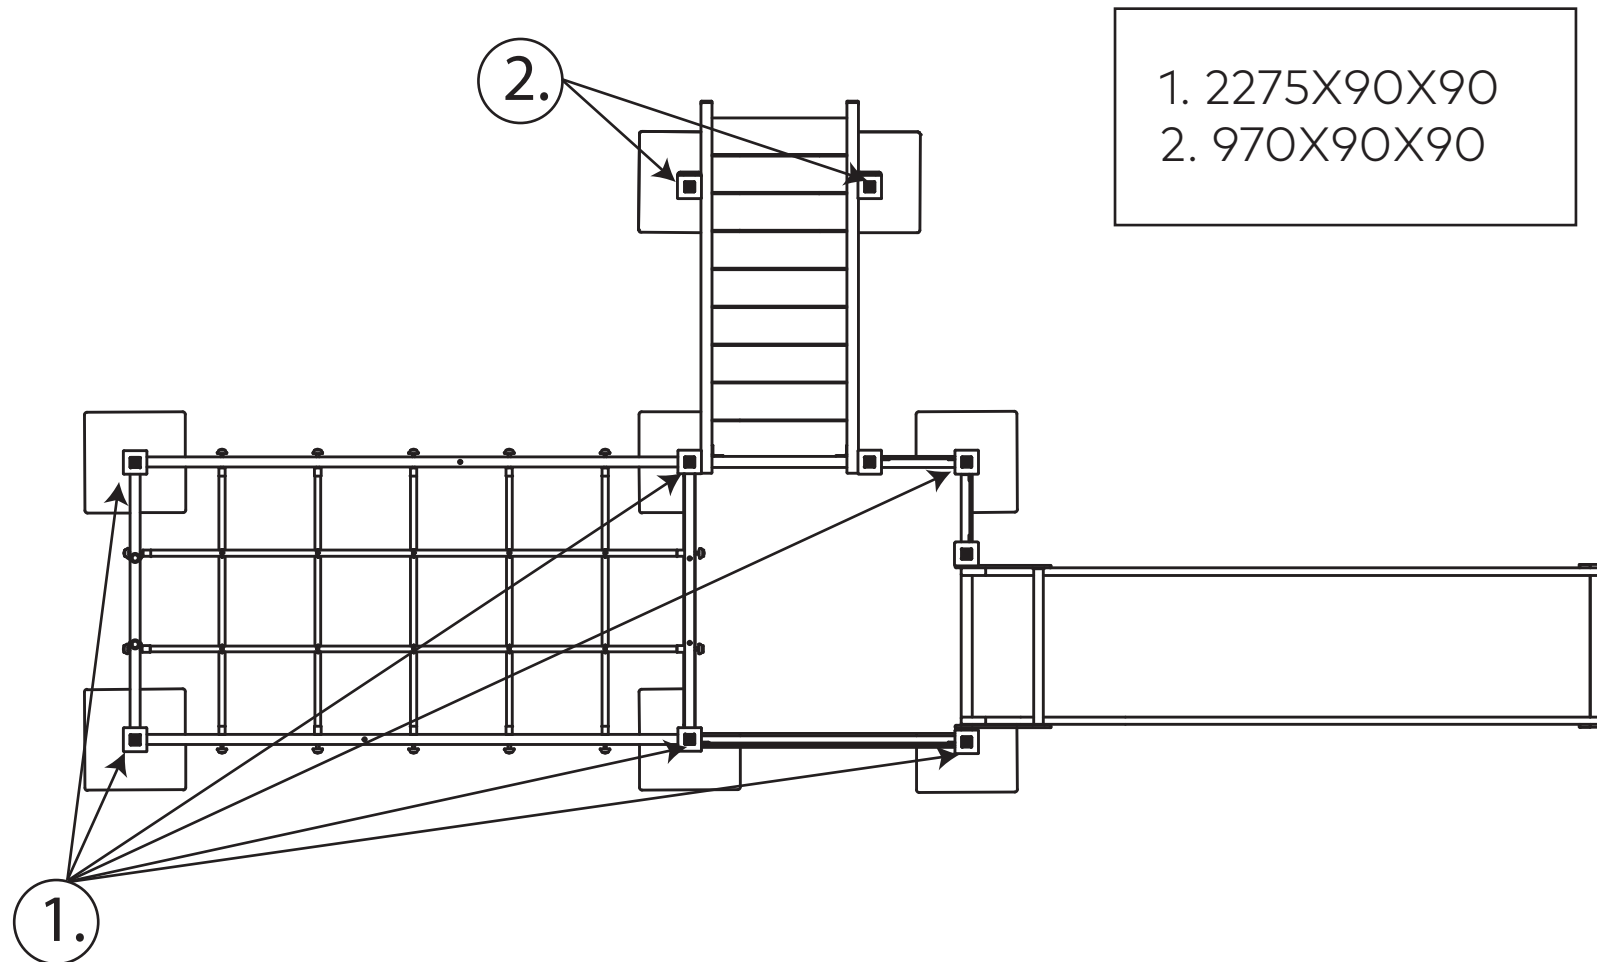



Maa-ankkurin asennus

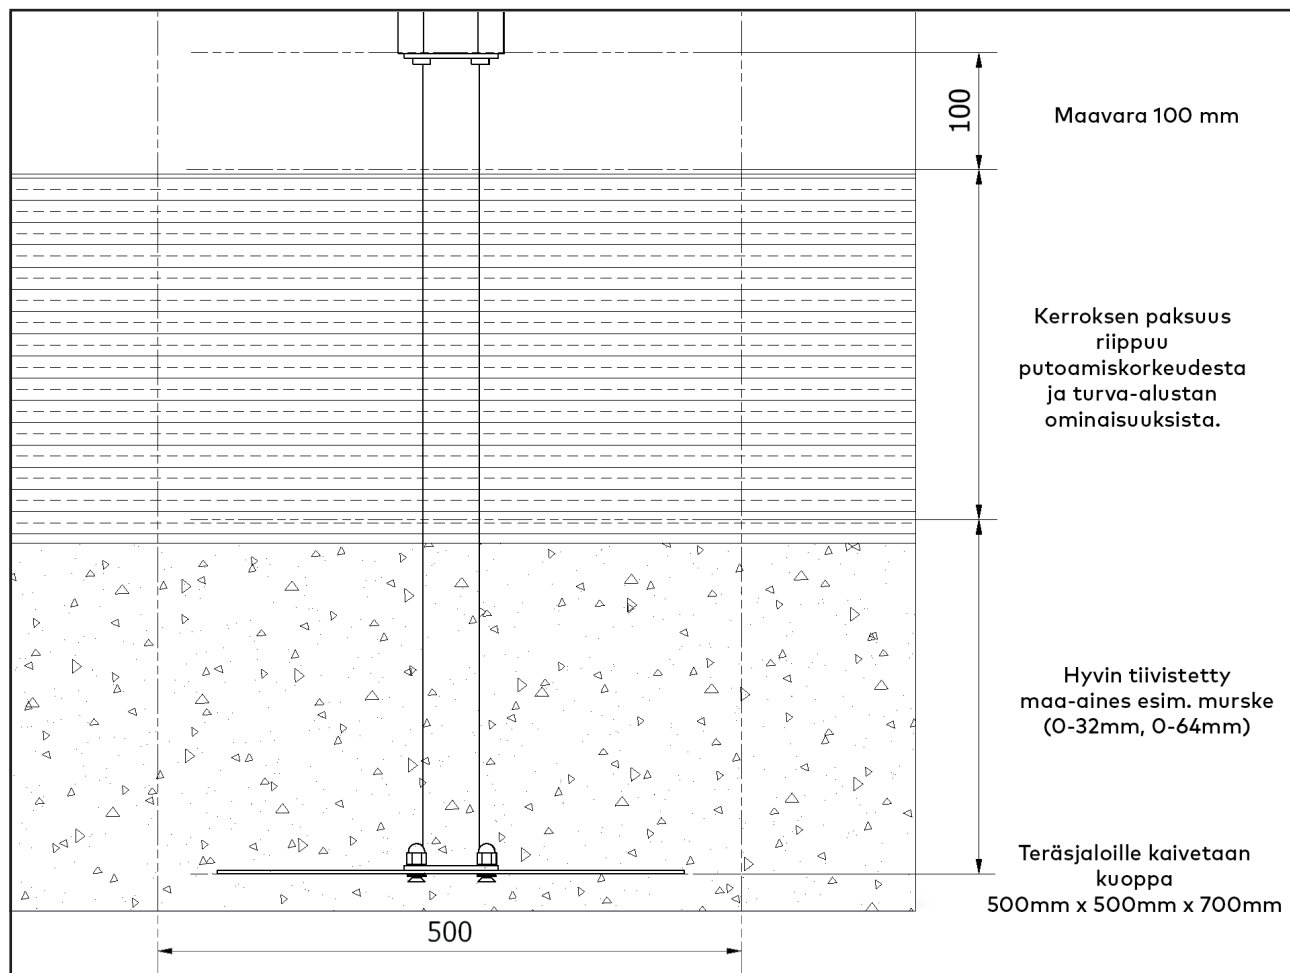


Maa-ankkurin asennus

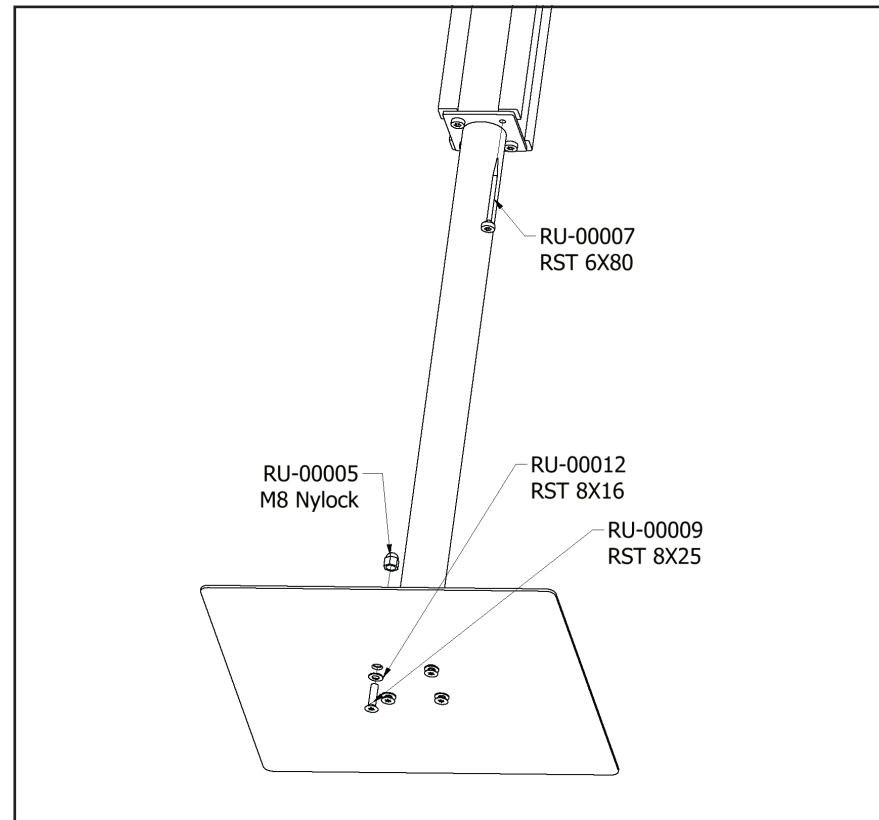



Tasopuun asentaminen

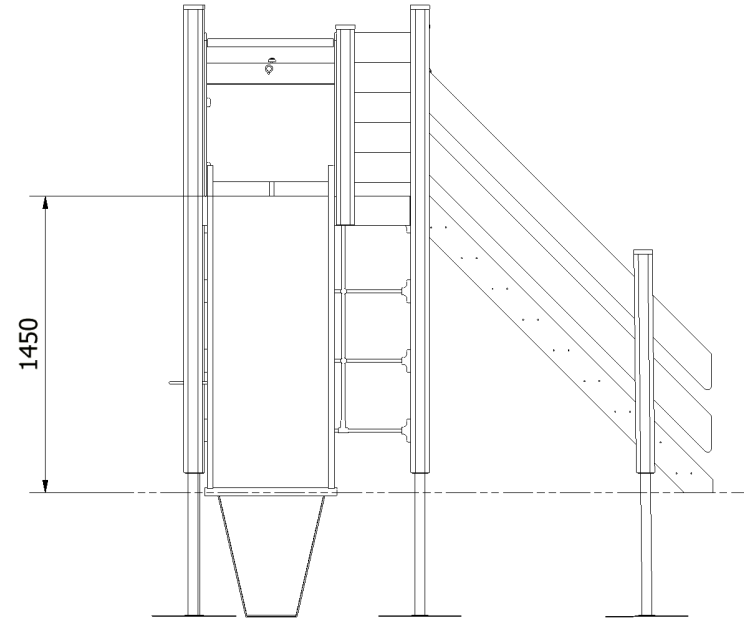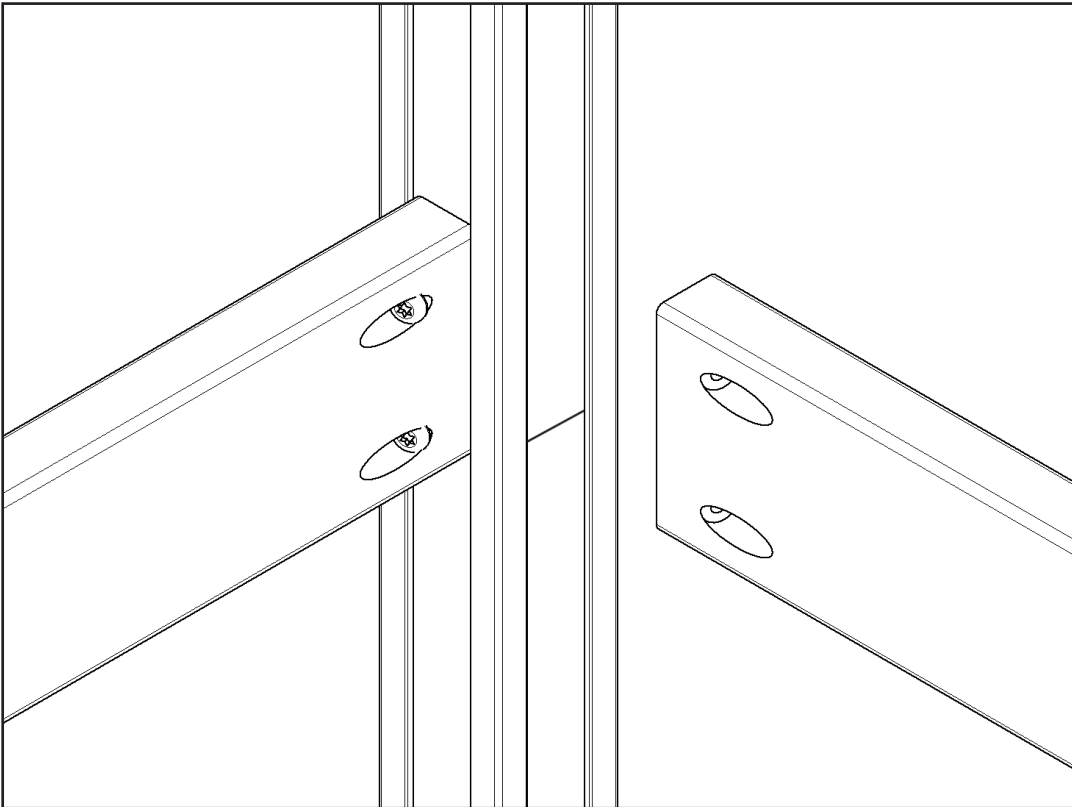

Tasopuun asentaminen

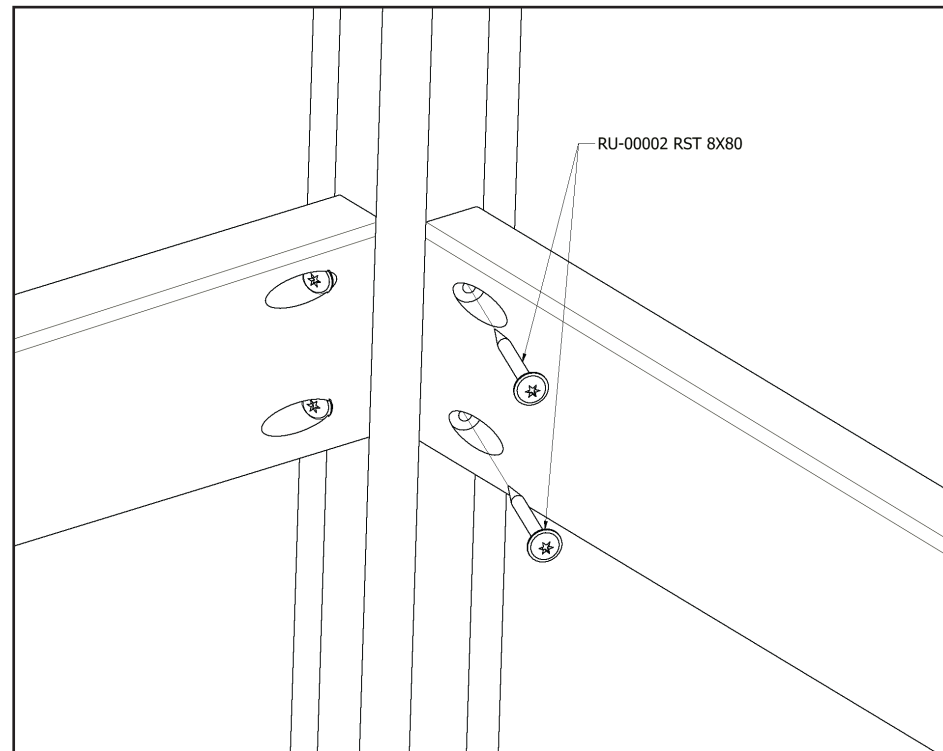

Lattiavanerin asentaminen

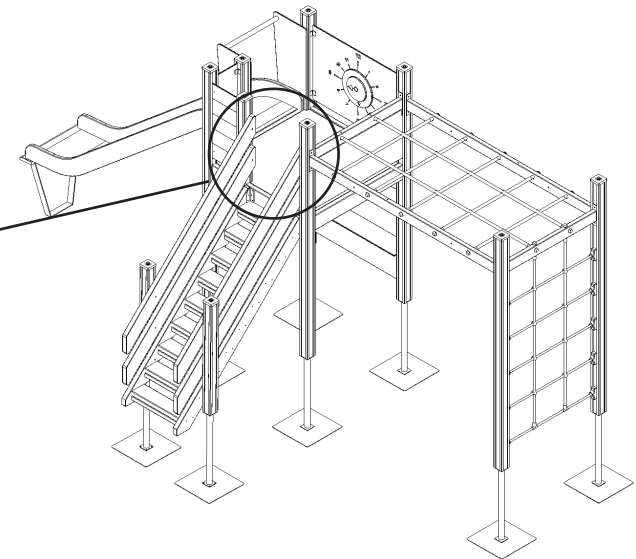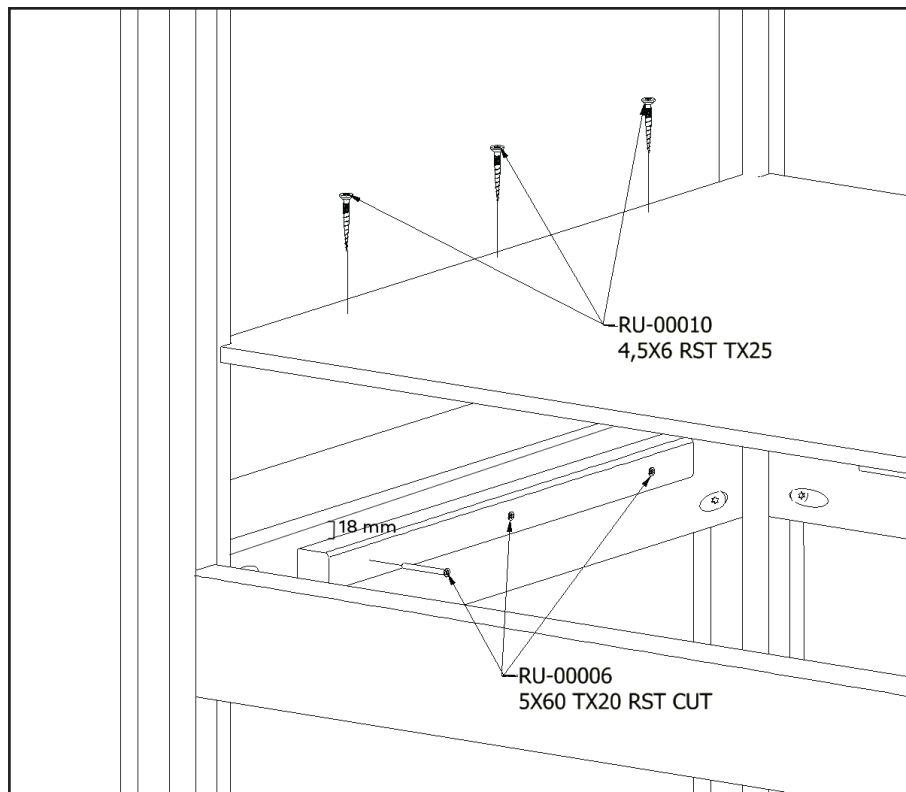


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.


Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mittat.

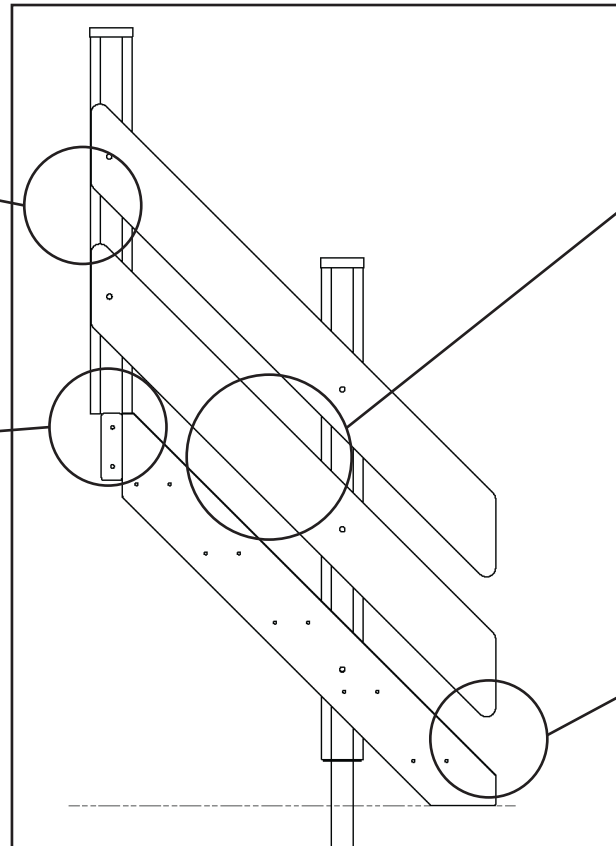

Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

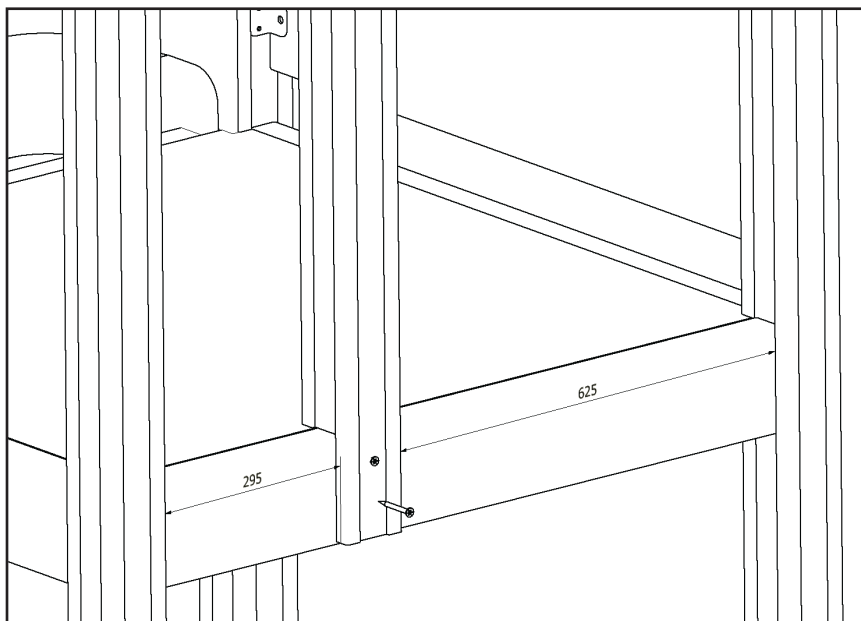


Korkeat portaat
M00069, M00154, PU-00054
Matalat portaat
M00069, M00153, PU-00074

1

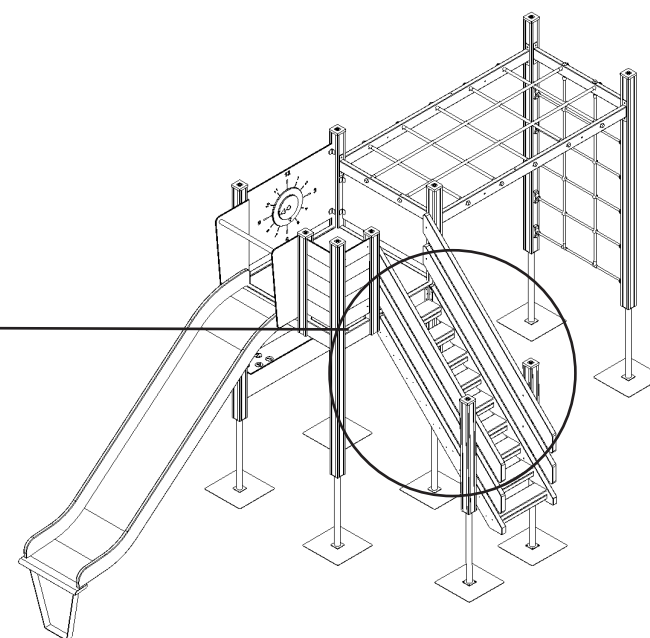


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

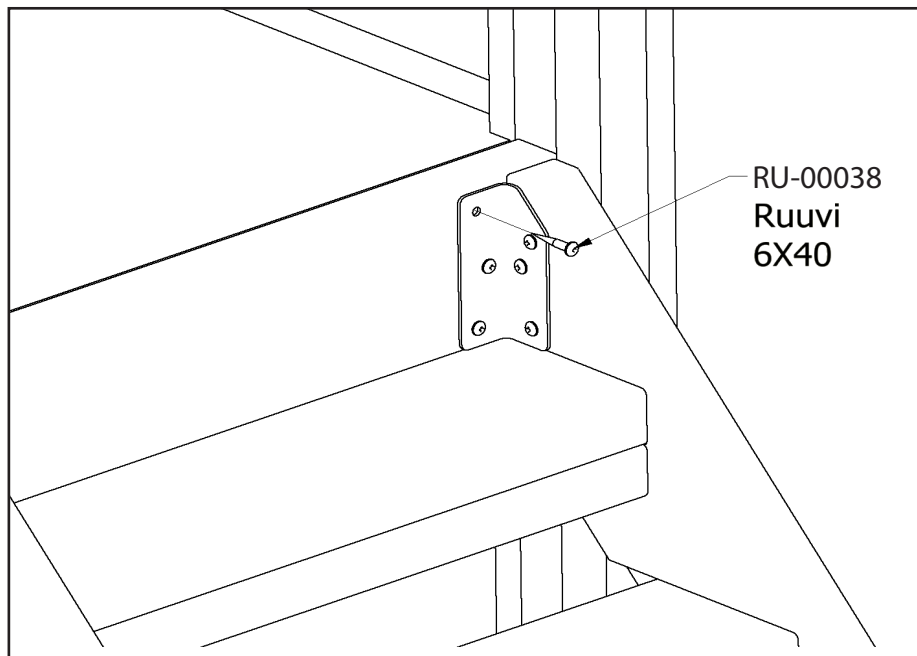


2. Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

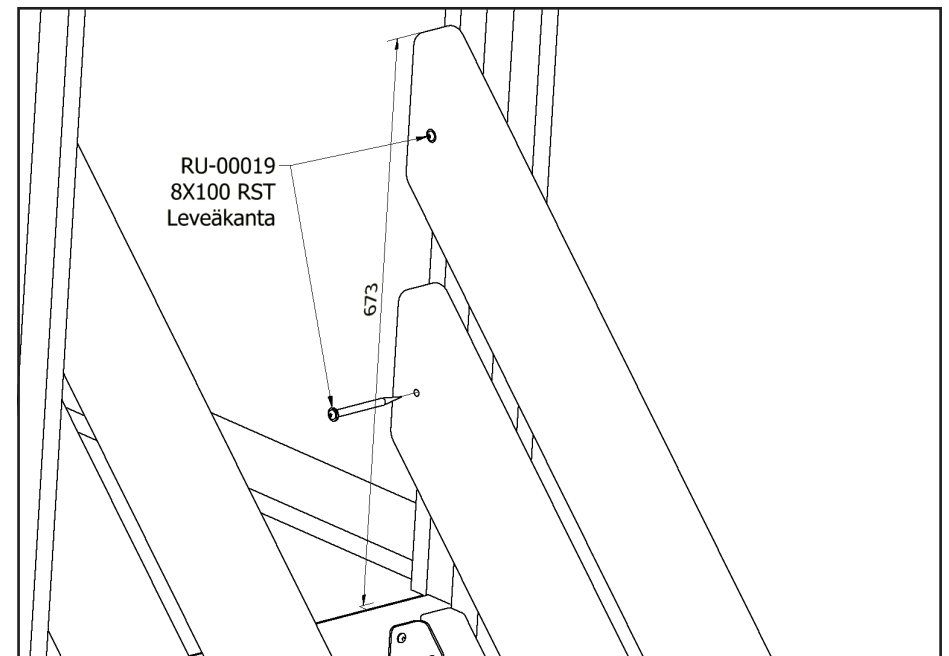

3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

Portaiden asentaminen

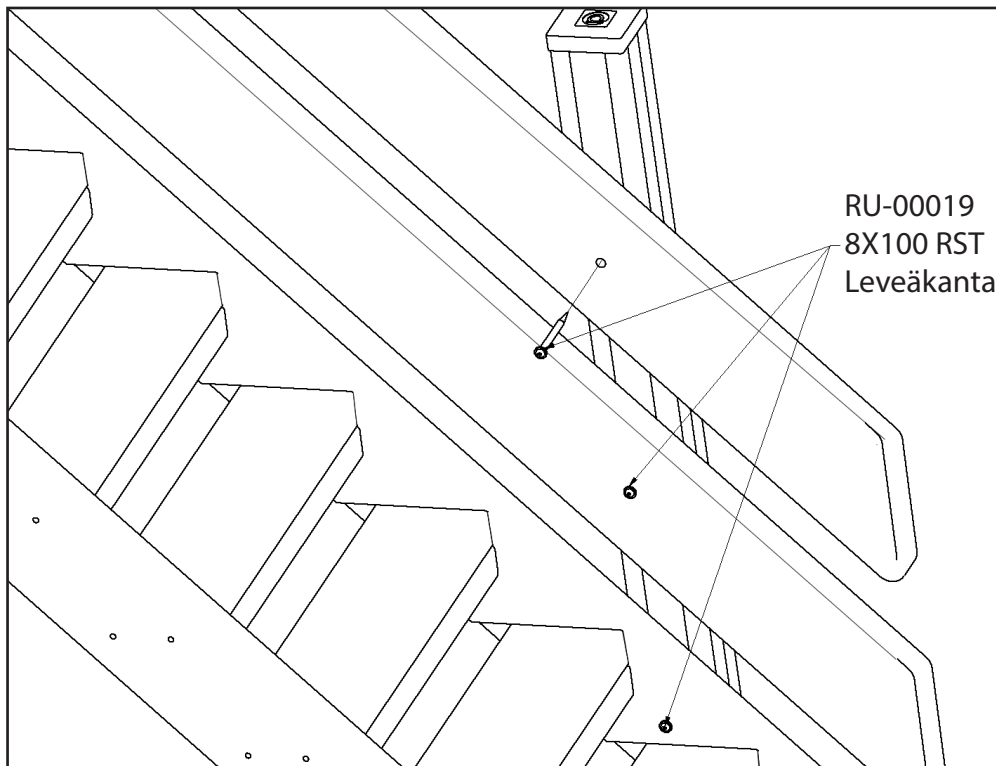


4. Kiinnitys järjestys:
portaat, keskikaide, käsijohde.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

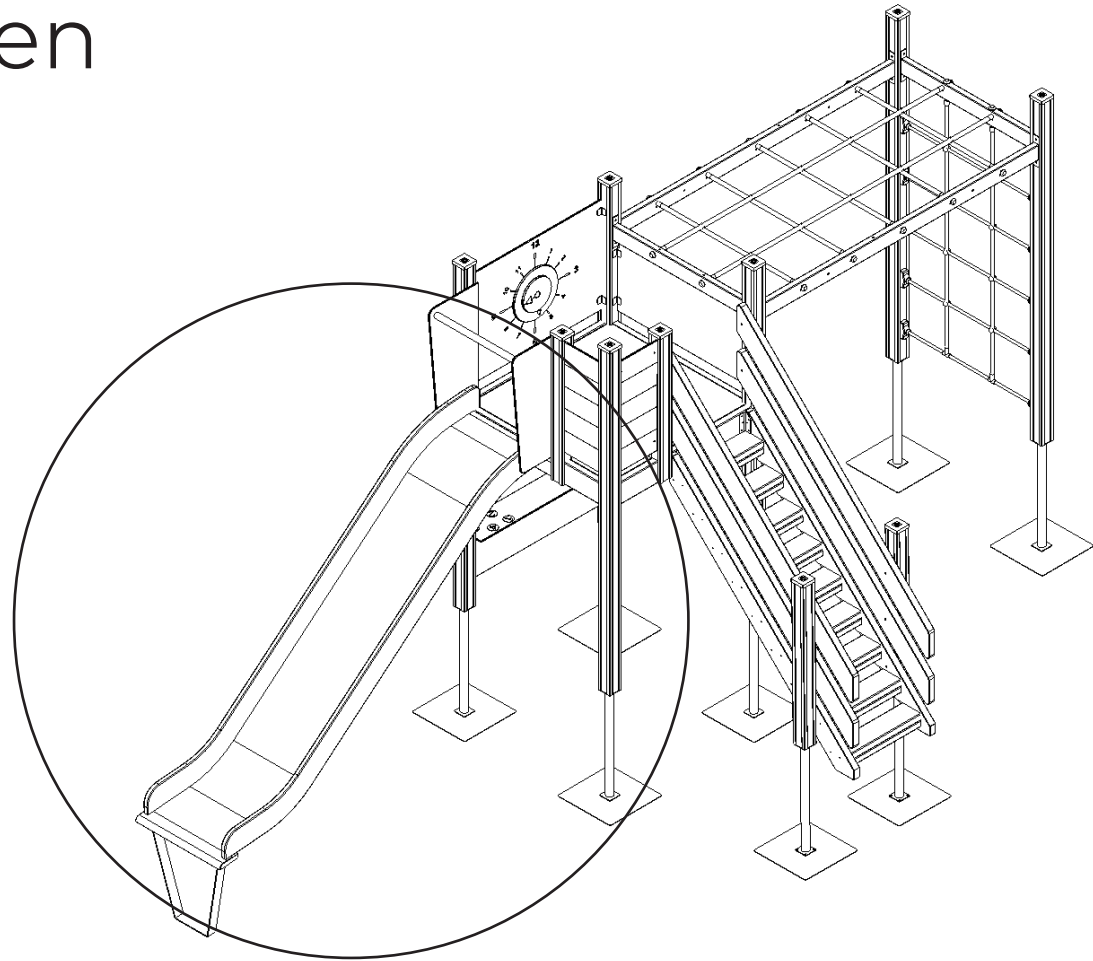


Liu'un asentaminen

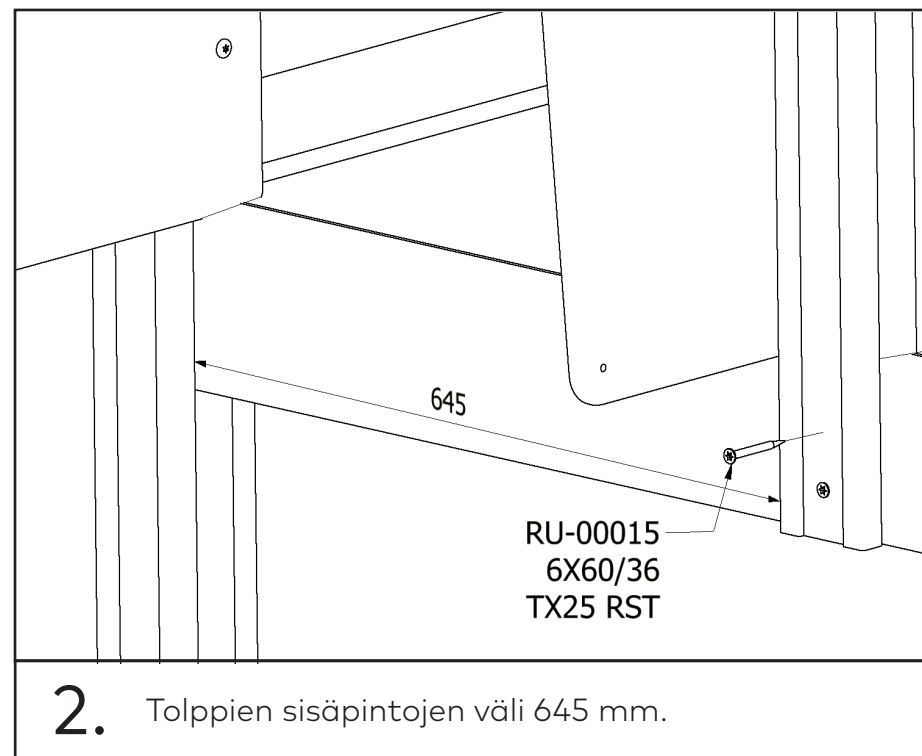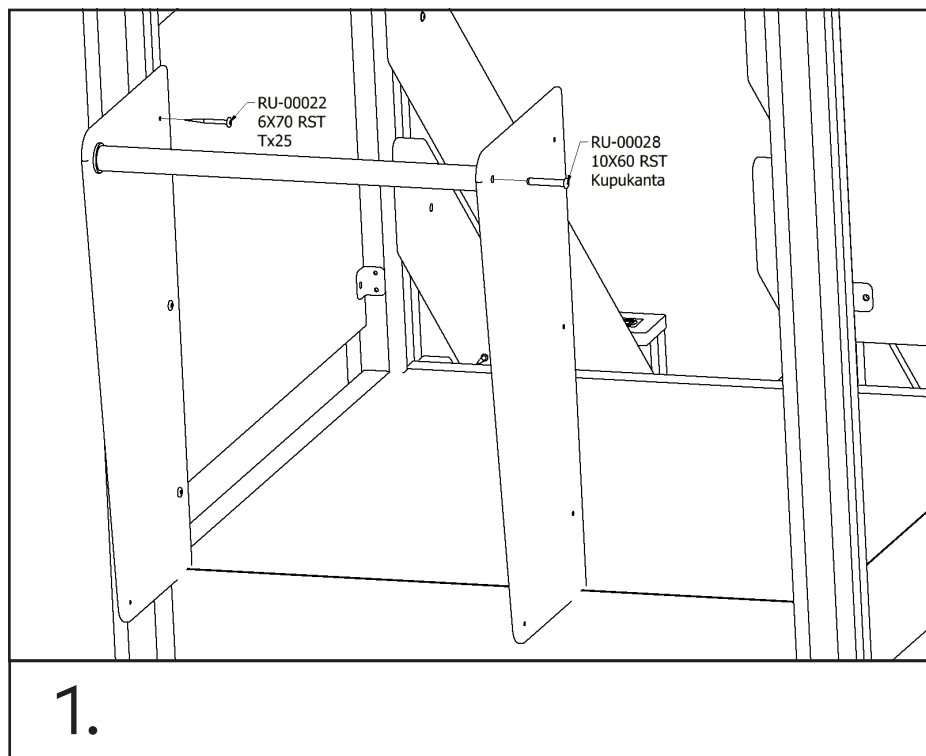

Liu'un asentaminen

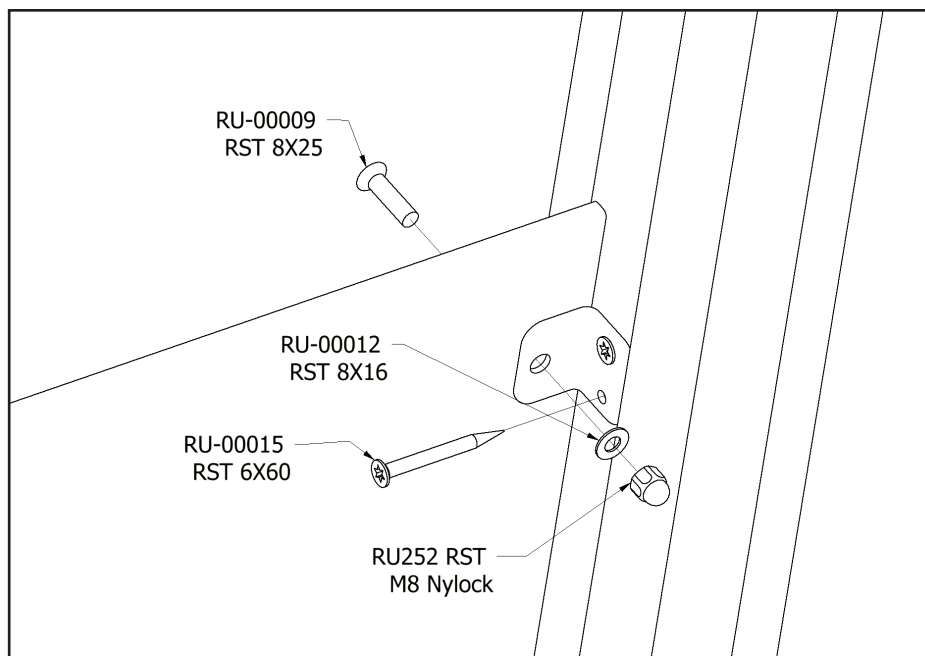


3. HPL-elementin asennuskorkeus 70 mm tasosta. Käytä asennus palikkaa.

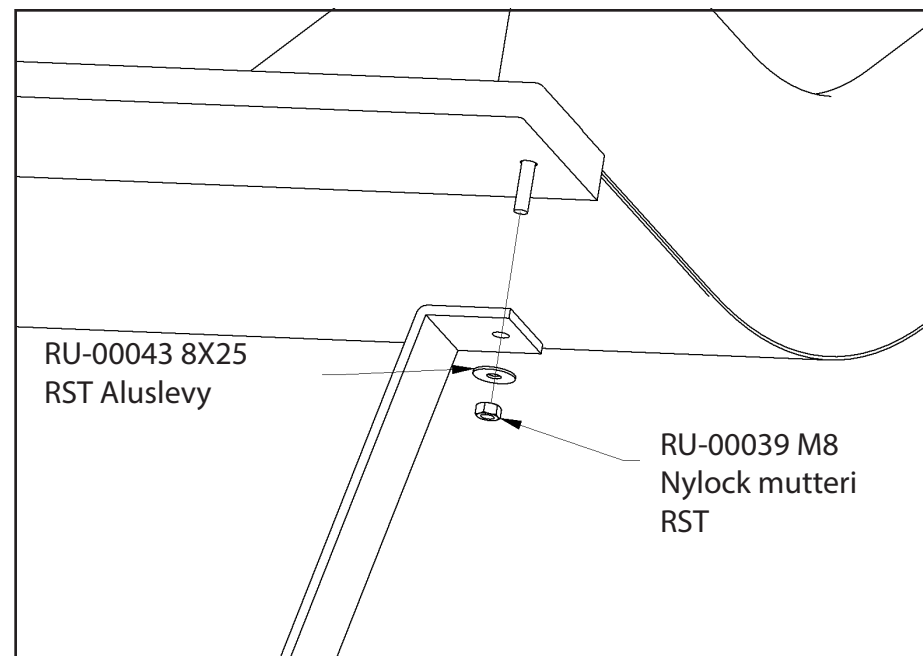


4.

Liu'un asentaminen



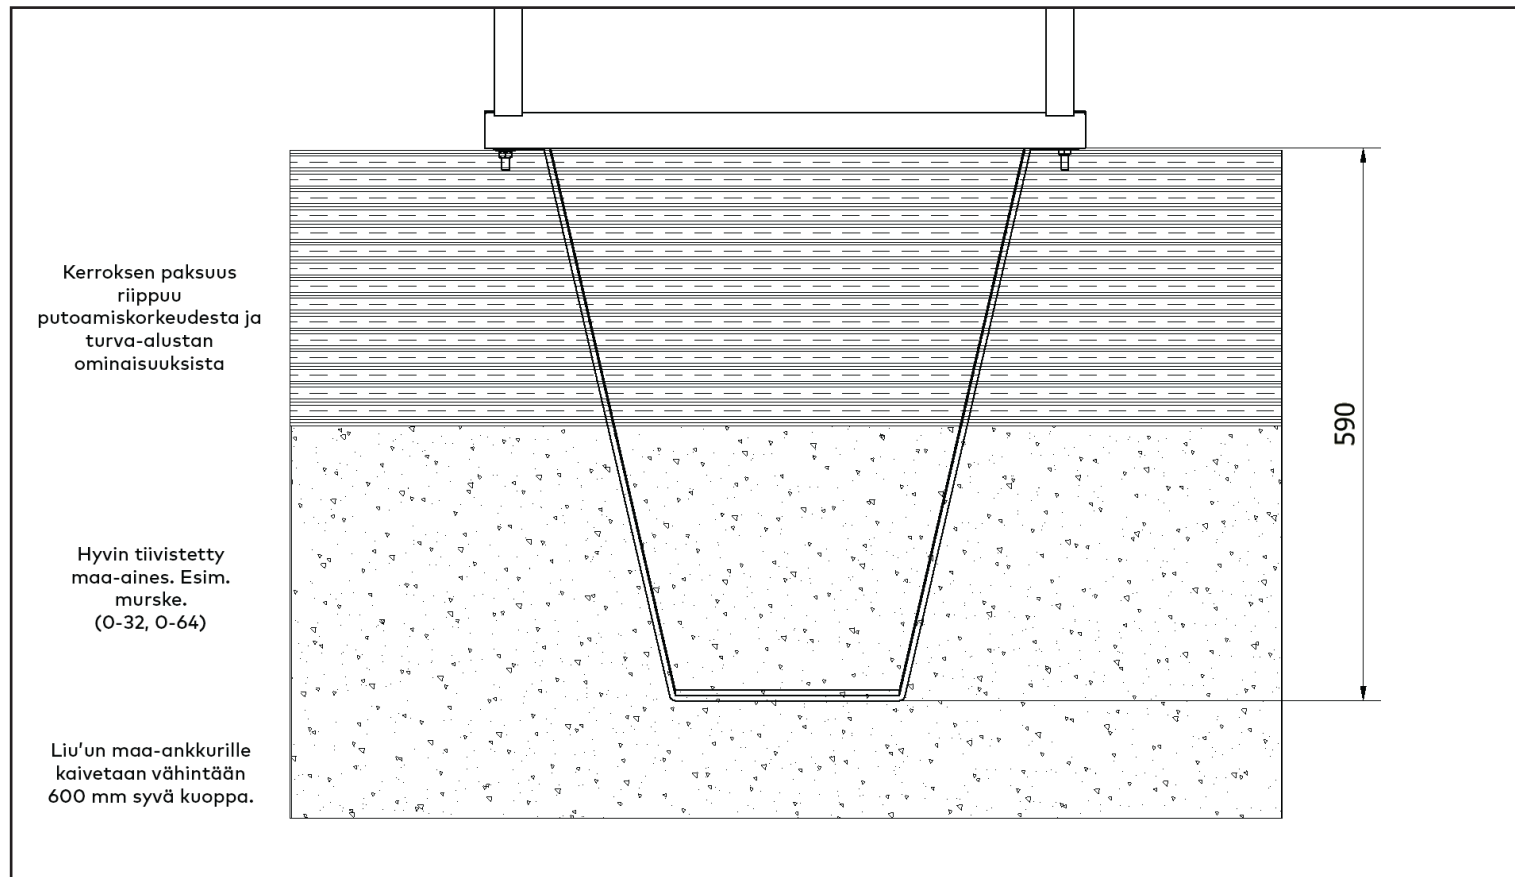


5.




Liu'un asentaminen

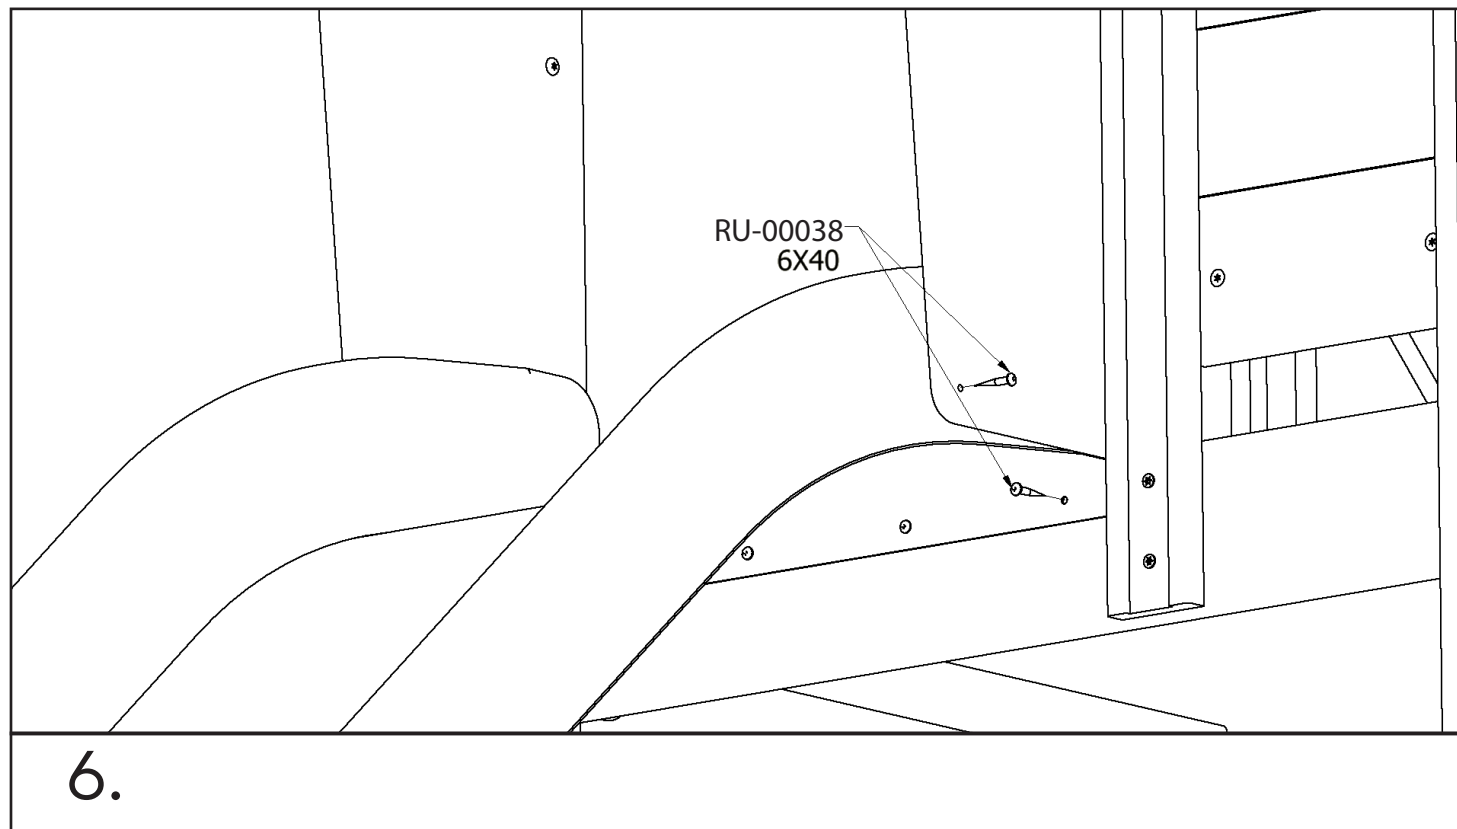



HPL-seinien asentaminen

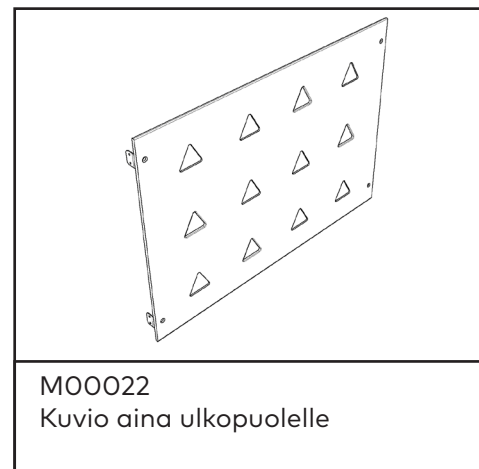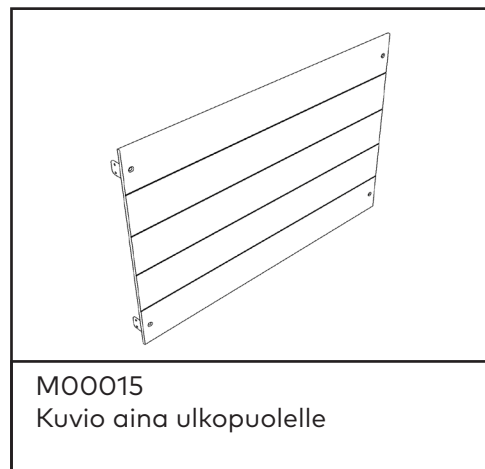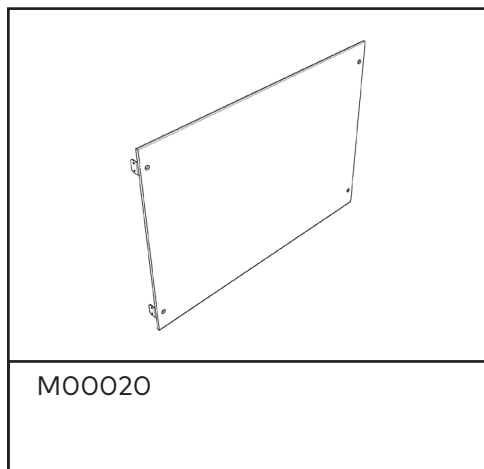

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

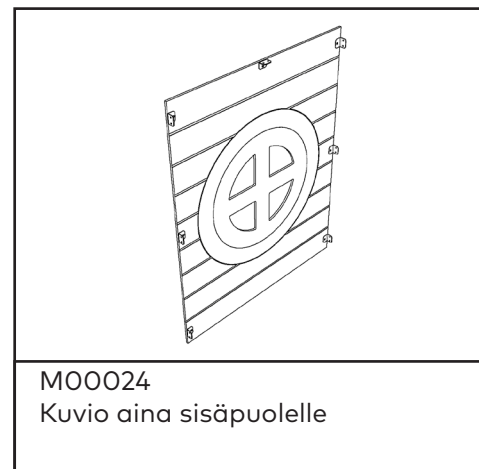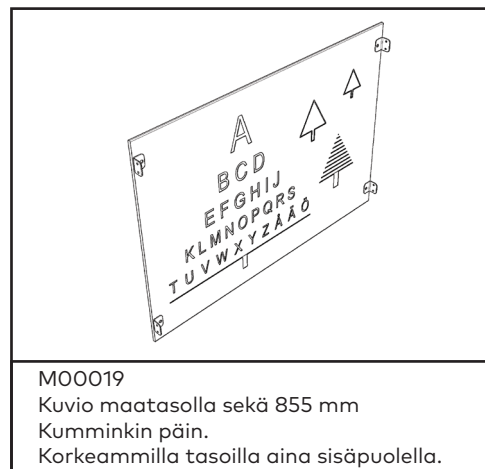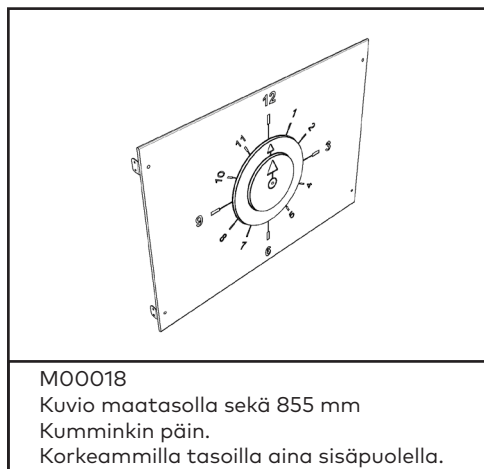


HPL-seinien asentaminen

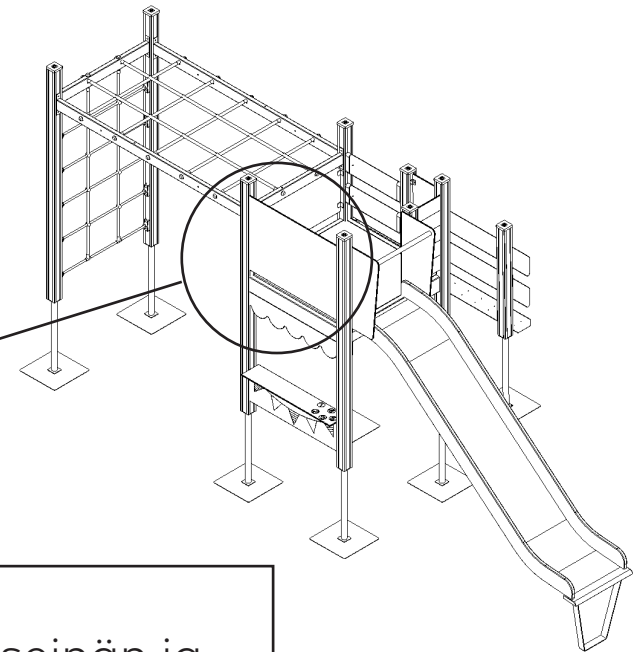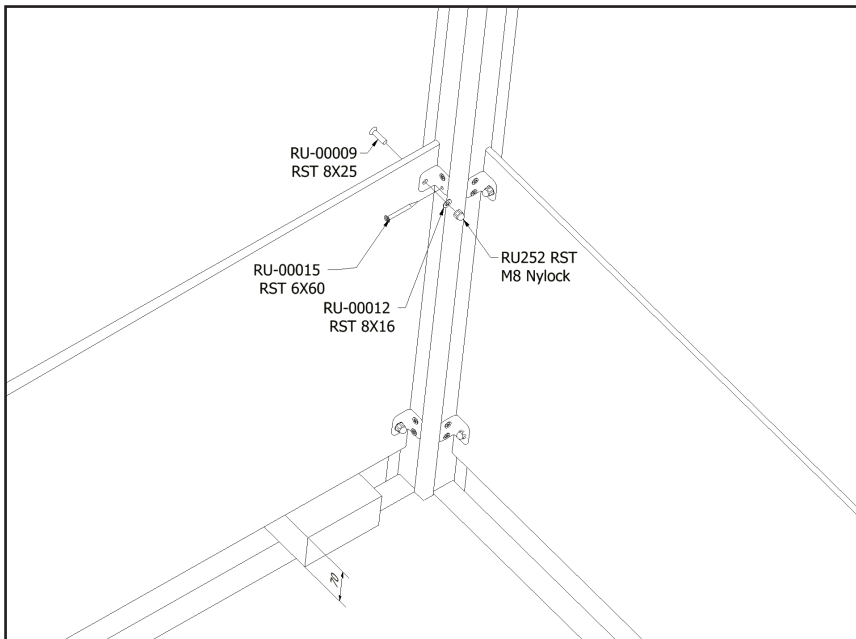


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.


HPL-tiskin asentaminen

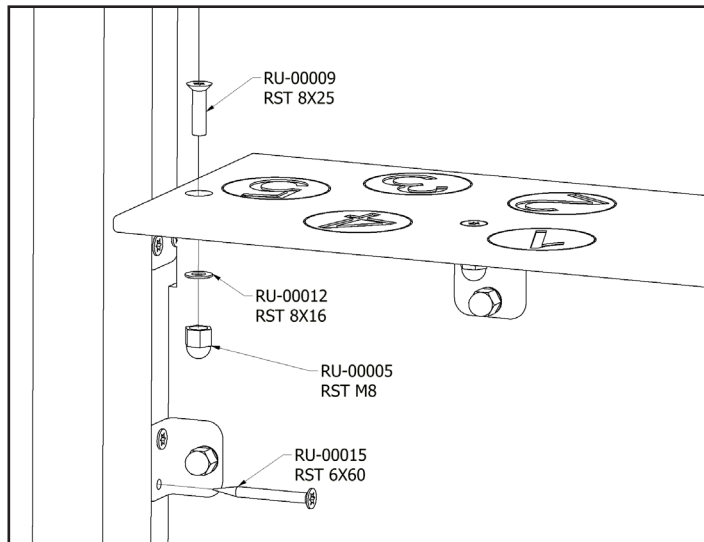



HPL-tiski asennetaan niin
että taso on 400 mm
korkeuteen puutolpan
reunasta mitaten..

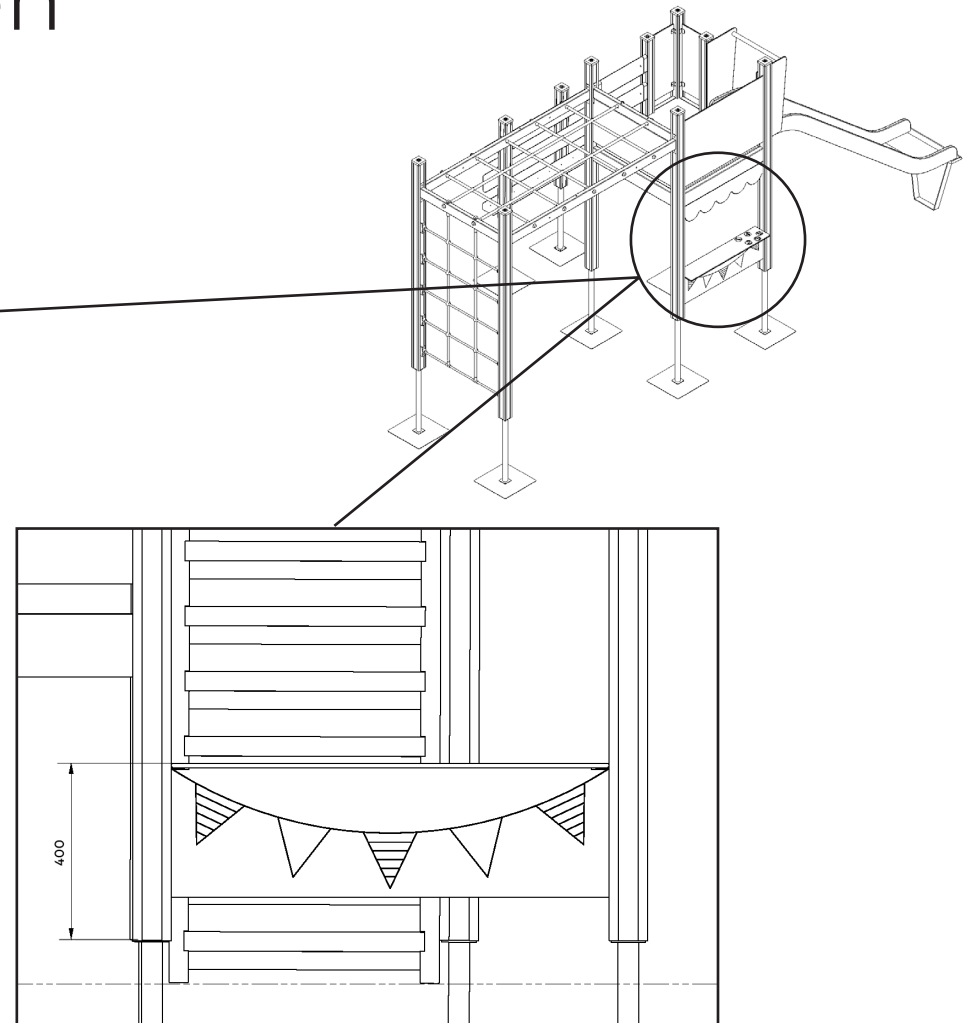

Metallipalkin asentaminen


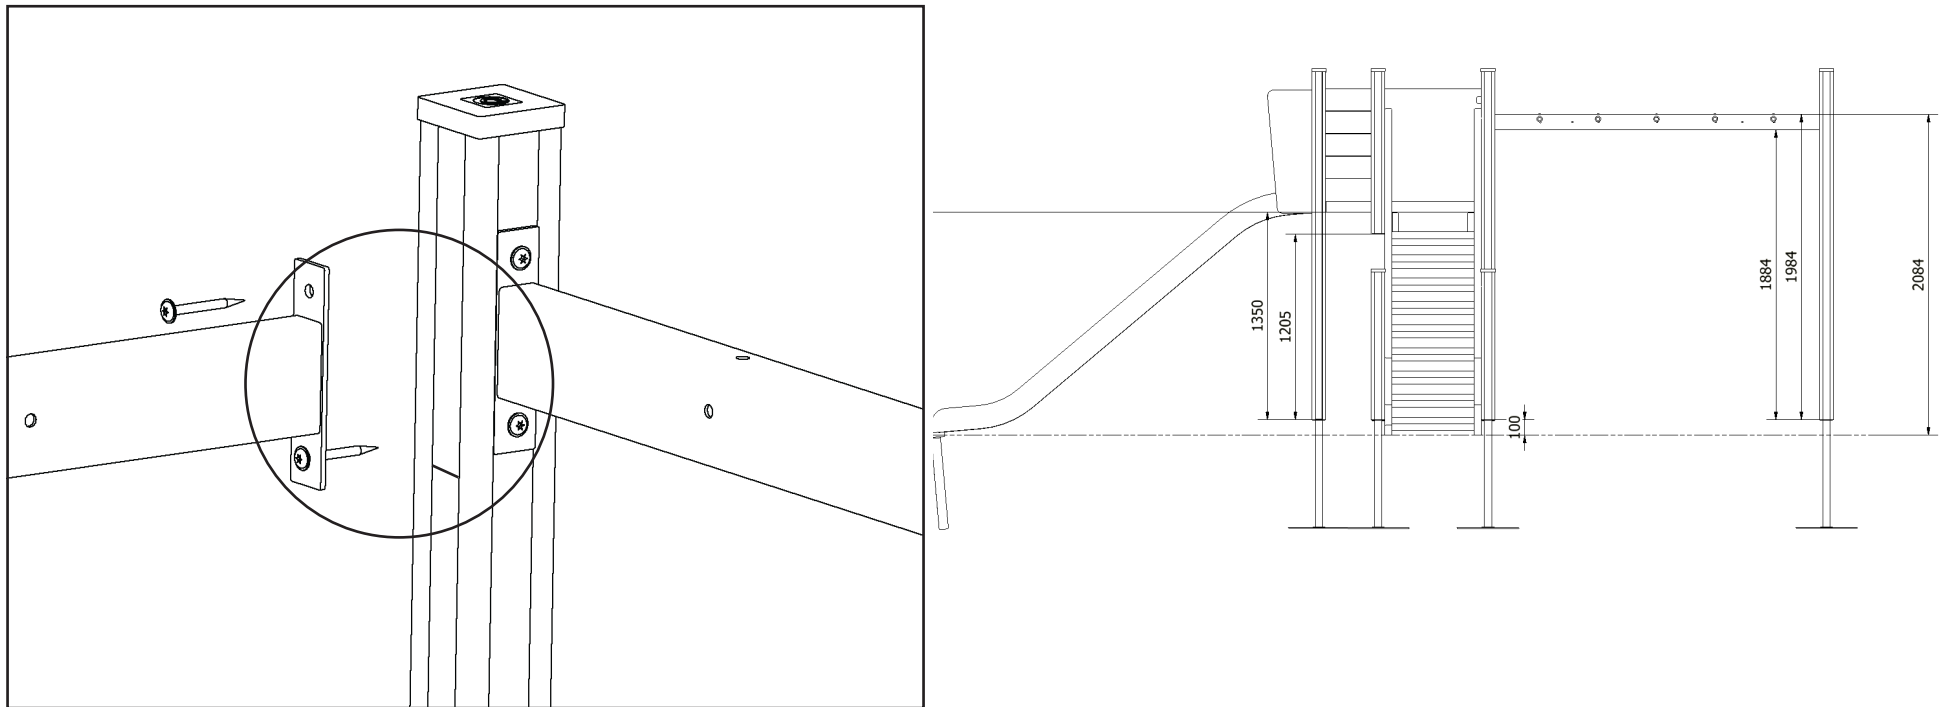


Metallipalkin asentaminen

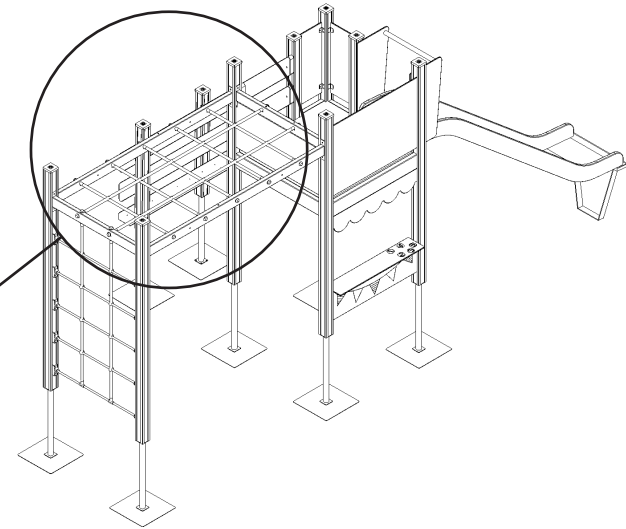
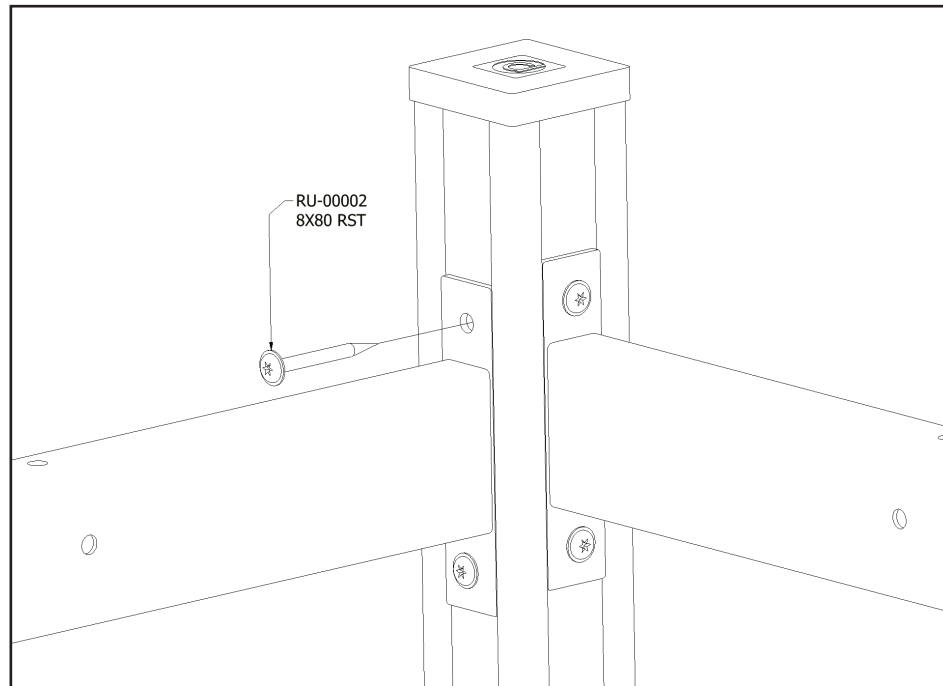


Huomioi, että tolpan
vierekkäisille sivuille
asennettavien palkkien
korkeusero on
16 mm.


Kiipeilyverkon asentaminen

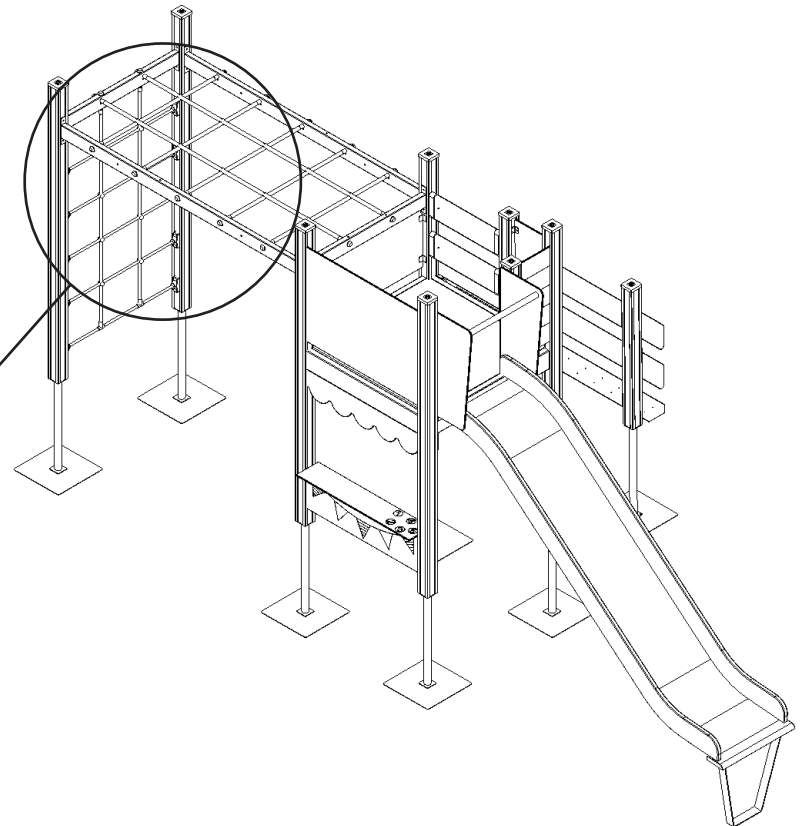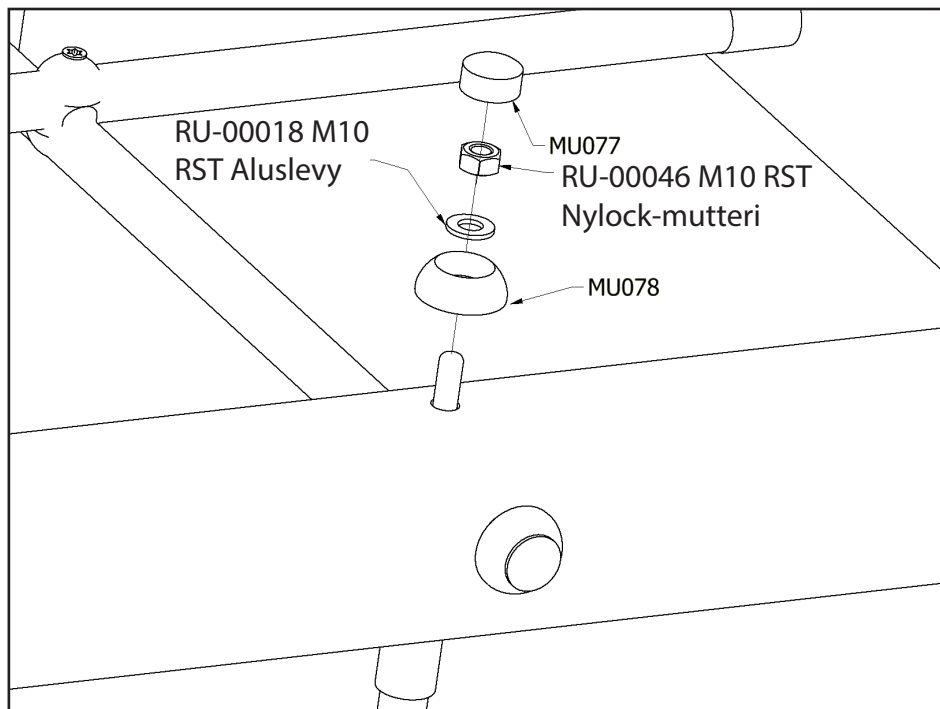

Kiipeilyverkon asentaminen

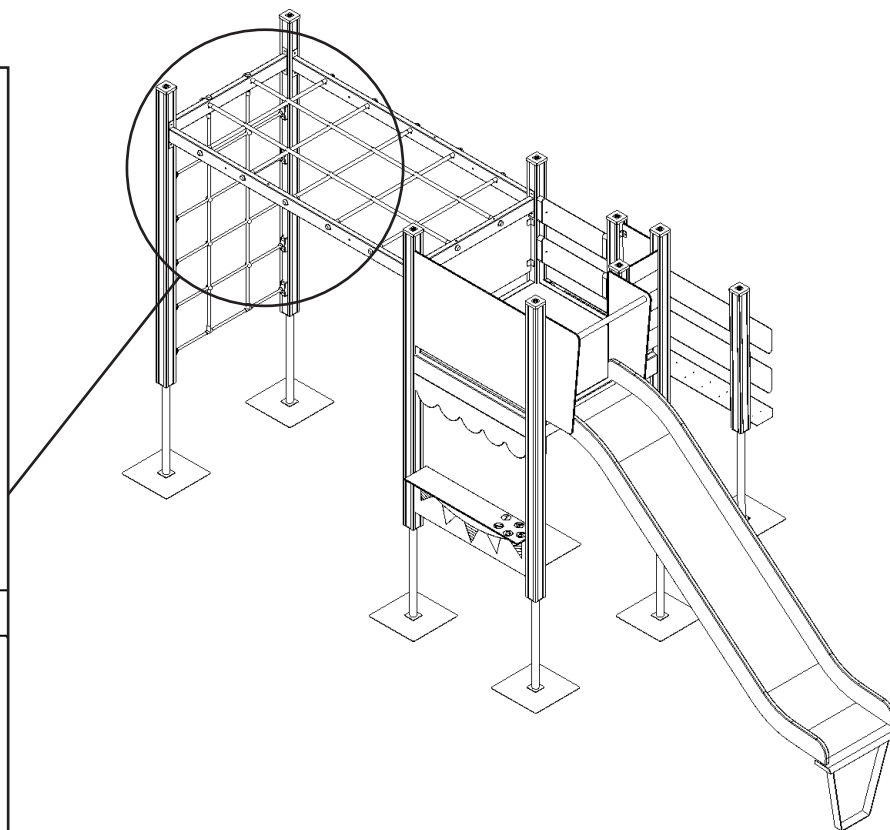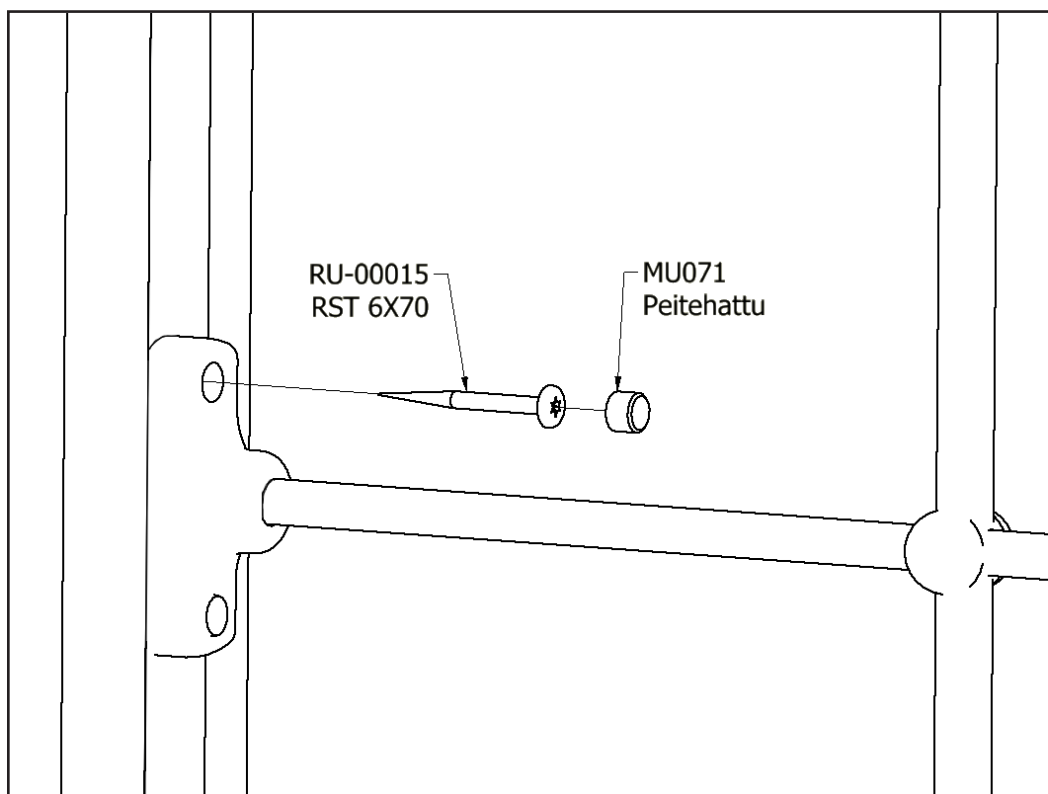


Peitetulppien kiinnittäminen

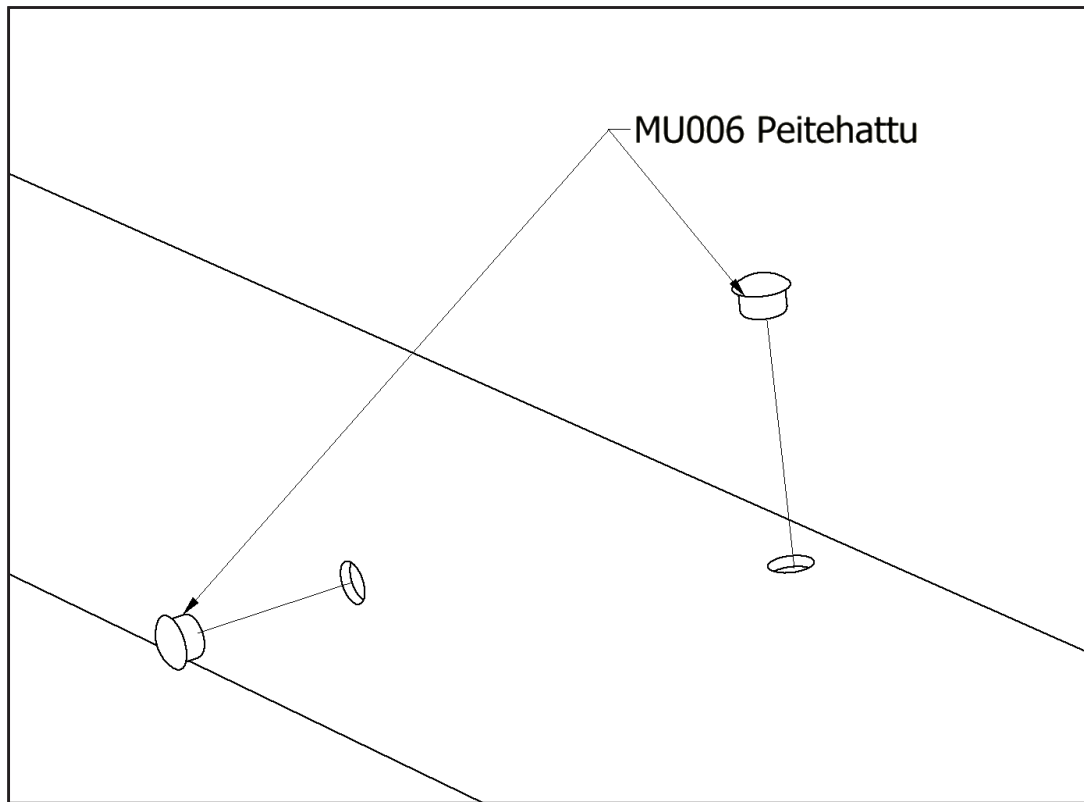

Metallipalkkeihin jäävät tyhjät reiät on peitettävä peitehatulla!

Tolpanhatus kiinnittäminen

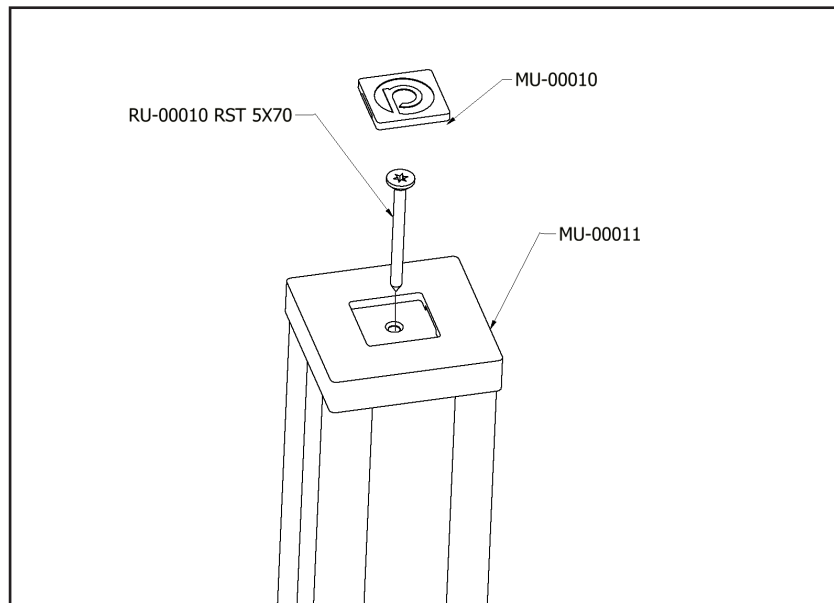

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä