



Kokoonpanoaika
24h/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
18



Korkeus
3300 mm

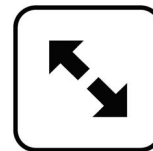


Leveys
5100 mm

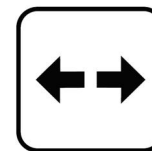


Pituus
6280 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
2100 mm

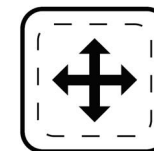

Turva-alue
54.1 m²

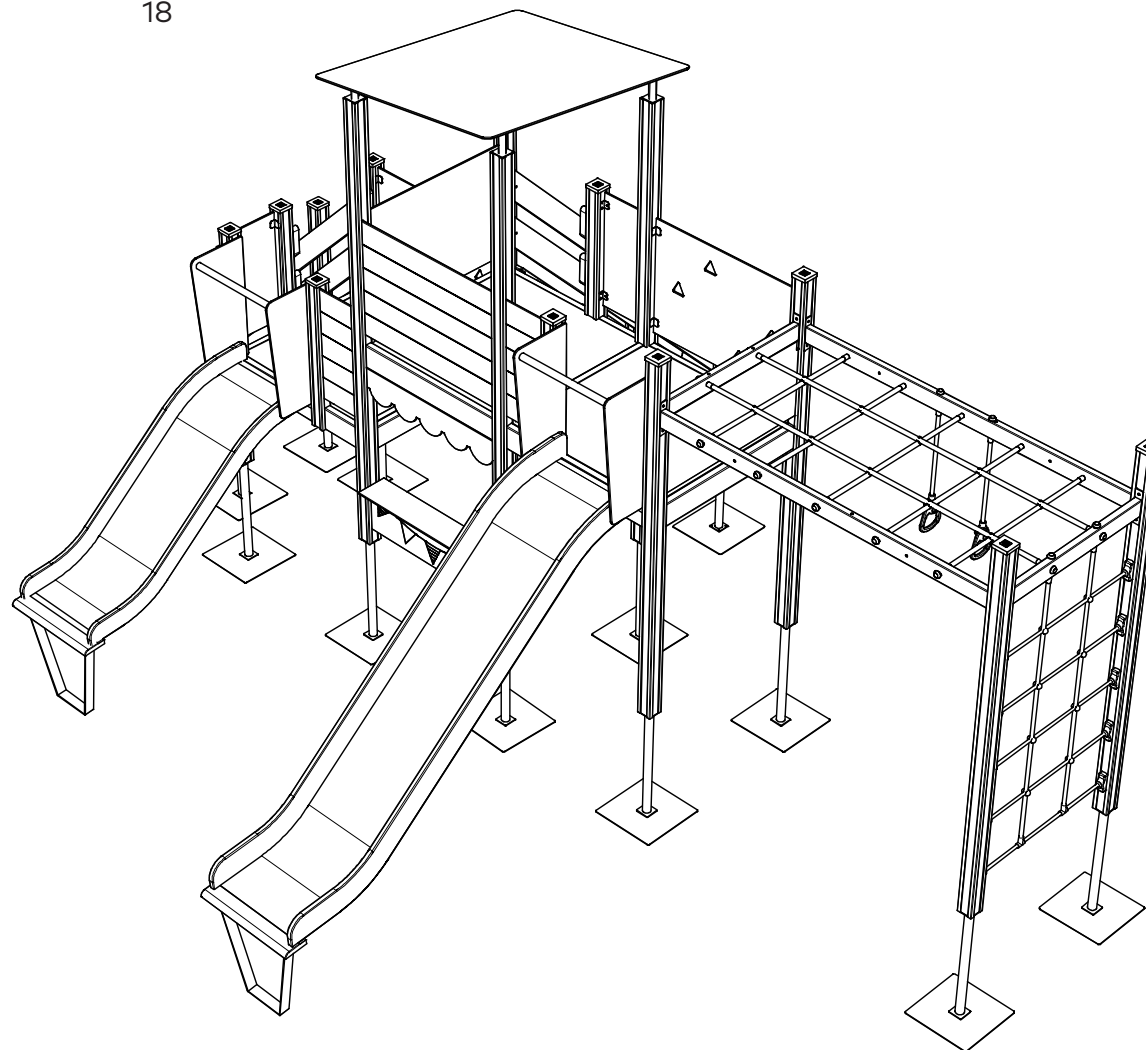


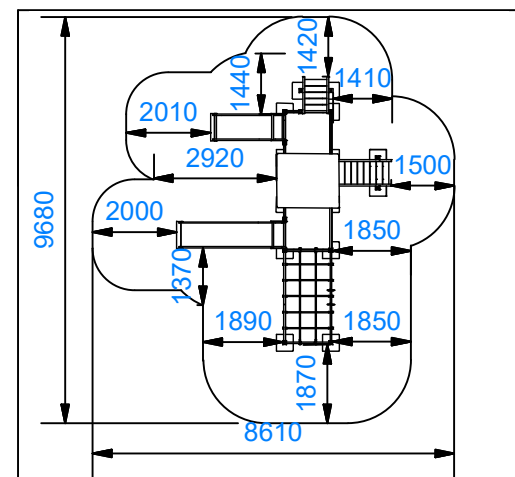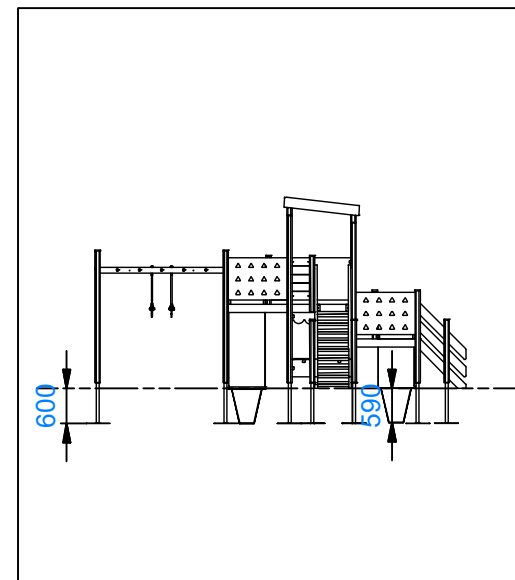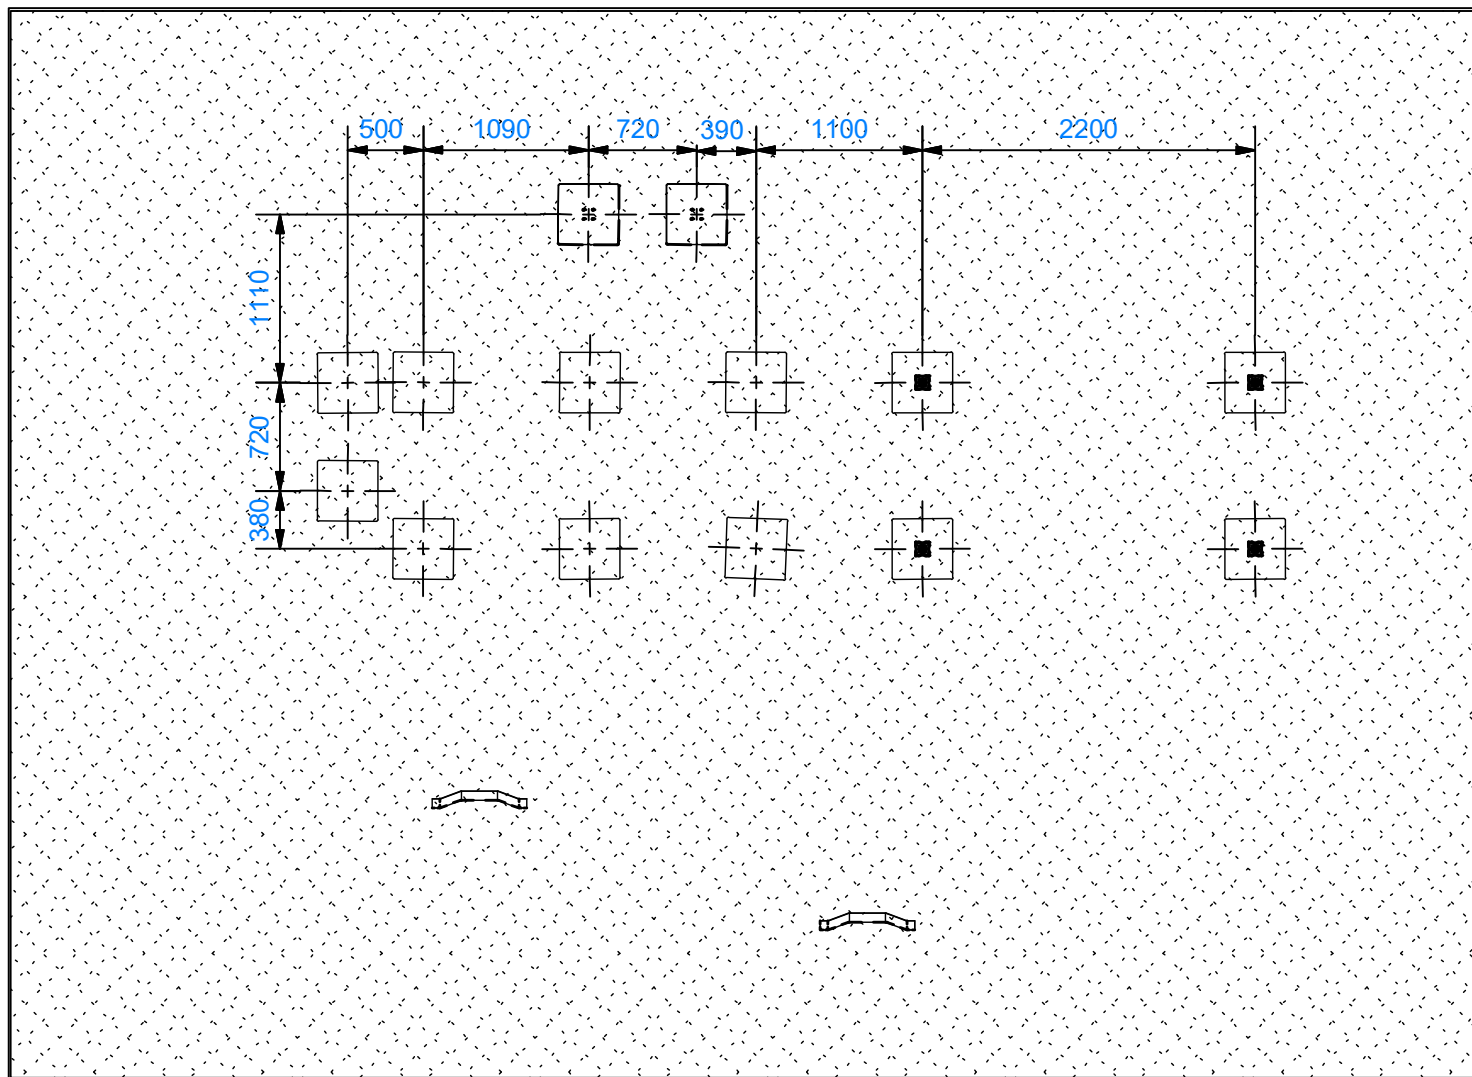

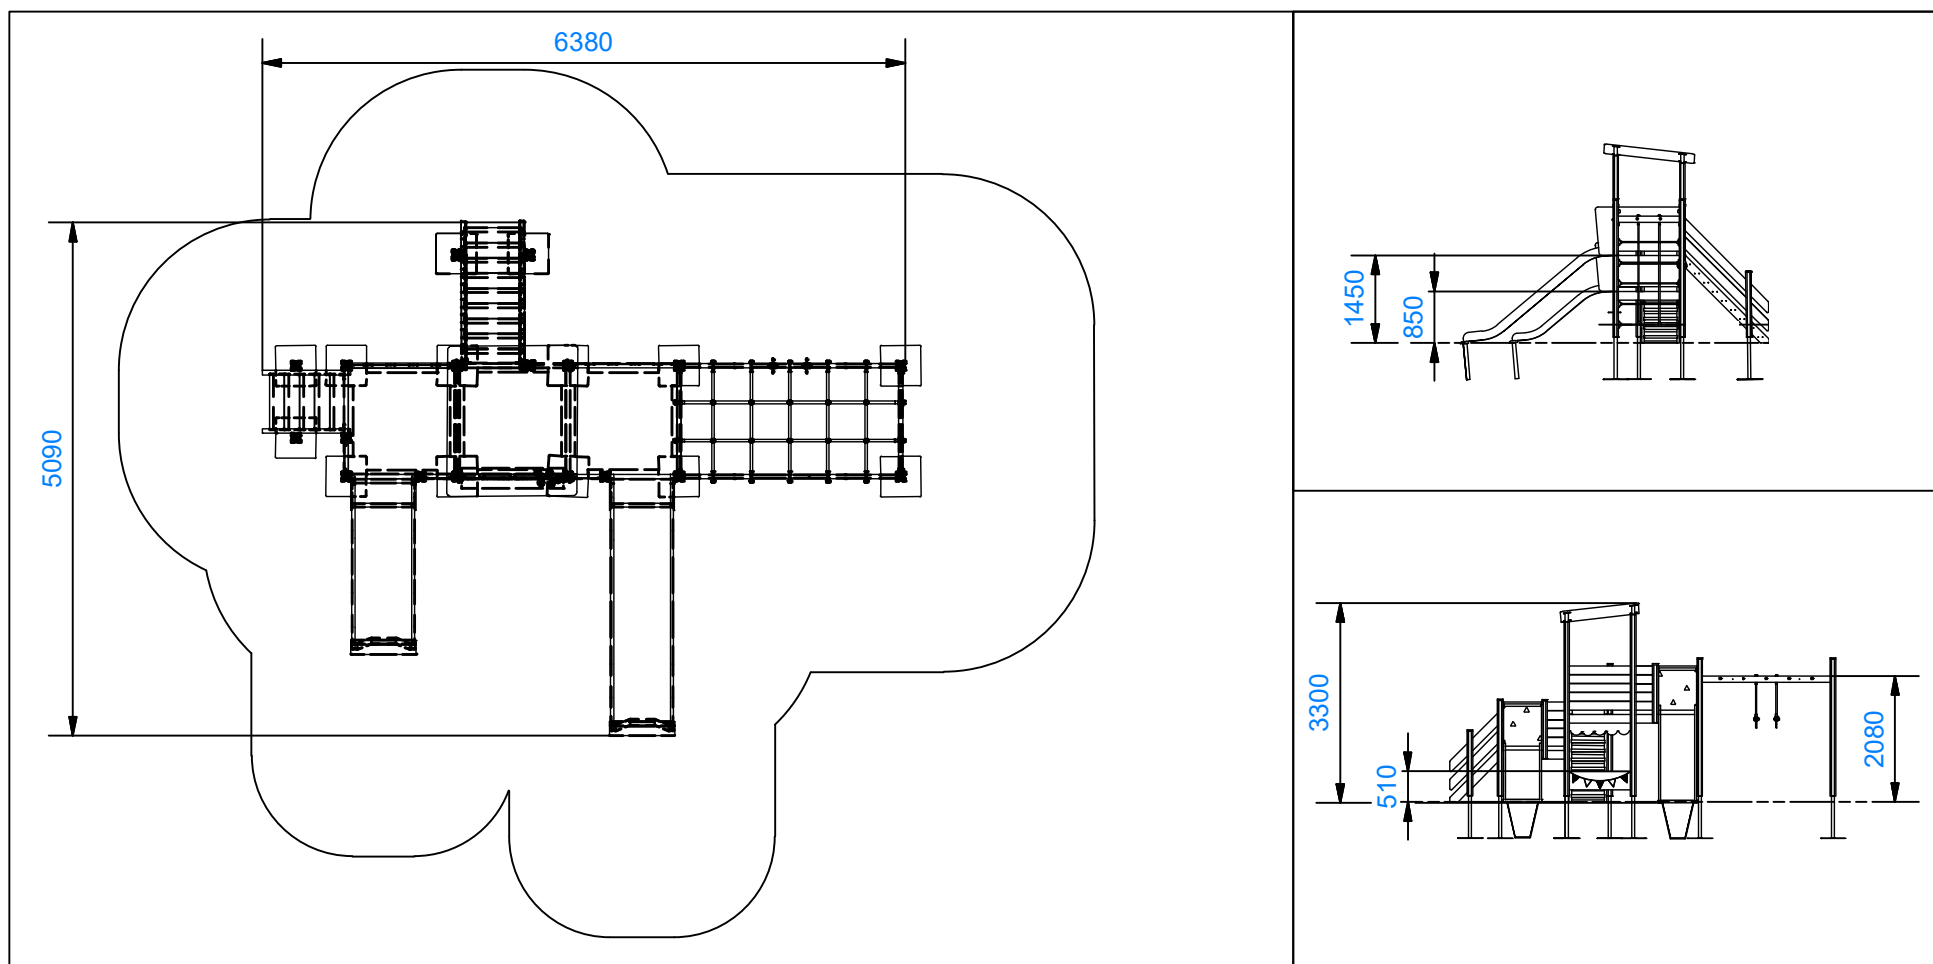


M00168	1	M00140	11	M00060	3	M00164	3	PU-00023	2	PU-00022	1	PU-00024	1	M00017	1	M00083	14
																	
ME-00087	14	ME100-01	2	M00151	2	M00163	2	PU-00074	2	M00152	1	M00059	14	M00169	1	PU-00016	4
																	
PU-00052	1	M00154	2	M00068	2	PU-00057	2	PU-00054	2	PU-00043	4	PU-00051	1	M00006	1	M00220	1
																	
PU-00020	4	HL-00185	1	M00112	2	M00116	2	M00215	1	M00124	1	M00015	4				
																	

Pystytolppien järjestys

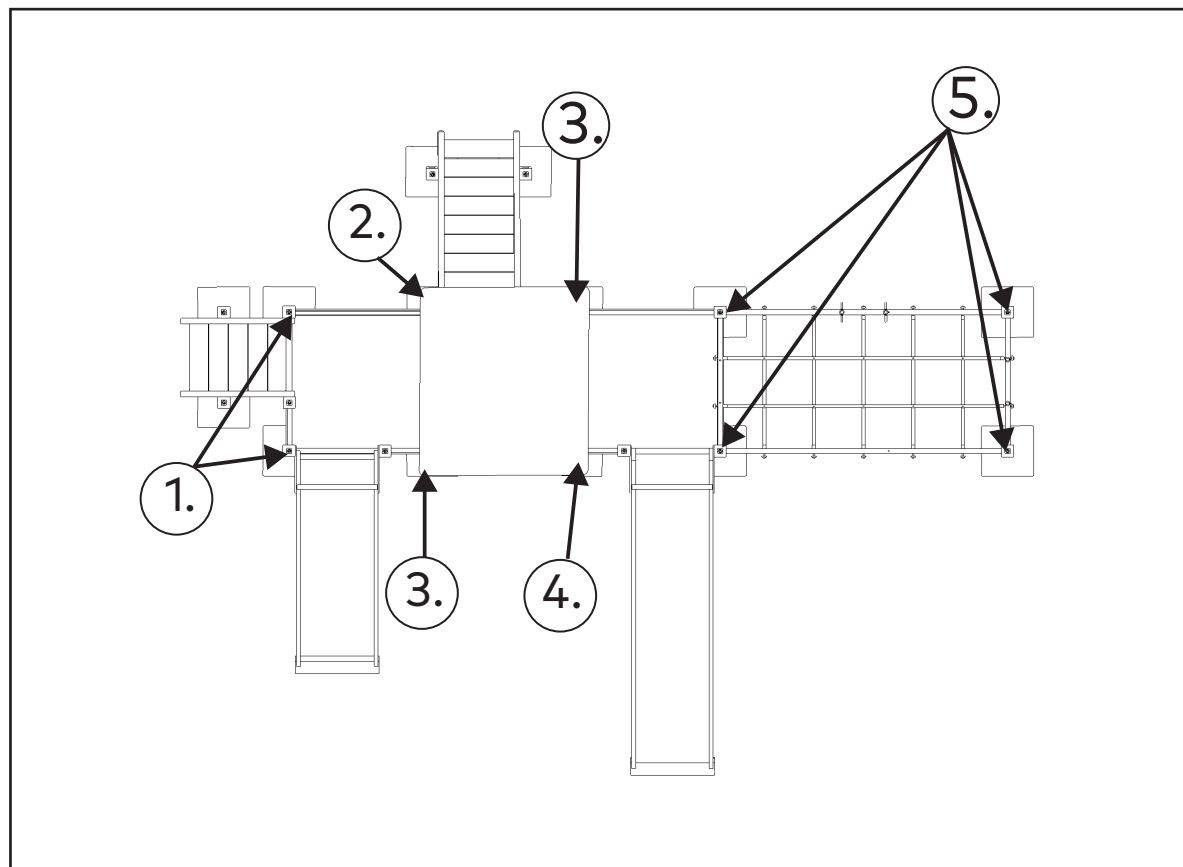


- | | |
|----|---------------|
| 1. | 1590X90X90 mm |
| 2. | 2750X90X90 mm |
| 3. | 2875X90X90 mm |
| 4. | 3000X90X90 mm |
| 5. | 2275X90X90 mm |



Maa-ankkurin asennus

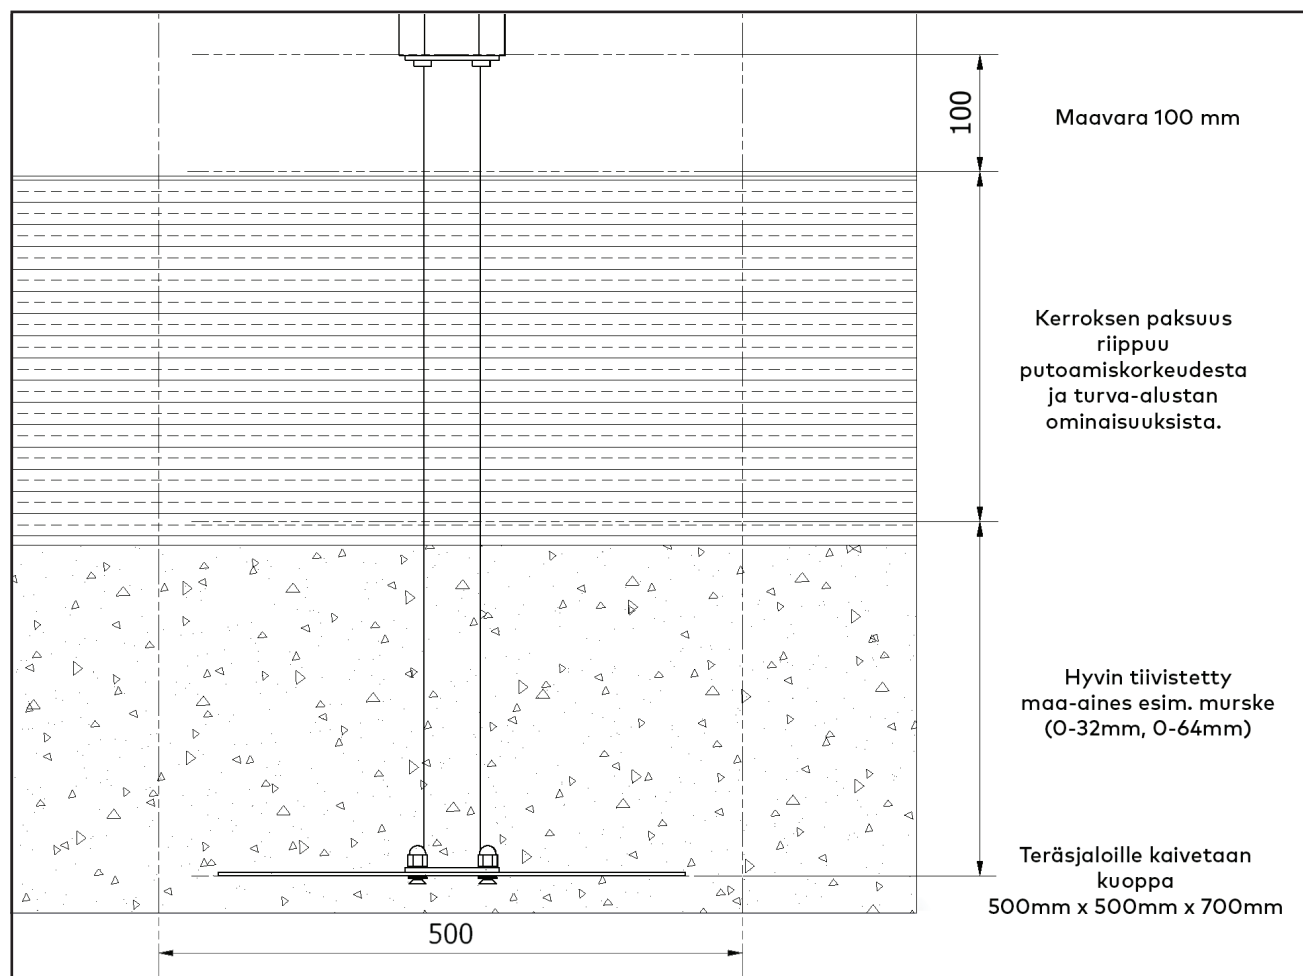


Maa-ankkurin asennus

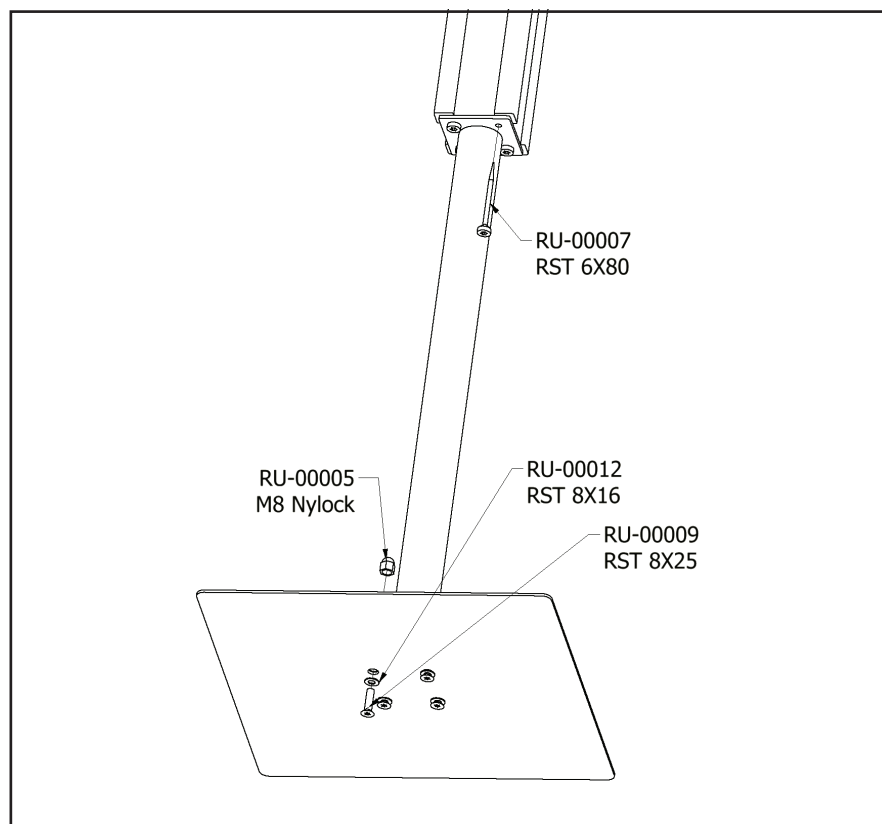



Tasopuun asentaminen

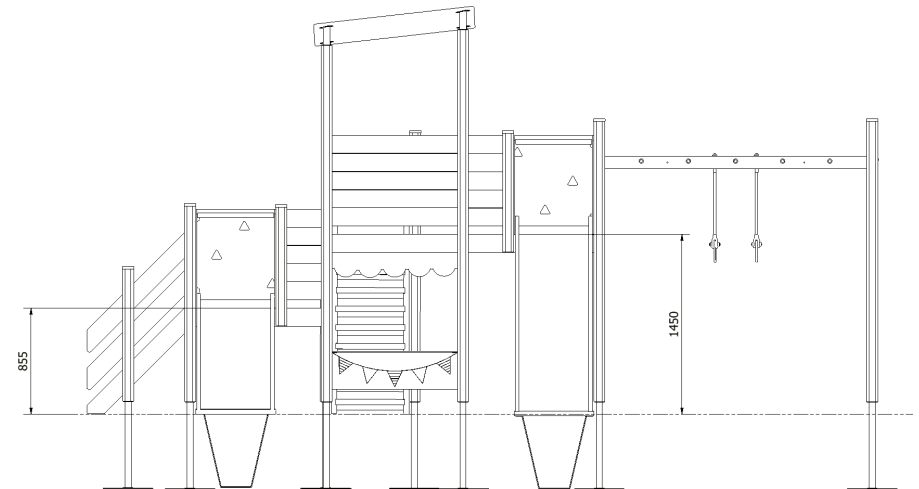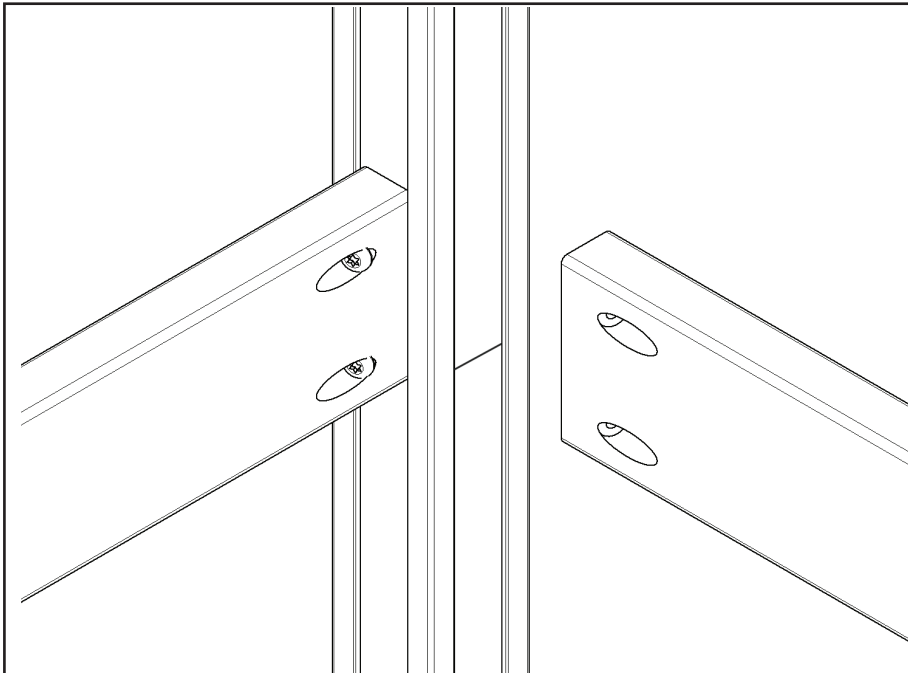

Tasopuun asentaminen

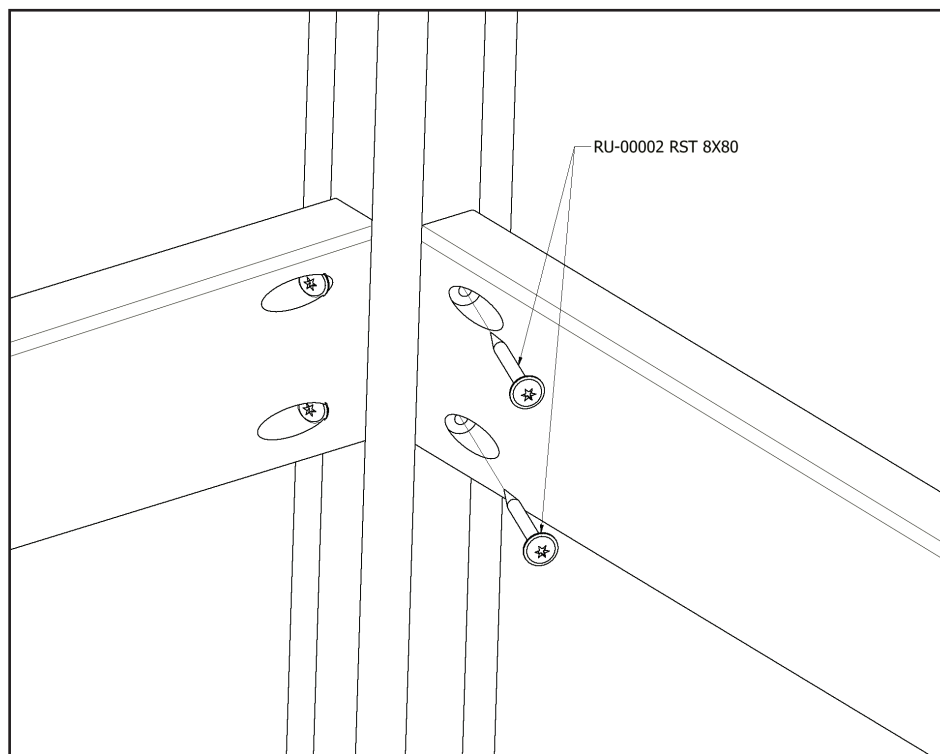

Lattiavanerin asentaminen

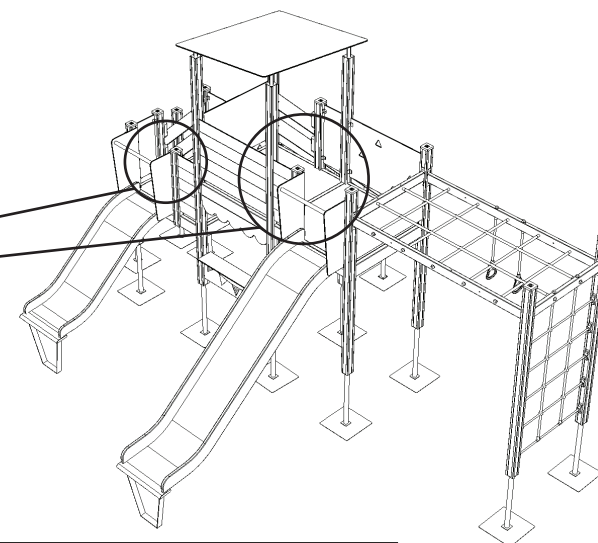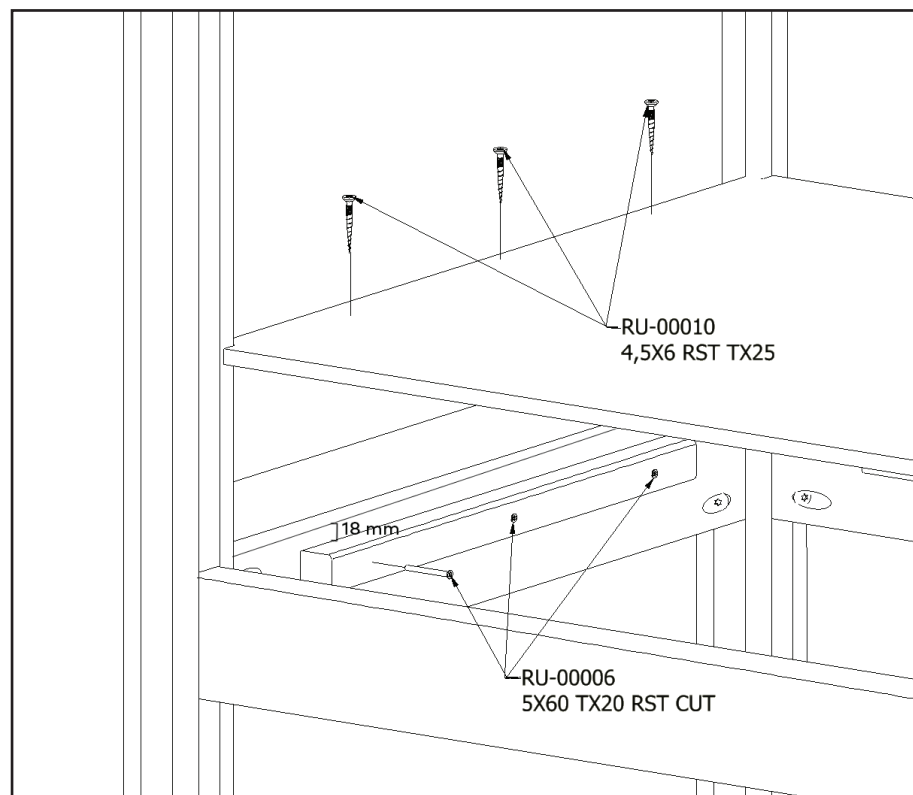

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.


Käytettävä
esiporausta

Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu
asennettavan tolpan,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä
tasopuun yläpinnat
asennetaan samaan
tasoon.


Korkeiden sekä matalien
portaiden asennuksessa
pätevät samat mittat.

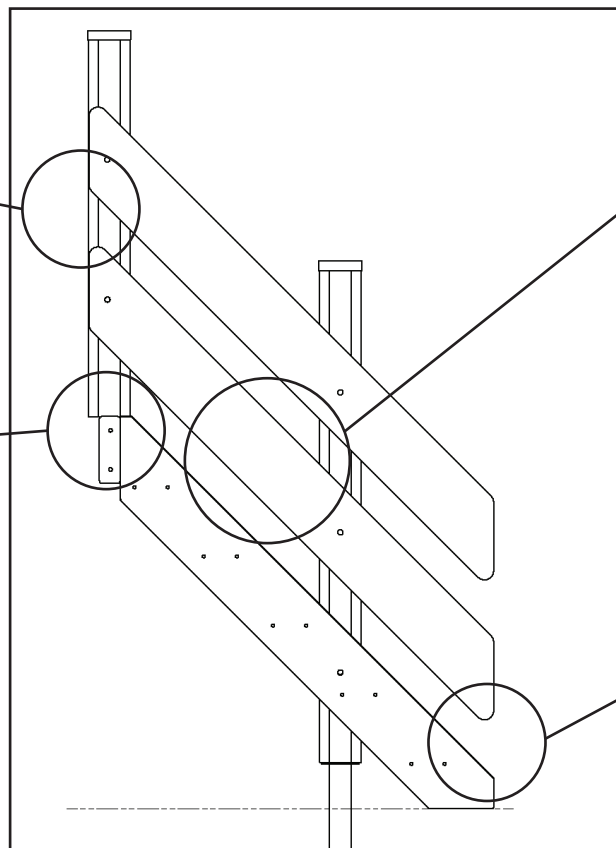

Portaiden sivun sekä
turvakaiteen väliin jäävä
rako 70 mm. Turvakaiteen
ja käsijohteen väliin jäävä
rako 70 mm.
Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

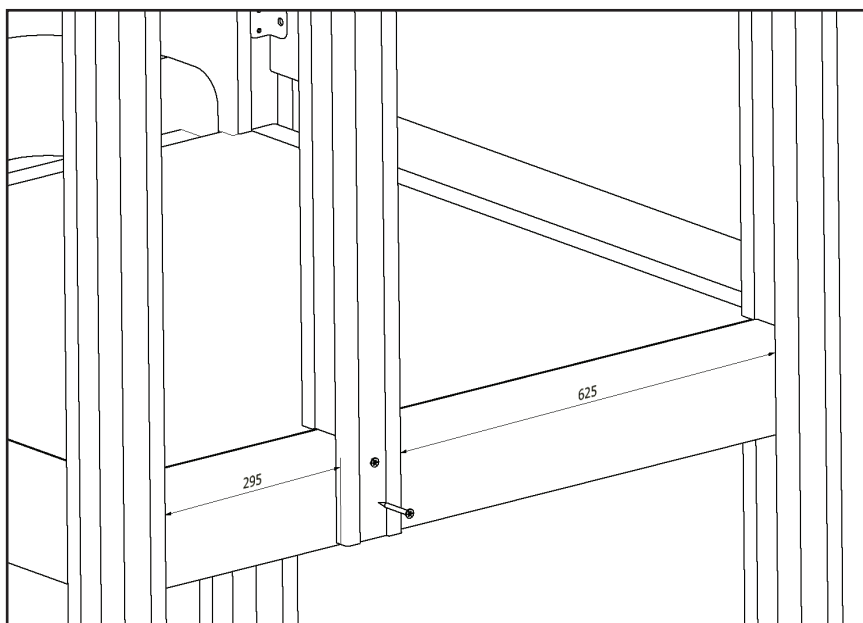


Korkeat portaat
M00069, M00154, PU-00054
Matalat portaat
M00069, M00153, PU-00074

1

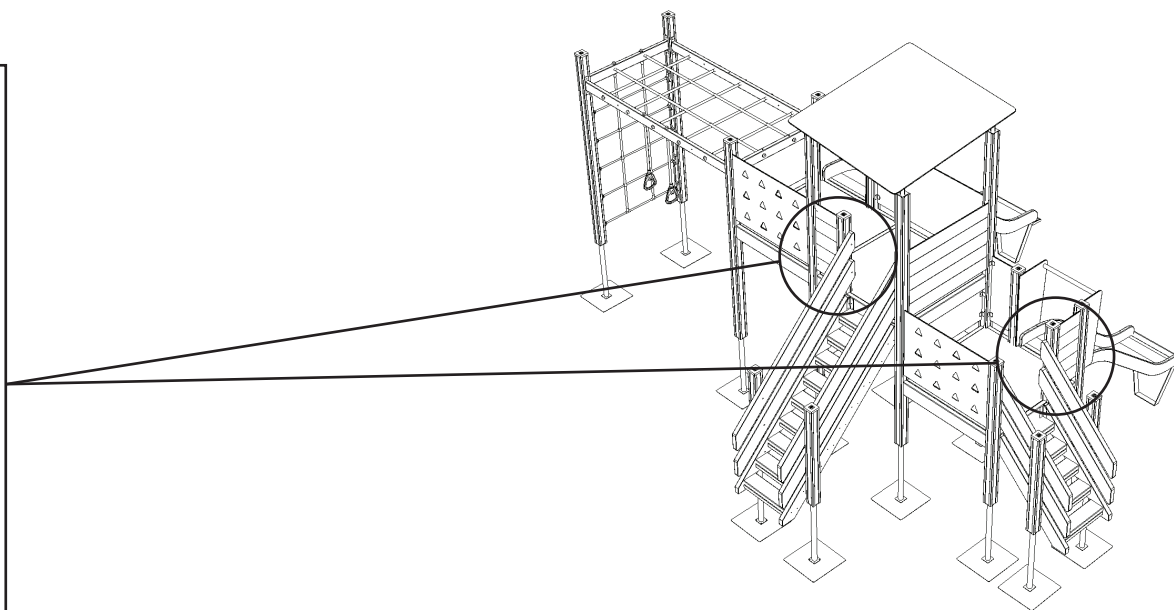


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

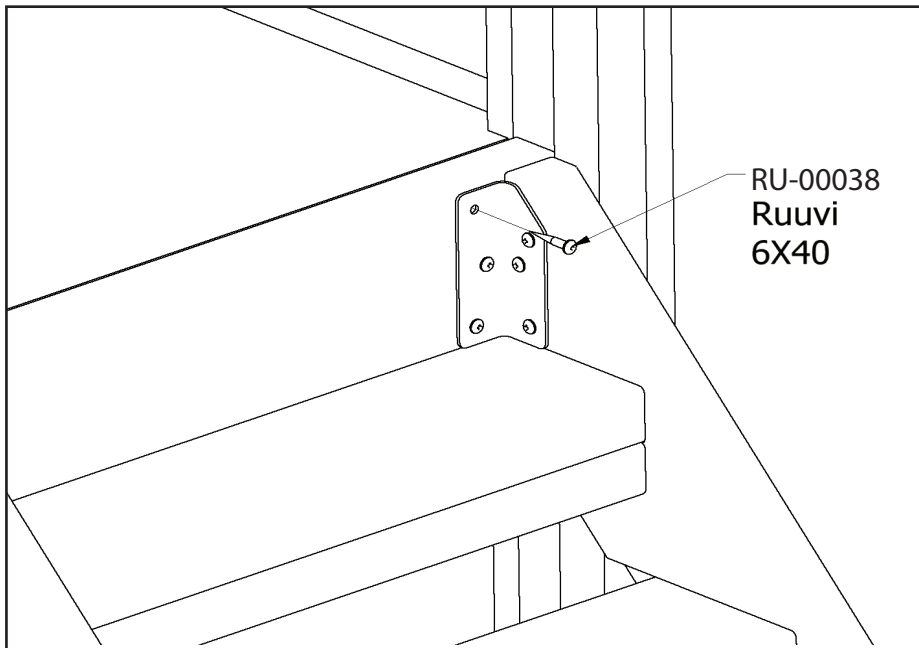


2. Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

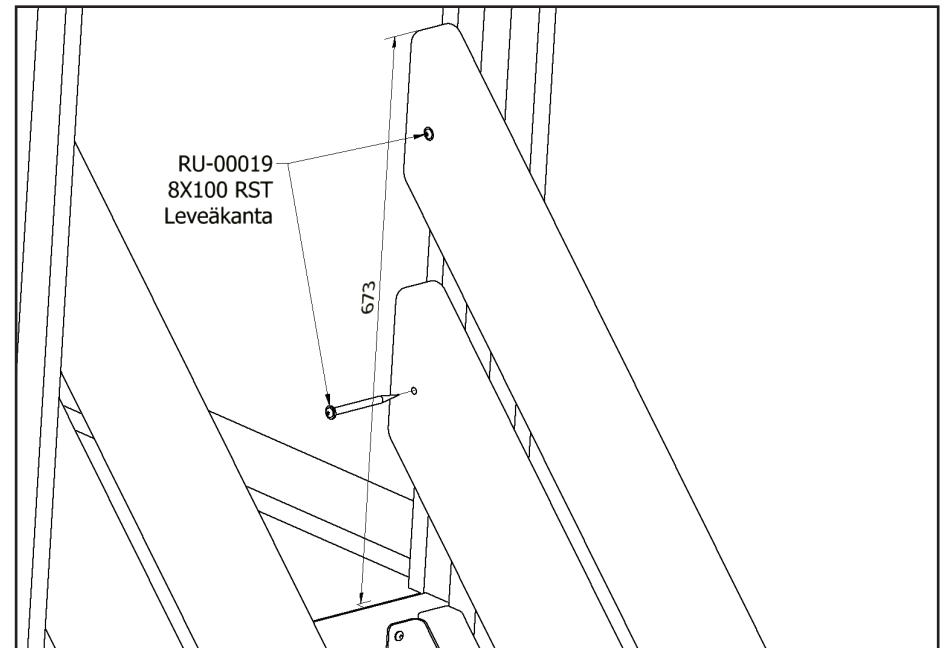

3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

Portaiden asentaminen

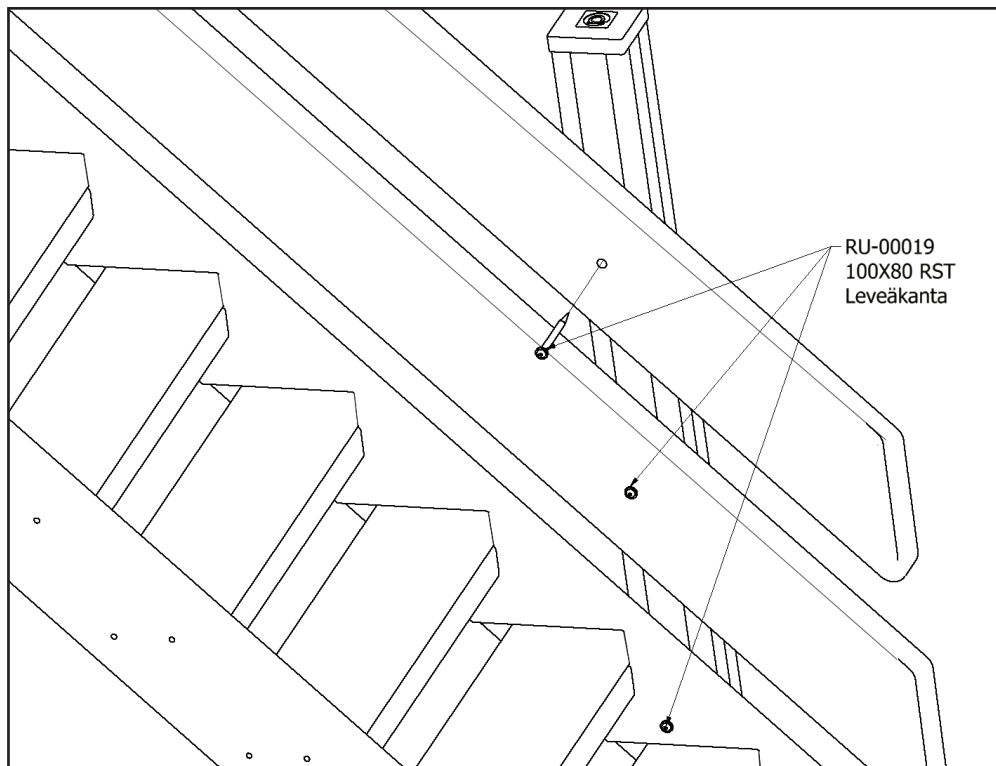


4. Kiinnitys järjestys:
portaat, keskikaide, käsijohde.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

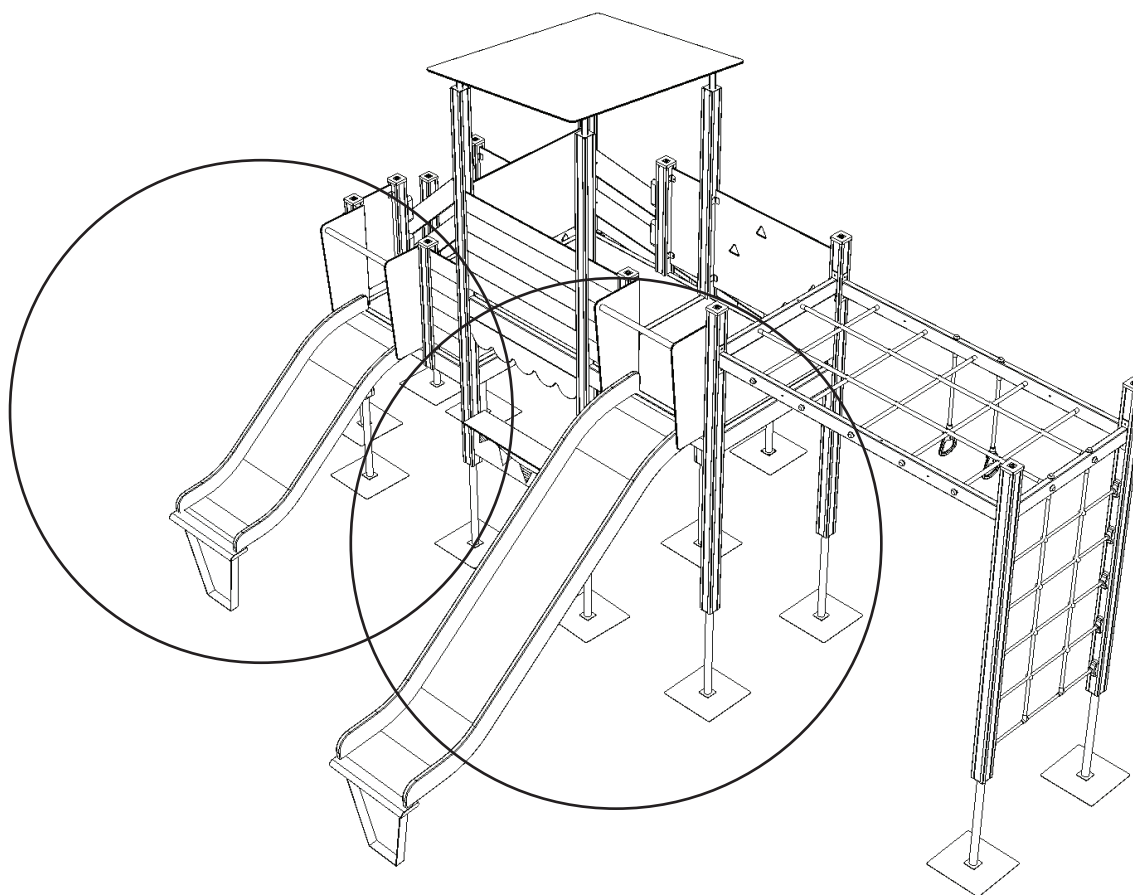


Liu'un asentaminen

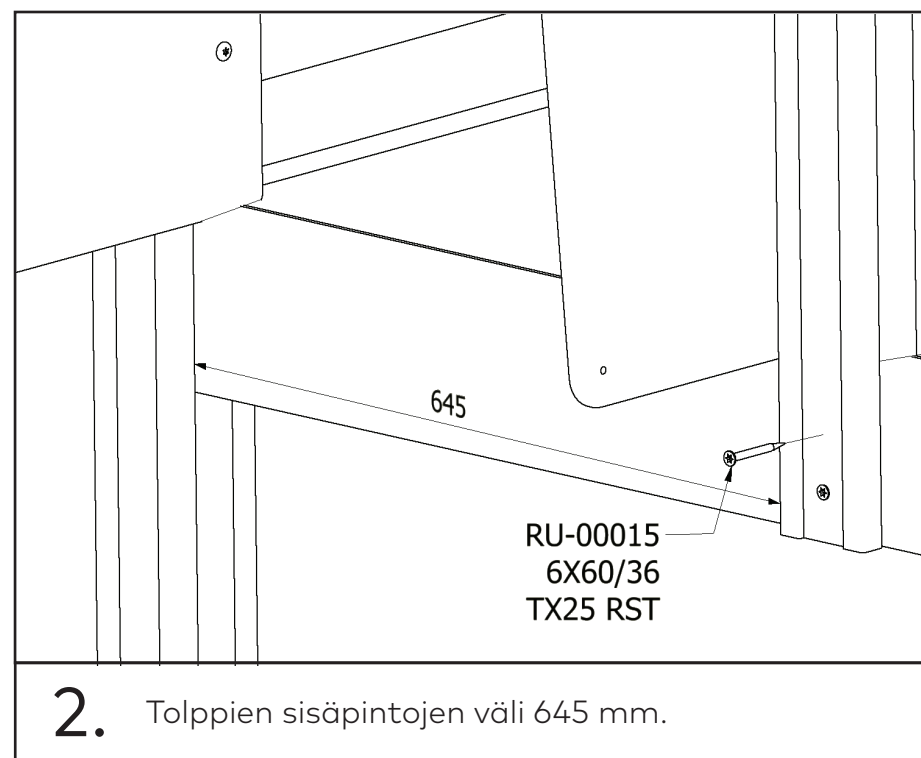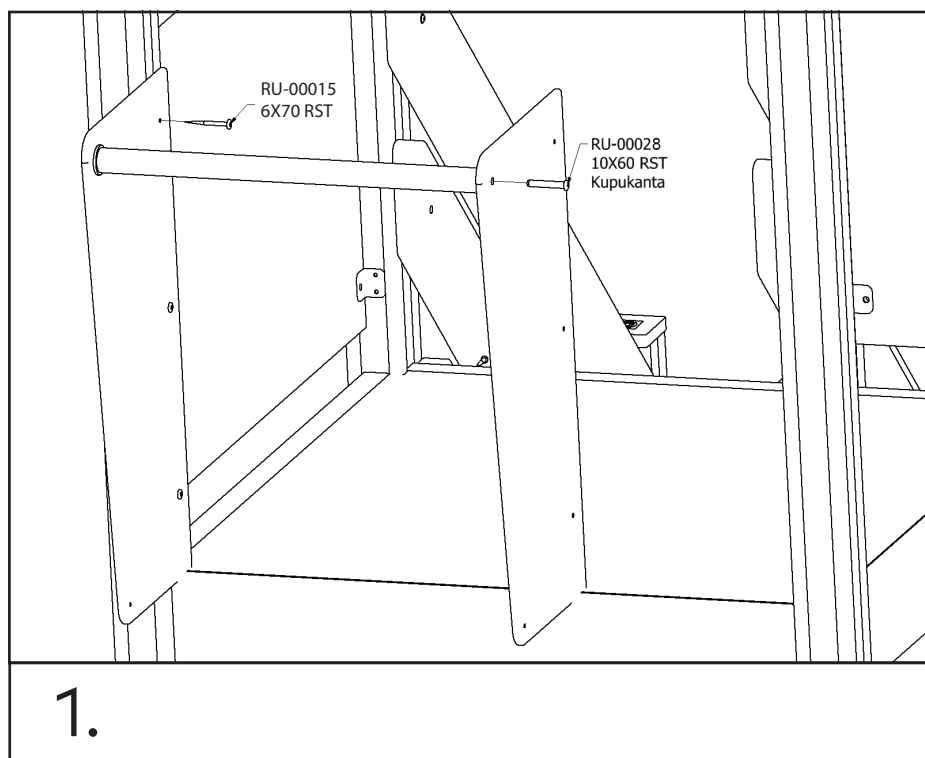

Liu'un asentaminen

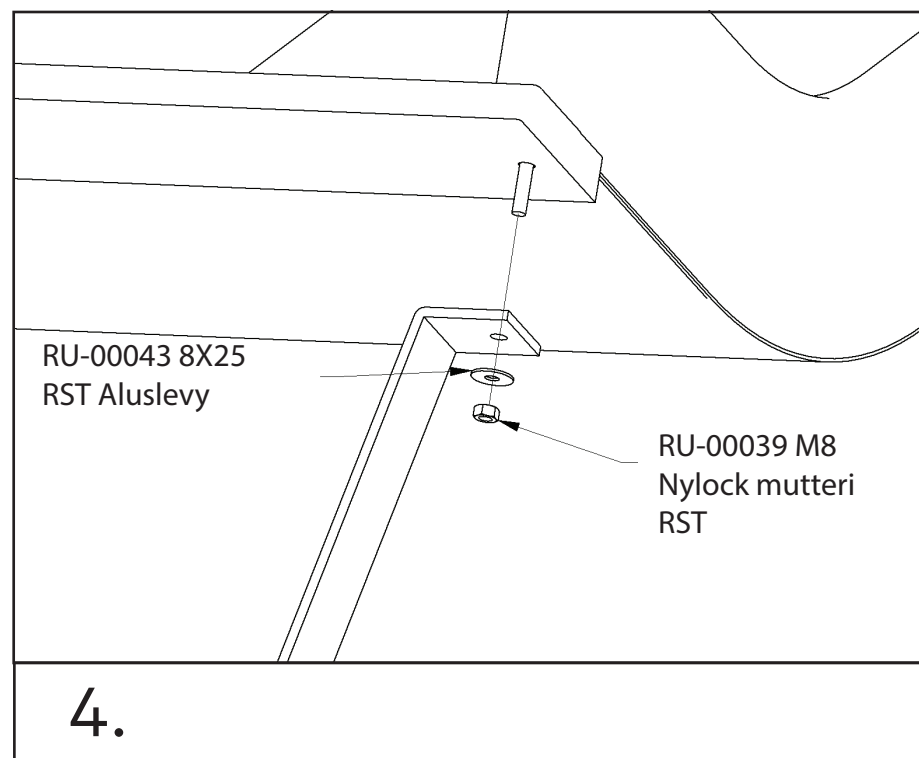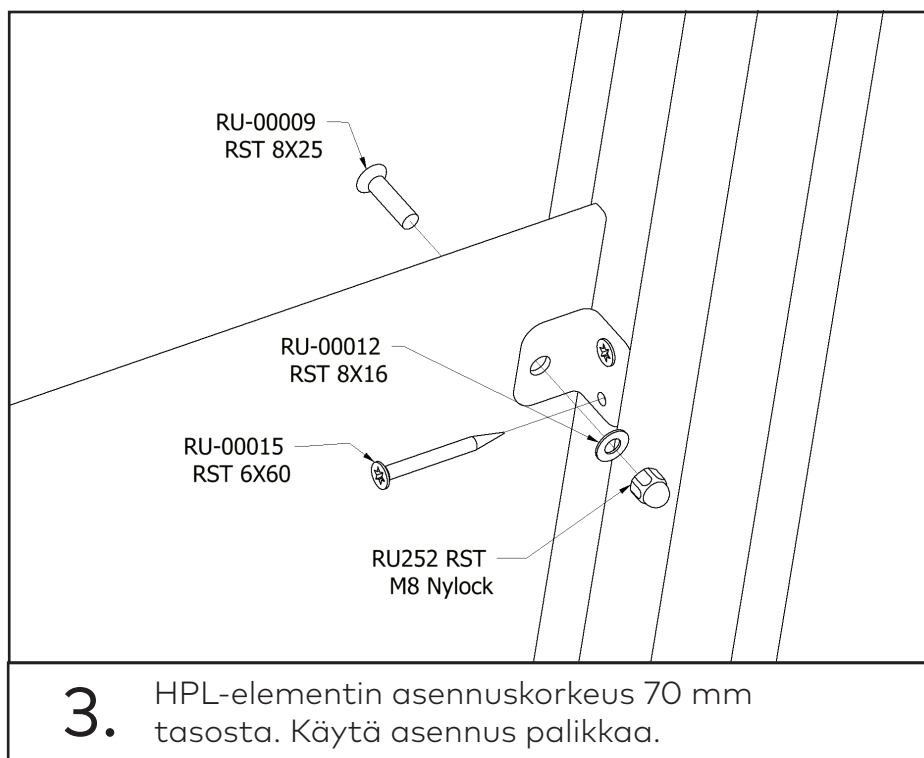


Liu'un asentaminen


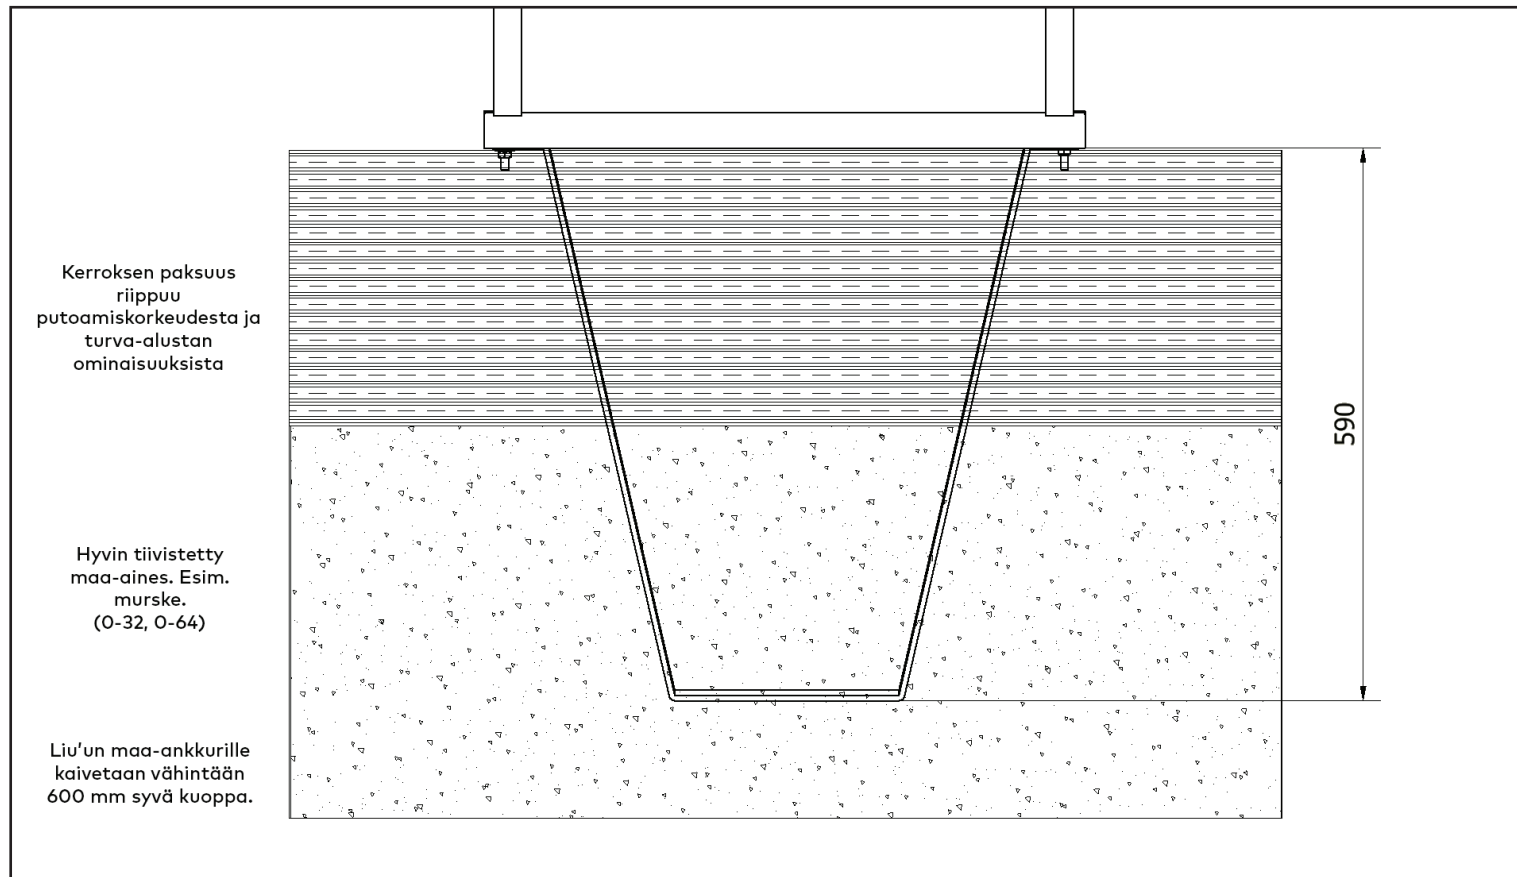


5.

Liu'un asentaminen

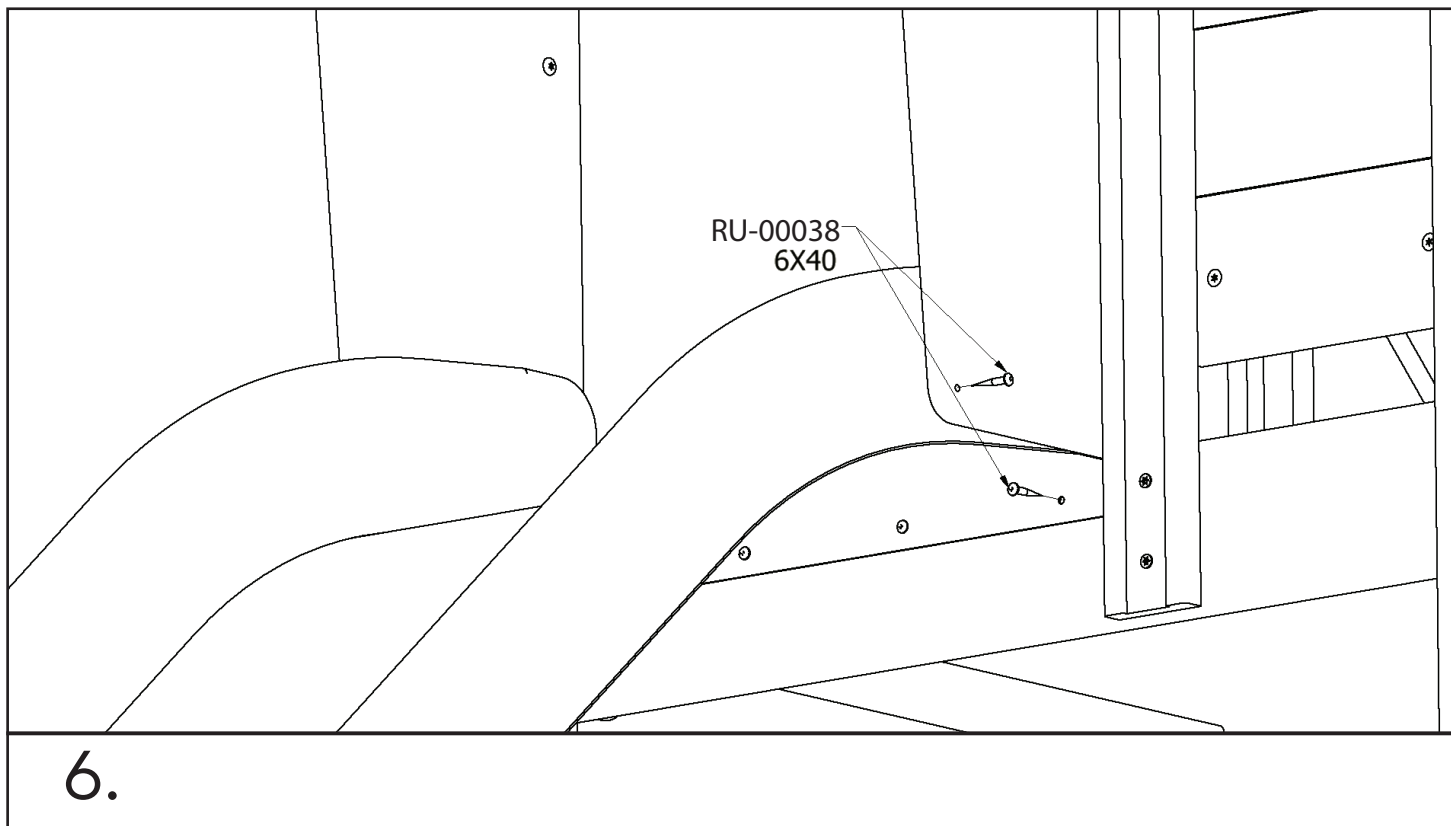


HPL-seinien asentaminen

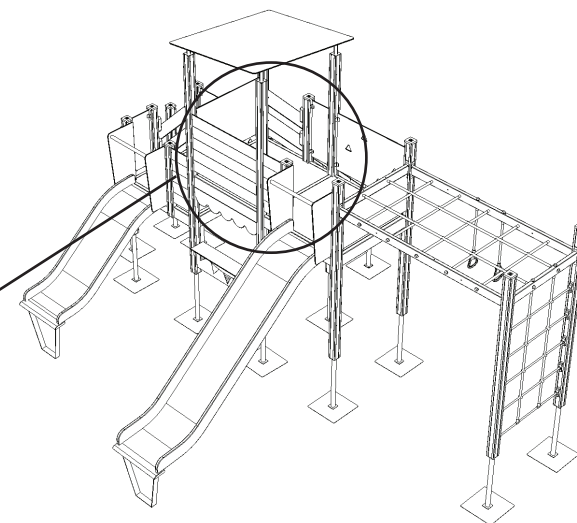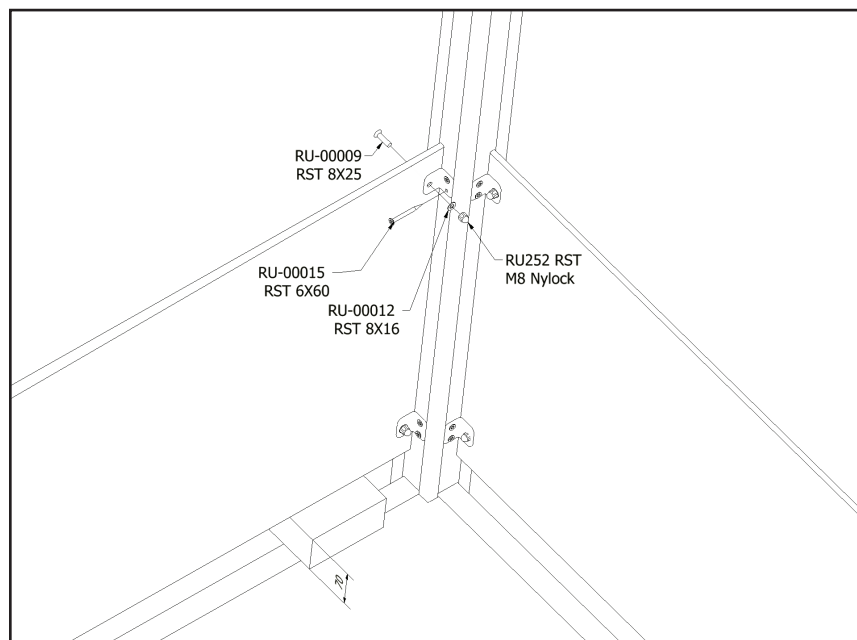


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.

Matalataso
M00168
Korkeataso
M00169


HPL-seinien asentaminen

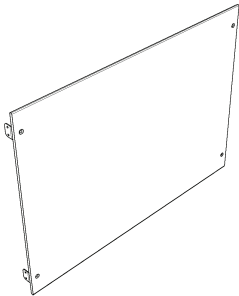

M00020

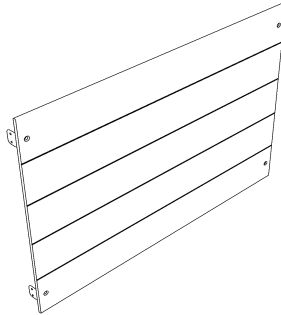


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

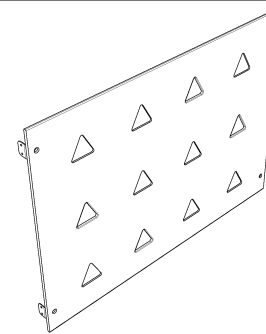


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

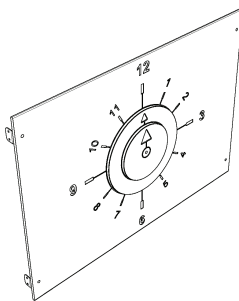

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.


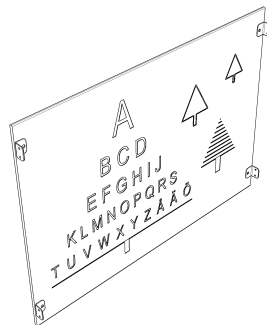


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

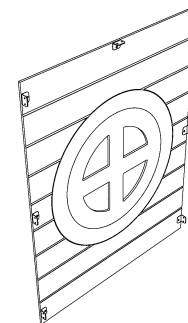


M00024
Kuvio aina sisäpuolelle



HPL-tiskin asentaminen

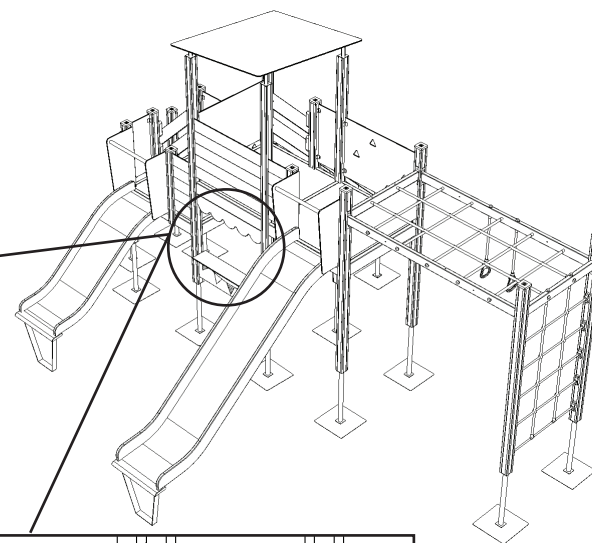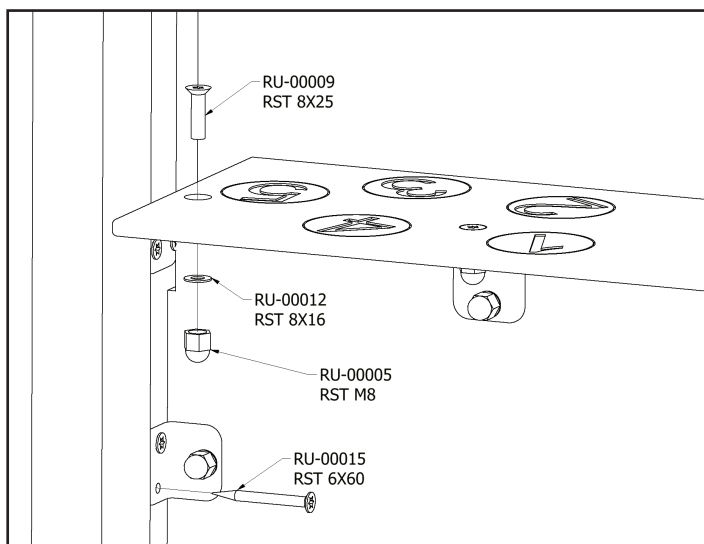



HPL-tiski asennetaan niin
että taso on 400 mm
korkeuteen puutolpan
reunasta mitaten..

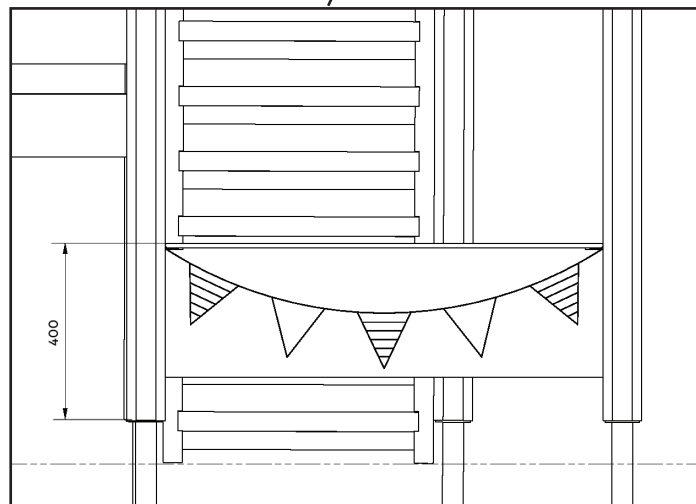

Metallipalkin asentaminen

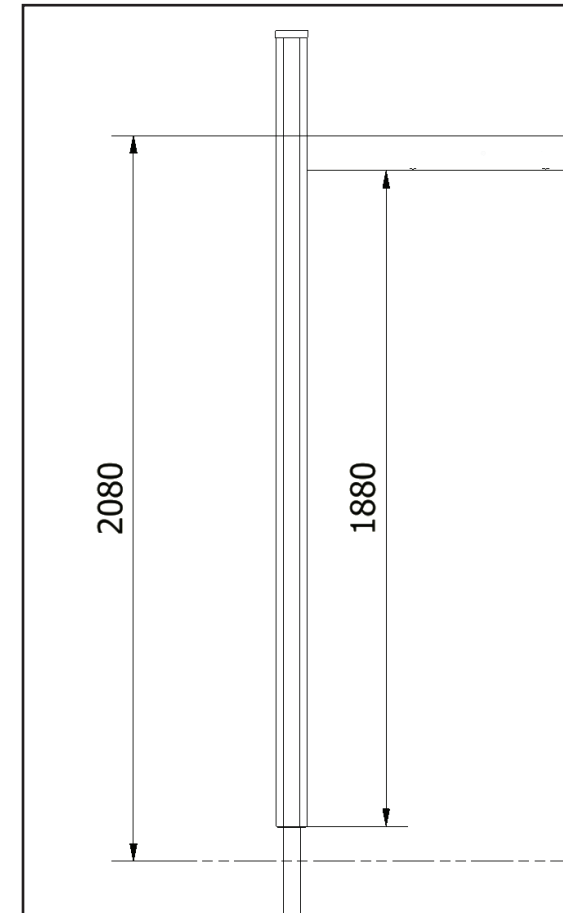
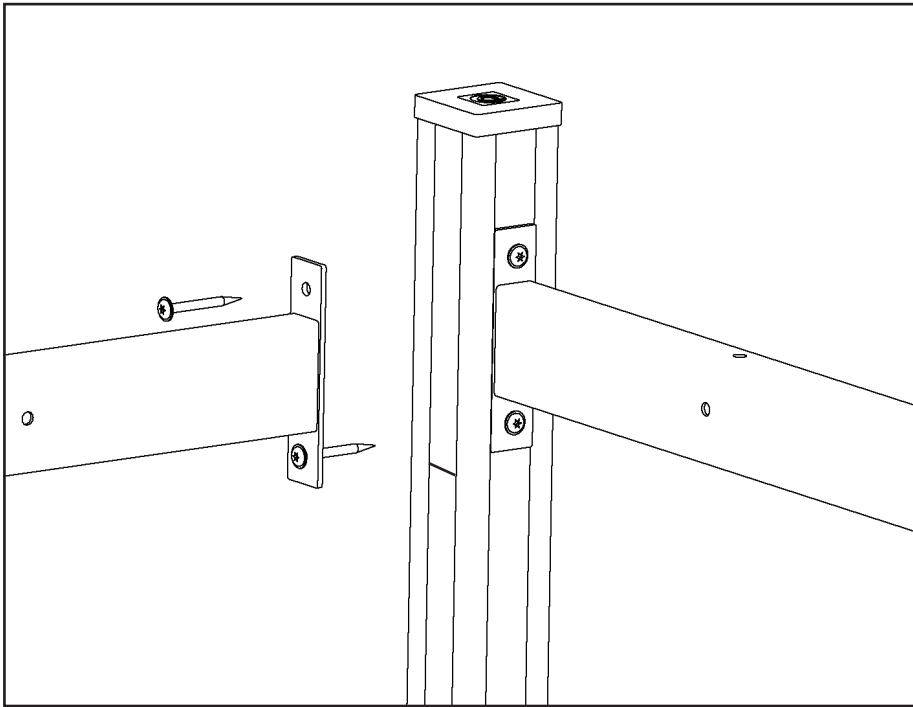


Metallipalkin asentaminen

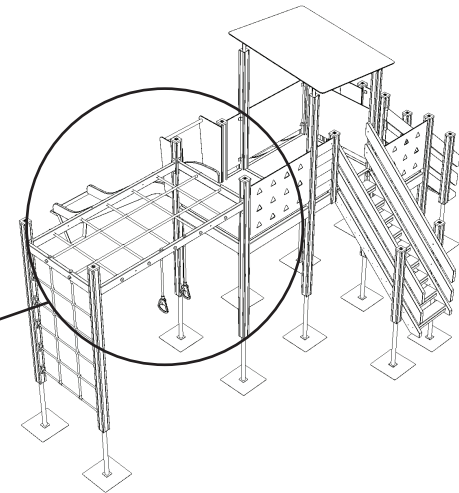
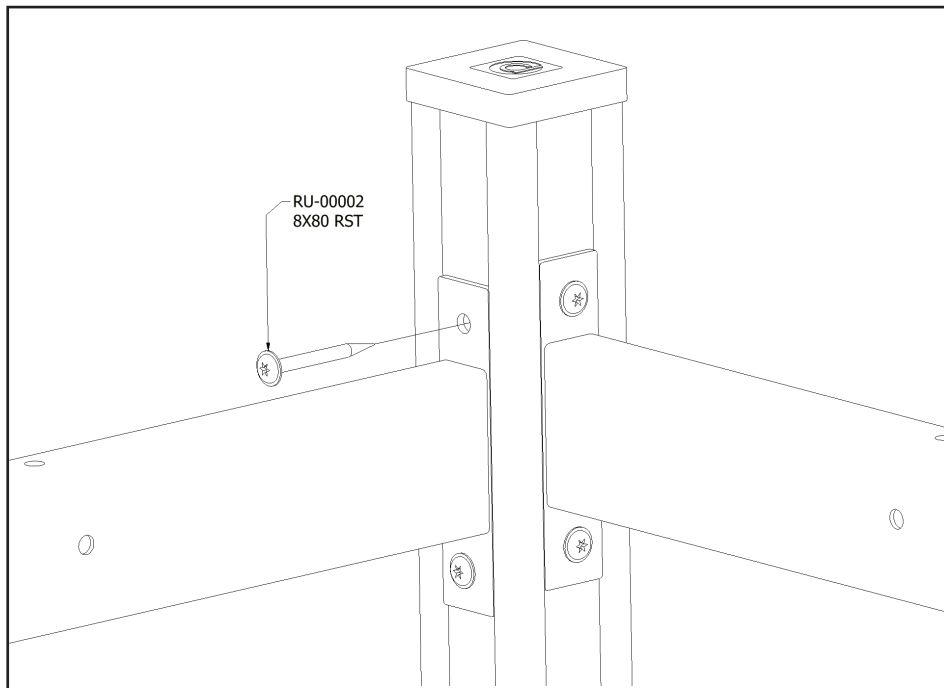


Huomioi, että tolpan
vierekkäisille sivuille
asennettavien palkkien
korkeusero on
16 mm.



Kiipeilyverkon asentaminen

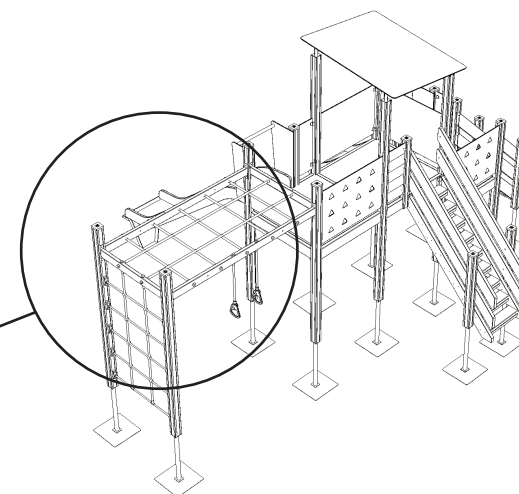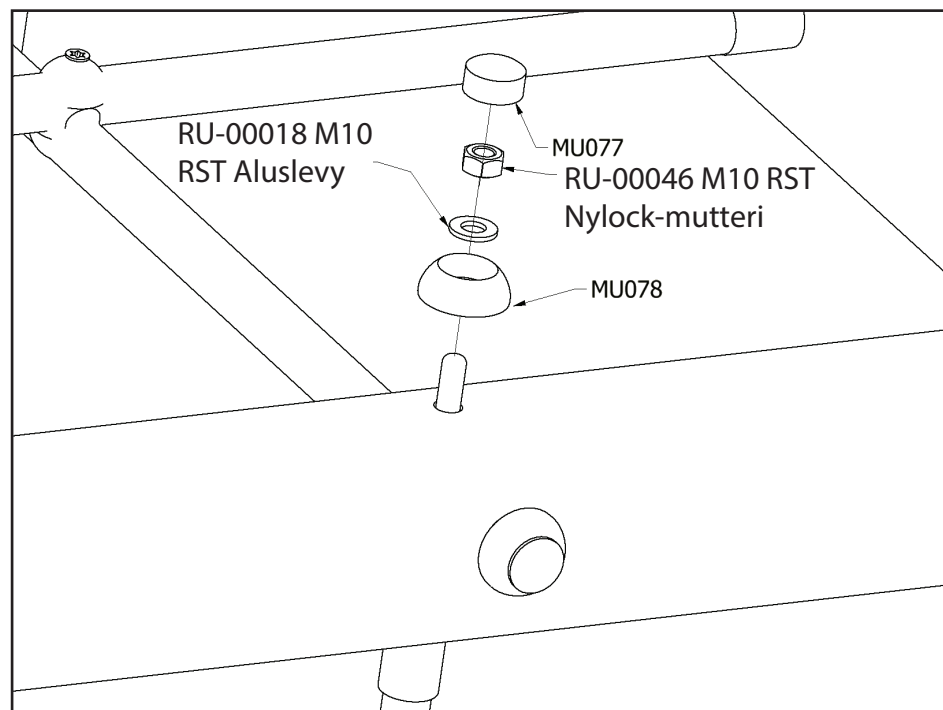



Kiipeilyverkon asentaminen

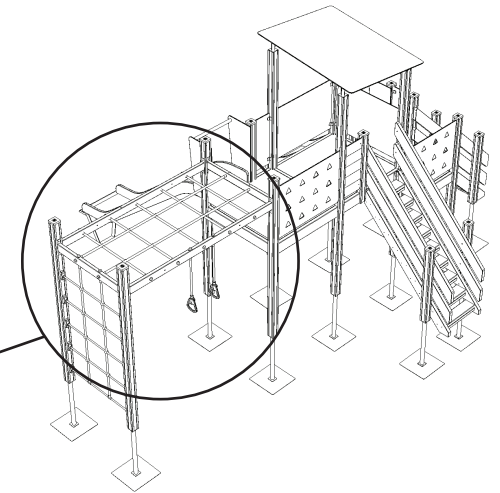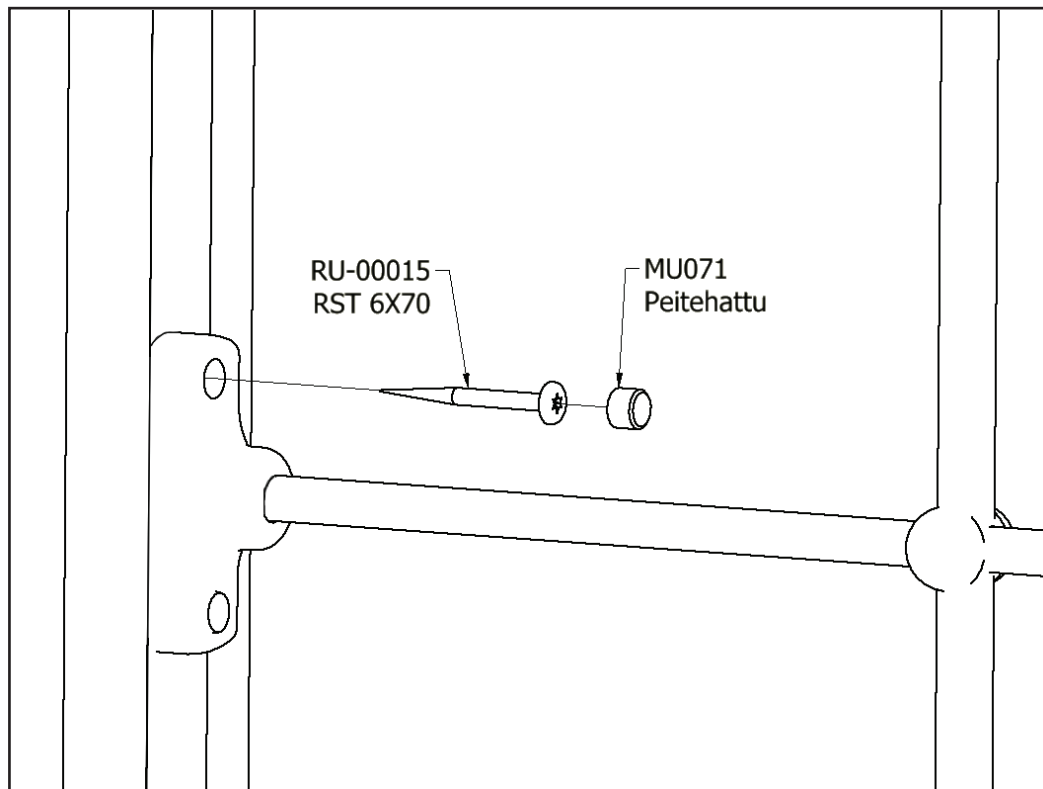

Voimistelurenkaiden asentaminen

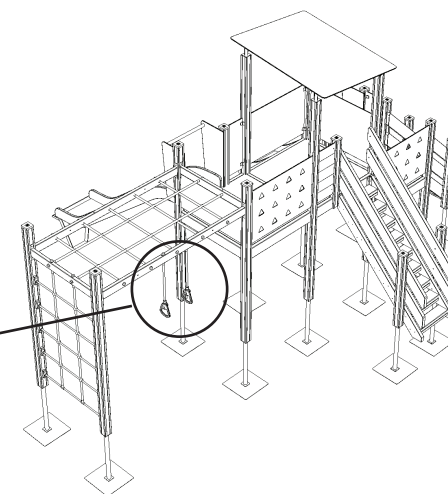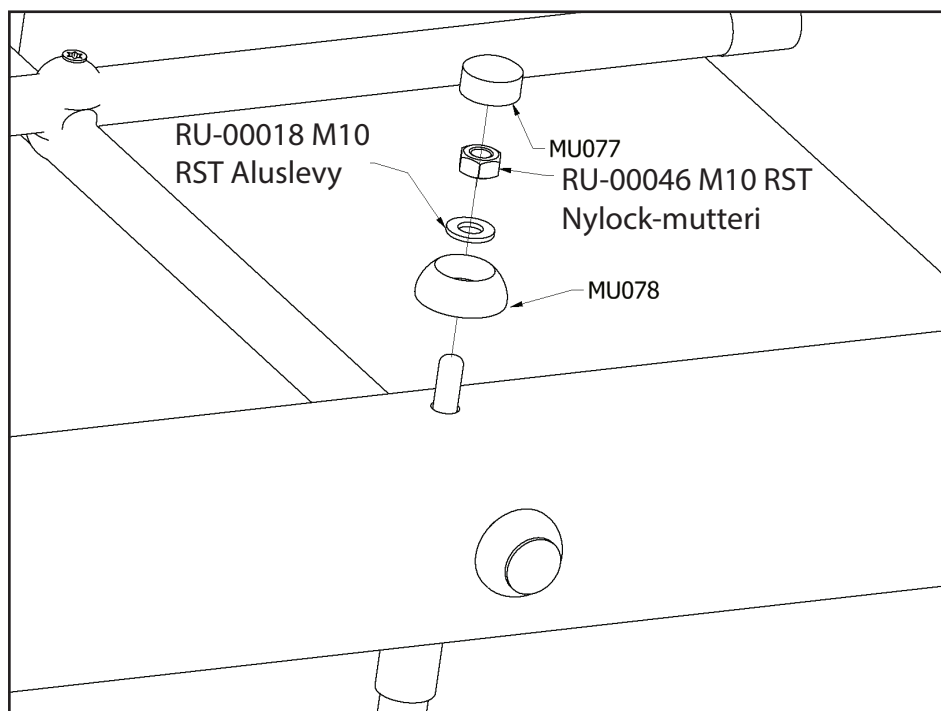


Vinonkaton asennus

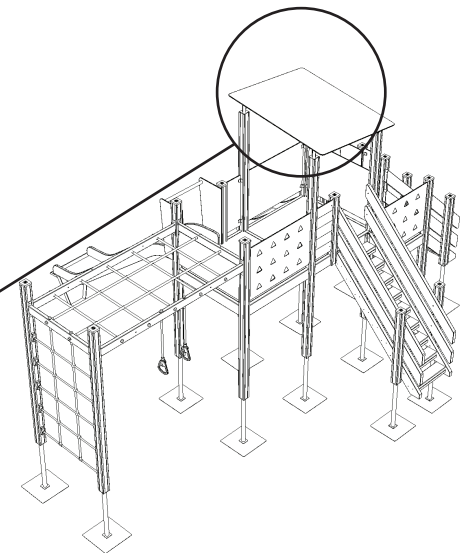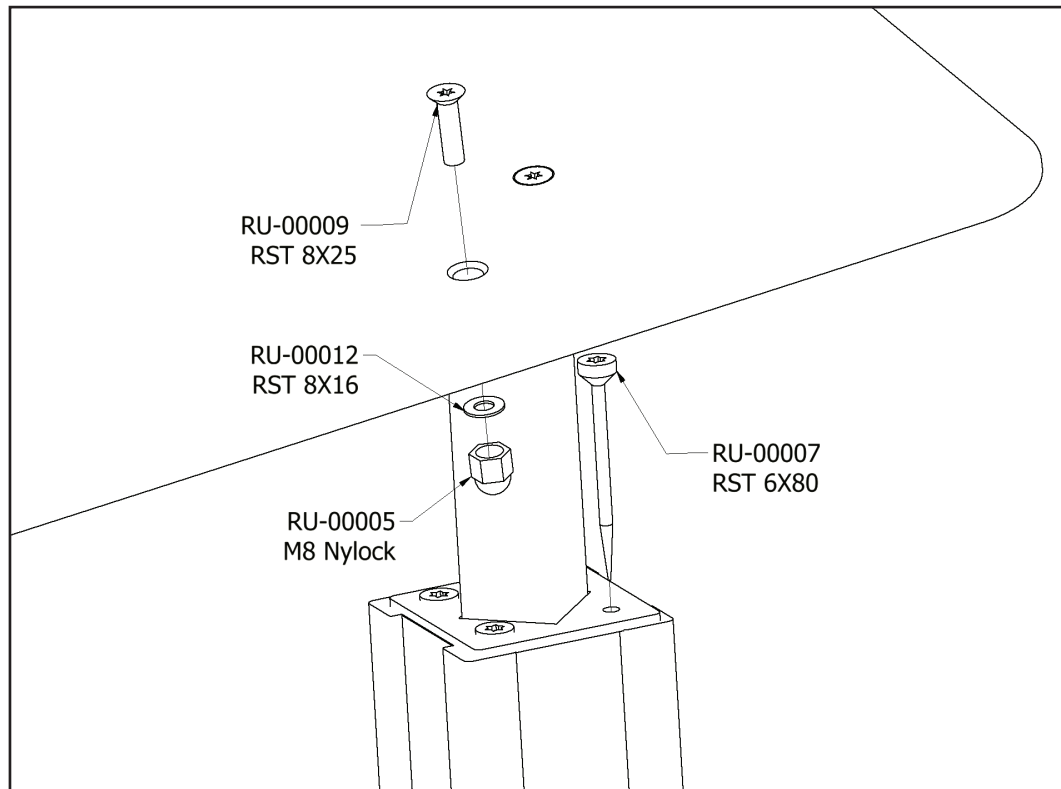



Kiinnitä metallijalat
tolppiin ennen levyn
asennusta.

Peitetulppien kiinnittäminen

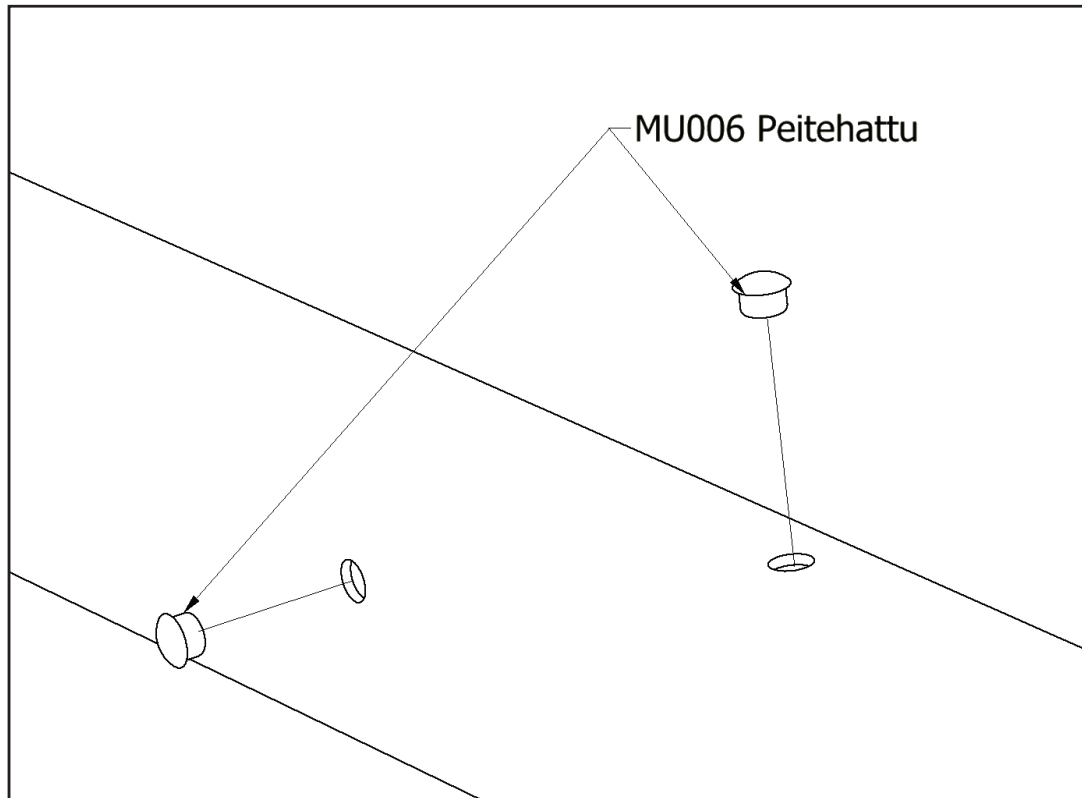

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!

Tolpanhatus kiinnittäminen

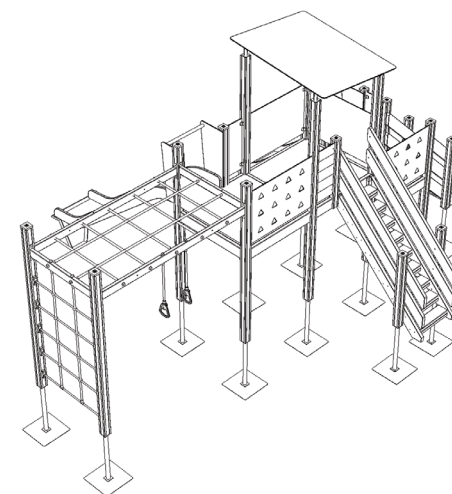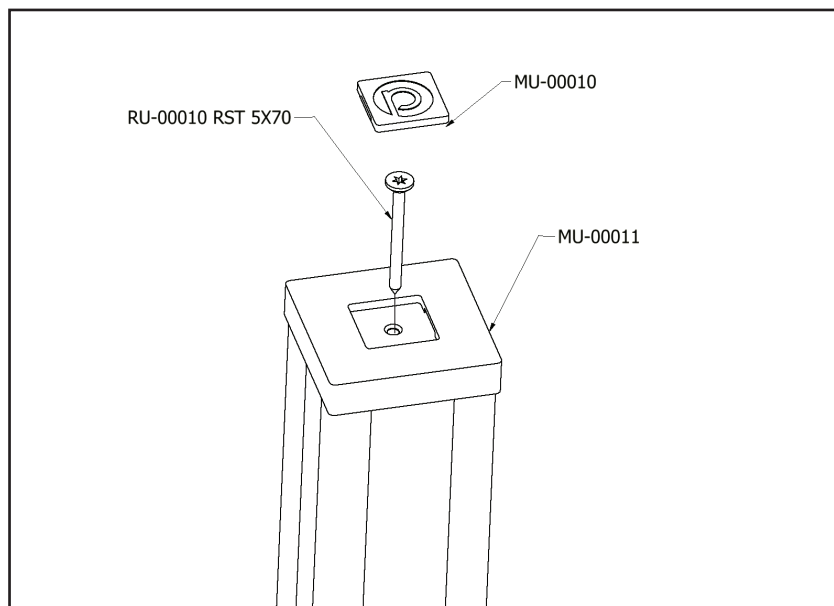

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä