




Kokoonpanoaika
10 h /2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
12

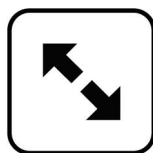

Korkeus
2380 mm

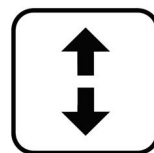


Leveys
3700 mm

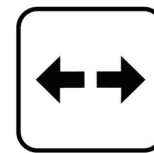


Pituus
5900 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm

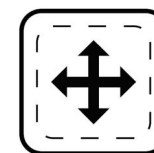


Turva-alue
42 m²

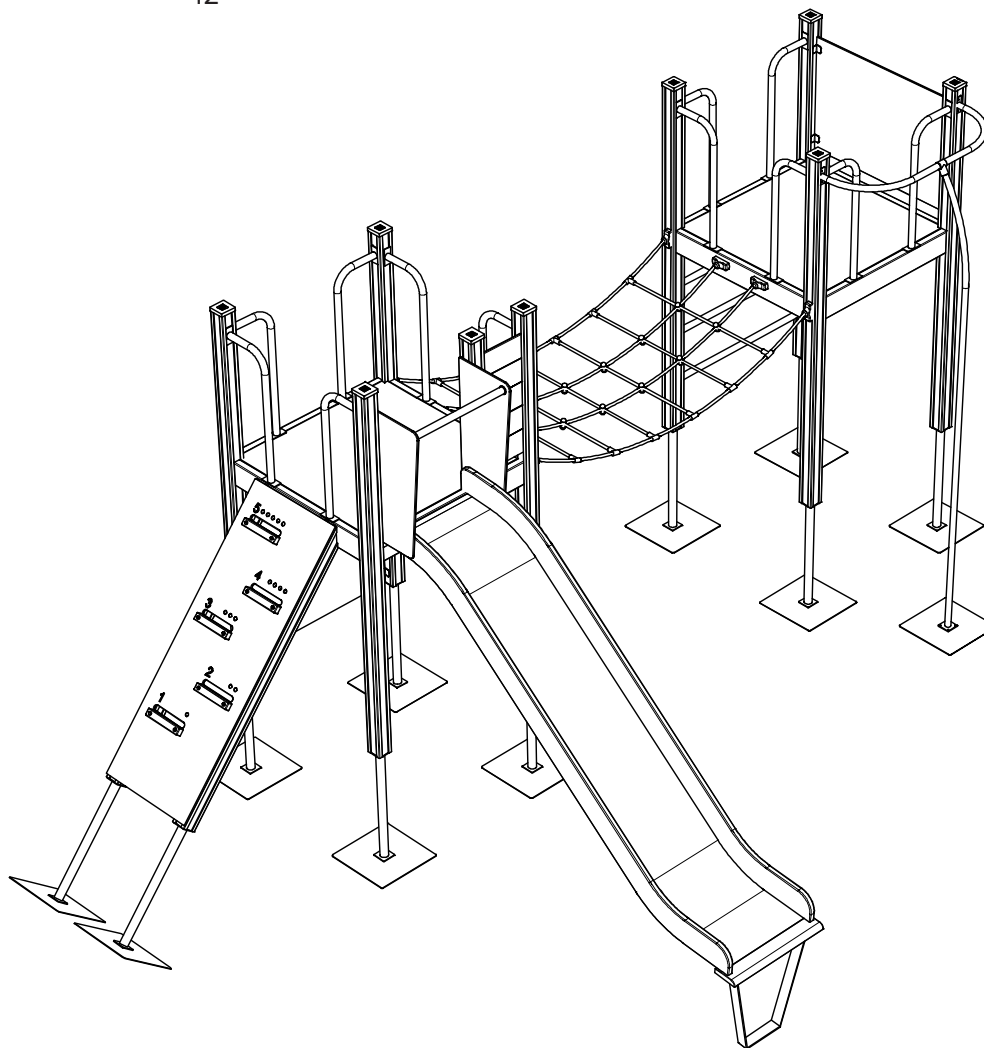


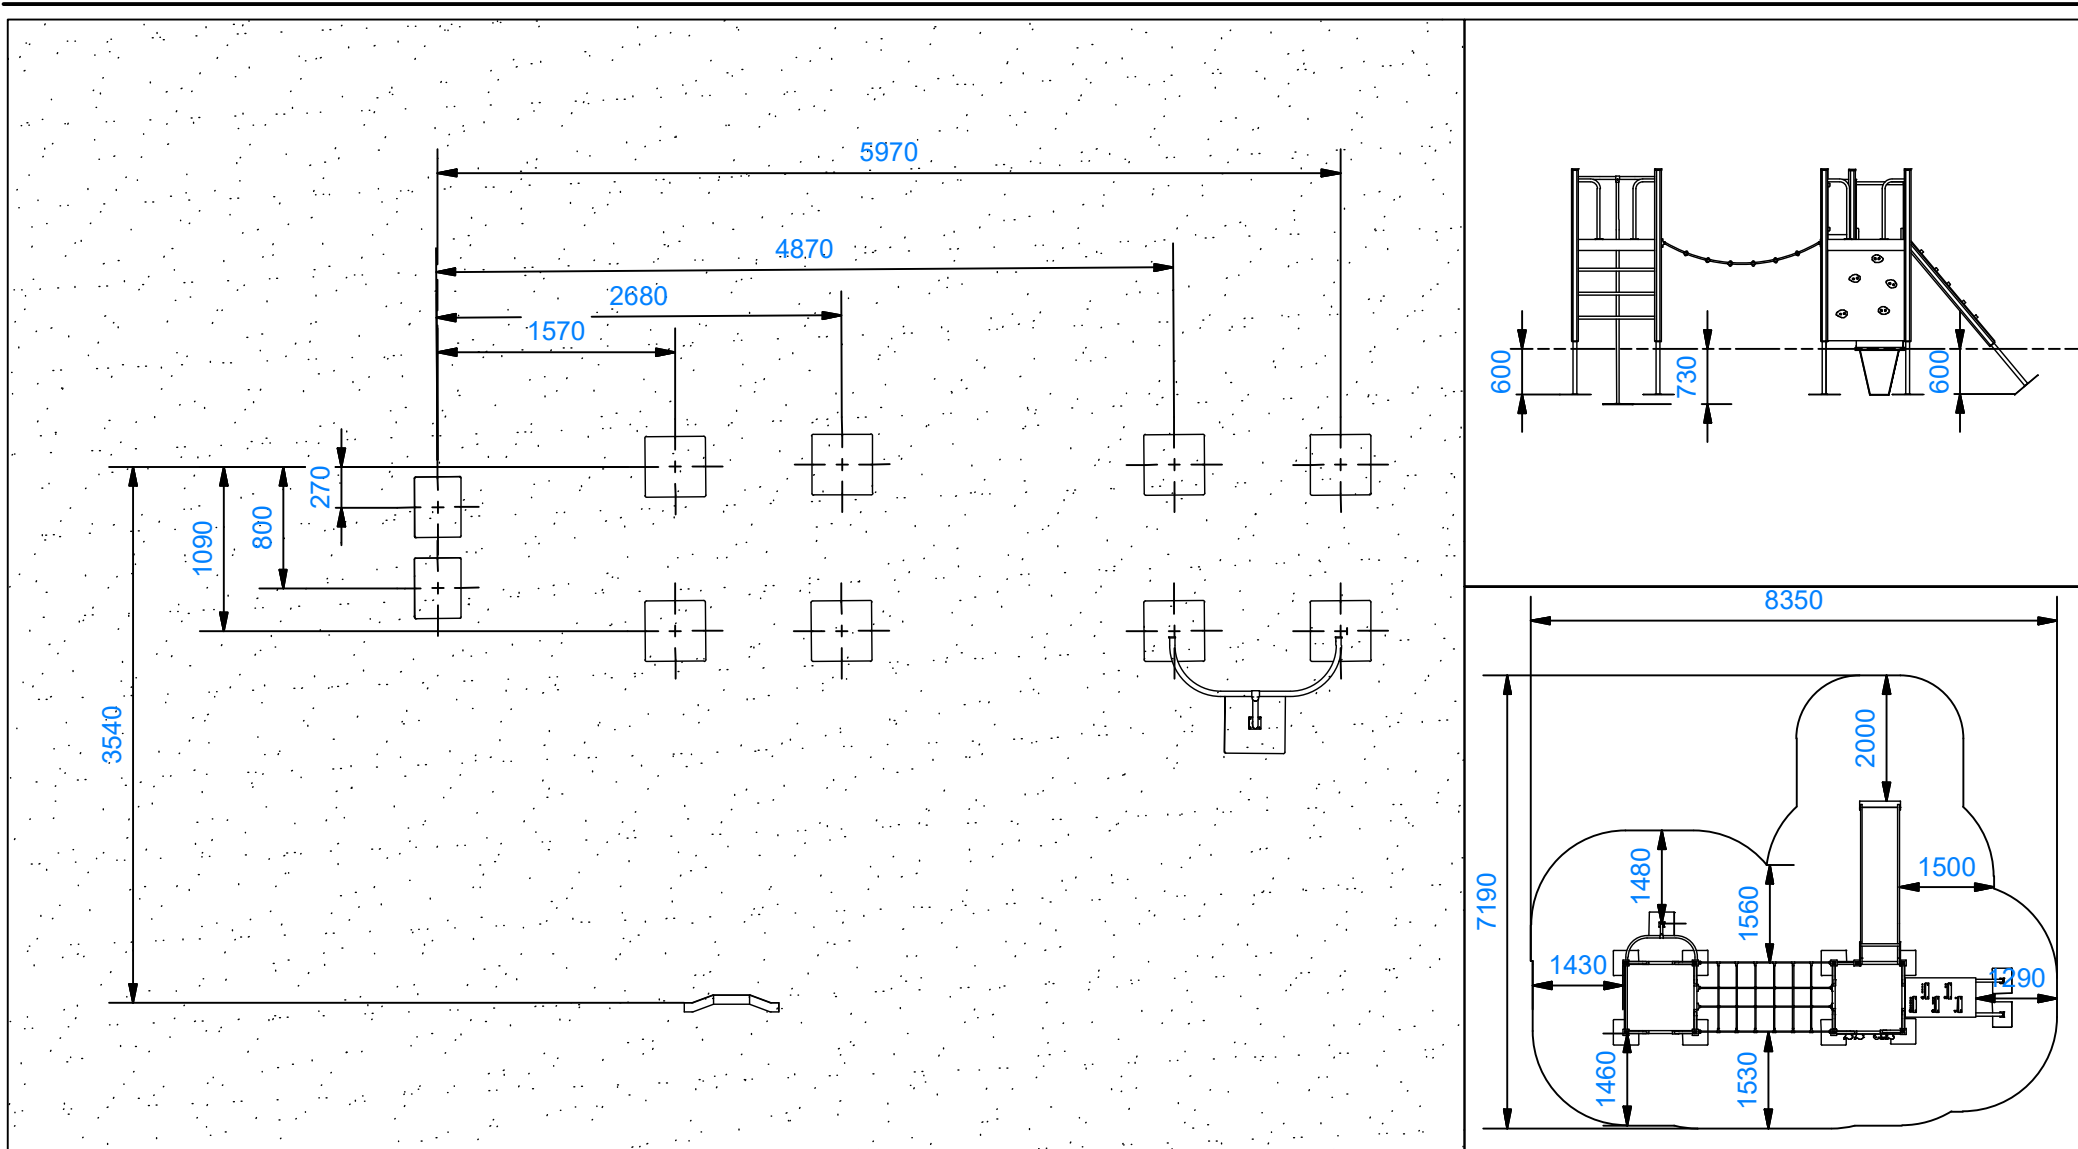

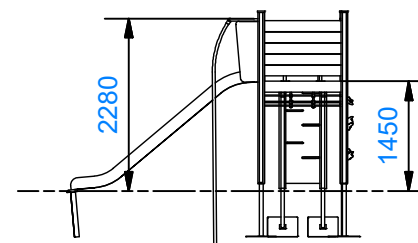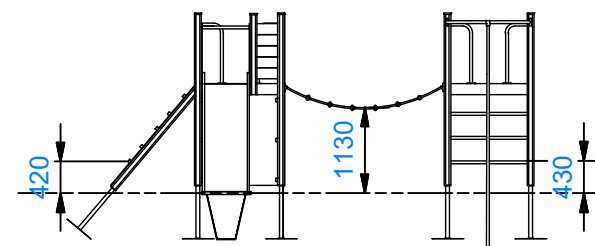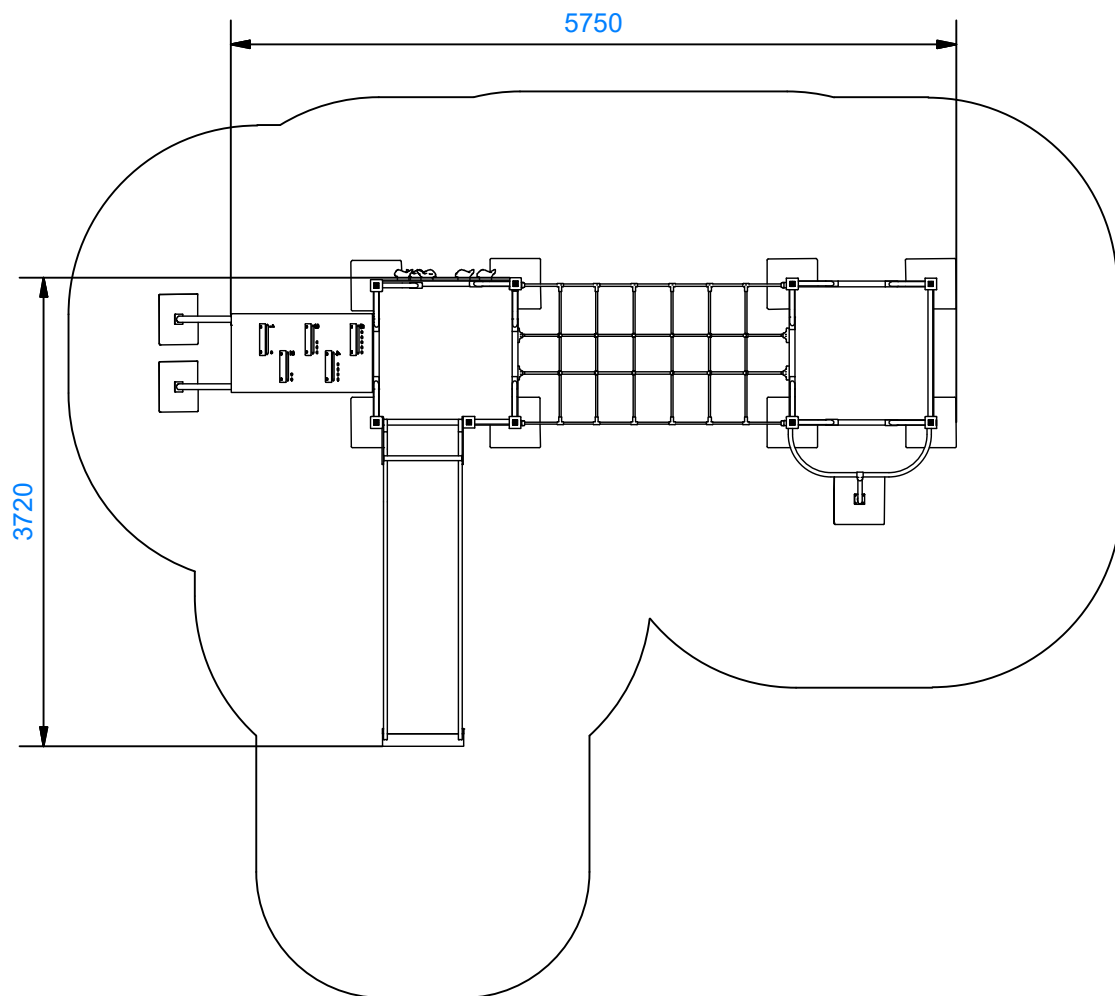


M00151	1	M00059	9	PU-00054	1	M00163	1	ME100-01	1	M00006	1	M00164	2	M00060	2	M00167	12
																	
PU-00020	8	M00083	10	ME-00087	11	M00140	8	M00192	1	M00225	1	M00015	1	M00126	1	M00157	3
																	
HL-00185	1	M00155	1														
																	



Maa-ankkurin asennus

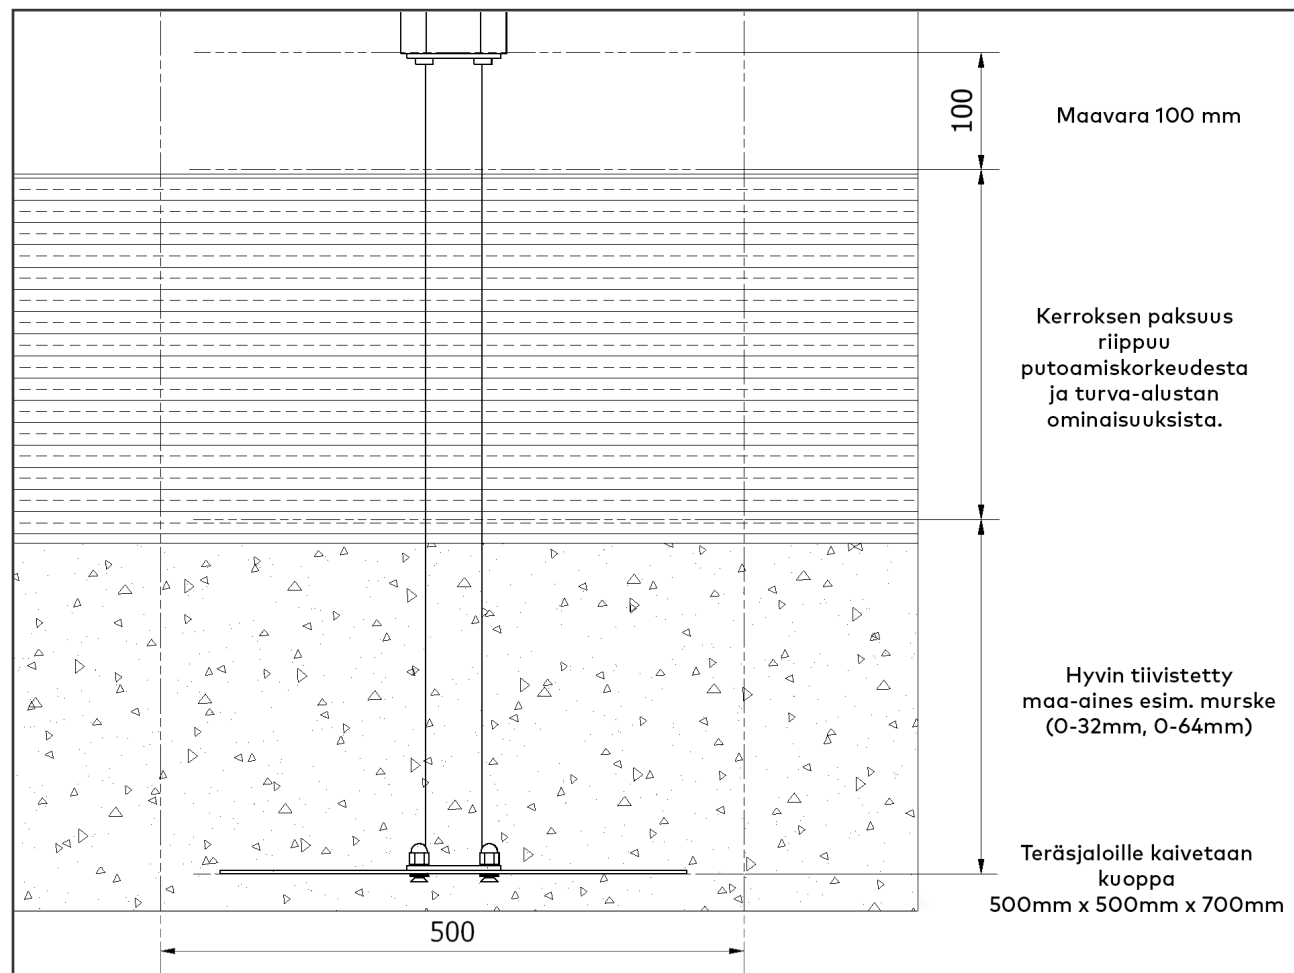


Maa-ankkurin asennus

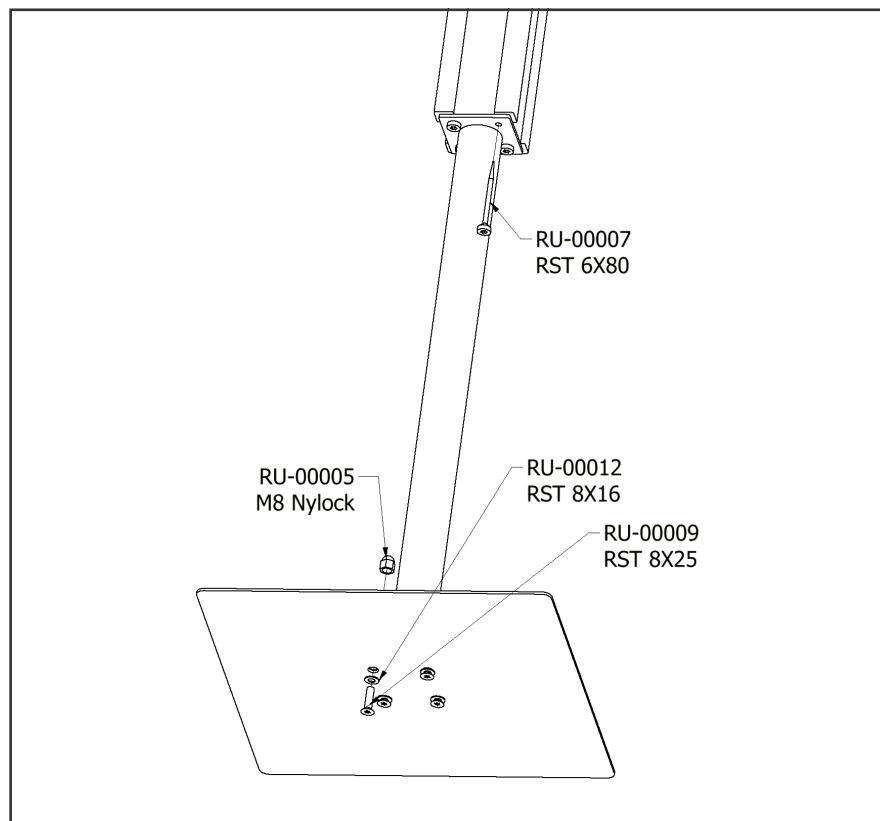



Tasopuun asentaminen

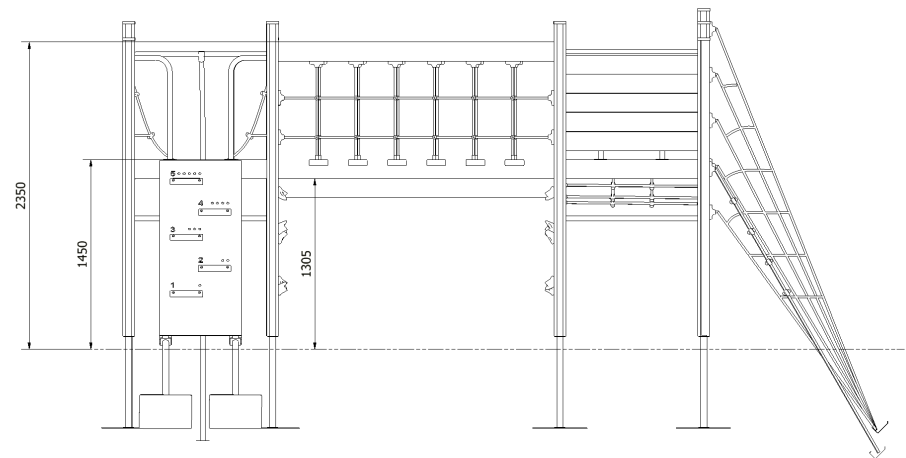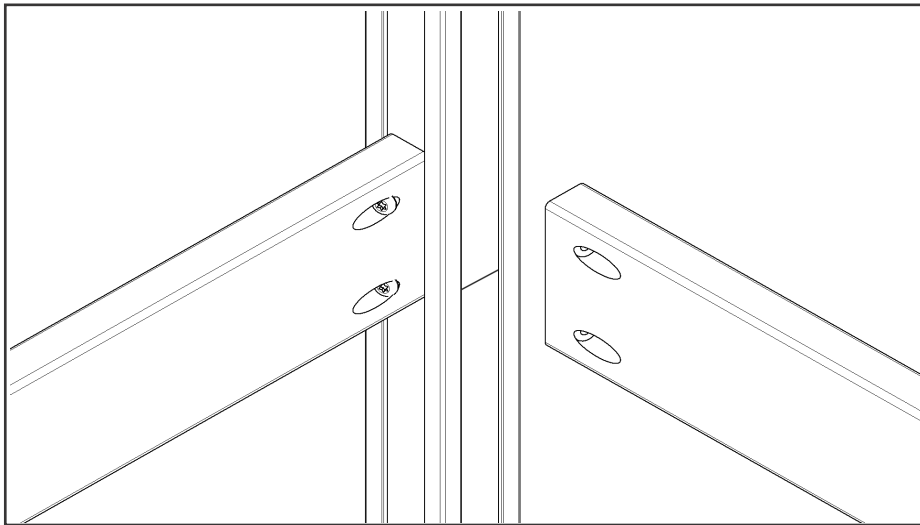

Tasopuun asentaminen

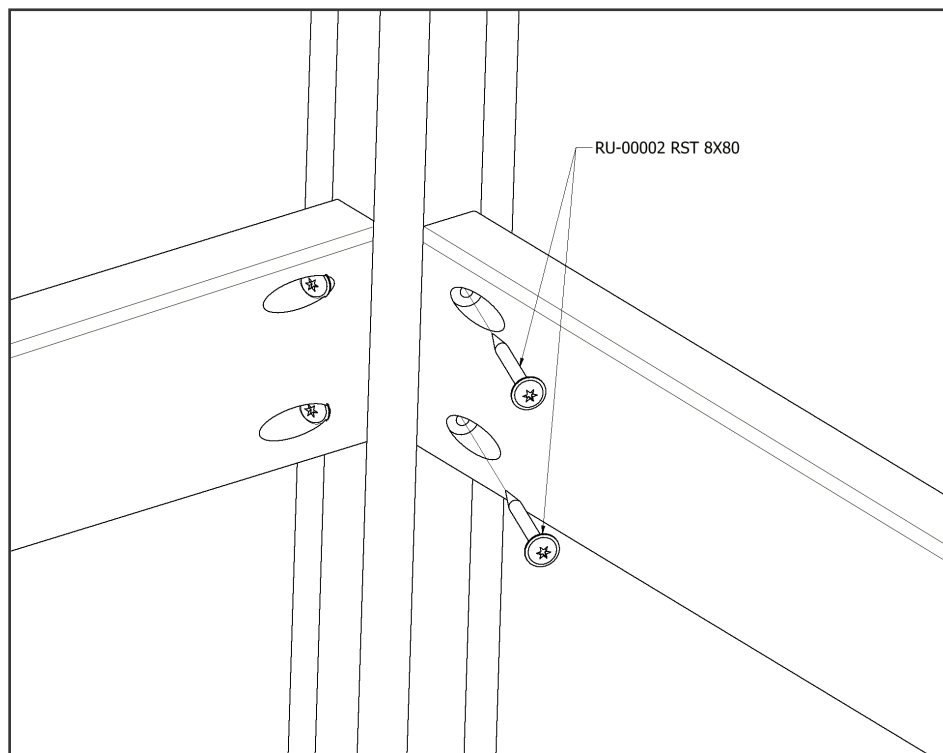

Lattiavanerin asentaminen

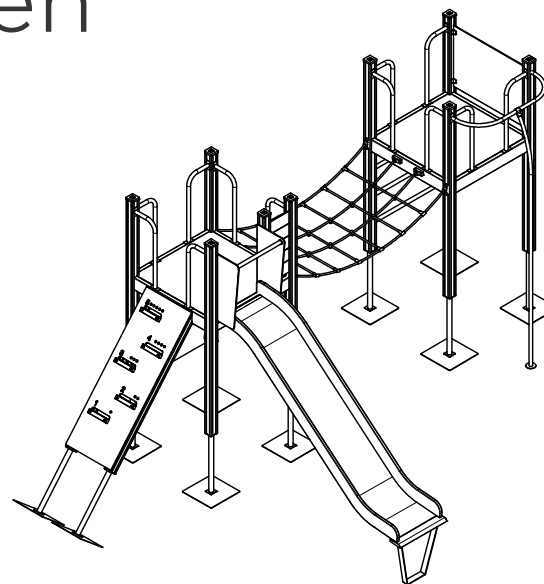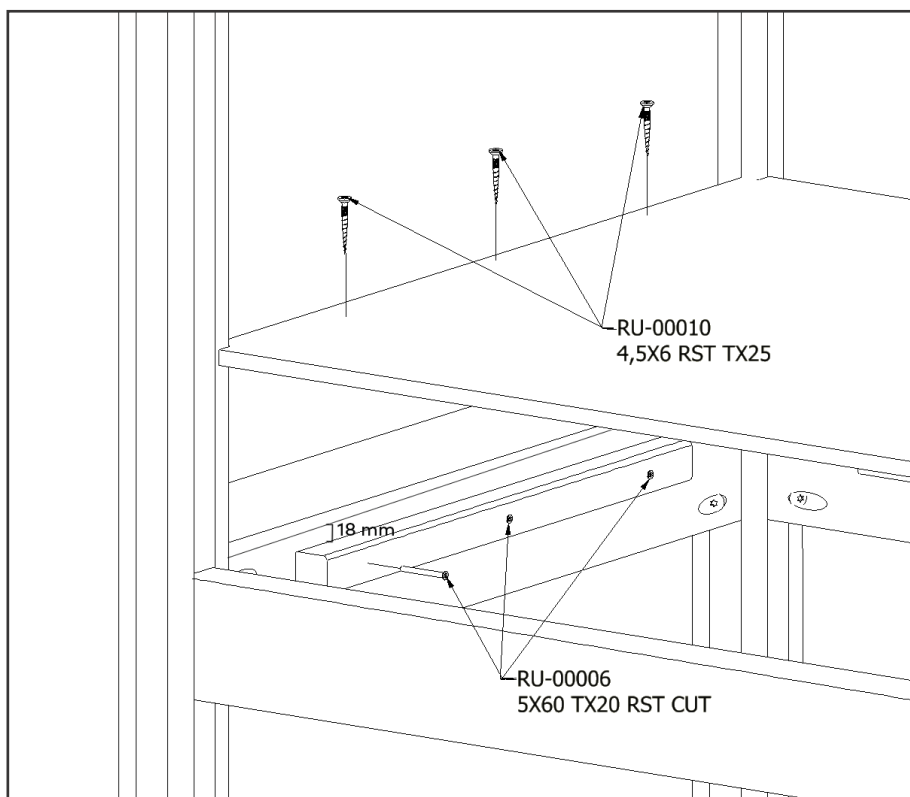


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

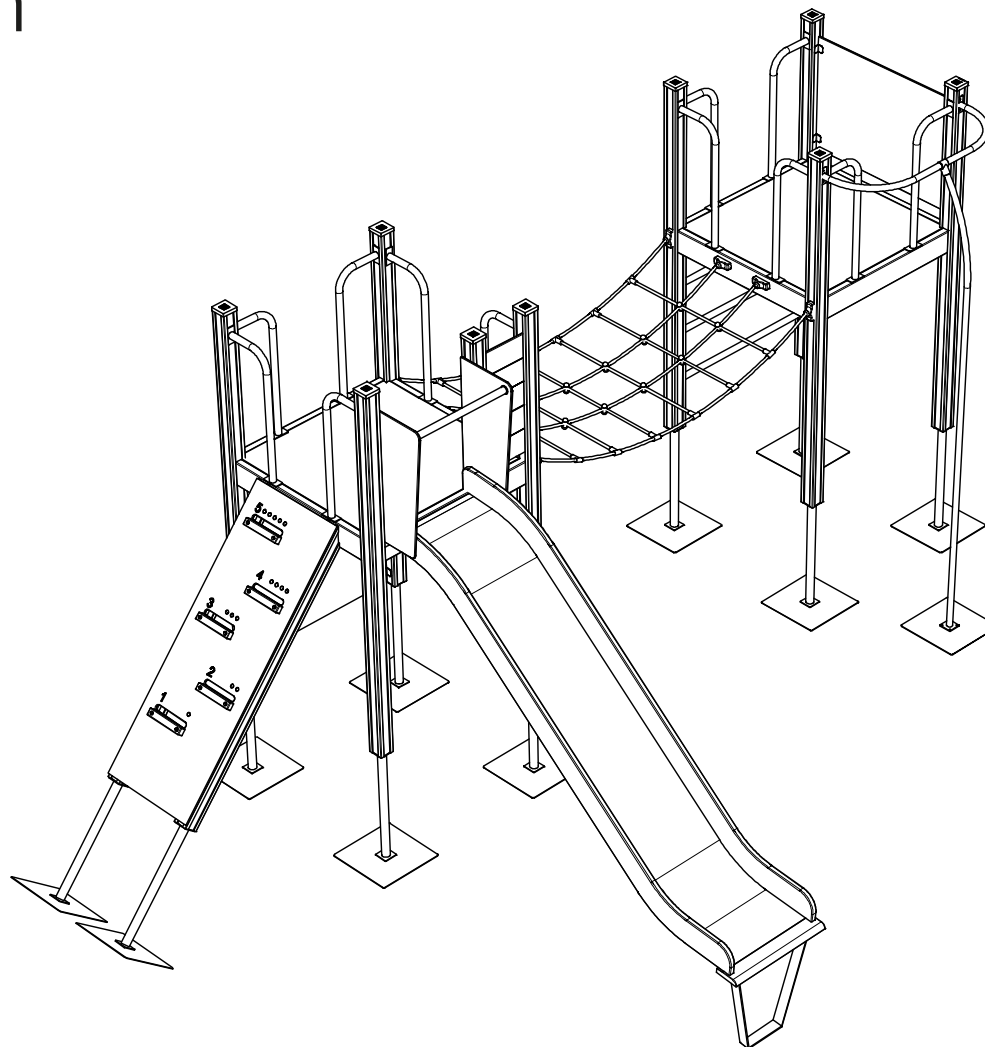


Liu'un asentaminen

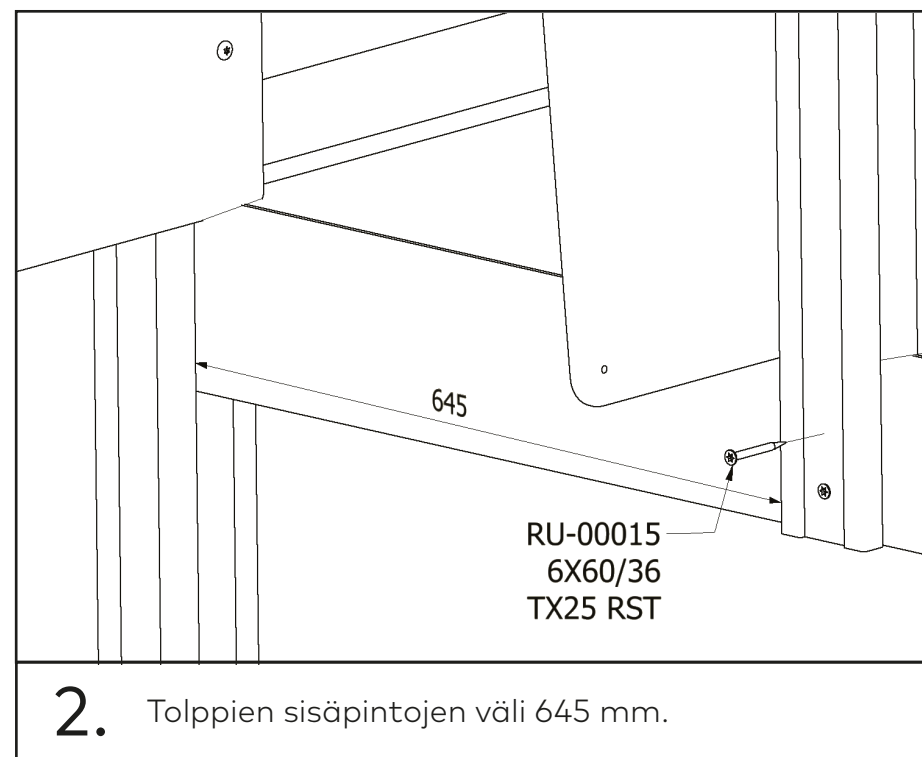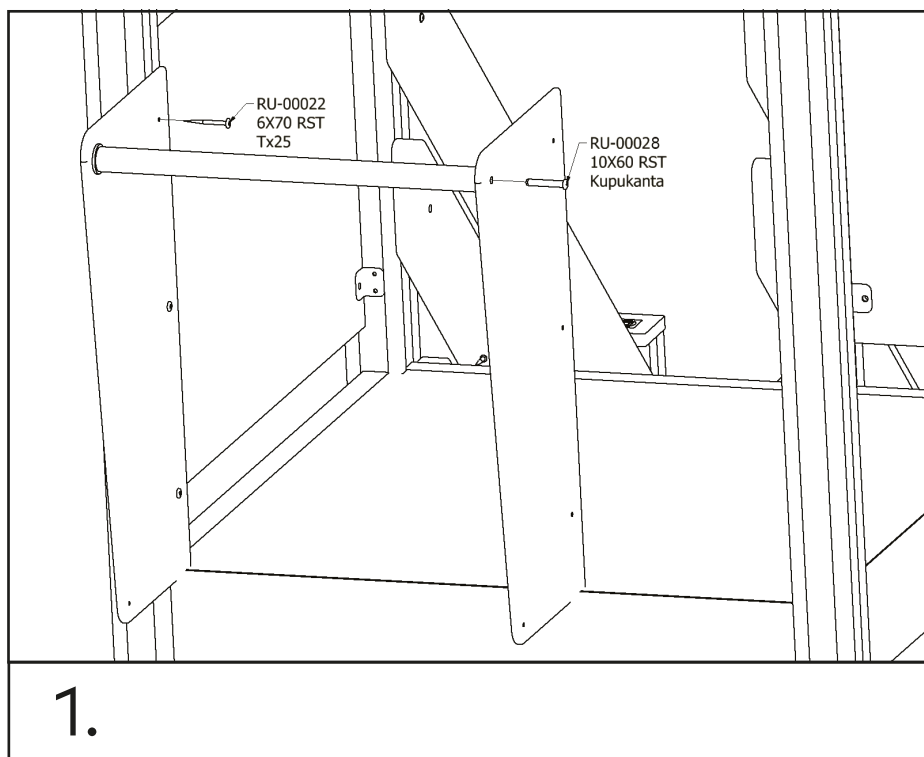

Liu'un asentaminen

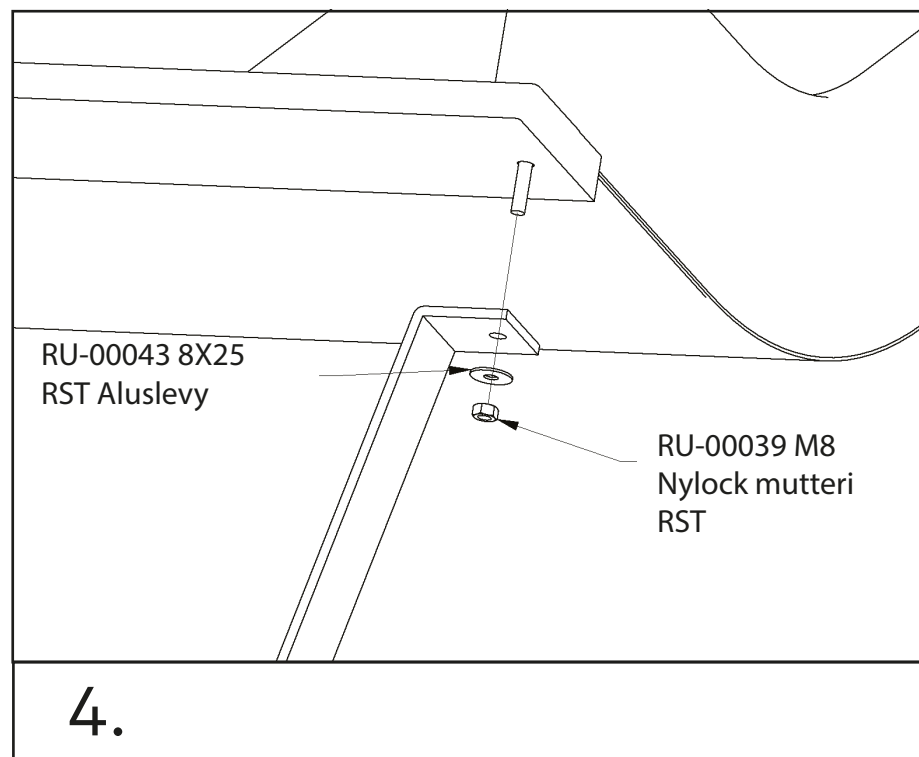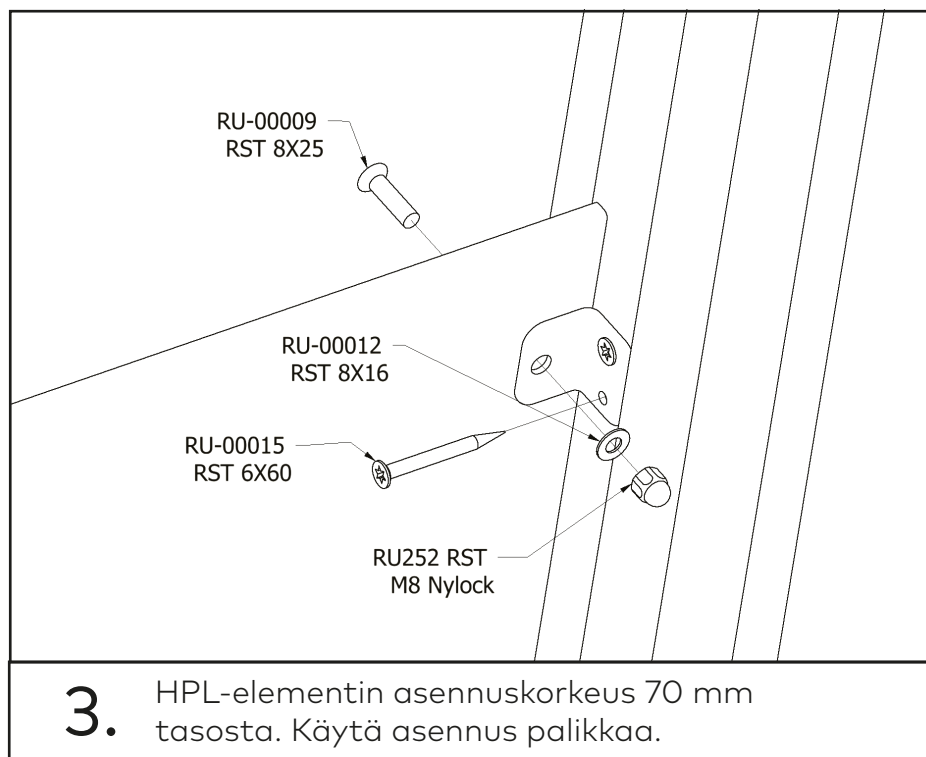


Liu'un asentaminen

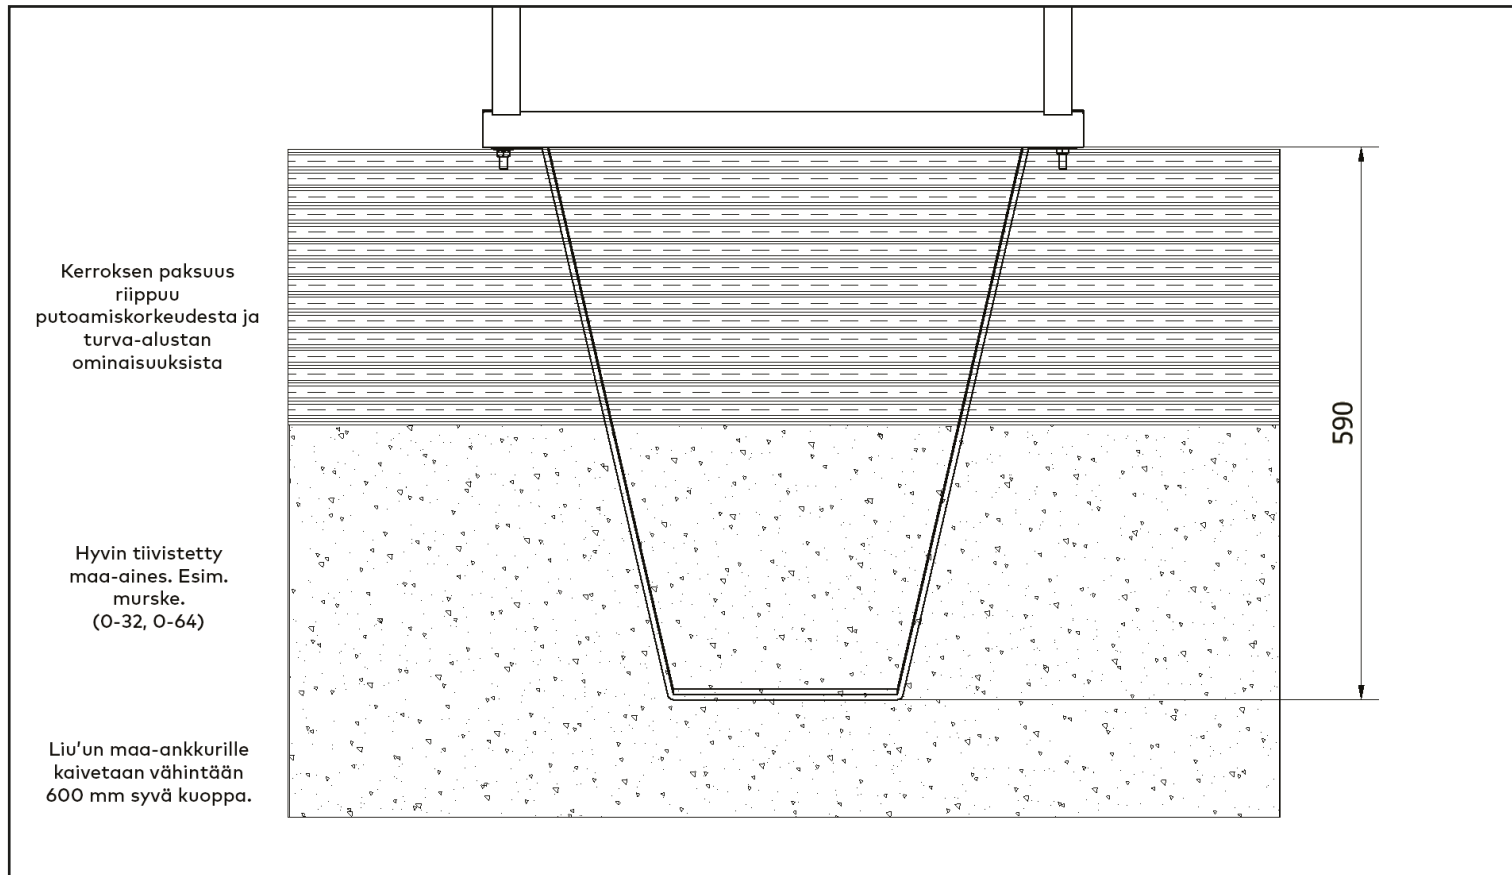


5.


Liu'un asentaminen

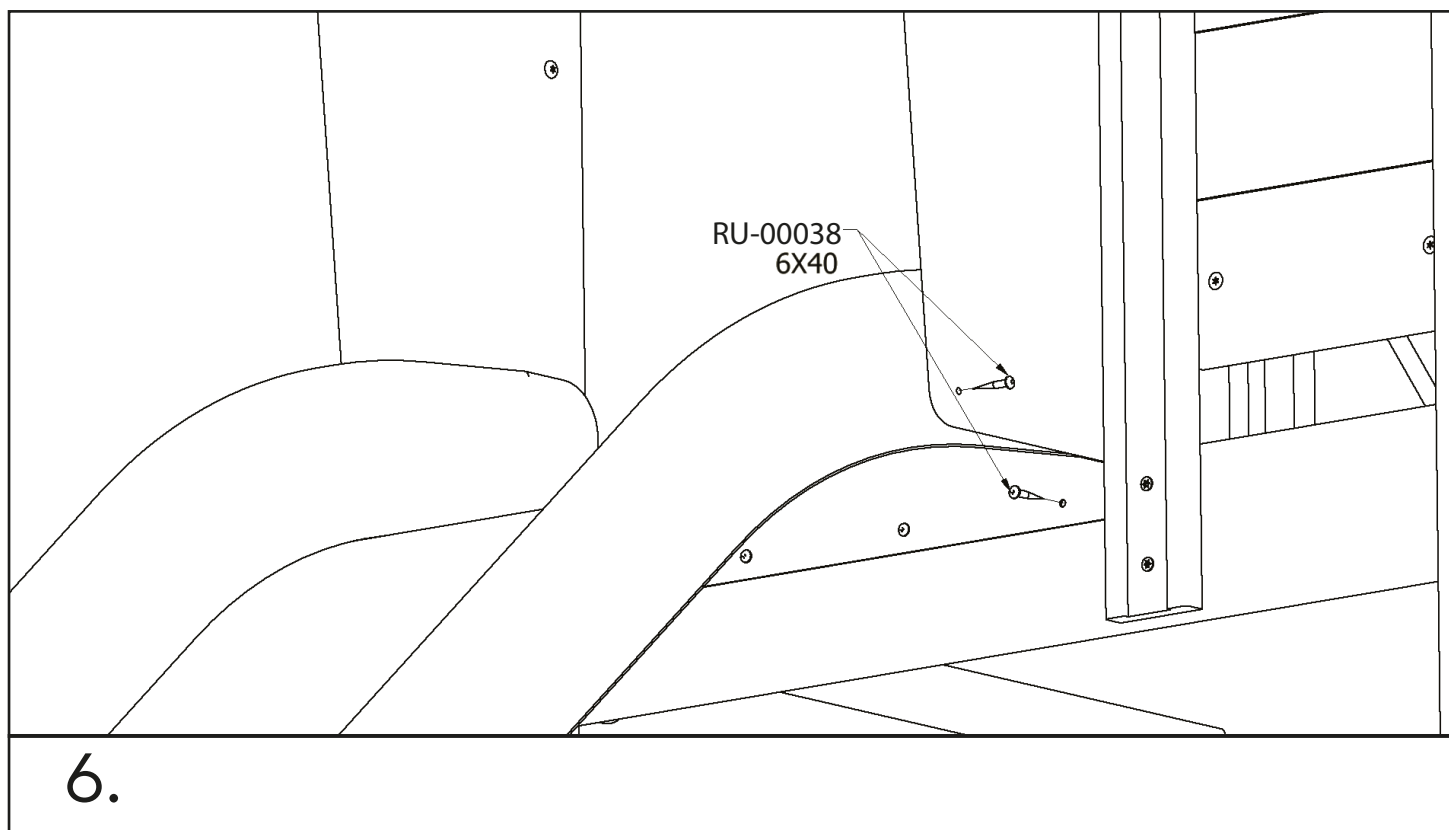



Jyrkännousun asentaminen

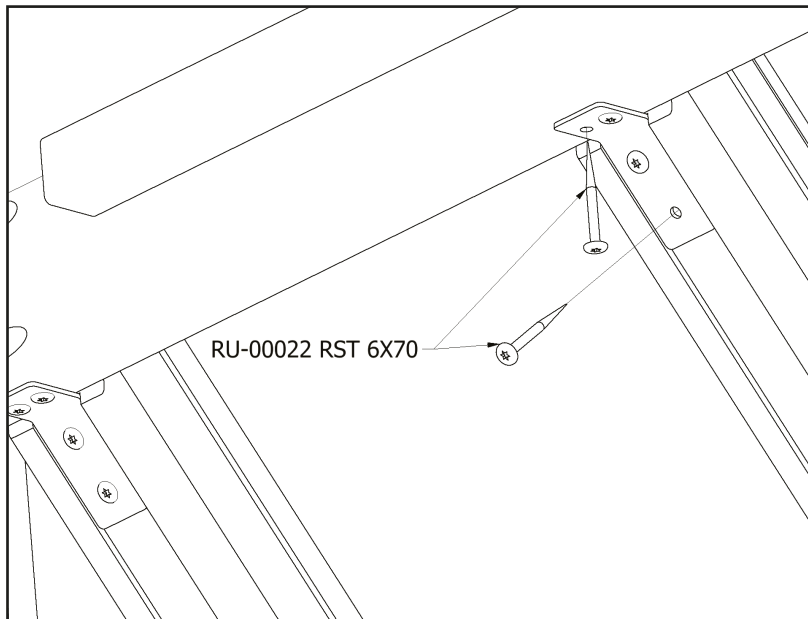


Jyrkännousun asentaminen

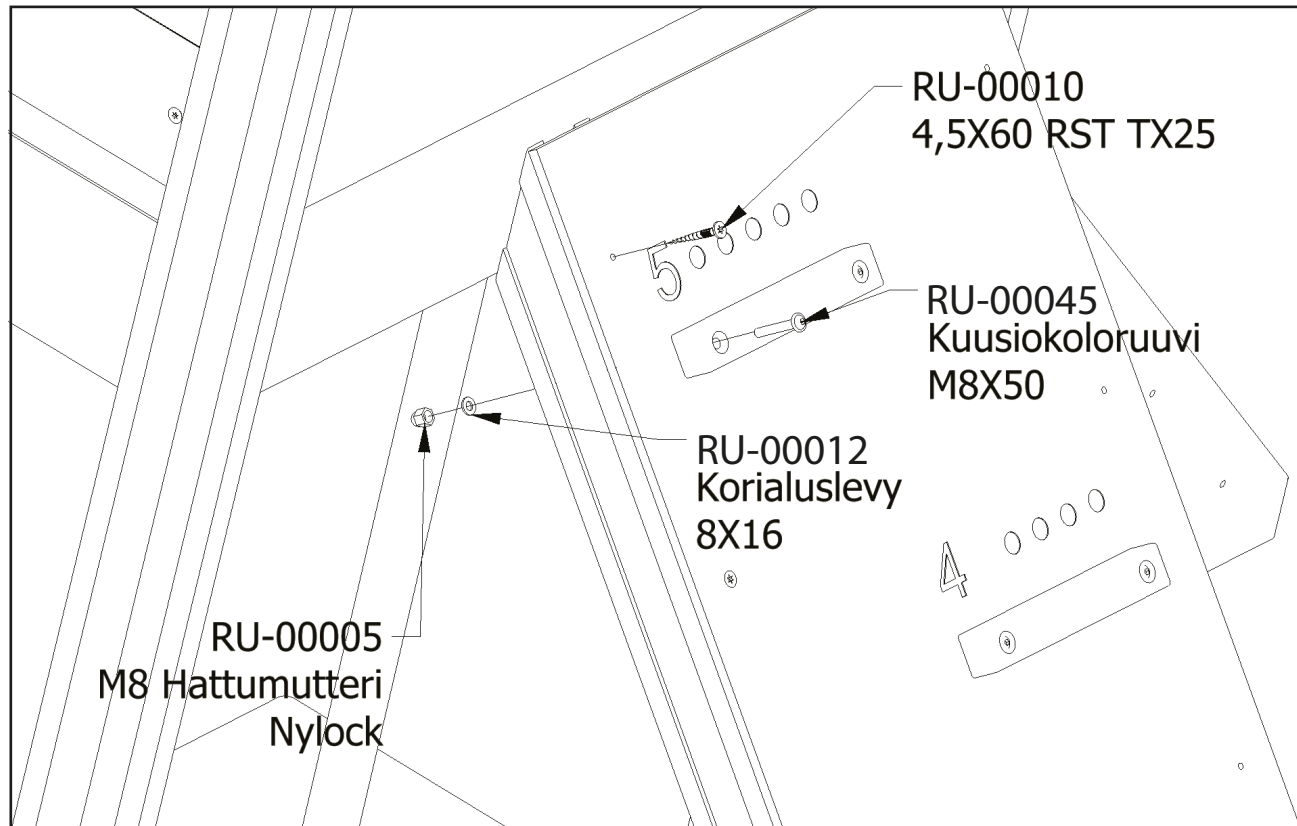


Palomiehentangon asentaminen

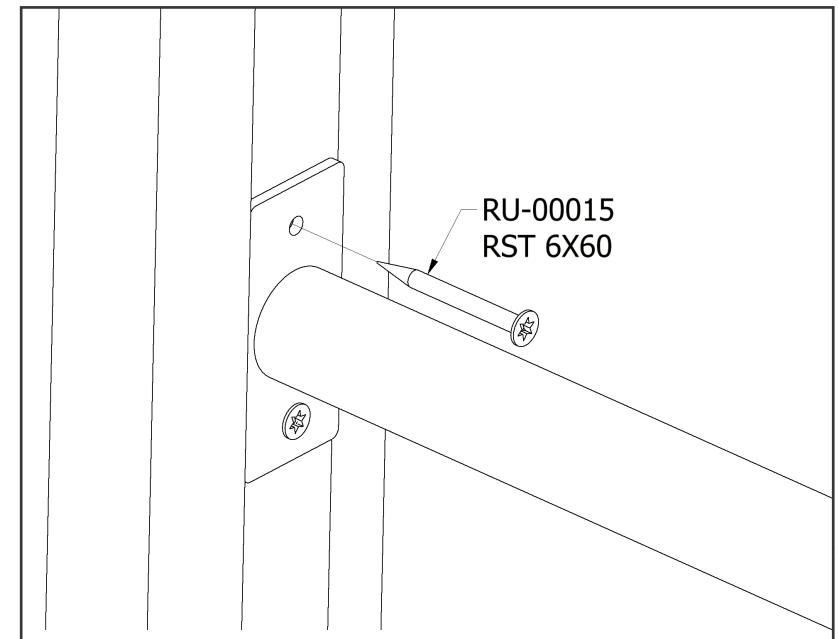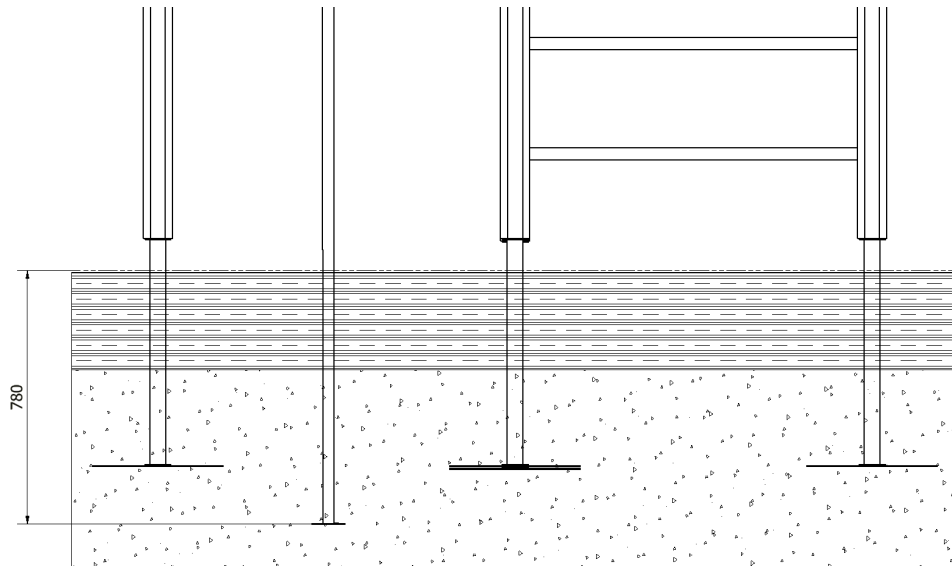


Löysänverkon asentaminen

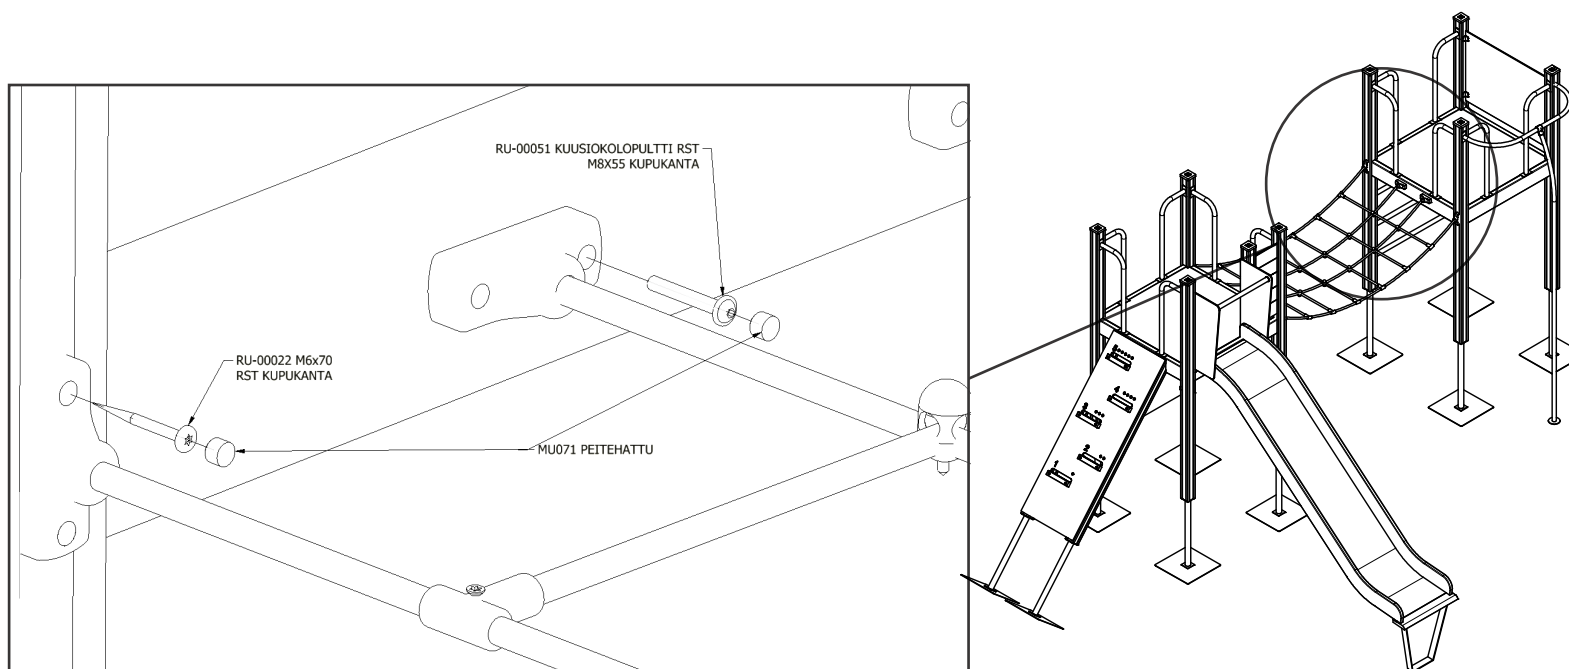


Tankojen asentaminen

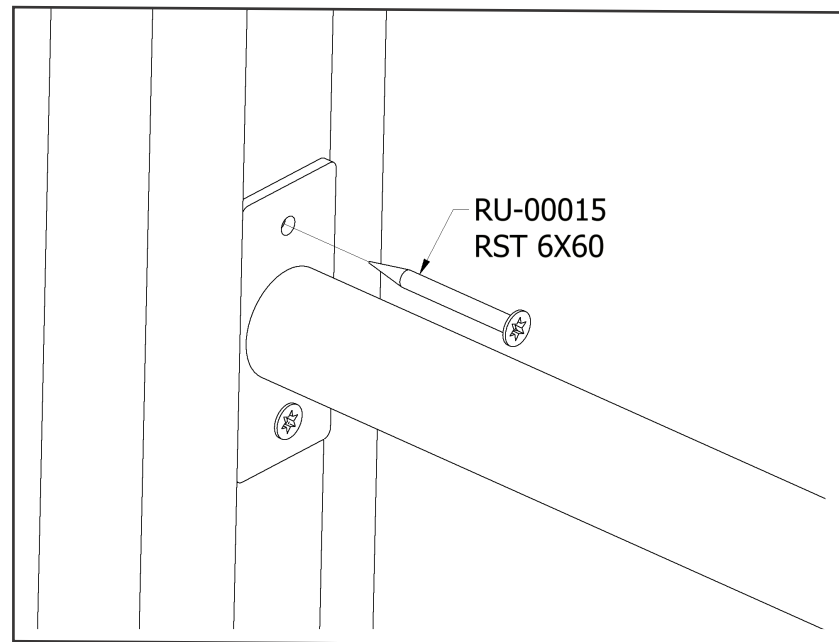

Oteseinän asentaminen

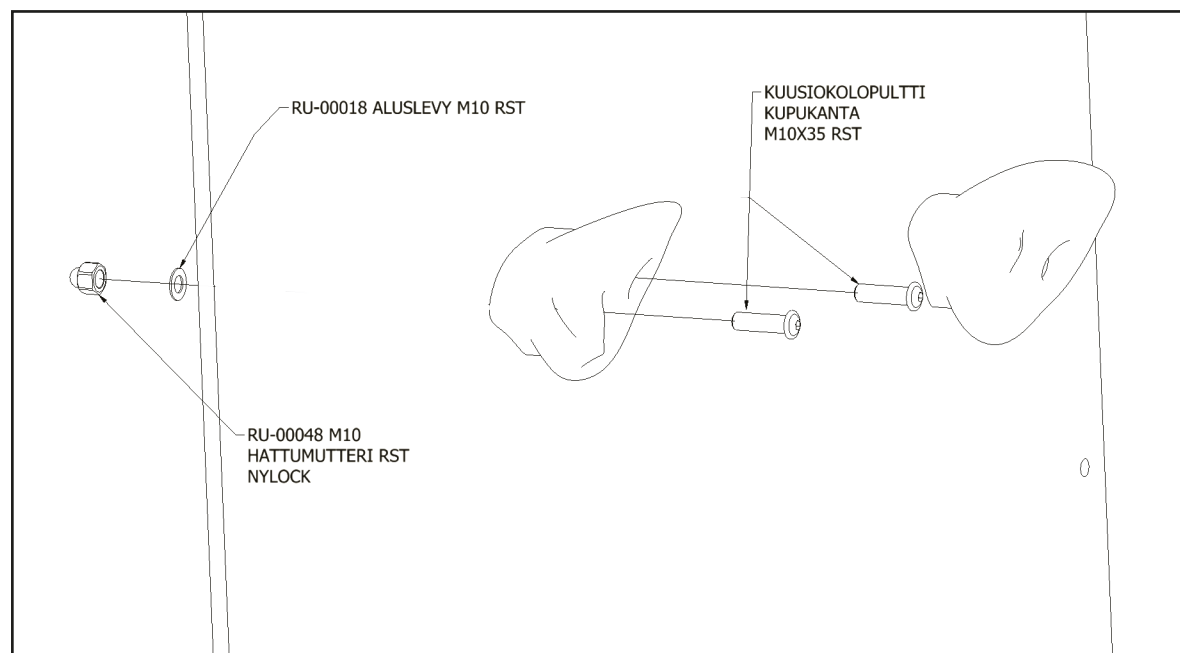

Tolpanhatun kiinnittäminen

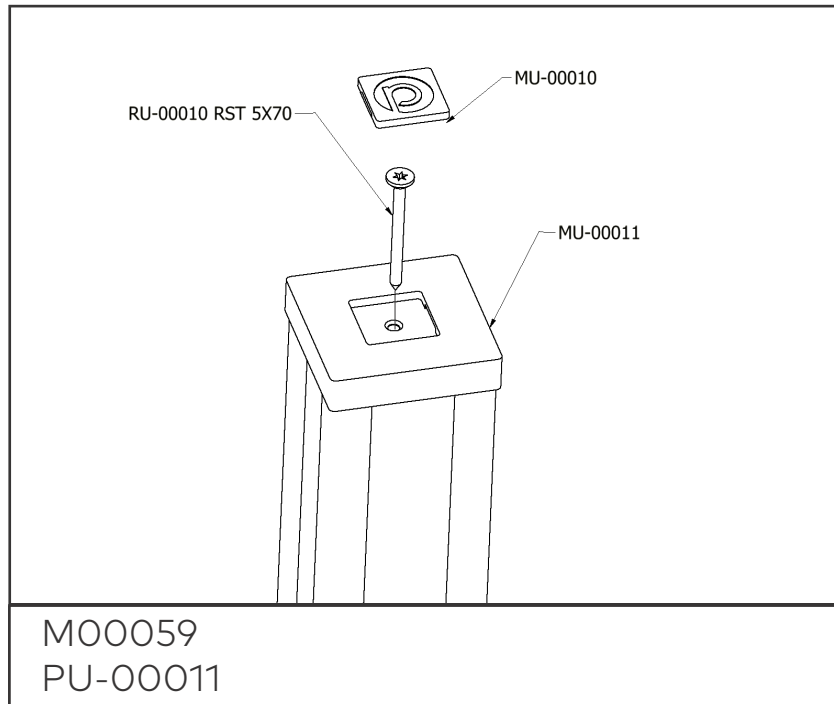

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä