




Kokoonpanoaika
10/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla

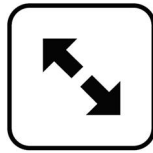

Korkeus
2500 mm

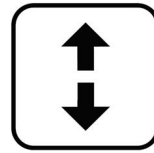


Leveys
5050 mm

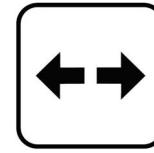


Pituus
5225 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm

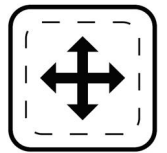

Turva-alue
46.7 m²

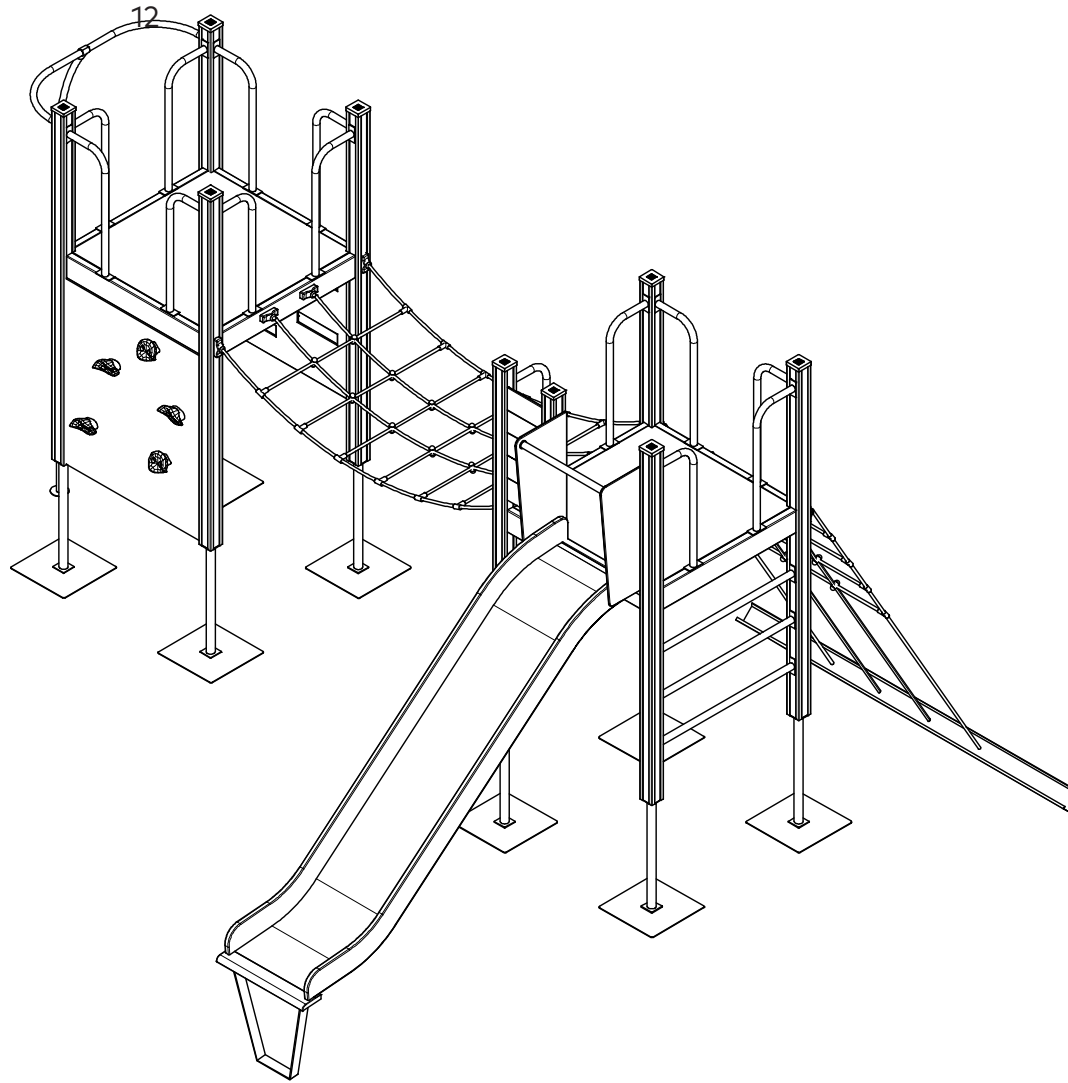


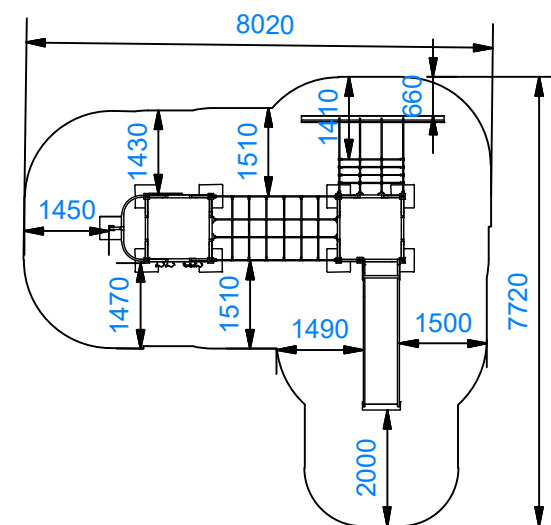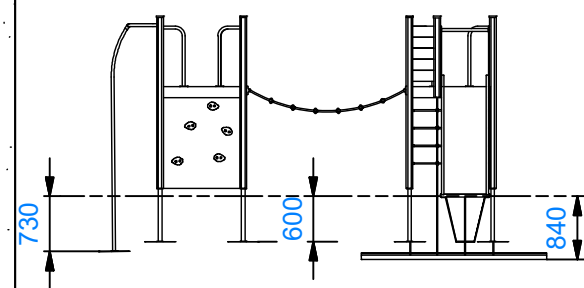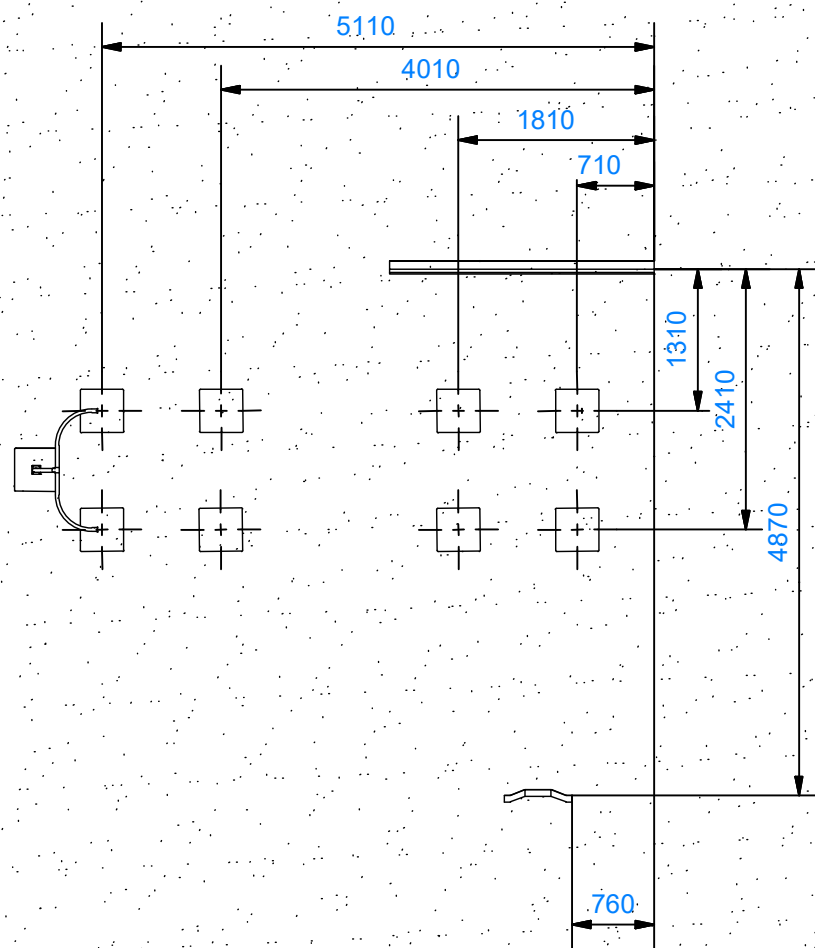

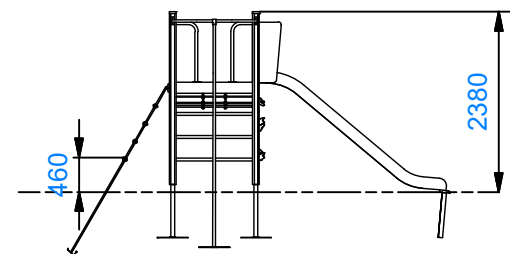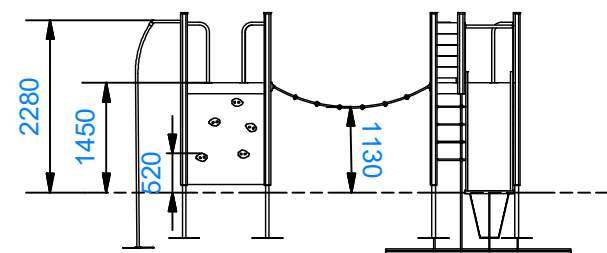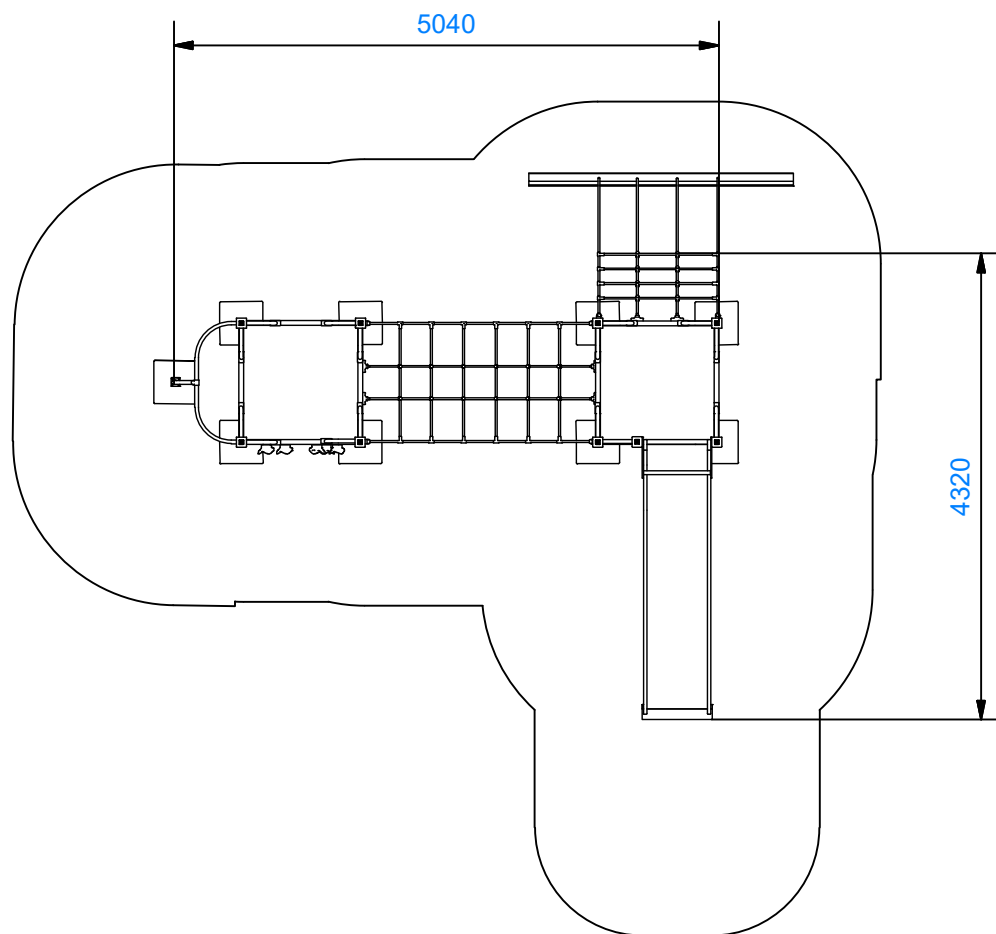


M00157	3	M00140	7	M00167	14	M00059	9	ME-00087	9	PU-00020	8	M00083	8	M00060	2	M00164	2
																	
M00163	1	M00006	1	ME100-01	1	PU-00054	1	M00151	1	M00225	1	M00227	1	ME-00109	1	M00226	1
																	
M00192	1	HL-00185	1	M00126	1	M00194	1										
																	



Maa-ankkurin asennus

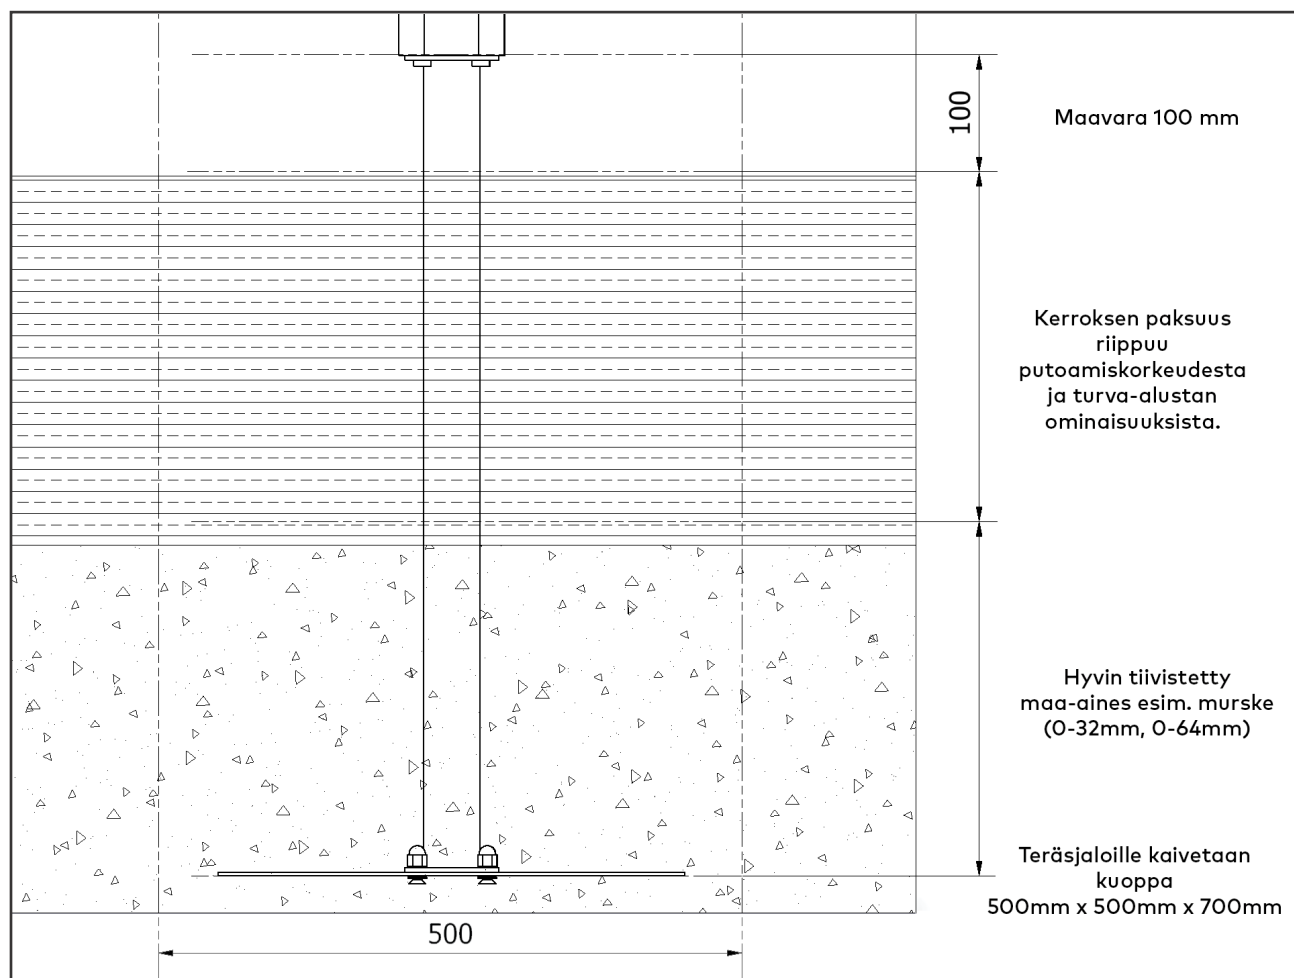


Maa-ankkurin asennus

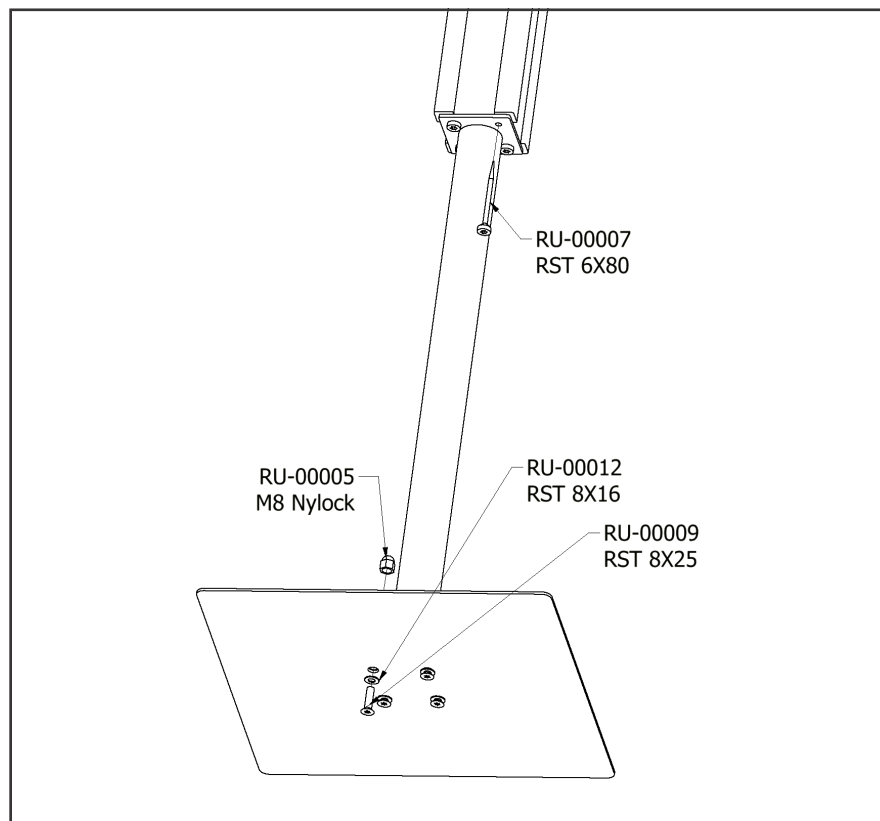



Tasopuun asentaminen

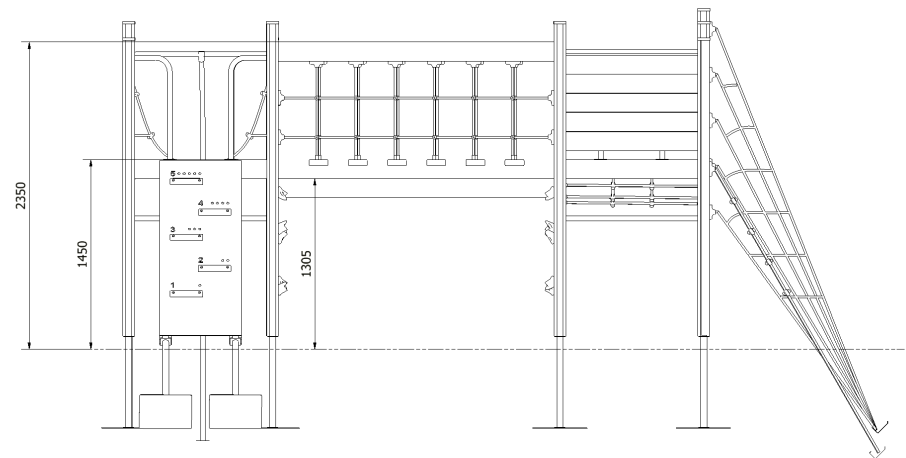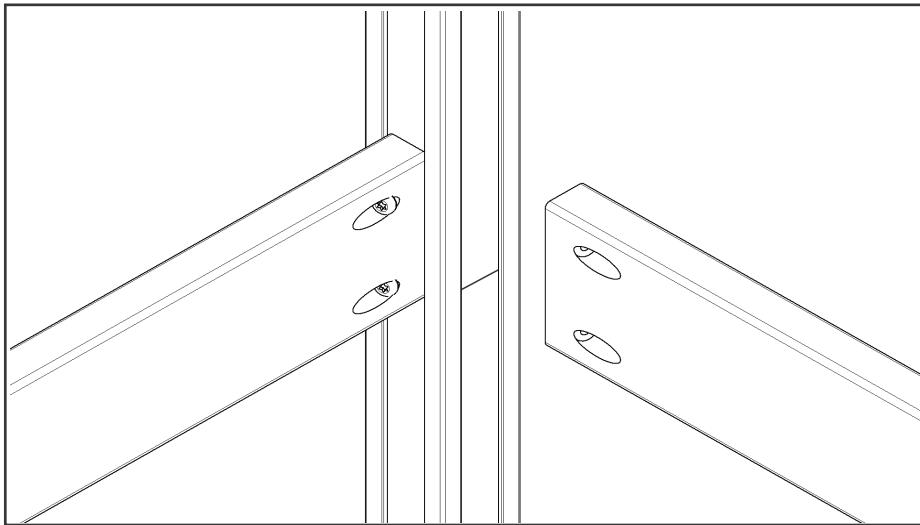

Tasopuun asentaminen


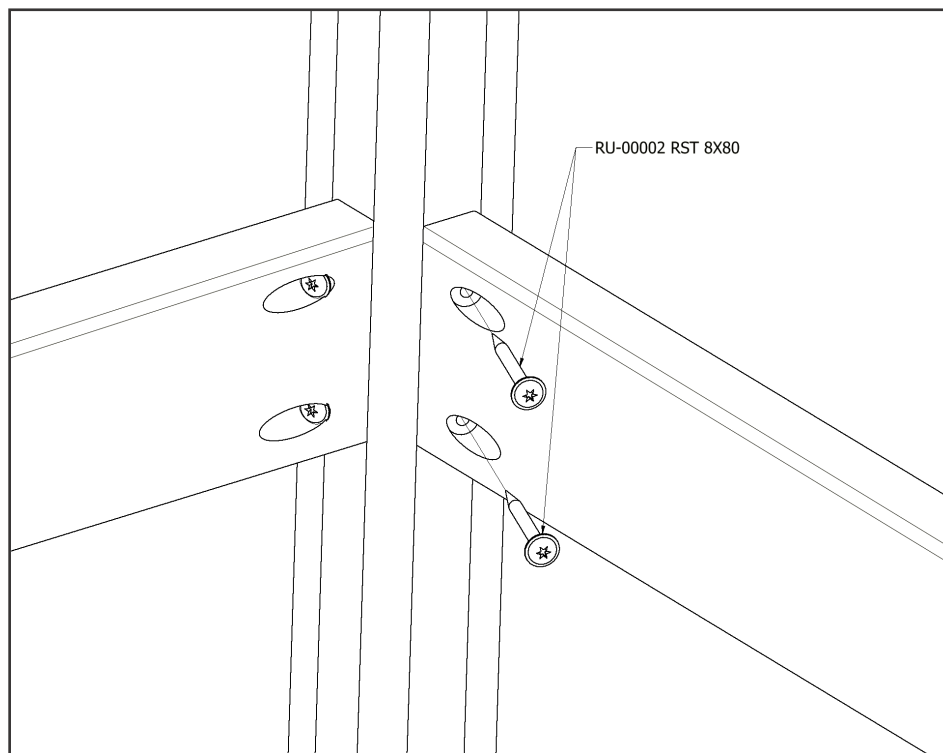


Lattiavanerin asentaminen

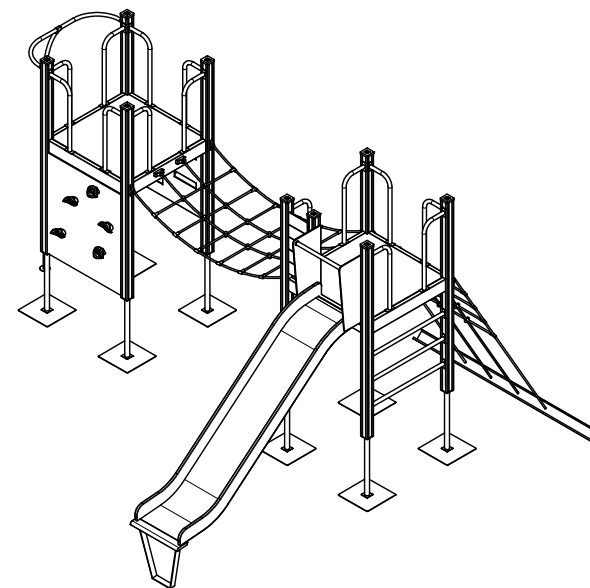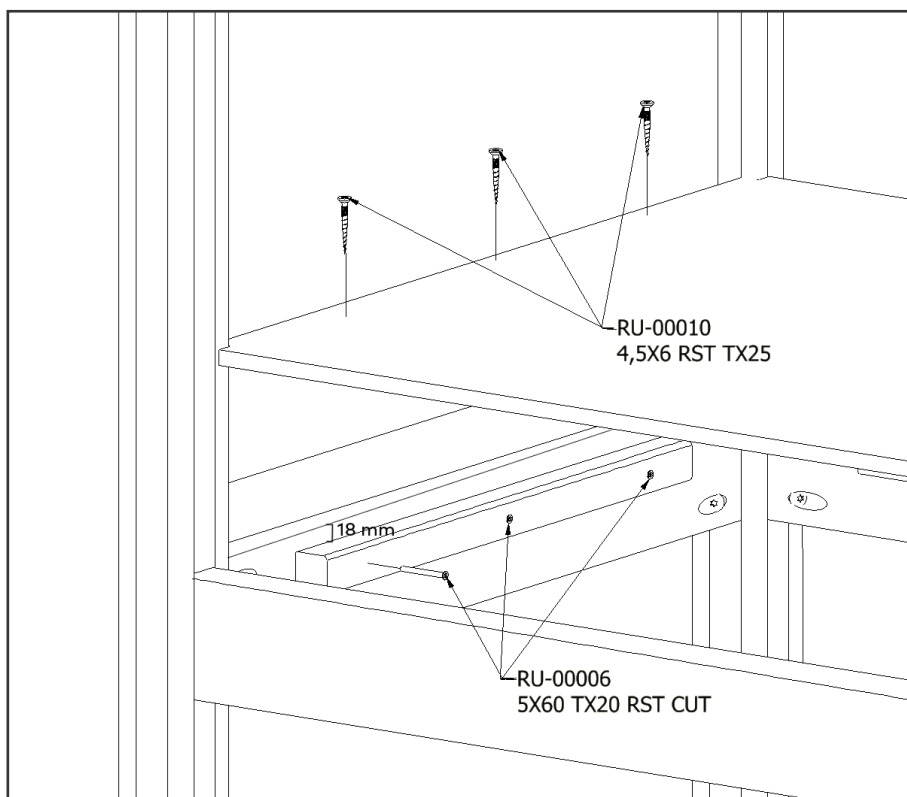

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.


Löysänverkon asentaminen

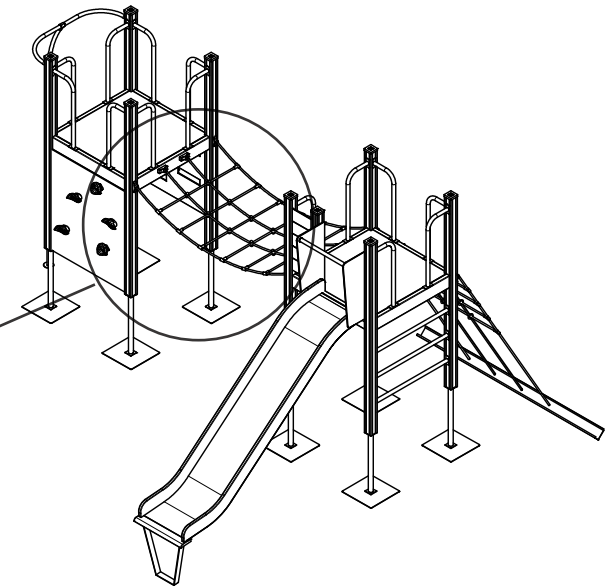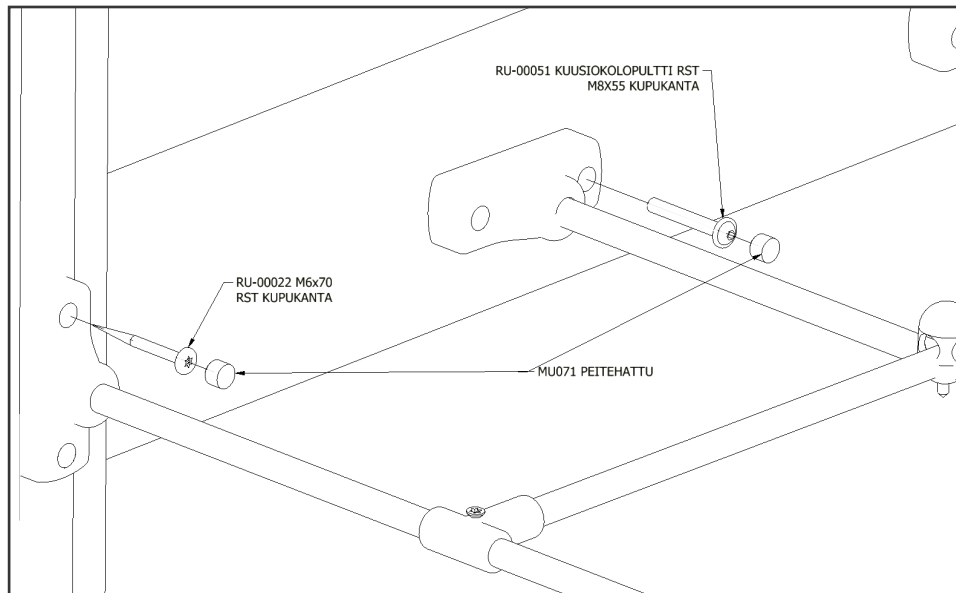



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

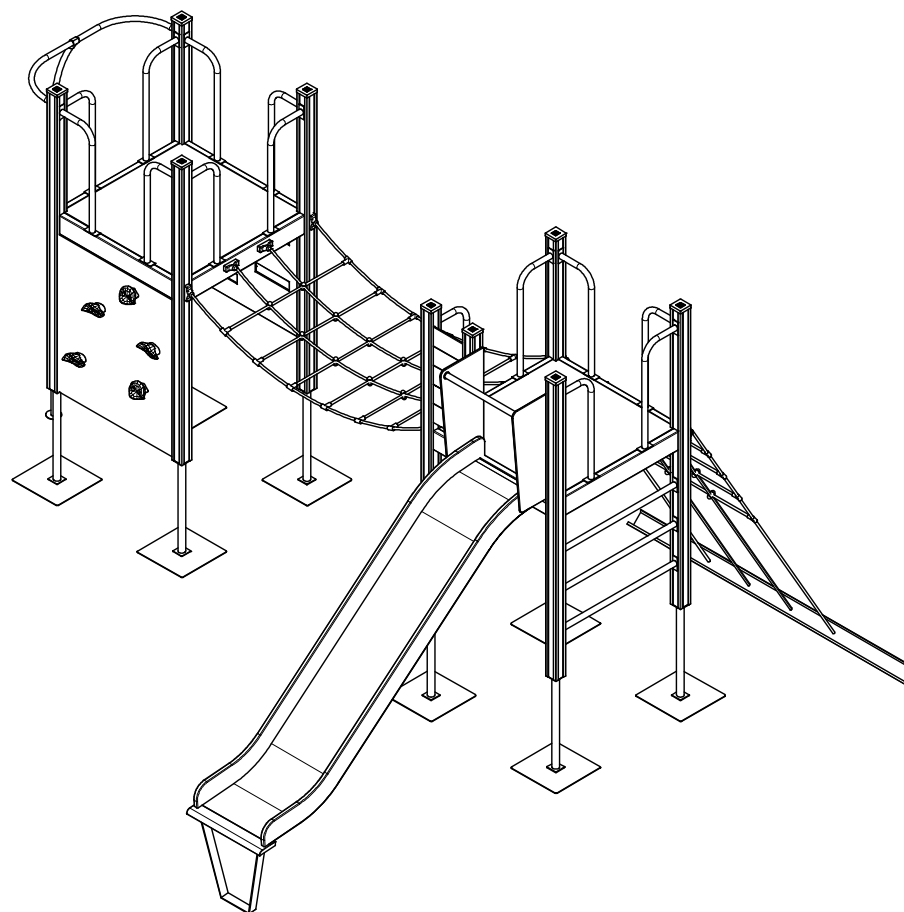


Liu'un asentaminen

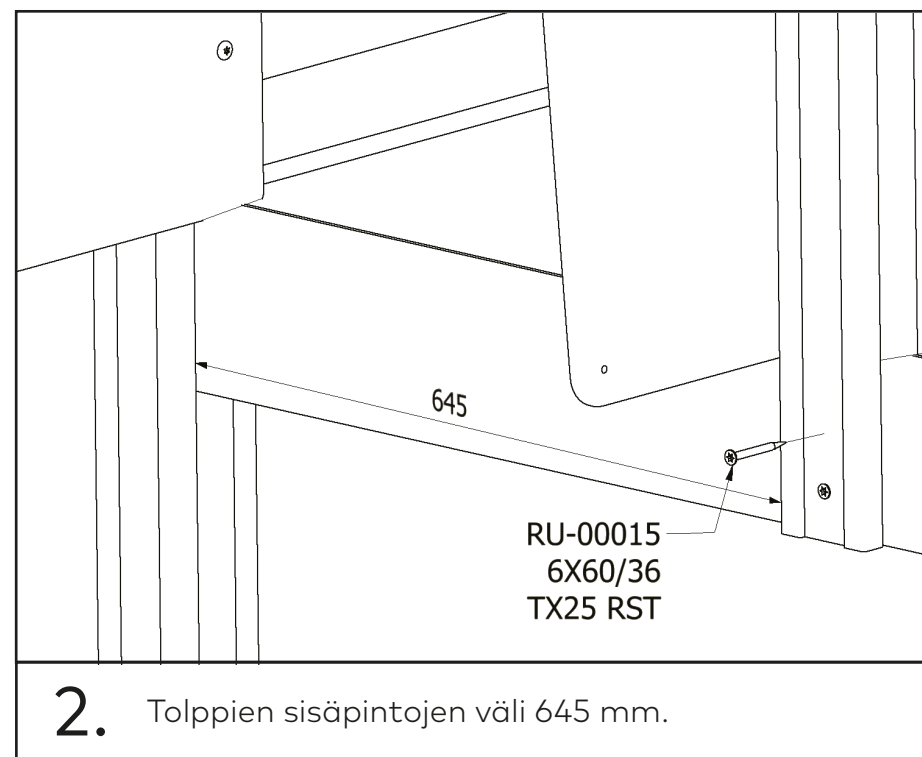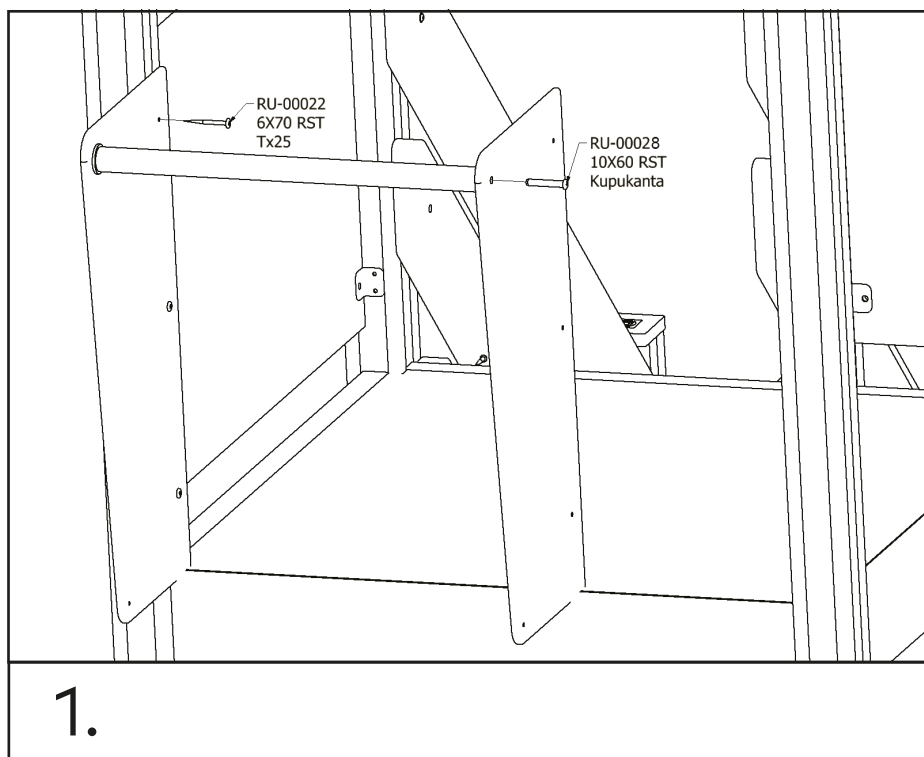

Liu'un asentaminen

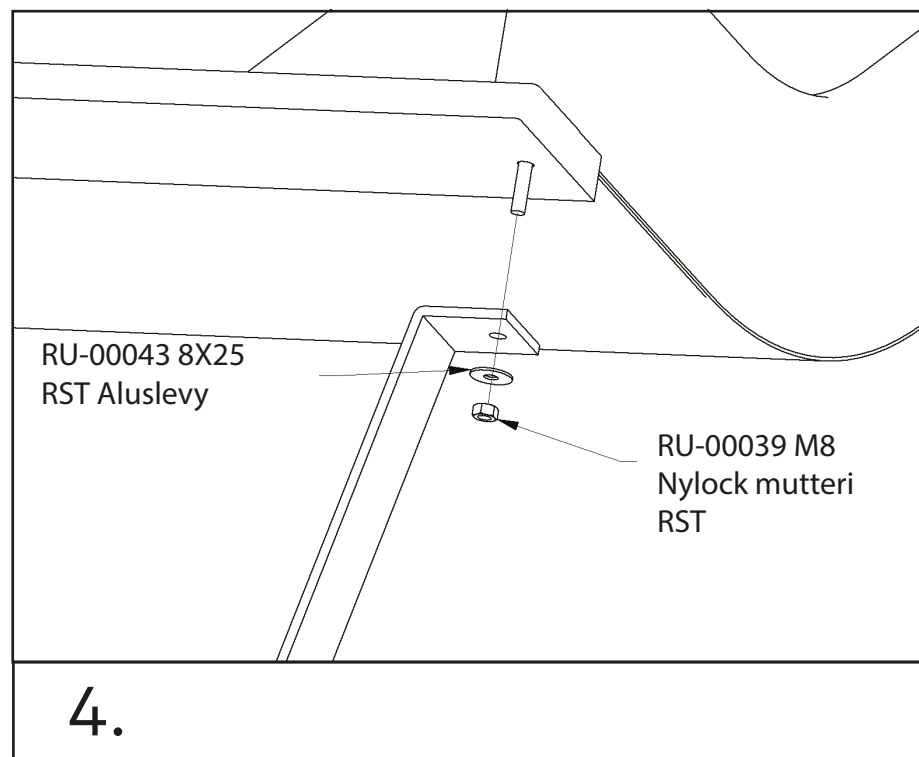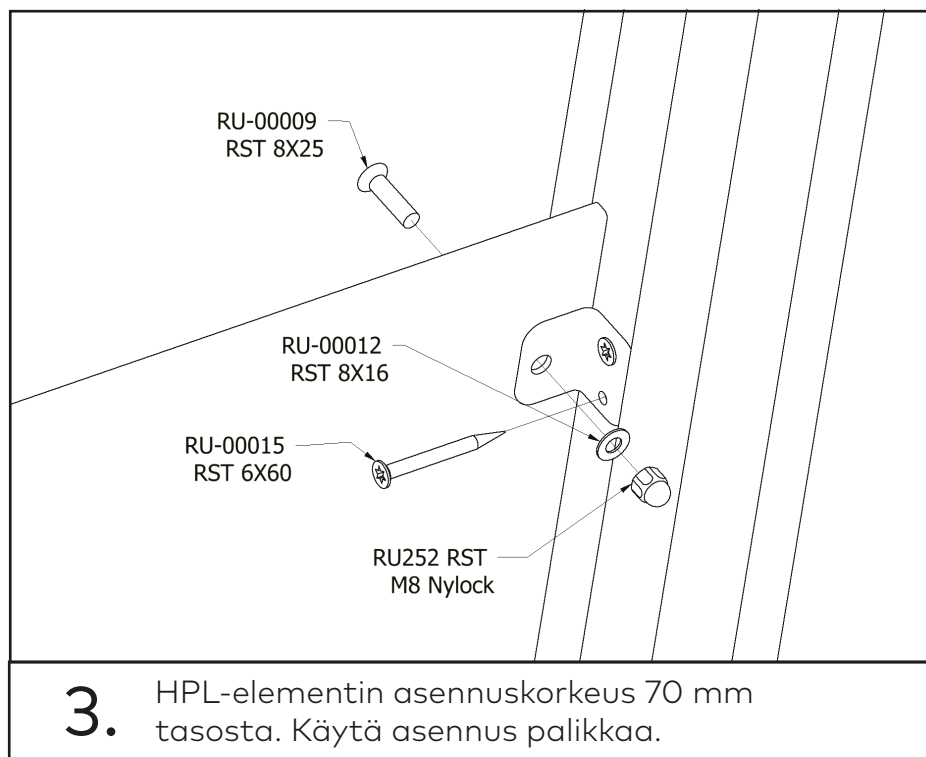


Liu'un asentaminen


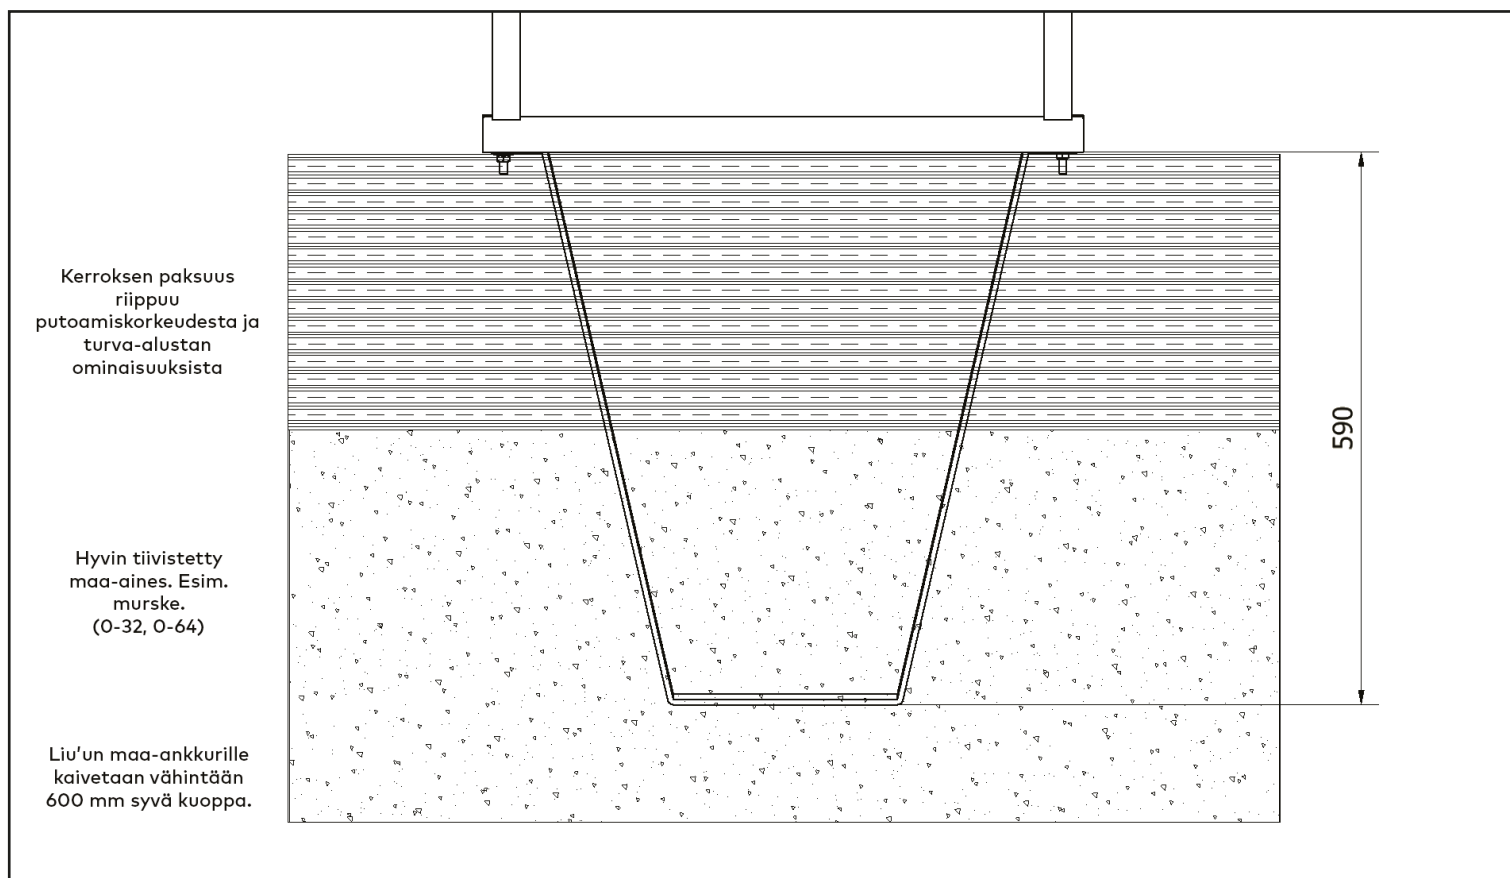


5.


Liu'un asentaminen

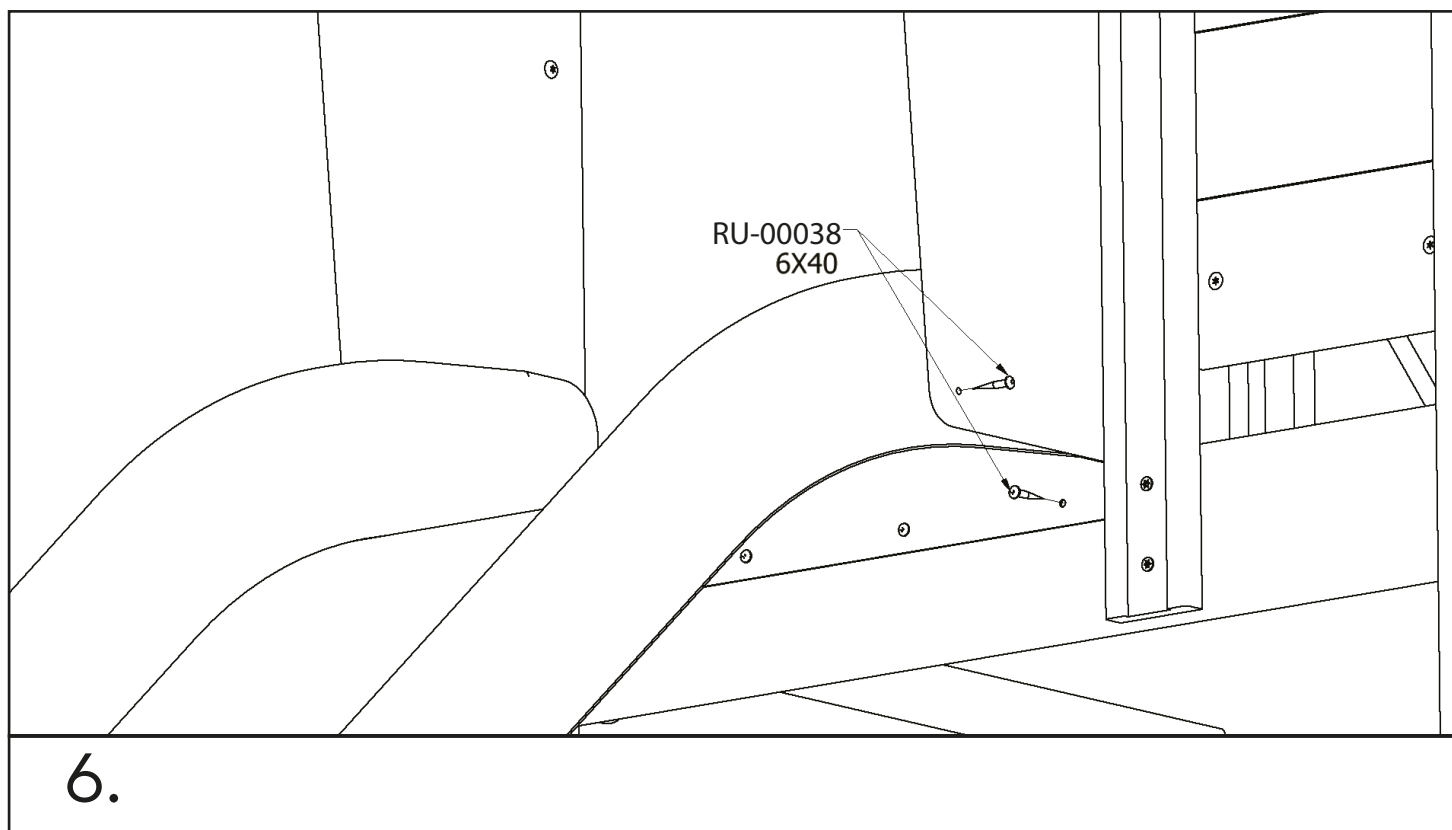


Jyrkännousun asentaminen

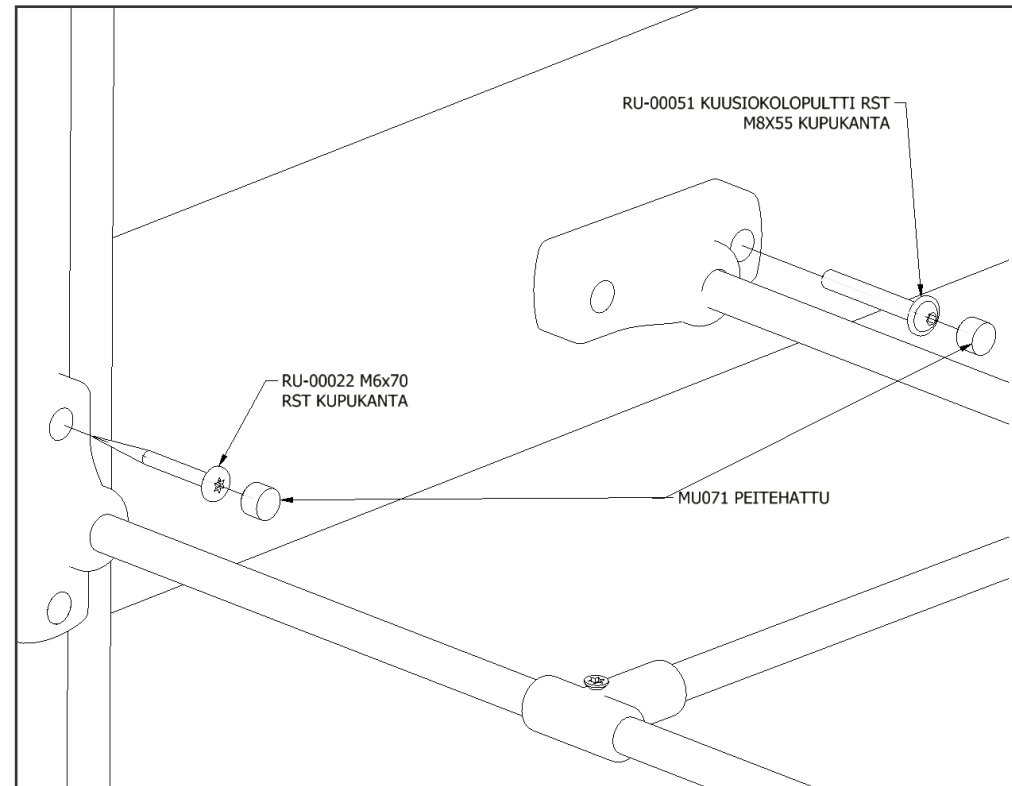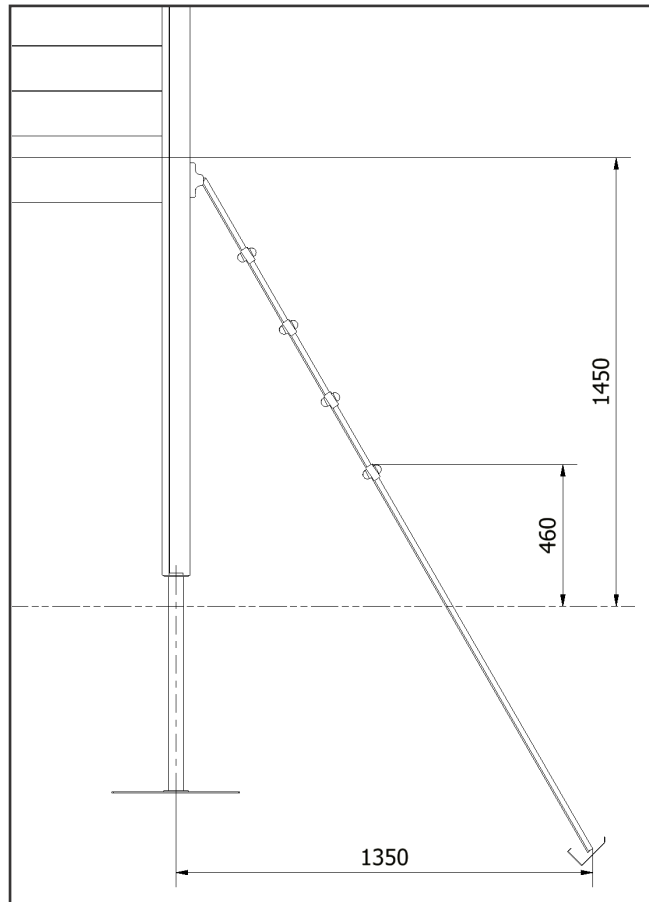


HPL-seinien asentaminen

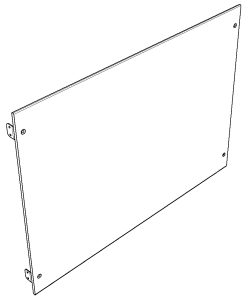

M00020

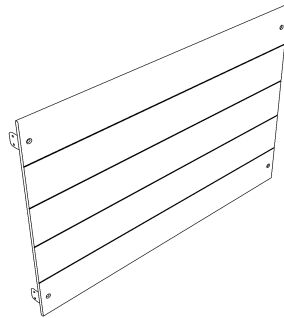


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

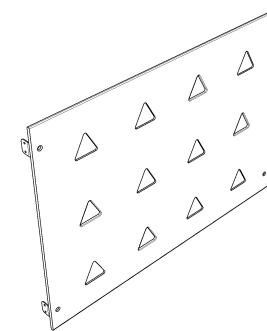


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

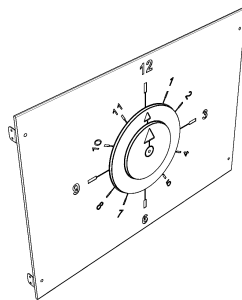

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

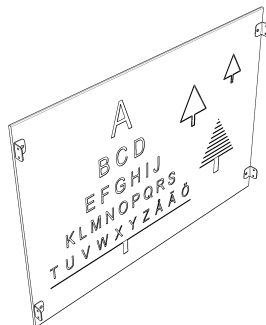


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

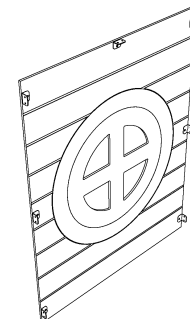

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


HPL-seinien asentaminen

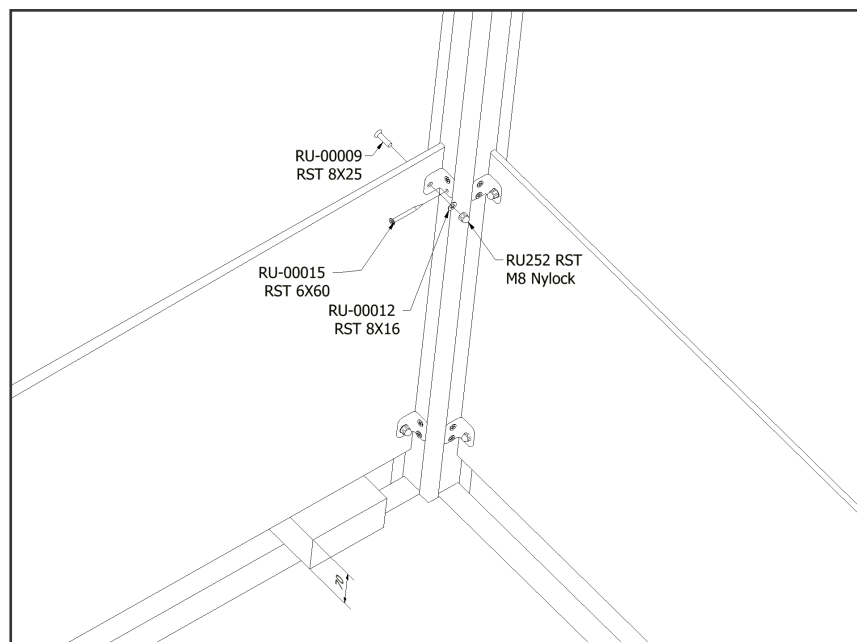



Matalataso
M00168
Korkeataso
M00169

HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.




Oteseinän asentaminen

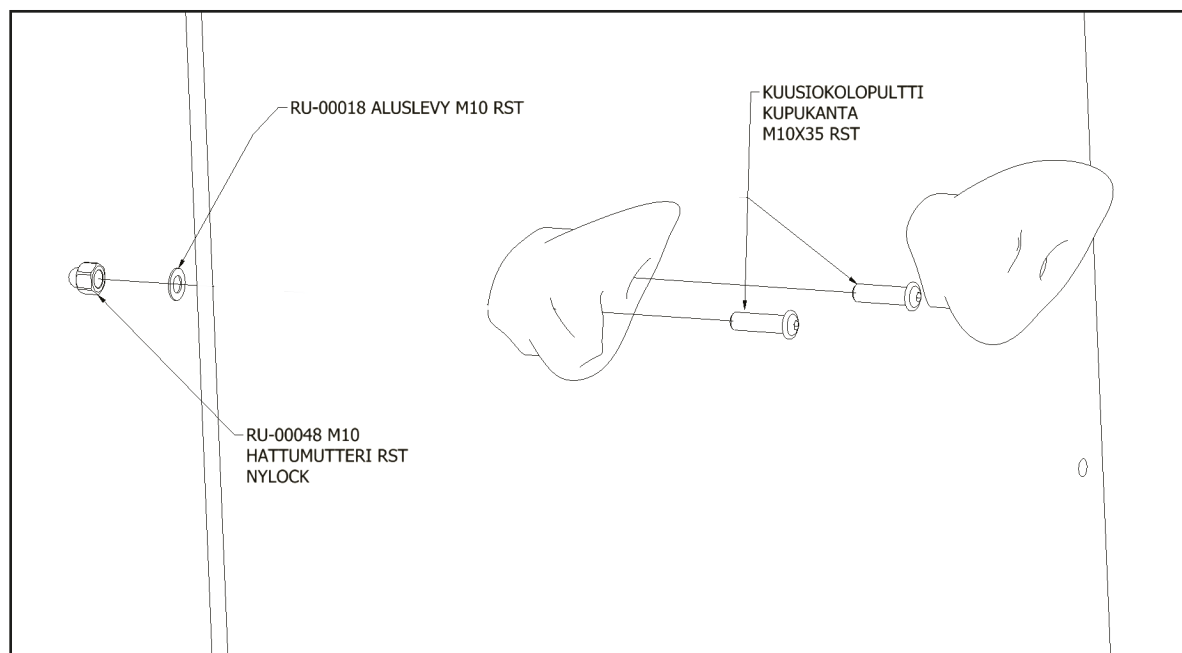


Palomiehentangon asentaminen

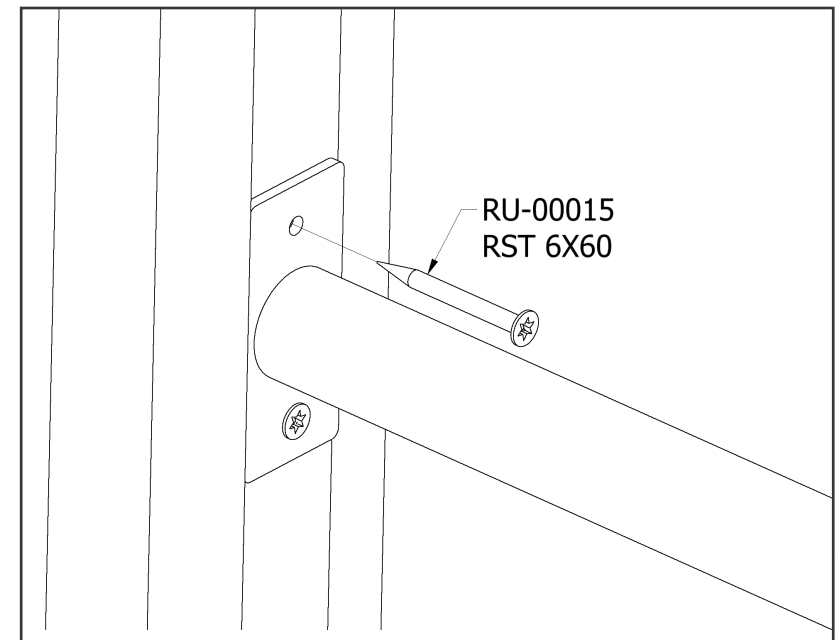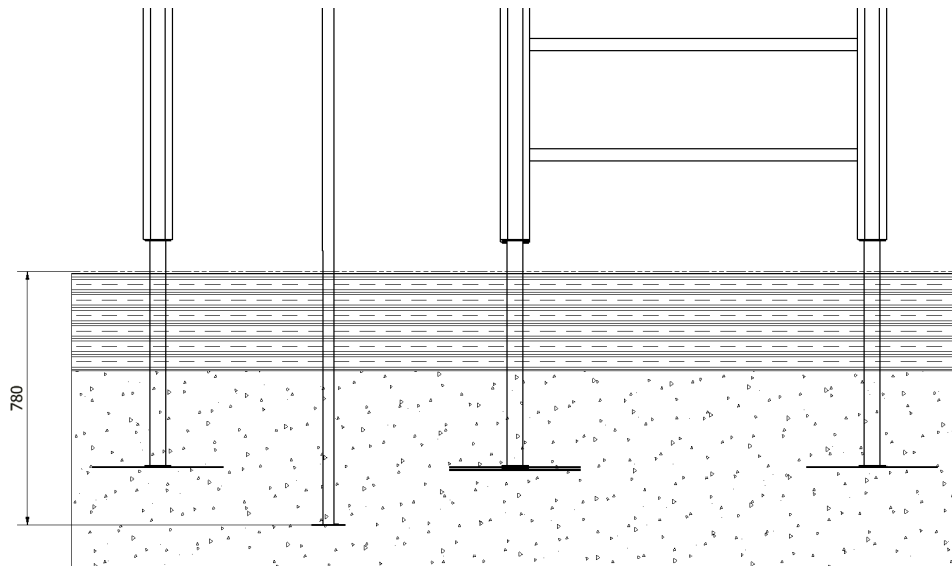

Kiipeilytankojen asentaminen

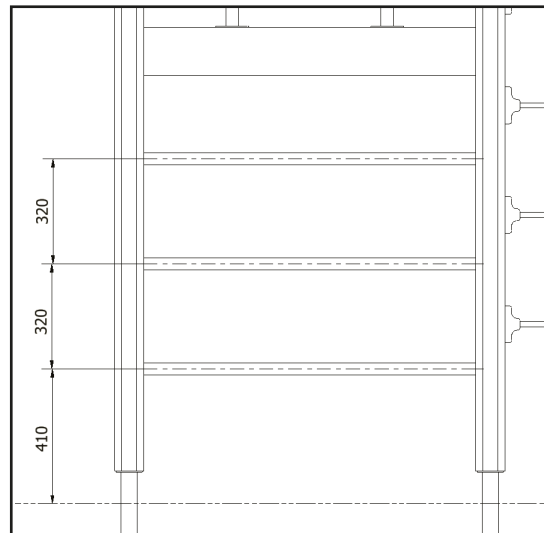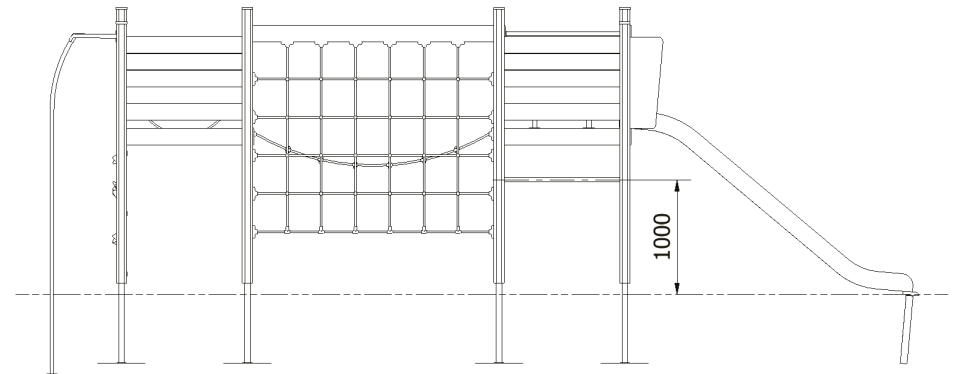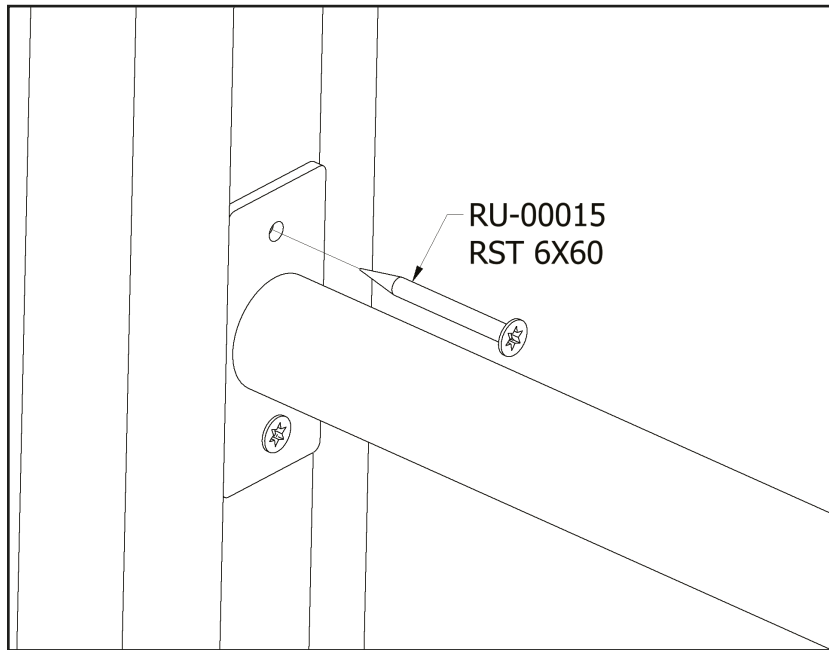

Tolpanhatun kiinnittäminen

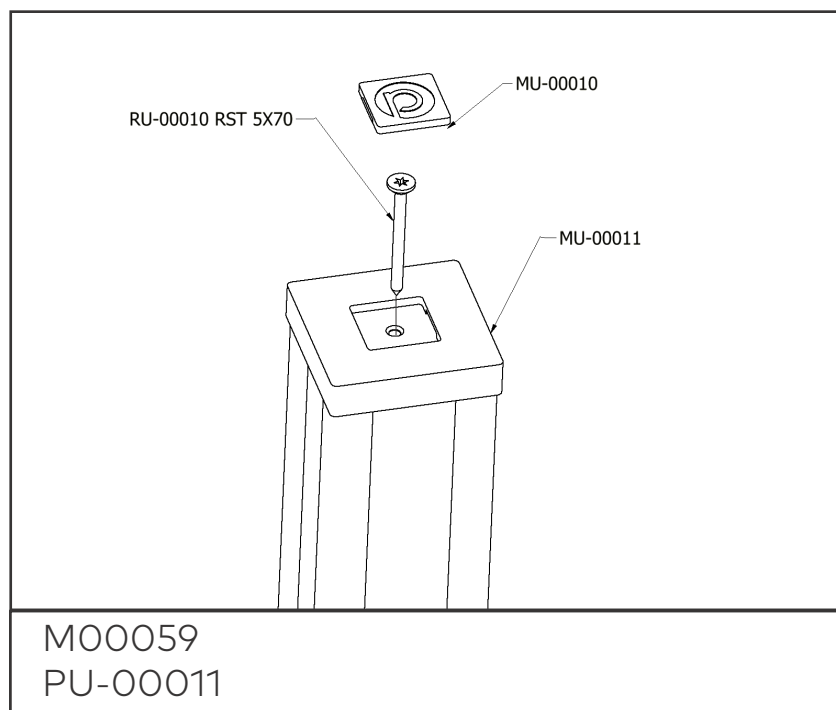

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä