




Kokoonpanoaika
15 h /2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
20

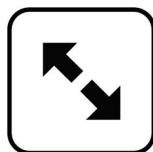

Korkeus
2500 mm

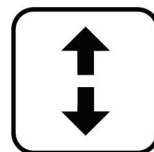


Leveys
6000 mm

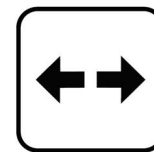


Pituus
5970 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
2350 mm

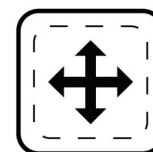



Turva-alue
59.7 m²

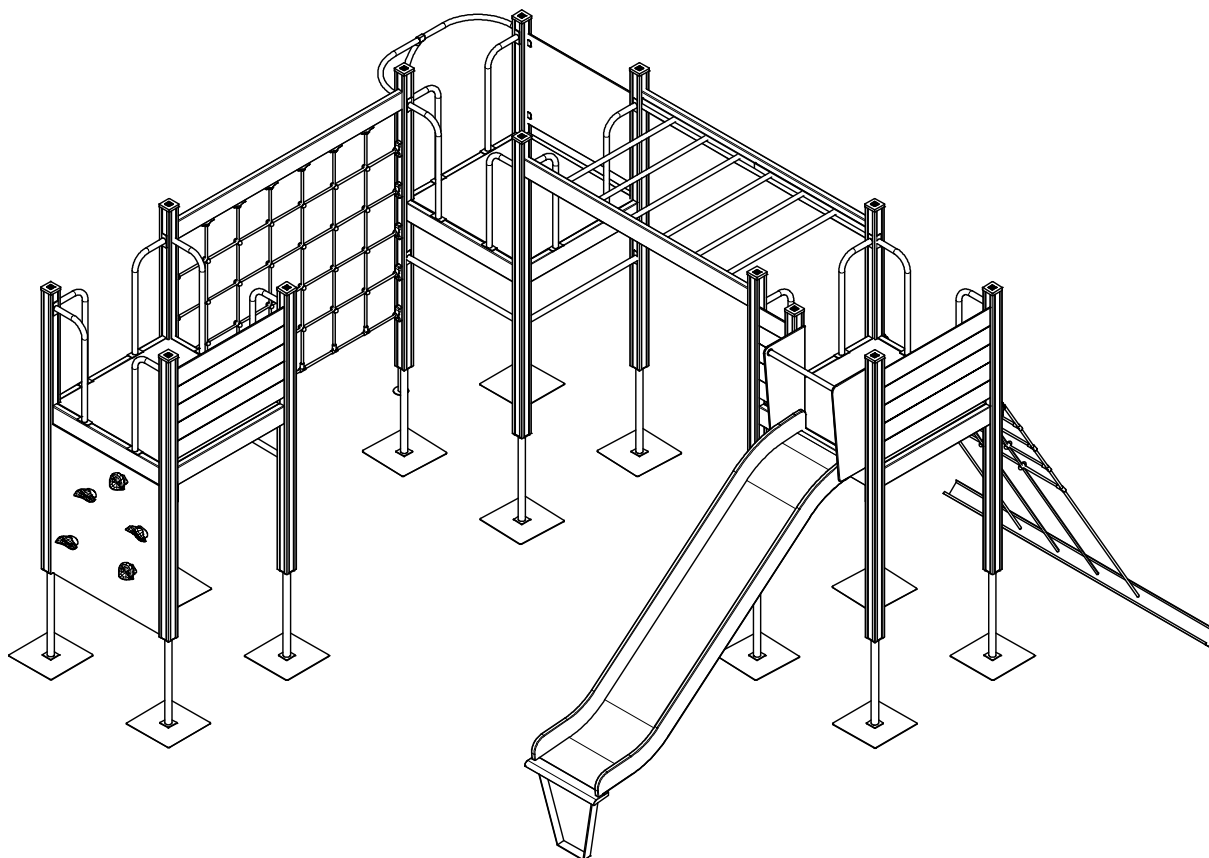


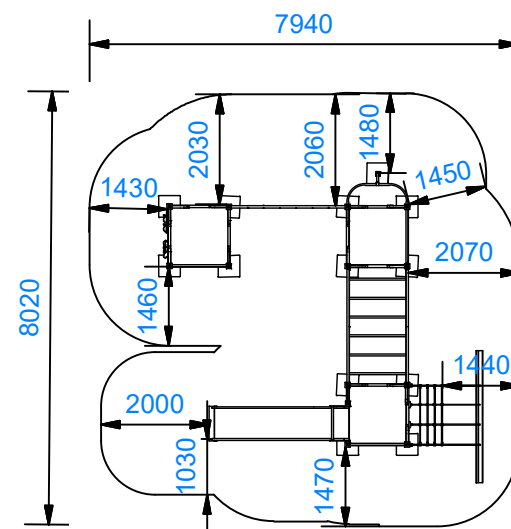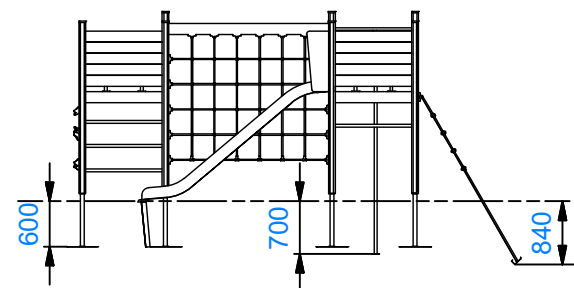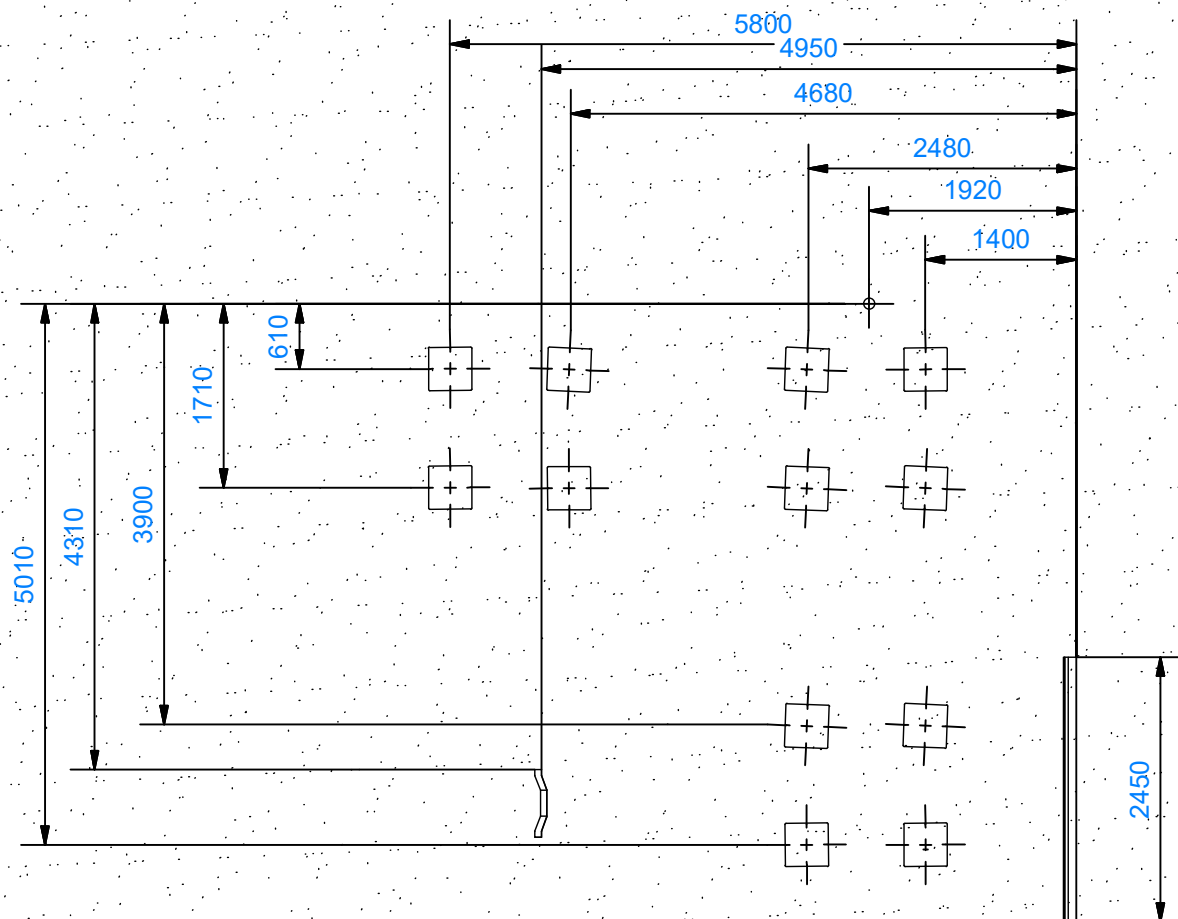

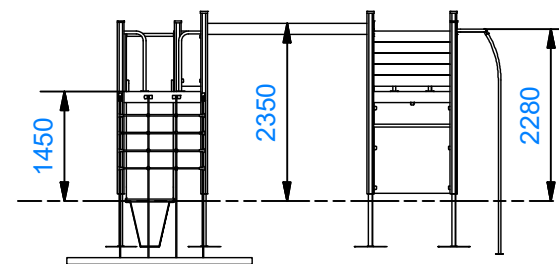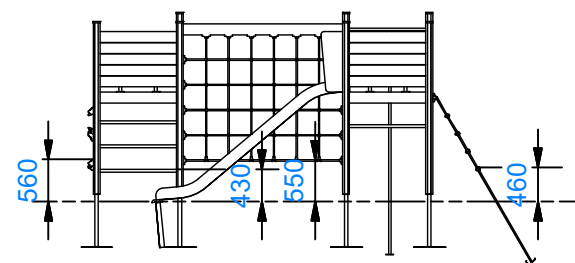
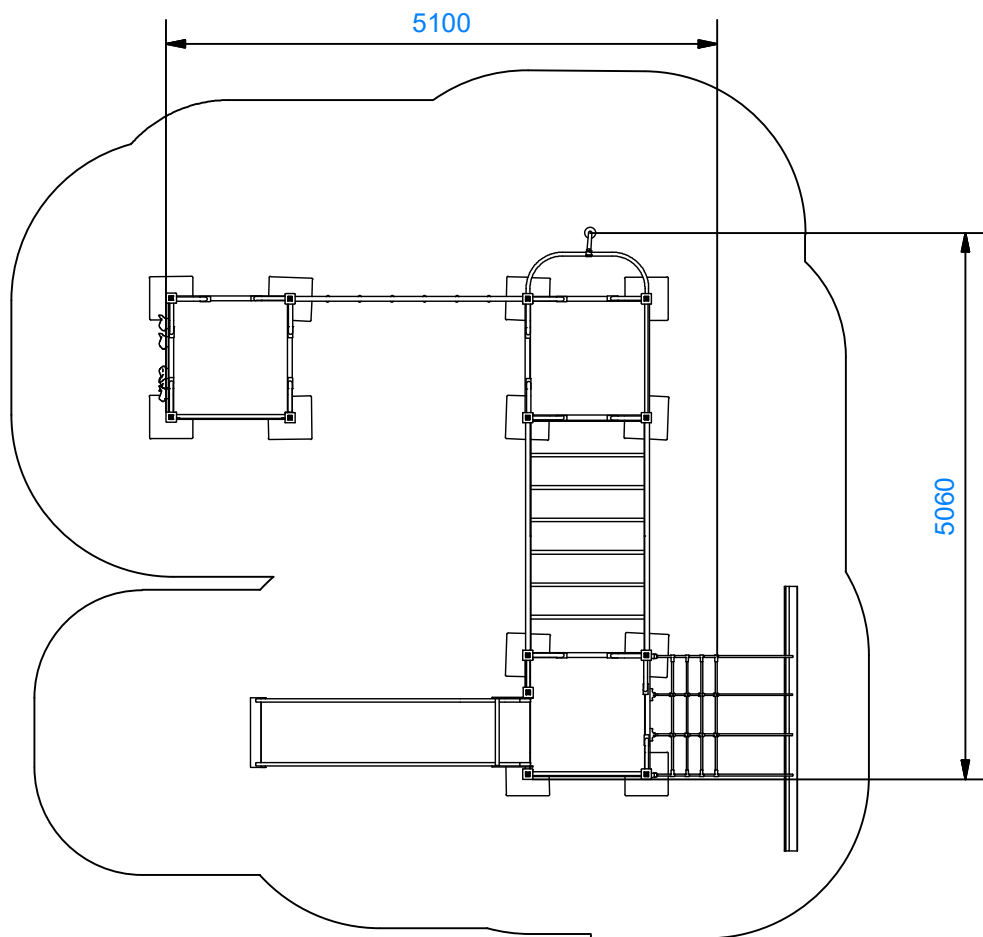


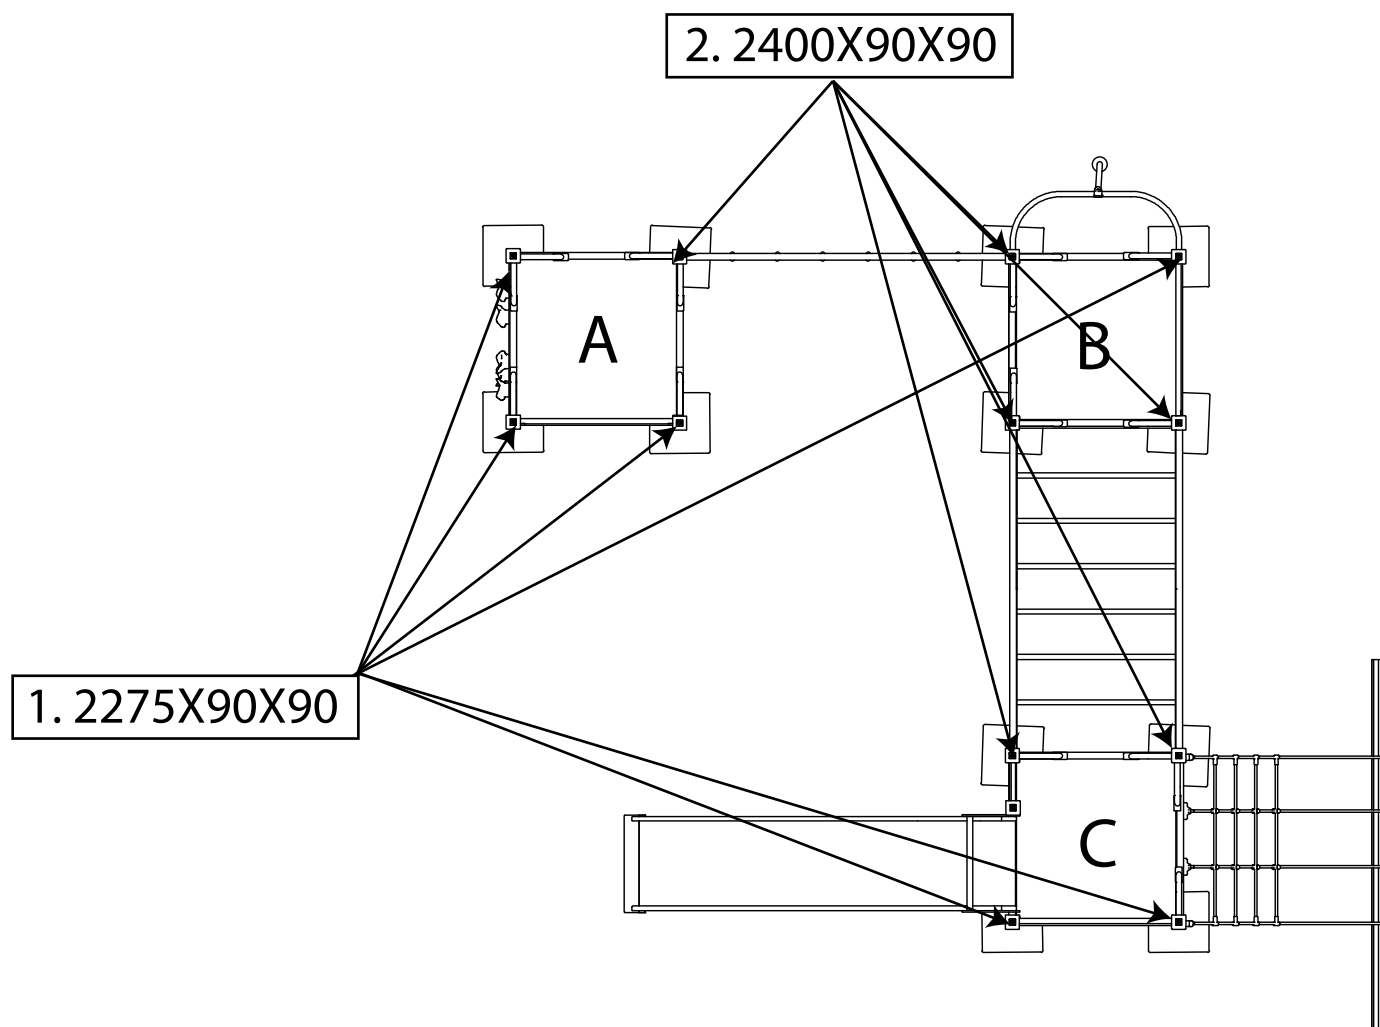

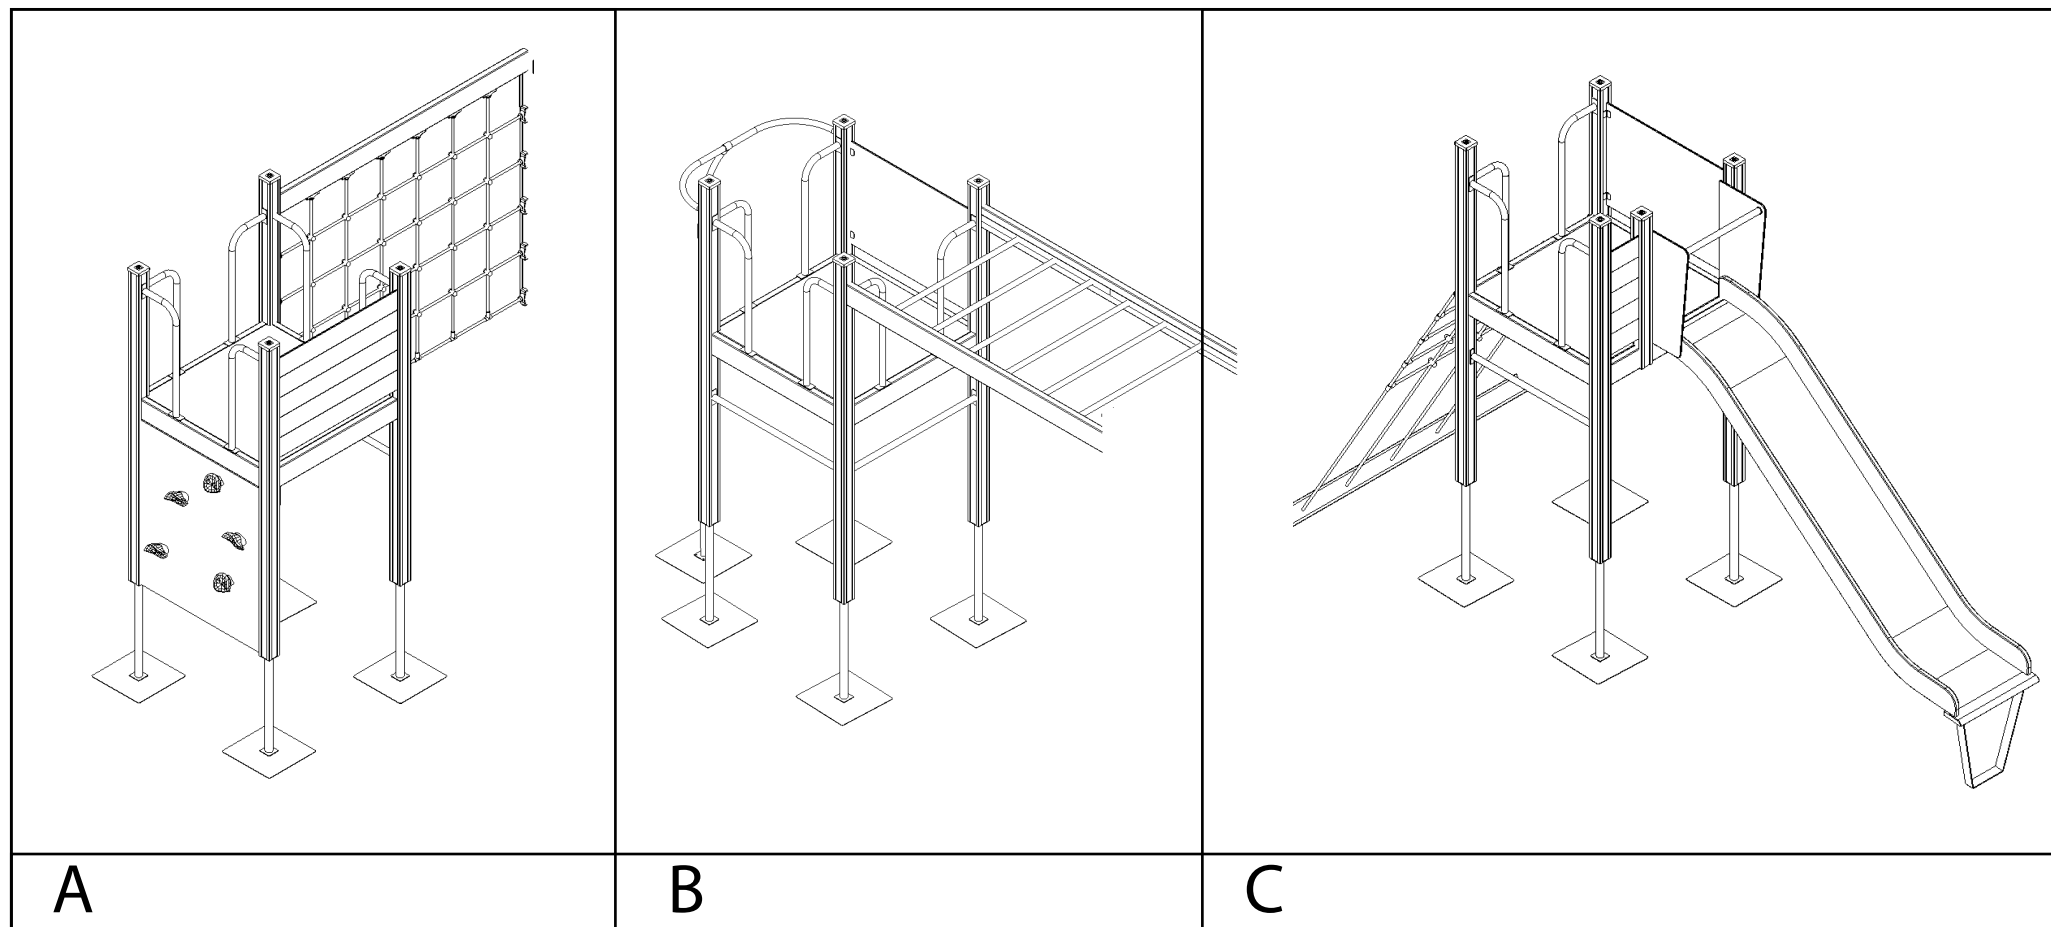



ME-00109 1 	M00227 1 	M00226 1 	M00167 16 	M00163 1 	M00151 1 	ME100-01 1 	PU-00054 1 	M00006 1 
M00059 13 	ME-00087 12 	M00083 12 	PU-00020 6 	PU-00019 6 	M00192 1 	HL-00185 1 	M00186 1 	M00214 2 
M00218 1 	M00126 1 	M00058 1 	M00164 3 	M00060 3 	M00157 7 	M00015 3 	M00140 11 	

Maa-ankkurin asennus

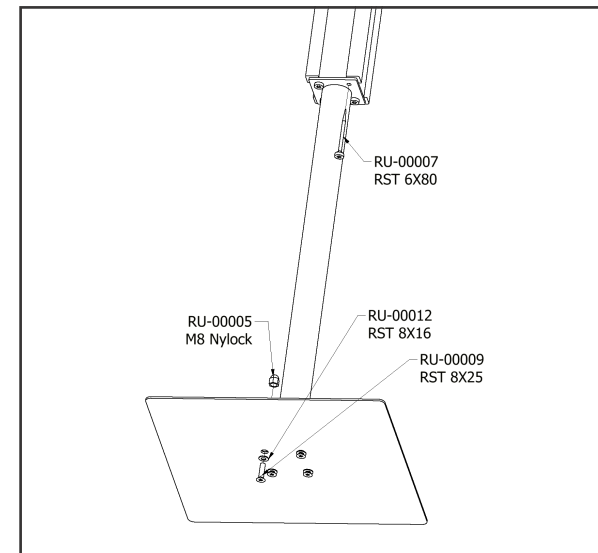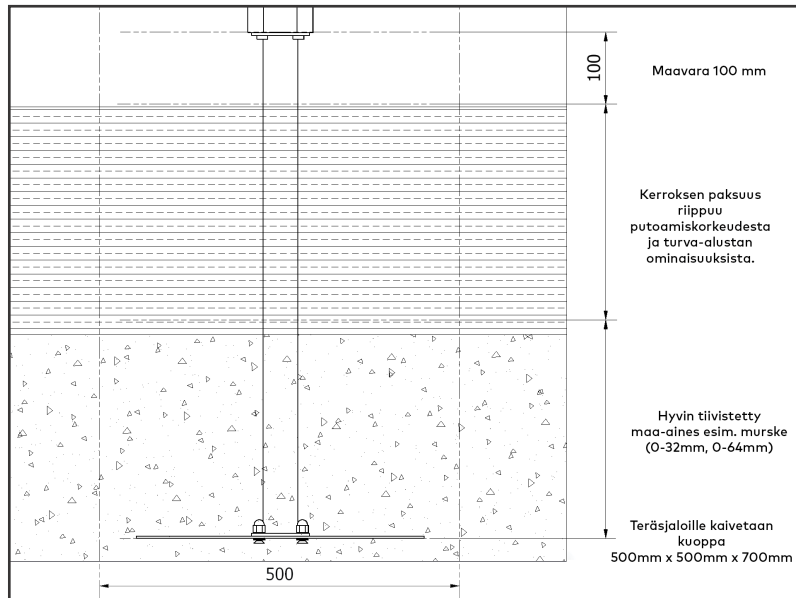


M00083
ME-00087


Tasopuun asentaminen

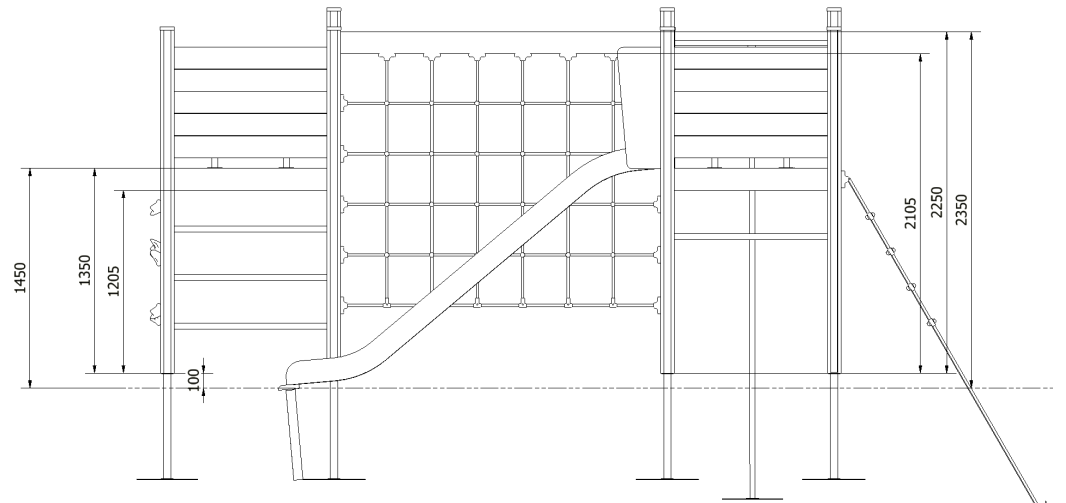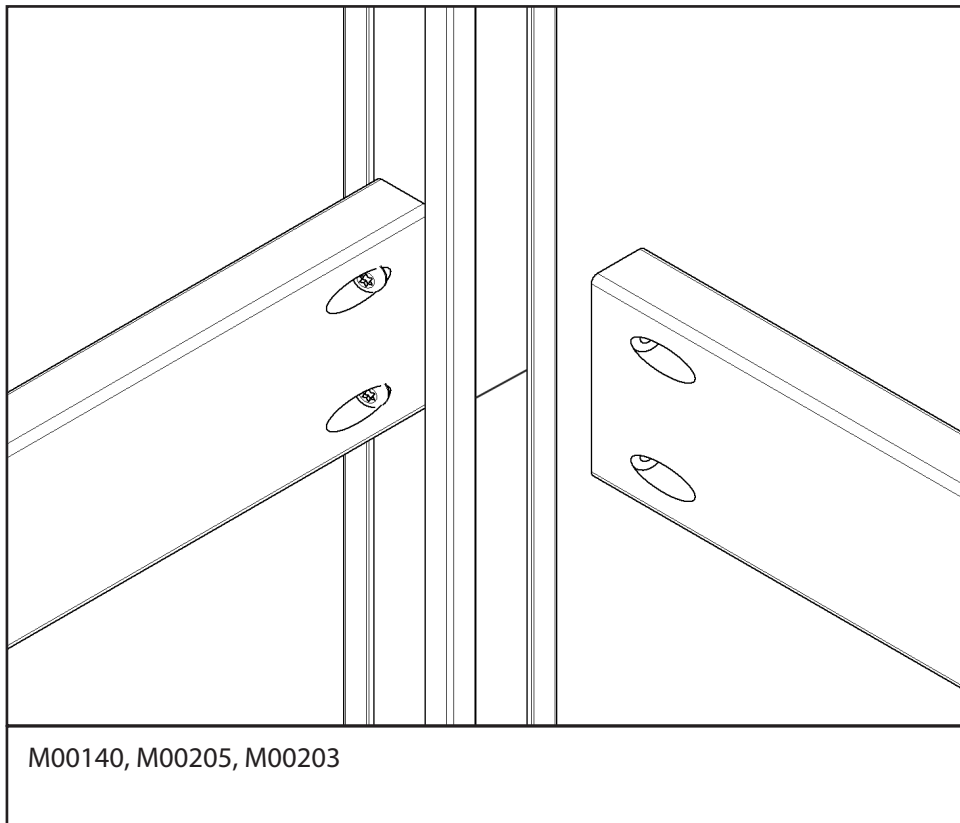

Tasopuun asentaminen

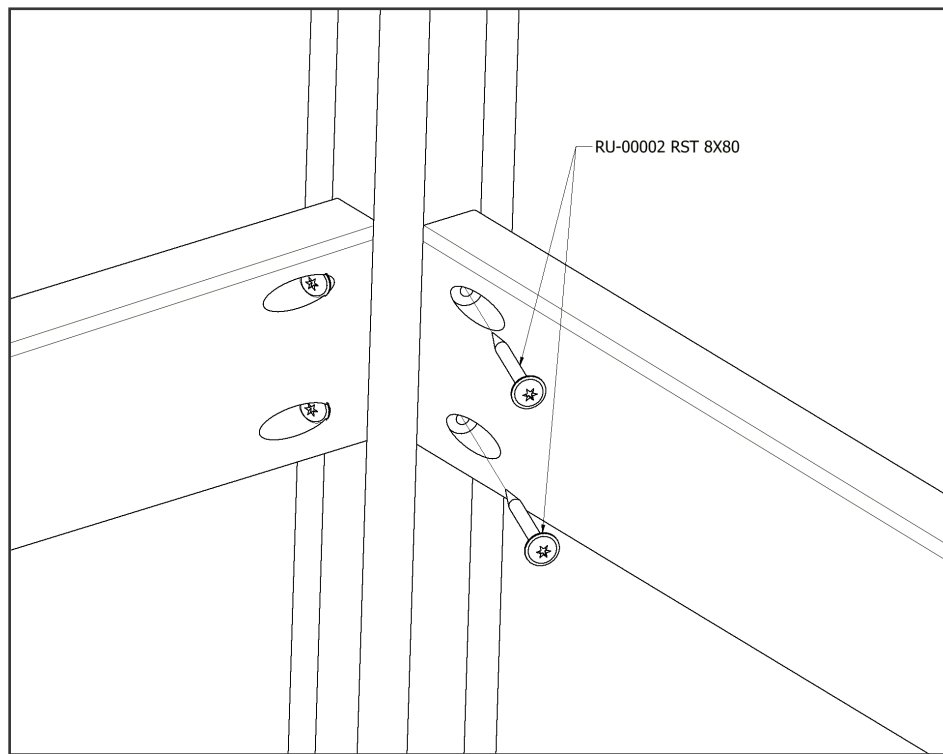

Lattiavanerin asentaminen

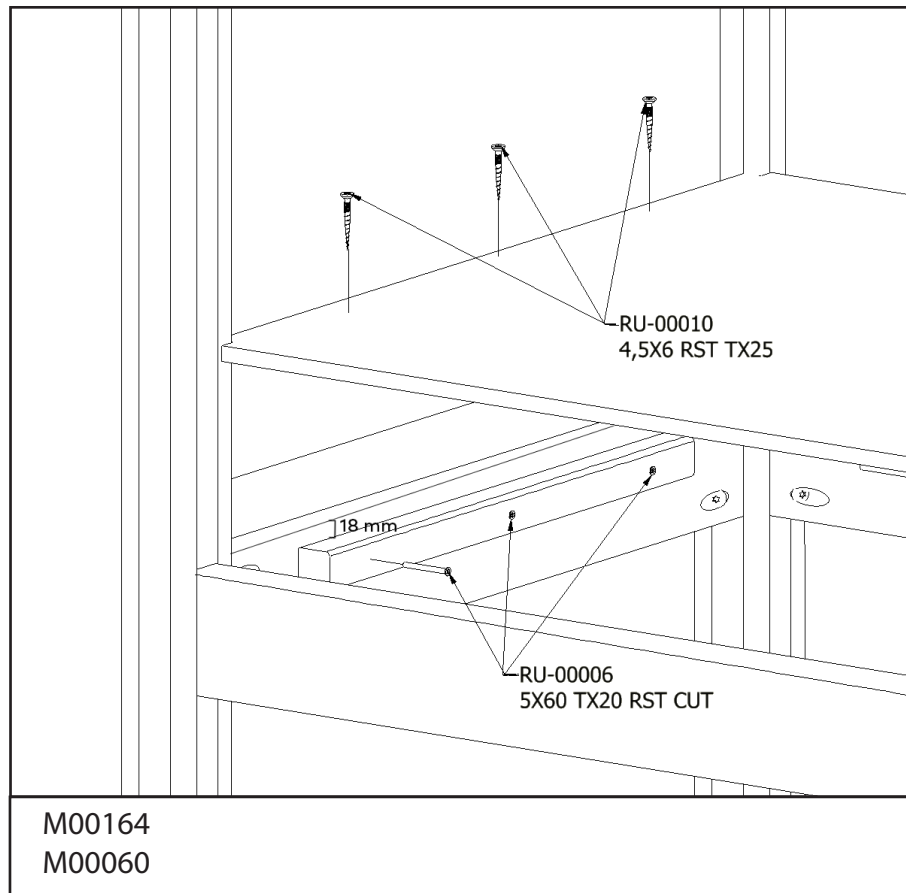


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

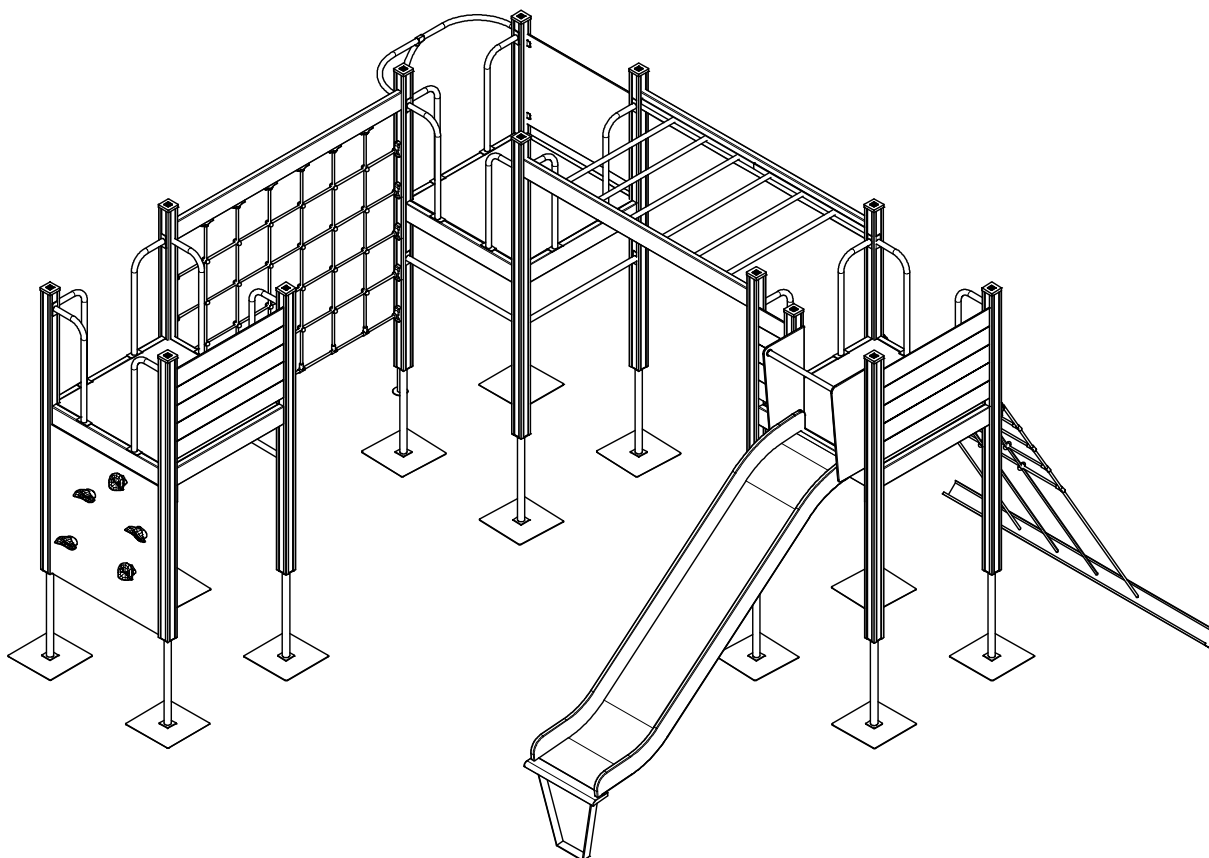


Liu'un asentaminen

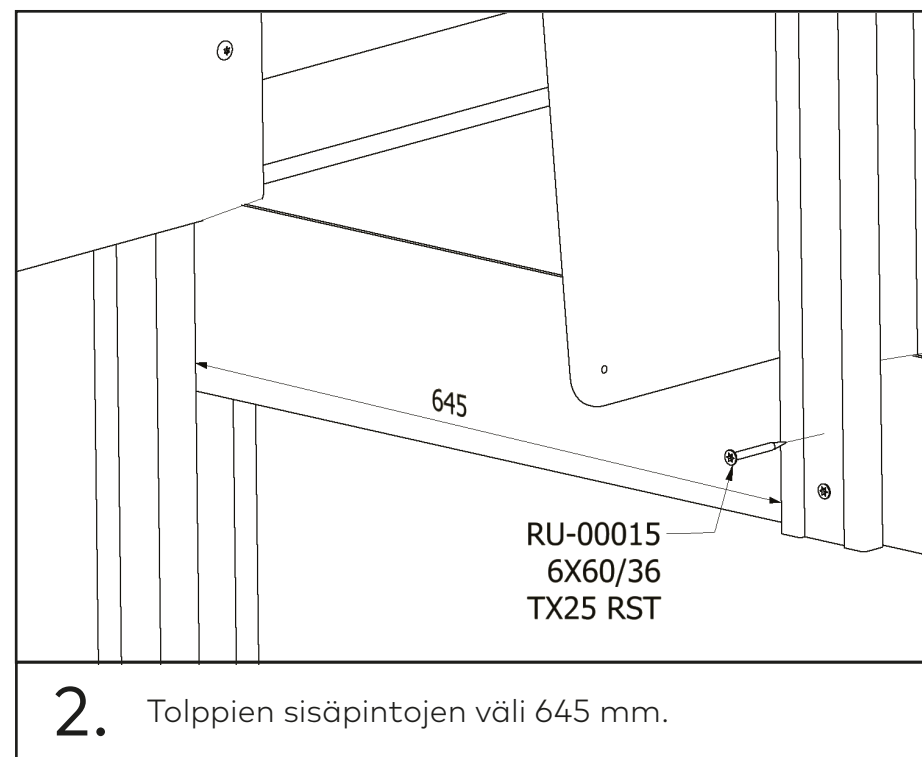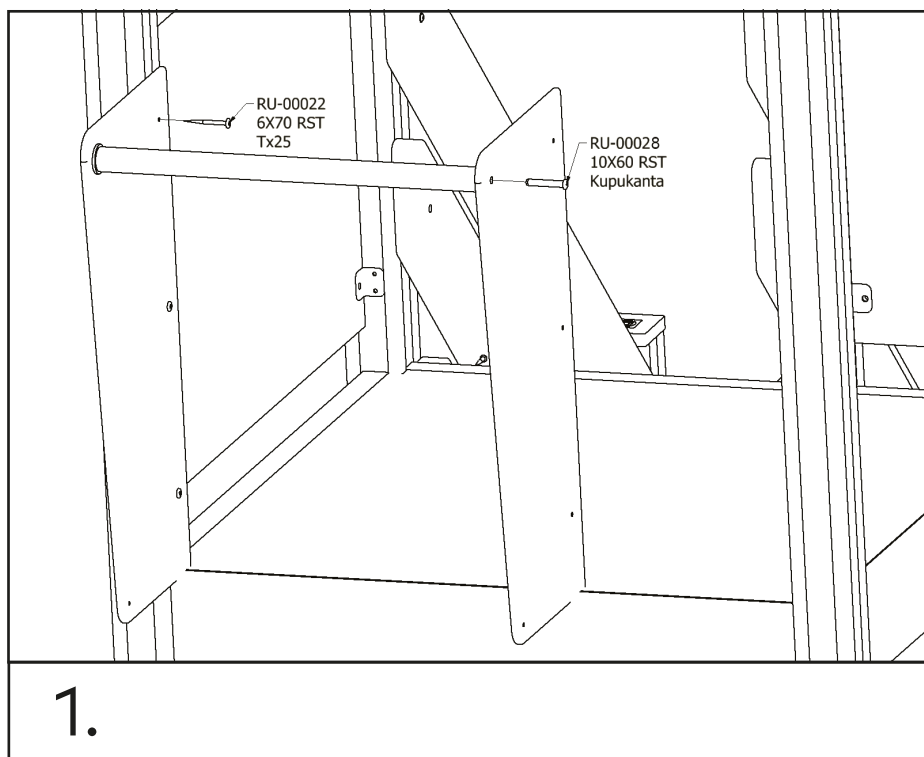

Liu'un asentaminen

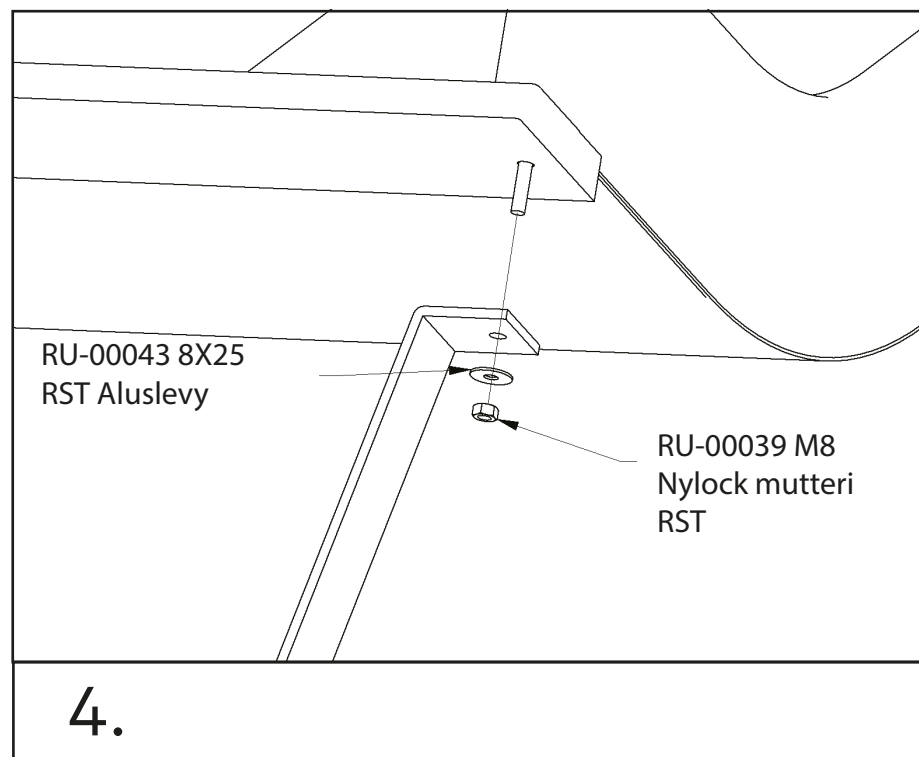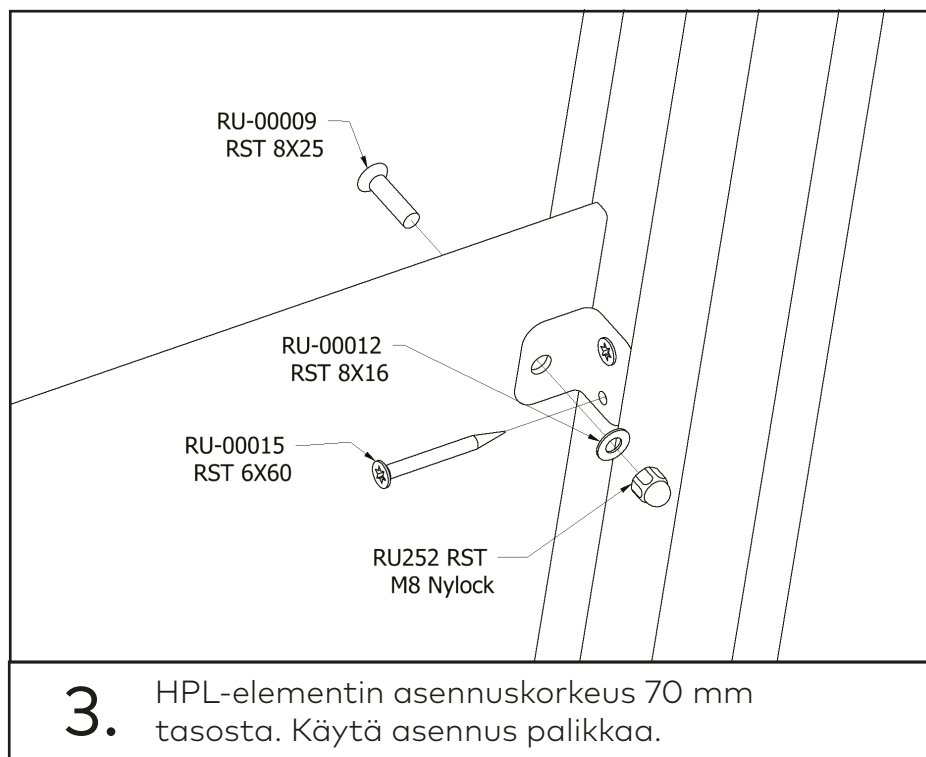


Liu'un asentaminen


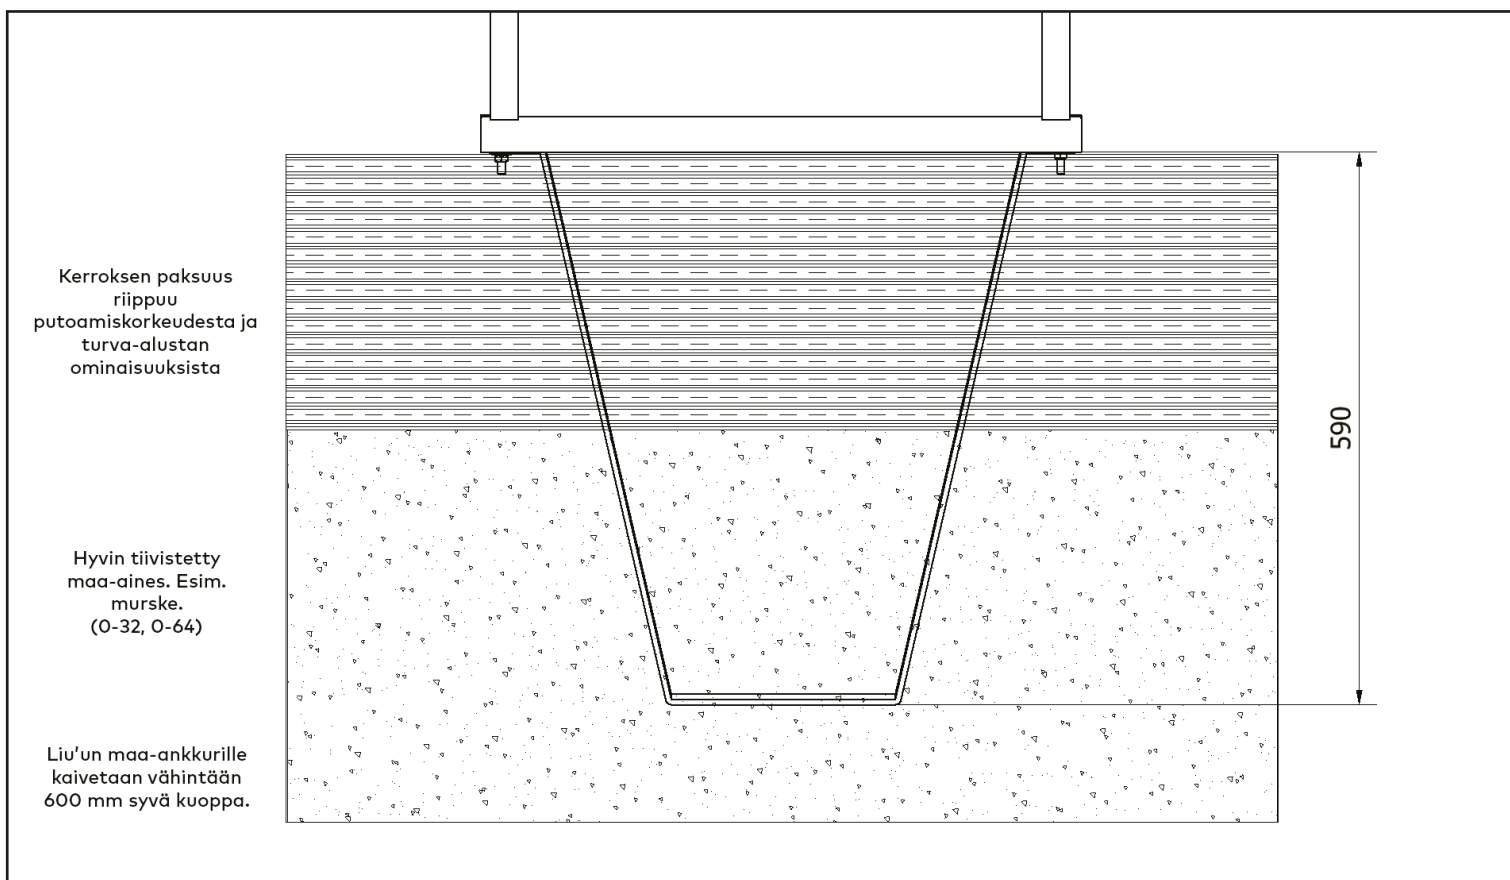


5.


Liu'un asentaminen

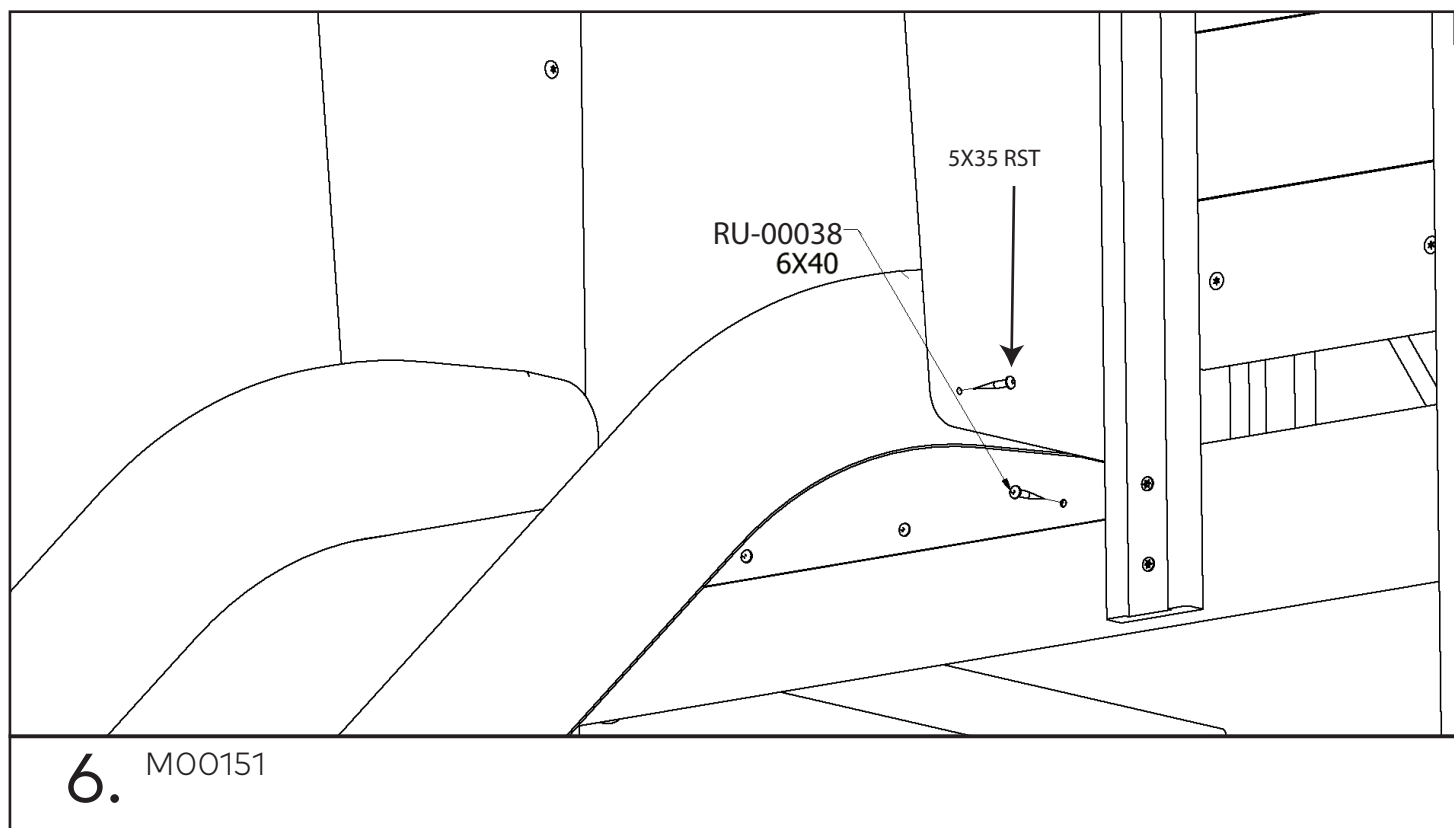


Jyrkännousun asentaminen

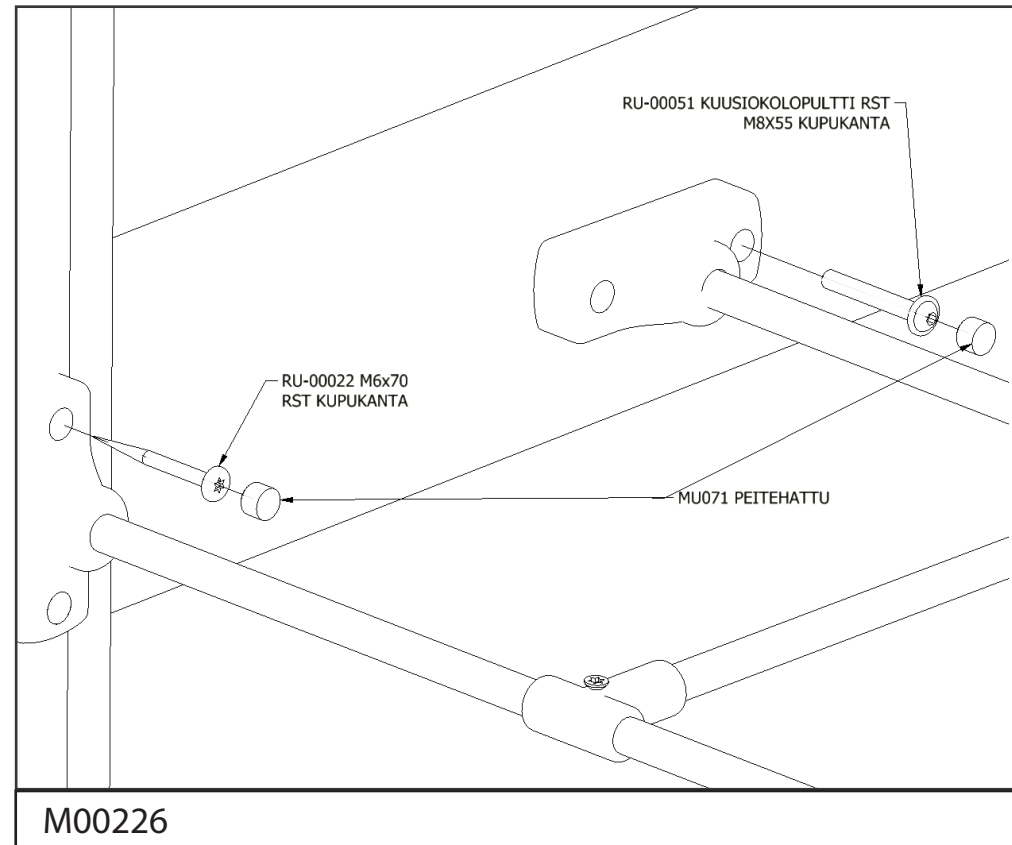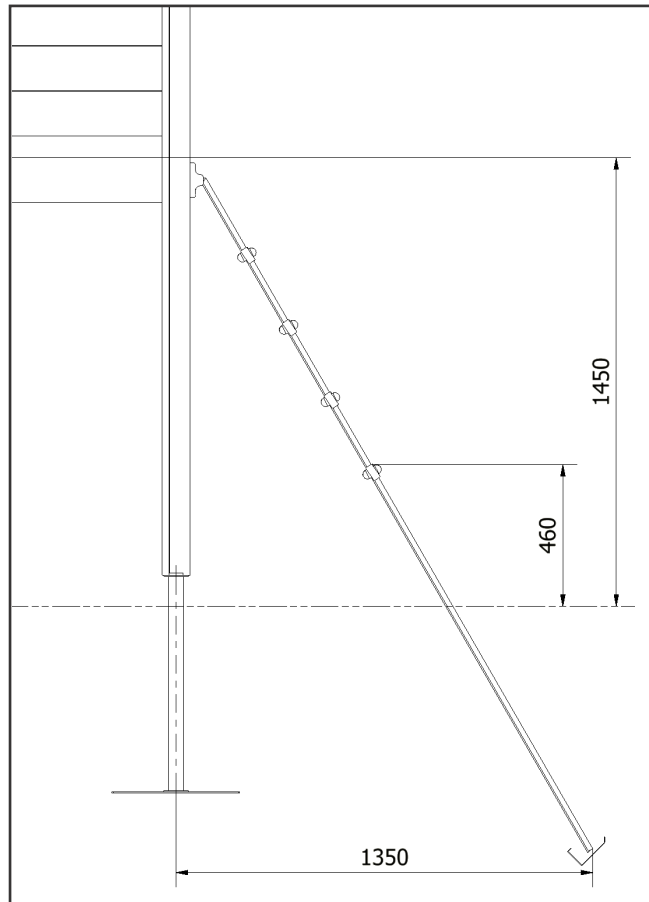


HPL-seinien asentaminen

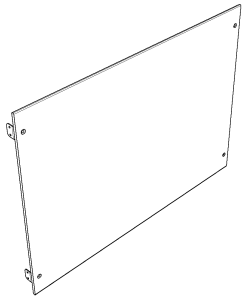


M00020

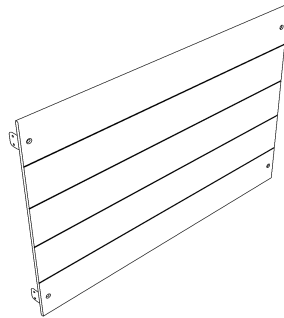


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

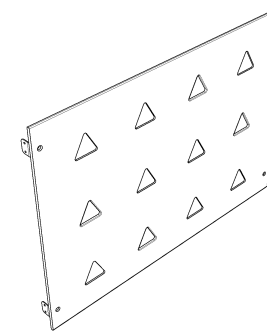


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle

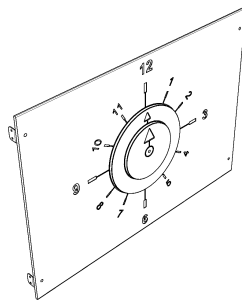

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

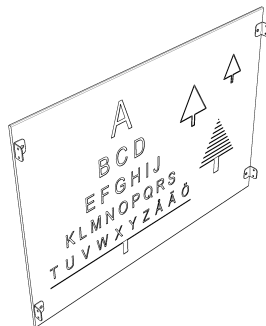


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

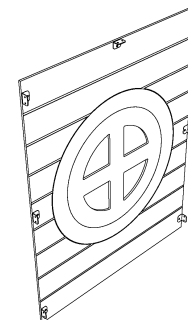

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!


HPL-seinien asentaminen

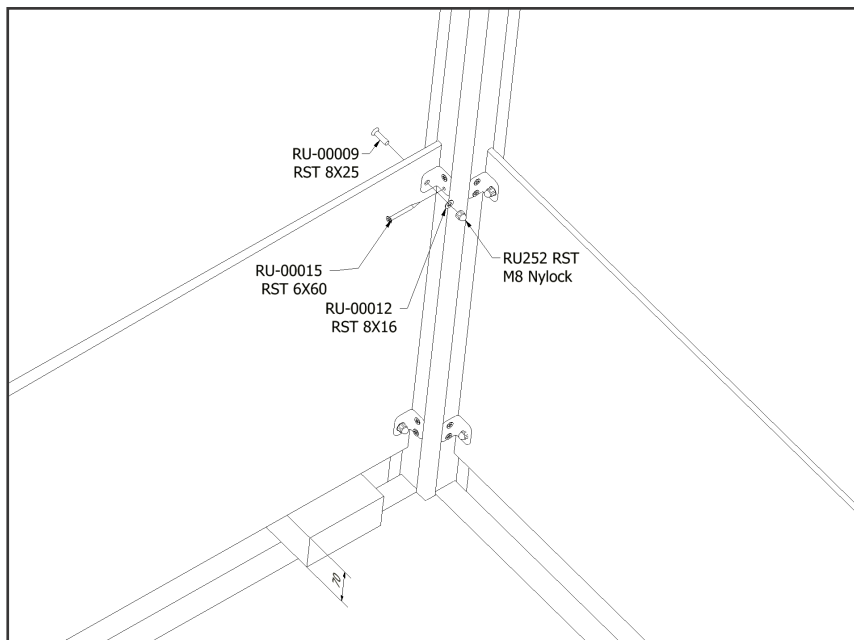

Matalataso
M00168
Korkeataso
M00169

HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.

Oteseinän asentaminen


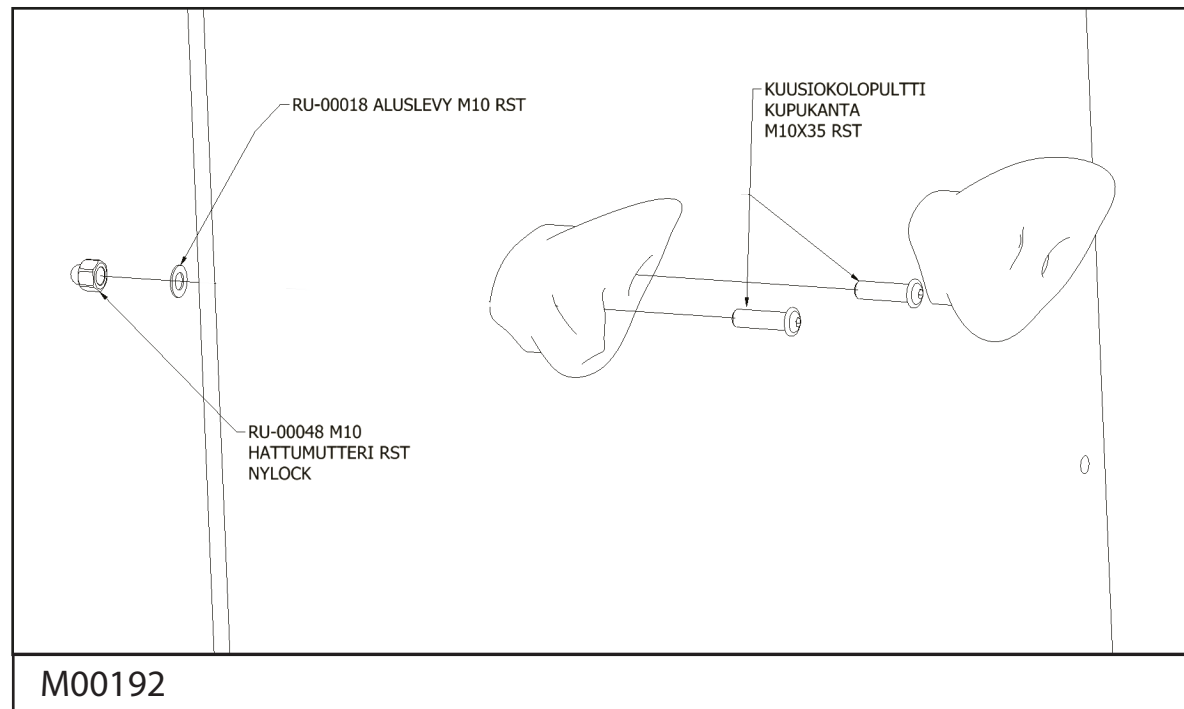


Palomiehentangon asentaminen


Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)



Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

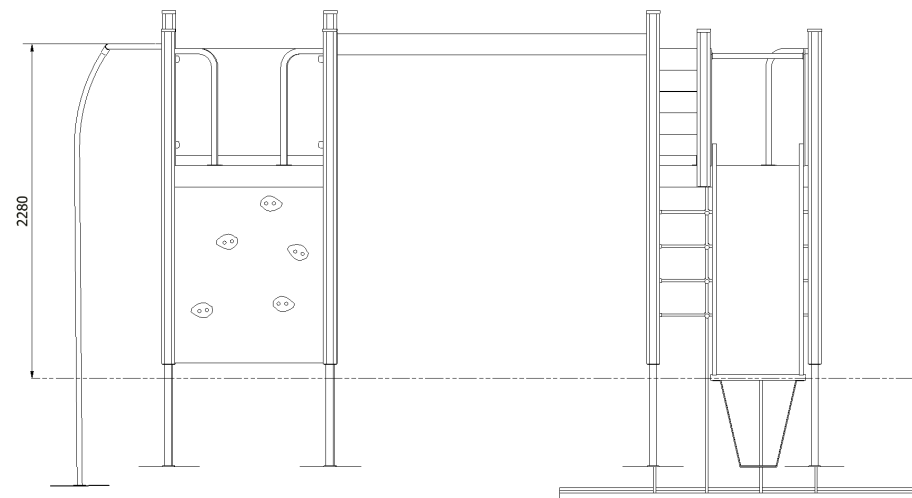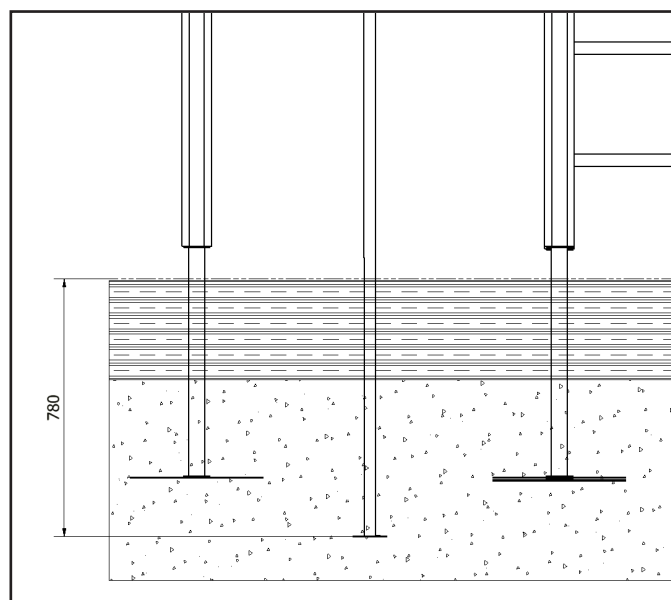



Monkeybars:n asentaminen

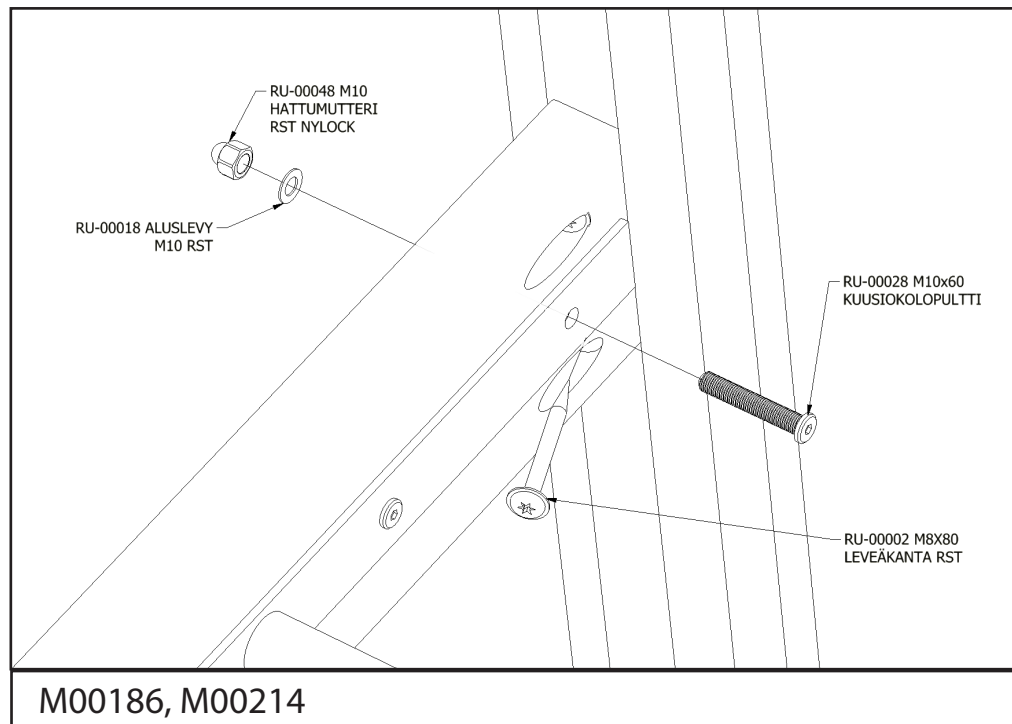

Kiipeilyverkon asentaminen

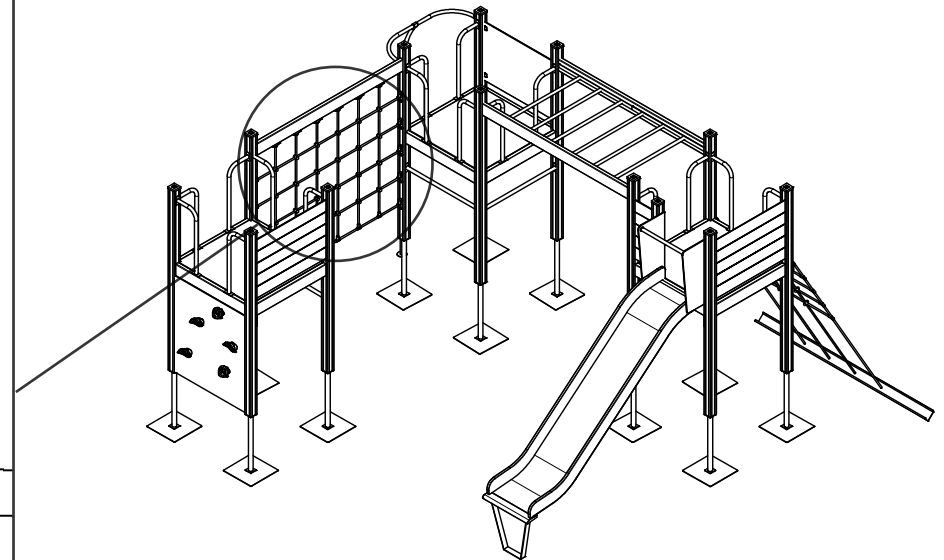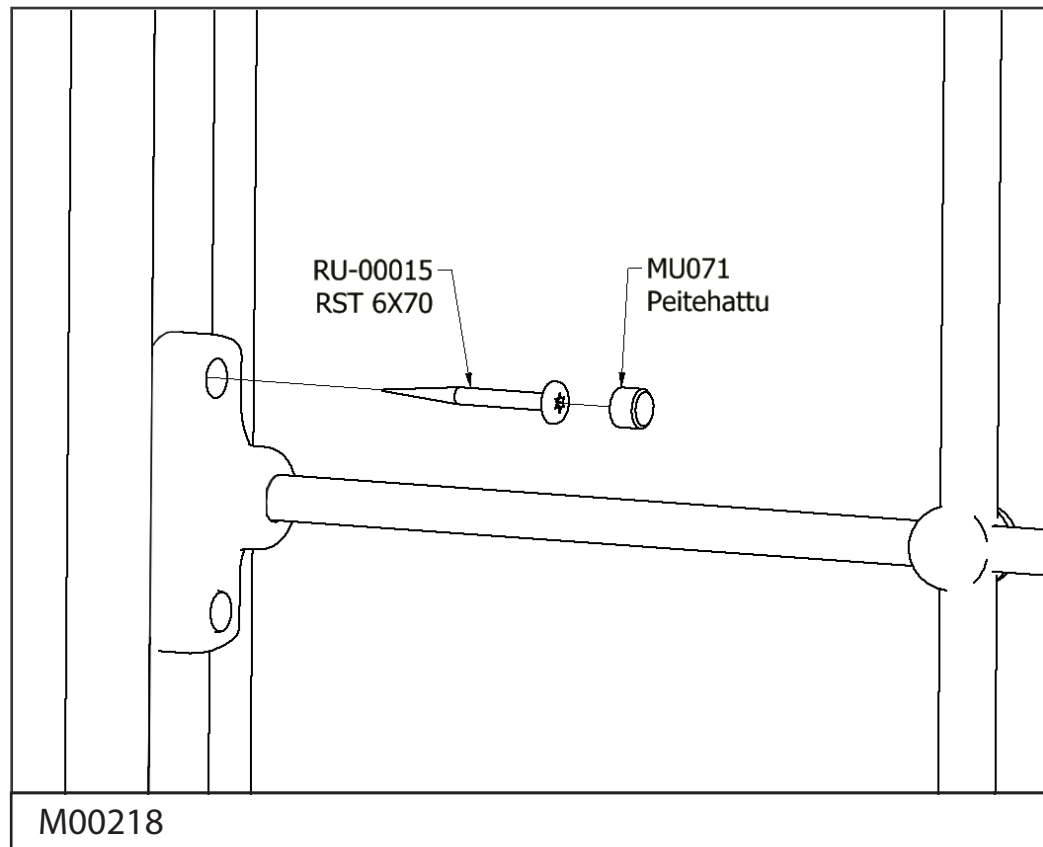

Tankojen asentaminen

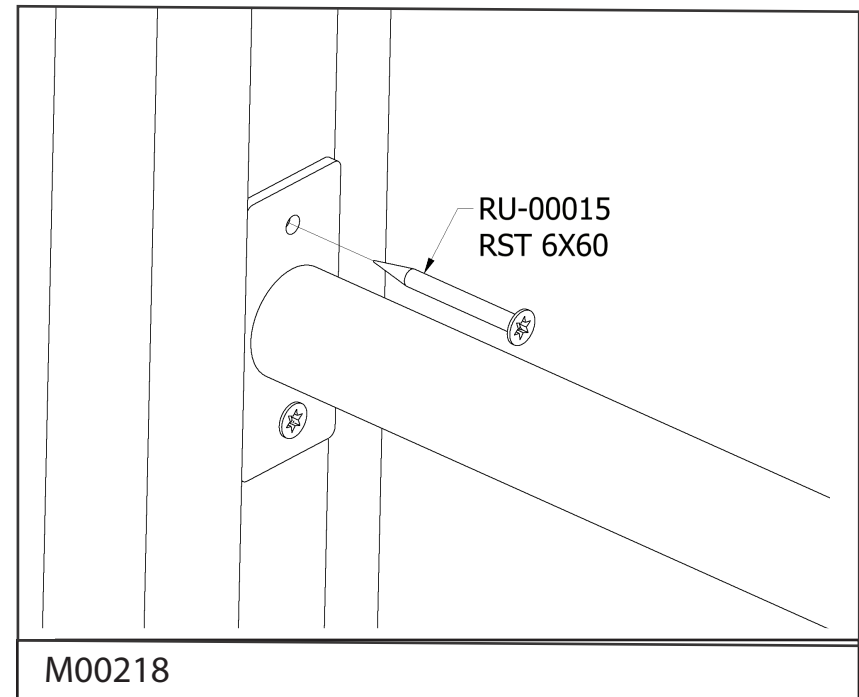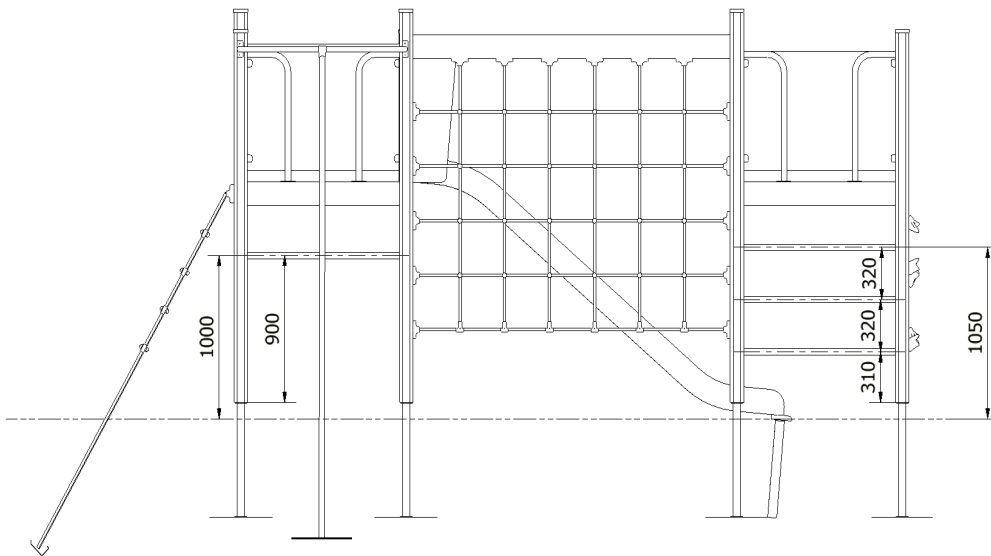

Tolpanhatun kiinnittäminen

