




Kokoonpanoaika
16/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjiä
kerralla
25

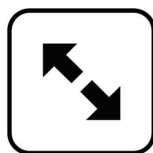

Korkeus
2500 mm

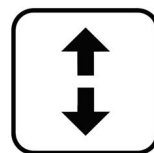


Leveys
4490 mm

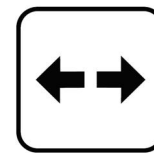


Pituus
7580 mm





Maksimi
putoamiskorkeus
2350 mm

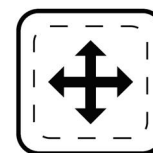



Turva-alue
67.3 m²

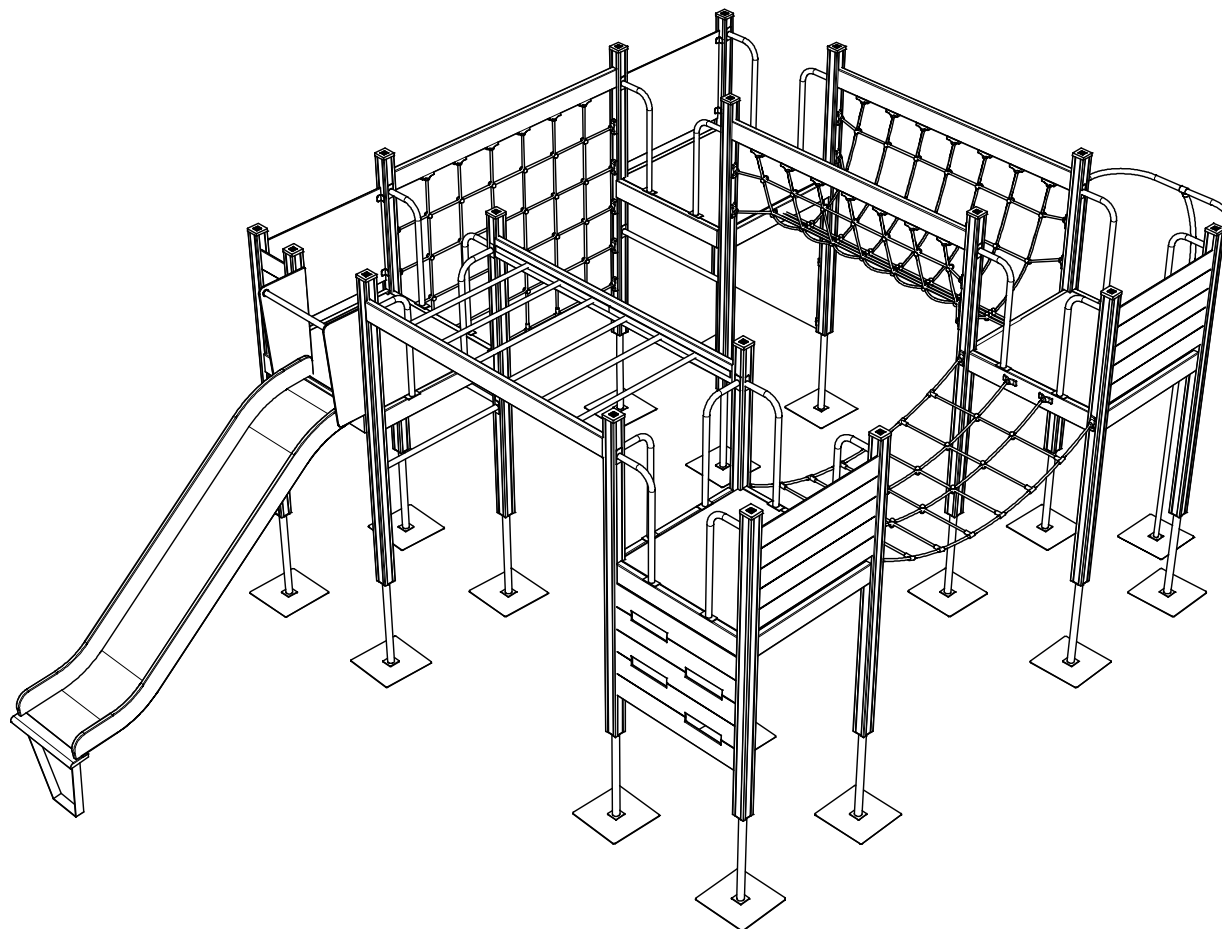

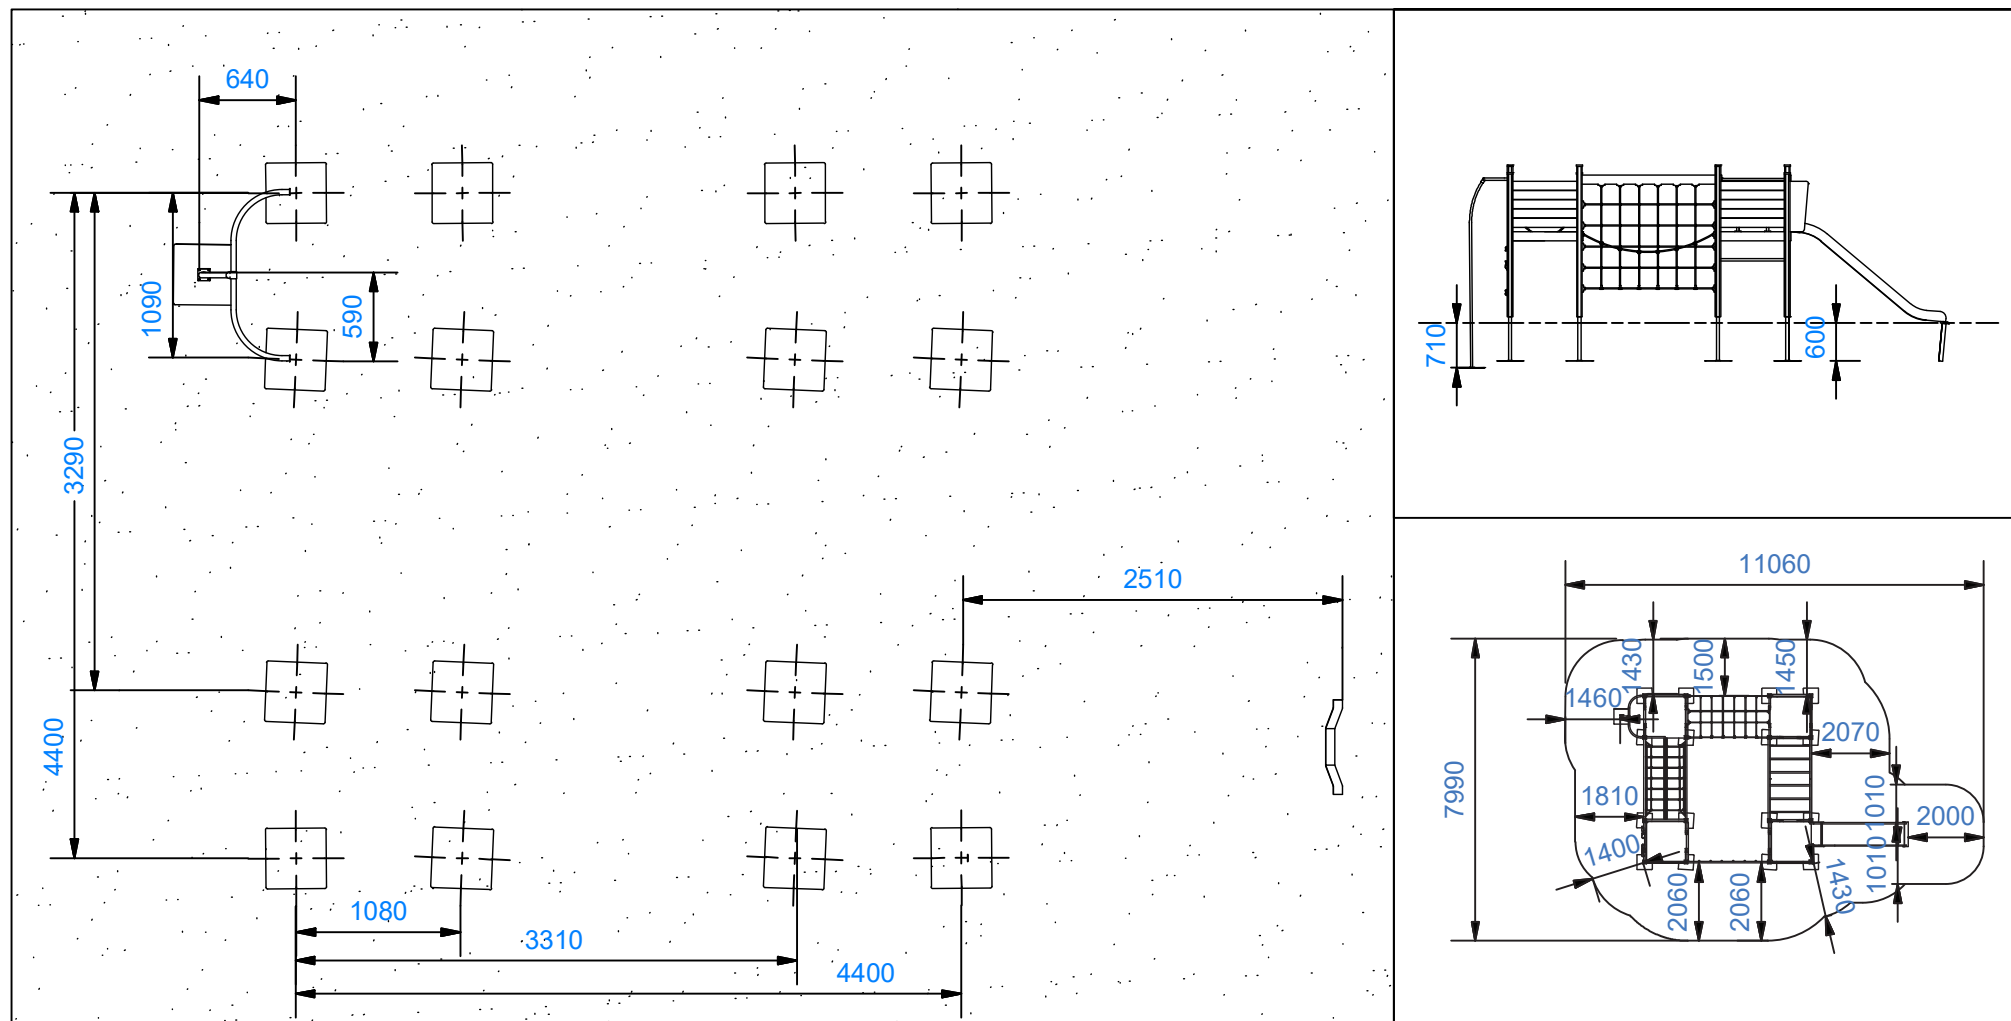

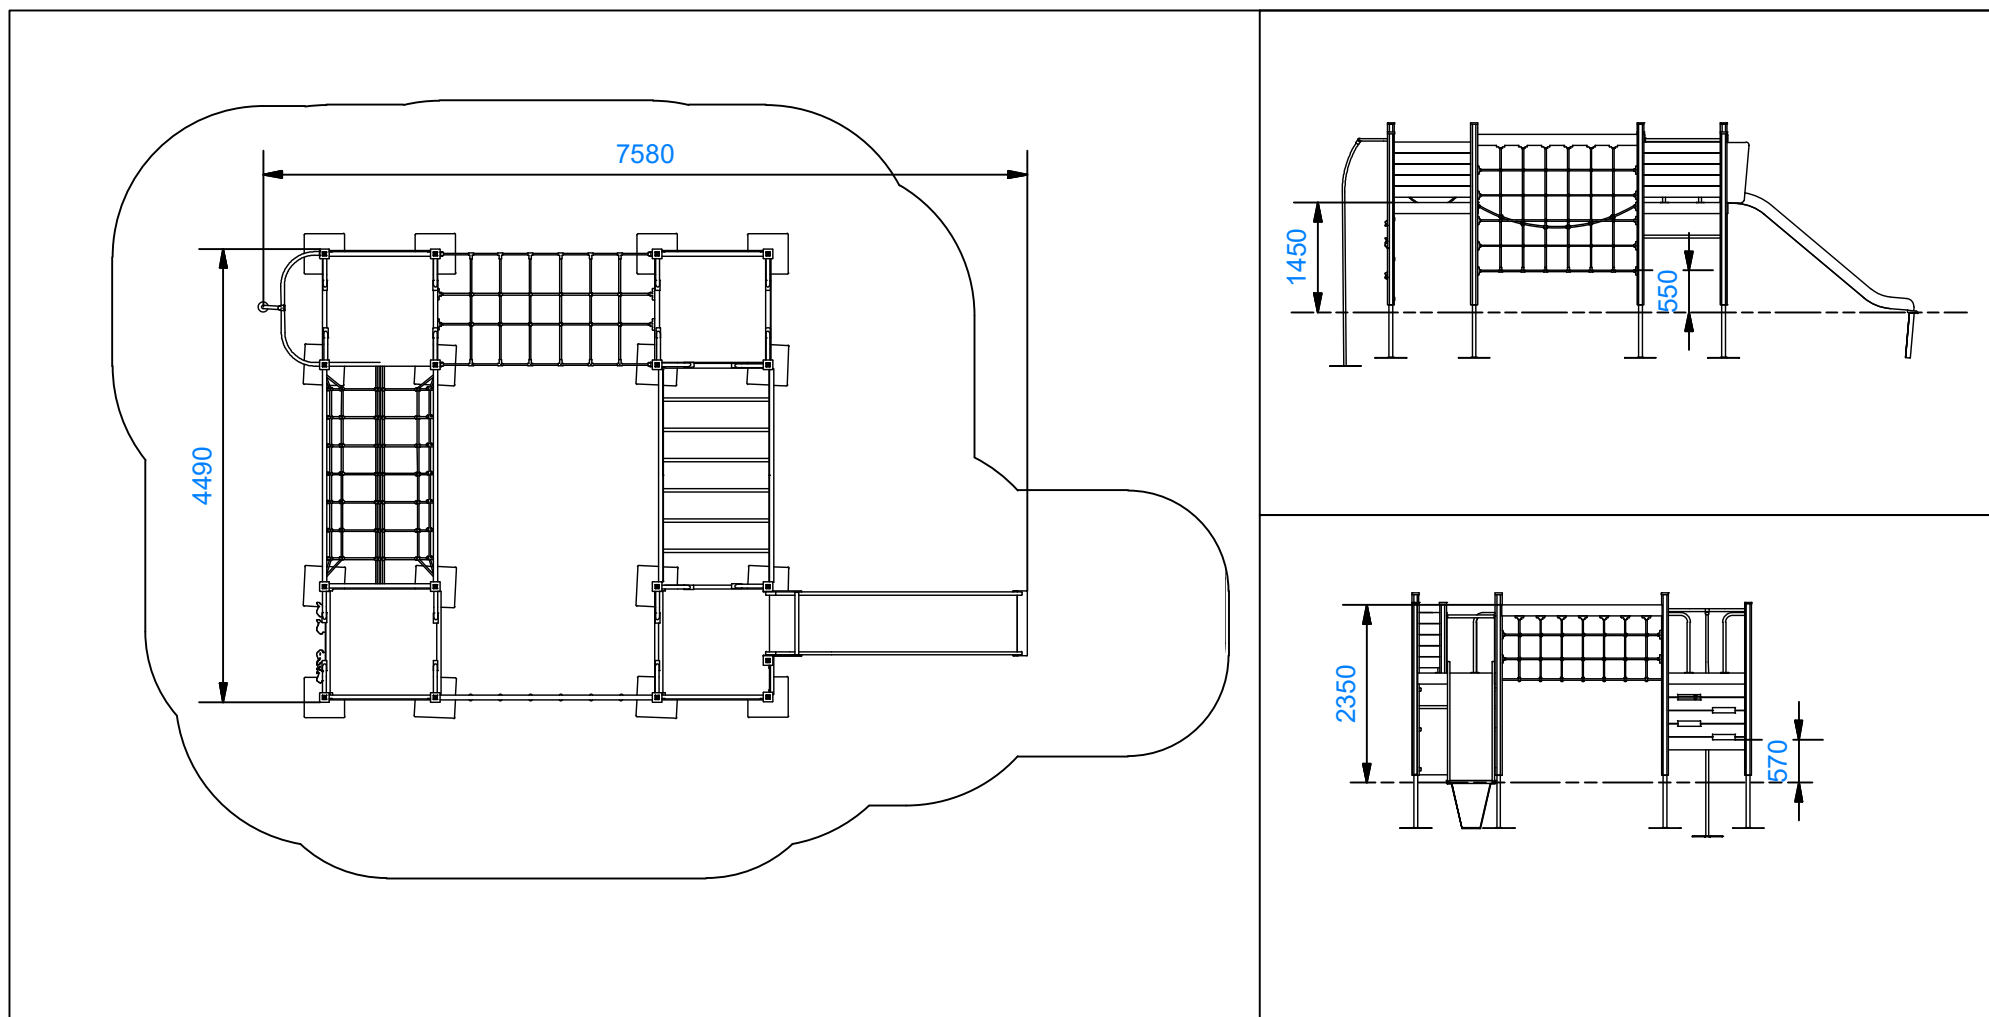



M00140	12	M00015	4	M00164	4	M00060	4	M00058	3	M00167	18	ME100-01	1	PU-00054	1	M00006	1
																	
M00059	17	M00163	1	M00151	1	ME-00087	17	PU-00020	6	M00083	16	M00157	4	M00192	1	PU-00019	10
																	
M00194	1	HL-00185	1	M00186	1	M00214	2	M00218	1	M00228	1	M00199	2	M00126	1	M00225	1
																	
M00227	2																
																	

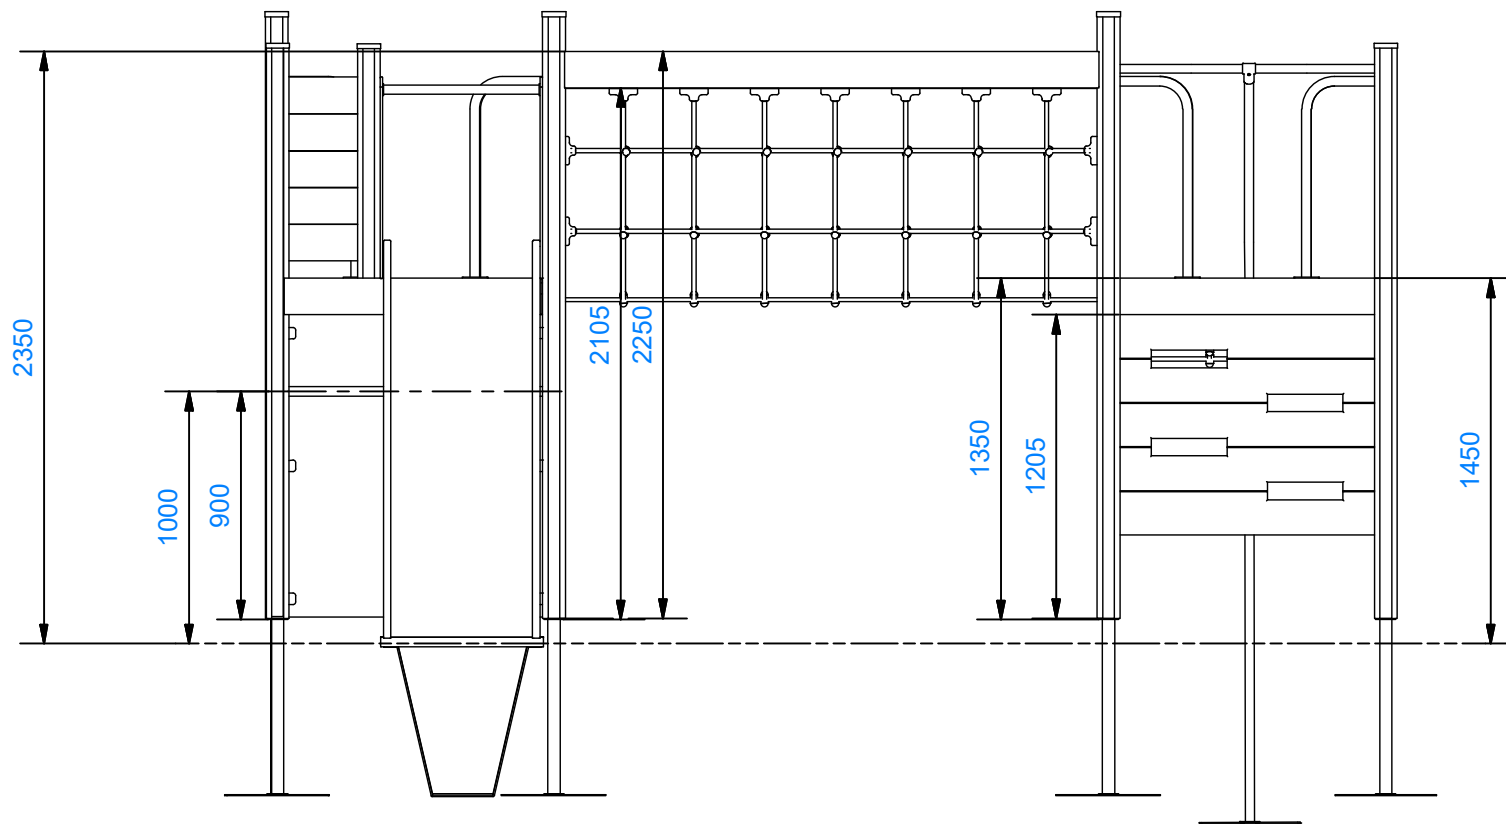


1.
PU-00020
2275x90x90

2.
PU-00019
2400x90x90

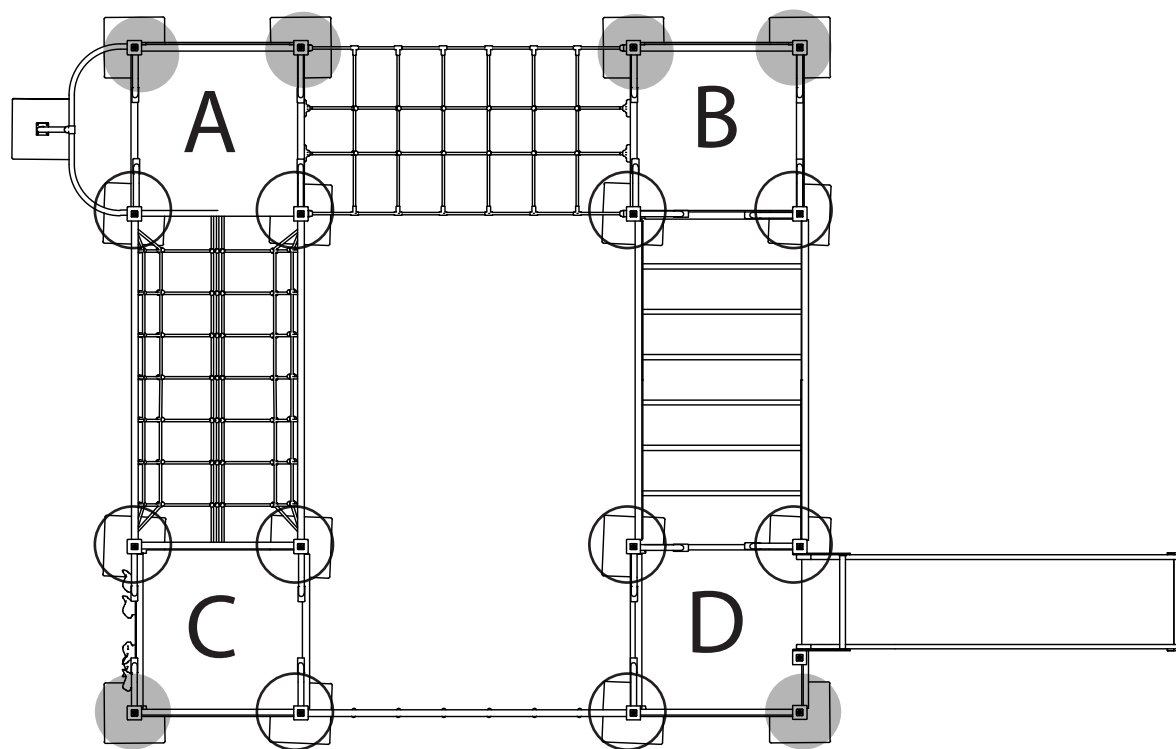


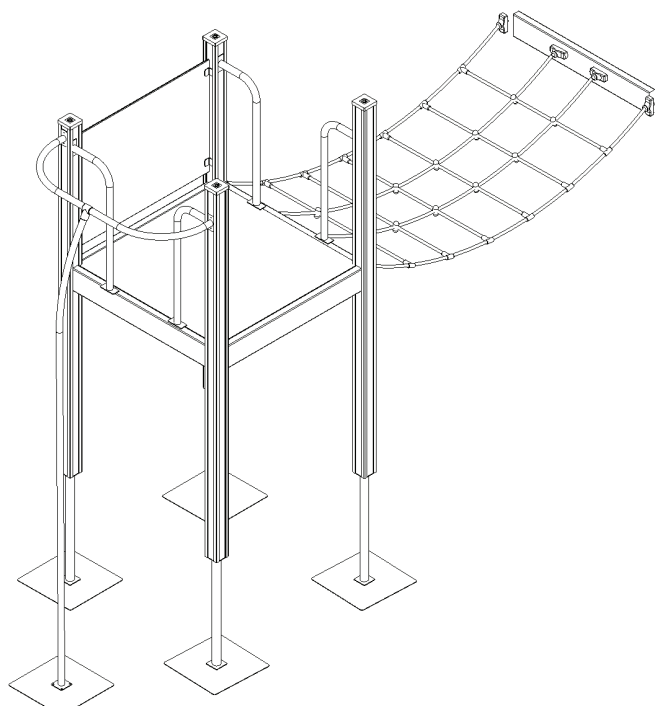


A.

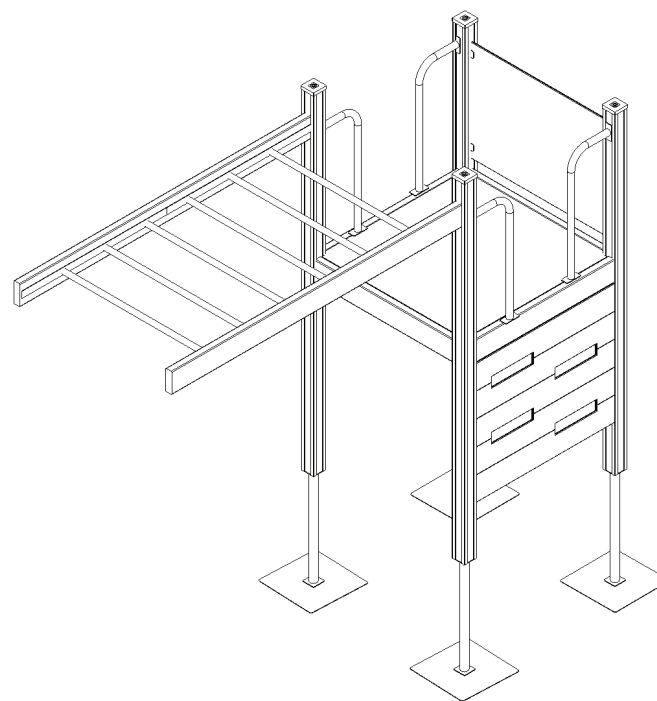

B.


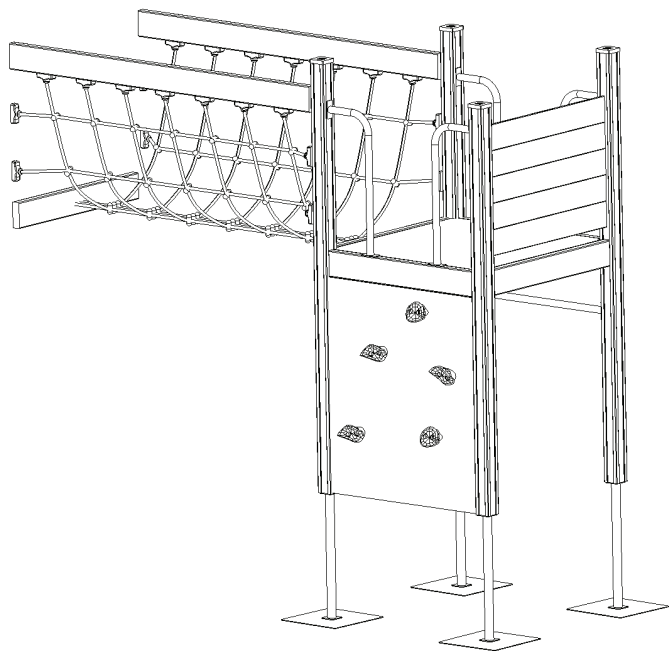


C.


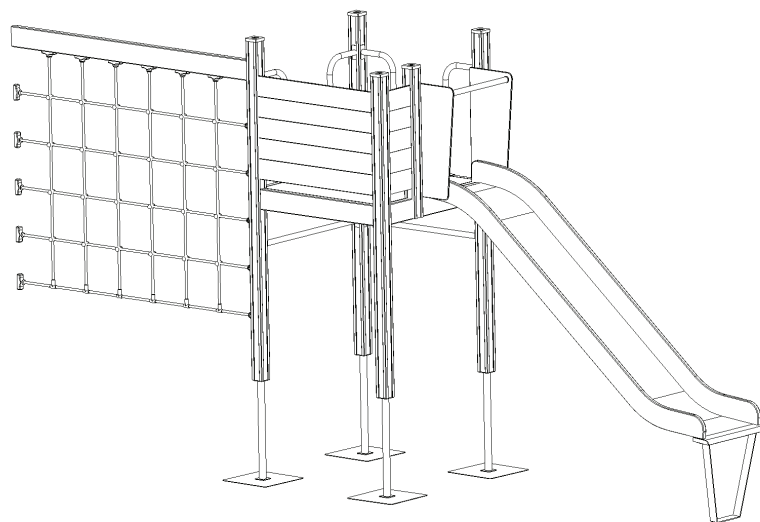


D.


Maa-ankkurin asennus

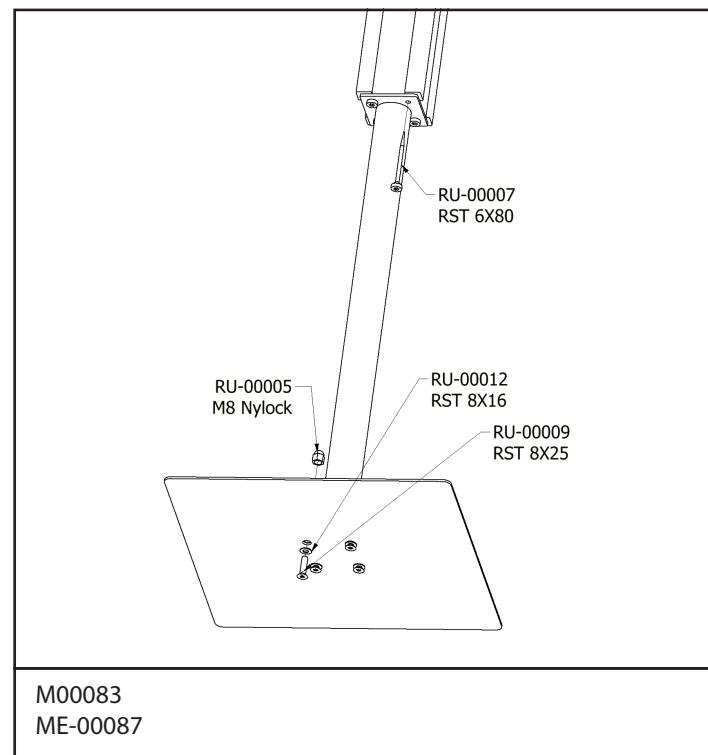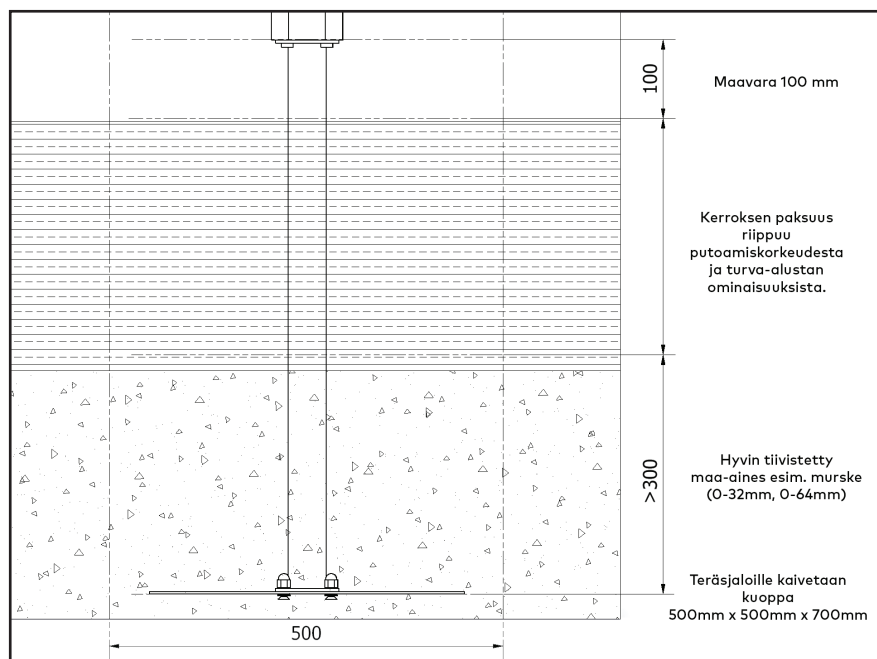

Tasopuun asentaminen

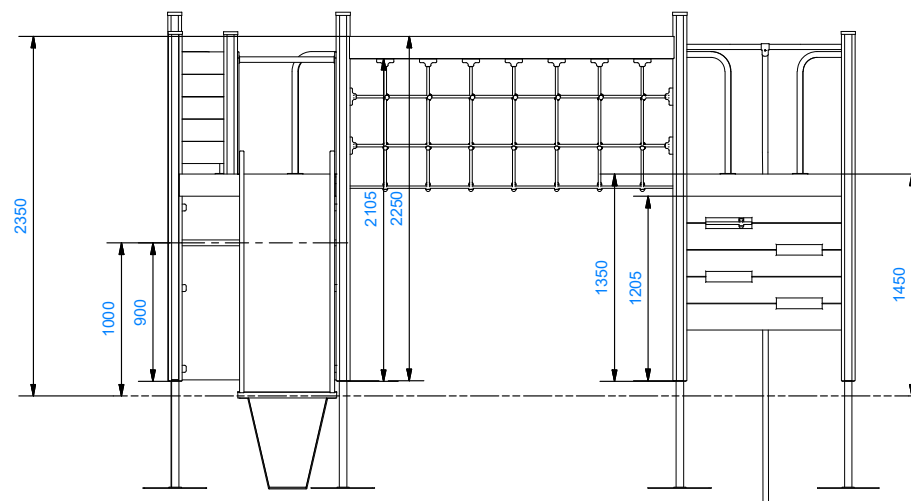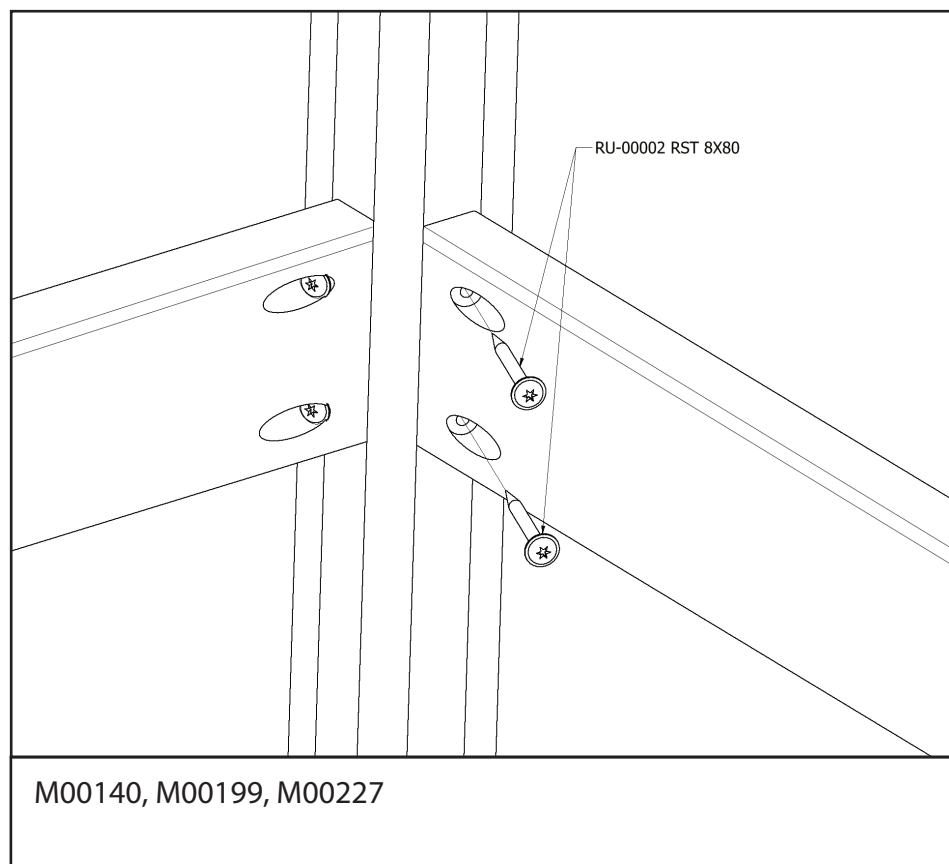

Lattiavanerin asentaminen

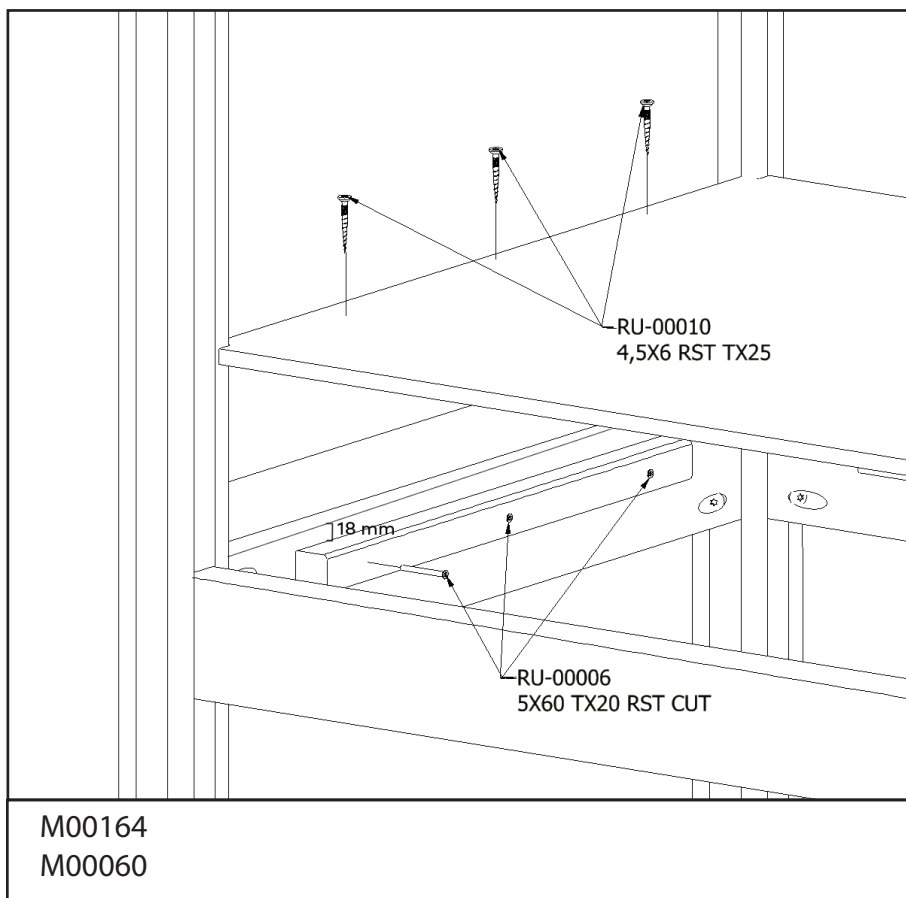


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

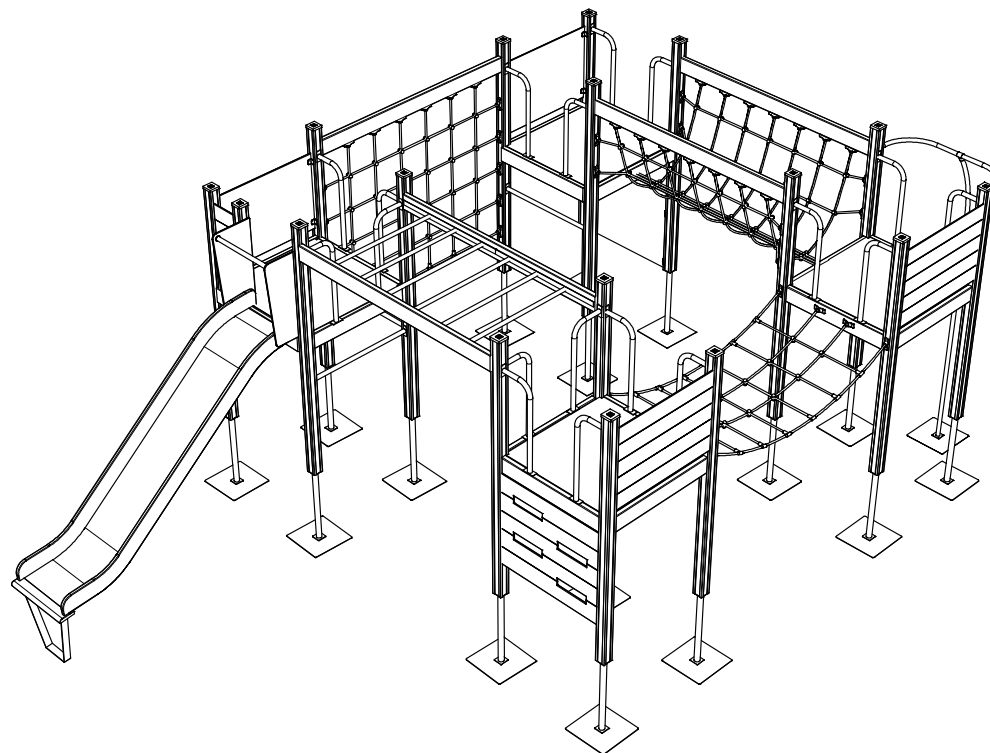


Liu'un asentaminen

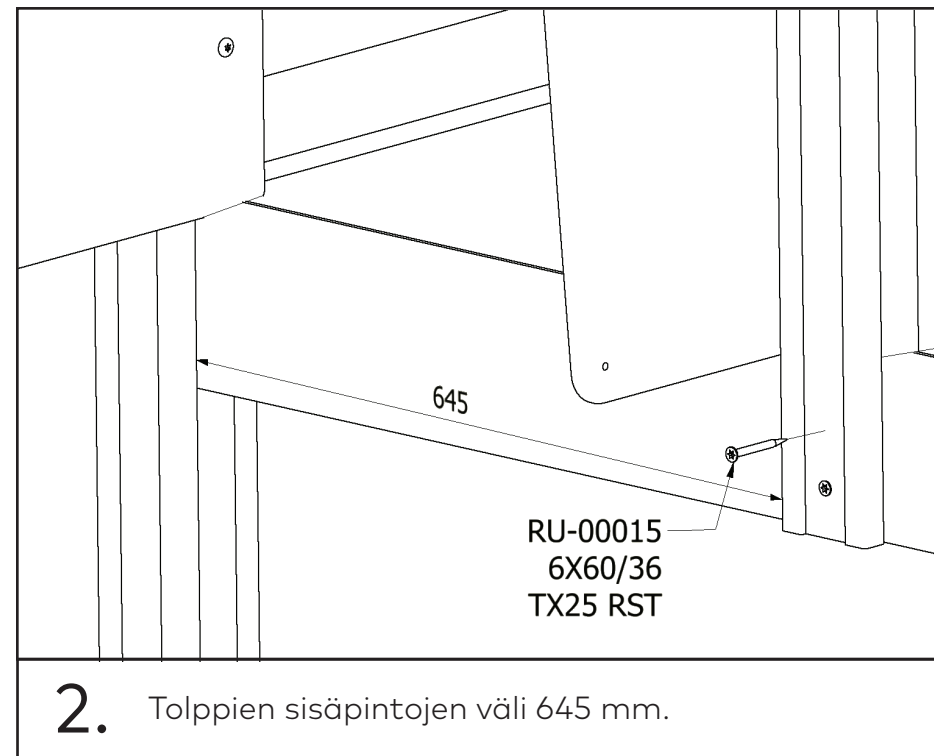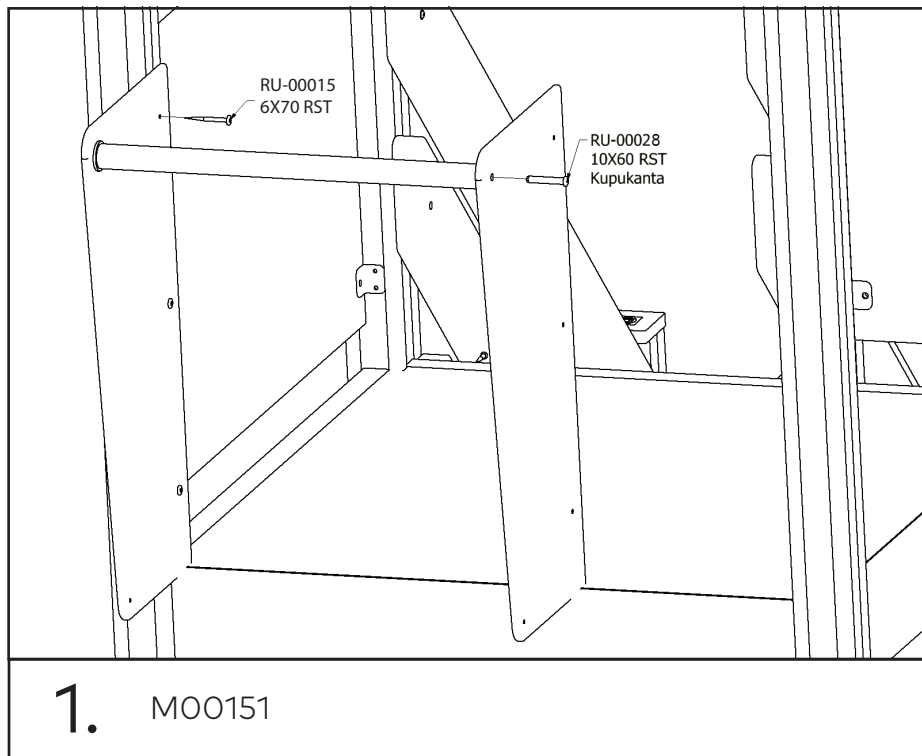

Liu'un asentaminen

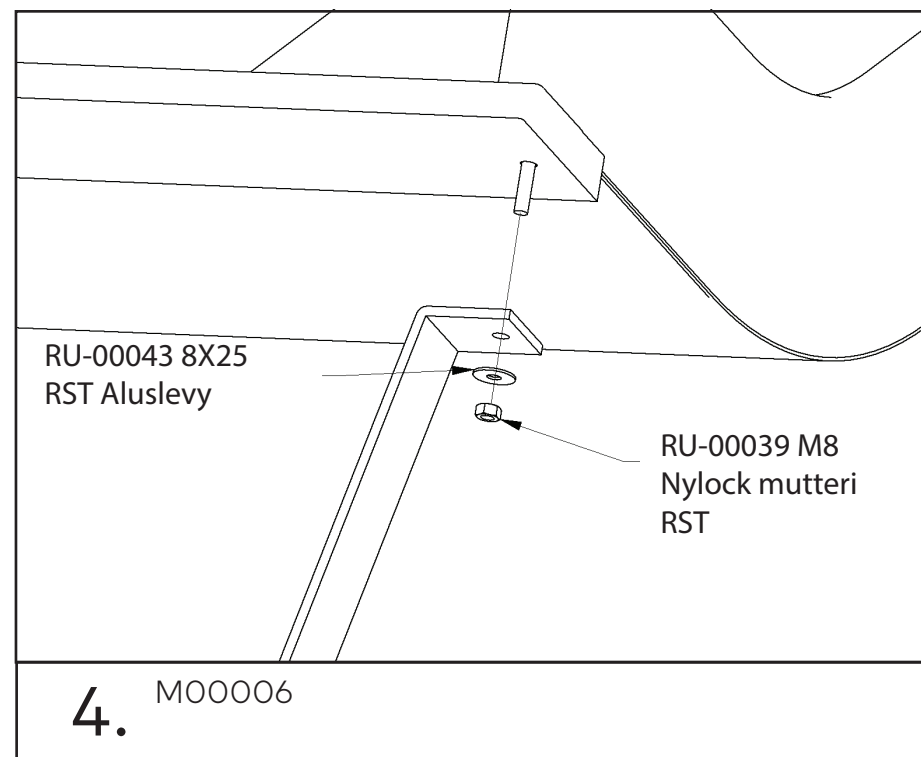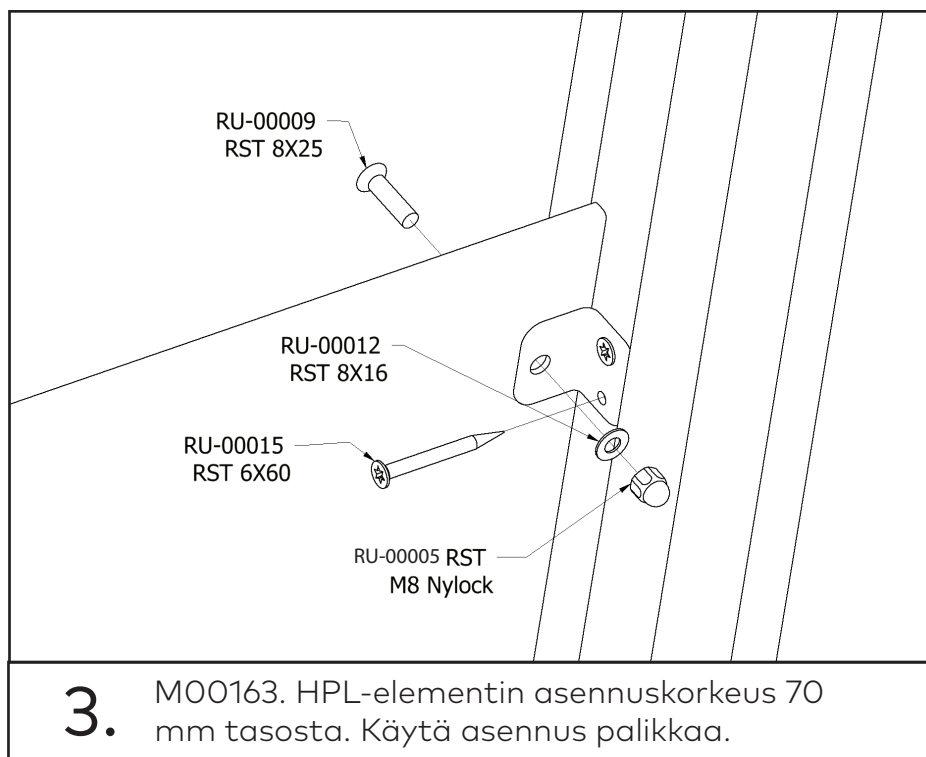


Liu'un asentaminen

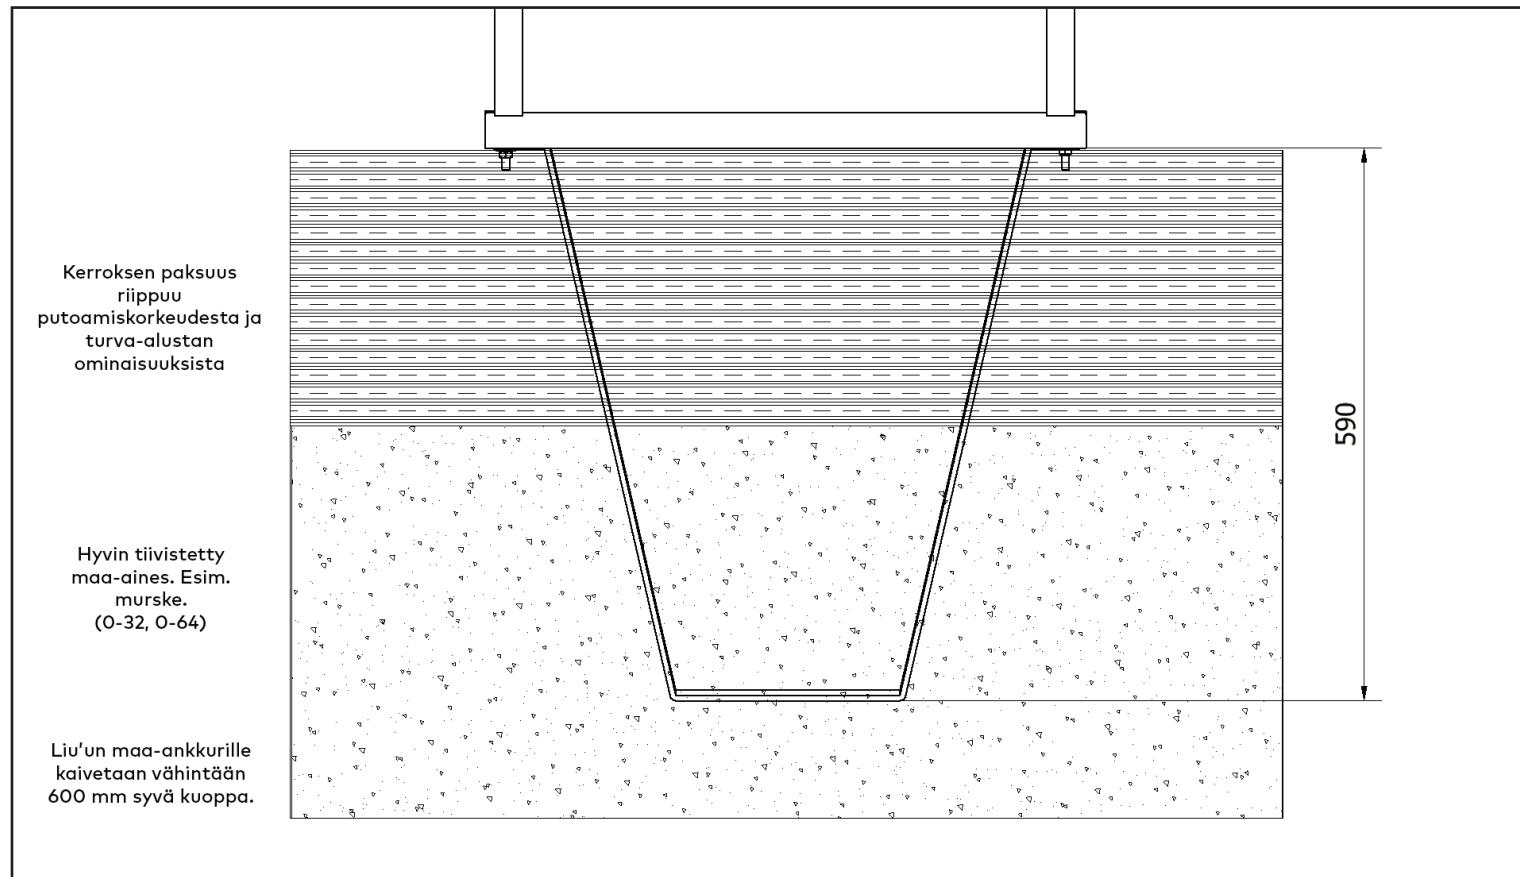


5.


Liu'un asentaminen

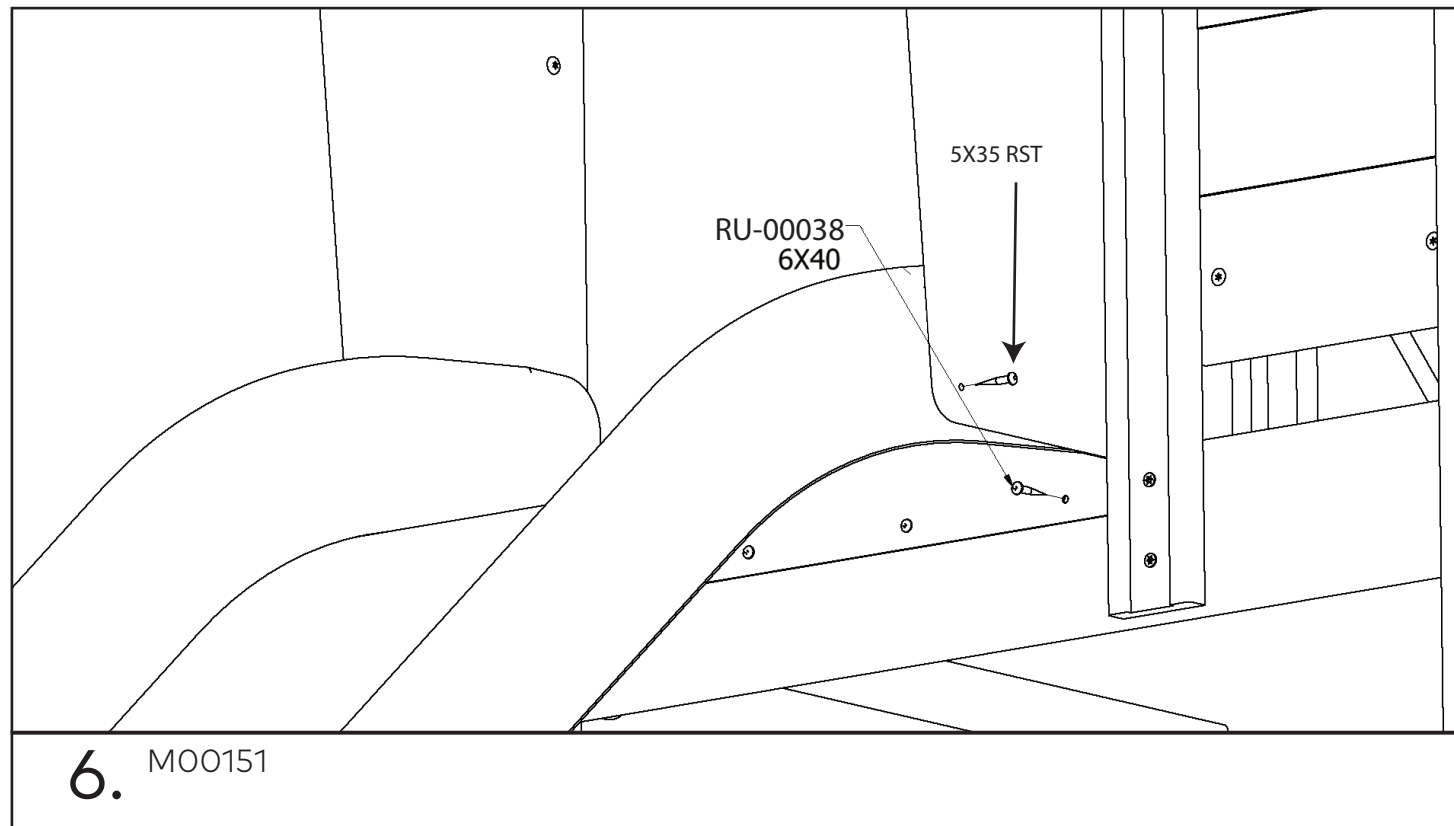


HPL-seinien asentaminen

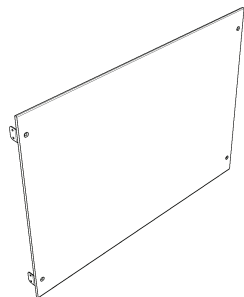

M00020

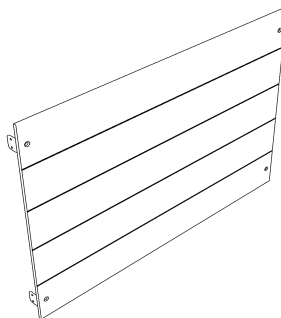


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

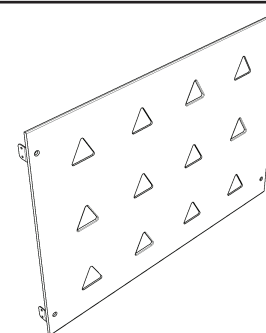


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

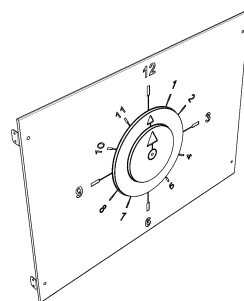

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

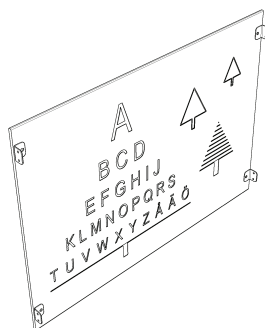


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

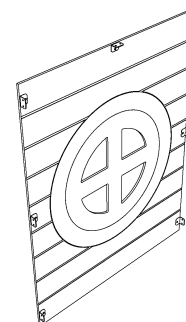


M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

HPL-seinien asentaminen

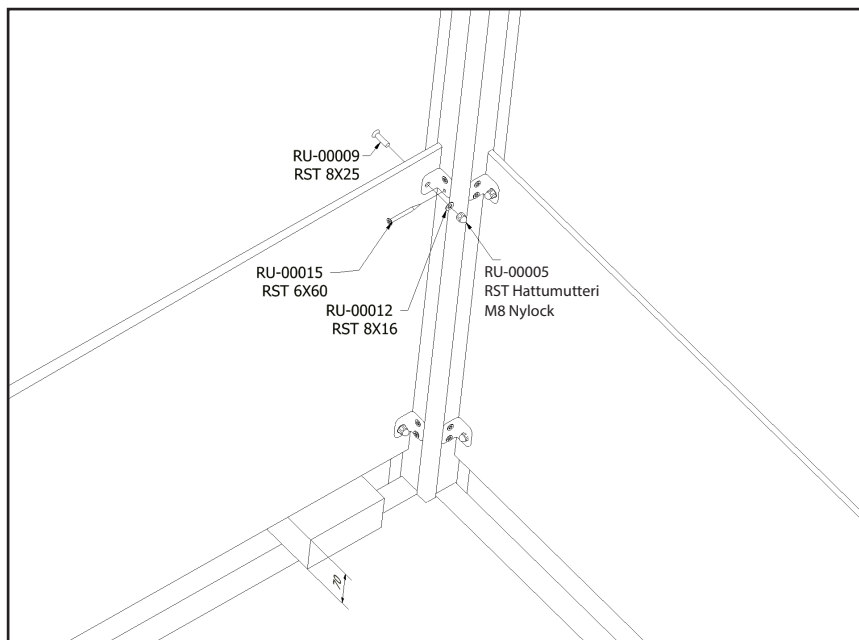



HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

Oteseinän asentaminen


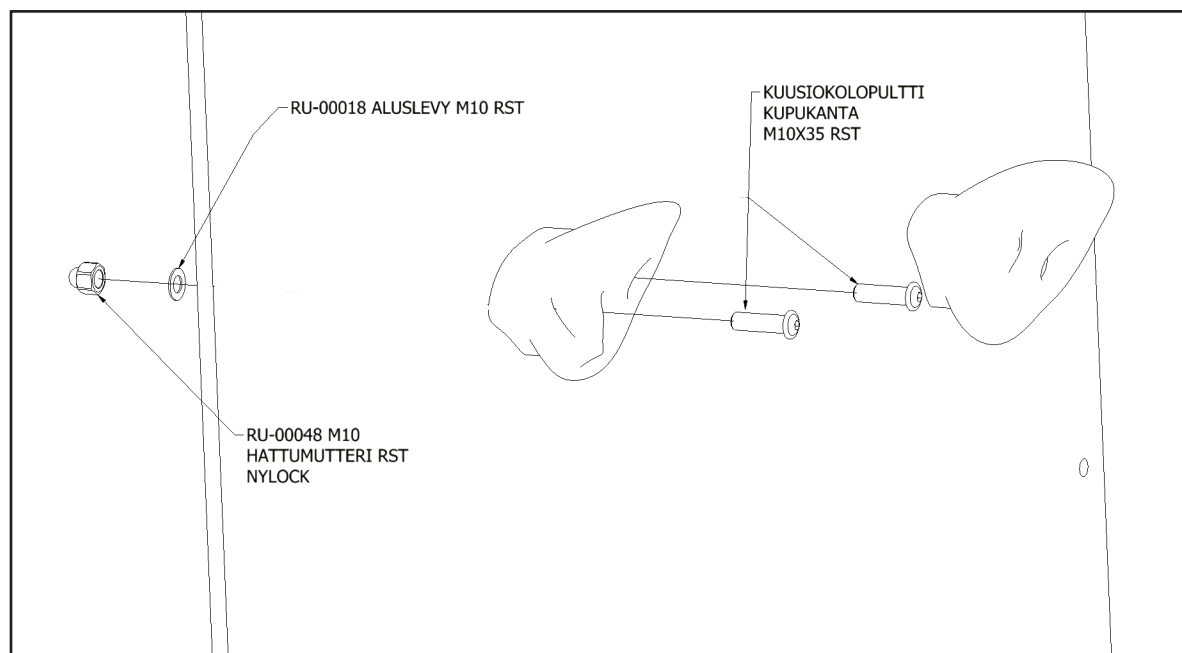


M00192

Monkeybars:n asentaminen

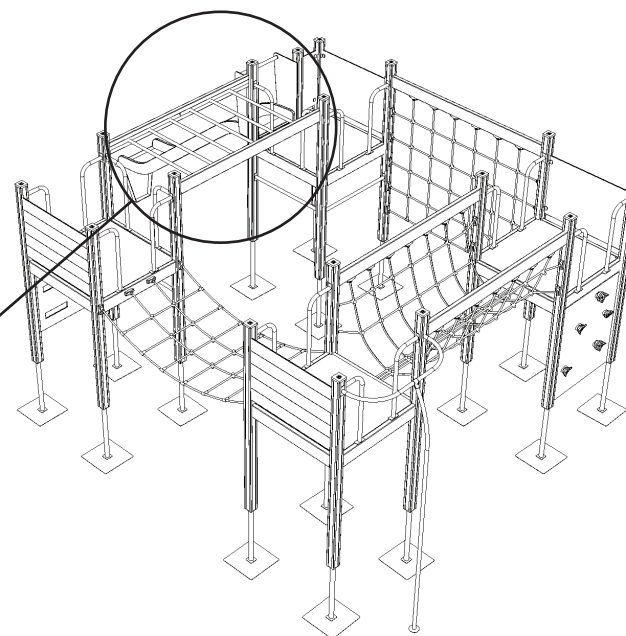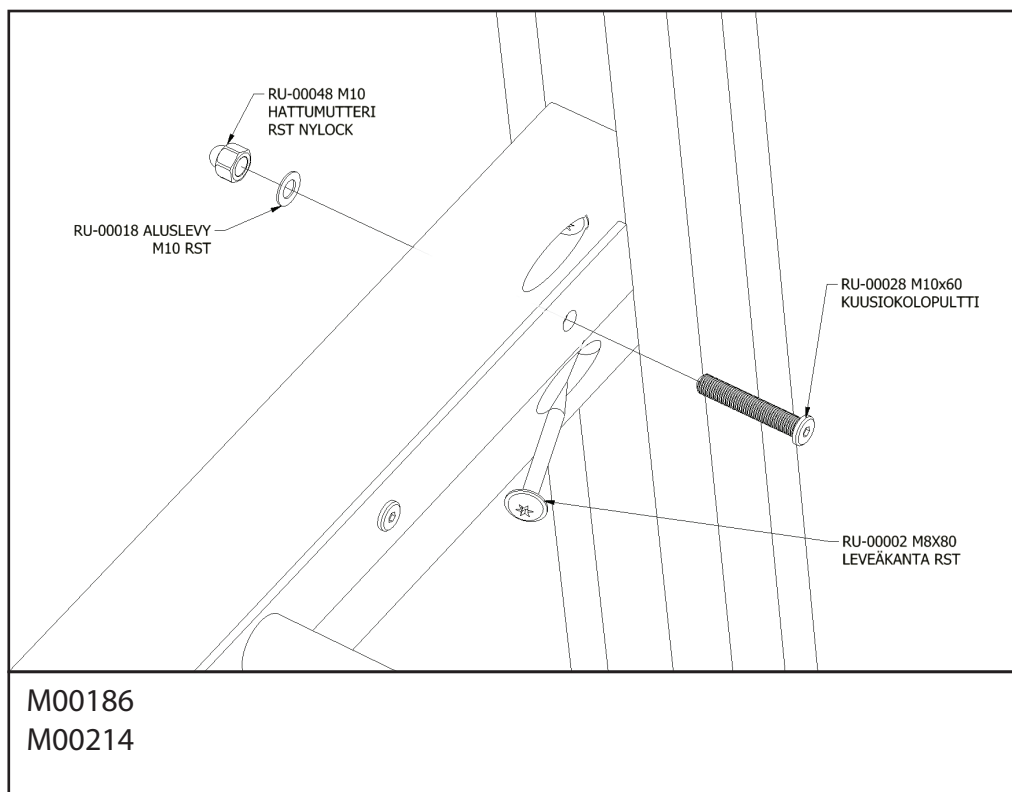

Turvakaiteiden sekä tankojen asentaminen

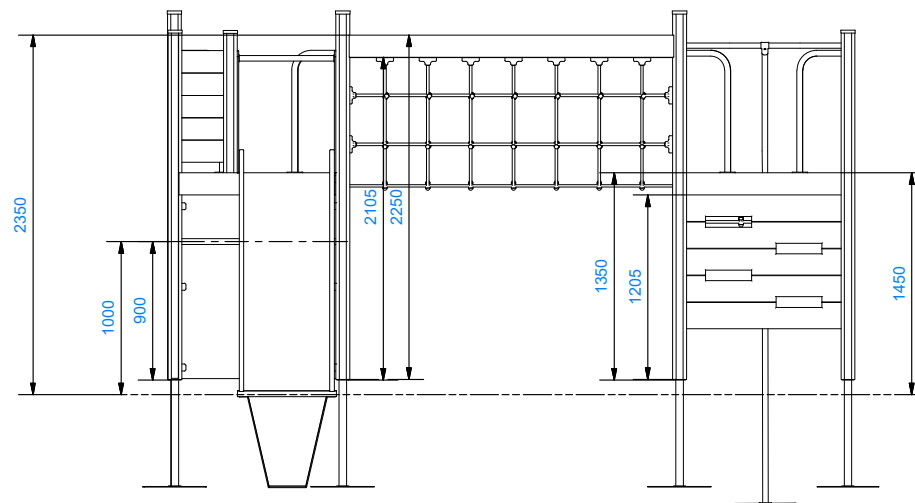
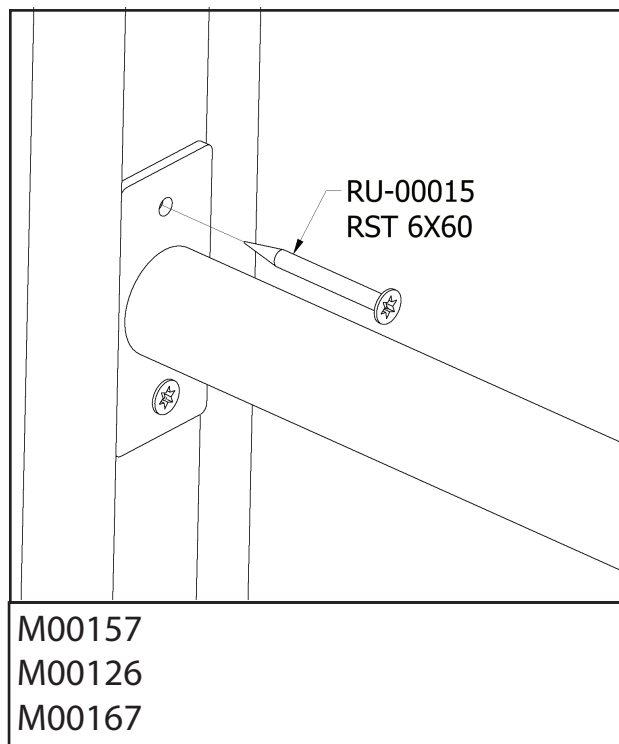


Palomiehentangon asentaminen



Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)

Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

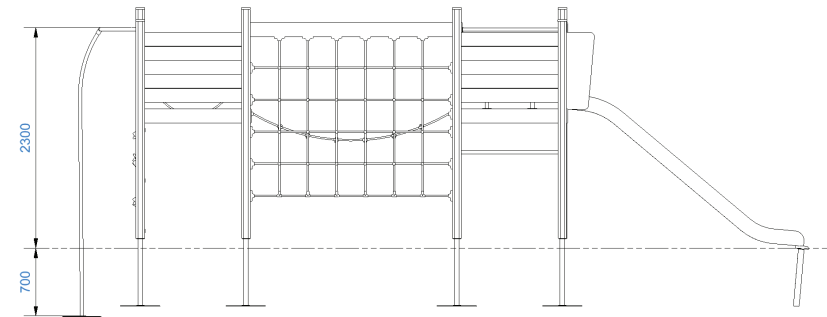
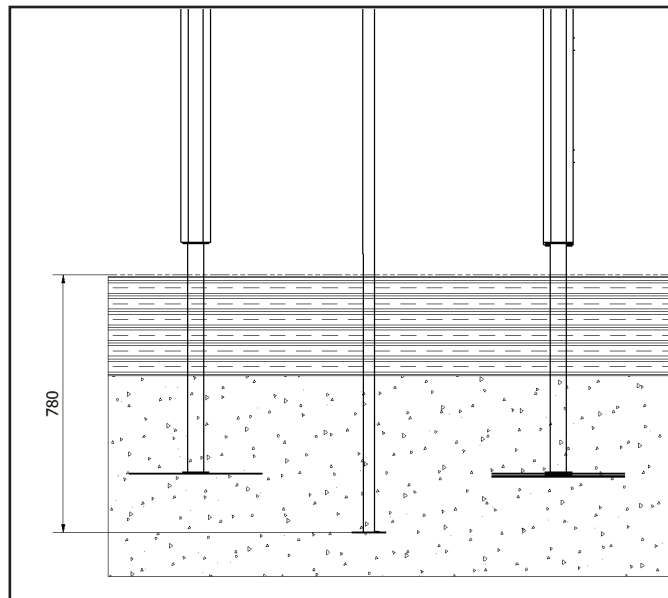


Köysisillan asentaminen

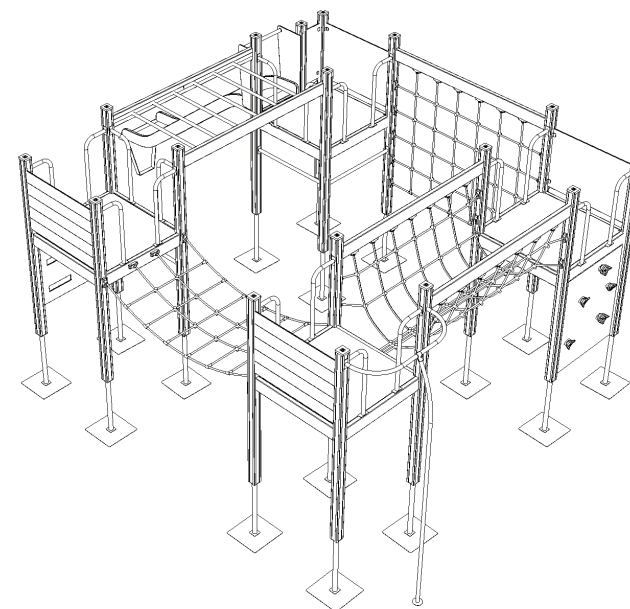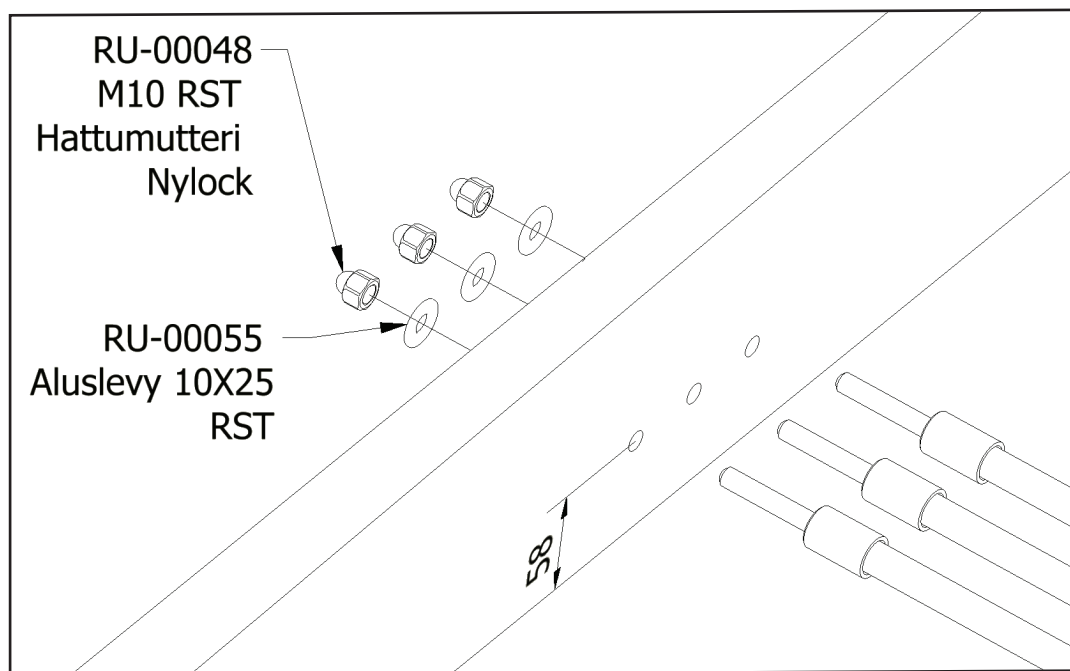

M00228

Löysänverkon asentaminen

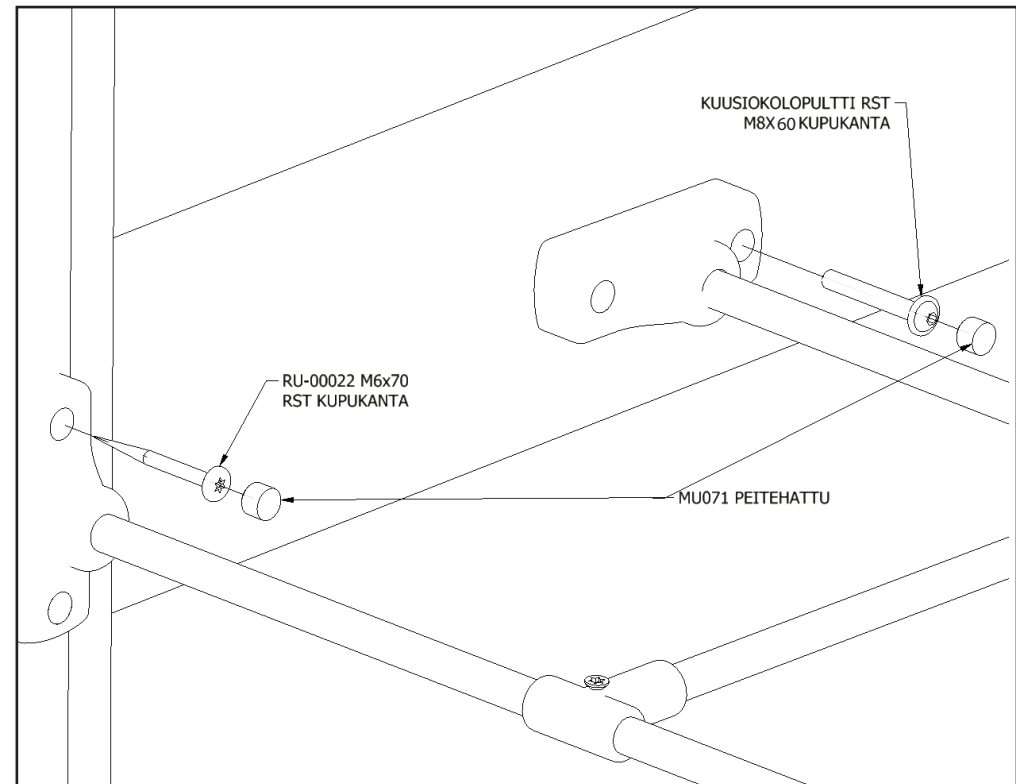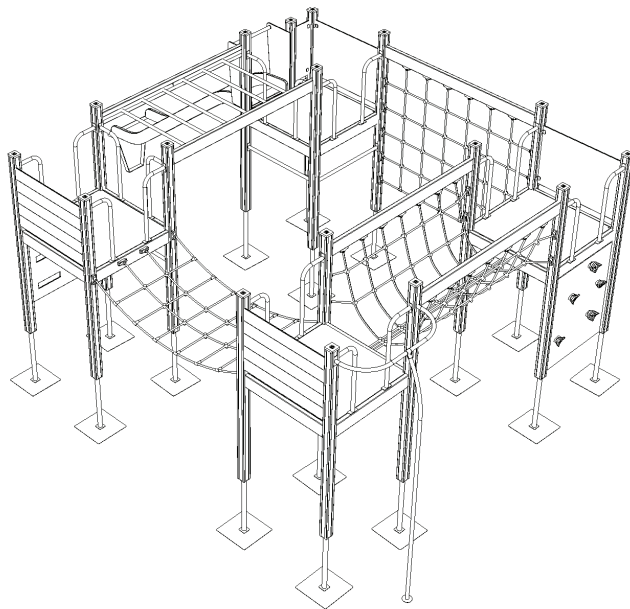

M00226

Tolpanhatun kiinnittäminen

