

Asennusaika
24h / 2hlö

Ikäsuositus
+3 v.

Käyttäjämäärä
34


Pituus
9530mm

Korkeus
2610mm

Leveys
5350mm




Putoamiskorkeus
2350mm

Turva-alue
95m²

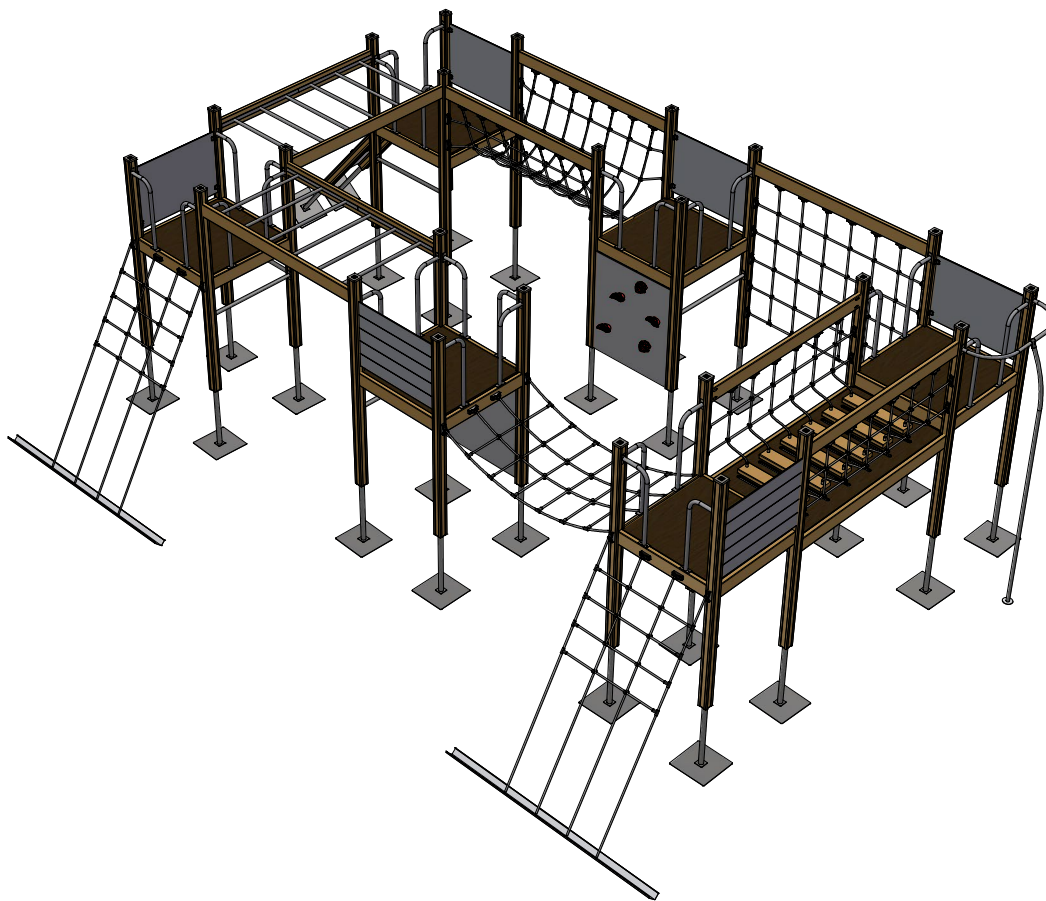


Turva-alue




Turva-alue 95m²

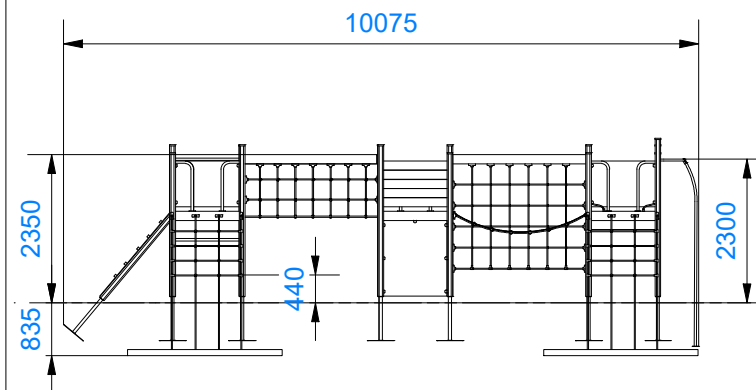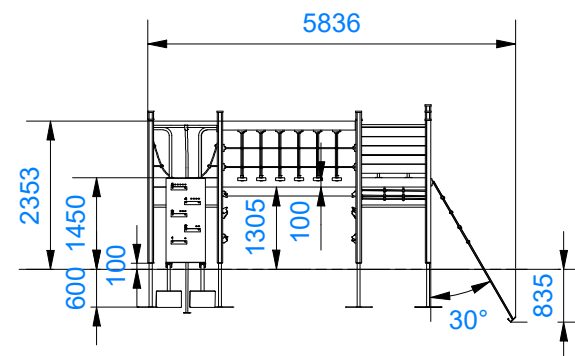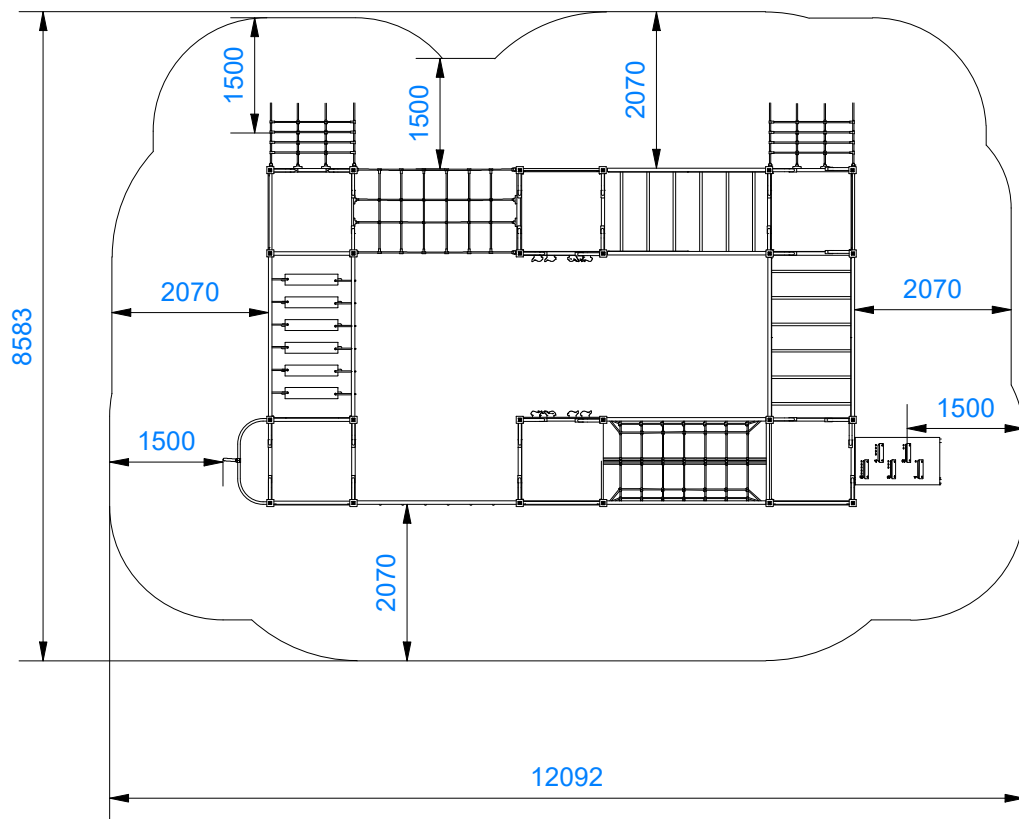

Maa-ankkurien paikat

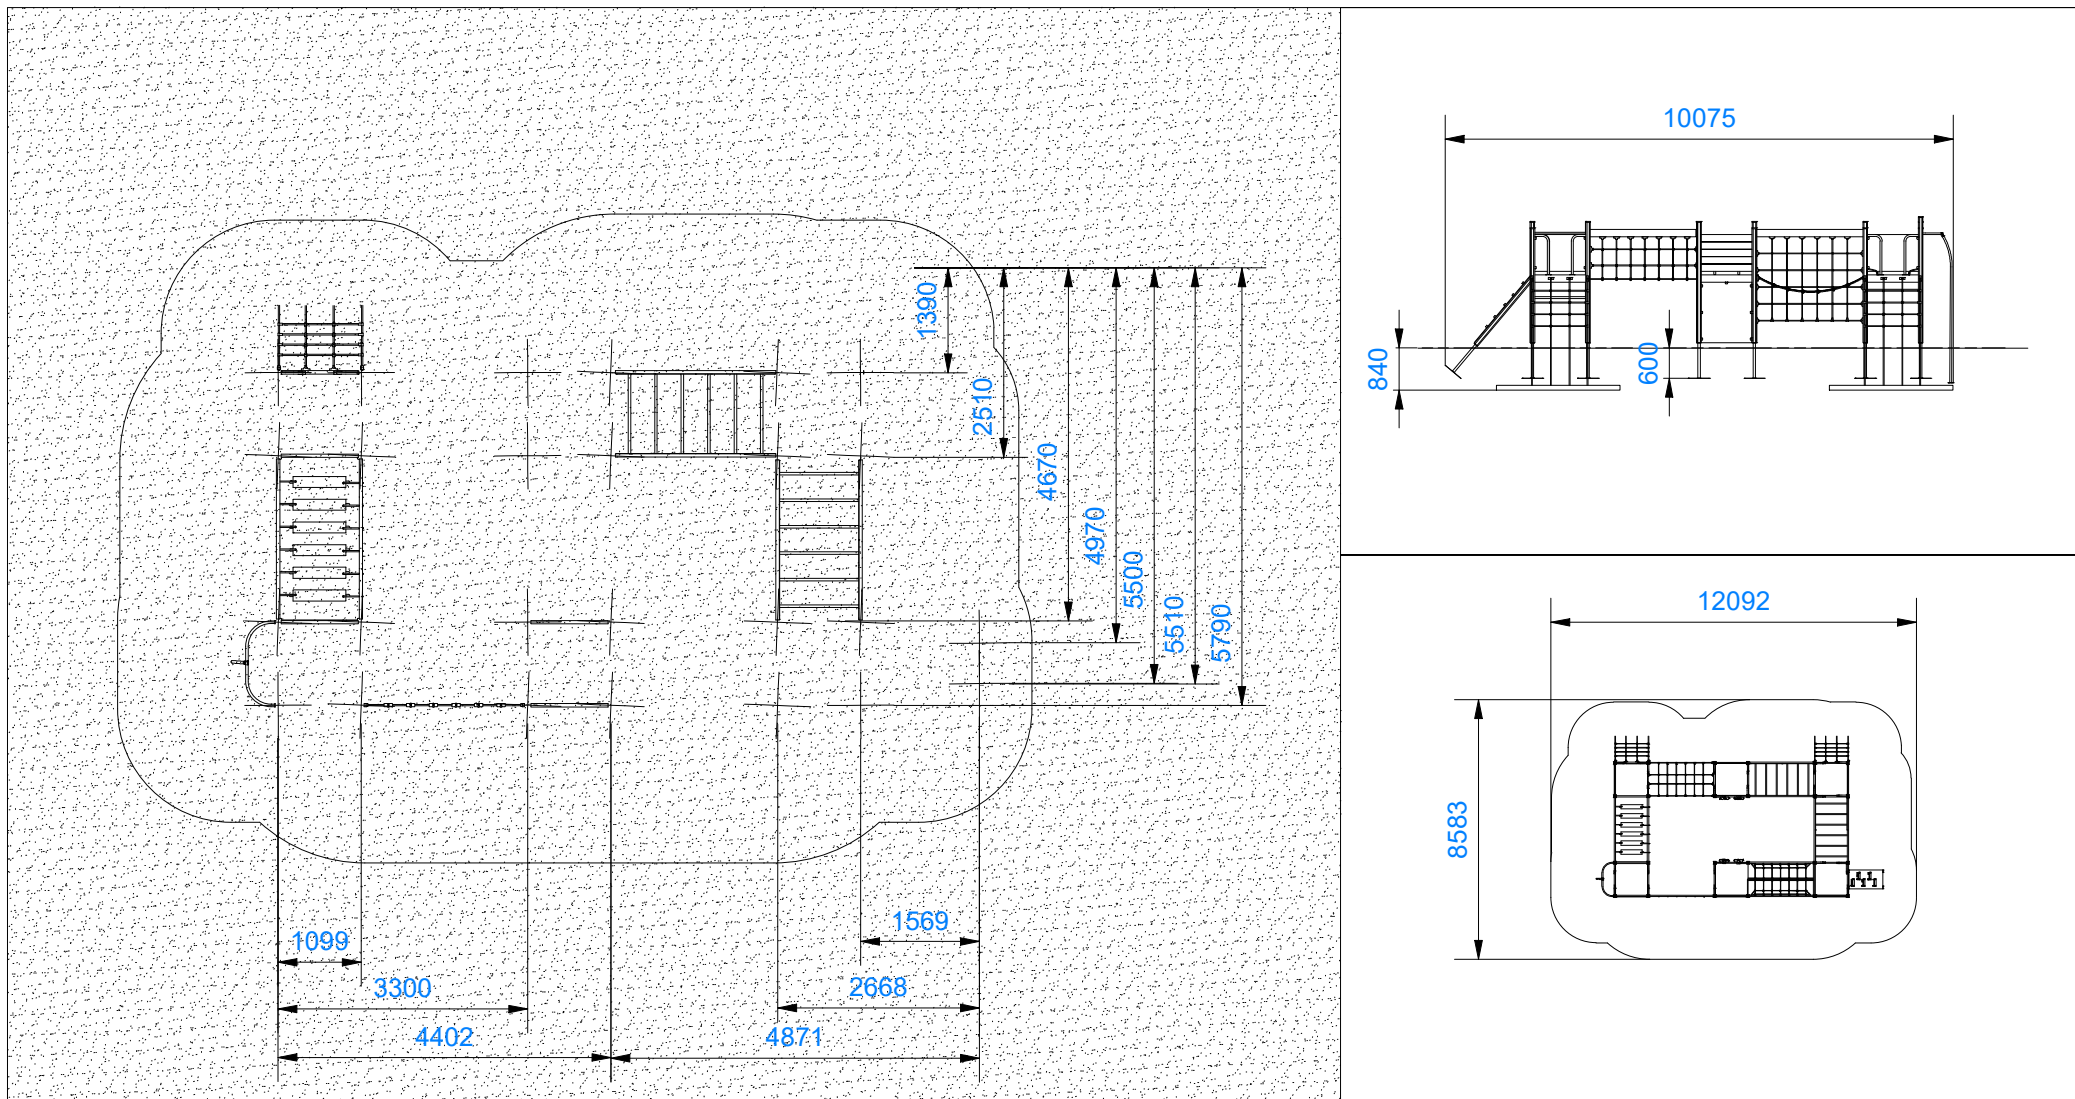

Osaluettelo


M00140	20	M00059	24	ME-00087	26	M00083	26	PU-00019	16	M00060	6	M00164	6	PU-00020	7	ME-00109	2
																	
M00226	2	M00227	4	M00167	28	M00192	2	M00058	7	M00214	4	M00186	2	M00126	1	M00157	6
																	
M00015	6	M00218	1	M00225	1	HL-00185	1	M00185	1	M00184	1	PU-00077	6	M00155	1	M00228	1
																	
M00199	2	PU-00084	1														
																	

Tolppien mitat

1.
PU-00020
2275x90x90



2.
PU-00019
2400x90x90

3.
PU-00019
2500x90x90

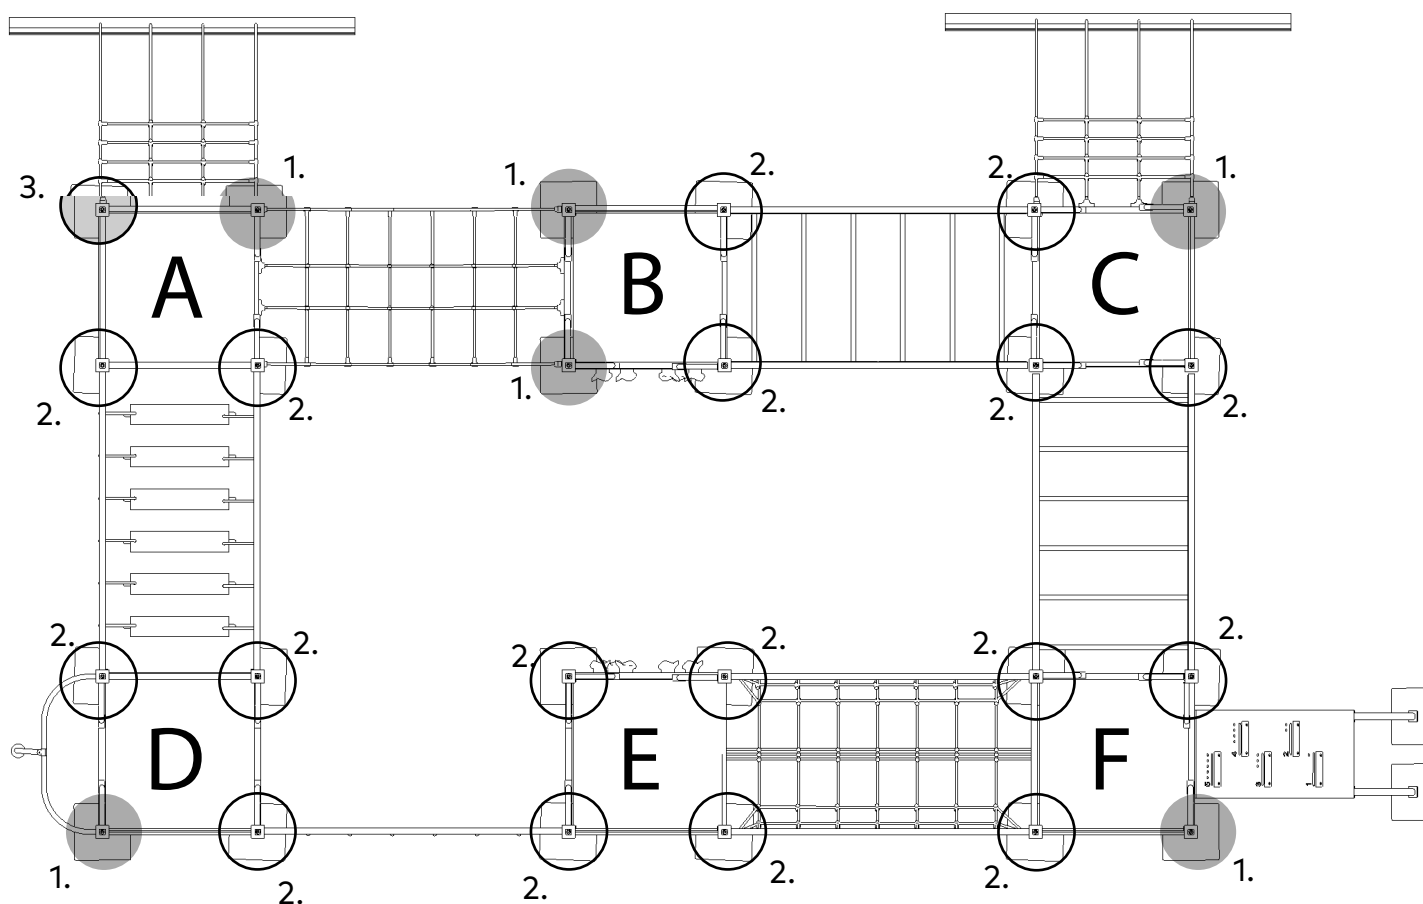





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

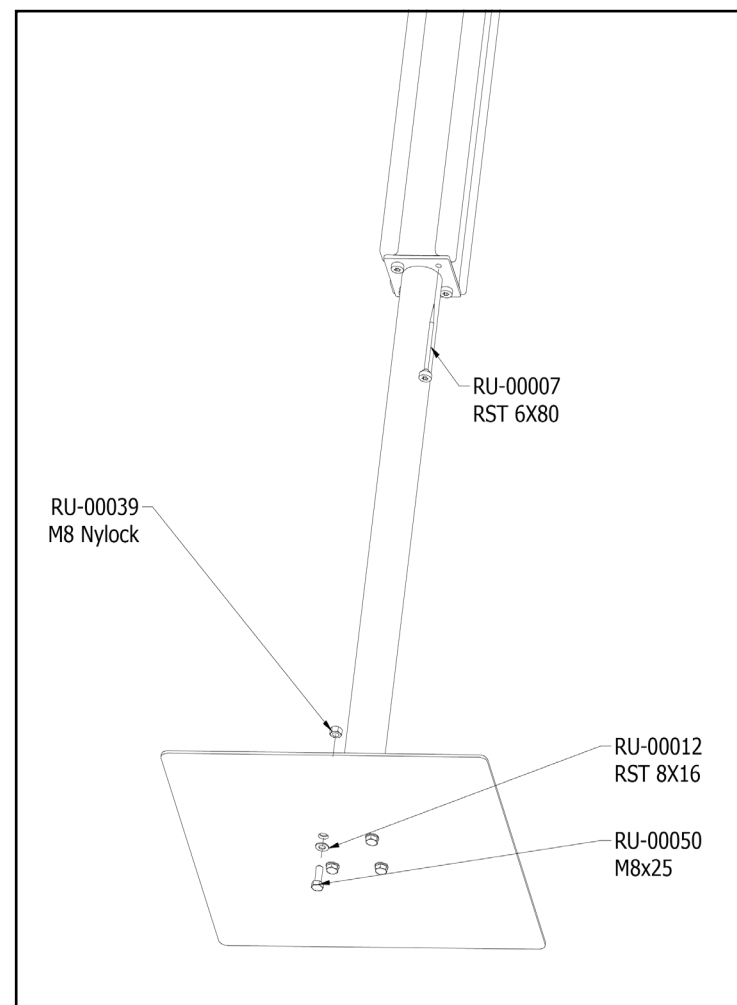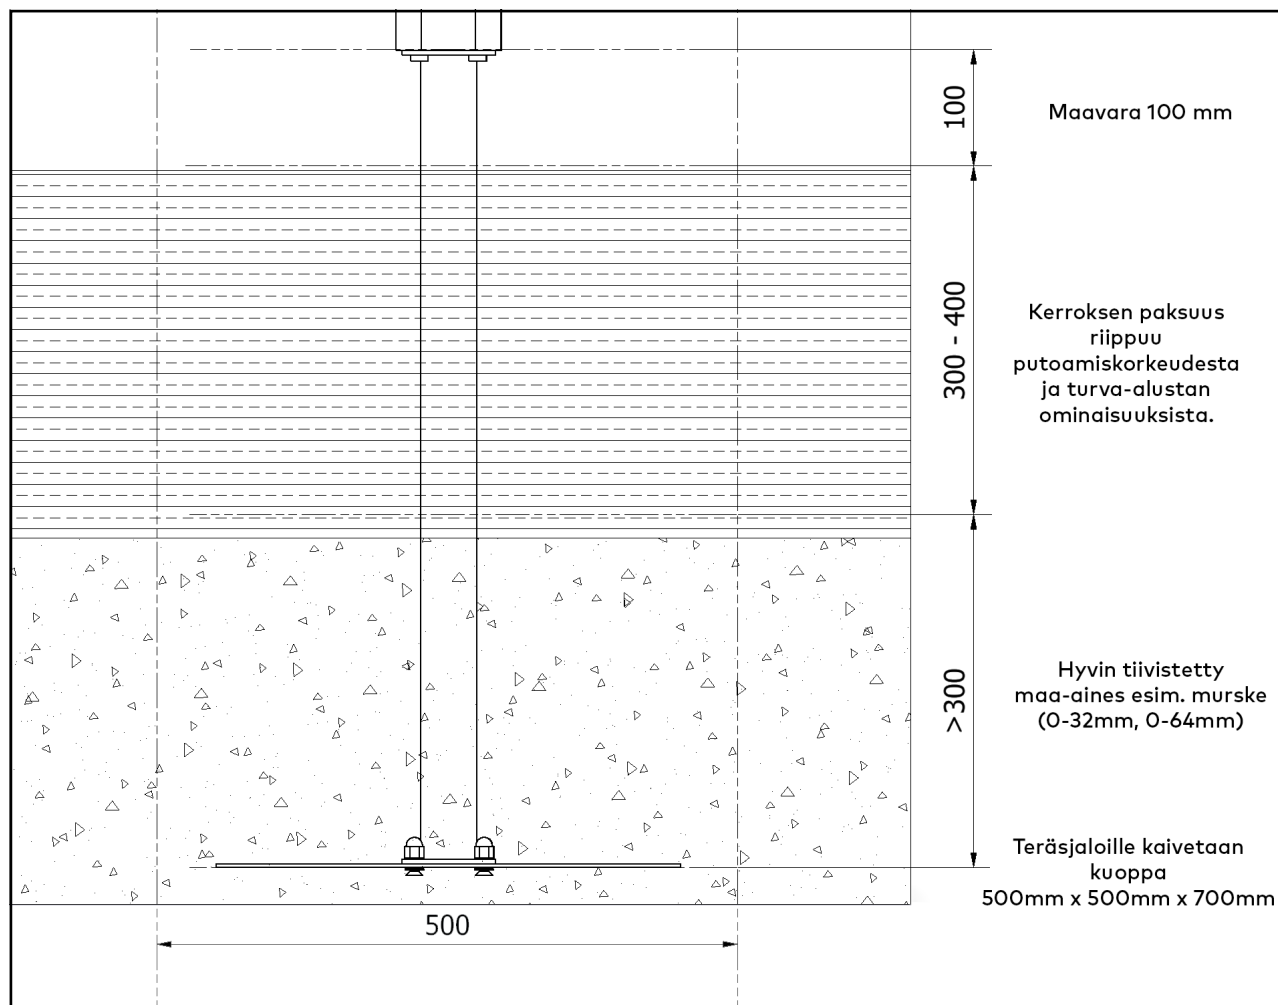


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

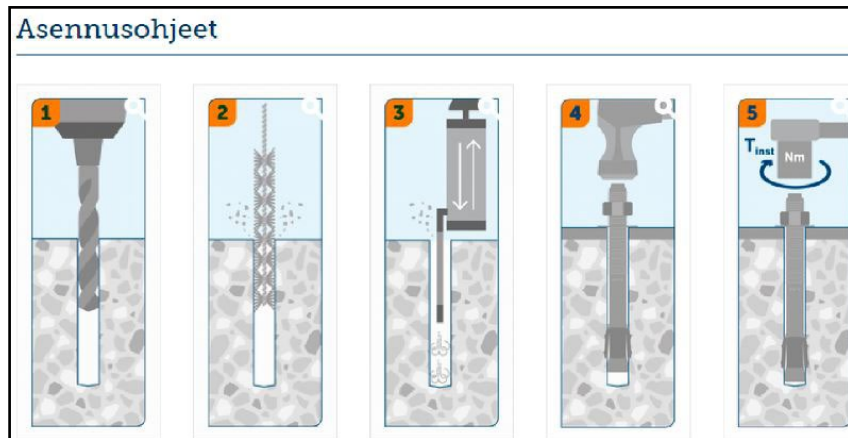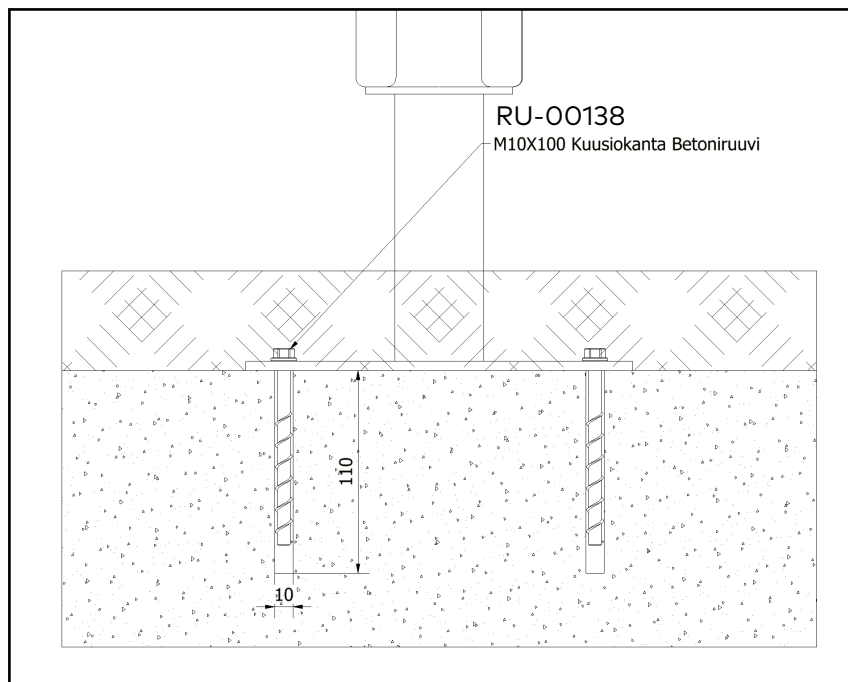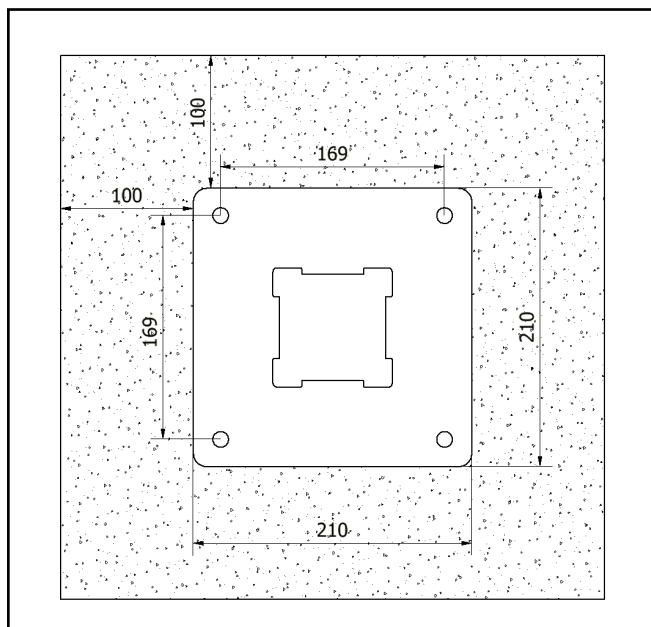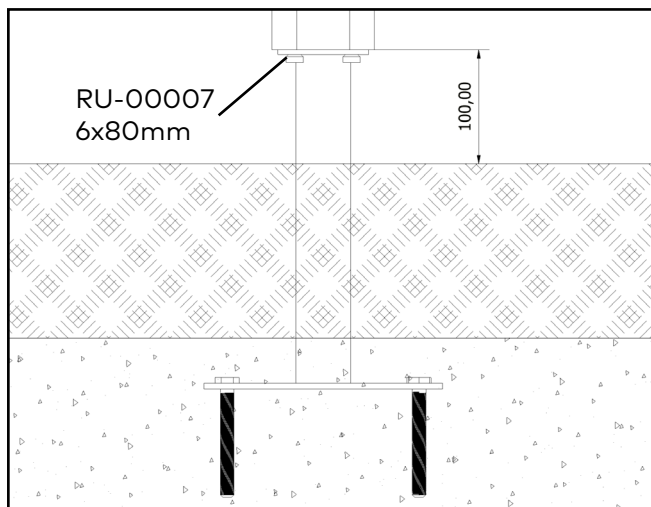


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

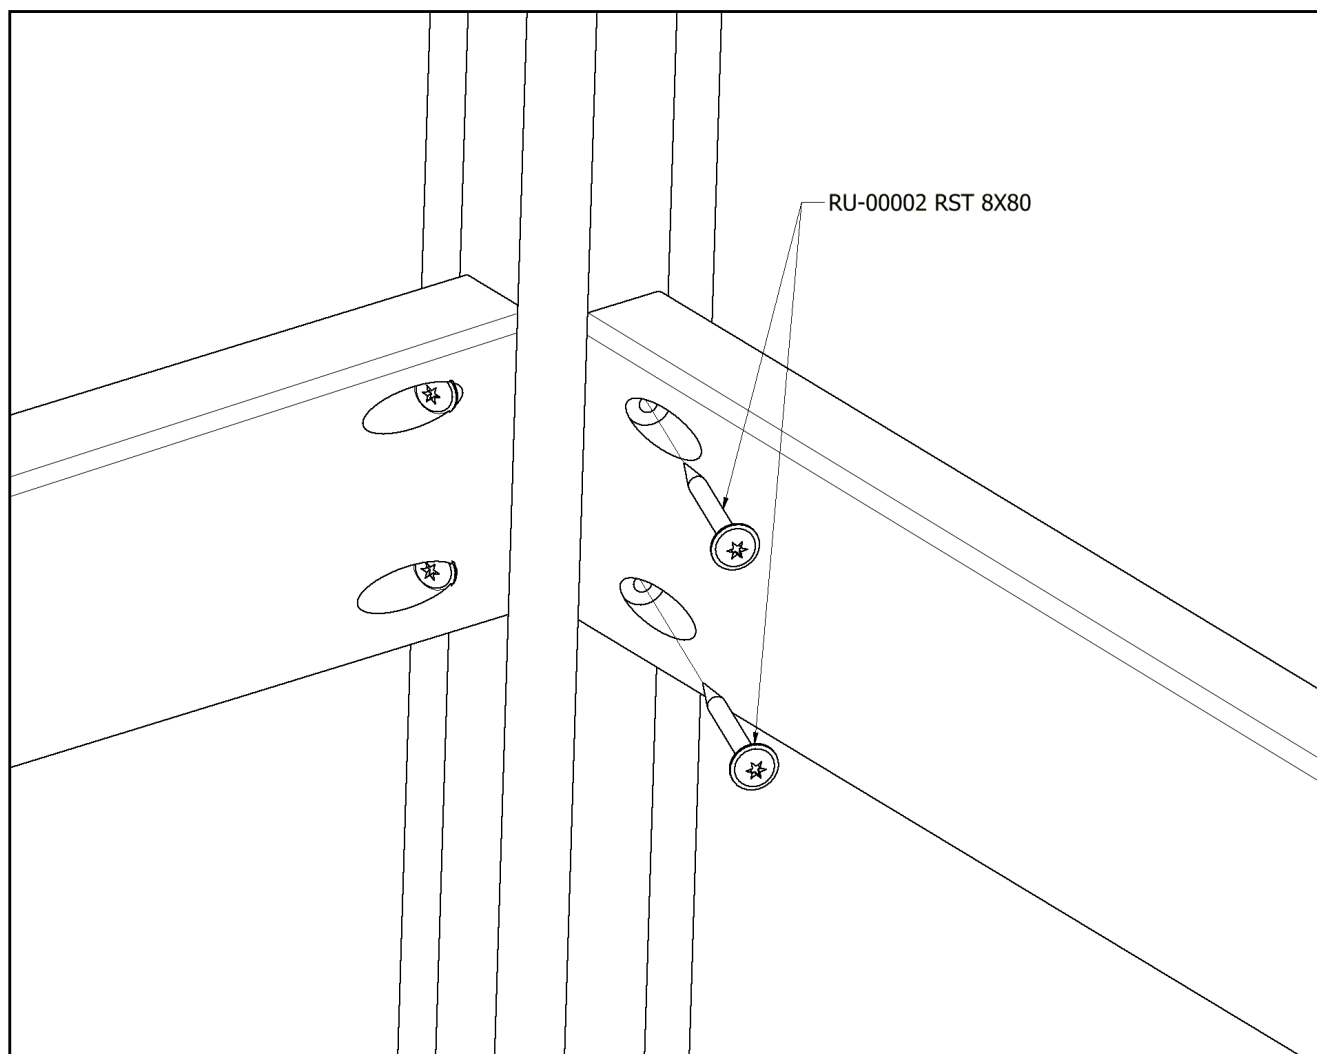

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

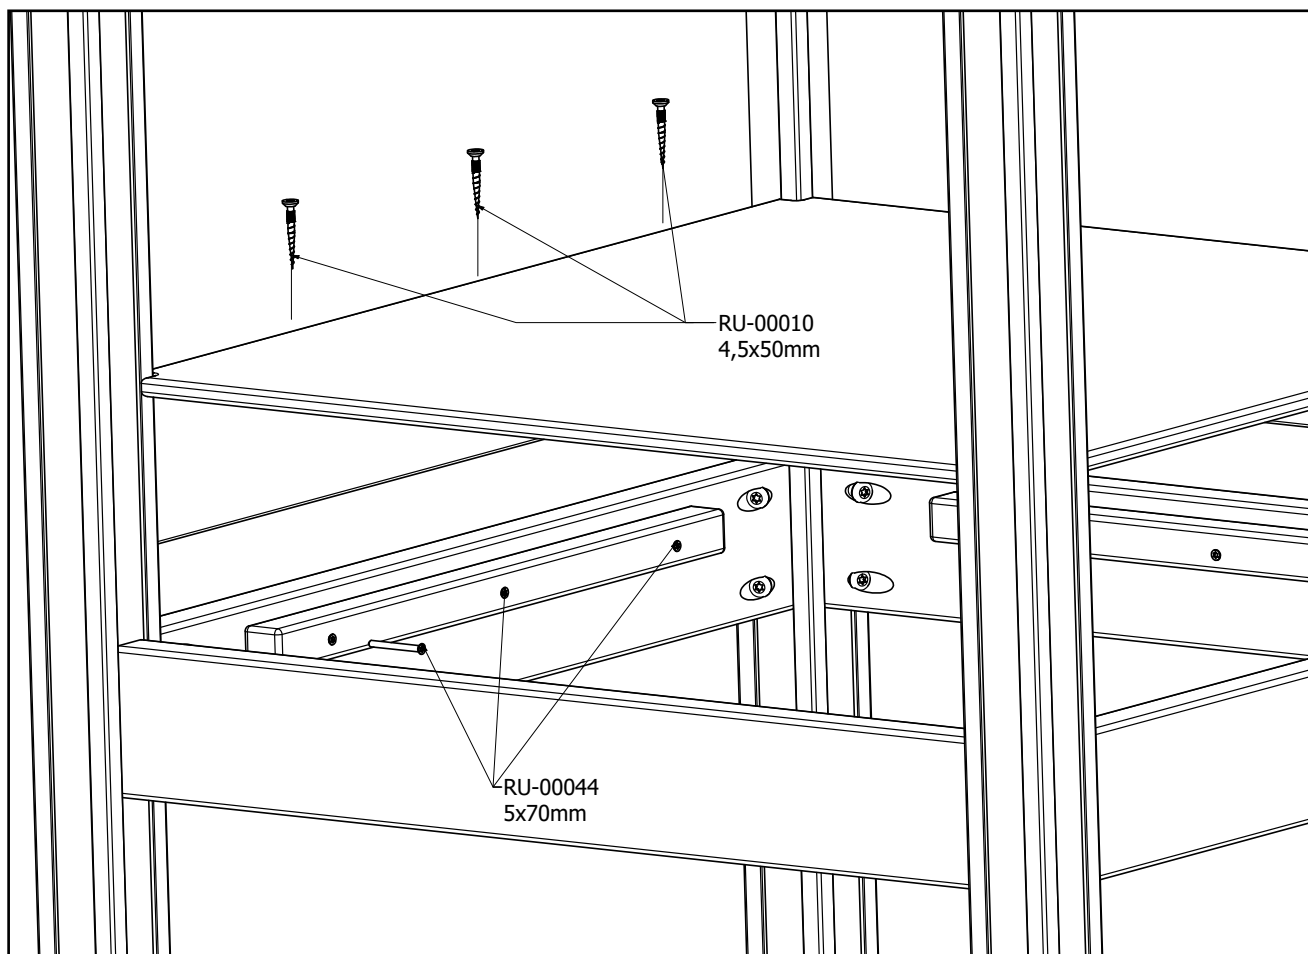


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

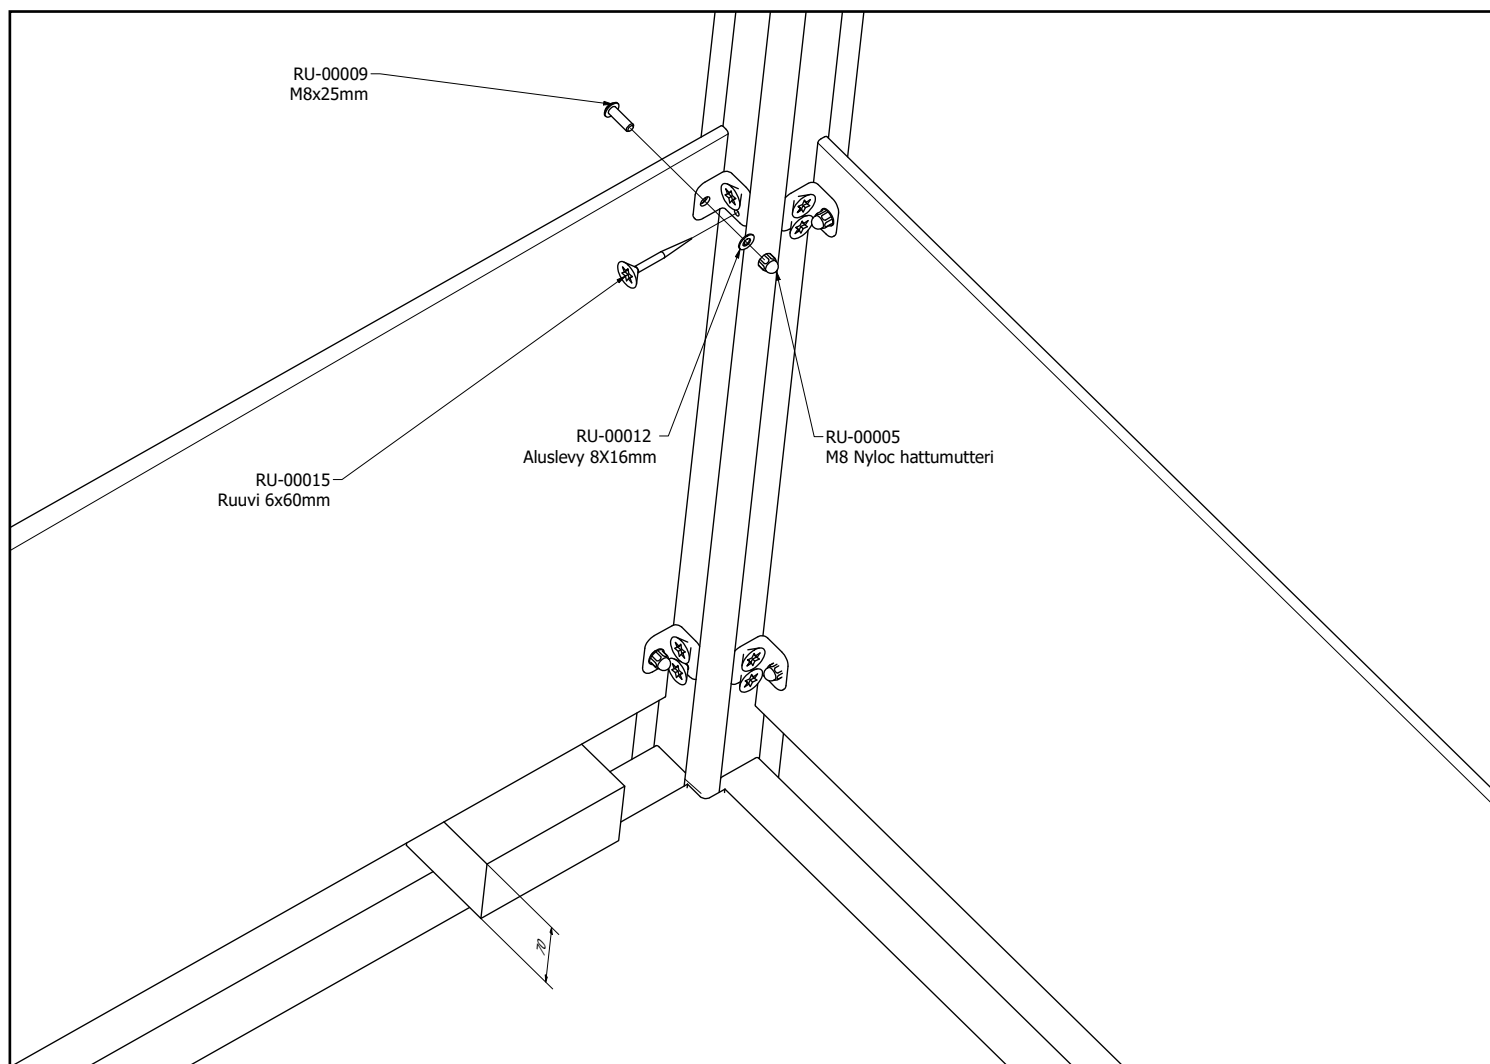


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

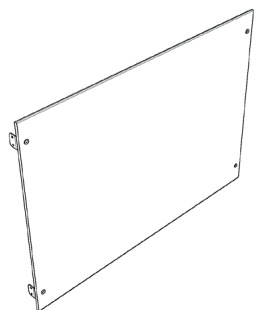

M00020

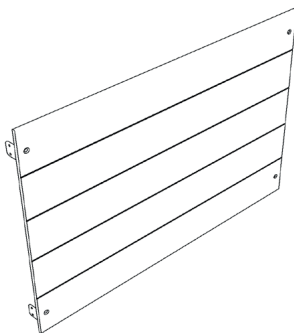


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

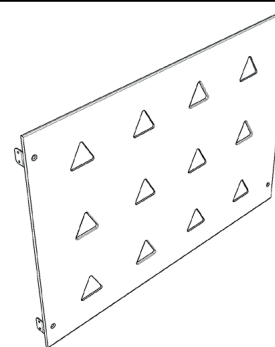


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

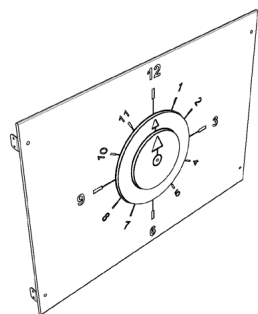

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

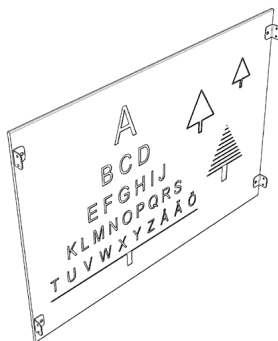


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

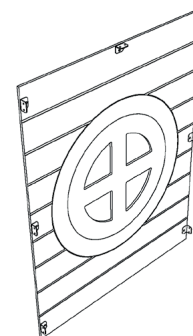


M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

Köysikiinnikkeen asennus

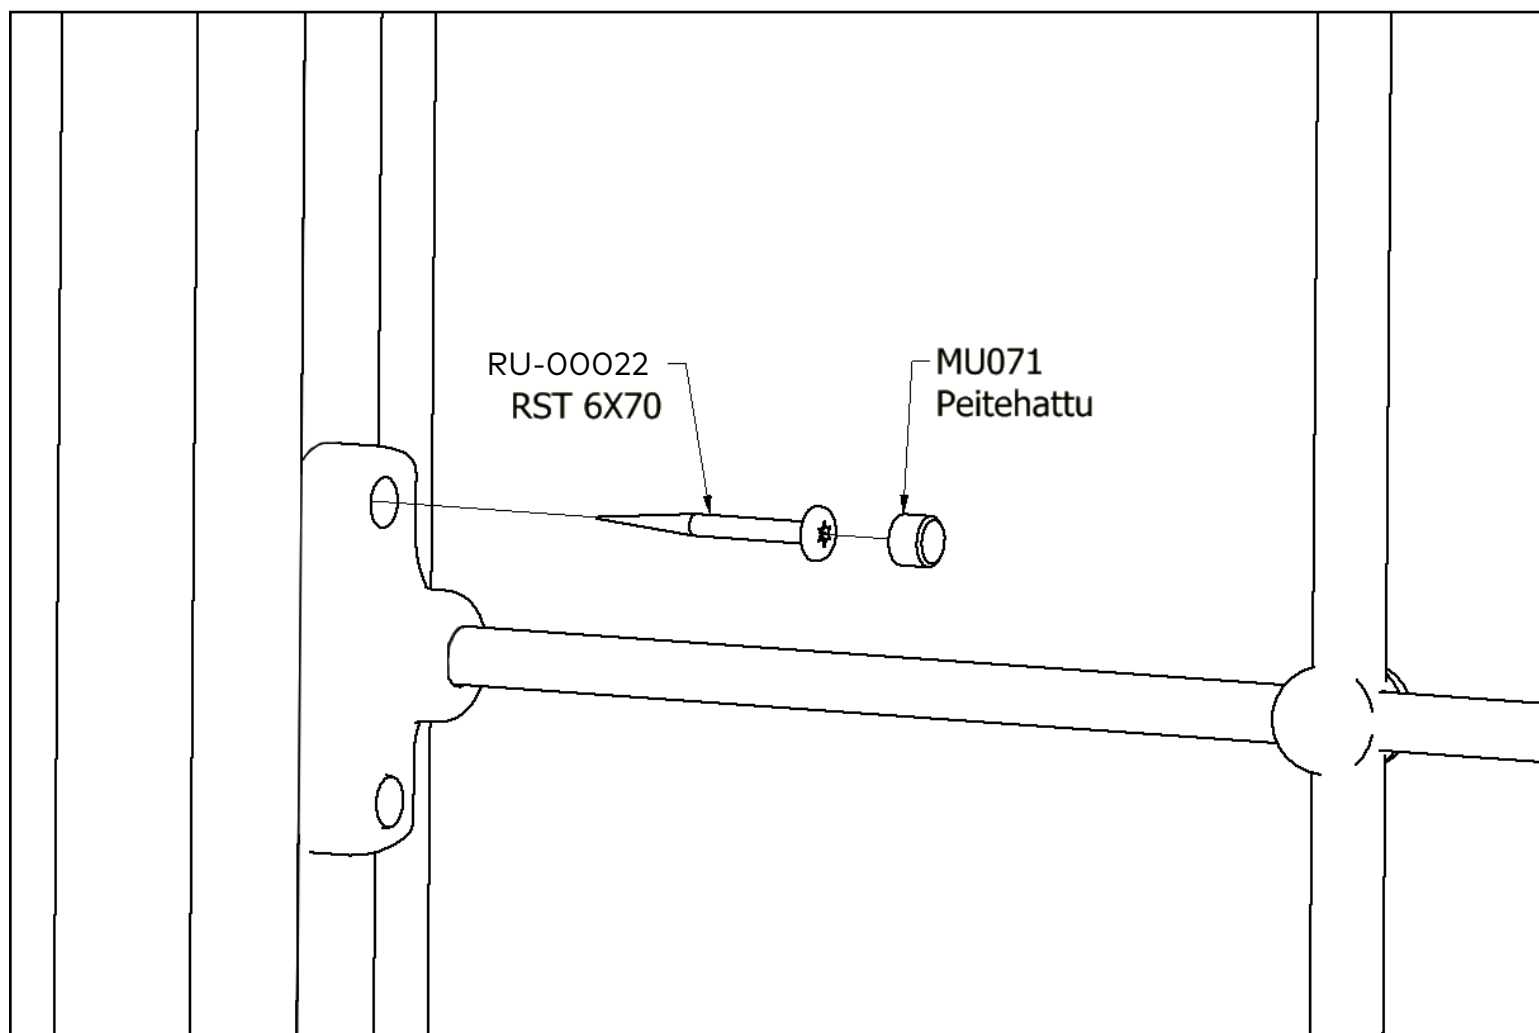


Jyrkän kiipeilyelementin asennus

M00155

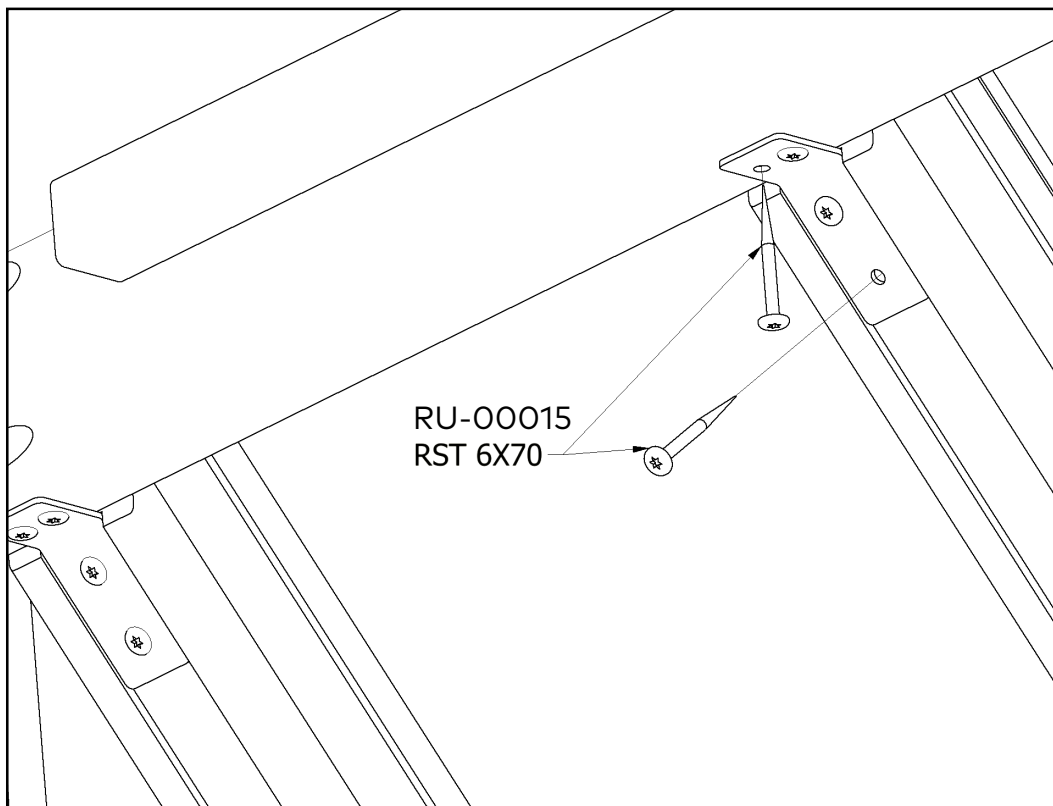


Vaihe 1.

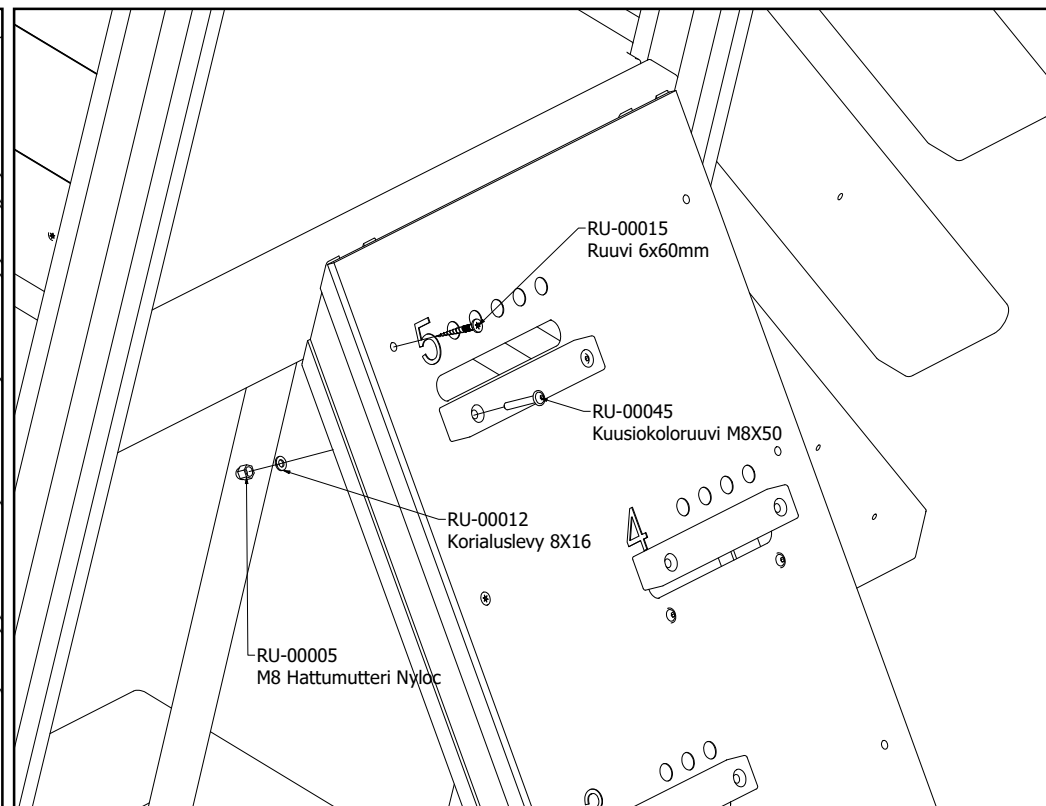

Vaihe 2.


Köysisillan asennus

M00228

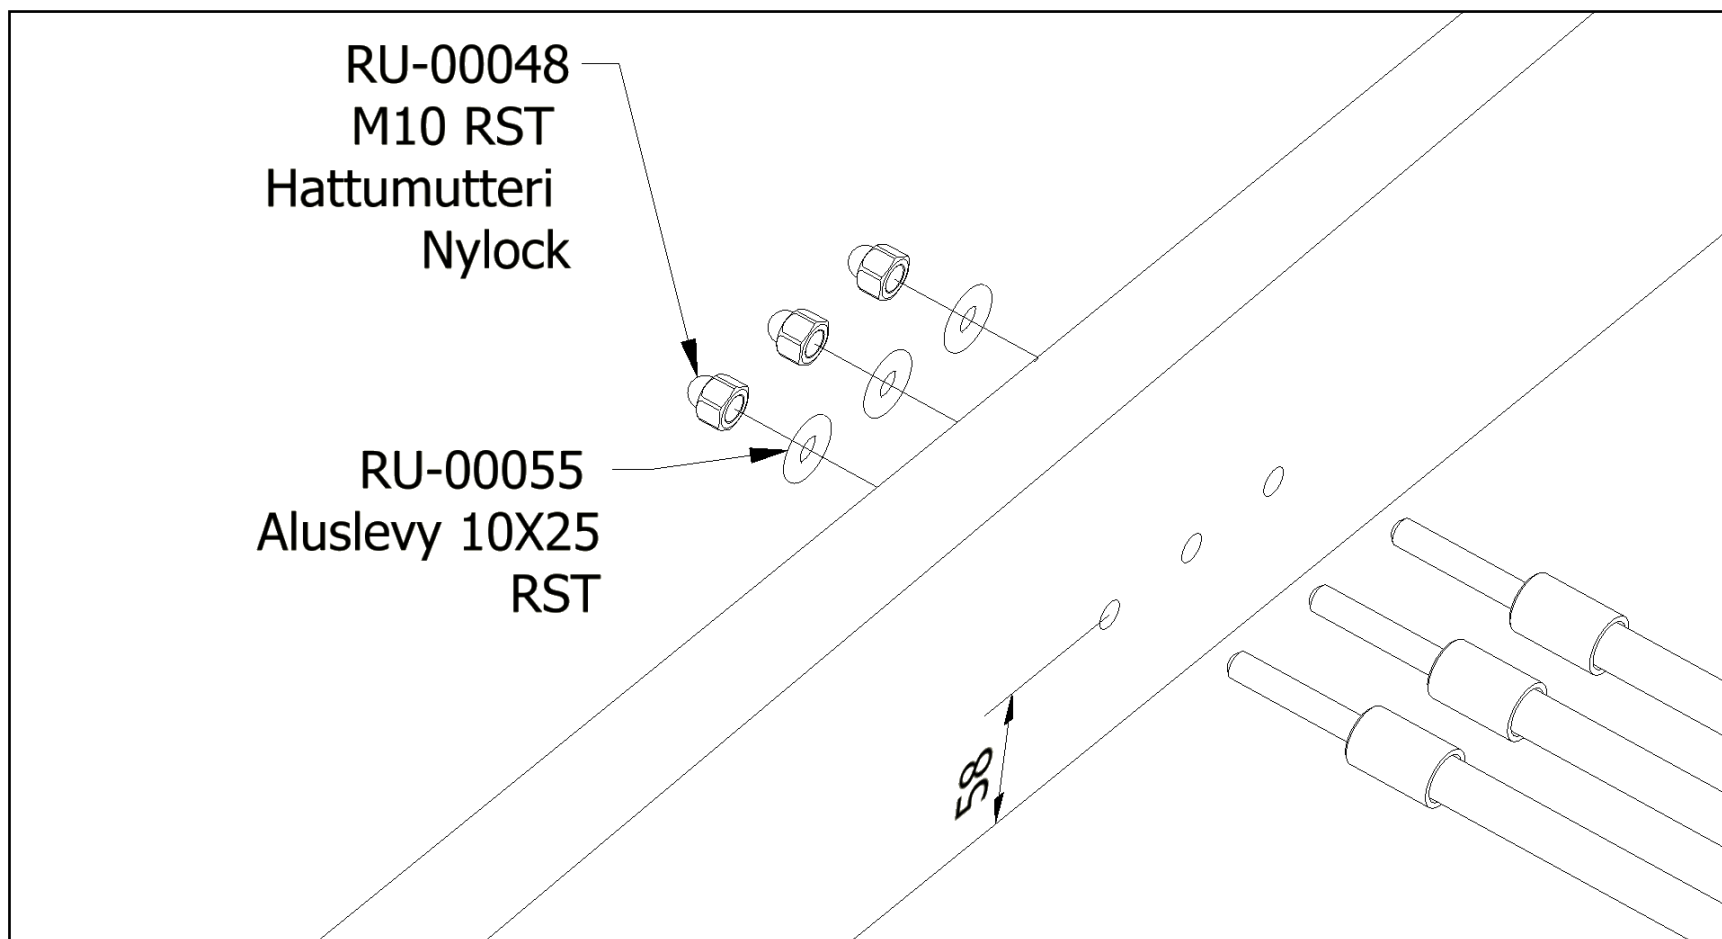



Silta-askelmien asennus

M00184

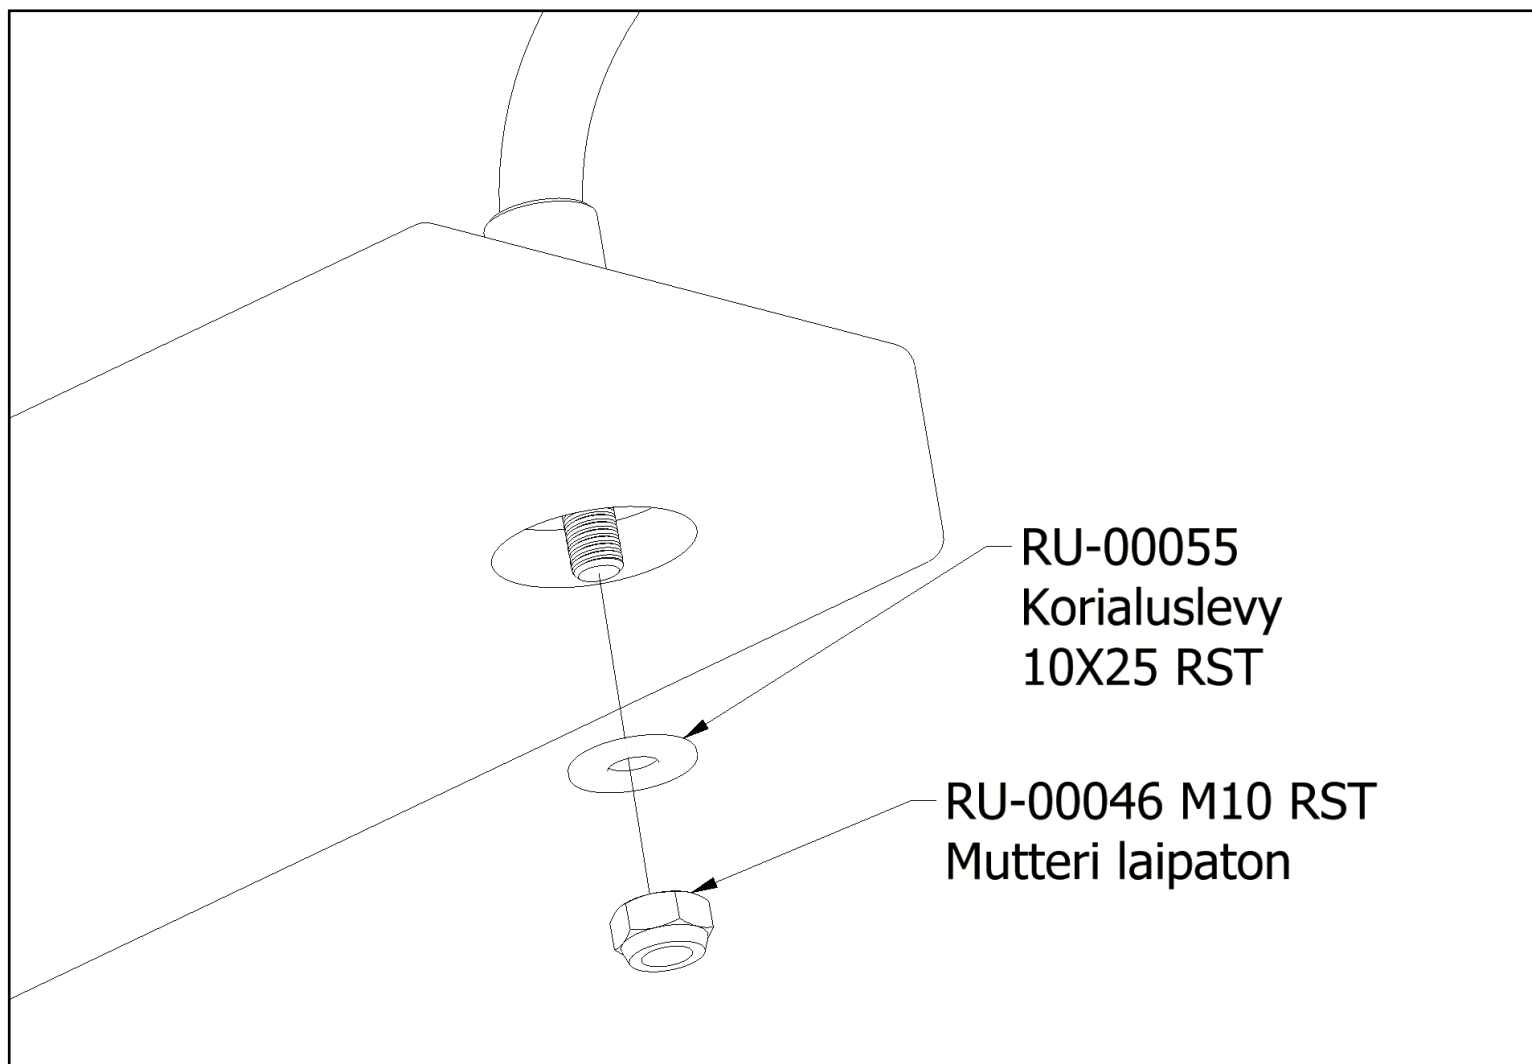


Jyrkän verkkonousun asennus

M00226

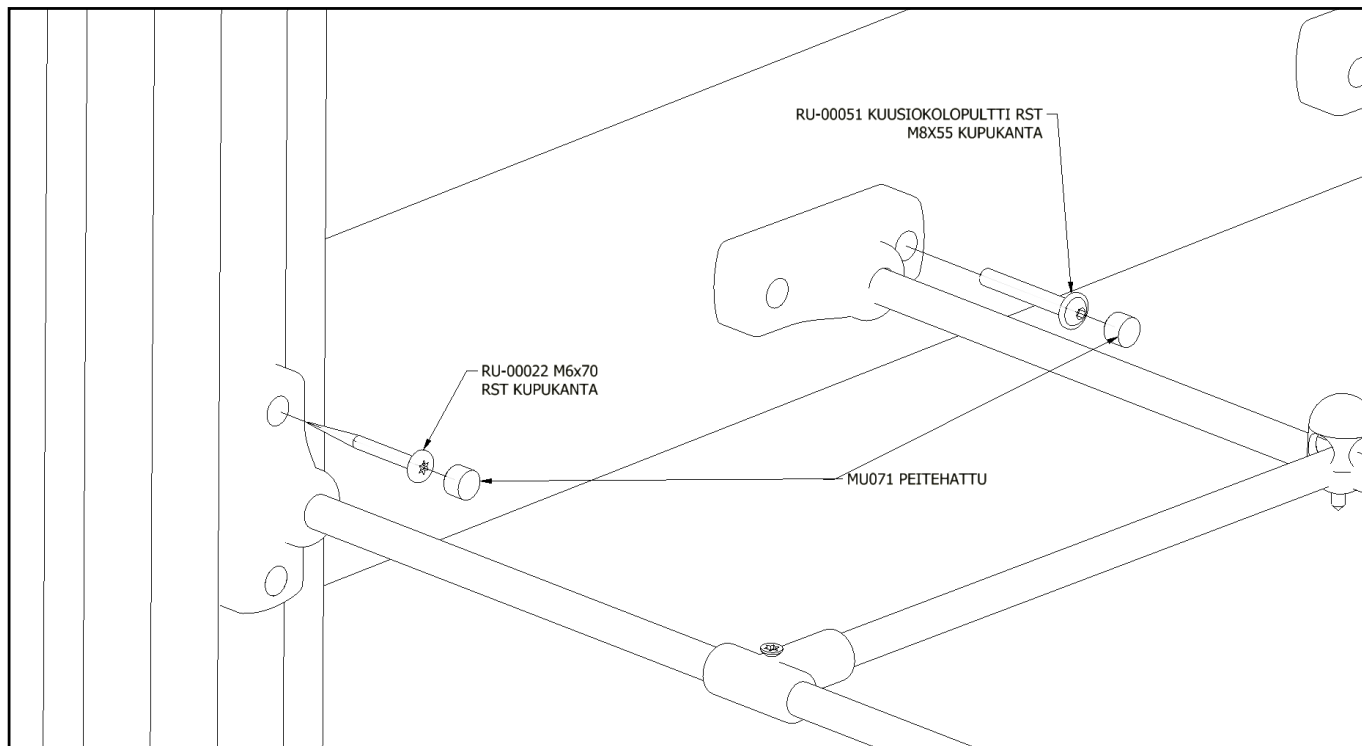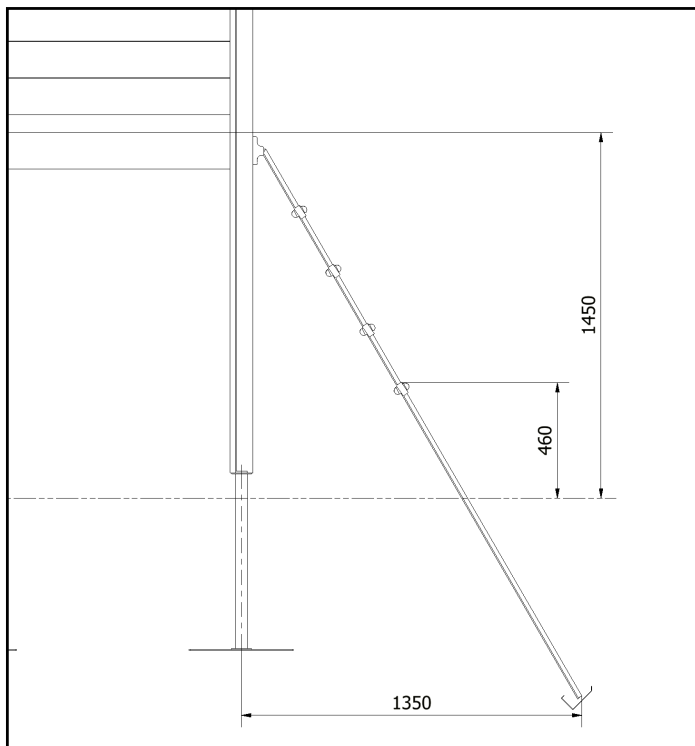

Monkeybarsin asentaminen

M00186, M00214

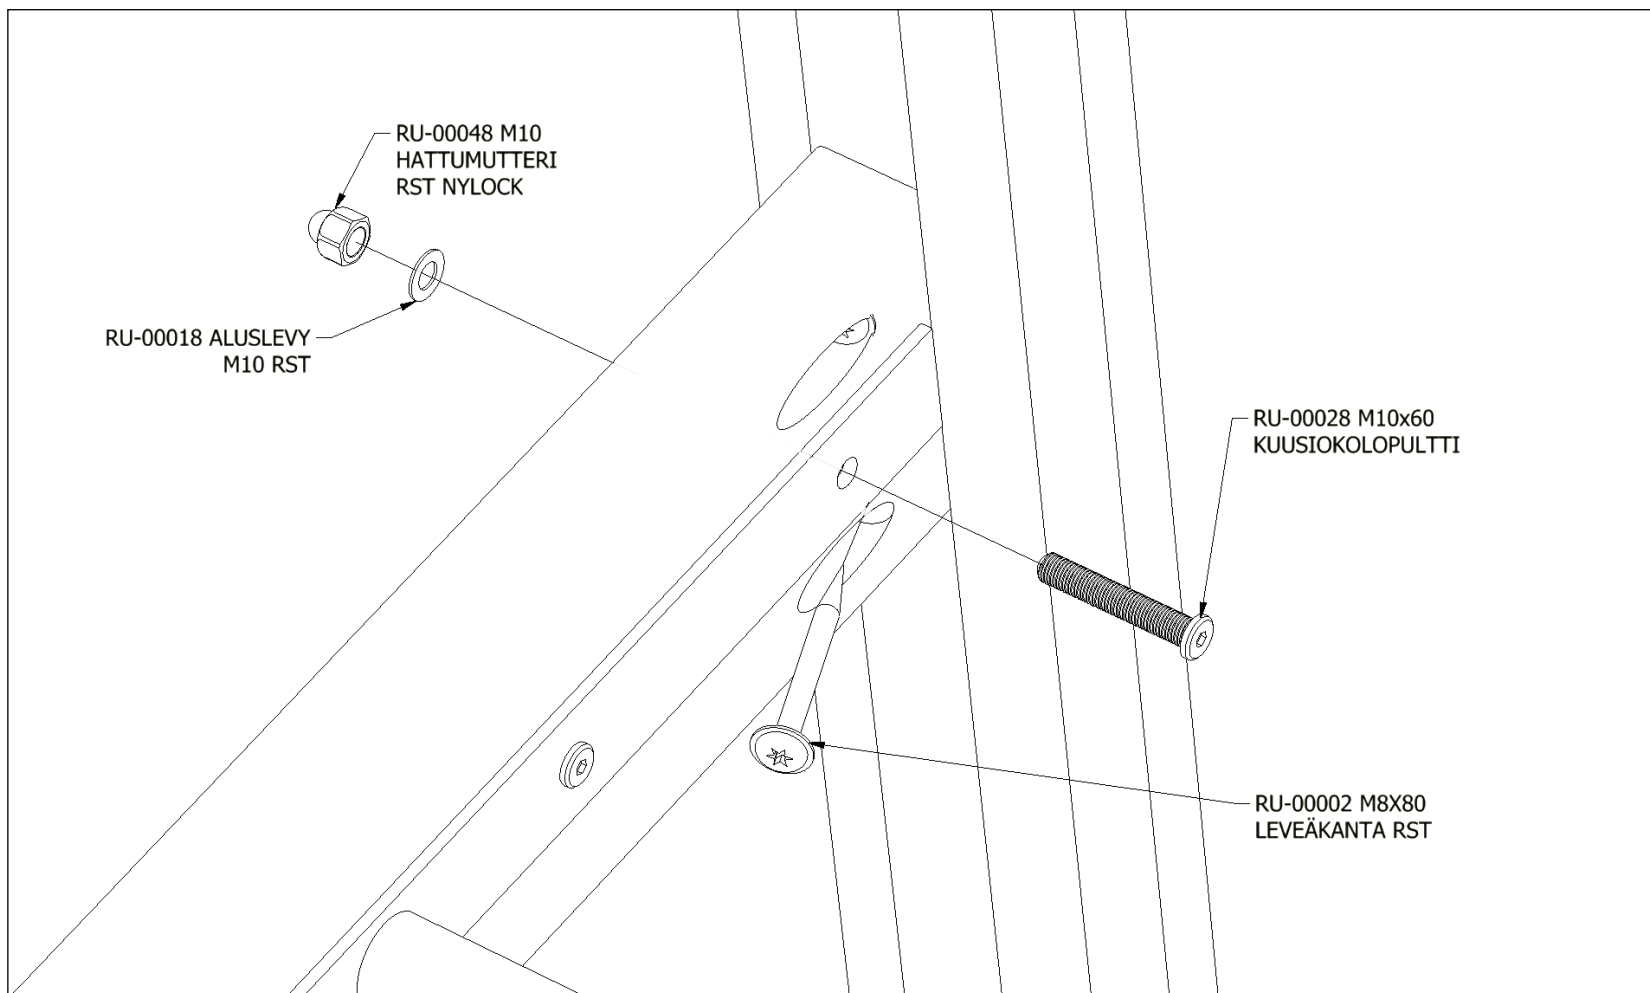


Palomiehen tangon asennus


M00126

Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)


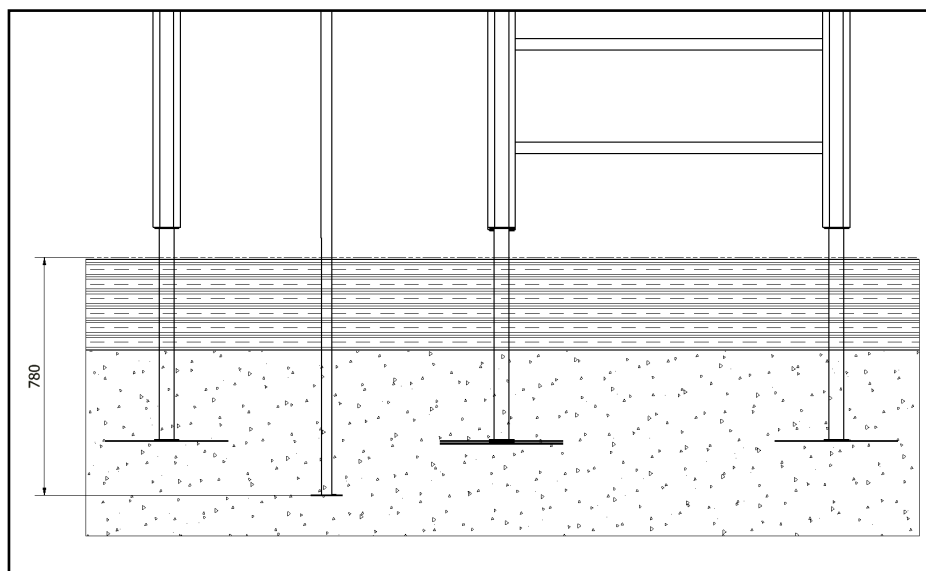


Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

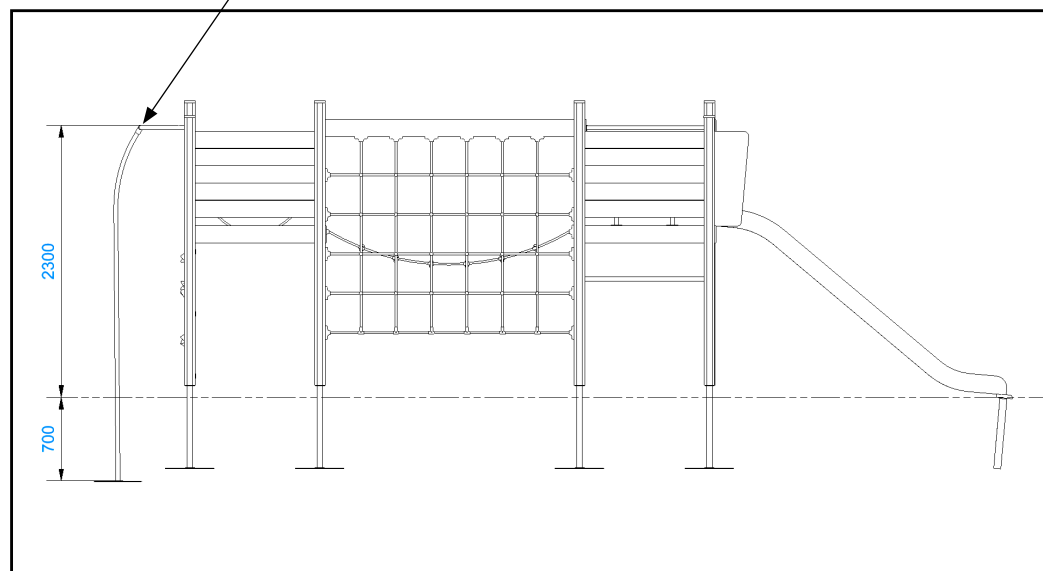

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys


M00126_PK

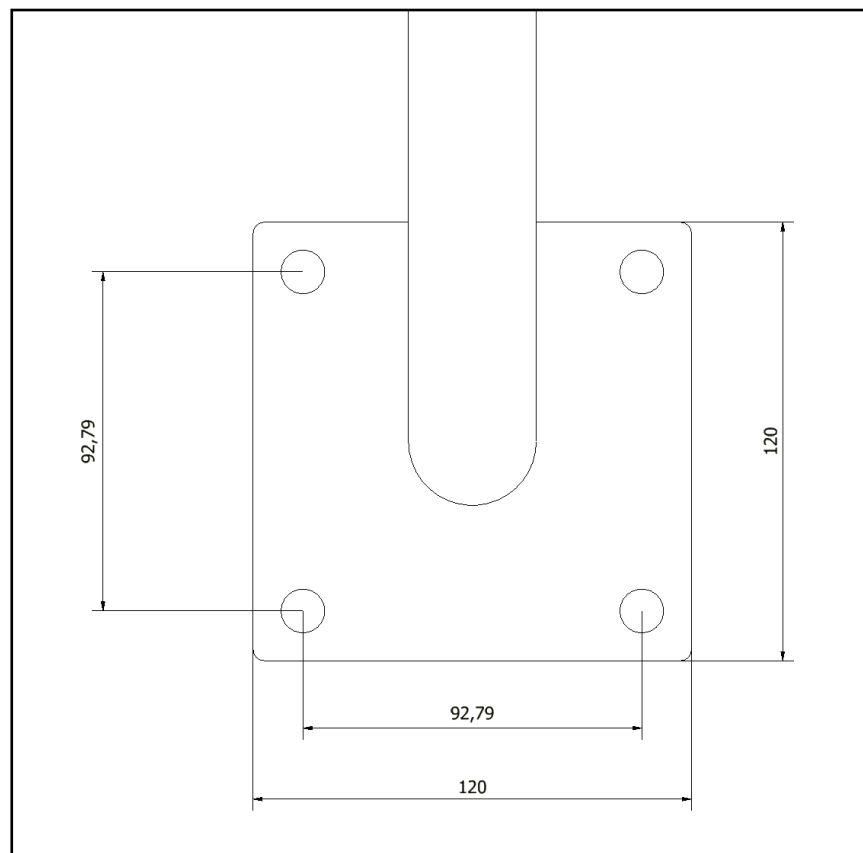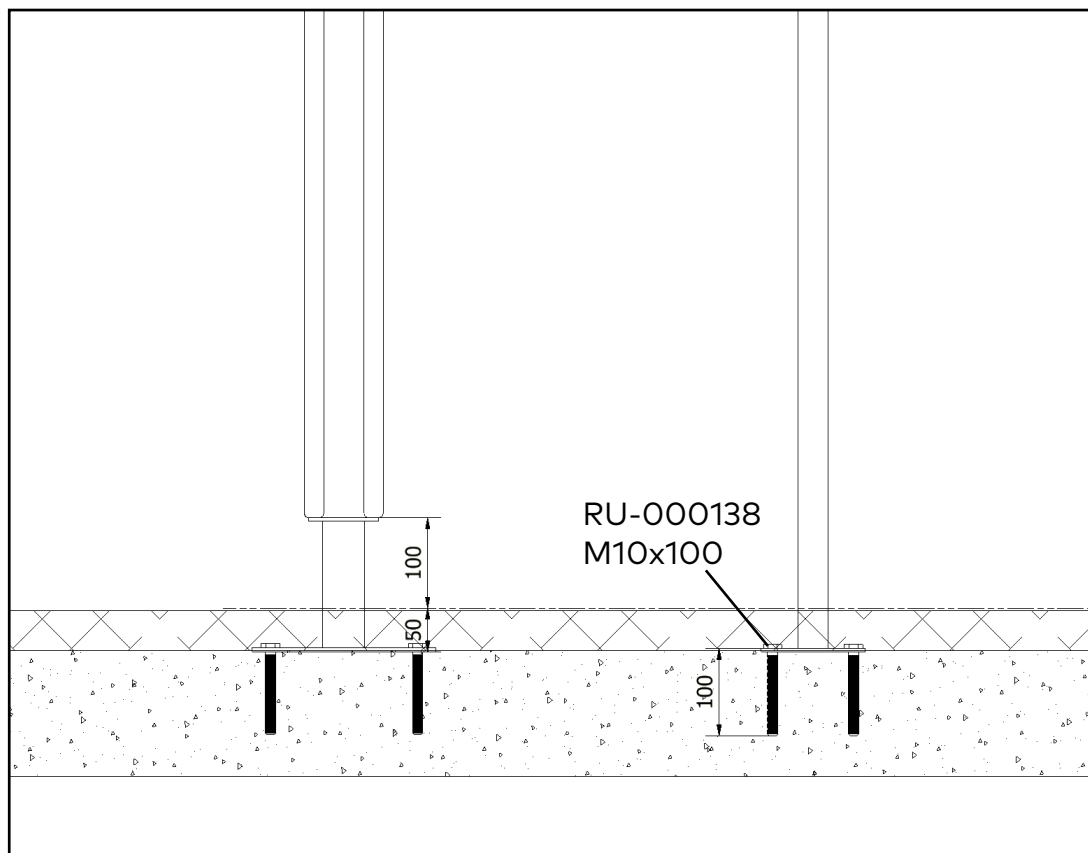

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys


M00126_PK

Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

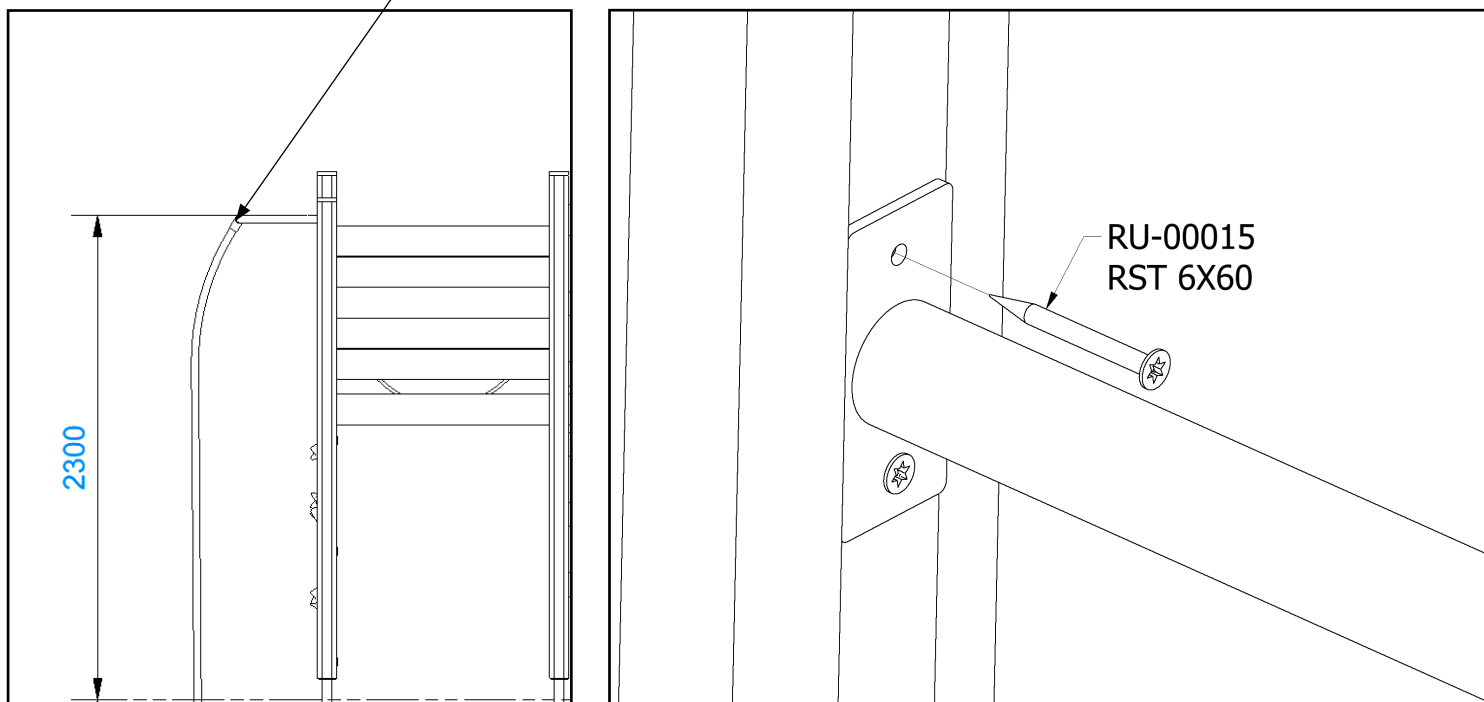



Kiipeilyotteiden asennus

M00150, M00192, M00245

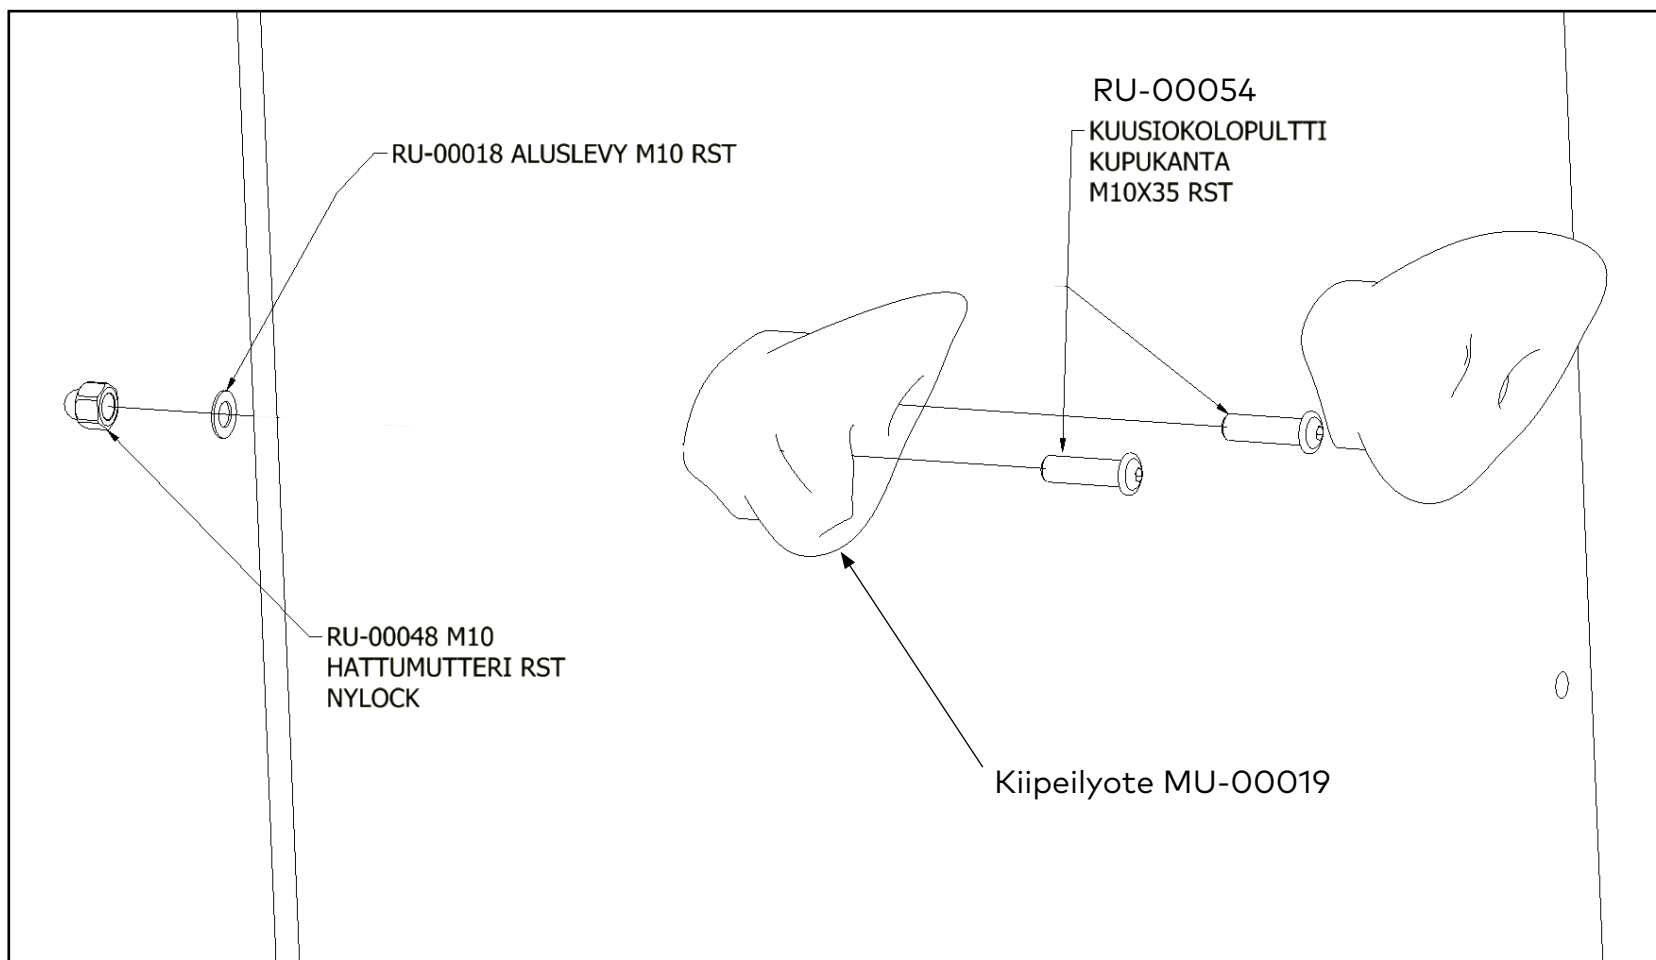


Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

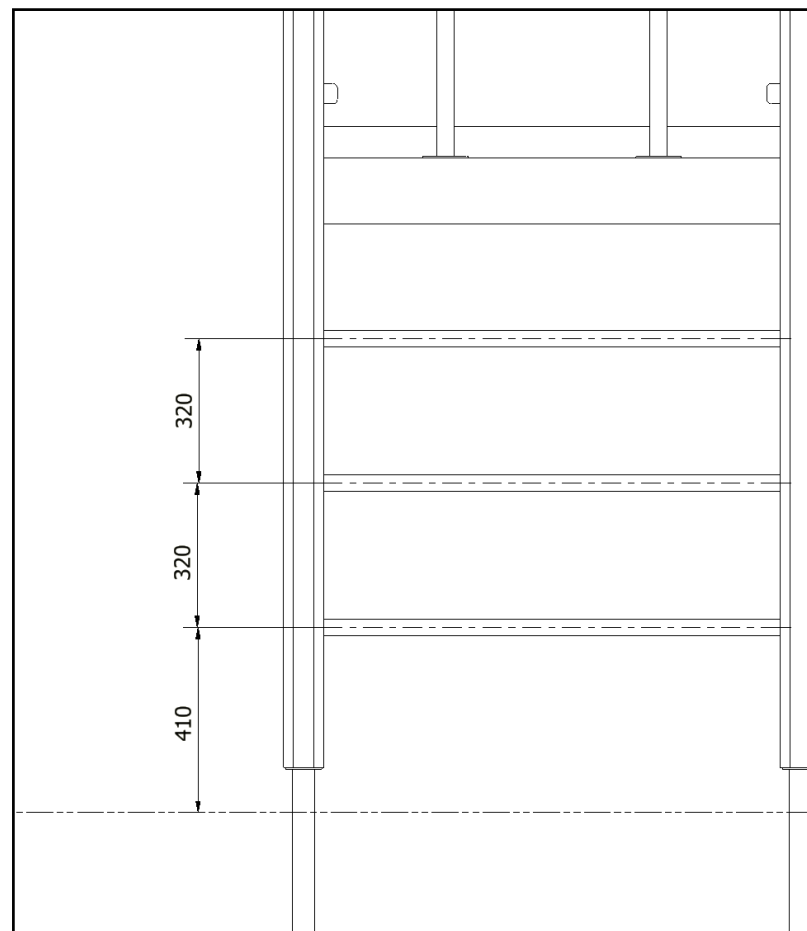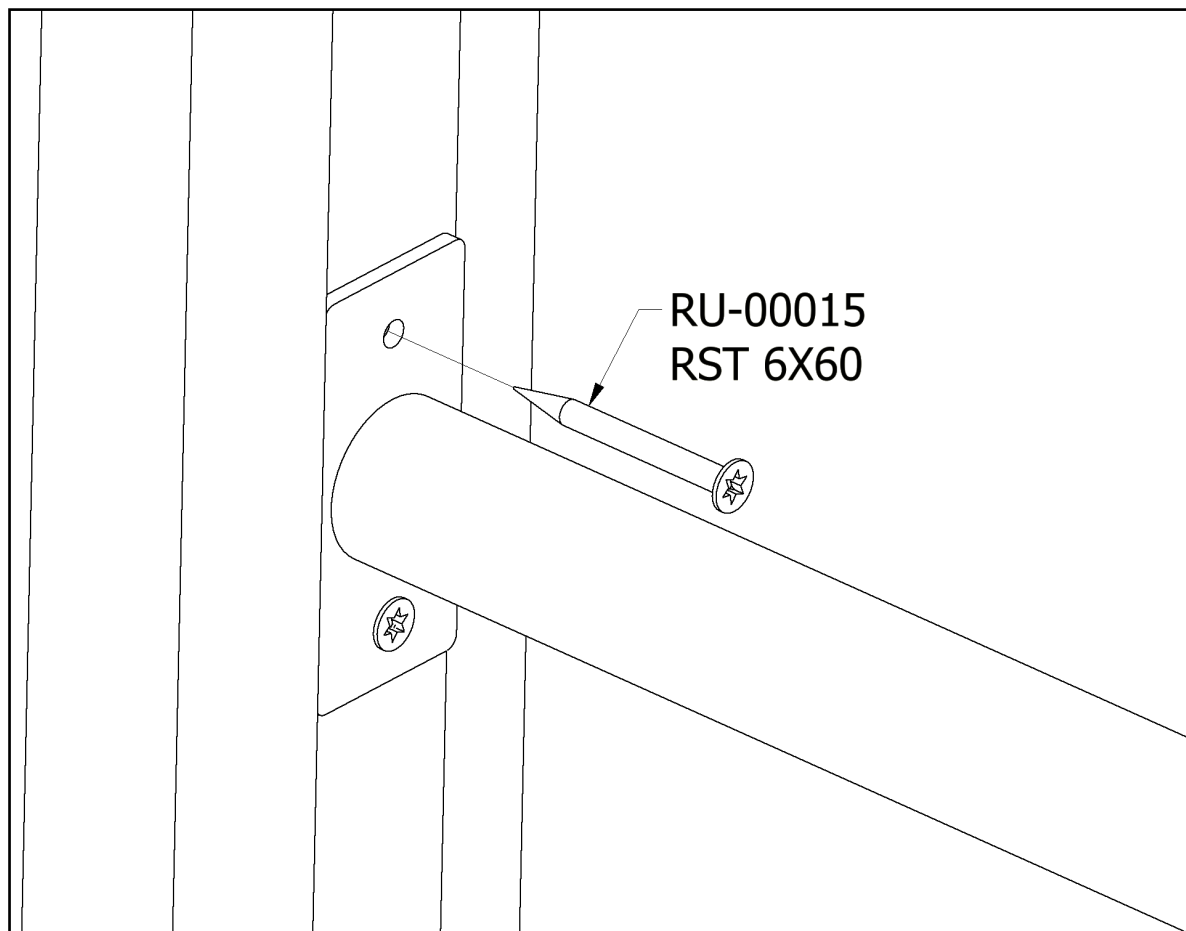

Kiipeilytankojen etäisyys toisistaan ja etäisyys maasta

Peitetulppien asennus

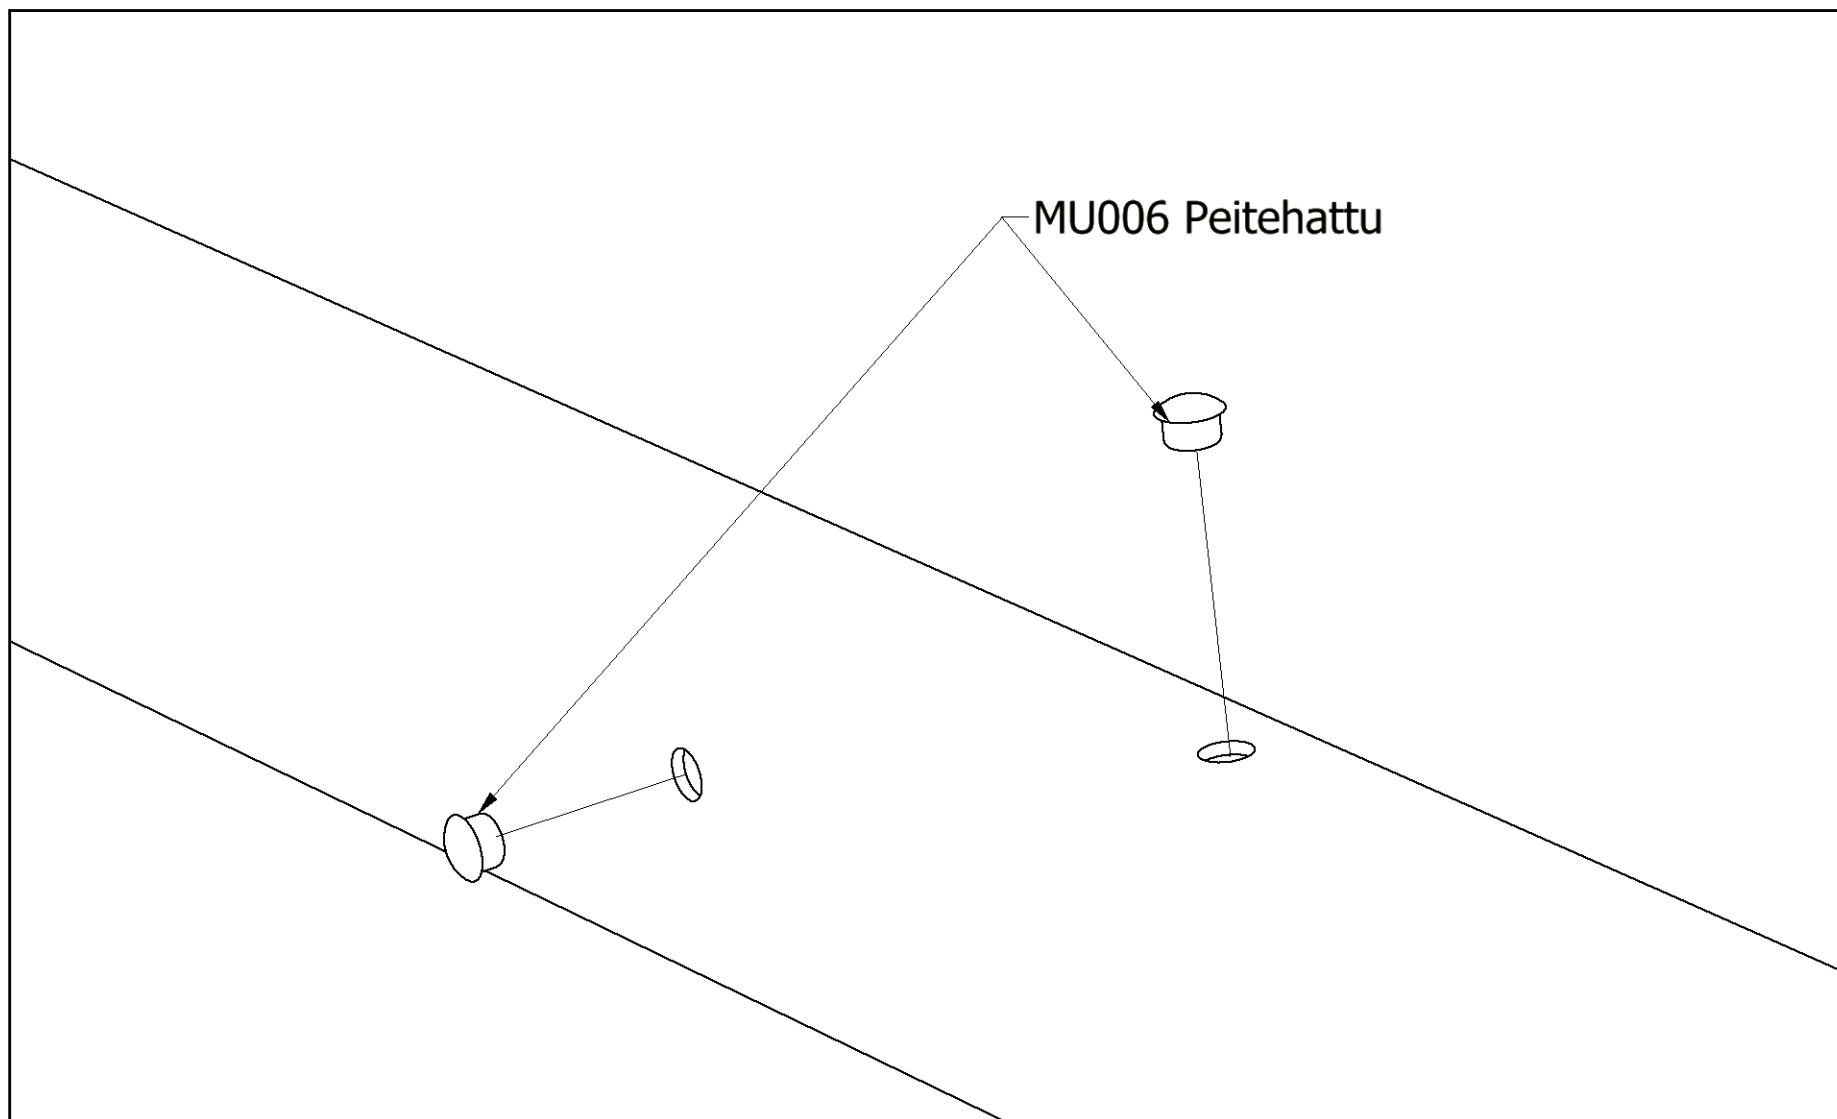

Tolpanhatun asennus

M00059

