



Kokoonpanoaika
10/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
25



Korkeus
2380 mm

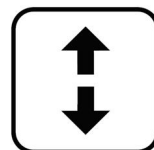


Leveys
4490 mm

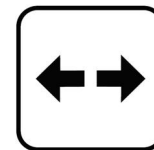


Pituus
6330 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
2350 mm


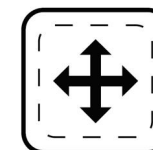


Turva-alue
63.1 m²

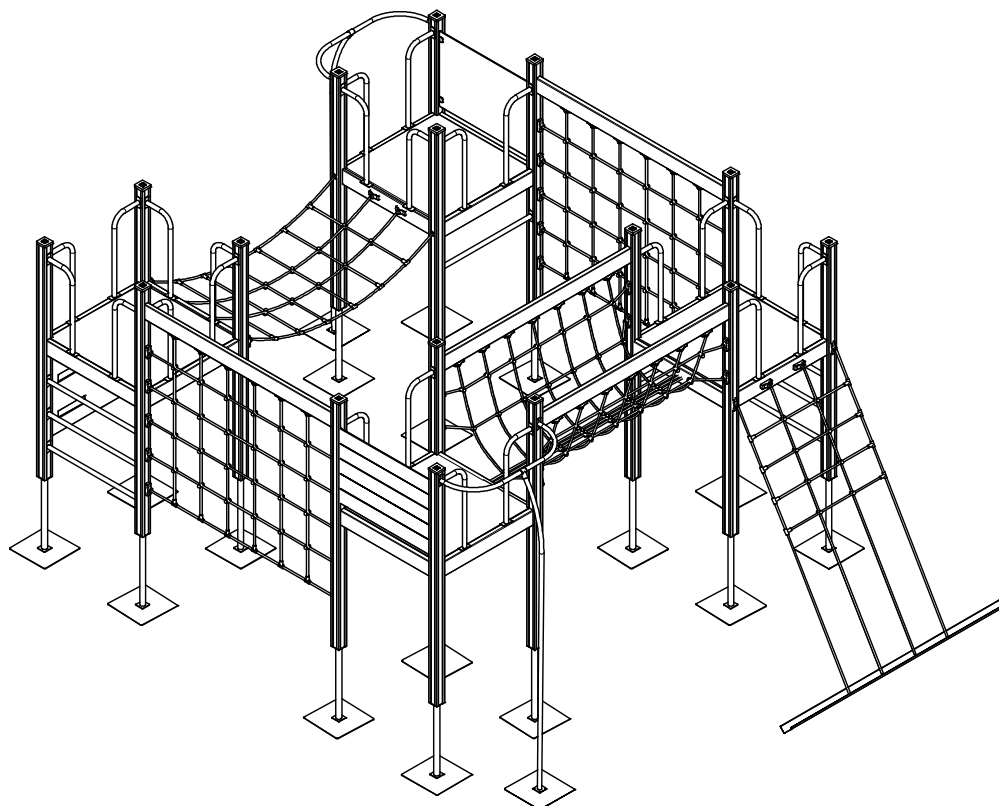

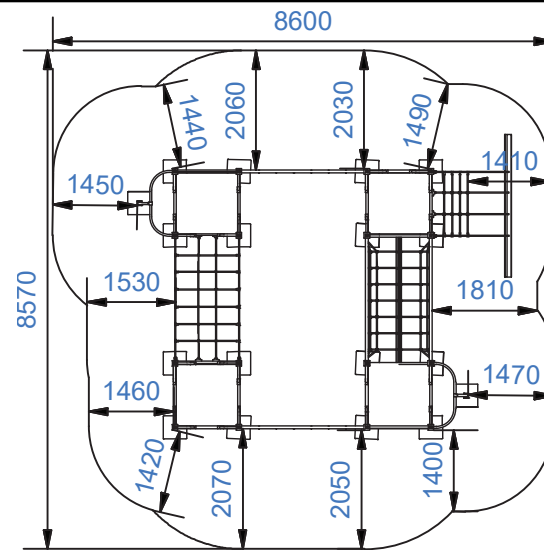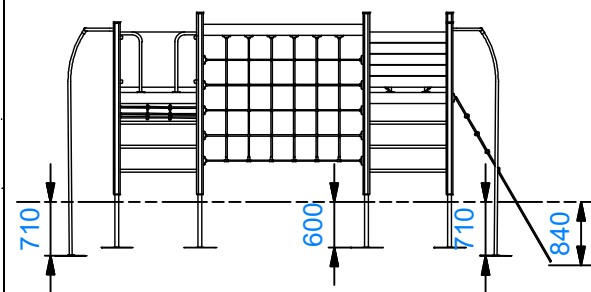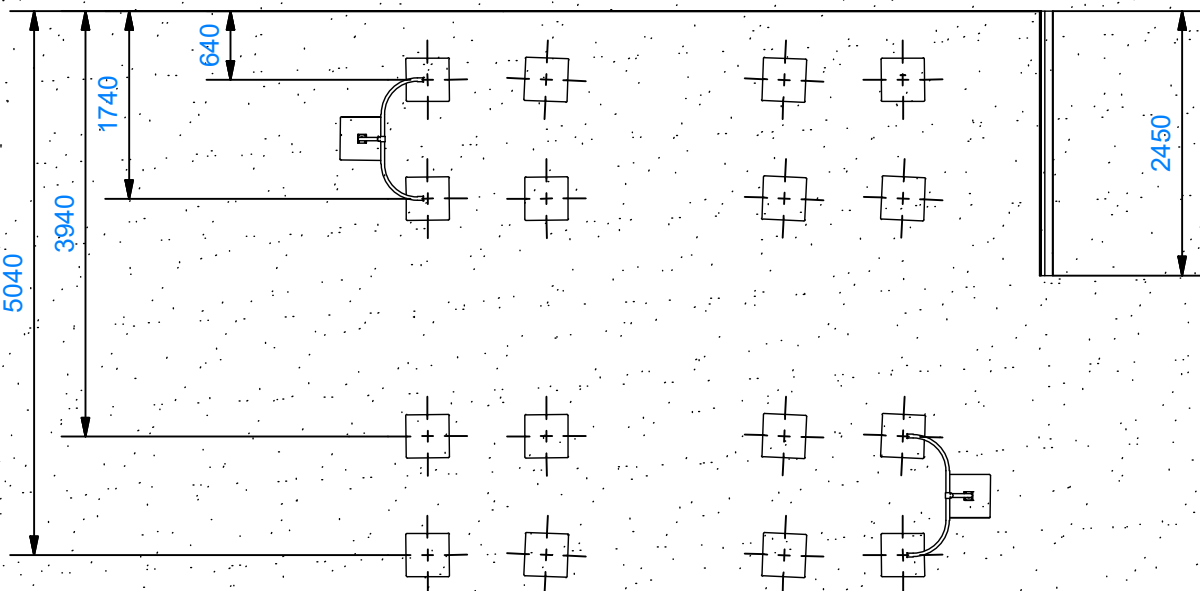


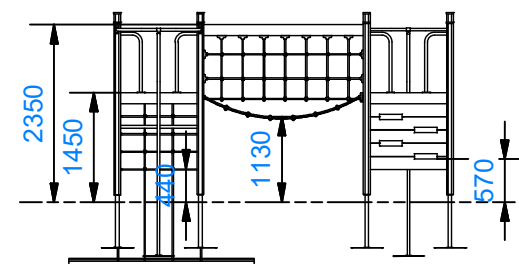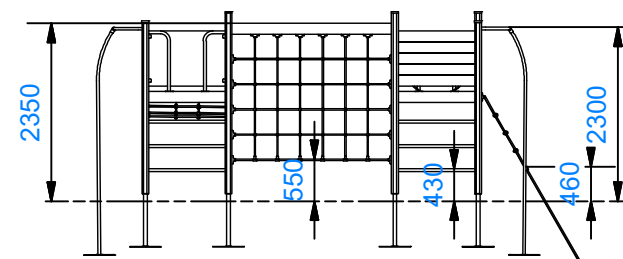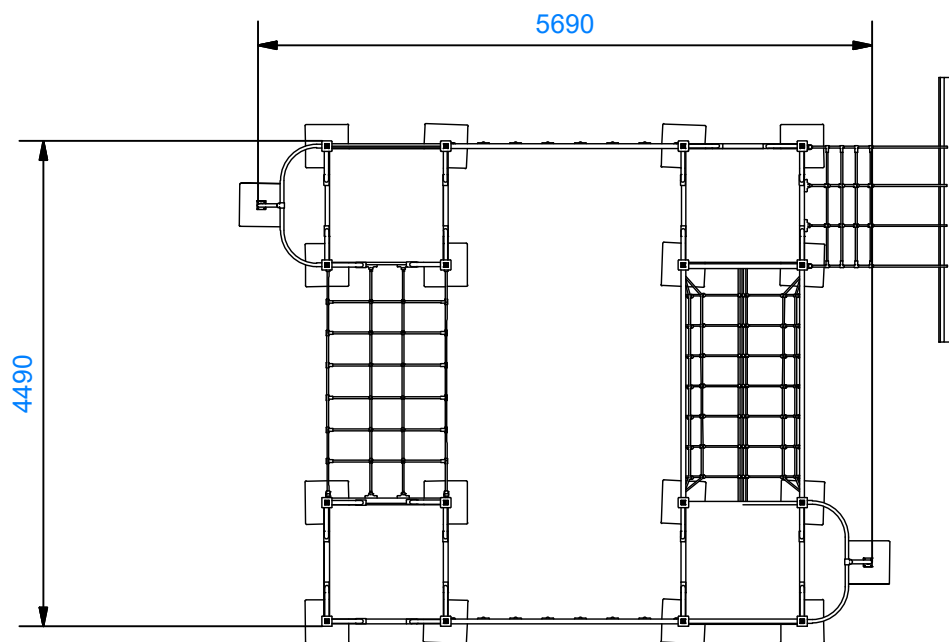


M00218	2	M00157	8	M00060	4	M00164	4	M00227	3	M00225	1	M00194	1	M00167	24	M00083	16
																	
PU-00020	8	M00059	16	ME-00087	18	PU-00019	8	ME-00109	1	M00226	1	HL-00185	1	M00228	1	M00199	2
																	
M00058	4	M00126	2	M00140	11	M00015	2										
																	


1.
PU-00020
2275x90x90

2.
PU-00019
2400x90x90

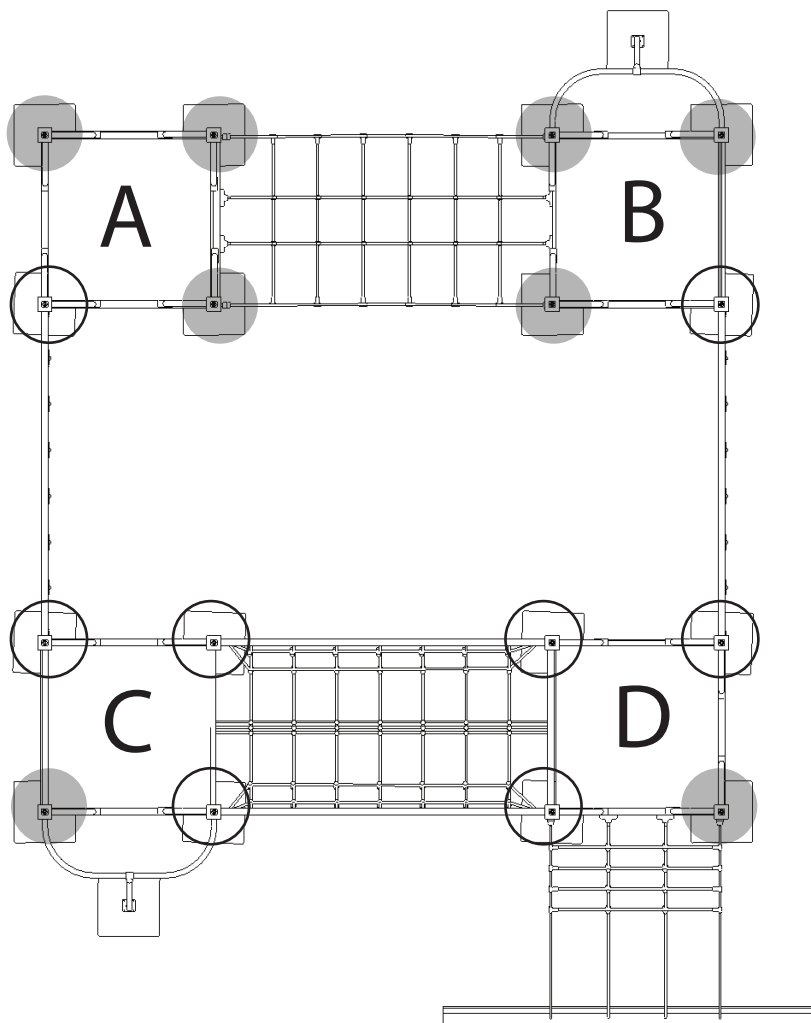


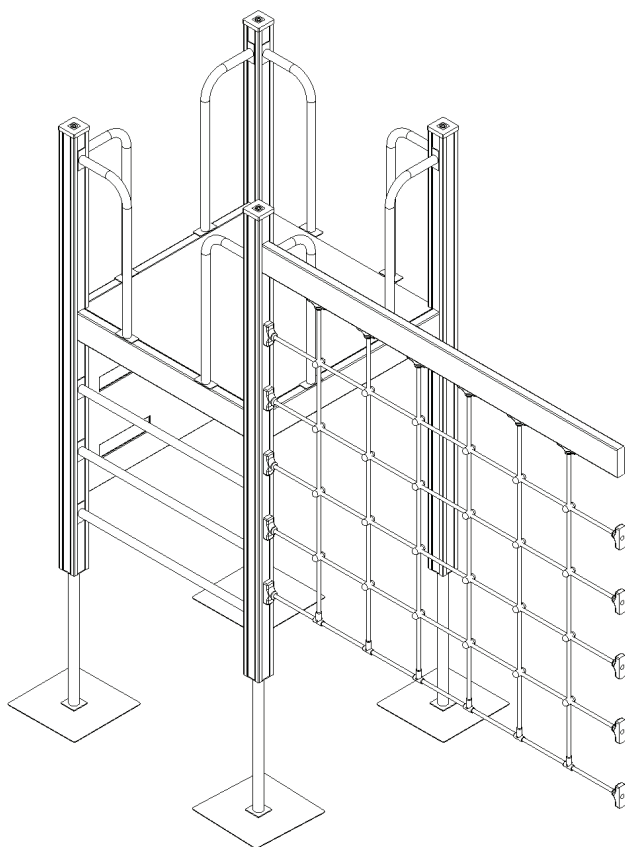


A.

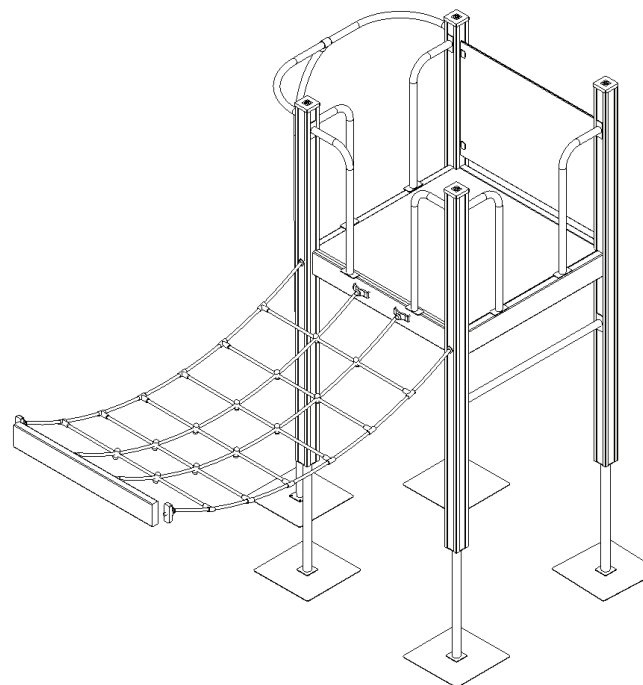

B.

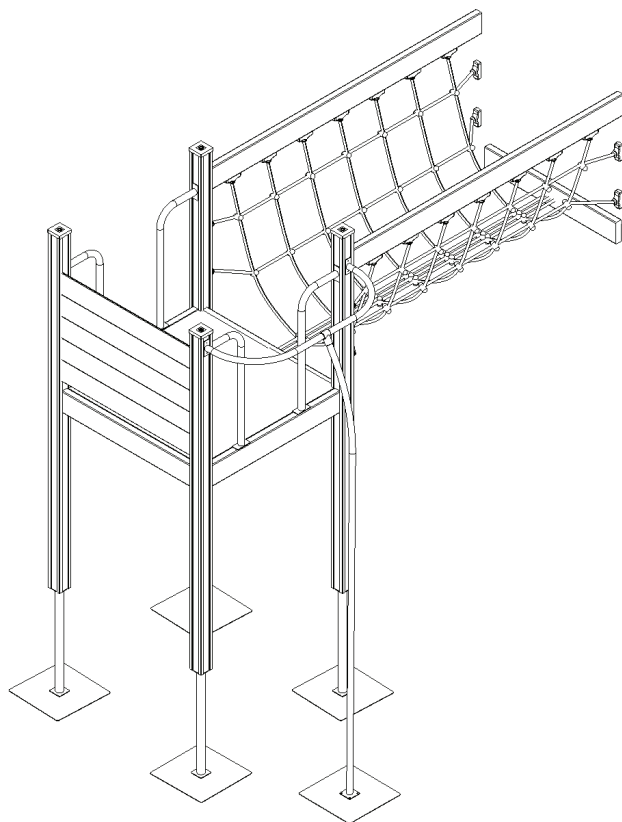


C.

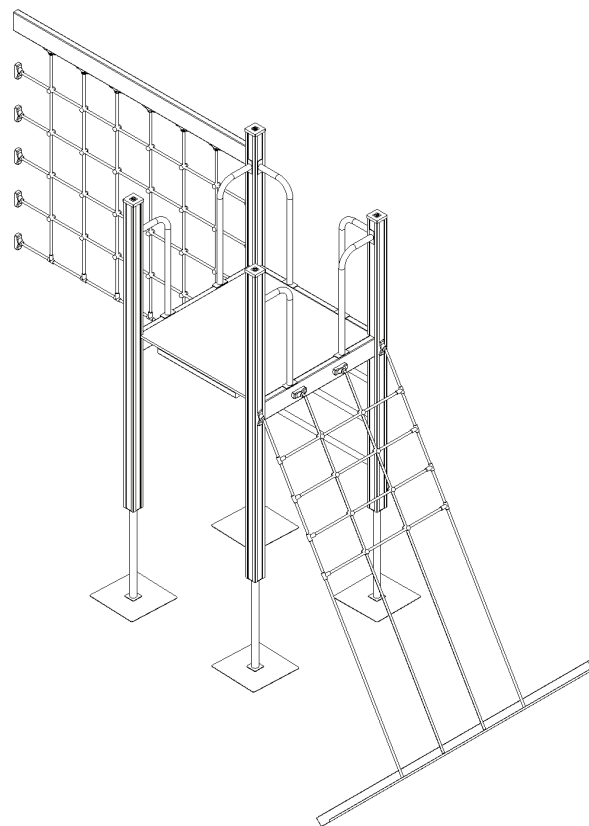


D.



Maa-ankkurin asennus

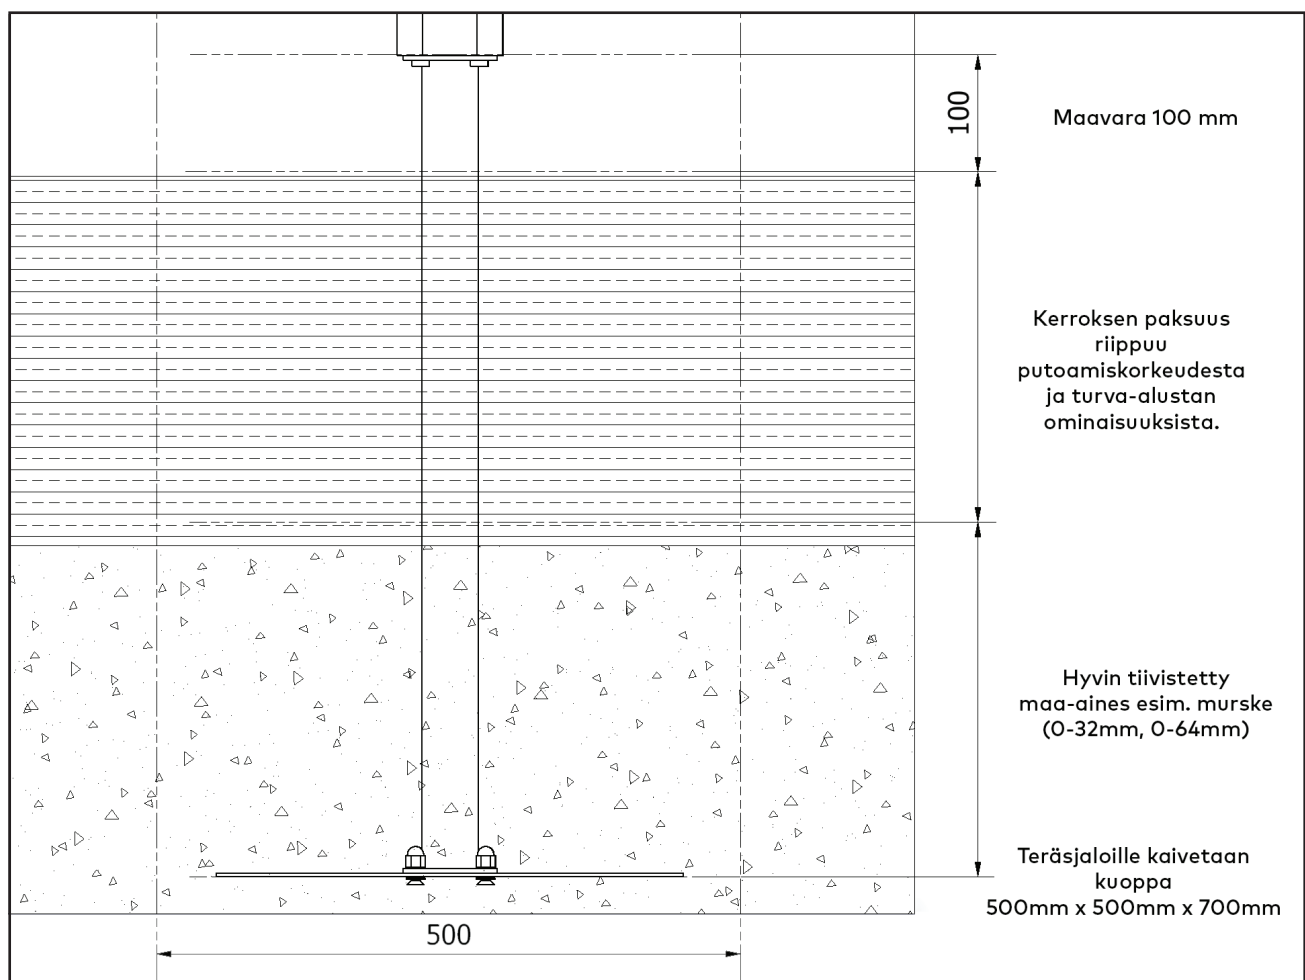



Maa-ankkurin asennus

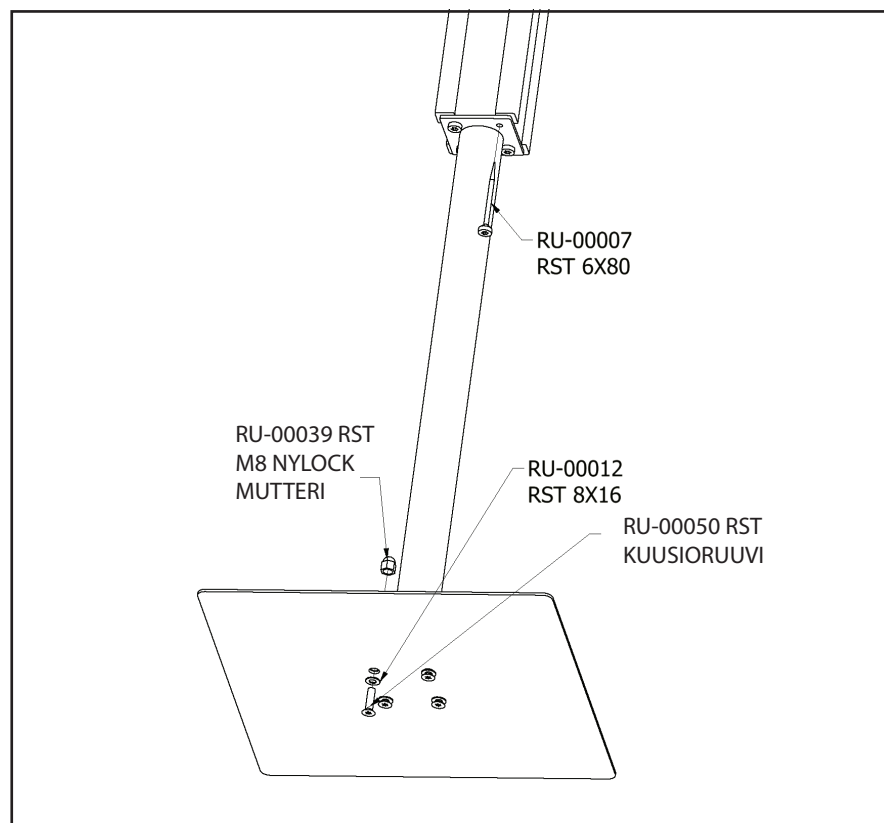


Tasopuun asentaminen

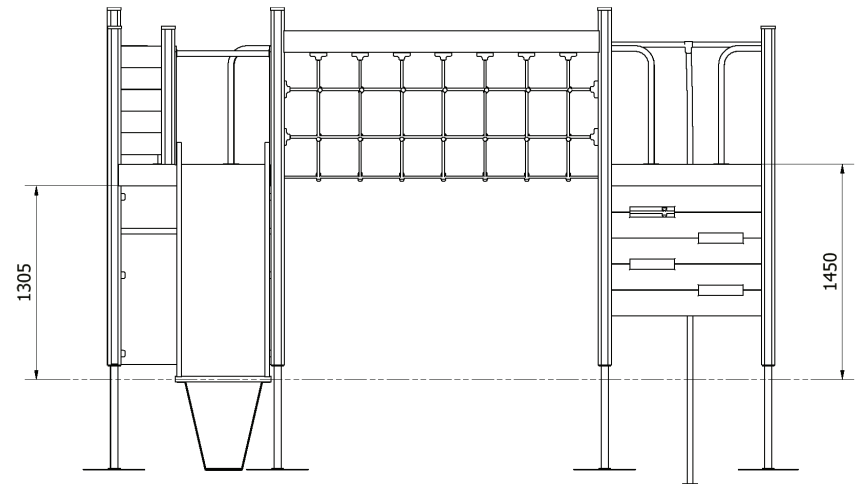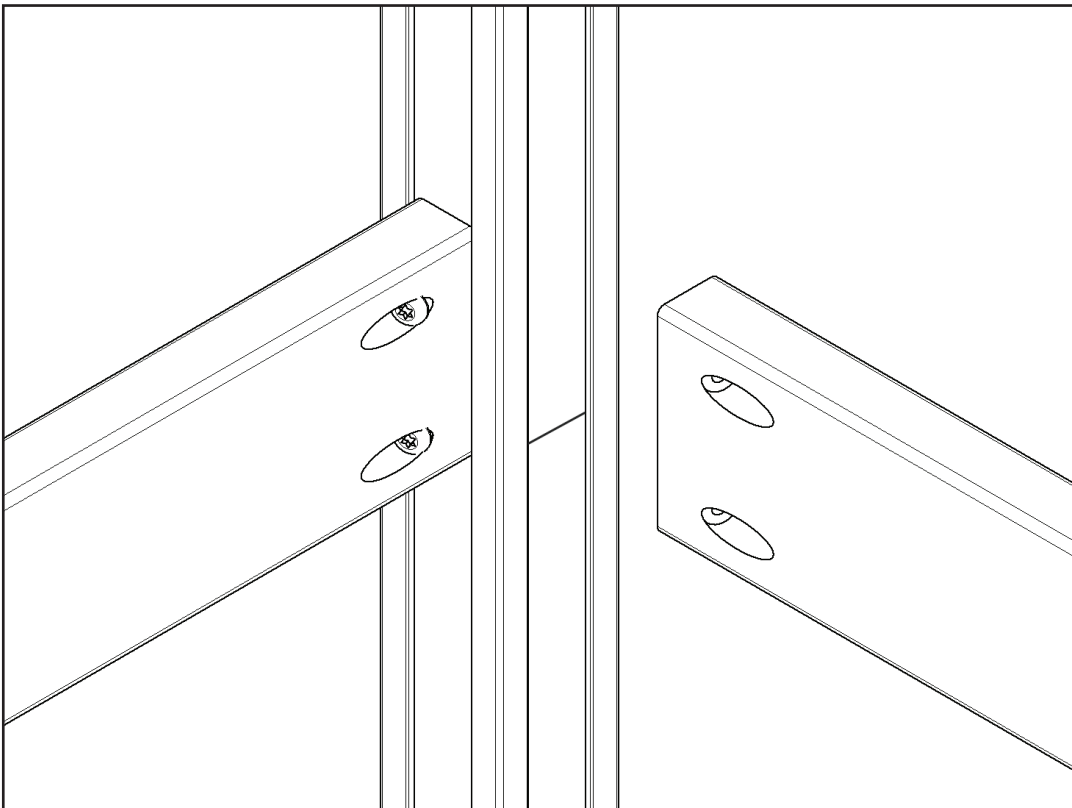

Tasopuun asentaminen

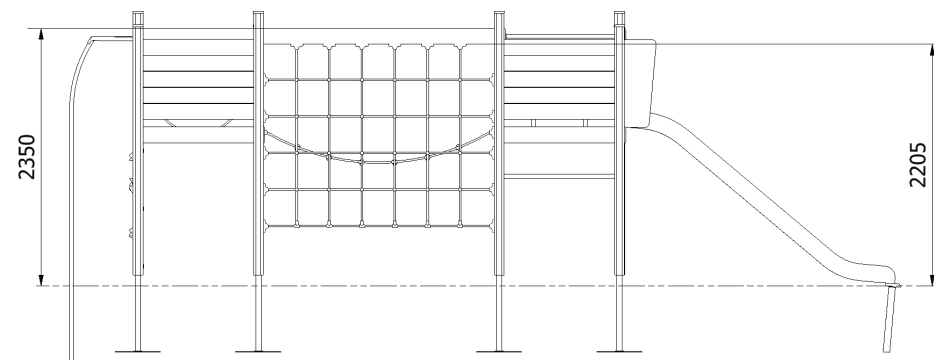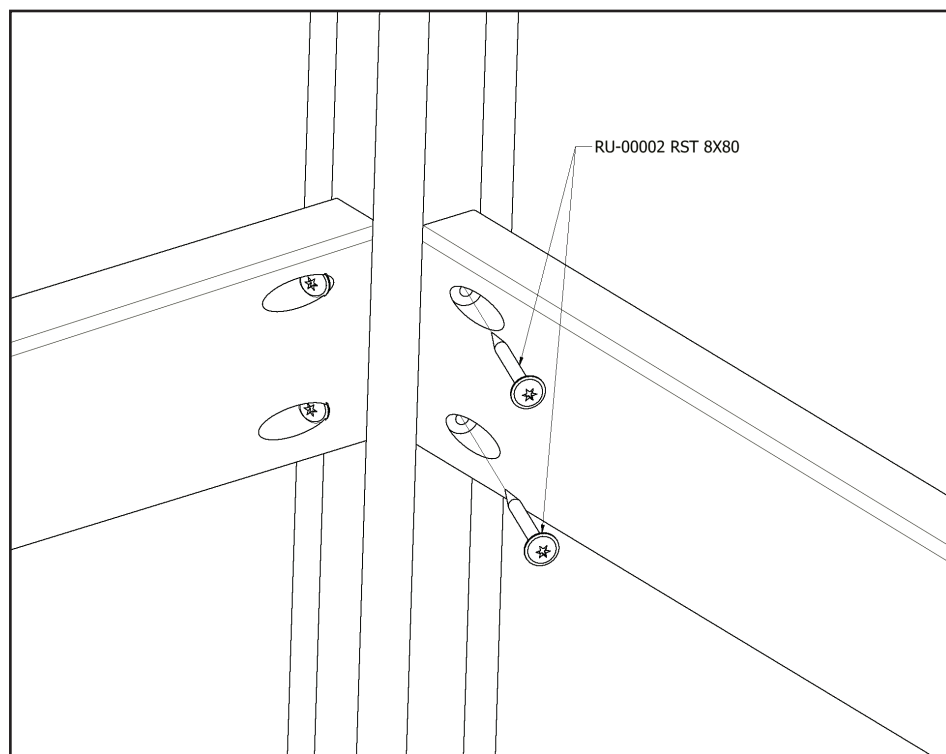



Lattiavanerin asentaminen

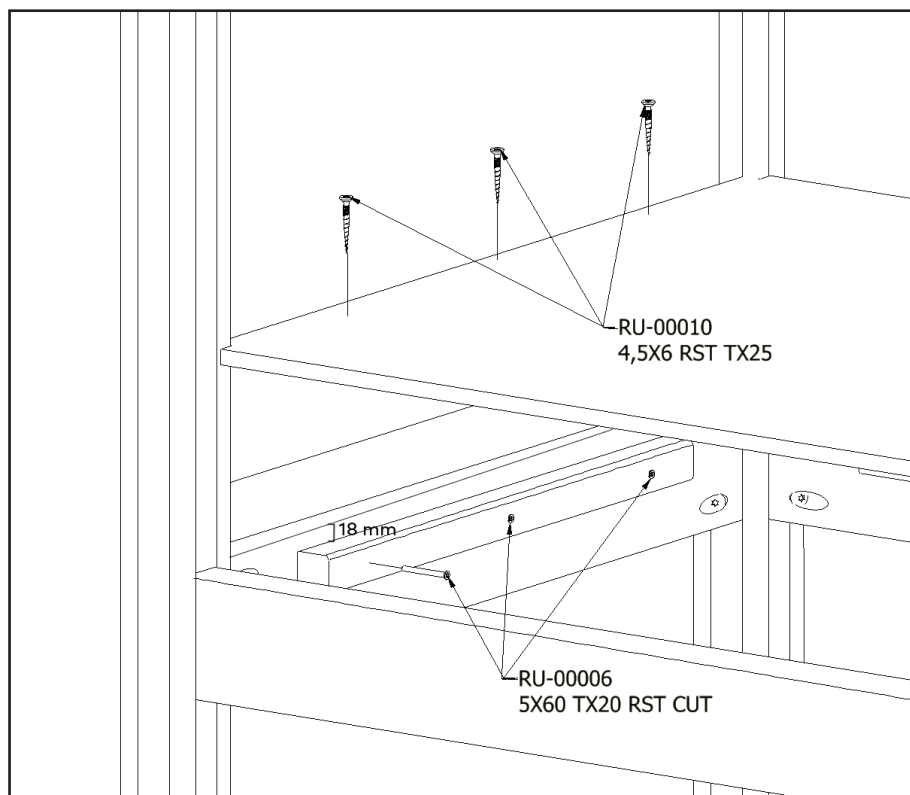


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Käytettävä
esiporausta


Kiipeilytankojen asentaminen

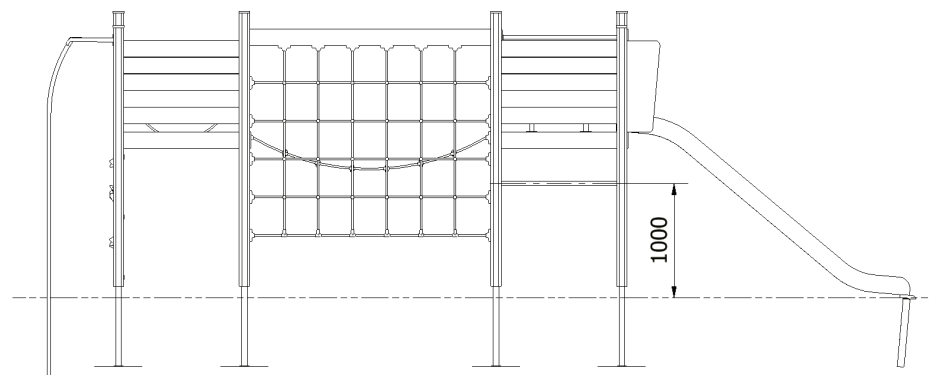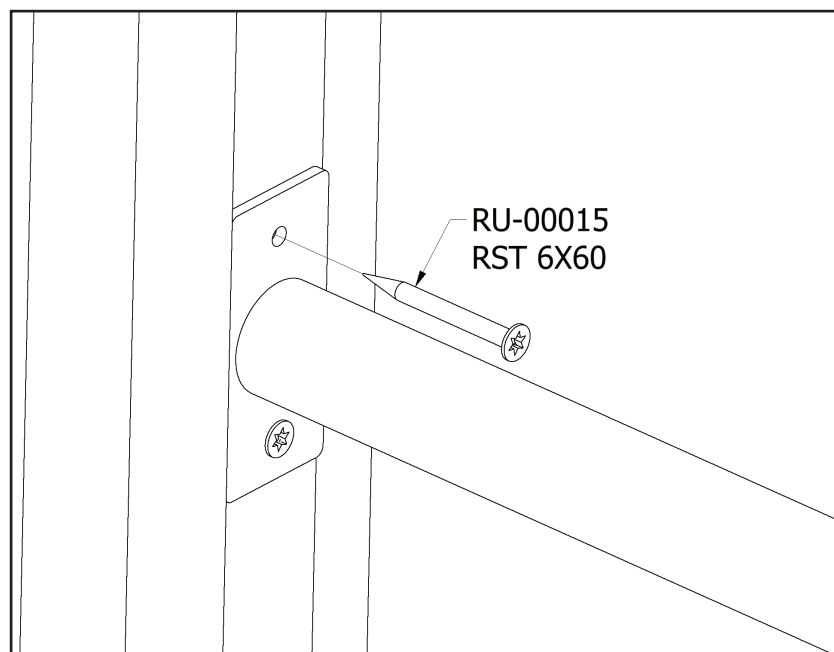


HPL-seinien asentaminen

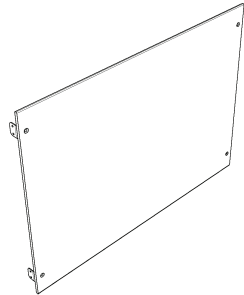

M00020

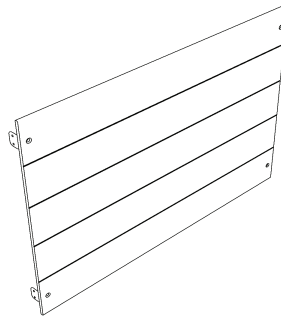


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

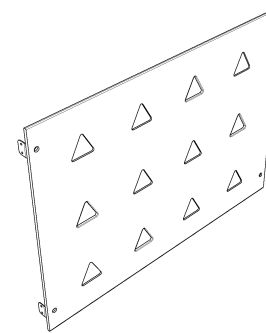


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

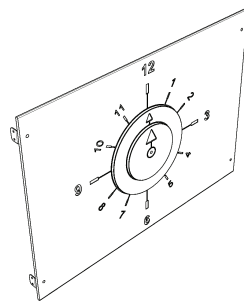

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

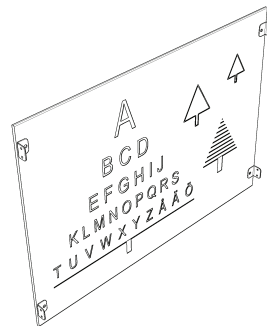


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

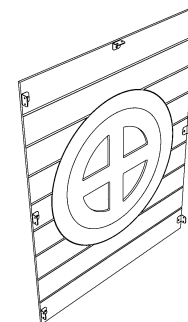



M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

HPL-seinien asentaminen


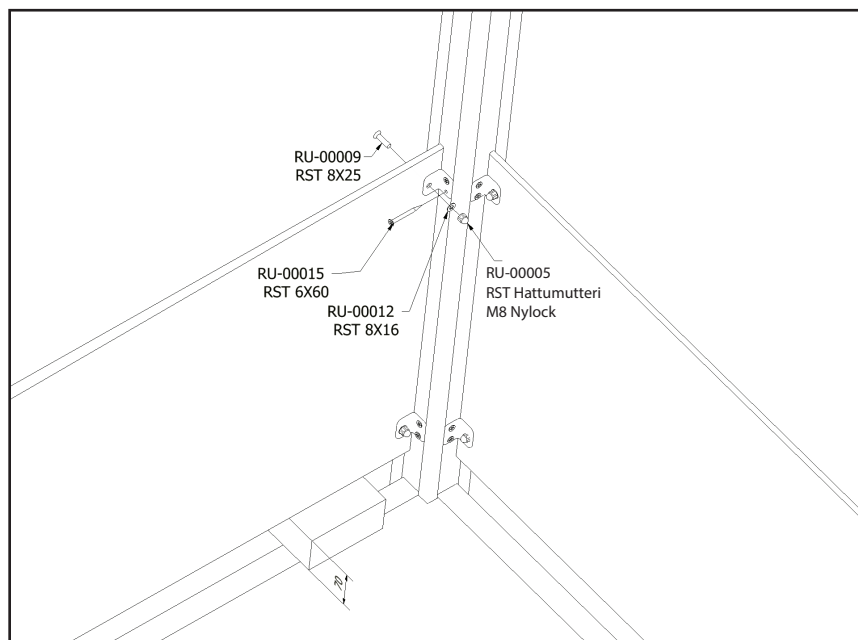


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.


Köysisillan asentaminen

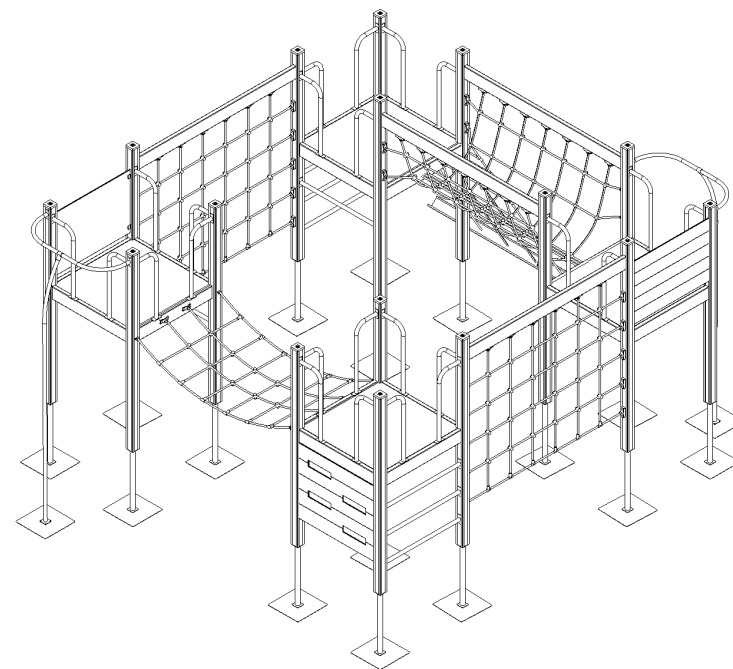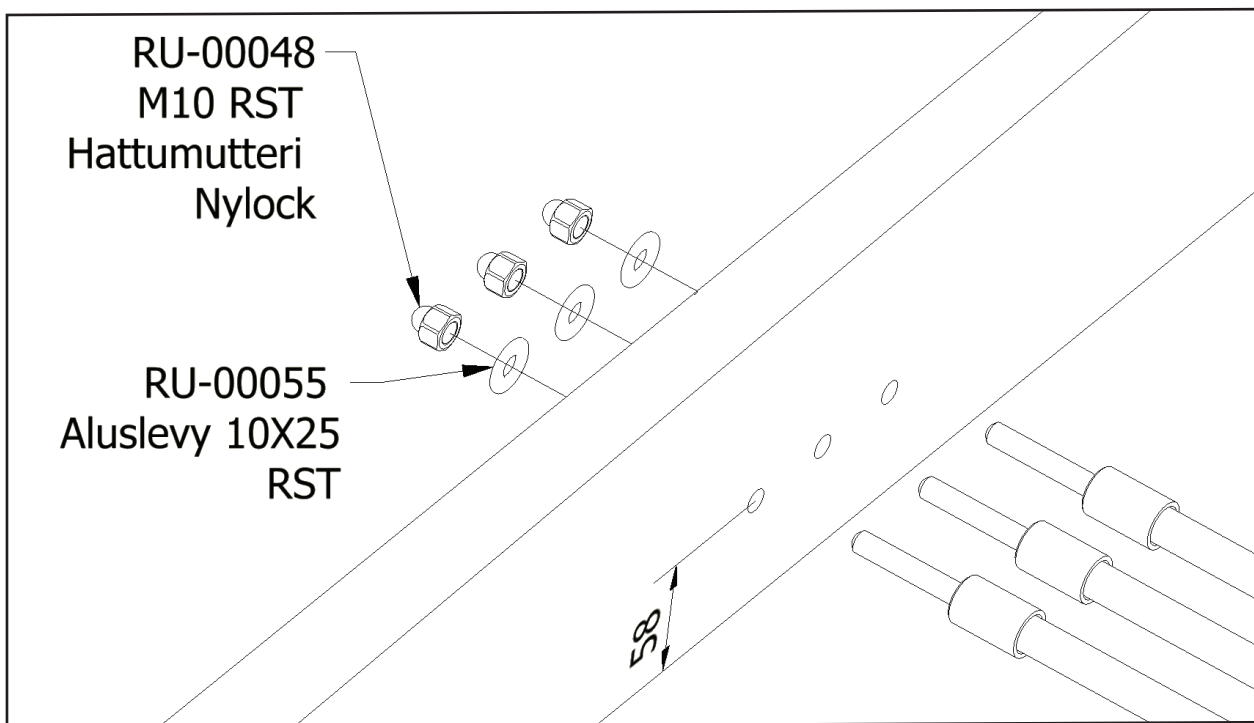



Jyrkännousun asentaminen

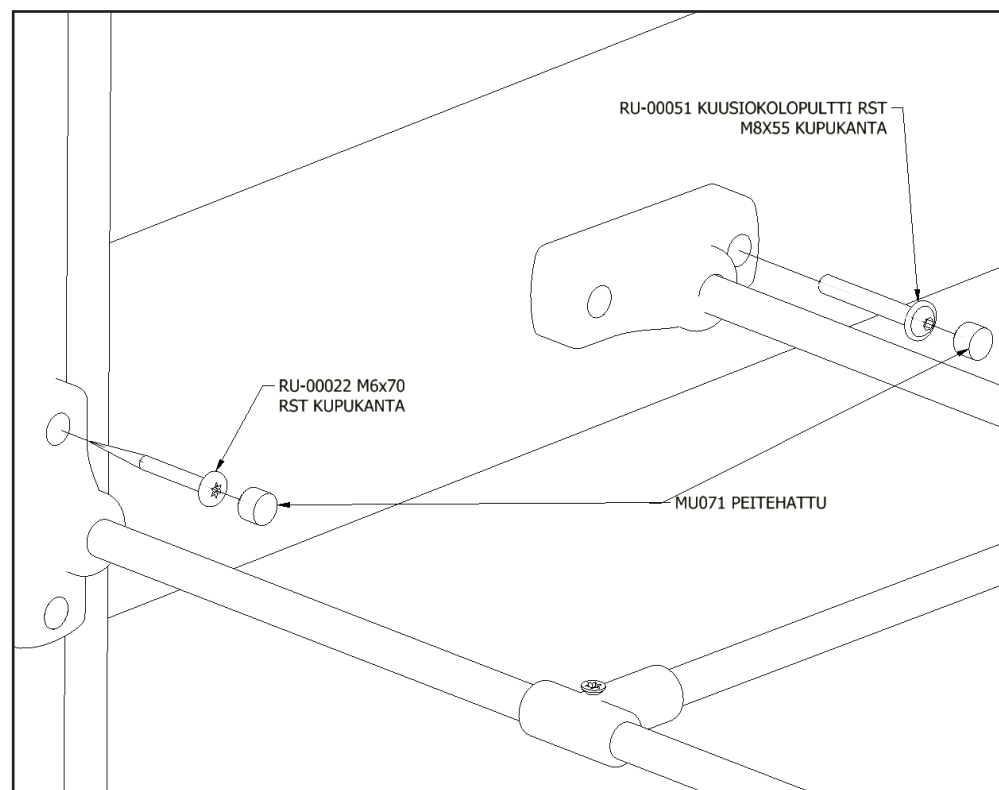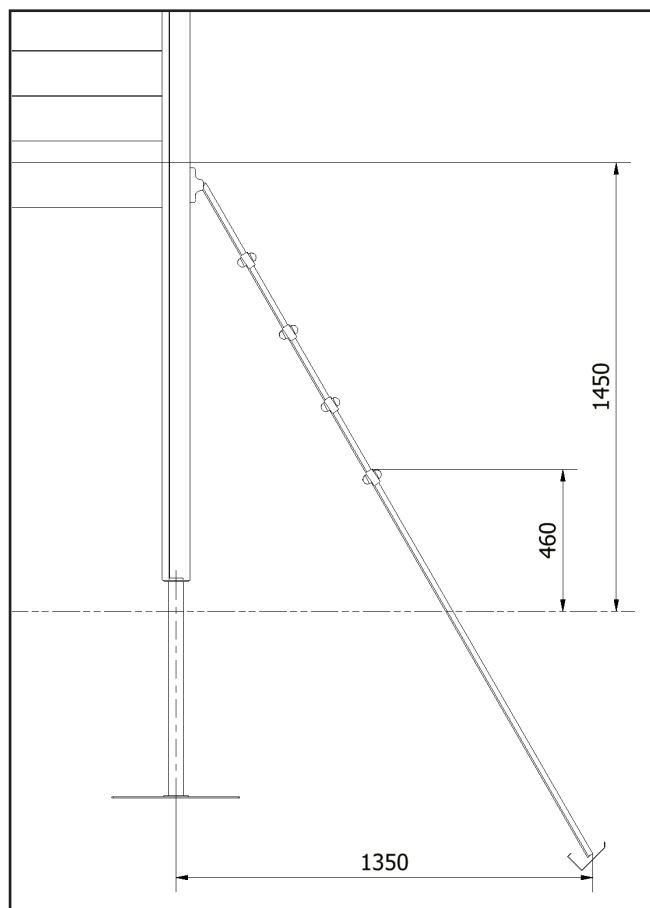



Oteseinän asentaminen

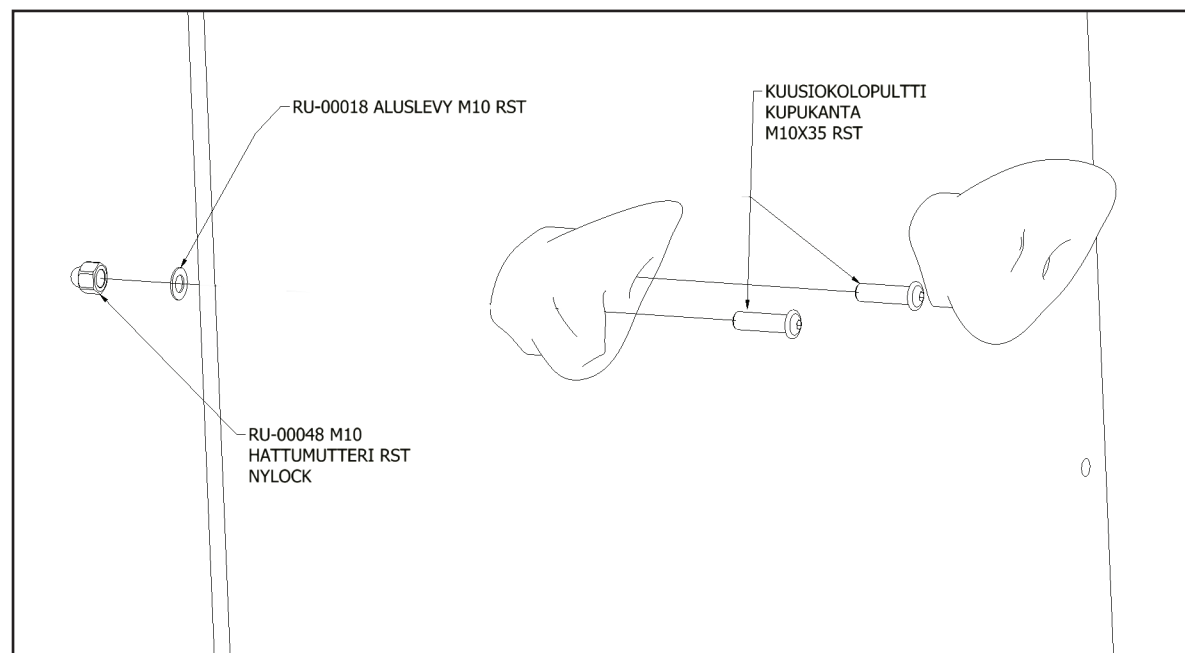



Sillan asentaminen

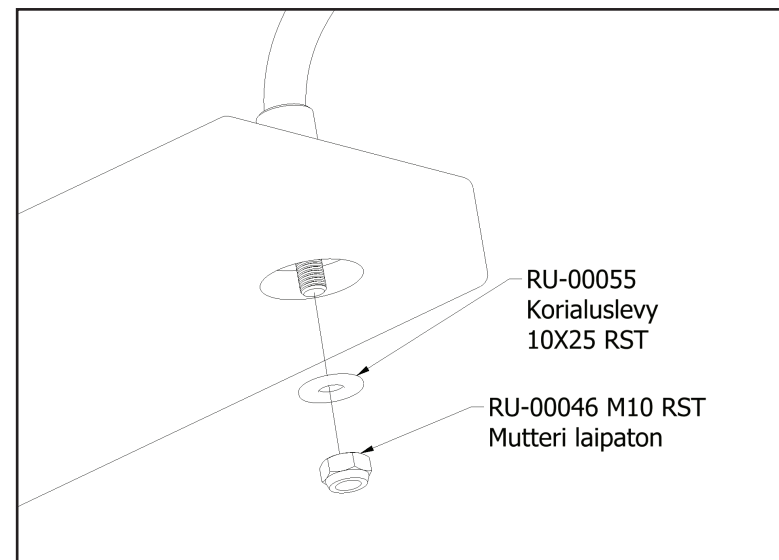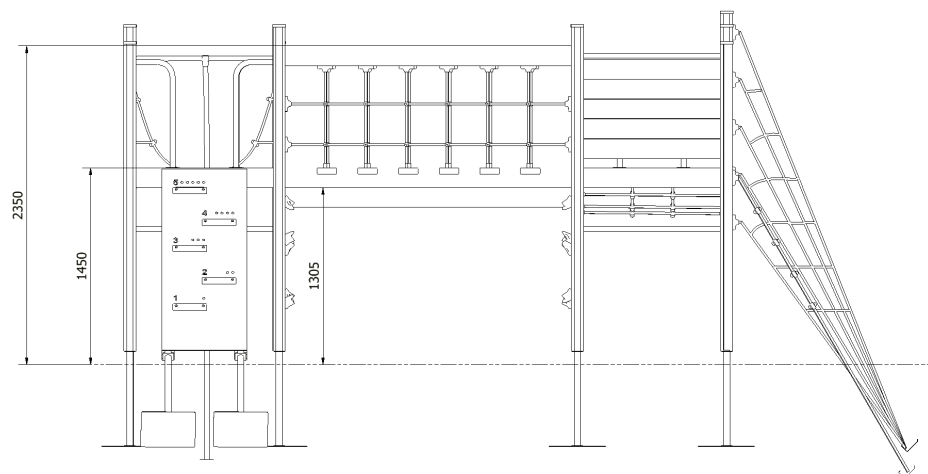



Löysänverkon asentaminen

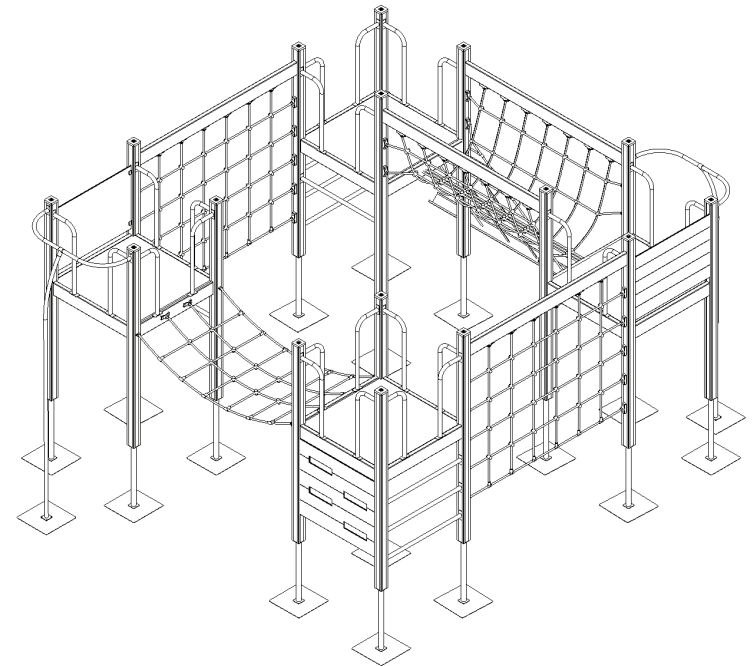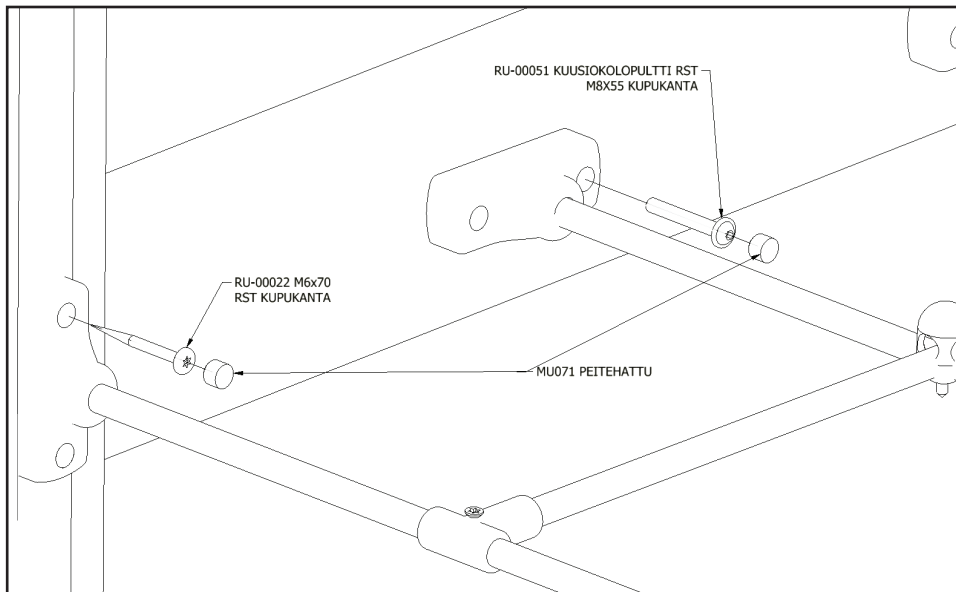



Palomiehentangon asentaminen

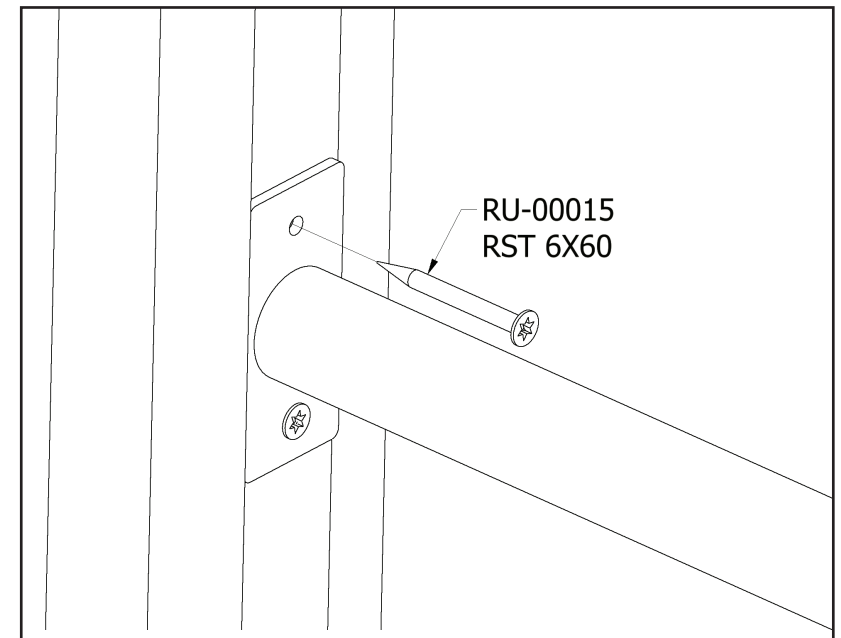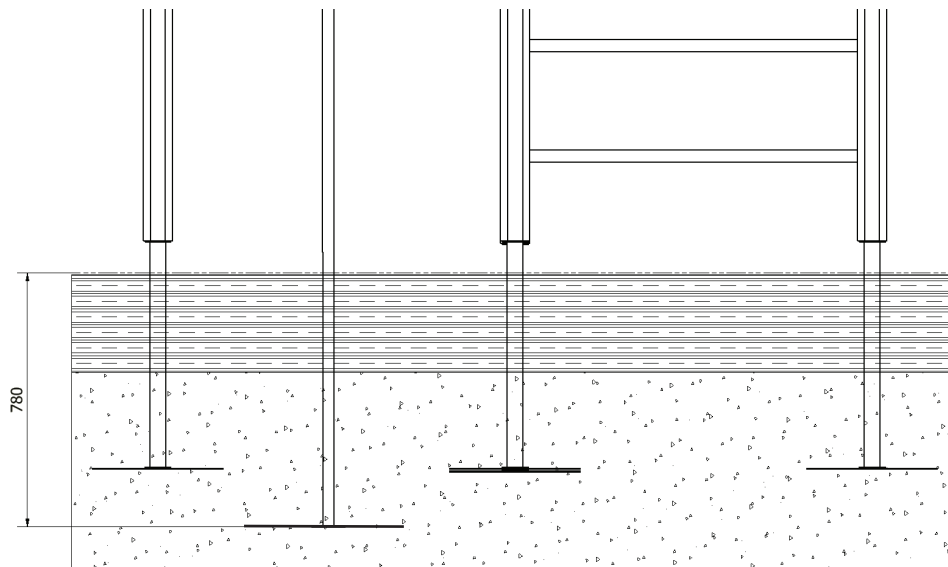

Tankojen asentaminen

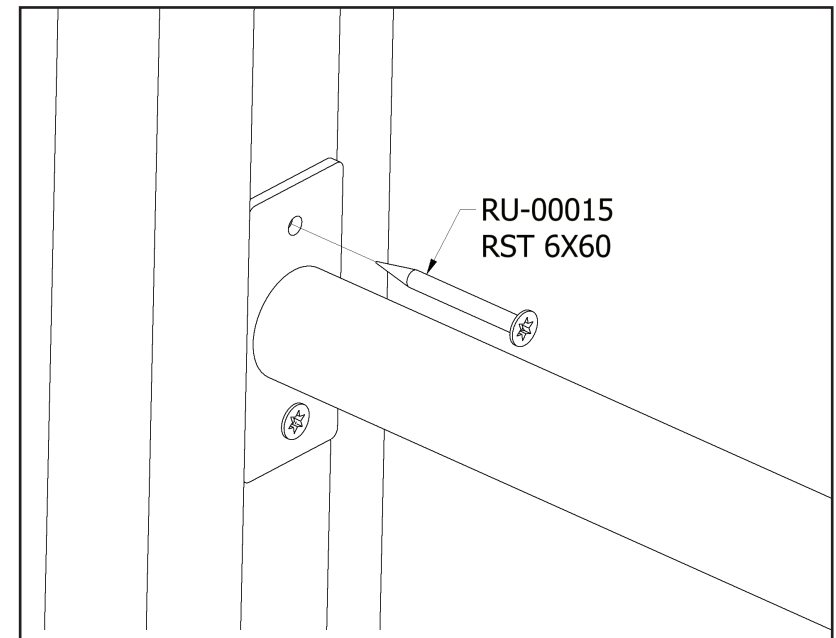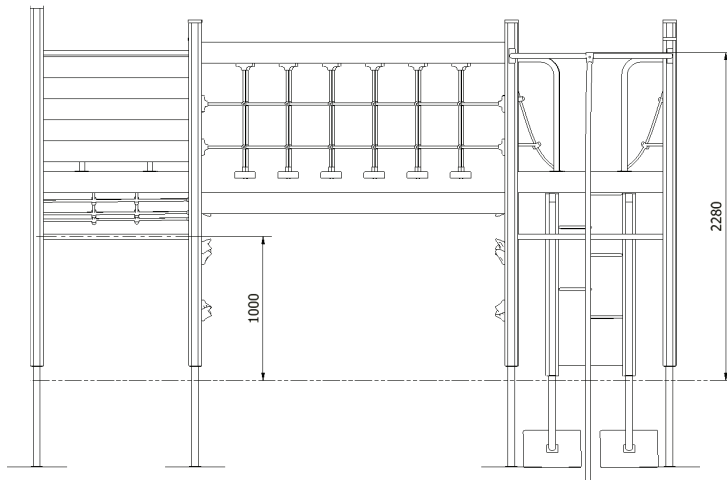

Tolpanhatun kiinnittäminen

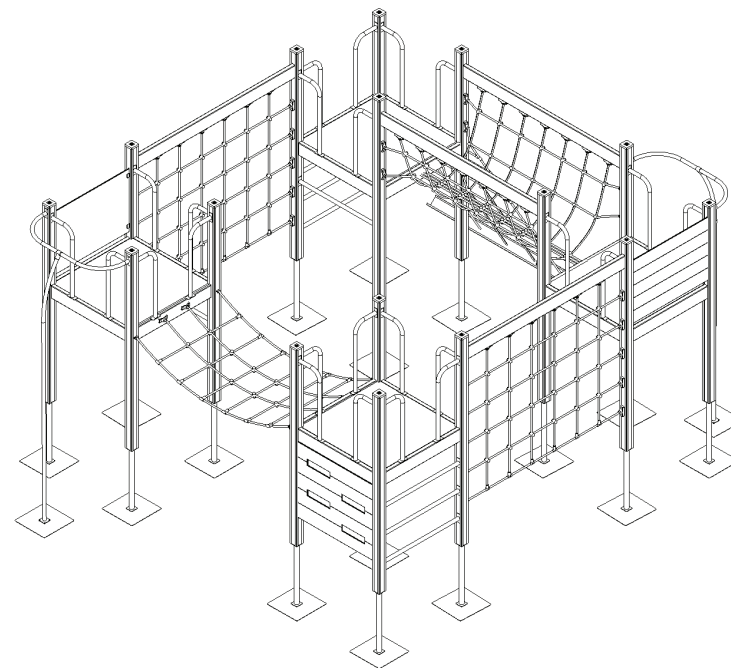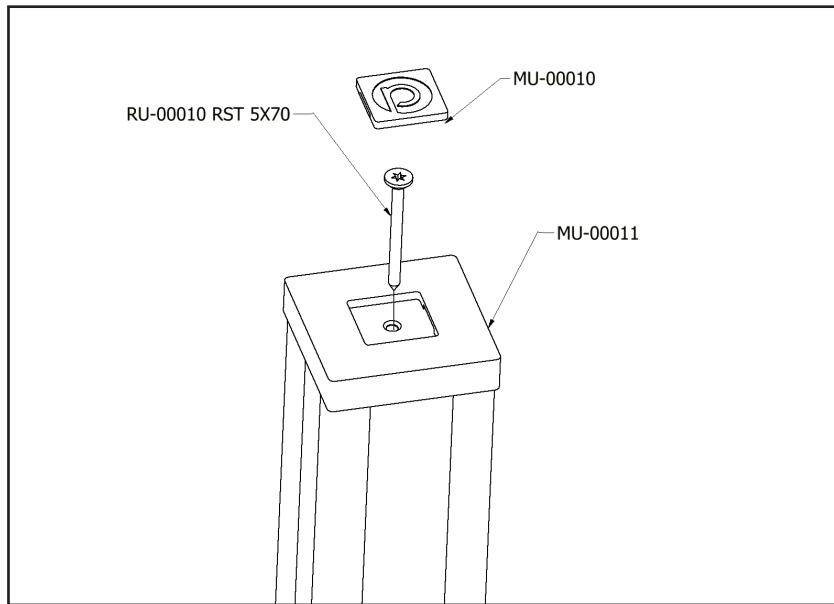

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä