




Kokoonpanoaika
10/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
12

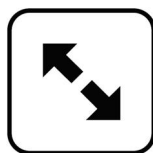

Pituus
6780 mm

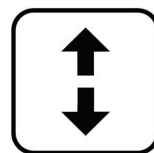


Korkeus
1860 mm

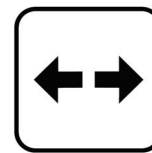


Leveys
2910 mm








Maksimi
putoamiskorkeus
855 mm

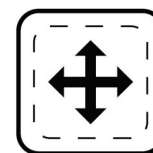


Turva-alue
50 m²

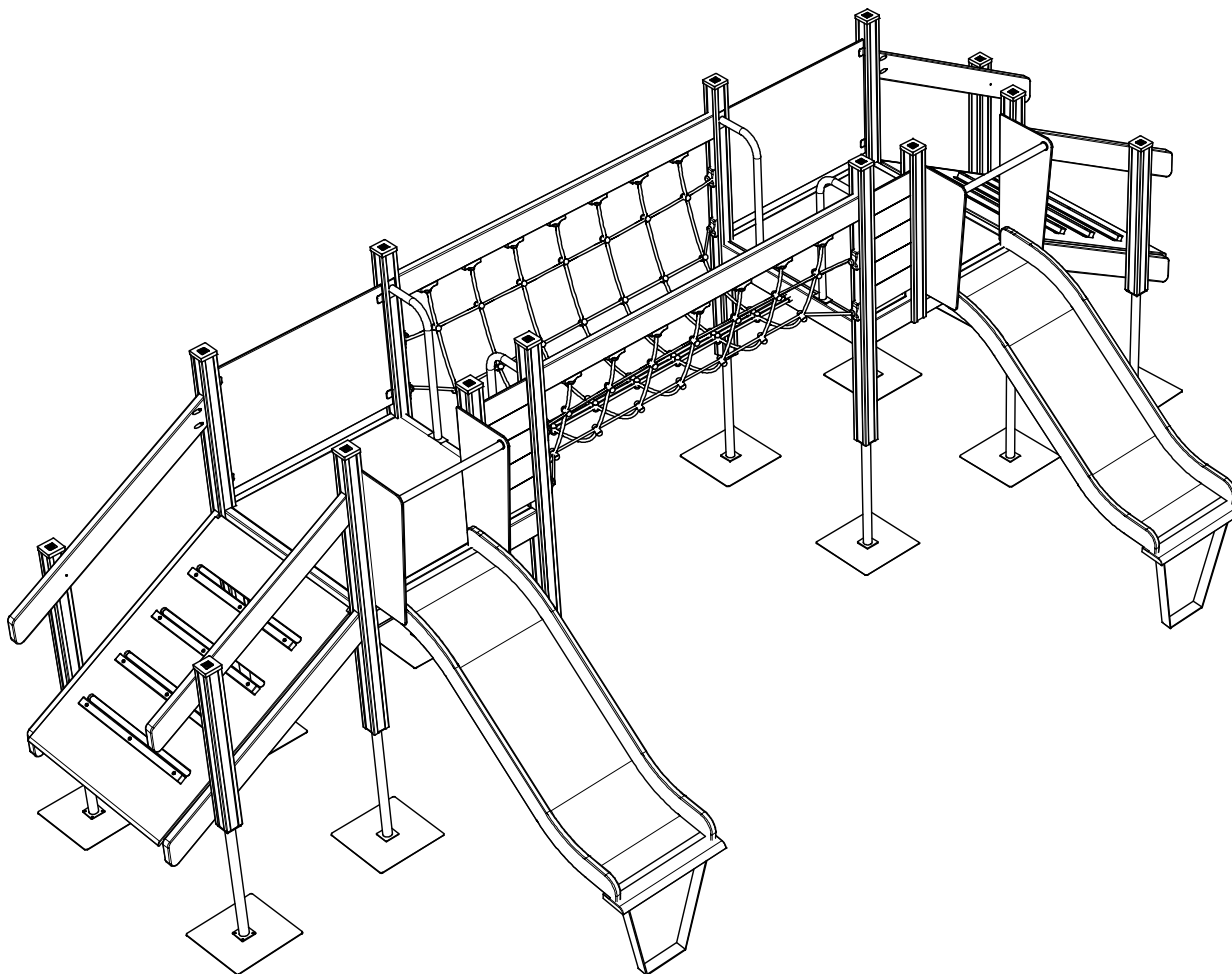


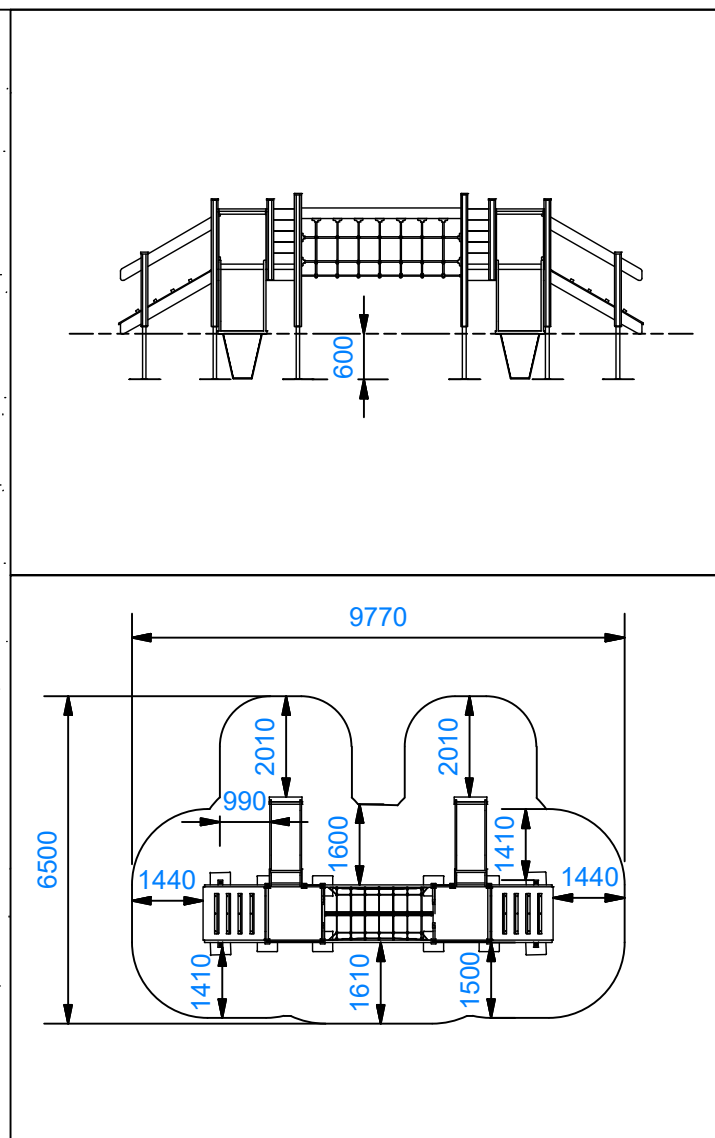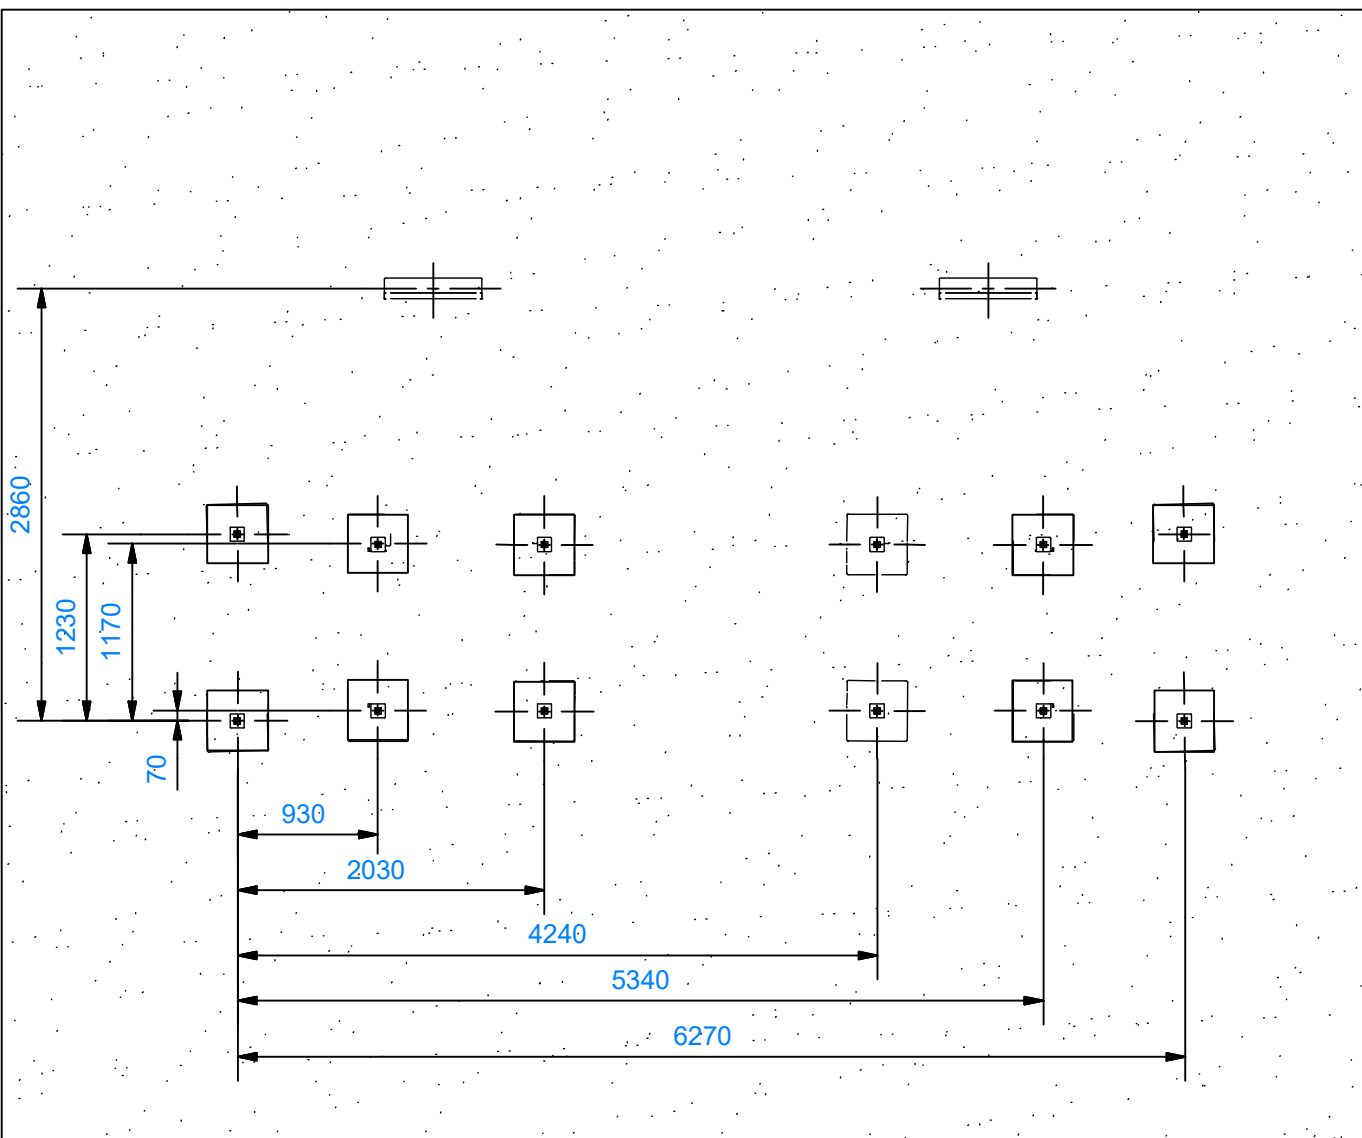

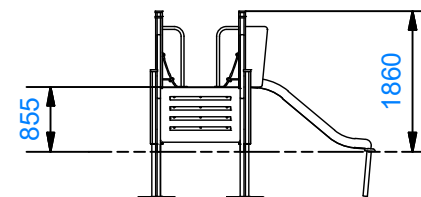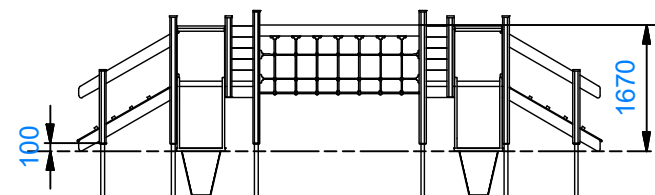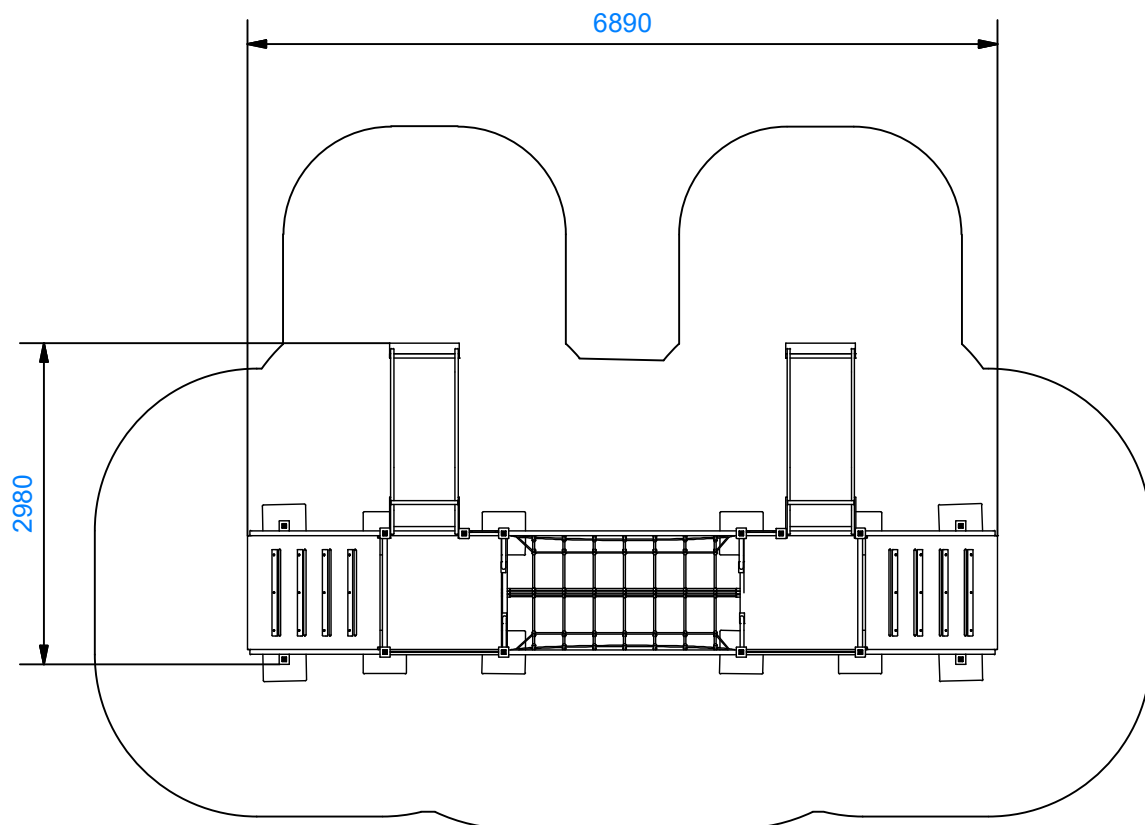


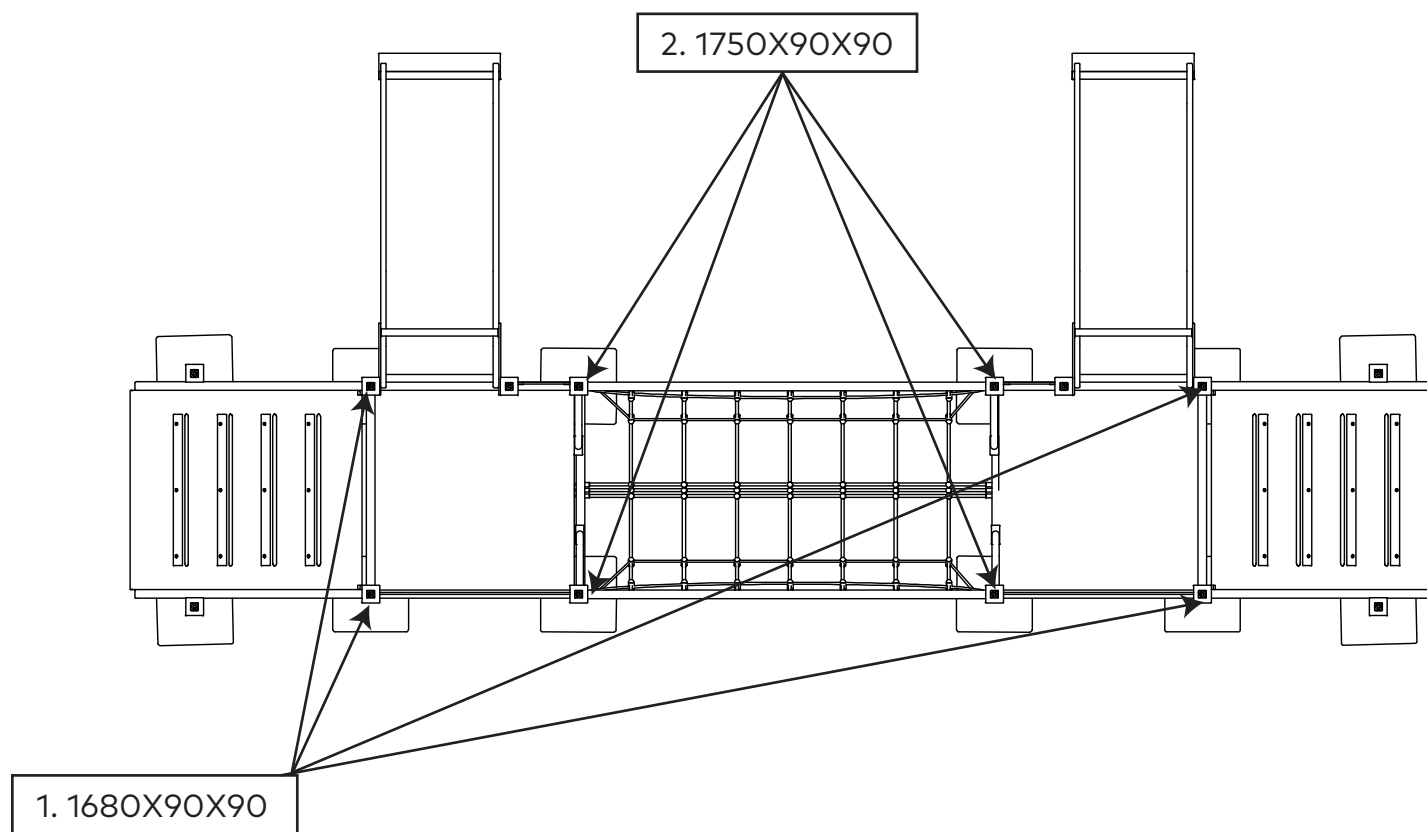



ME-00087 12 	PU-00027 4 	M00083 12 	M00059 14 	PU-00102 4 	M00209 2 	M00208 2 	M00222 4 	PU-00015 4 
M00151 2 	M00152 2 	ME100-01 2 	PU-00054 2 	M00163 2 	M00015 2 	M00140 6 	M00228 1 	M00199 2 
M00058 2 	M00167 4 	M00060 2 	M00164 2 					

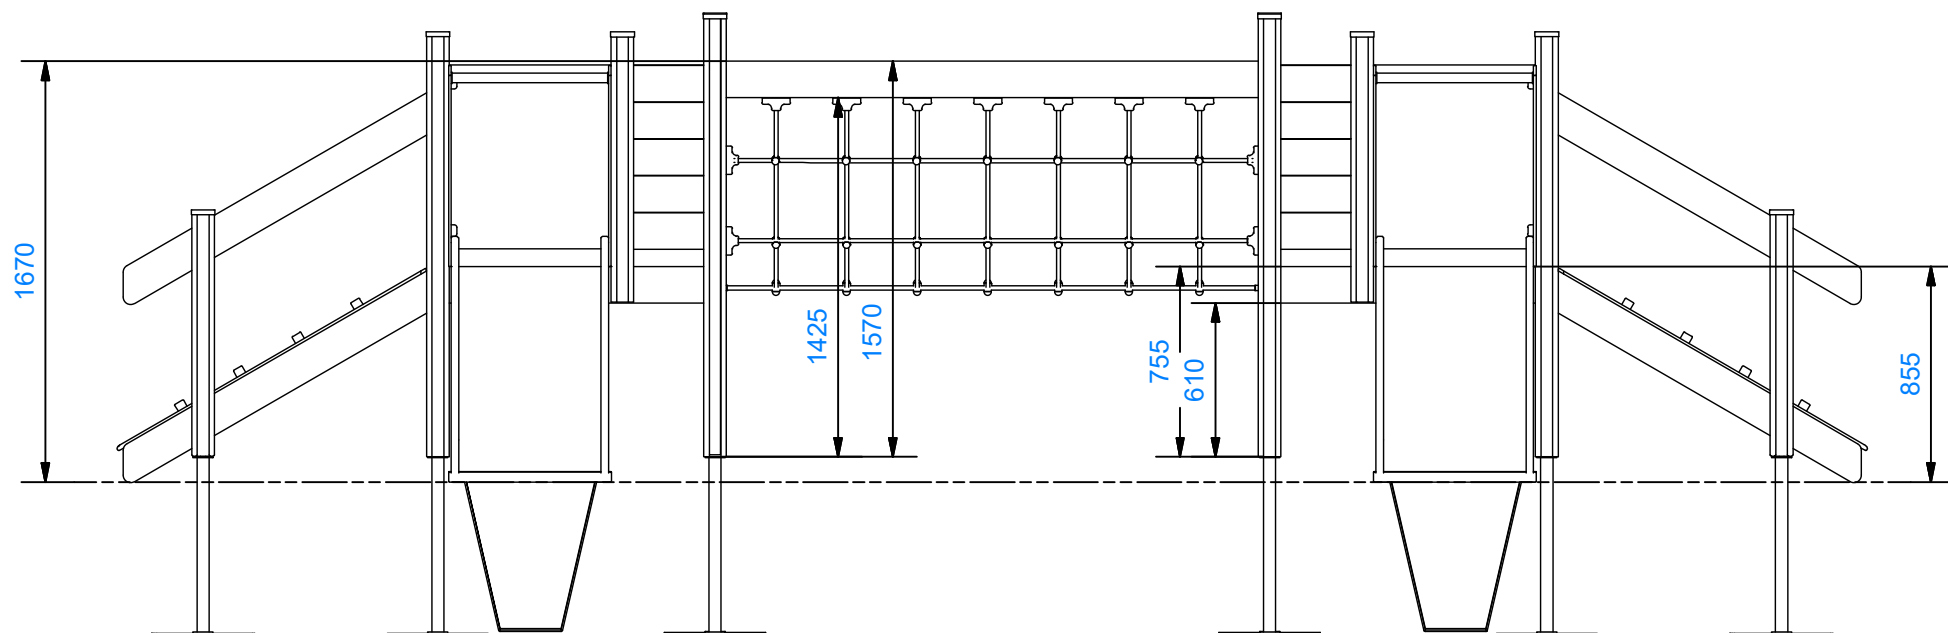



Maa-ankkurin asennus

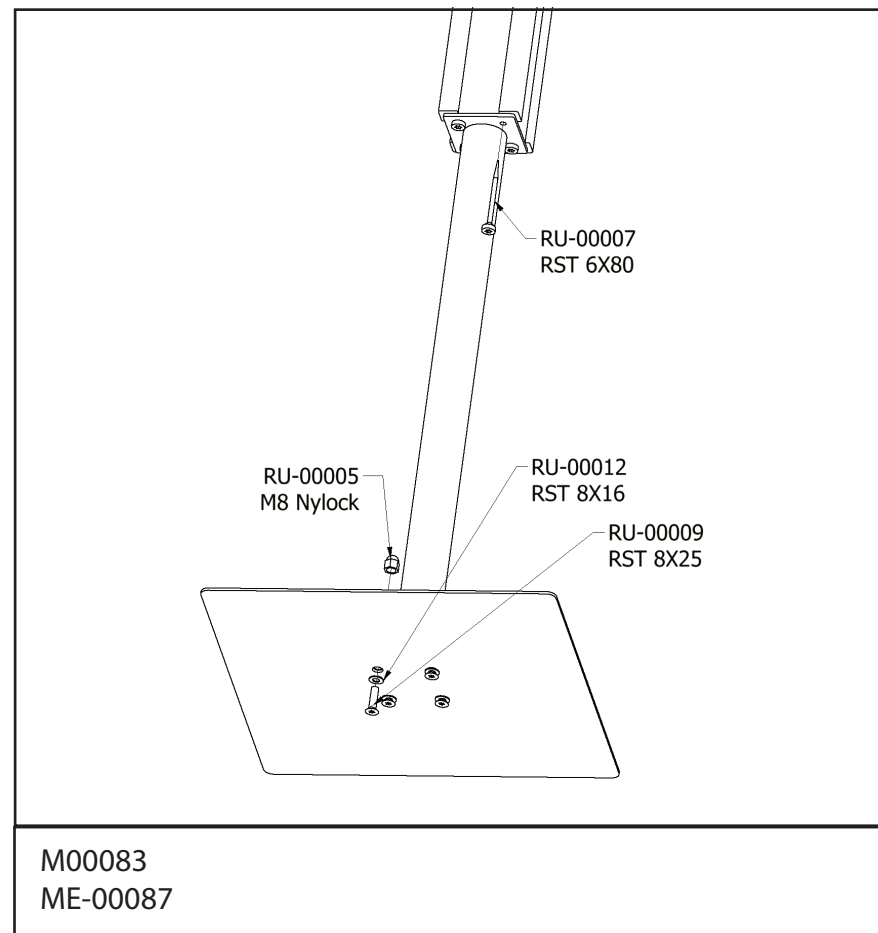


Tasopuun asentaminen

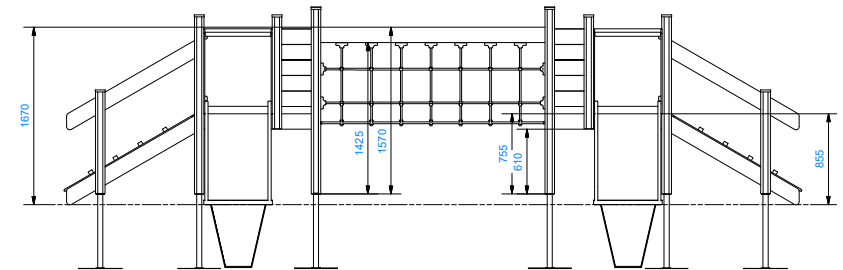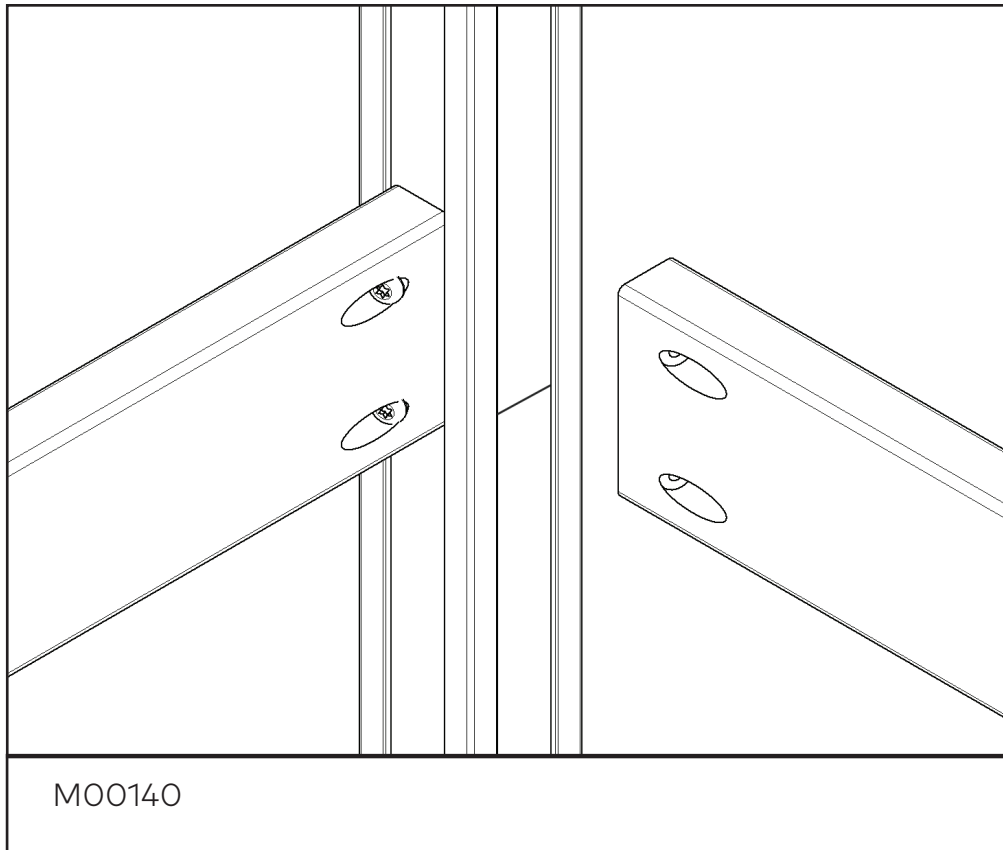

Tasopuun asentaminen

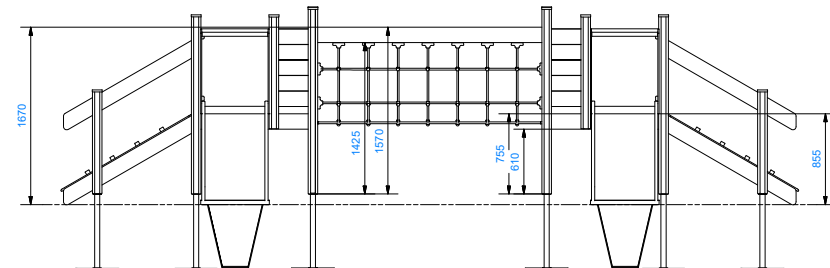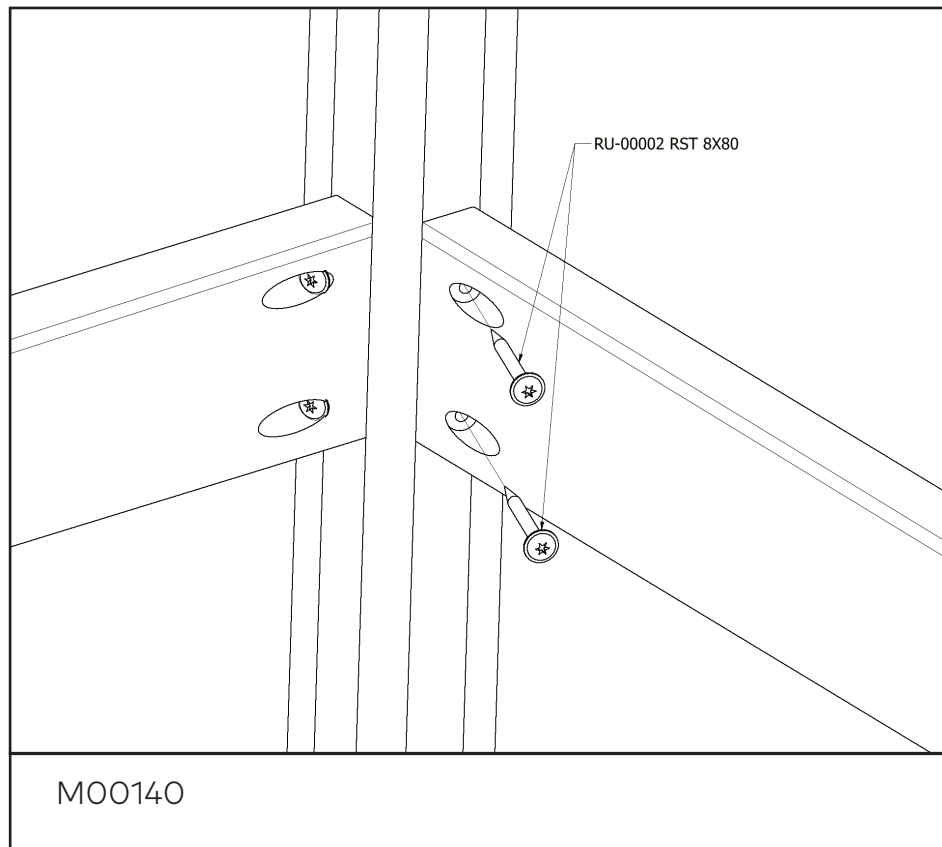

Lattiavanerin asentaminen

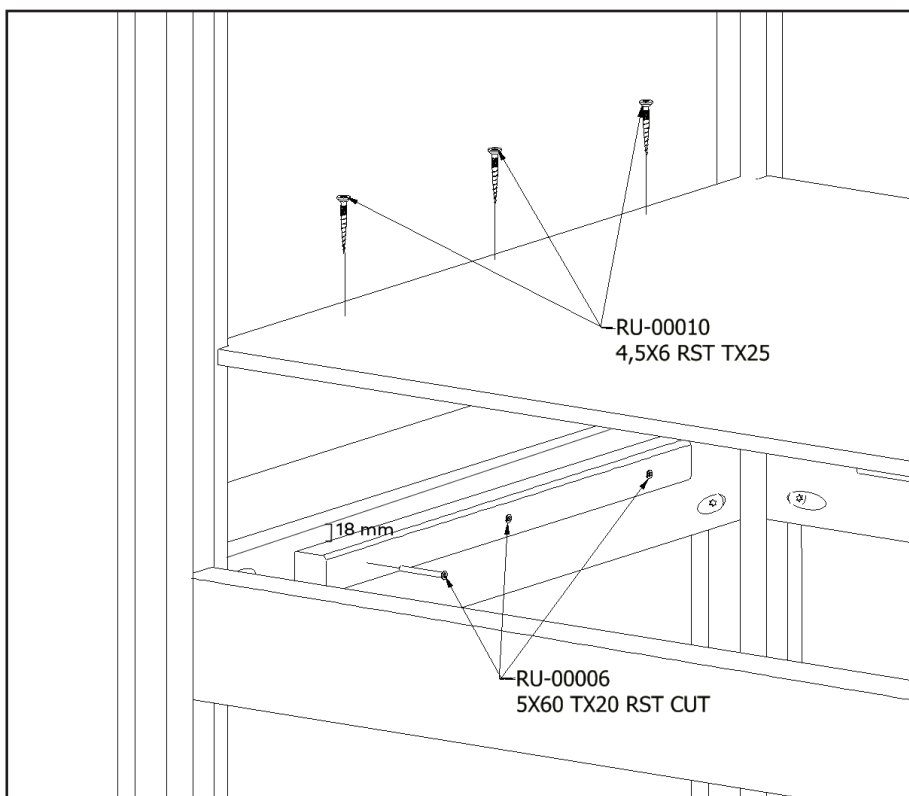


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

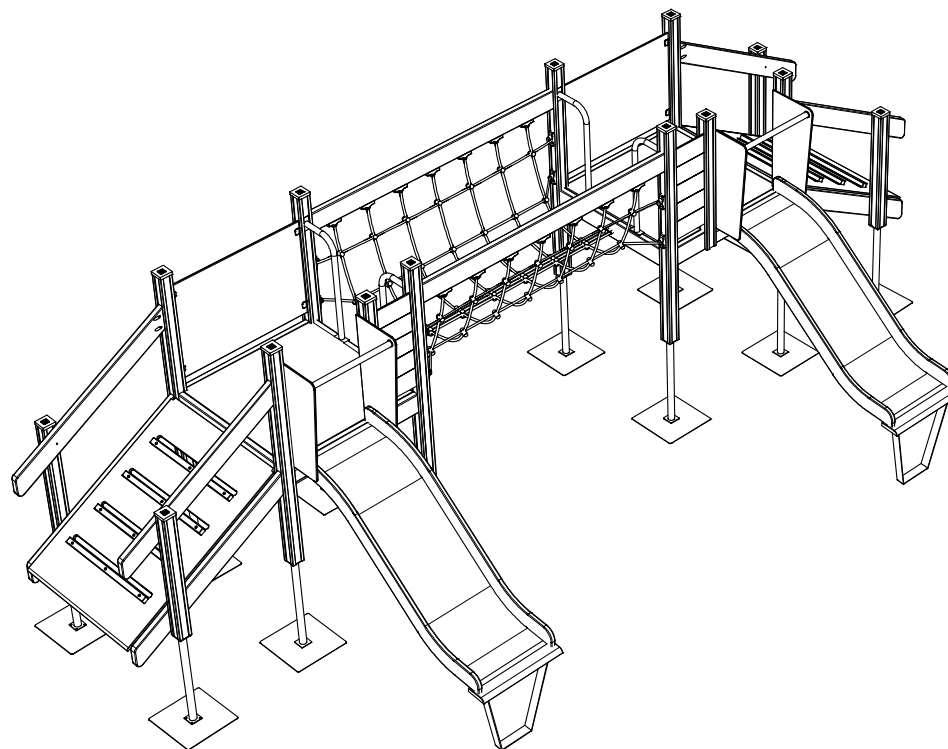


Liu'un asentaminen

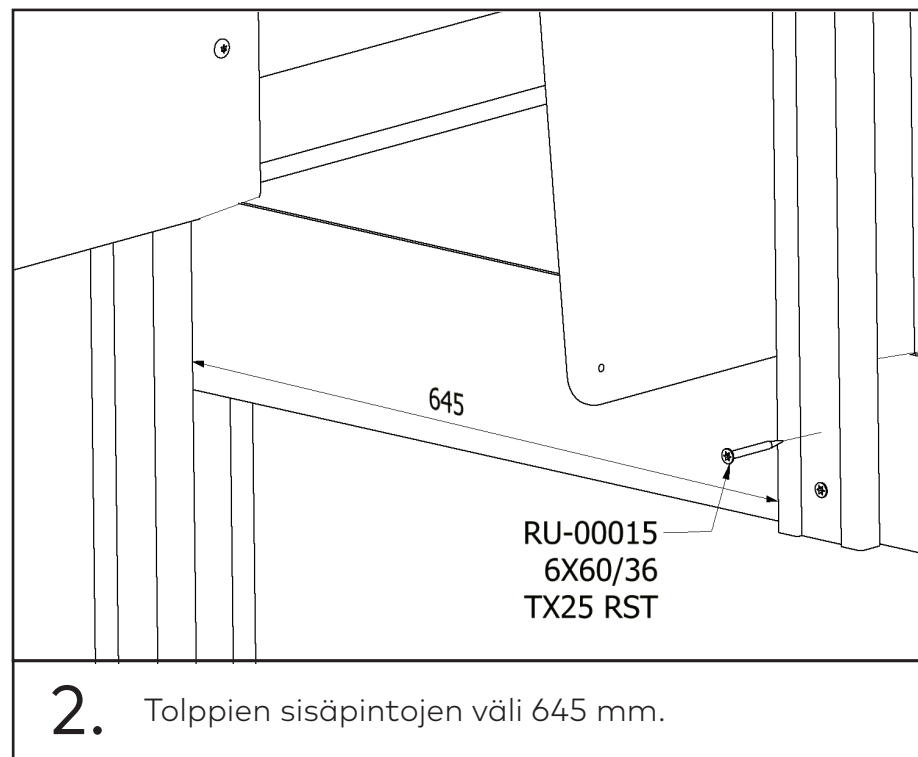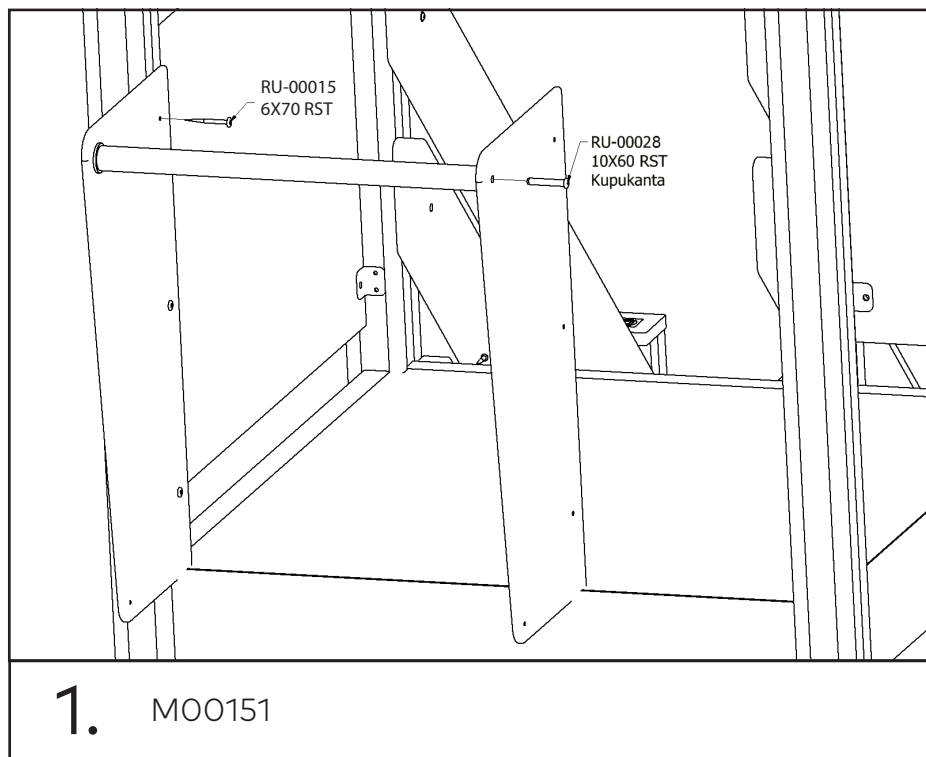

Liu'un asentaminen

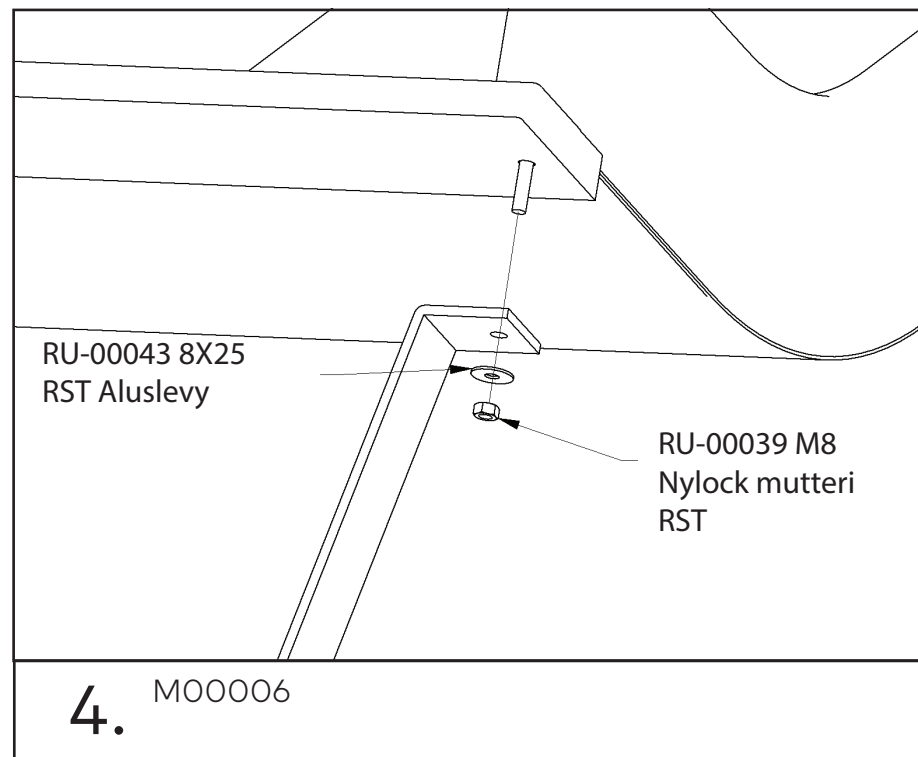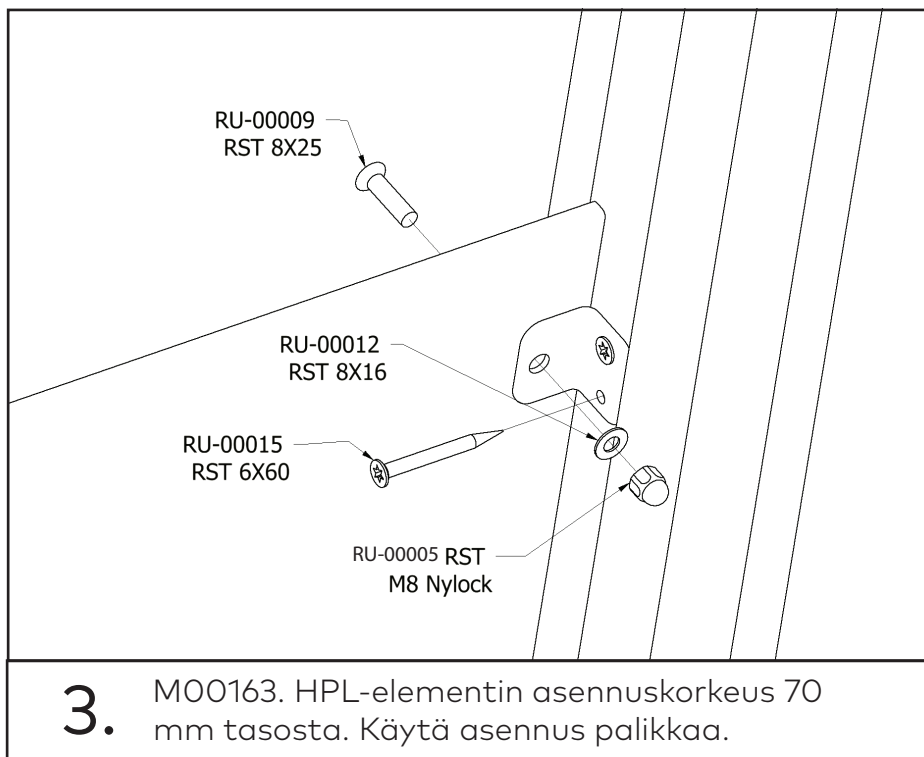


Liu'un asentaminen

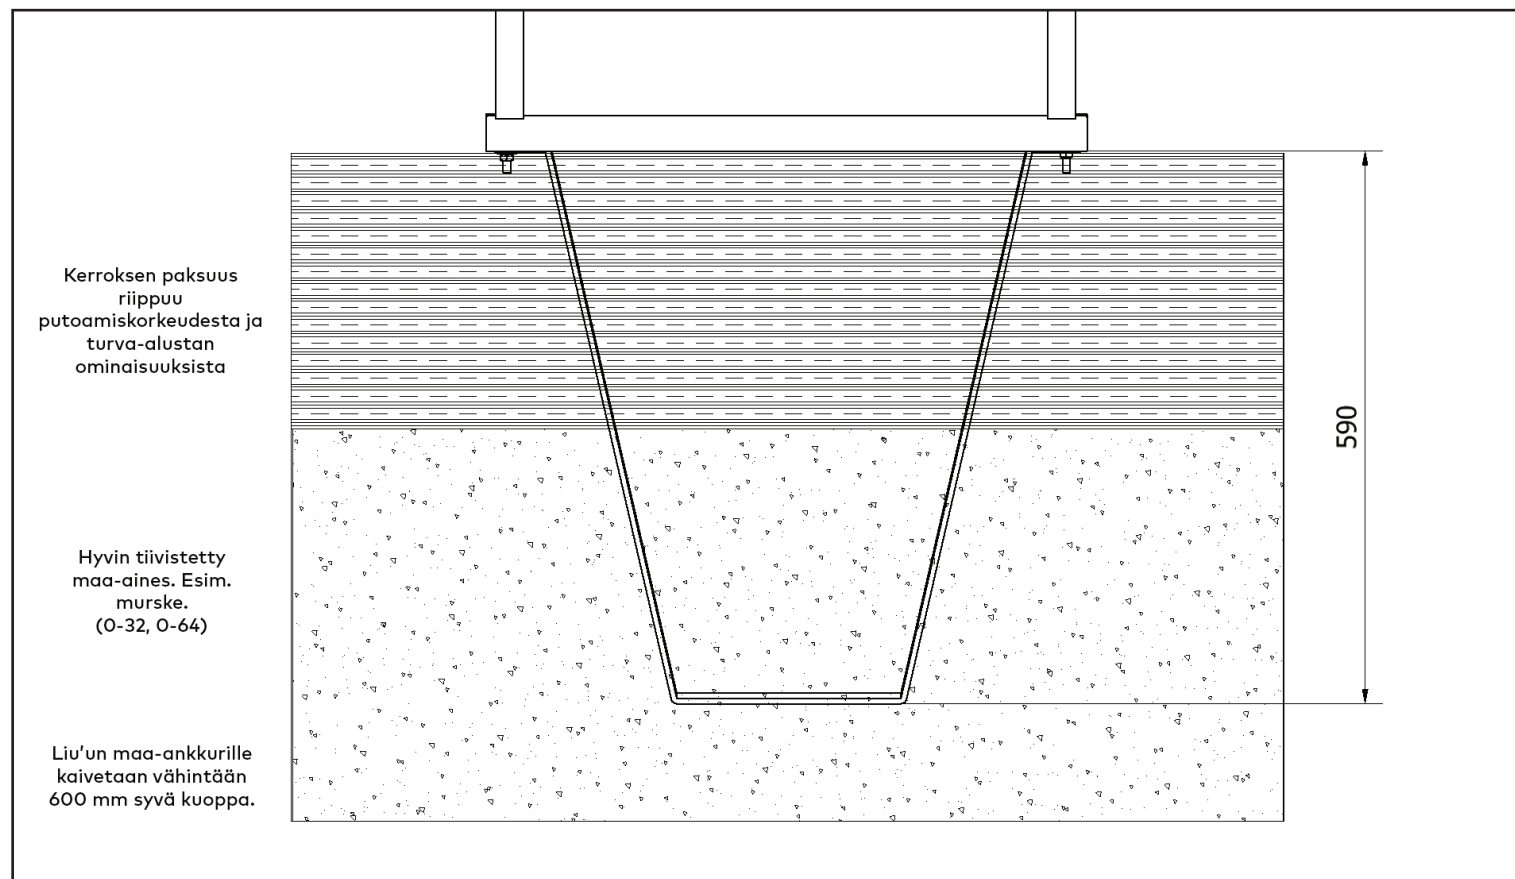


5.


Liu'un asentaminen

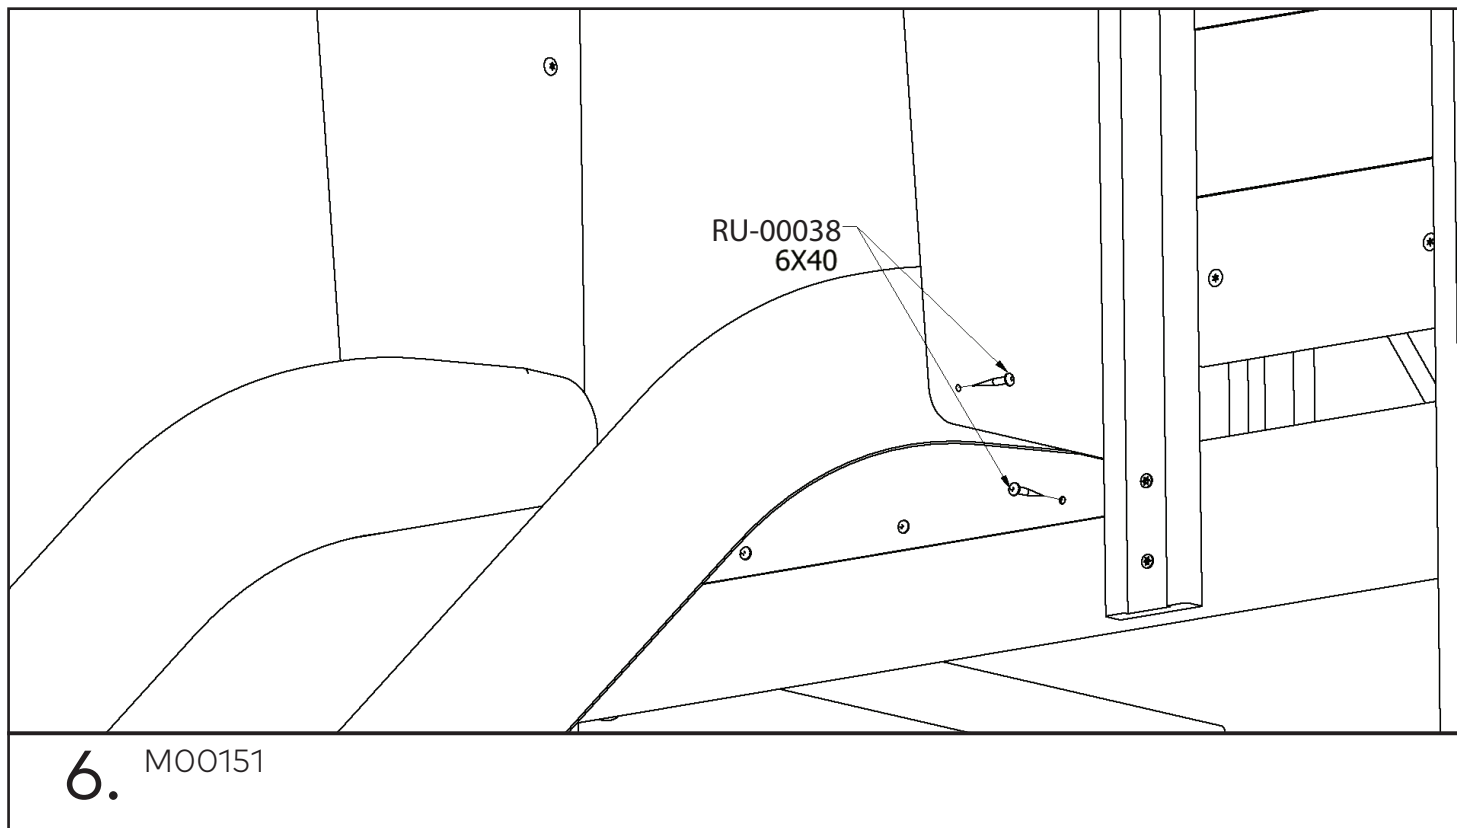


HPL-seinien asentaminen

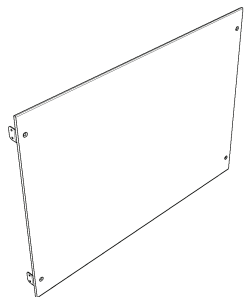

M00020

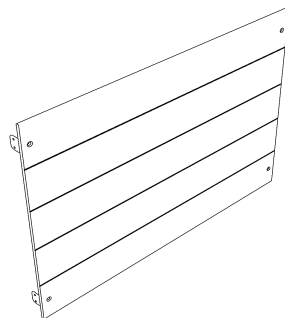


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

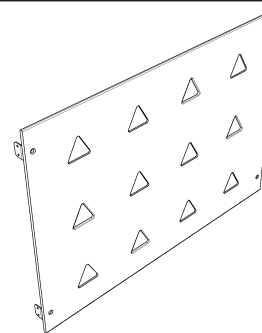


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

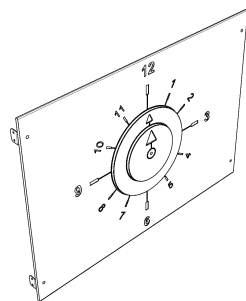

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

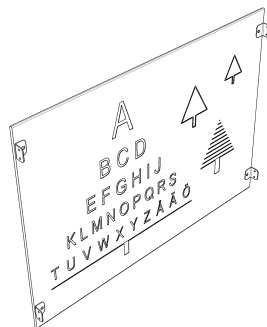


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

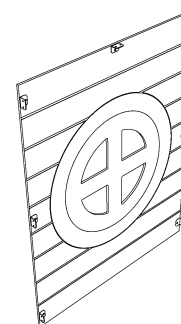


M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

HPL-seinien asentaminen

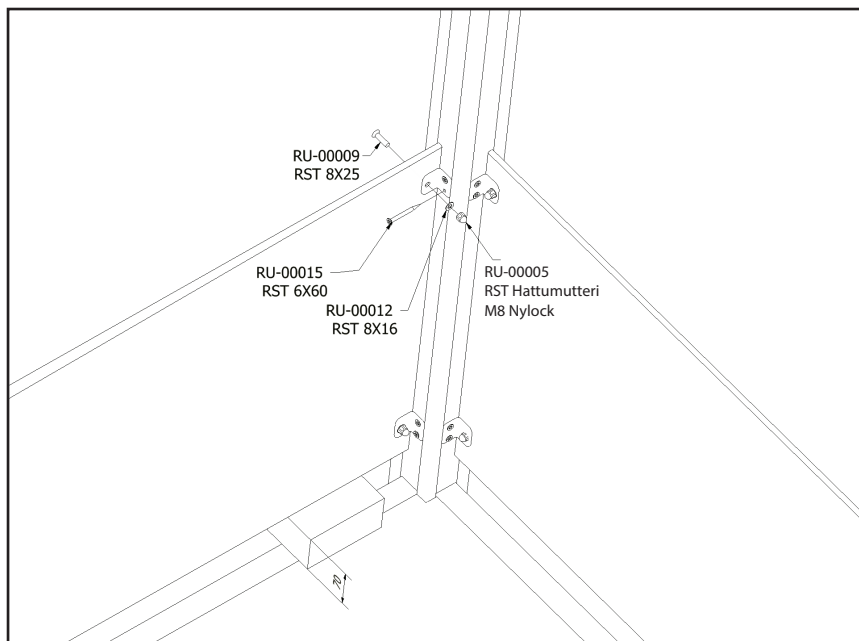



HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

Turvakaiteiden sekä tankojen asentaminen

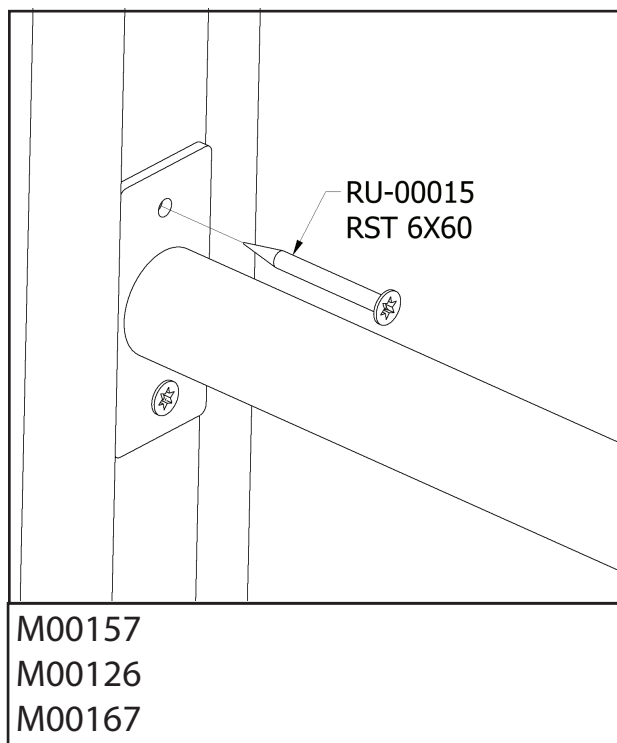


Rampin asentaminen



Kiinnitä vanerin kiinnitysrimat niin että etäisyys rampinreisipuun yläpintaan on 18 mm.
Käytä esiporausta vaneria kiinnittäessä.

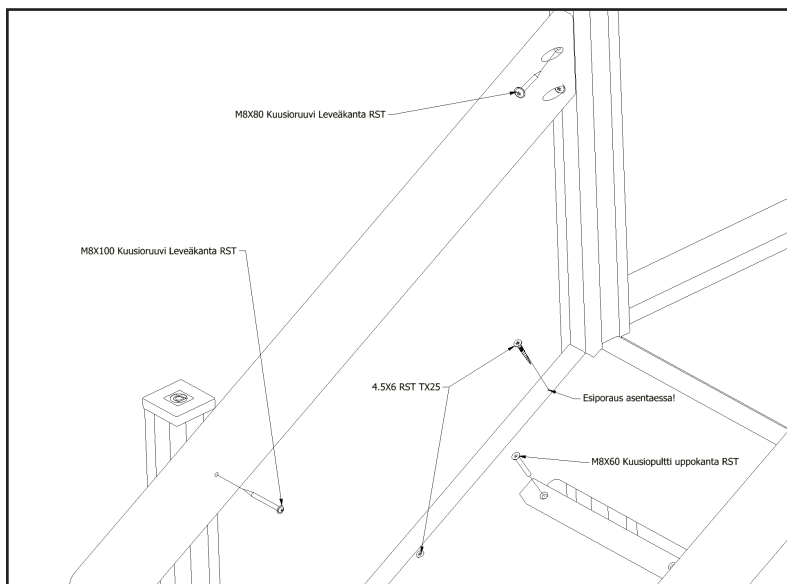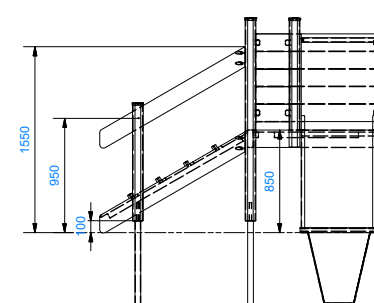

M00208, M00209, M00222

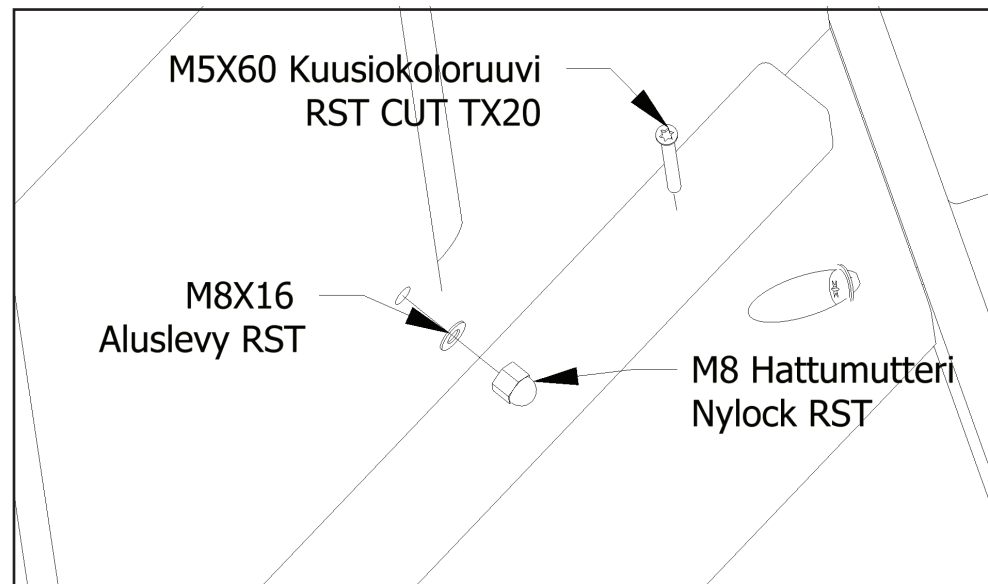

Köysisillan asentaminen

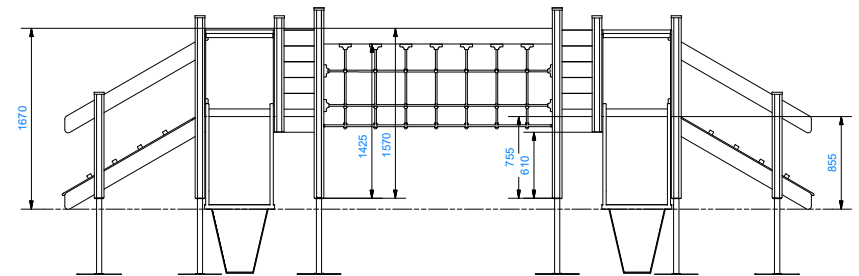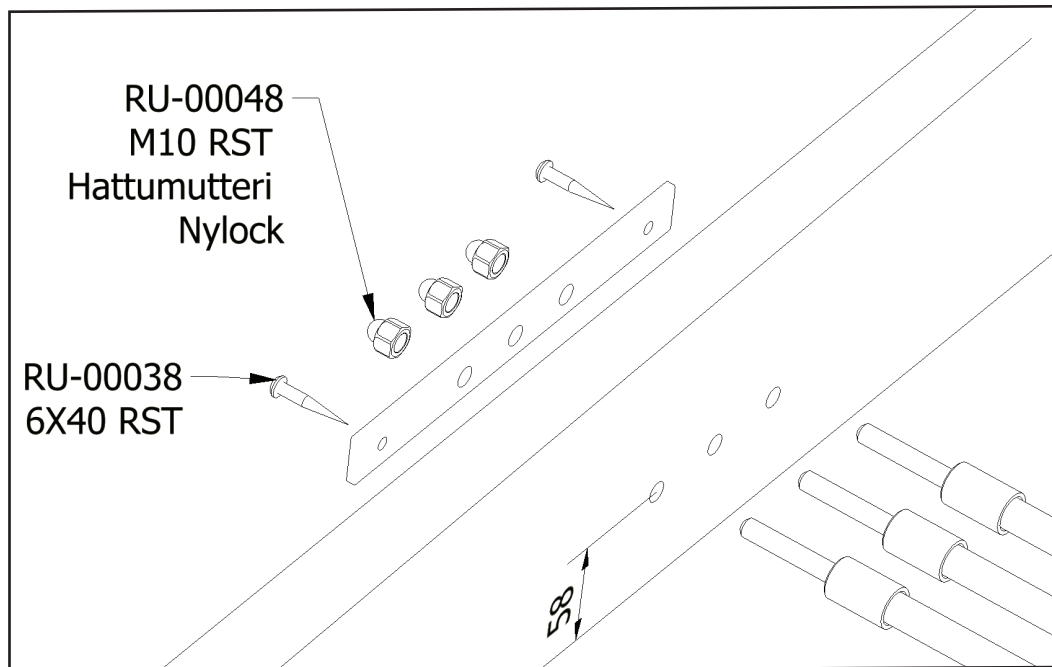

M00228

Tolpanhatun kiinnittäminen

