



Kokoonpanoaika
10/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
12



Korkeus
1860 mm

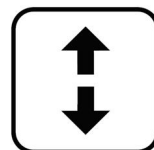


Leveys
2910 mm

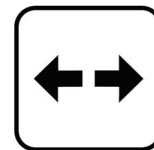


Pituus
5630 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
855 mm

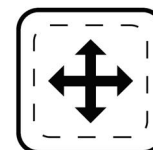



Turva-alue
39.7 m²

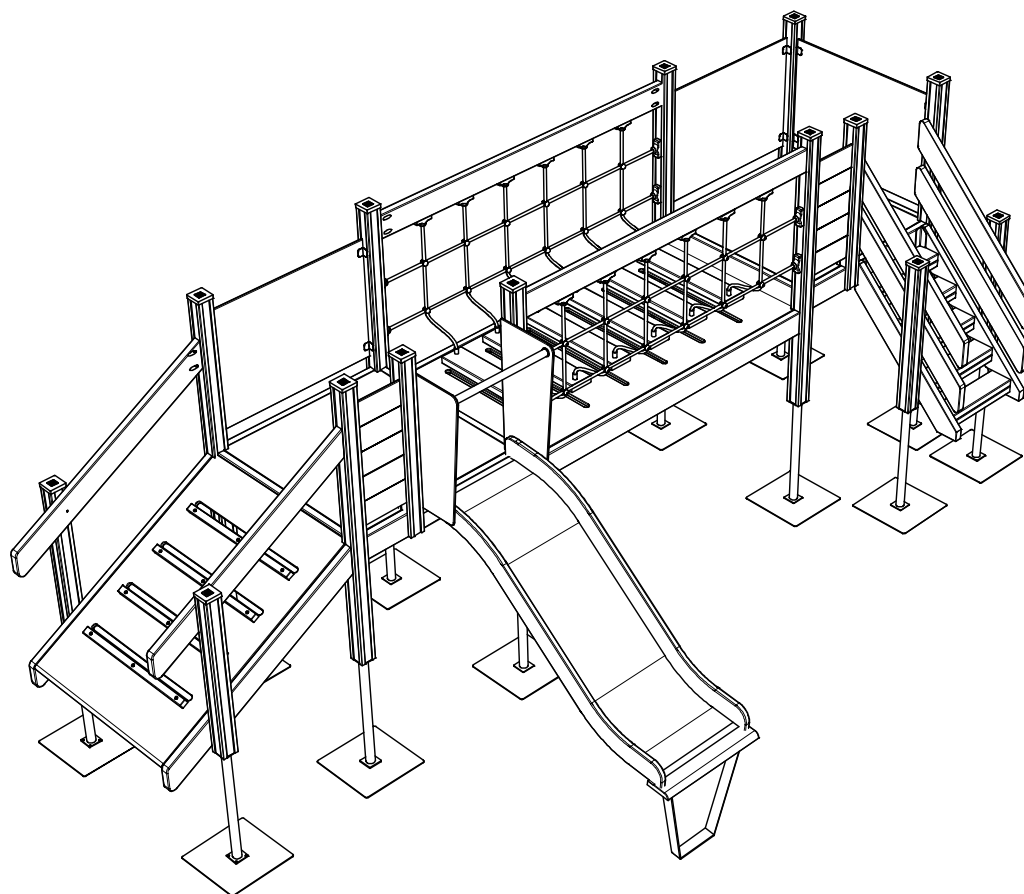


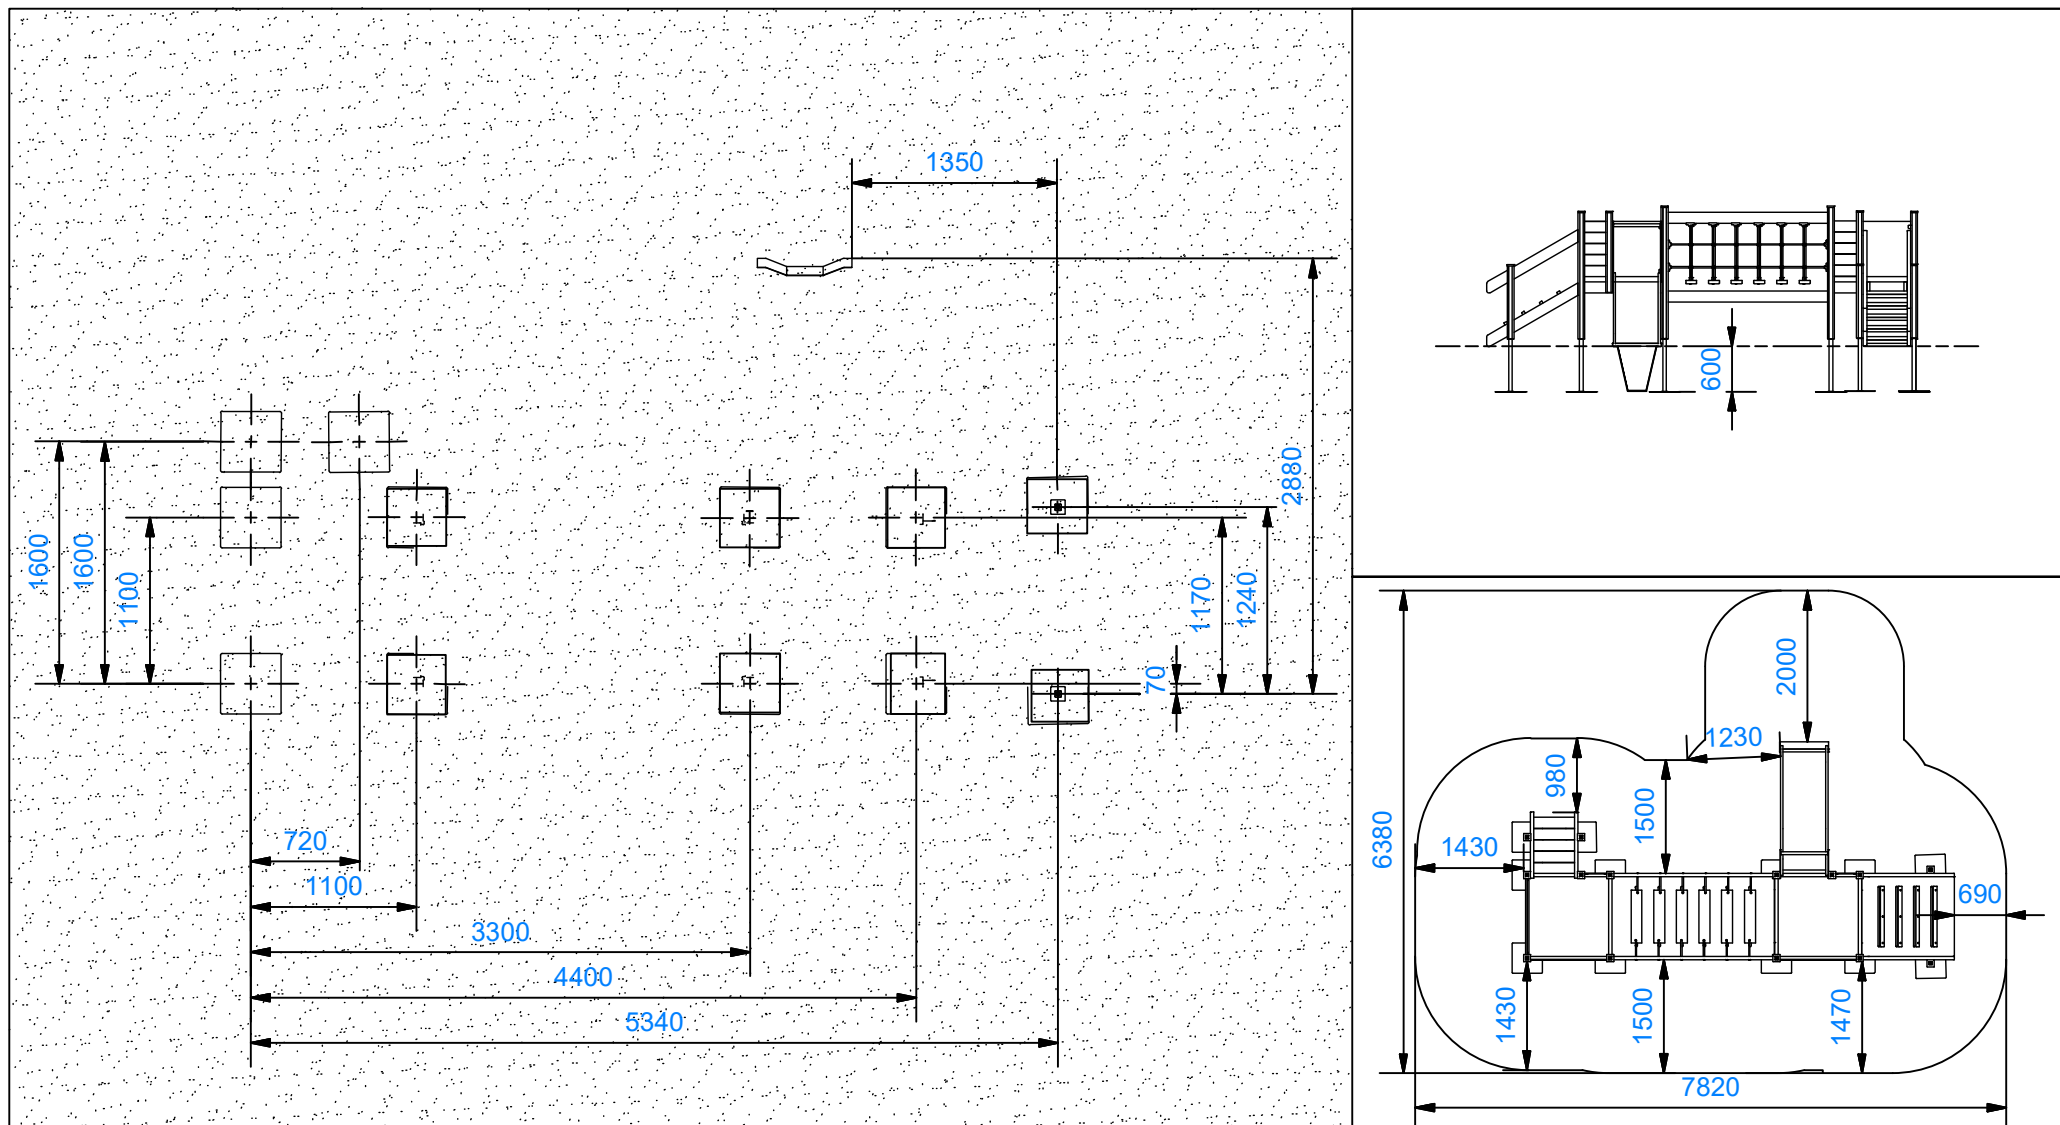

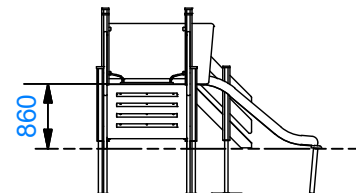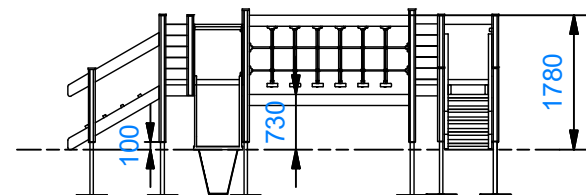
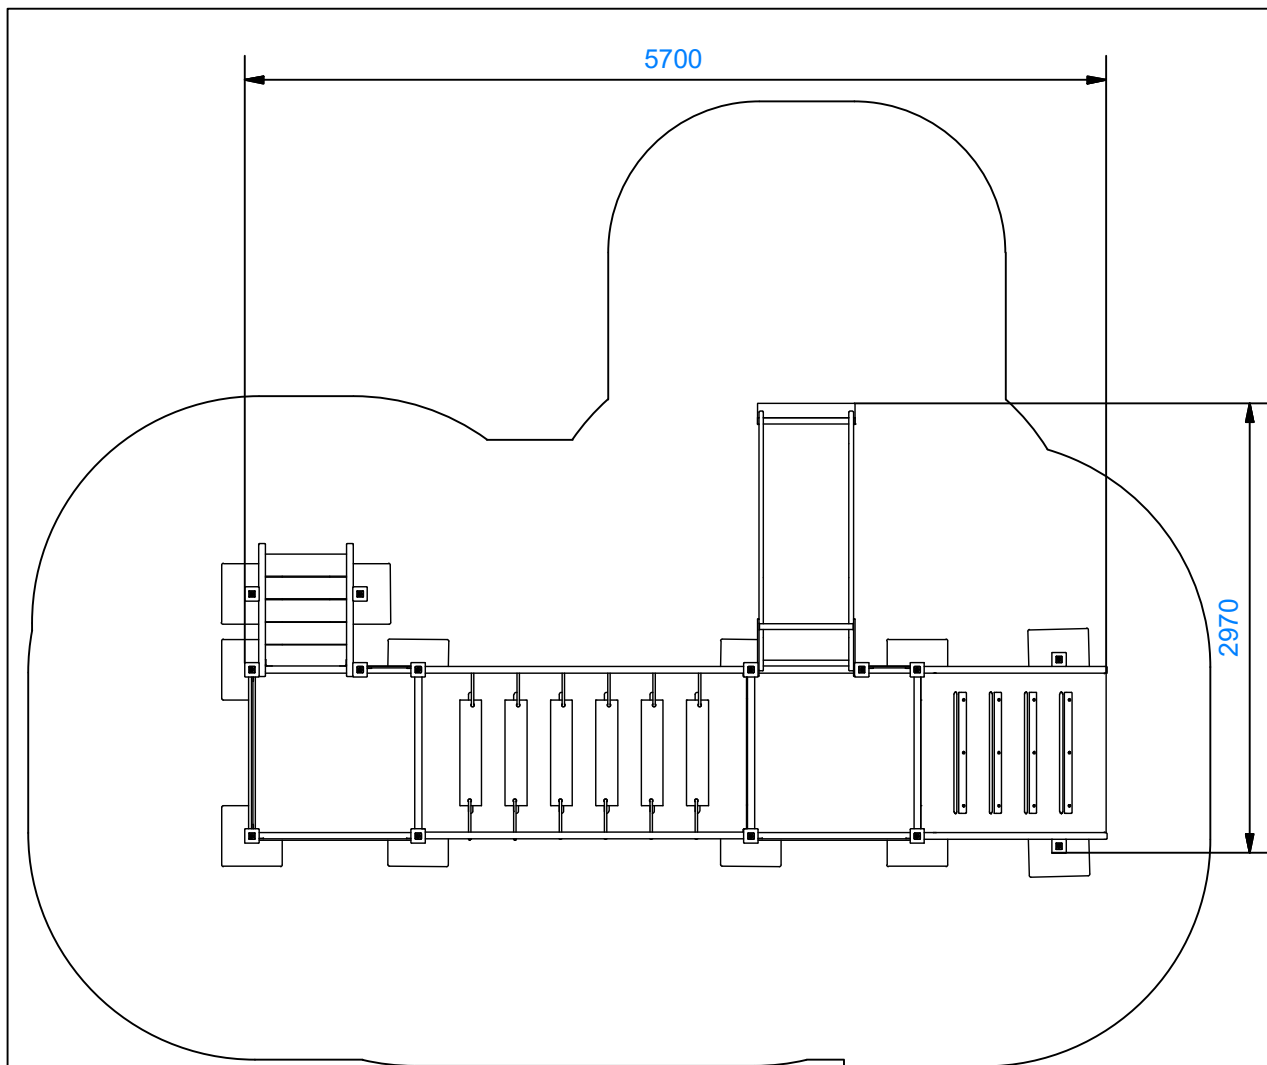


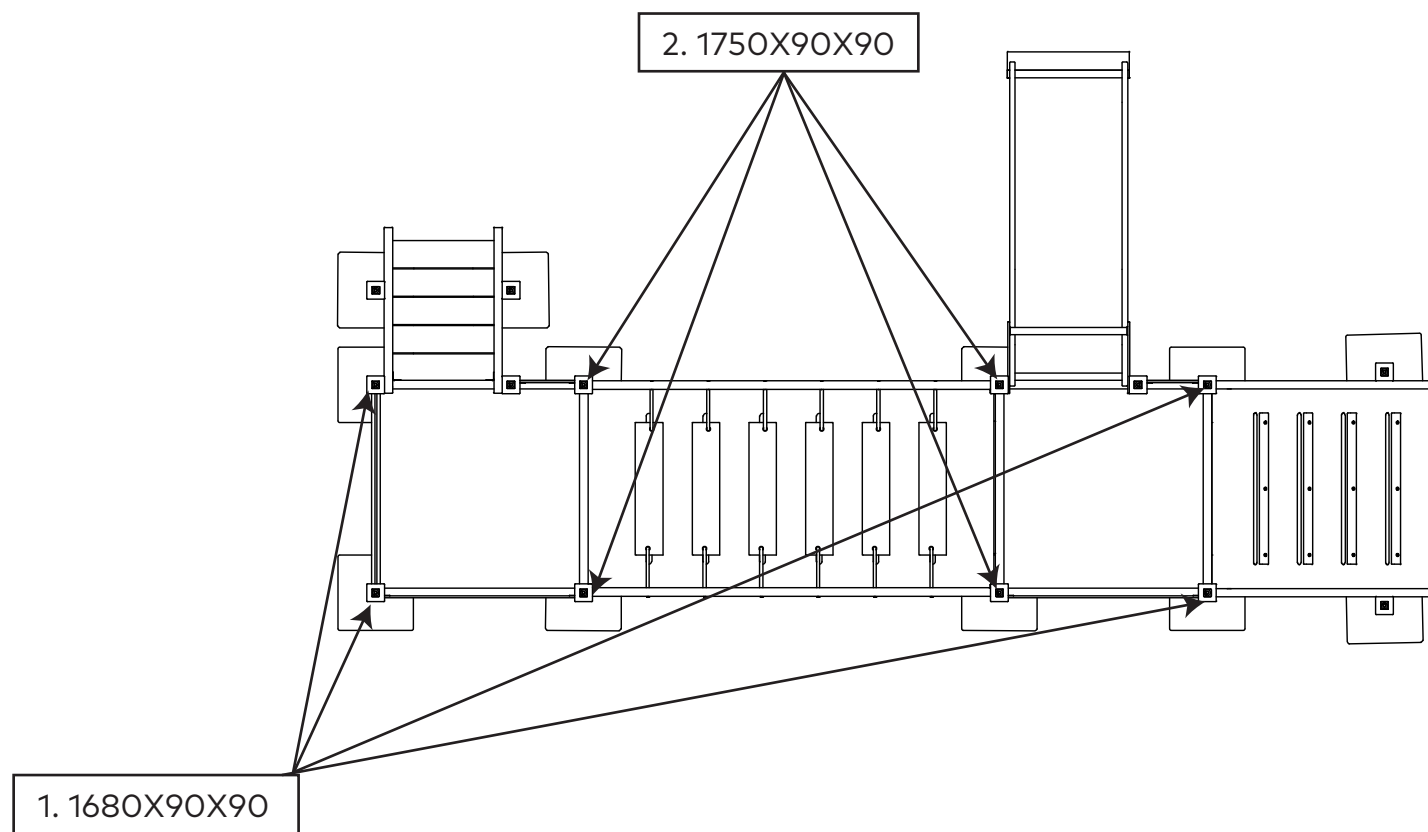



M00140 10	M00060 2	M00164 2	M00015 3	ME-00087 12	M00083 12	M00059 14	PU-00052 1	PU-00016 4
								
PU-00074 1	M00154 1	M00068 1	M00058 4	M00185 1	PU-00077 6	M00184 1	M00222 2	M00208 1
								
M00209 1	PU-00015 2	PU-00054 1	M00163 1	ME100-01 1	M00151 1	M00152 1	PU-00102 4	PU-00027 4
								
HL-00189 1								
								

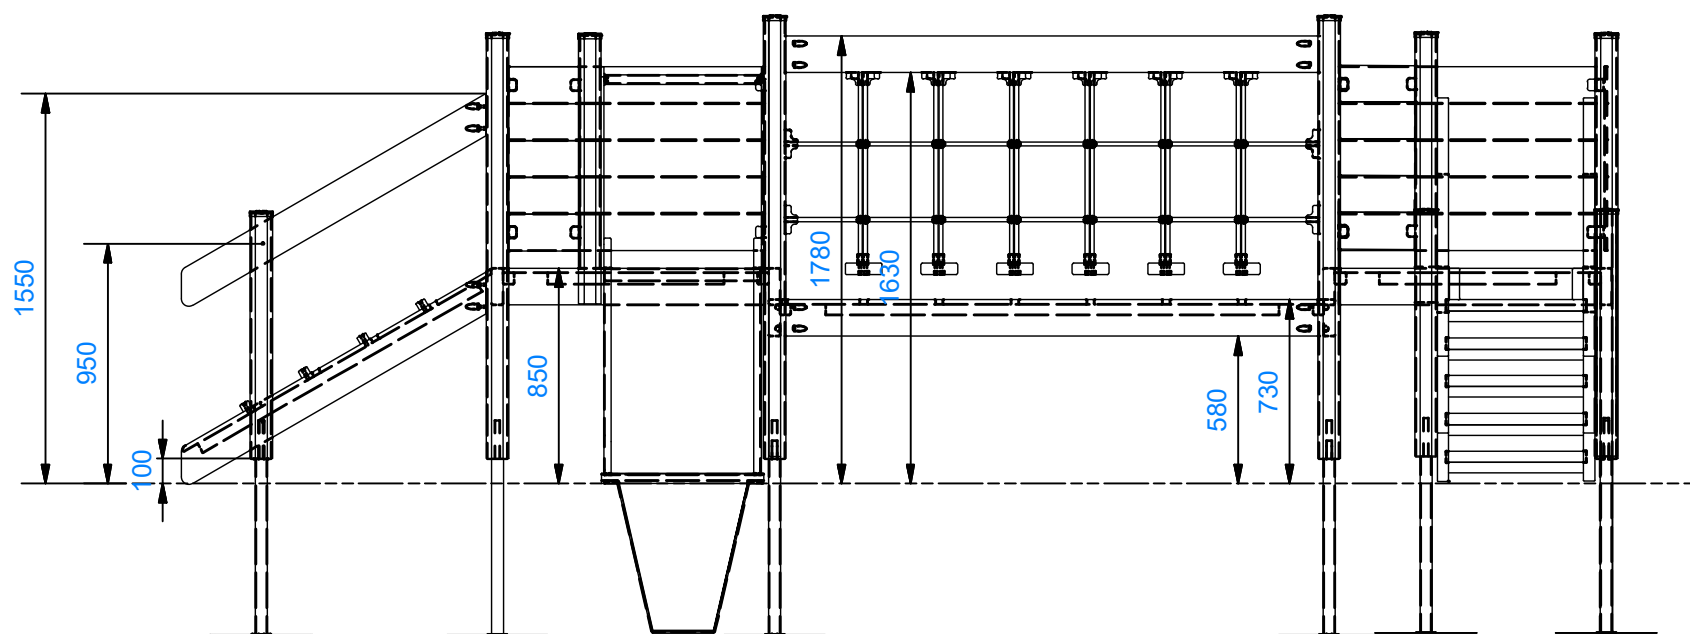



Maa-ankkurin asennus

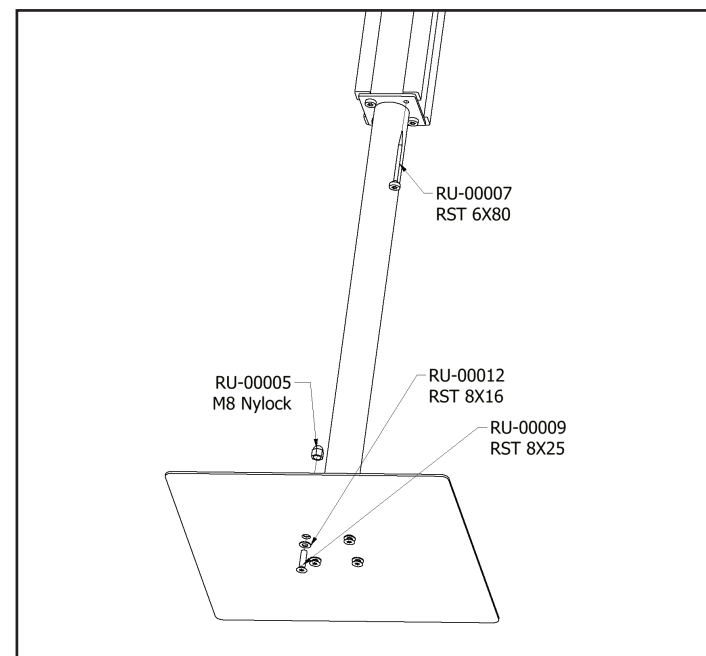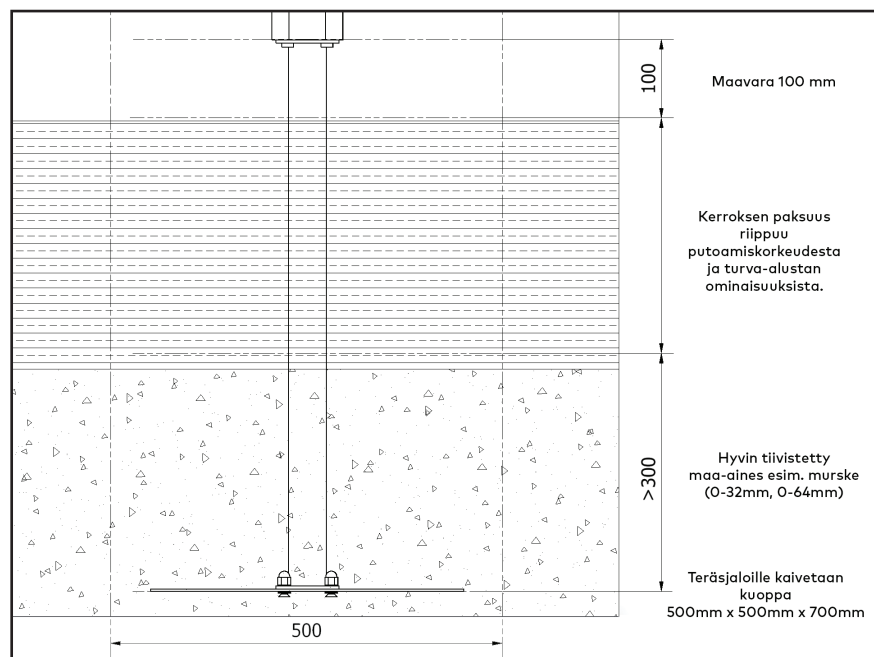


Tasopuun asentaminen

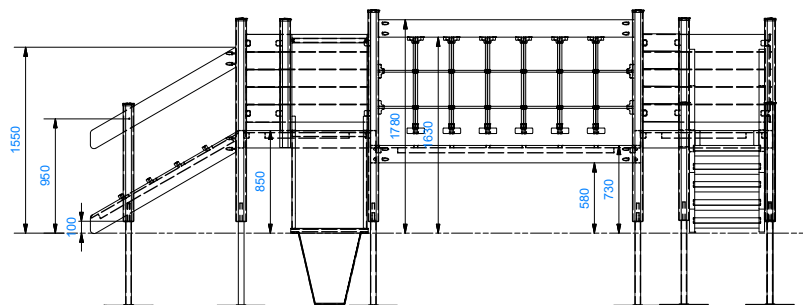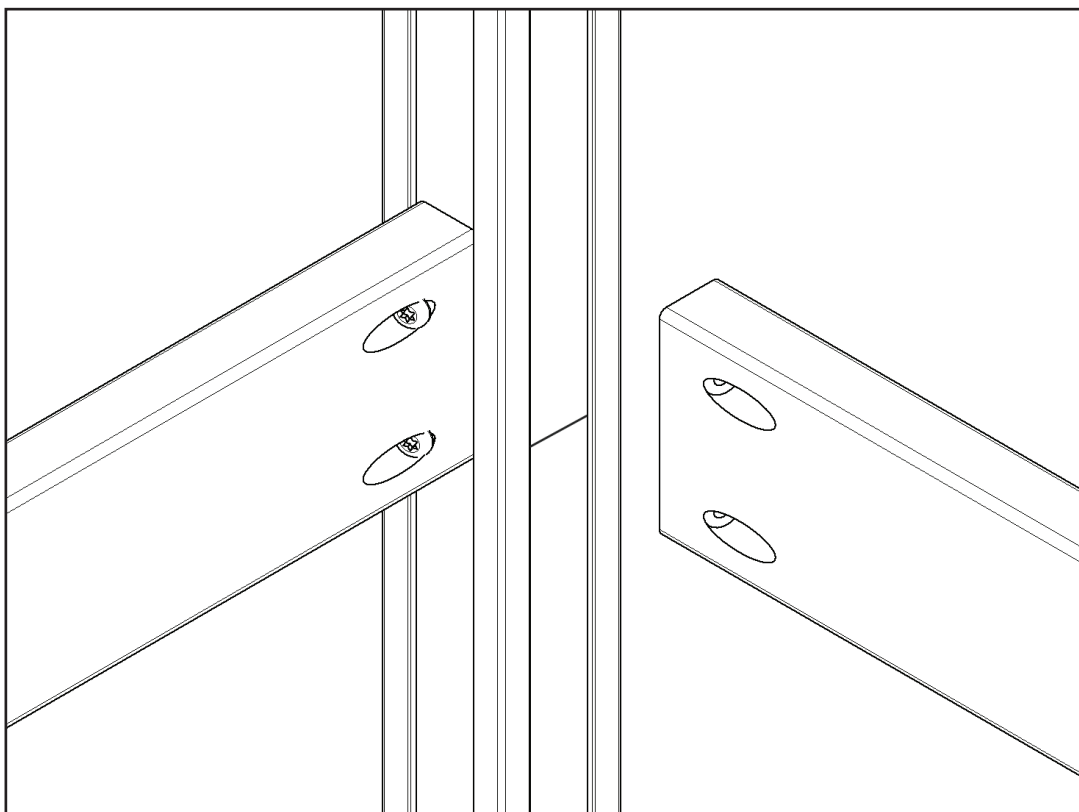

Tasopuun asentaminen

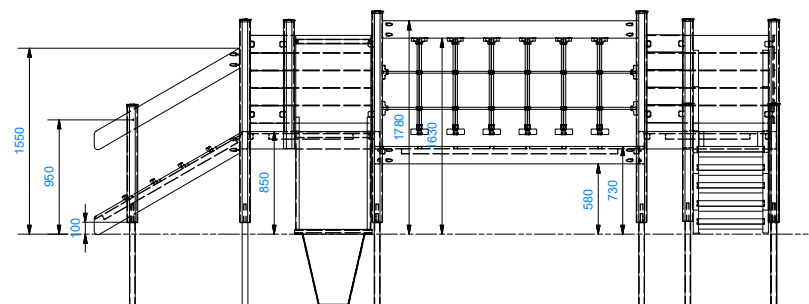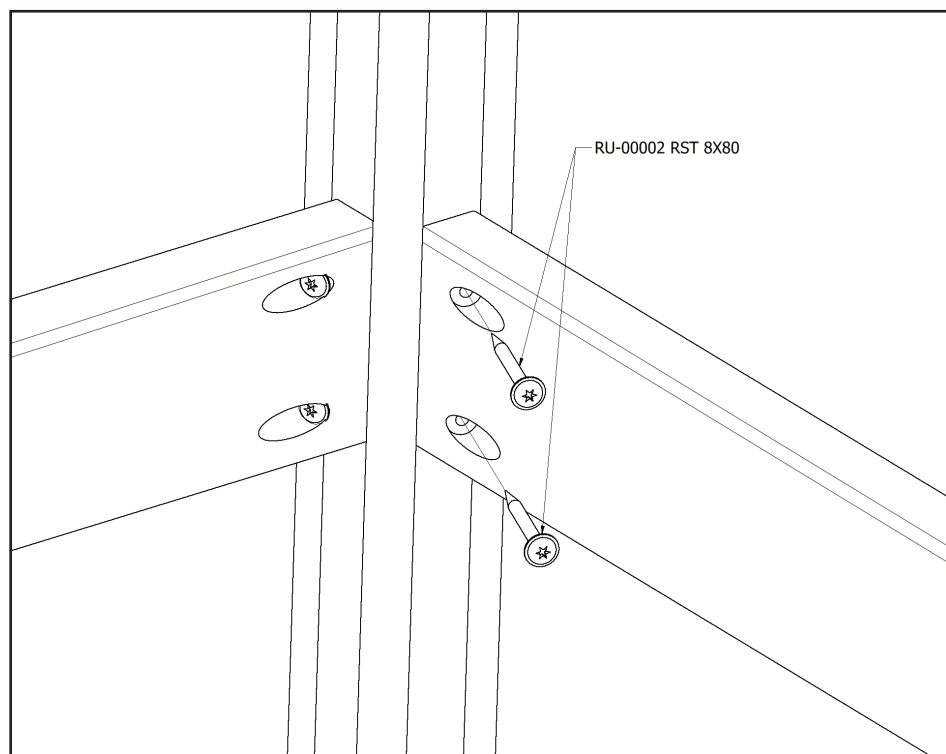

Lattiavanerin asentaminen

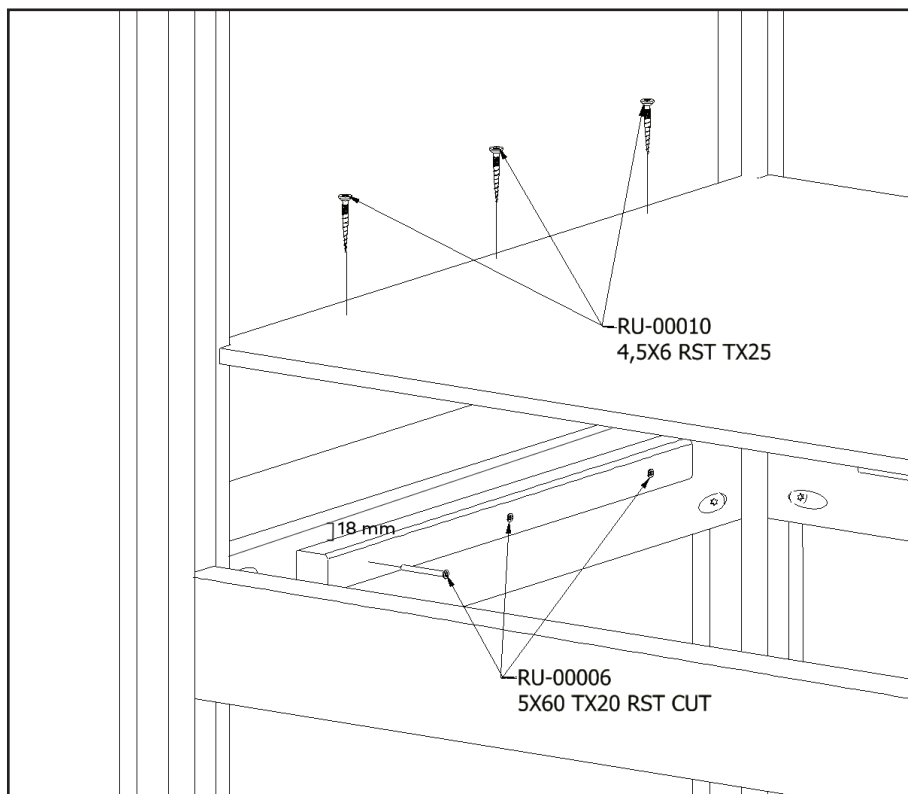

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.


Käytettävä
esiporausta

Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu
asennettavan tolpan,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä
tasopuun yläpinnat
asennetaan samaan
tasoon.


Korkeiden sekä matalien
portaiden asennuksessa
pätevät samat mittat.

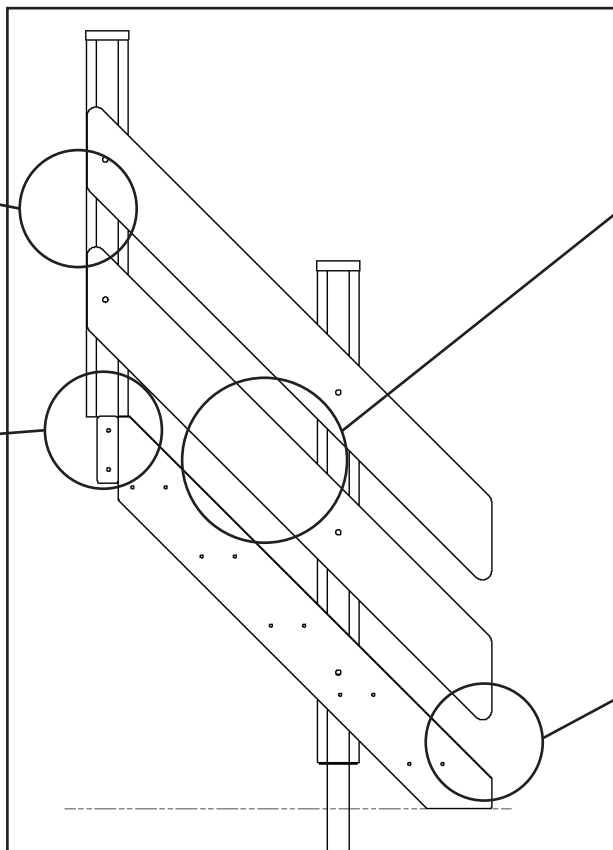

Portaiden sivun sekä
turvakaiteen väliin jäävä
rako 70 mm. Turvakaiteen
ja käsijohteen väliin jäävä
rako 70 mm.
Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

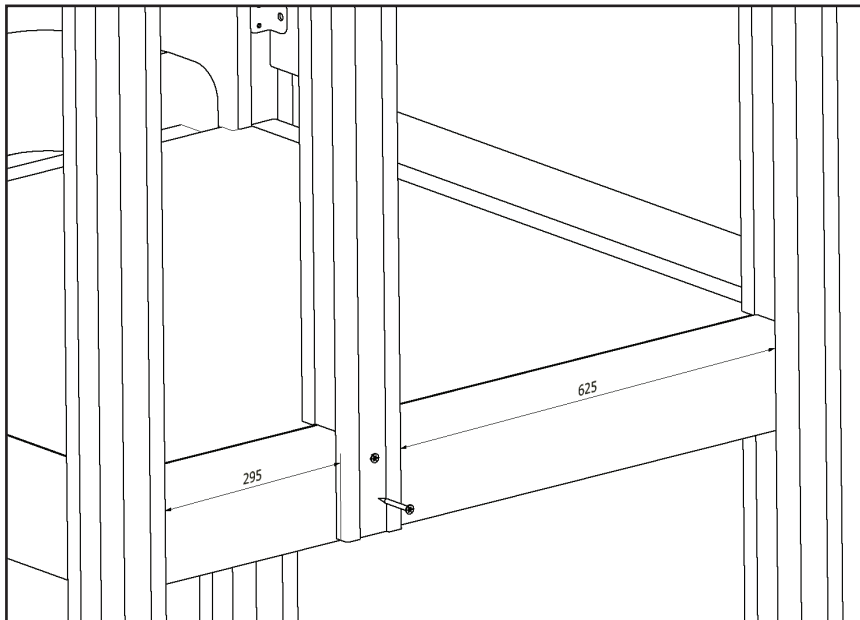


Korkeat portaat
M00069, M00154, PU-00054
Matalat portaat
M00069, M00153, PU-00074

1

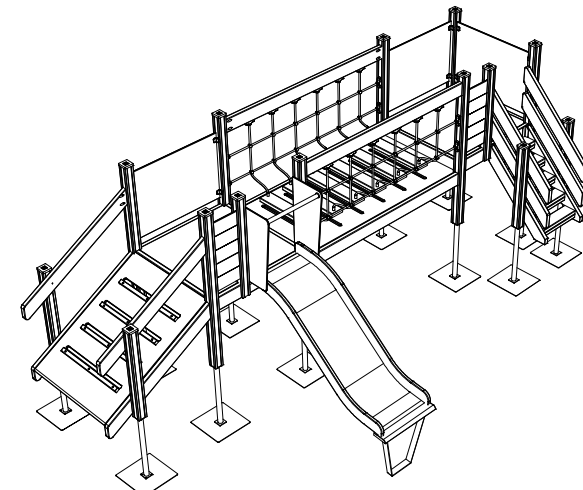


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

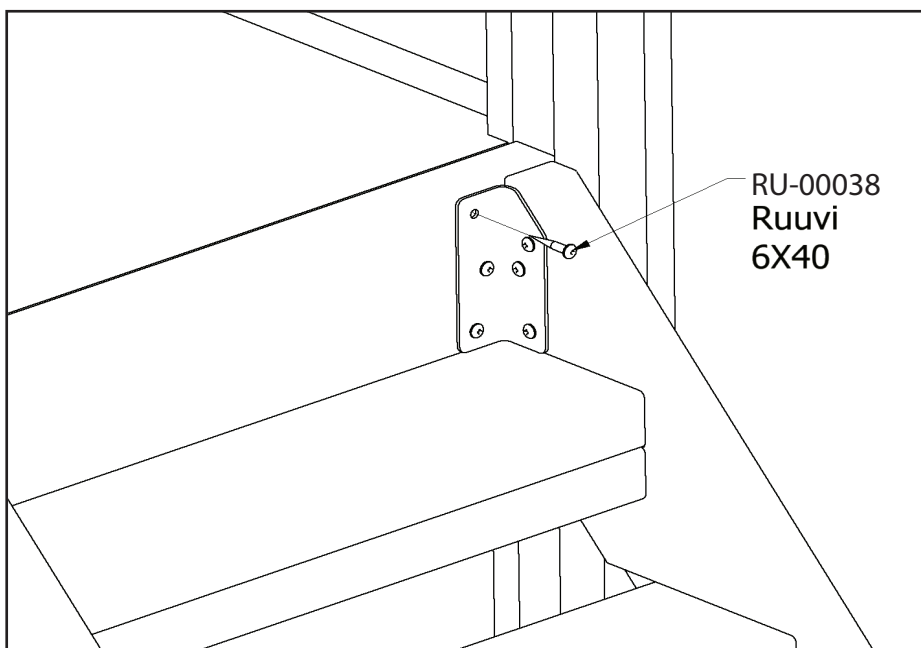


2. Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

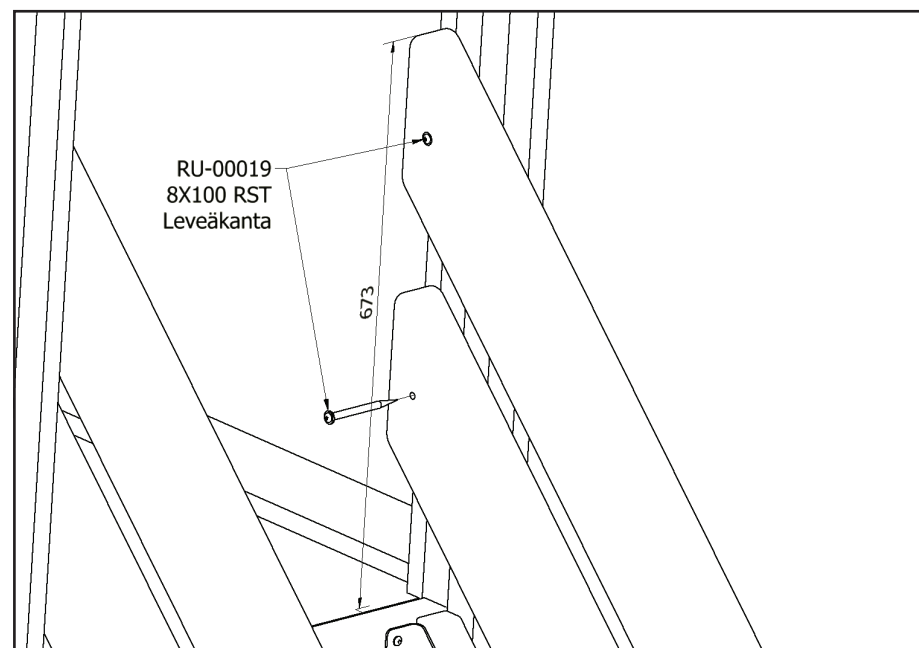

3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

Portaiden asentaminen

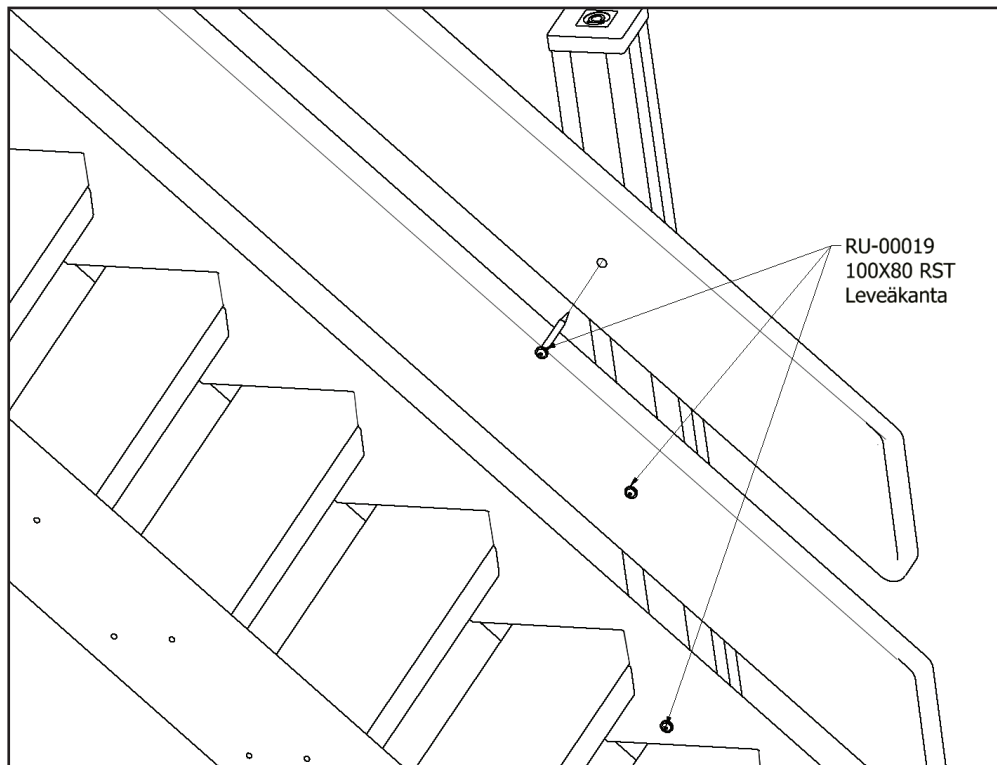


4. Kiinnitys järjestys:
portaat, keskikaide, käsijohde.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

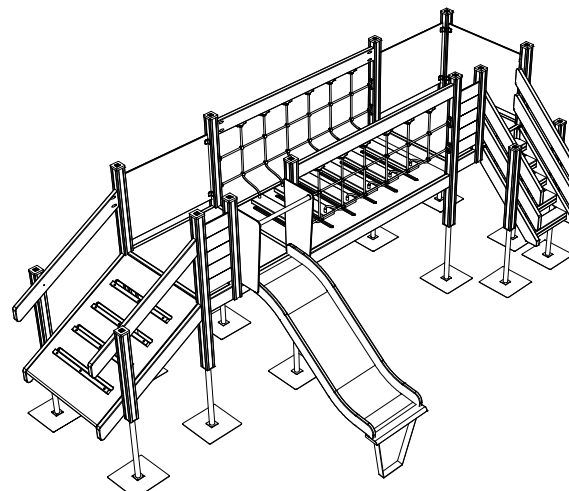


Liu'un asentaminen

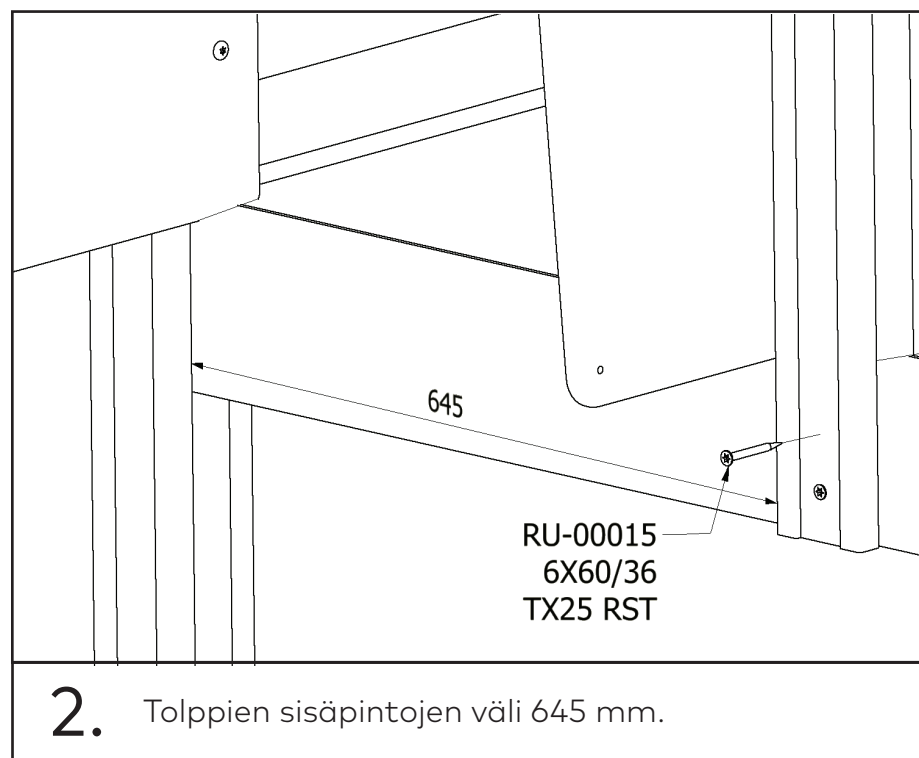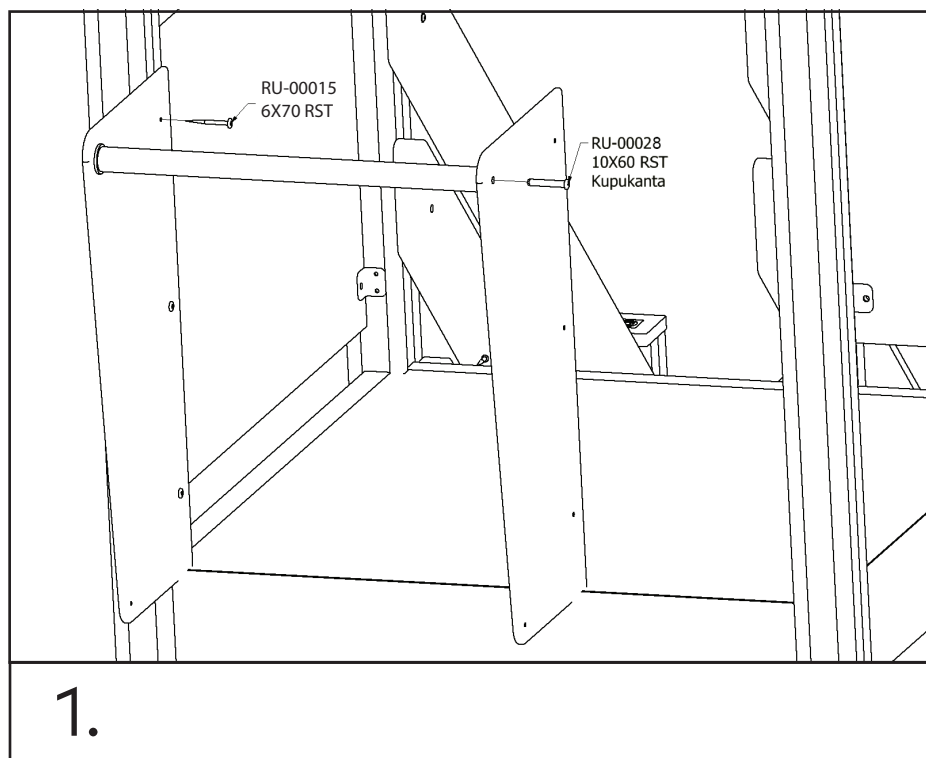

Liu'un asentaminen

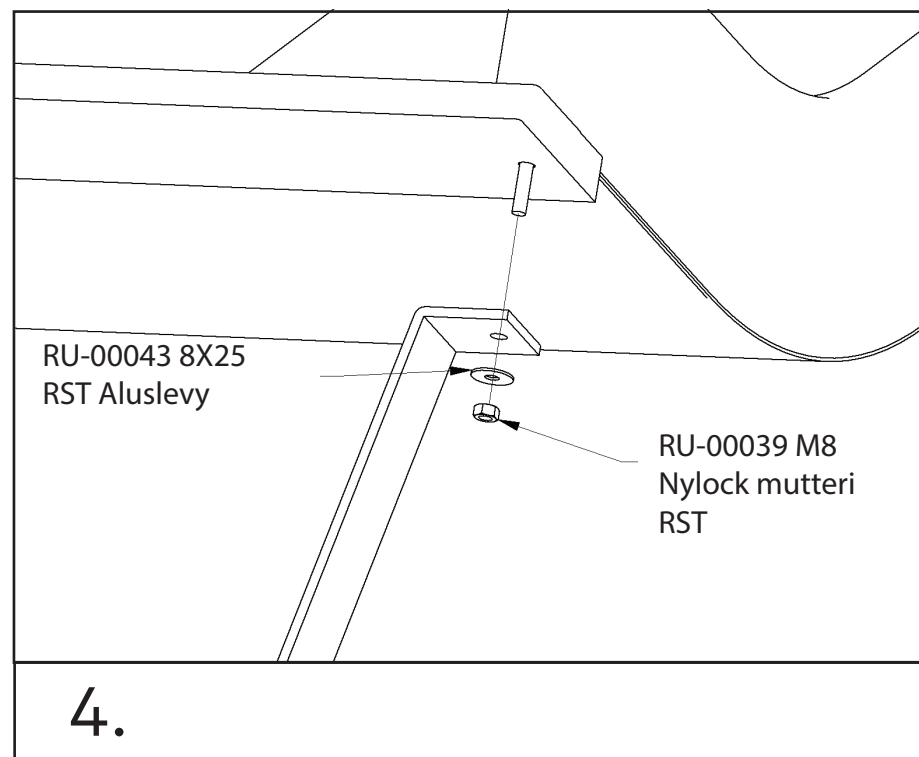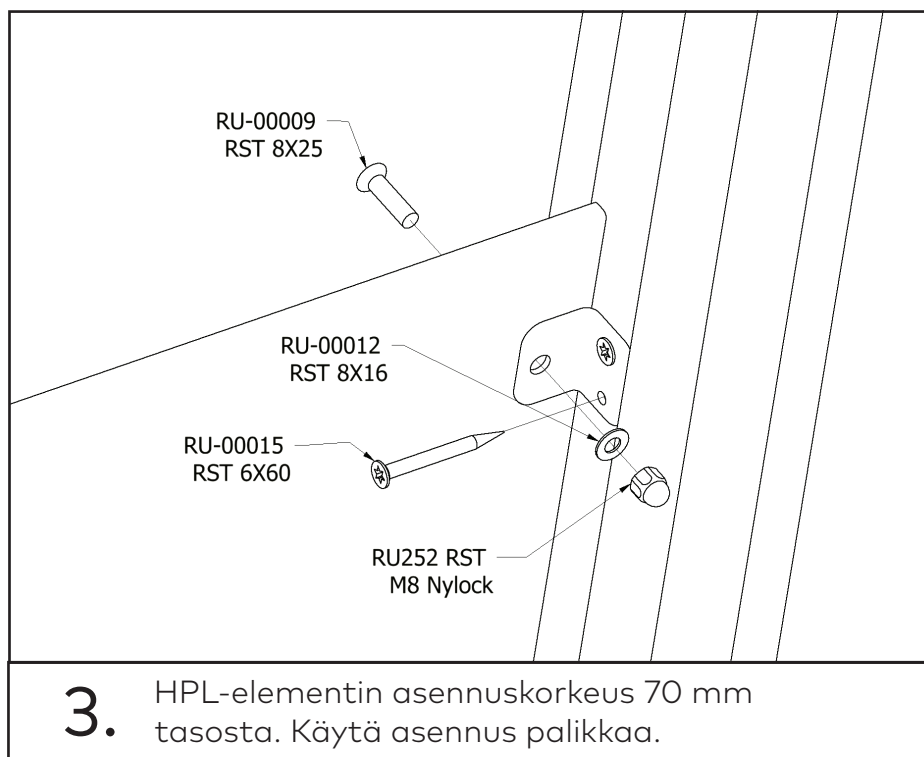


Liu'un asentaminen

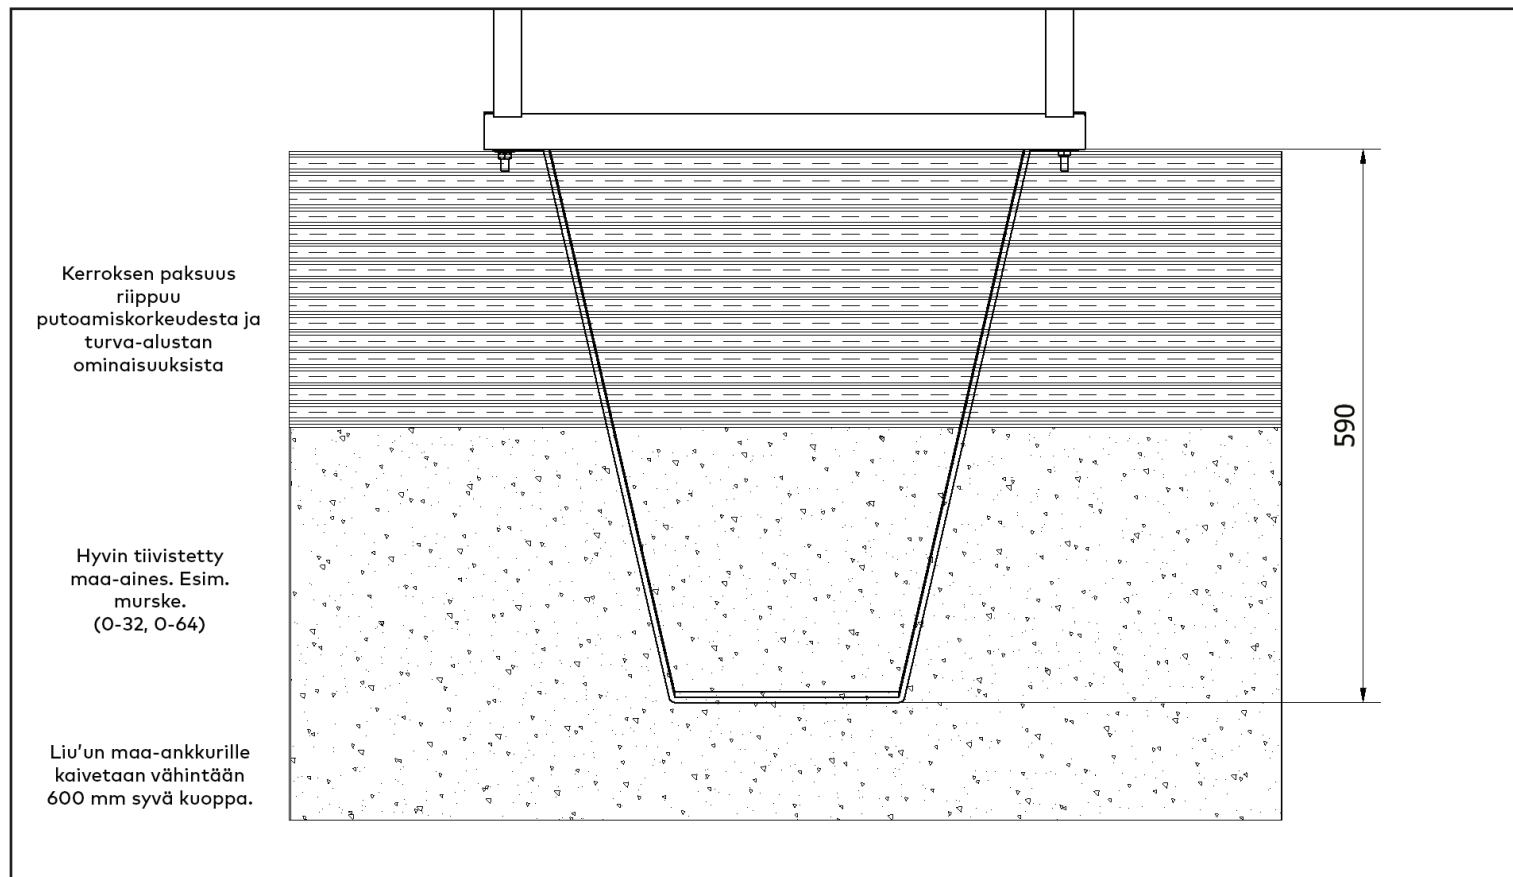




5.

Liu'un asentaminen



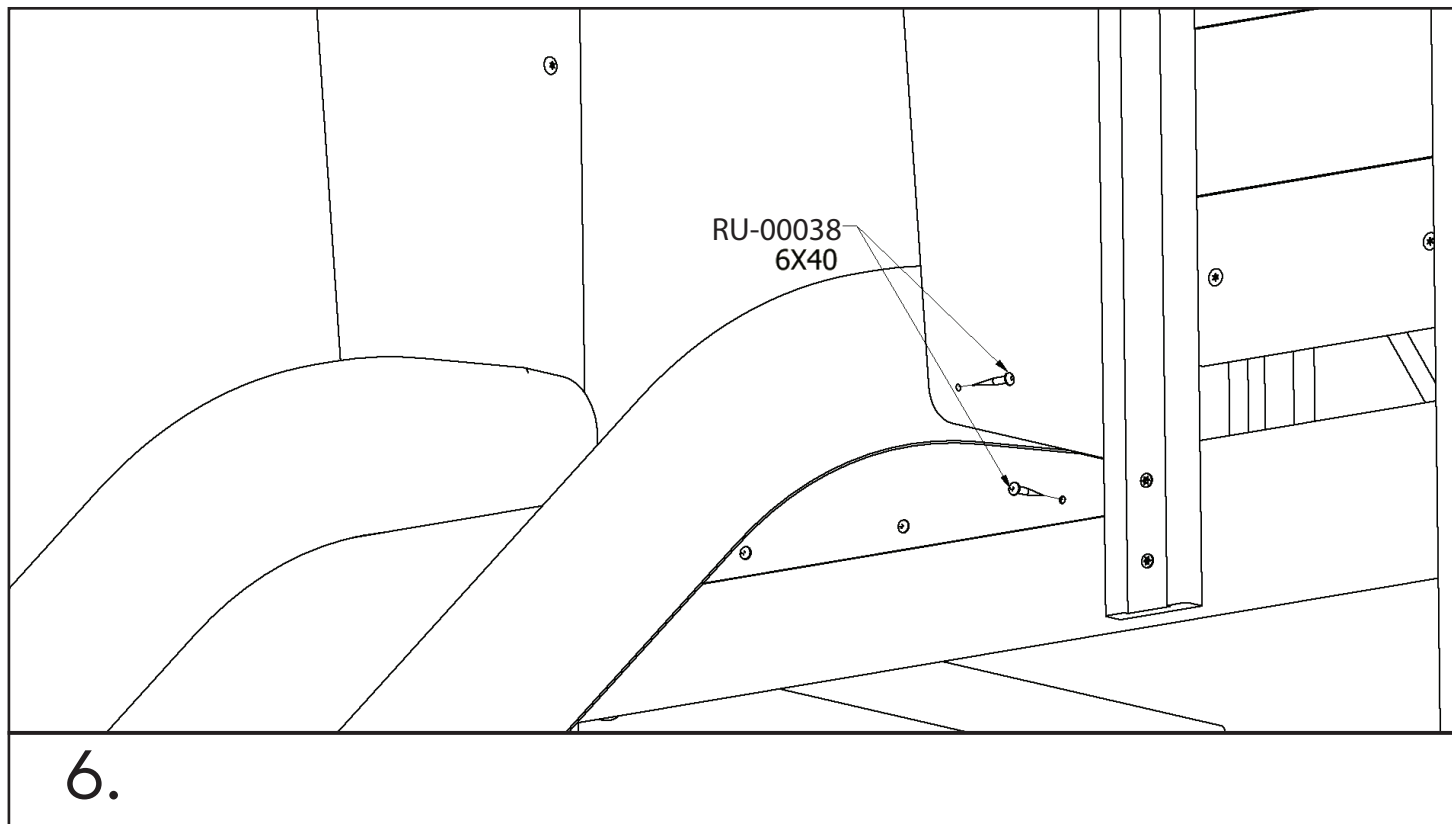


Rampin asentaminen



Kiinnitä vanerin kiinnitysrimat niin että etäisyys rampinreisipuun yläpintaan on 18 mm.
Käytäesiporausta vaneria kiinnittäessä.

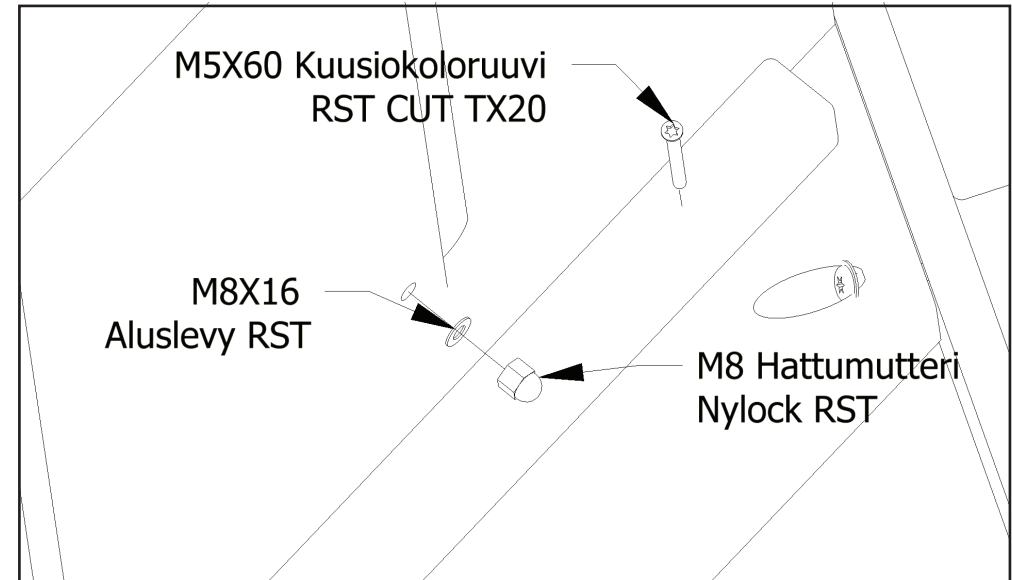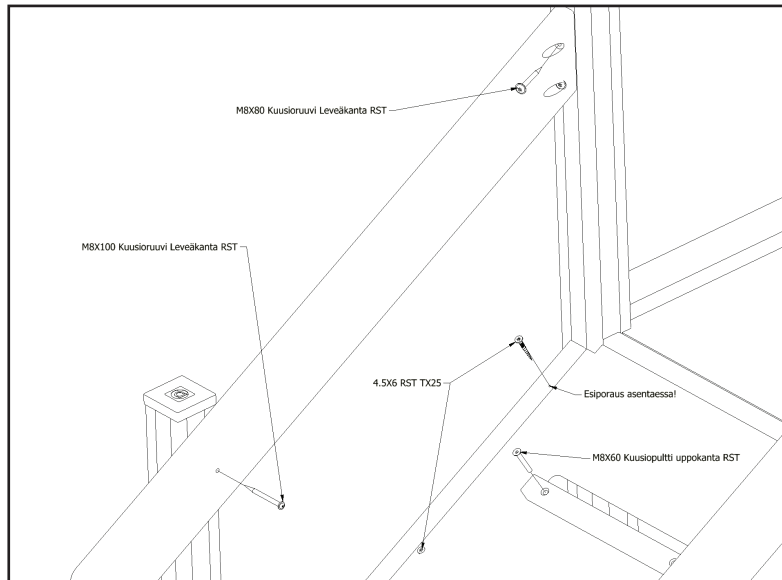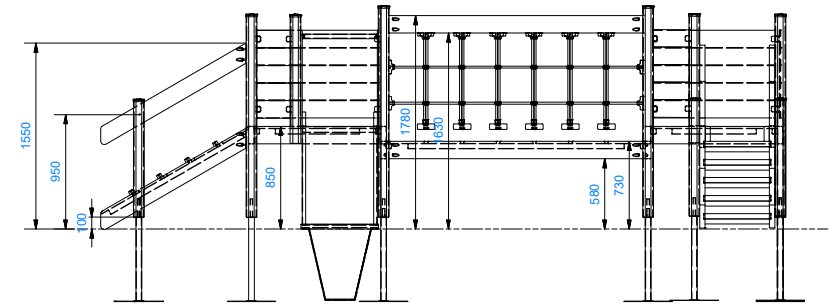

Sillan asentaminen

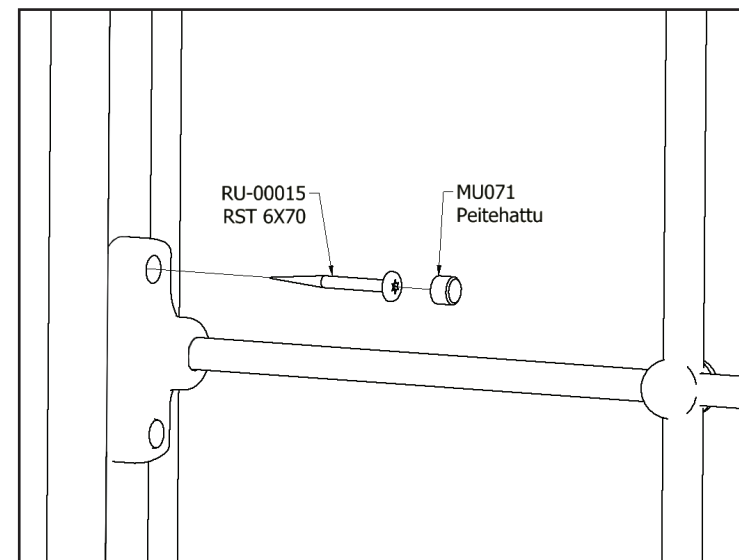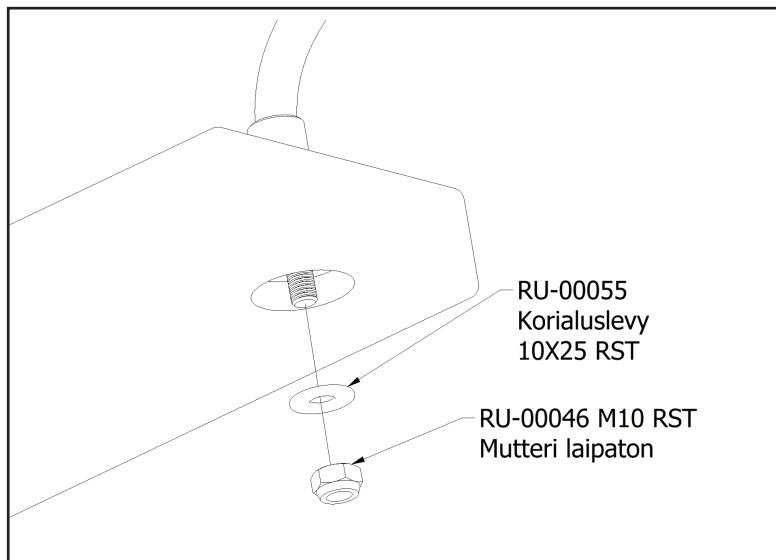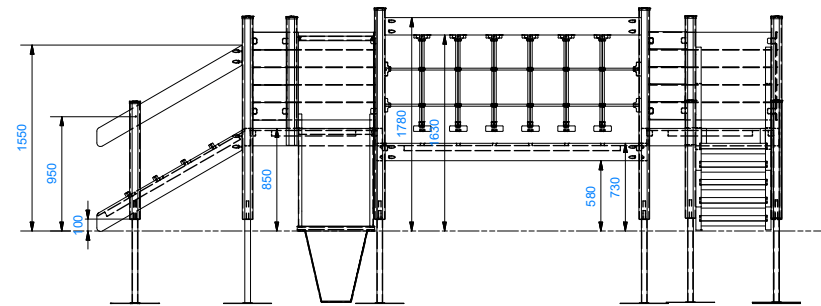




HPL-seinien asentaminen

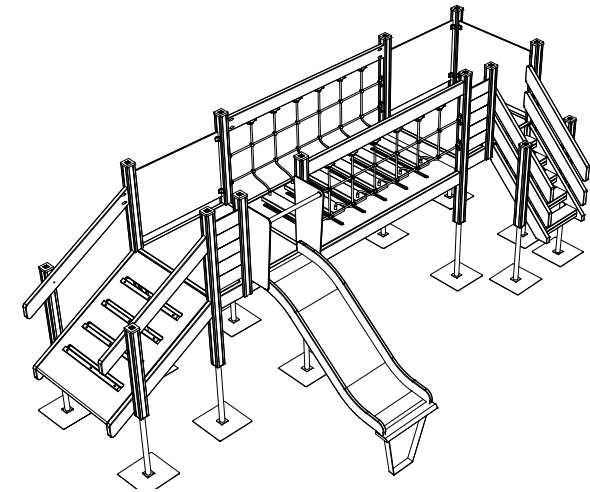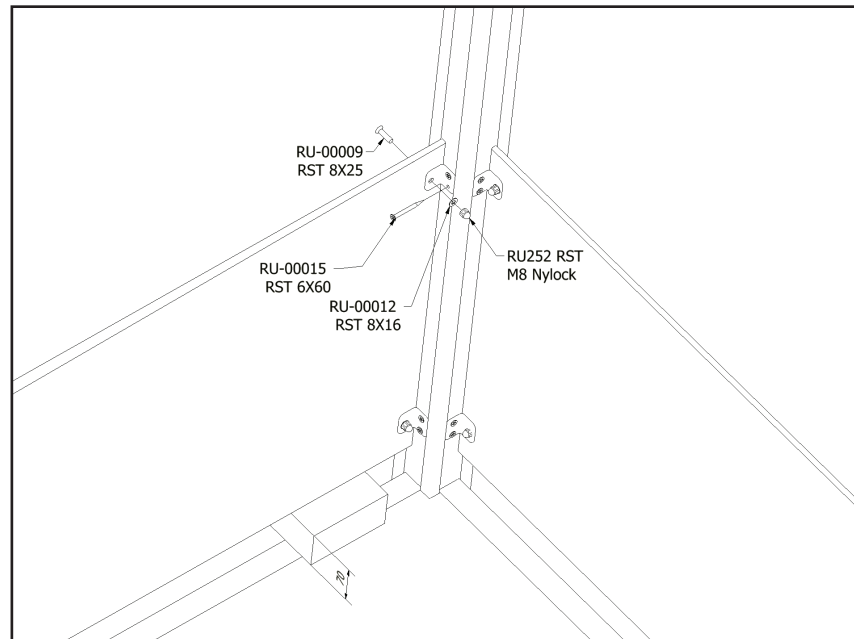



Matalataso
M00168
Korkeataso
M00169

HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.


HPL-seinien asentaminen

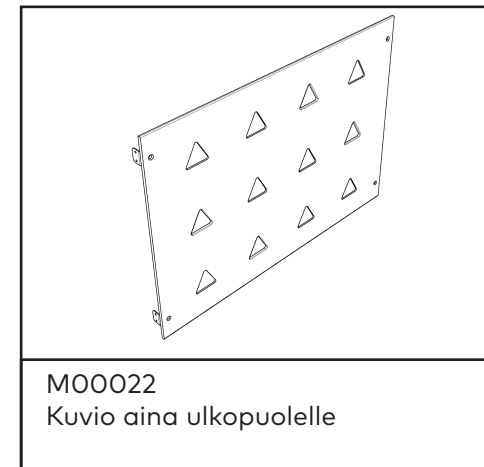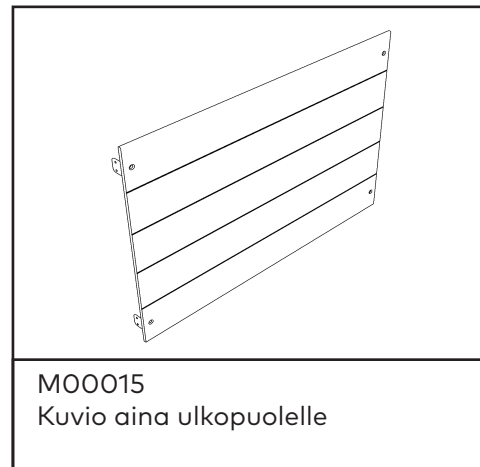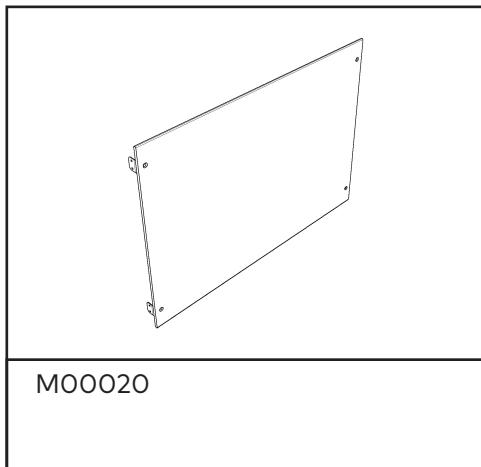

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

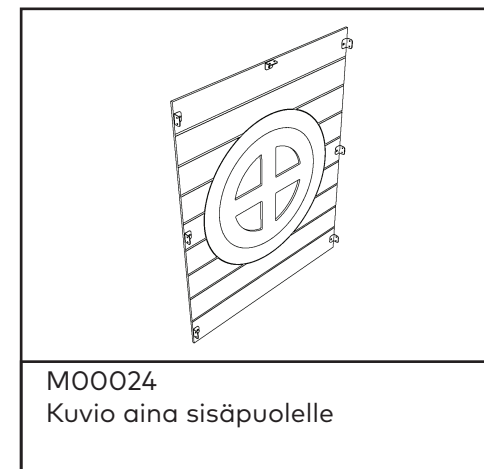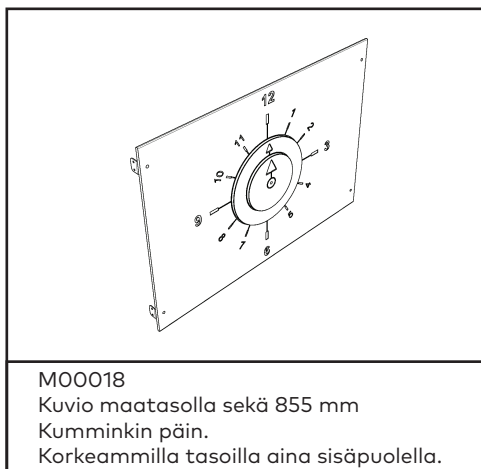

Tolpanhatun kiinnittäminen

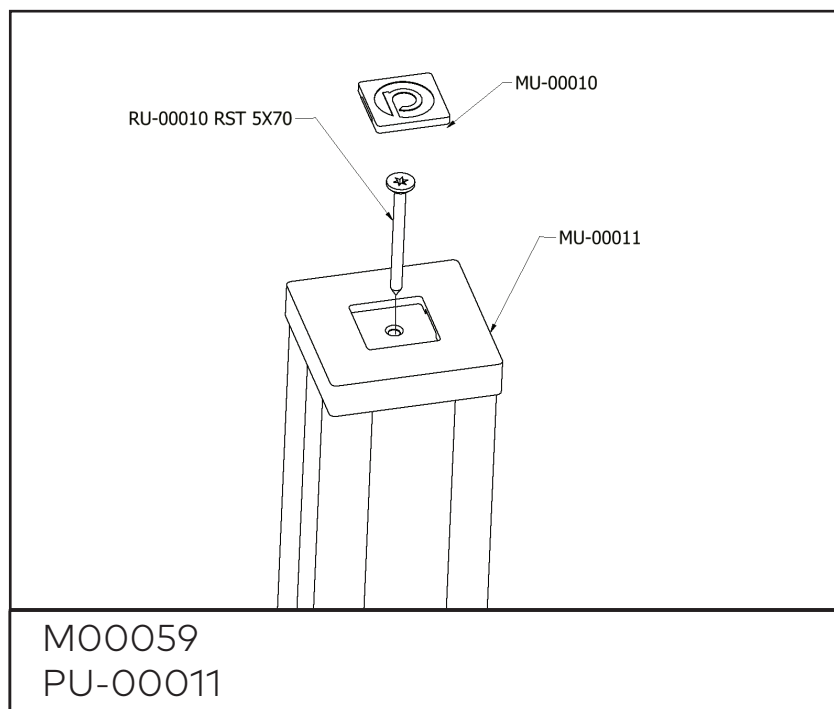

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä