




Kokoonpanoaika
10/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
25

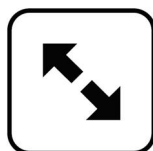

Korkeus
3290 mm

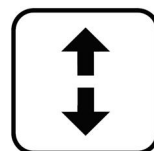


Leveys
5830 mm

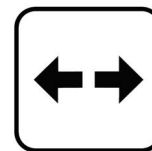


Pituus
8420 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm

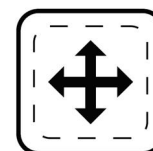


Turva-alue
74.3 m²

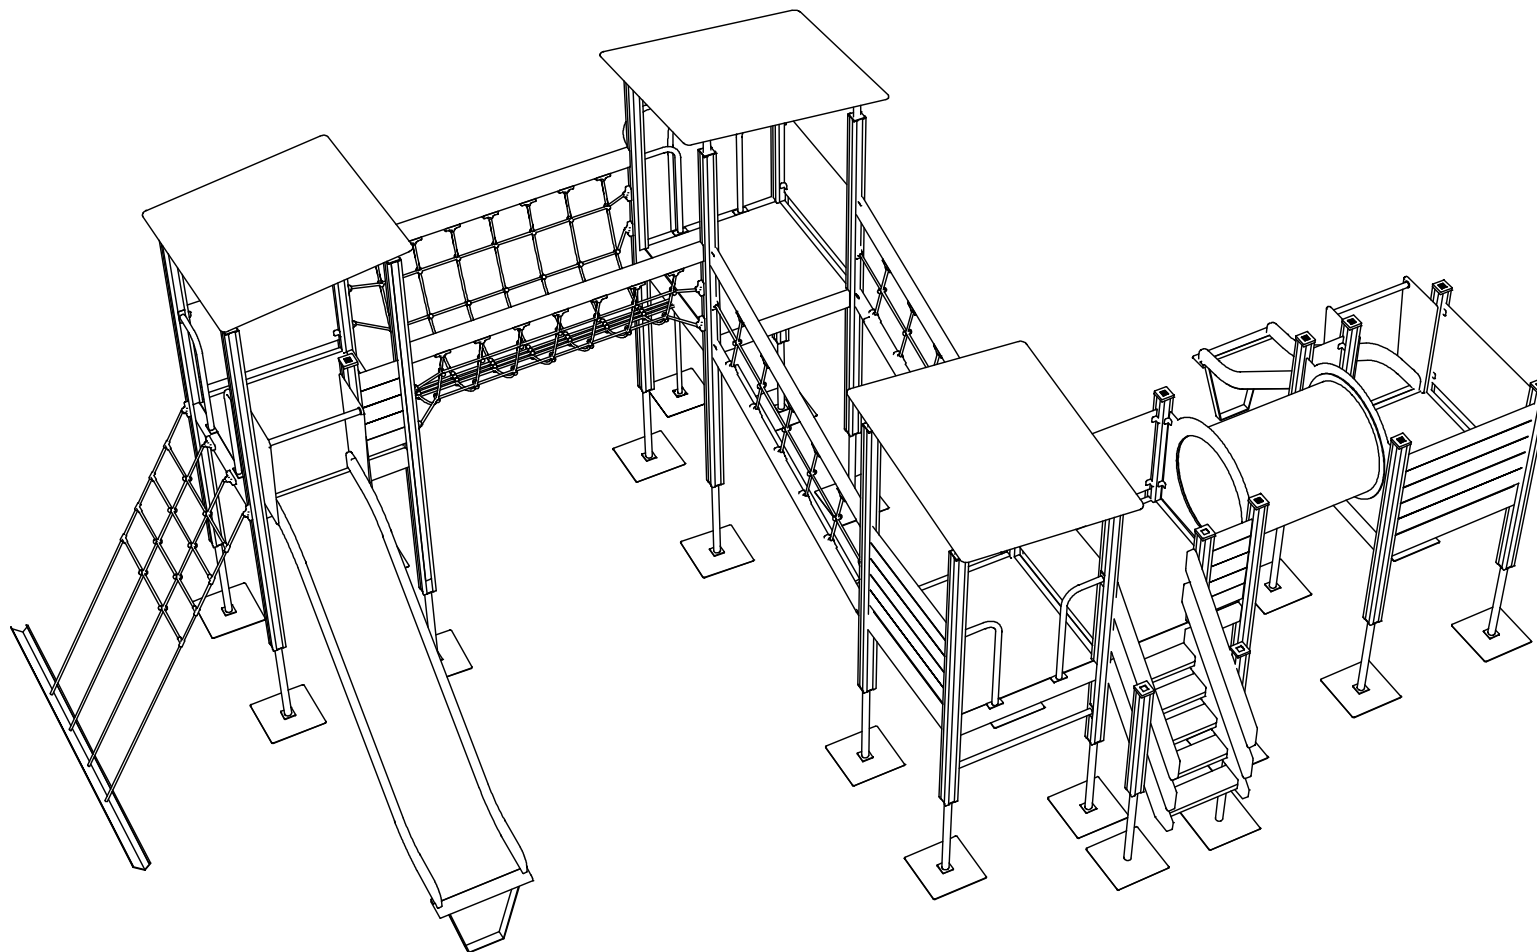

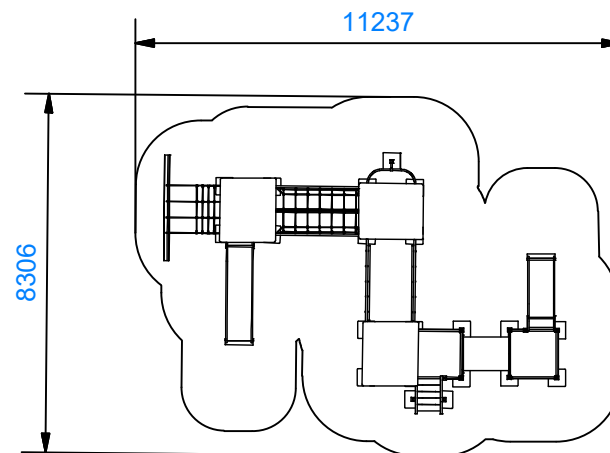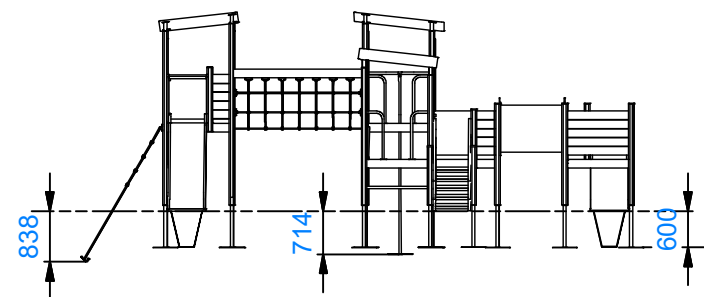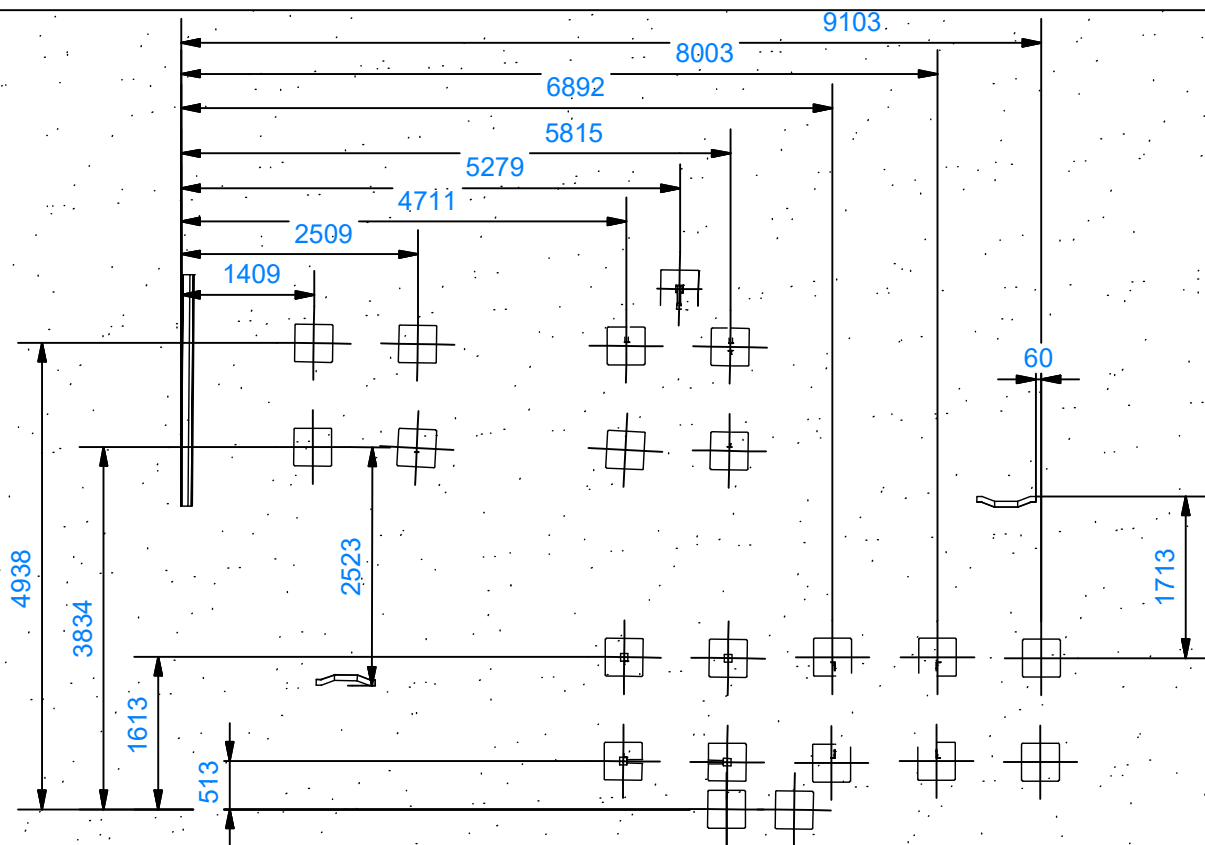


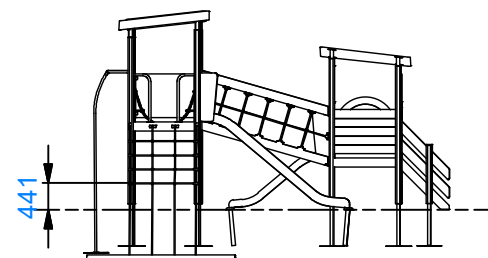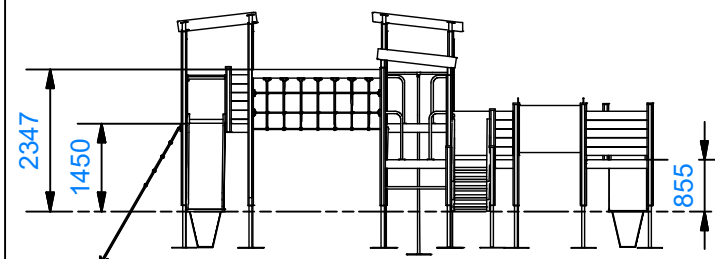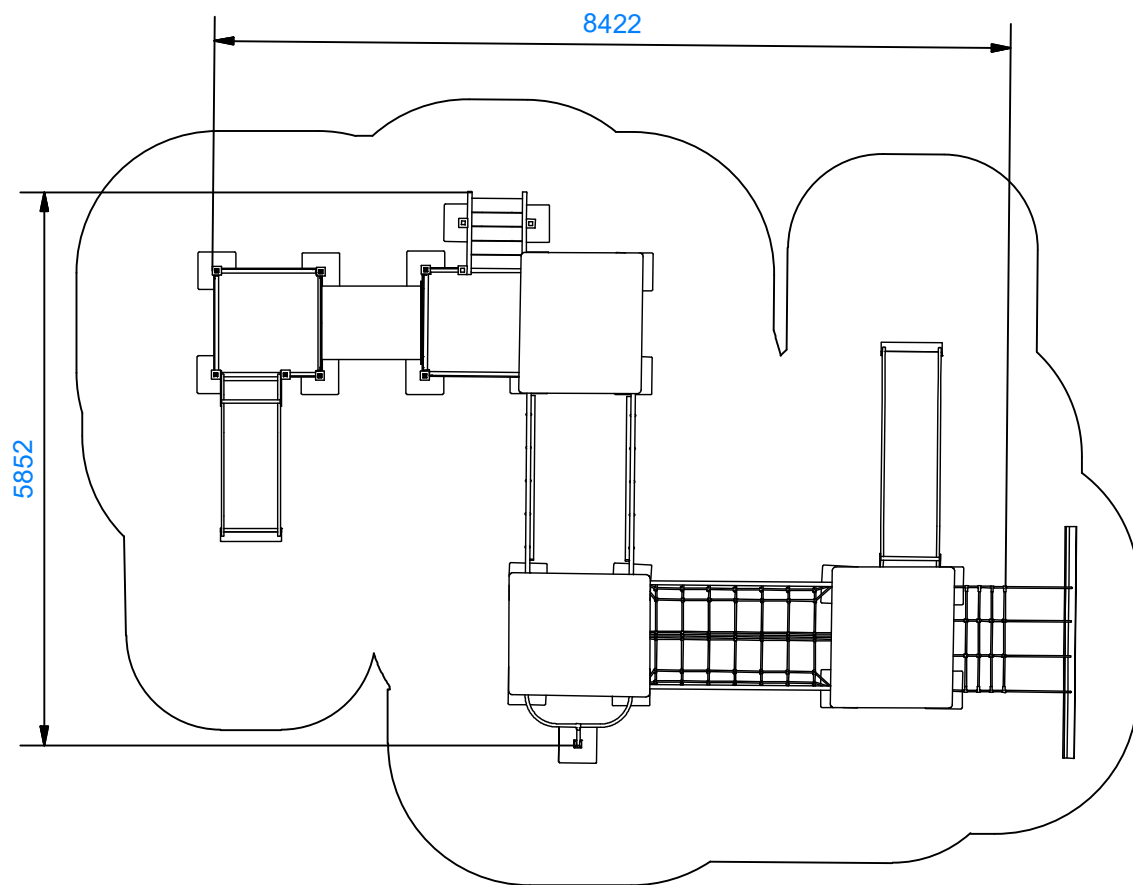

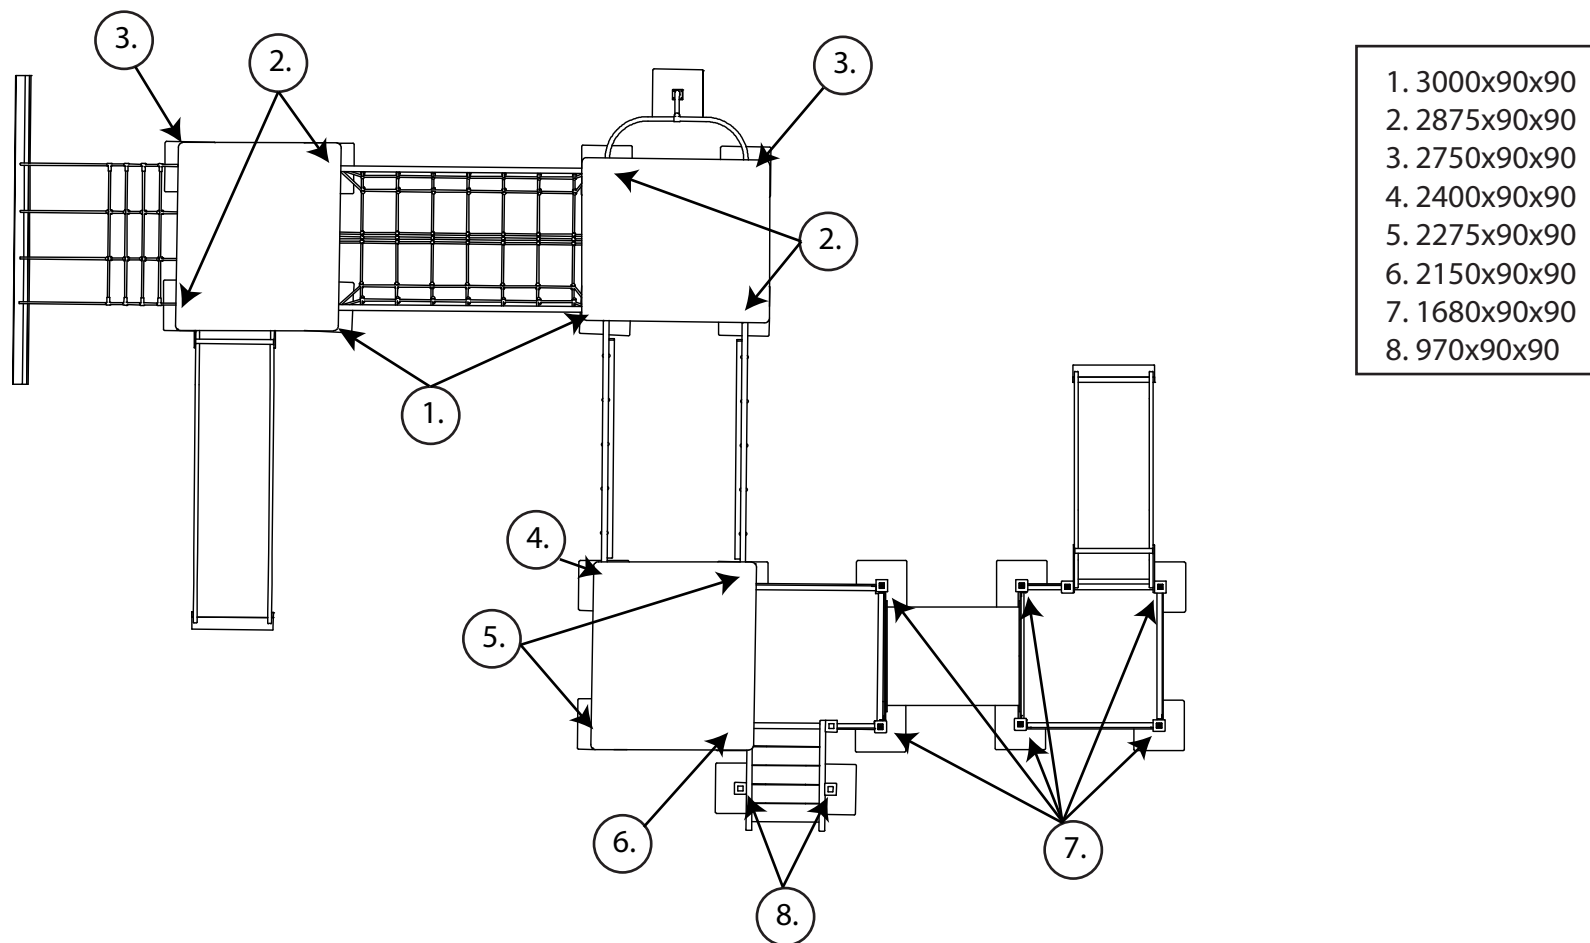


HL-00188 1 	PU-00016 4 	M00059 11 	M00083 20 	M00154 1 	PU-00074 1 	M00068 1 	ME-00087 21 	PU-00052 1 
M00015 7 	ME-00109 1 	M00226 1 	M00227 1 	PU-00019 1 	PU-00021 1 	PU-00020 2 	M00017 3 	M00157 1 
ME100-01 2 	M00152 1 	M00163 2 	M00151 2 	PU-00054 2 	M00242 2 	PE-00010 1 	M00140 16 	M00206 2 
M00205 1 	M00203 1 	M00232 1 	MU-00033 6 	M00228 1 	M00199 2 	M00058 2 	M00167 6 	PU-00023 4 
PU-00024 2 	M00164 5 	PU-00022 2 	M00060 5 	M00006 1 	M00126 1 	PU-00102 6 		



Maa-ankkurin asennus

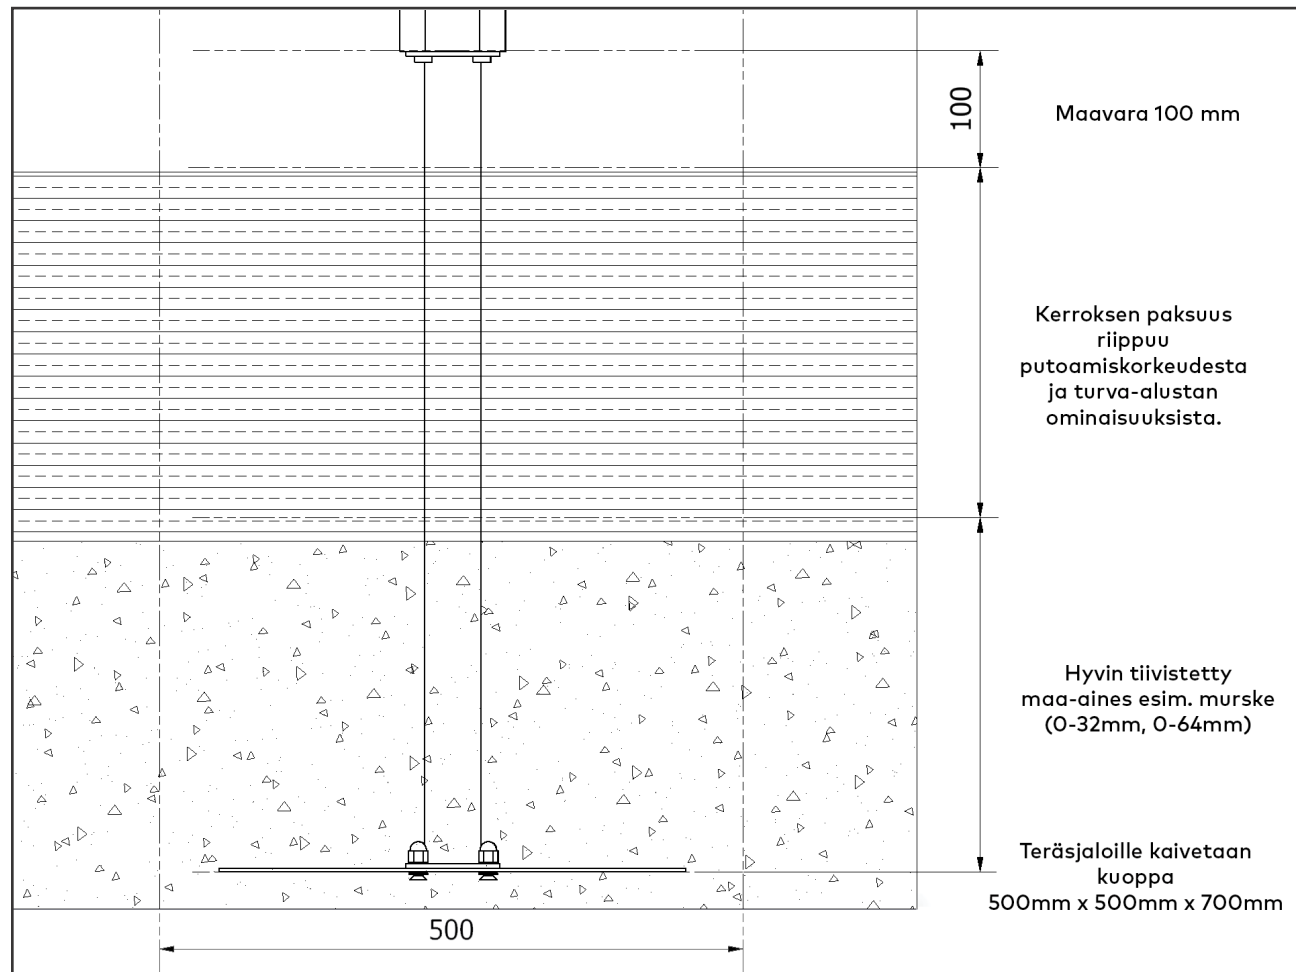


Maa-ankkurin asennus

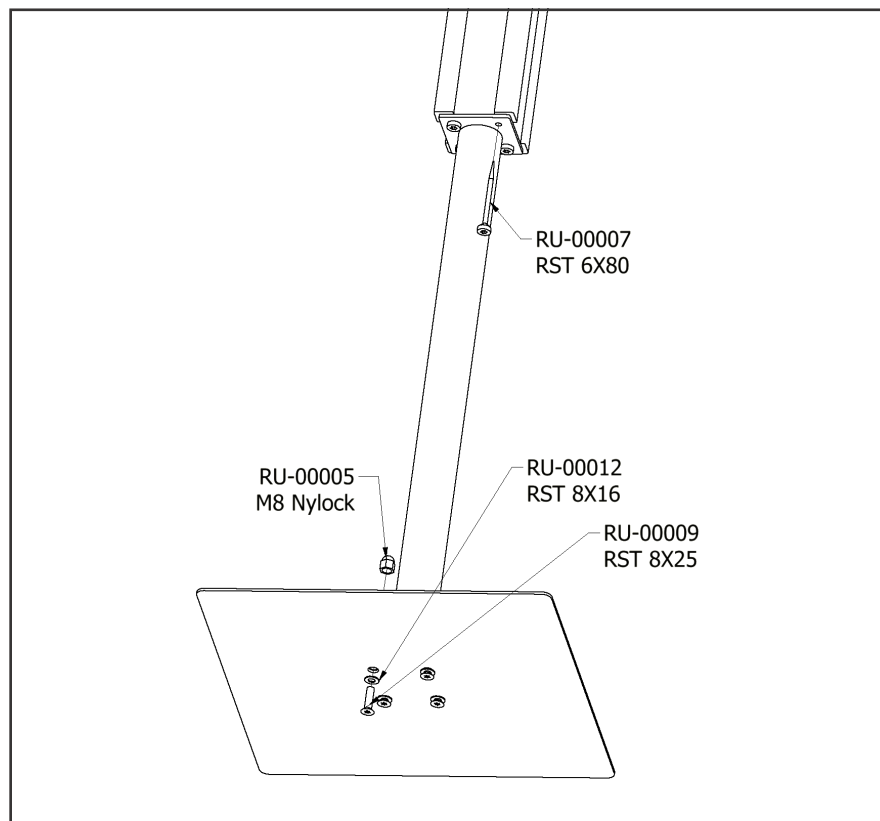



Tasopuun asentaminen

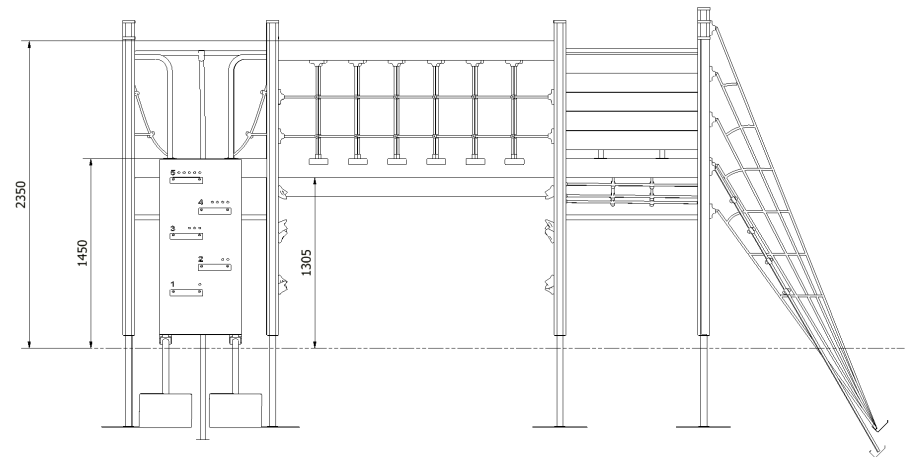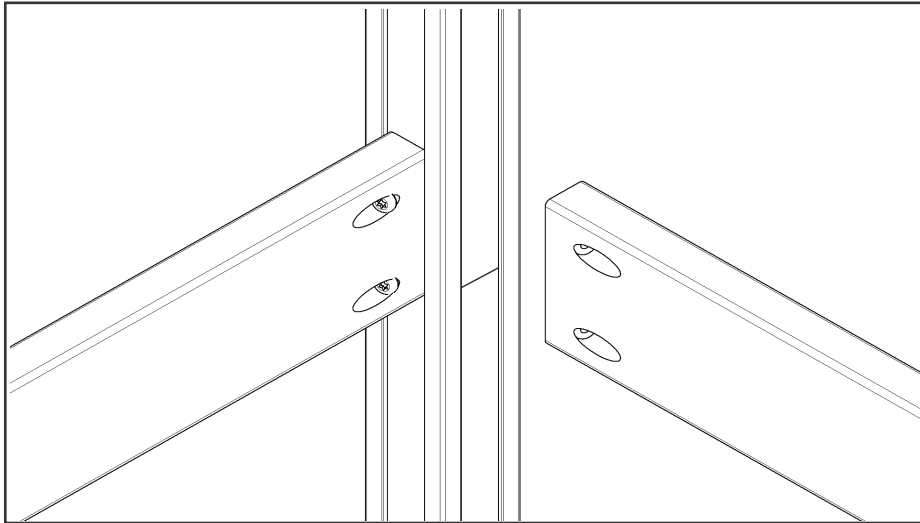

Tasopuun asentaminen

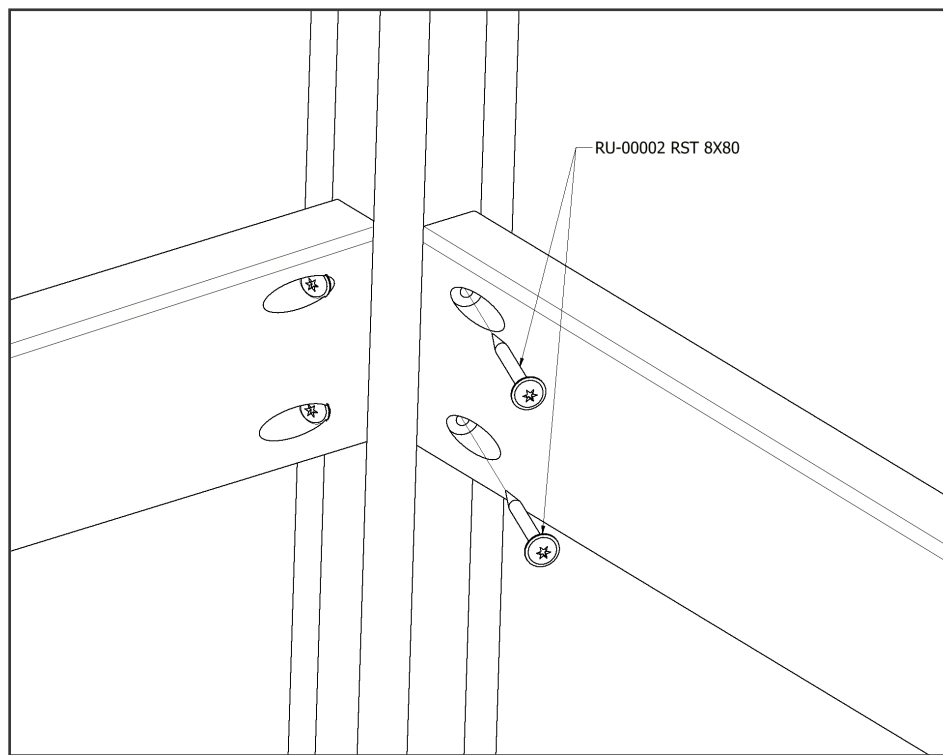

Lattiavanerin asentaminen

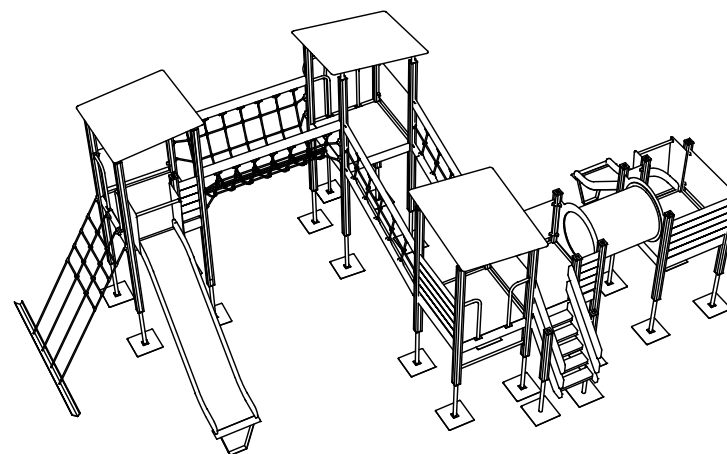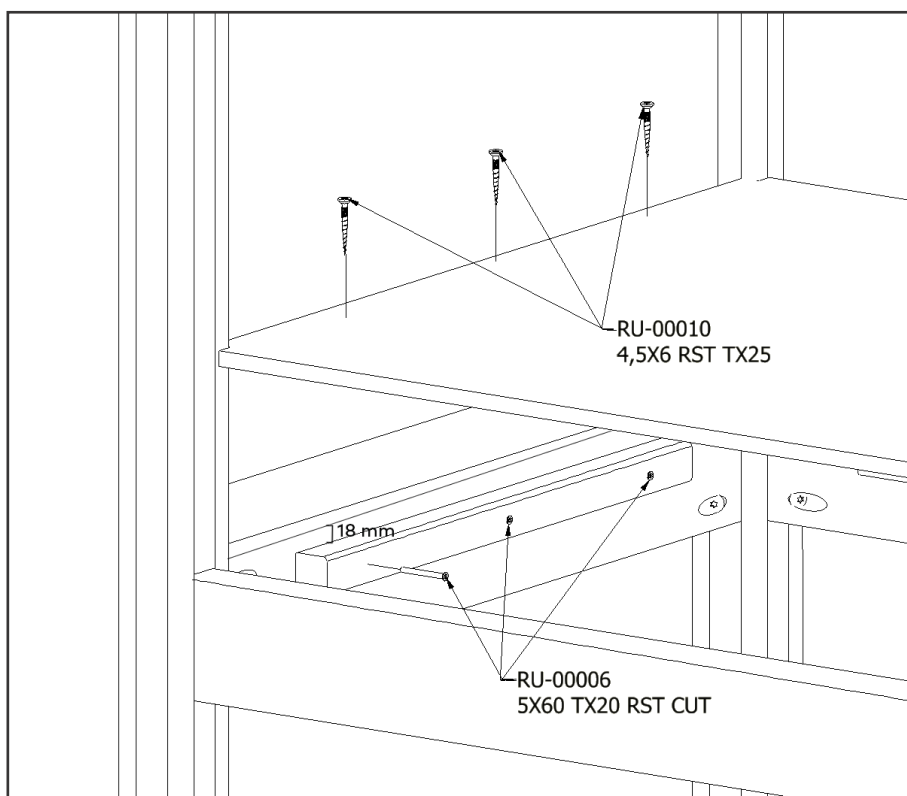


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

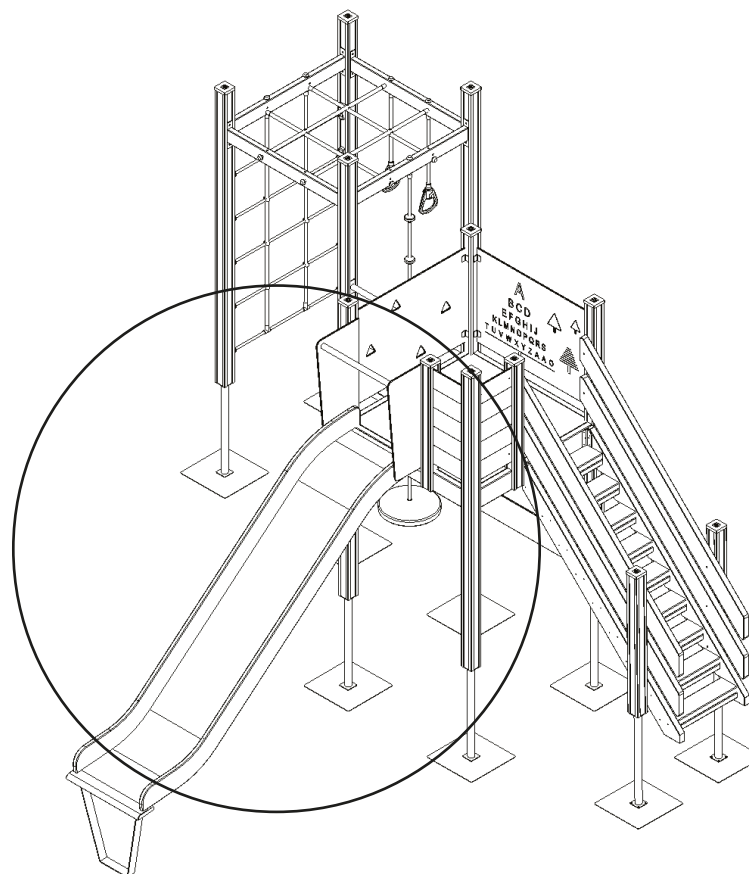


Liu'un asentaminen

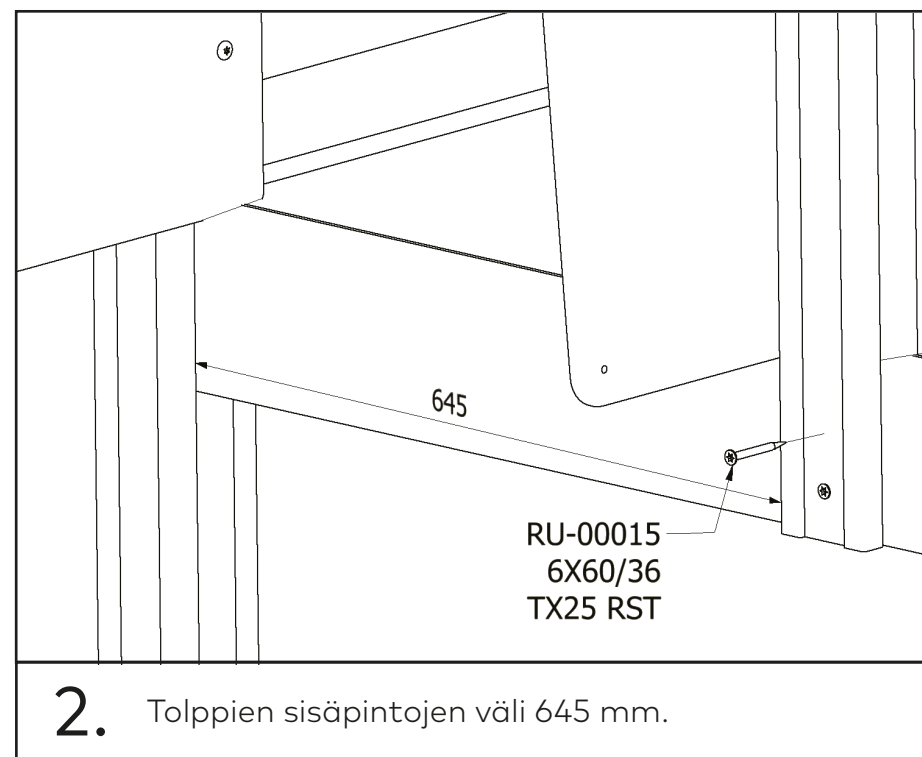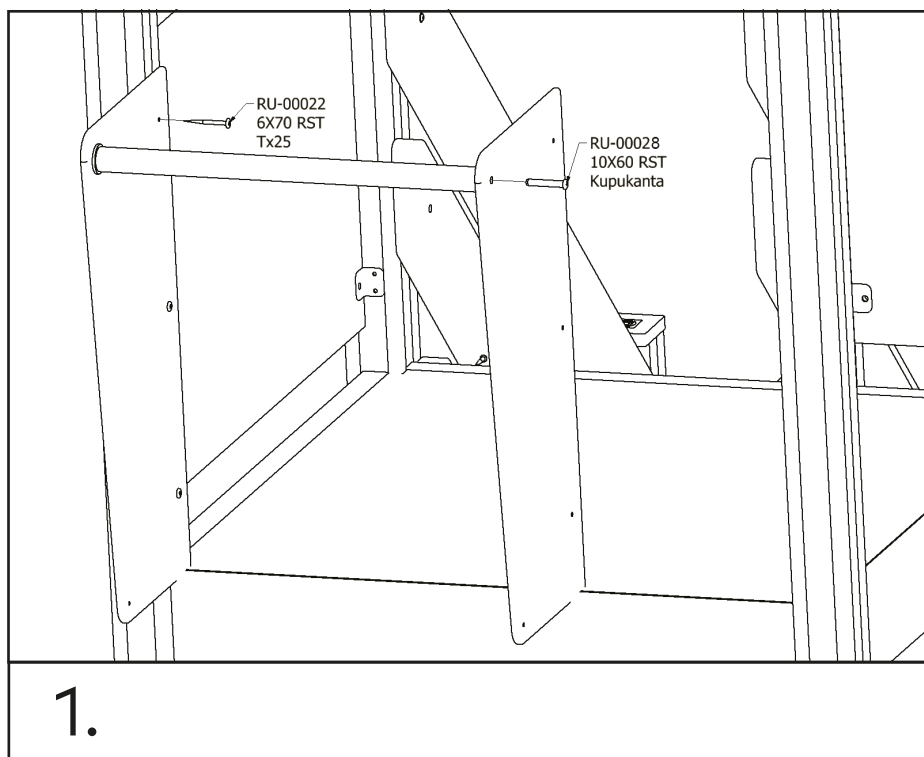

Liu'un asentaminen

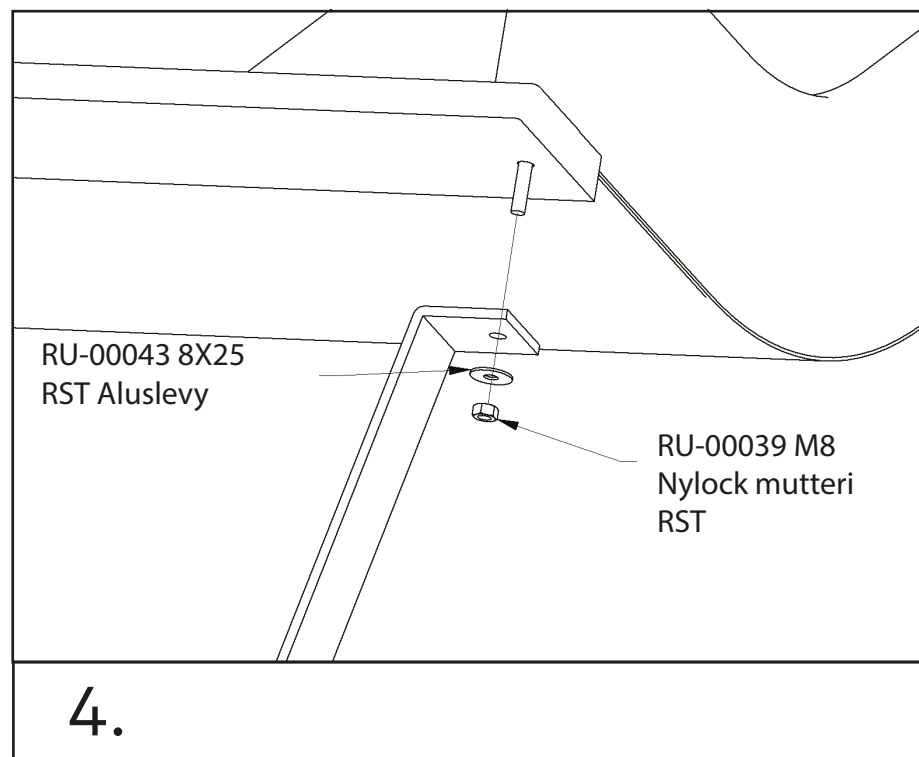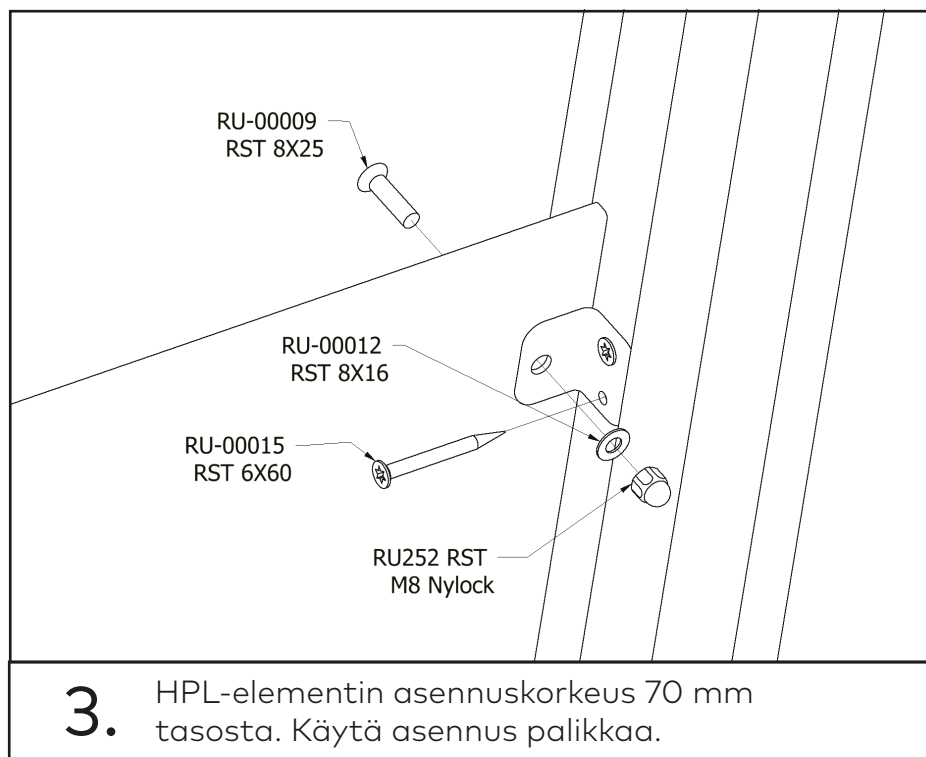


Liu'un asentaminen

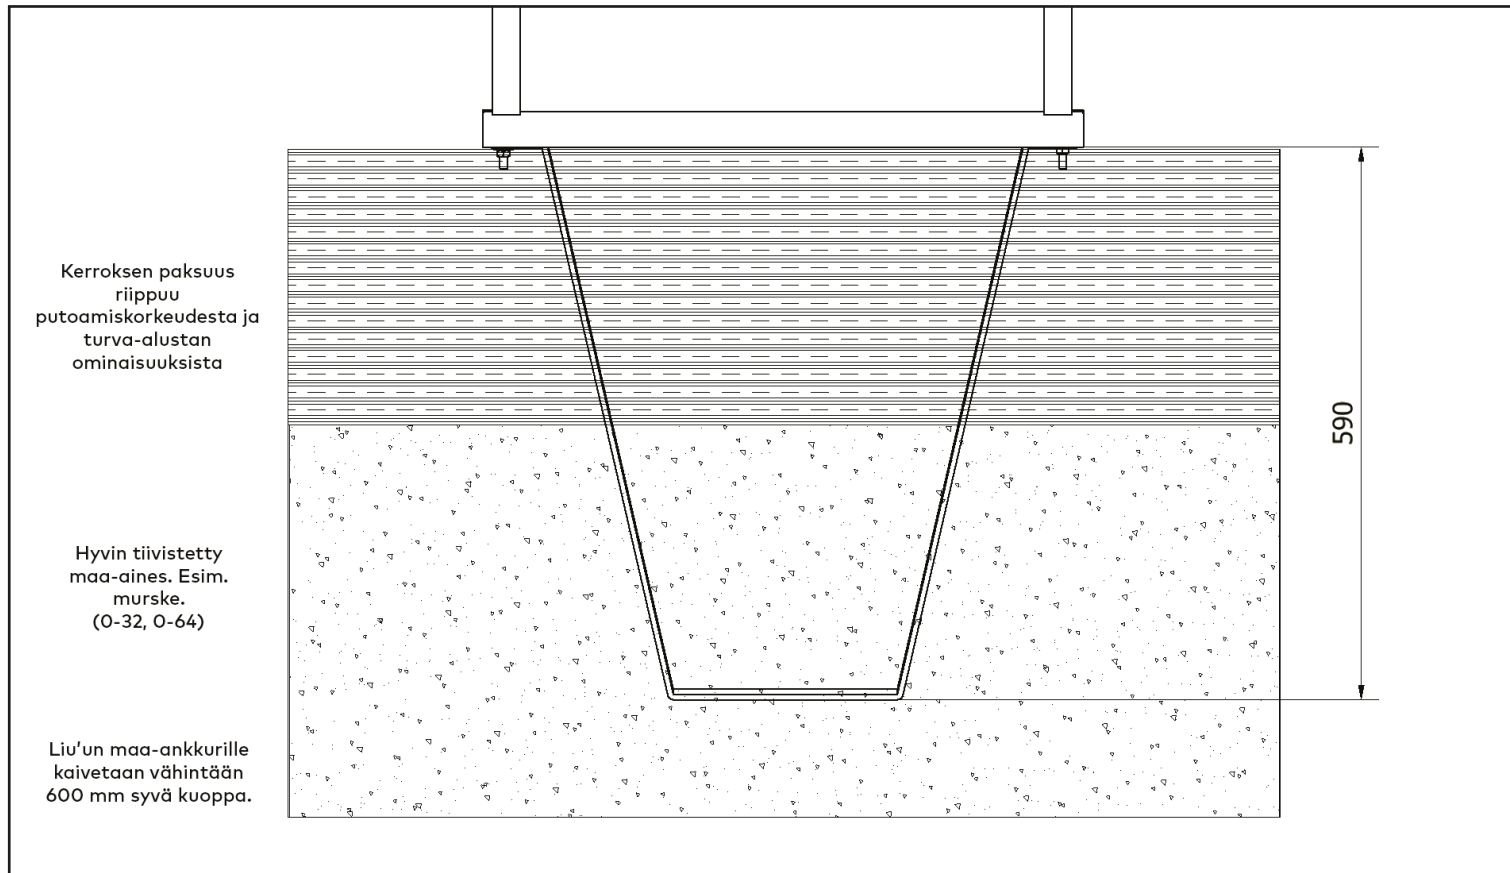


5.


Liu'un asentaminen

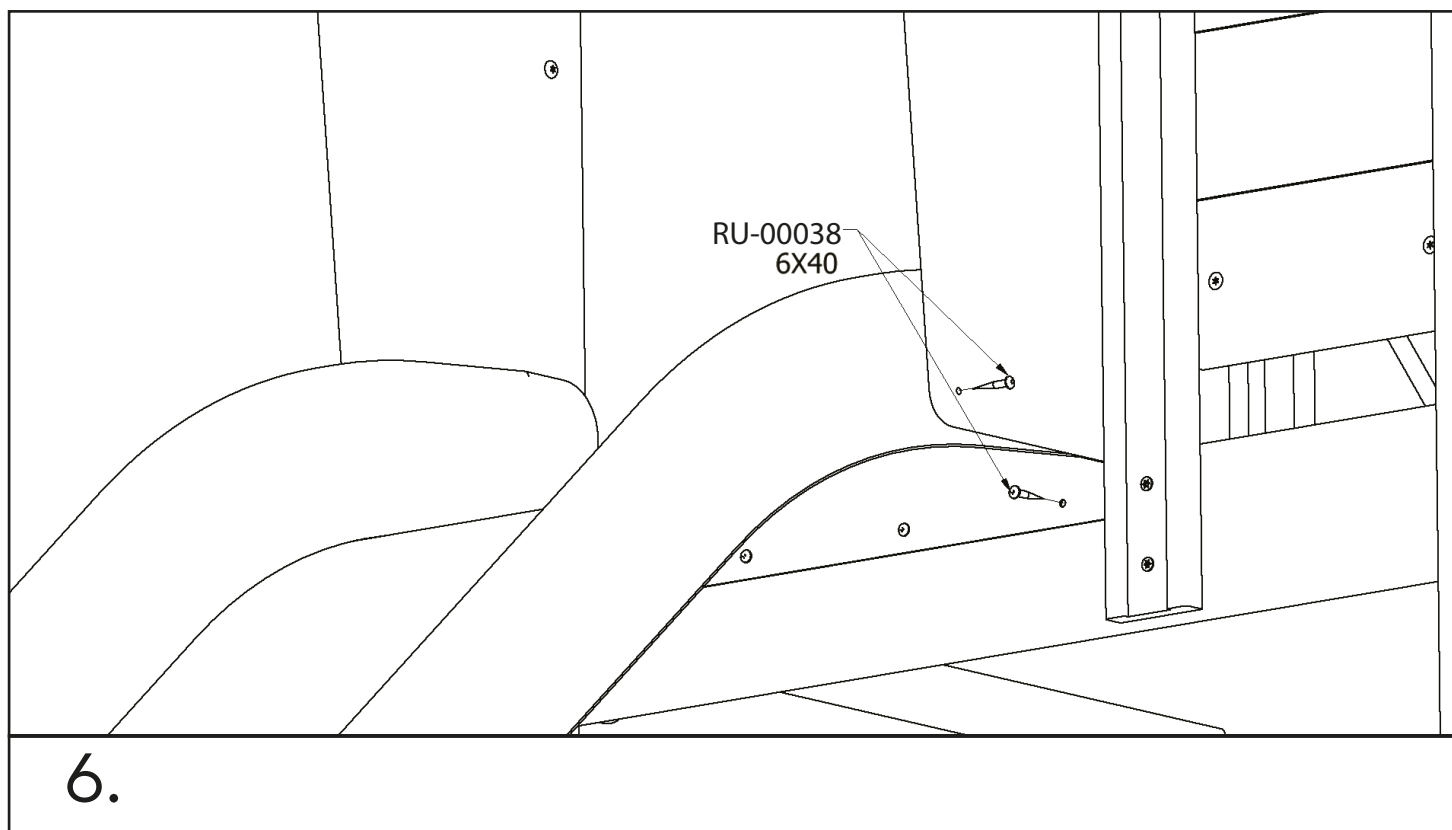


HPL-seinien asentaminen

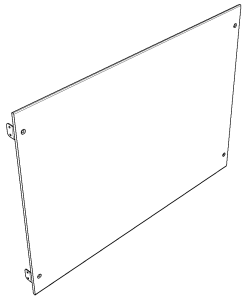


M00020

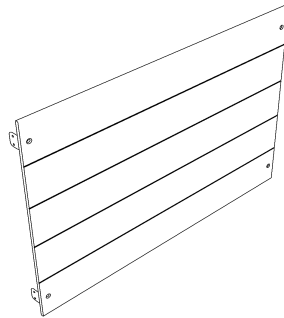


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

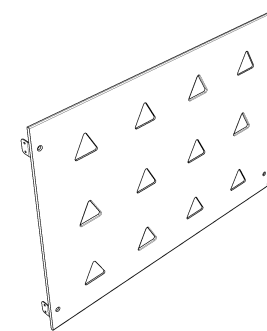


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle

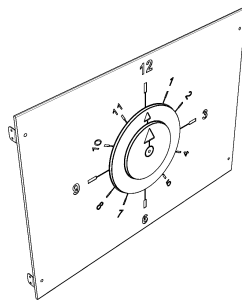

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

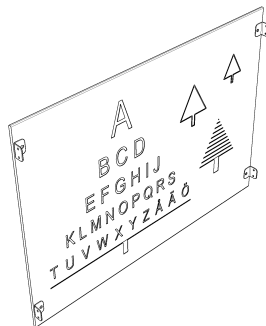


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

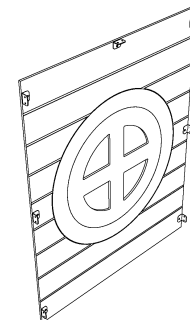

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!



HPL-seinien asentaminen

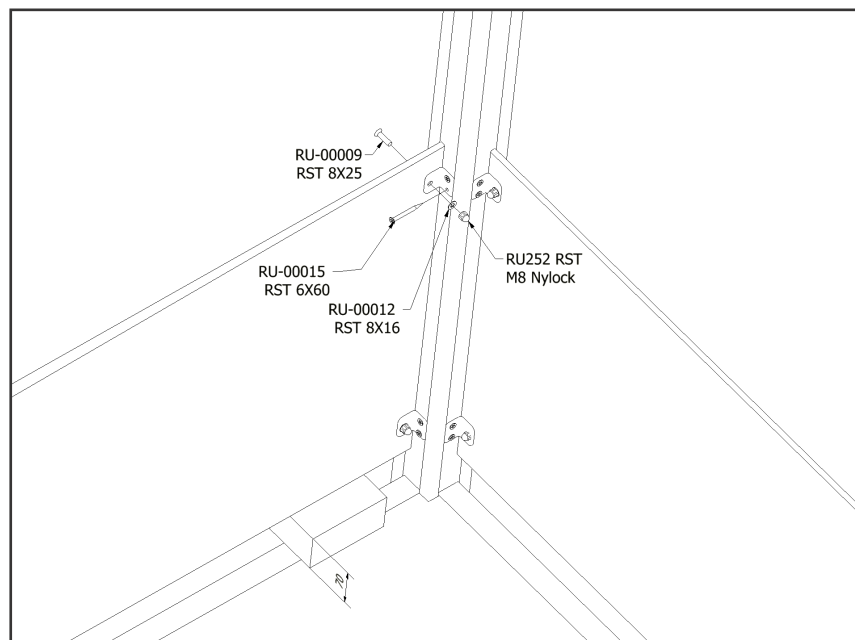



Matalataso
M00168
Korkeataso
M00169

HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.

Köysisillan asentaminen

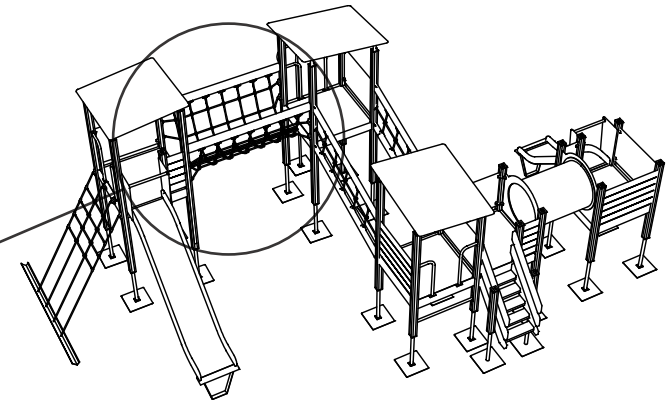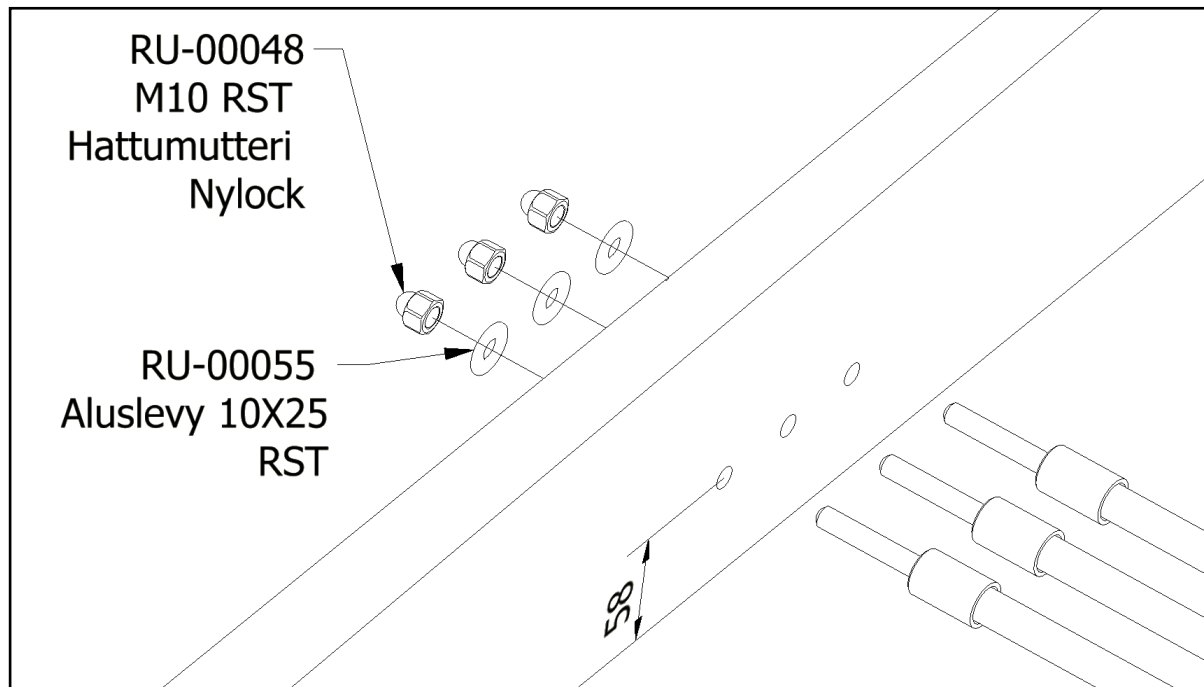

Jyrkännousun asentaminen

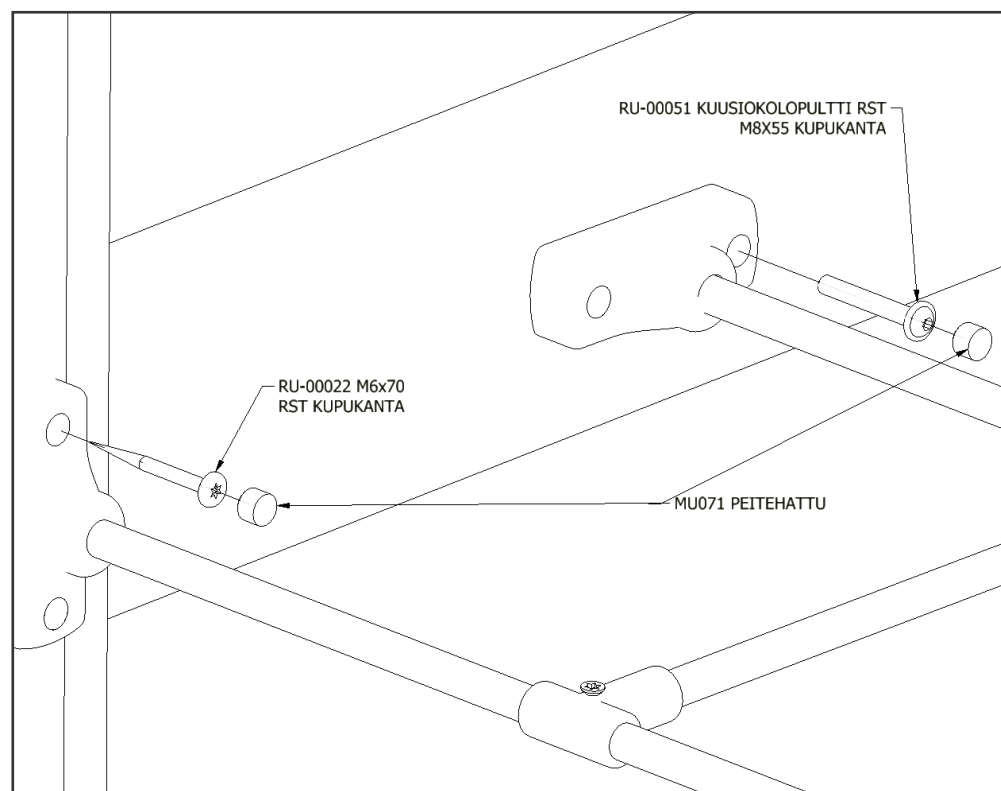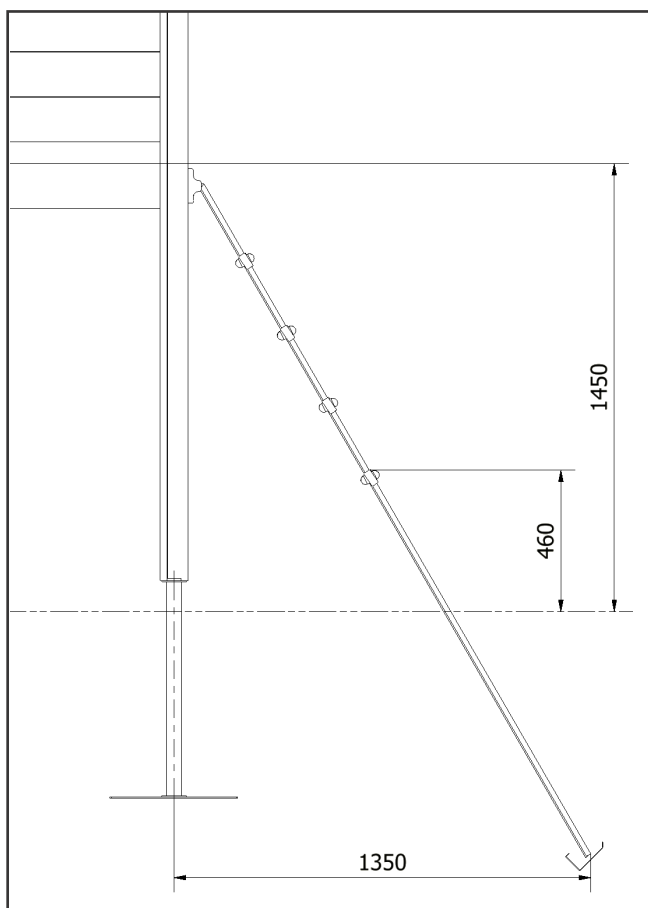


Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu
asennettavan tolpan,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä
tasopuun yläpinnat
asennetaan samaan
tasoon.


Korkeiden sekä matalien
portaiden asennuksessa
pätevät samat mittat.

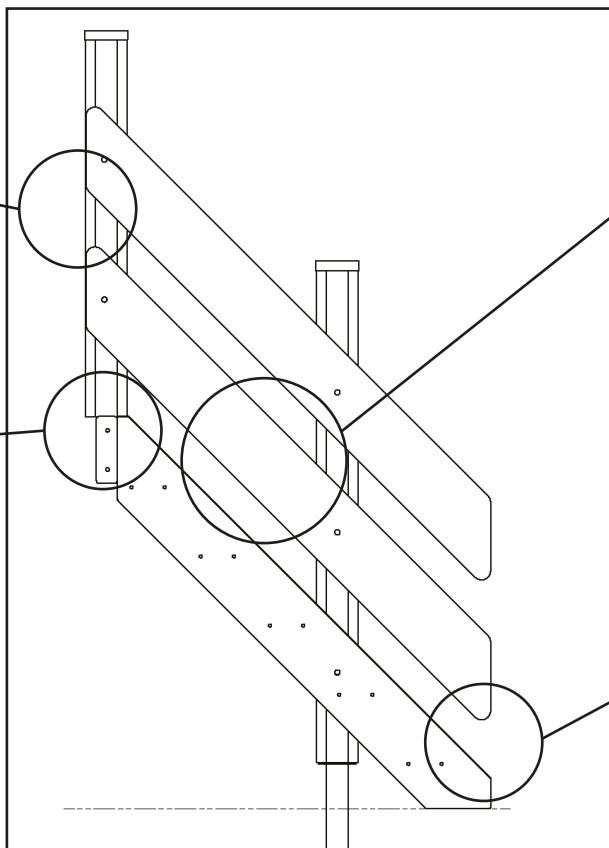

Portaiden sivun sekä
turvakaiteen väliin jäävä
rako 70 mm. Turvakaiteen
ja käsijohteen väliin jäävä
rako 70 mm.
Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

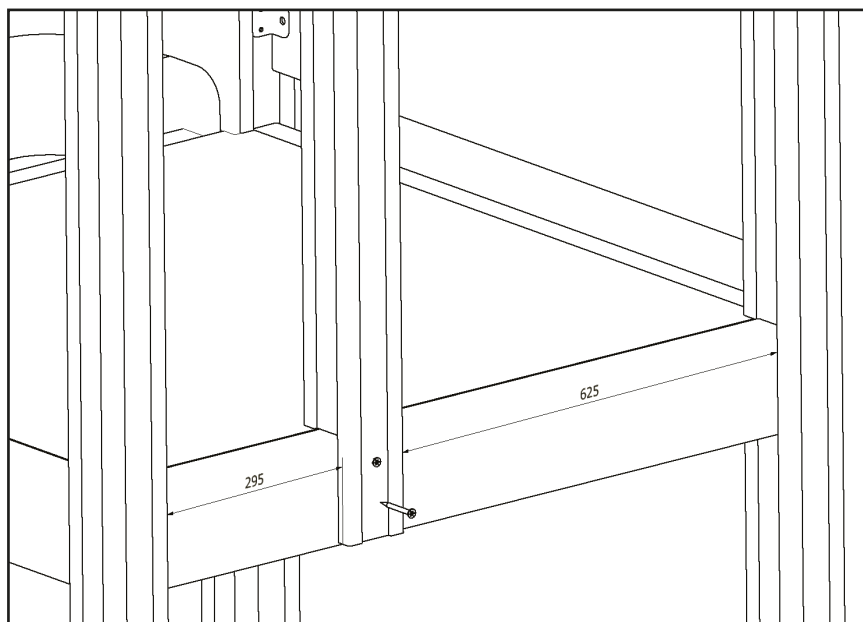


Korkeat portaat
M00069, M00154, PU-00054
Matalat portaat
M00069, M00153, PU-00074

1

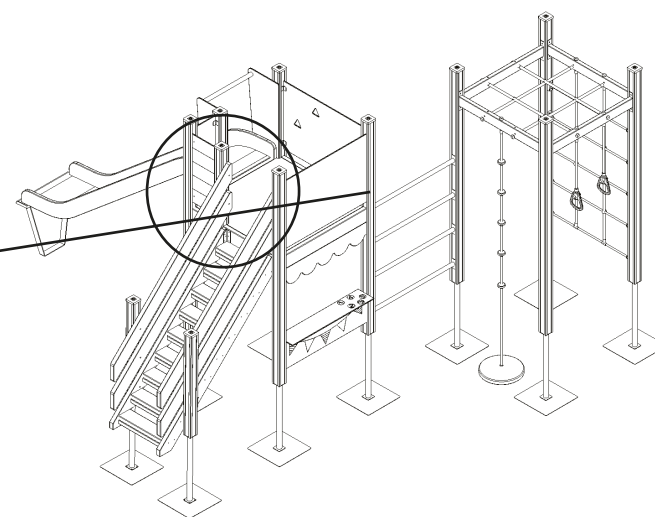


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

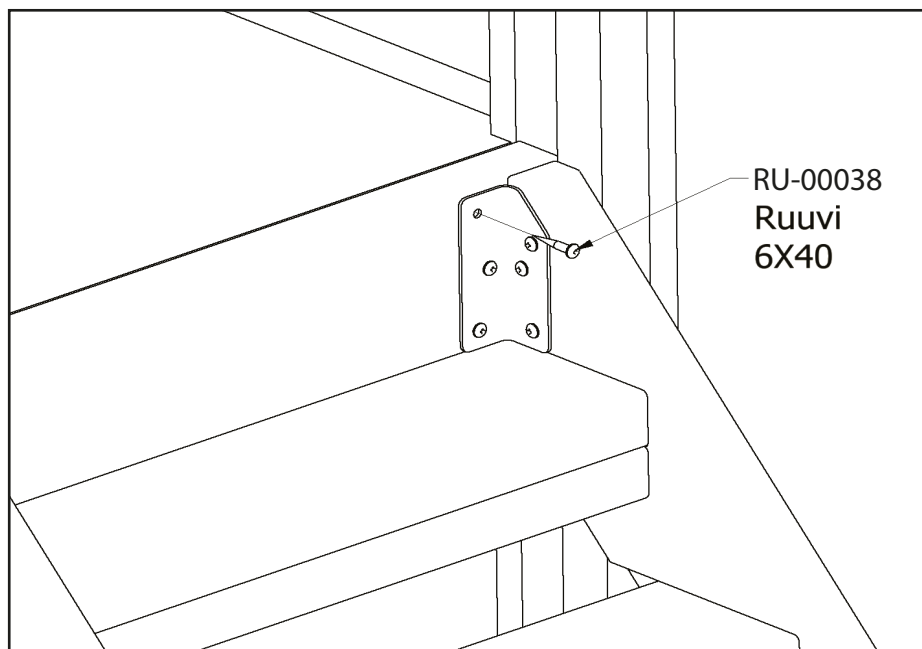


2. Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

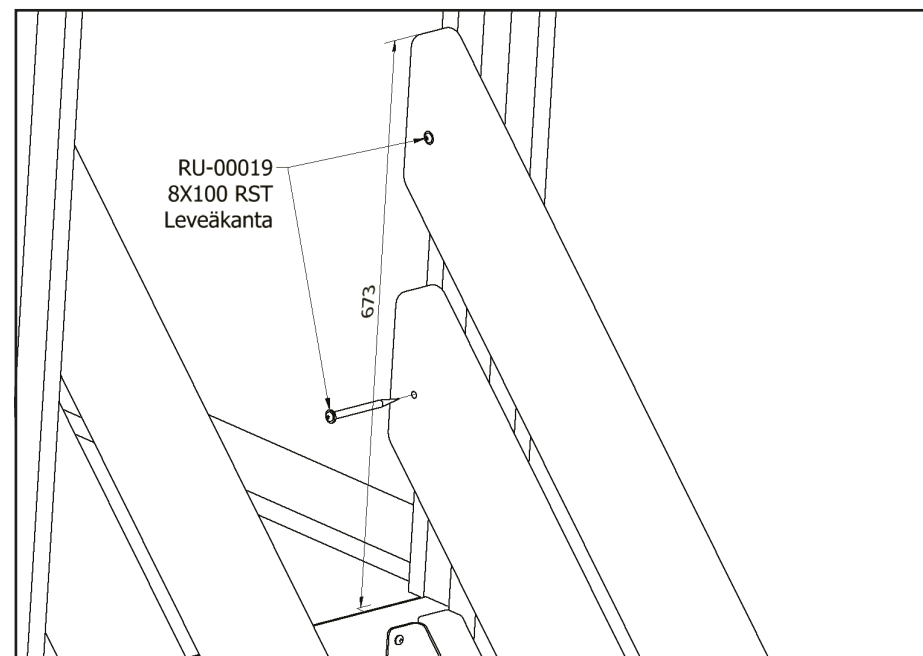


3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

Portaiden asentaminen


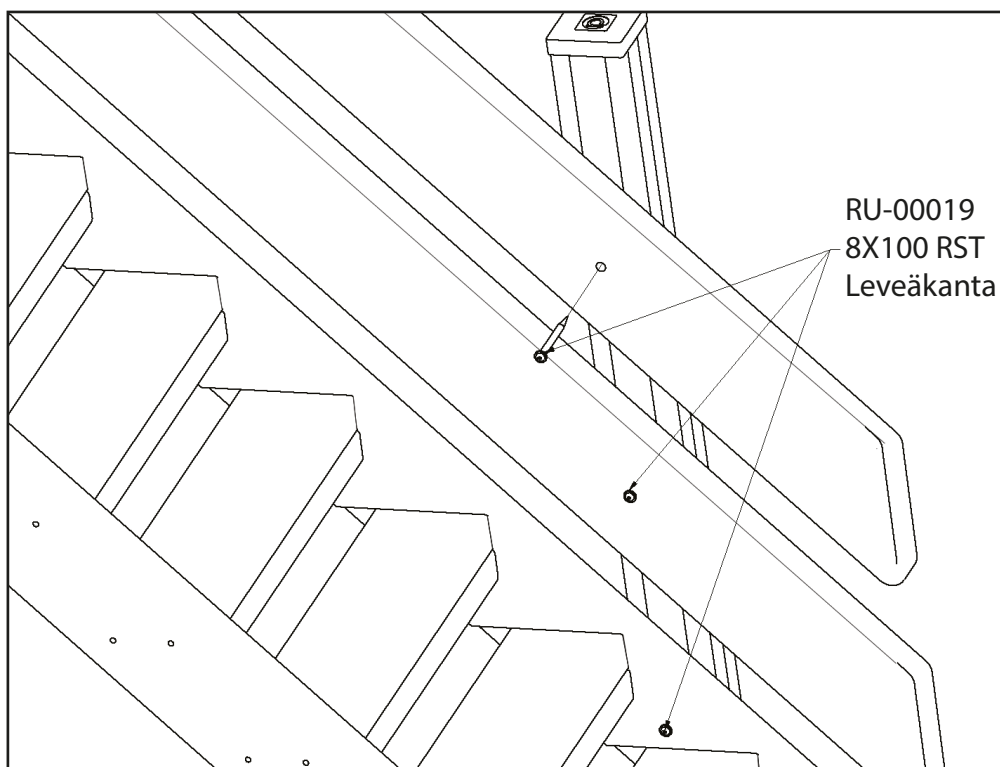


4. Kiinnitys järjestys:
portaat, keskikaide, käsijohde.


Tunnelin asennus

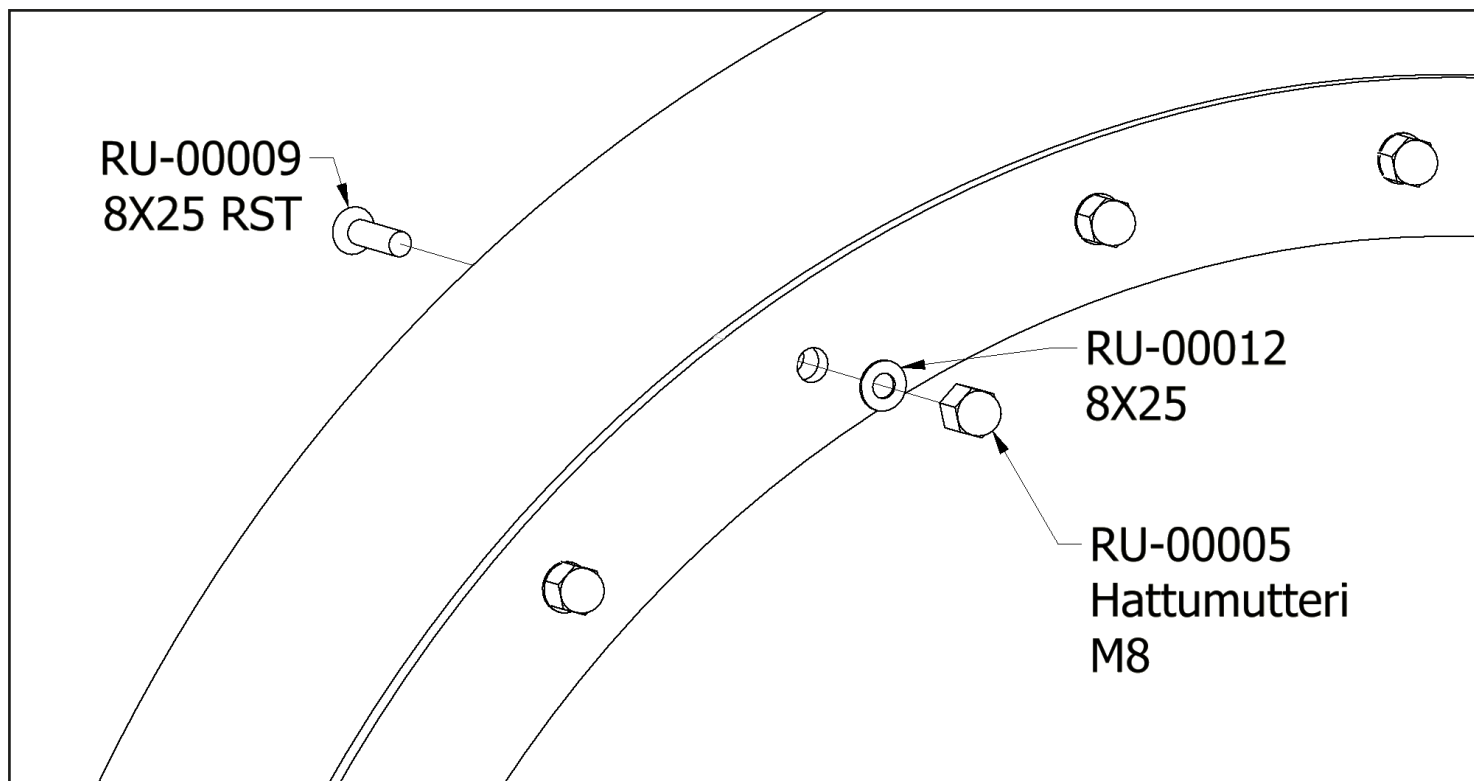



Palomiehentangon asentaminen

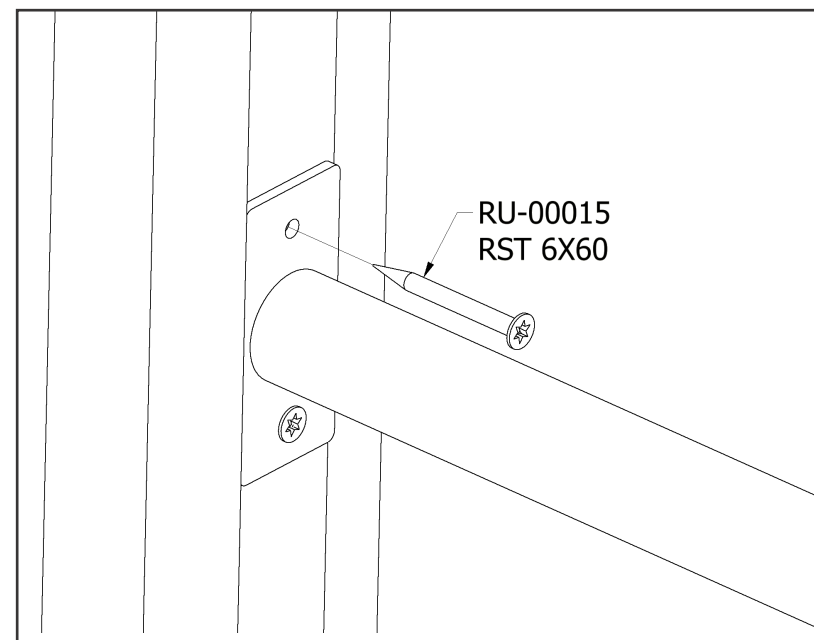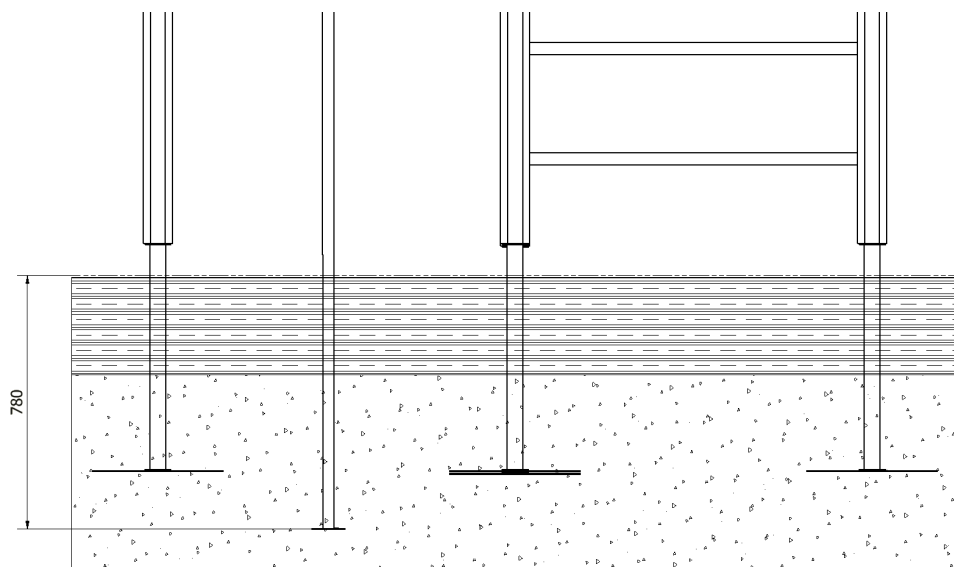

Tankojen asentaminen

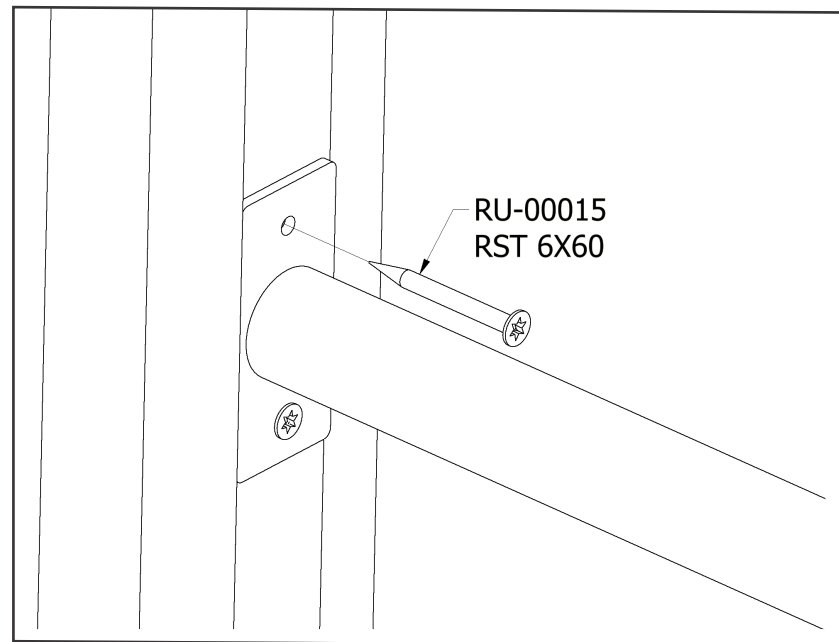


Vinonkaton asennus

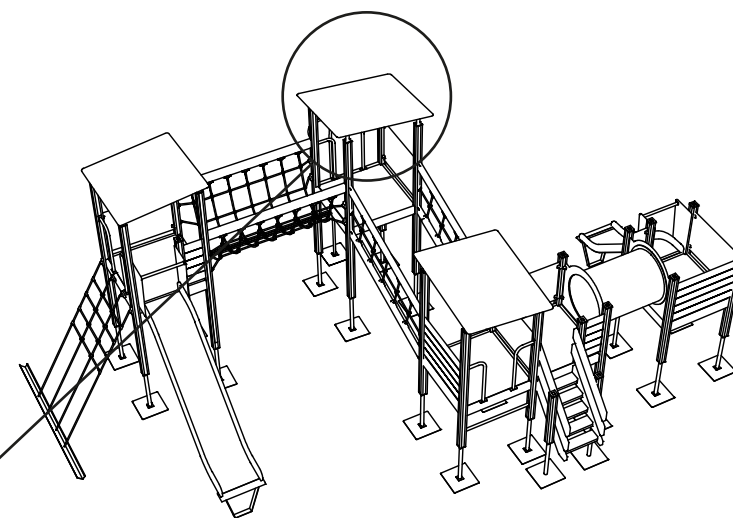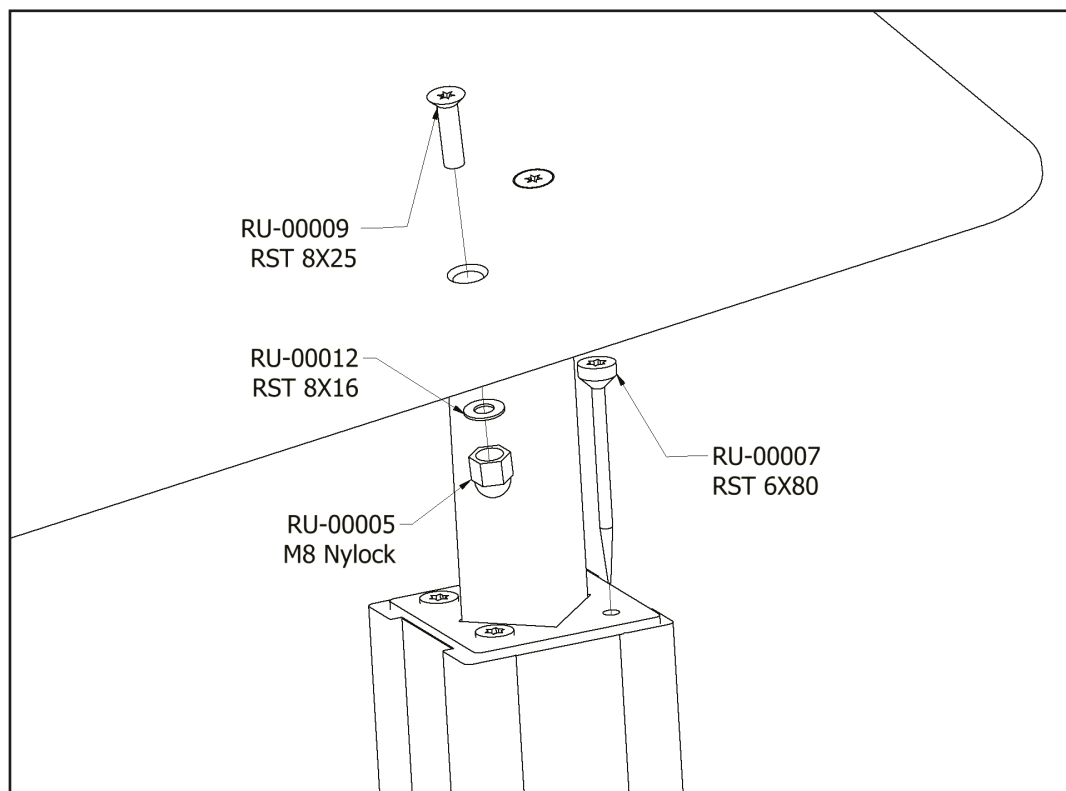

Kiinnitä metallijalat
tolppiin ennen levyn
asennusta.

Tolpanhatun kiinnittäminen

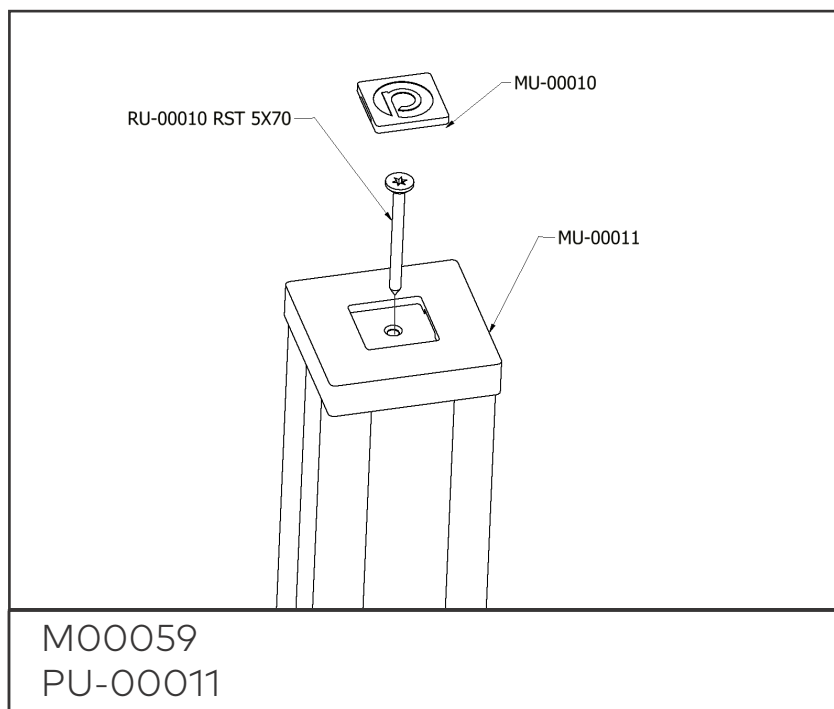

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä