




Kokoonpanoaika
10/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjiä
kerralla
25

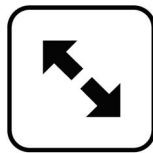

Korkeus
2500 mm

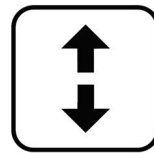


Leveys
5610 mm

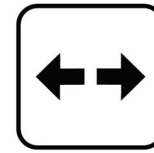


Pituus
5880 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
2350 mm

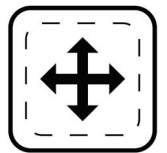


Turva-alue
63.1 m²

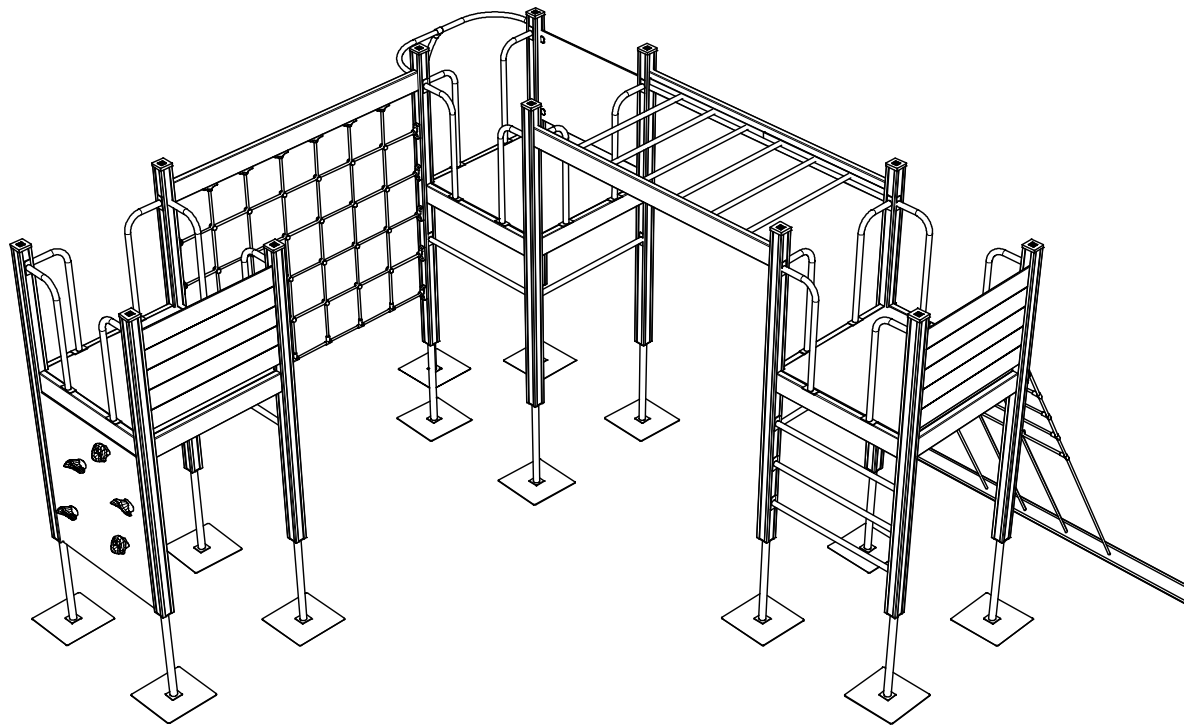

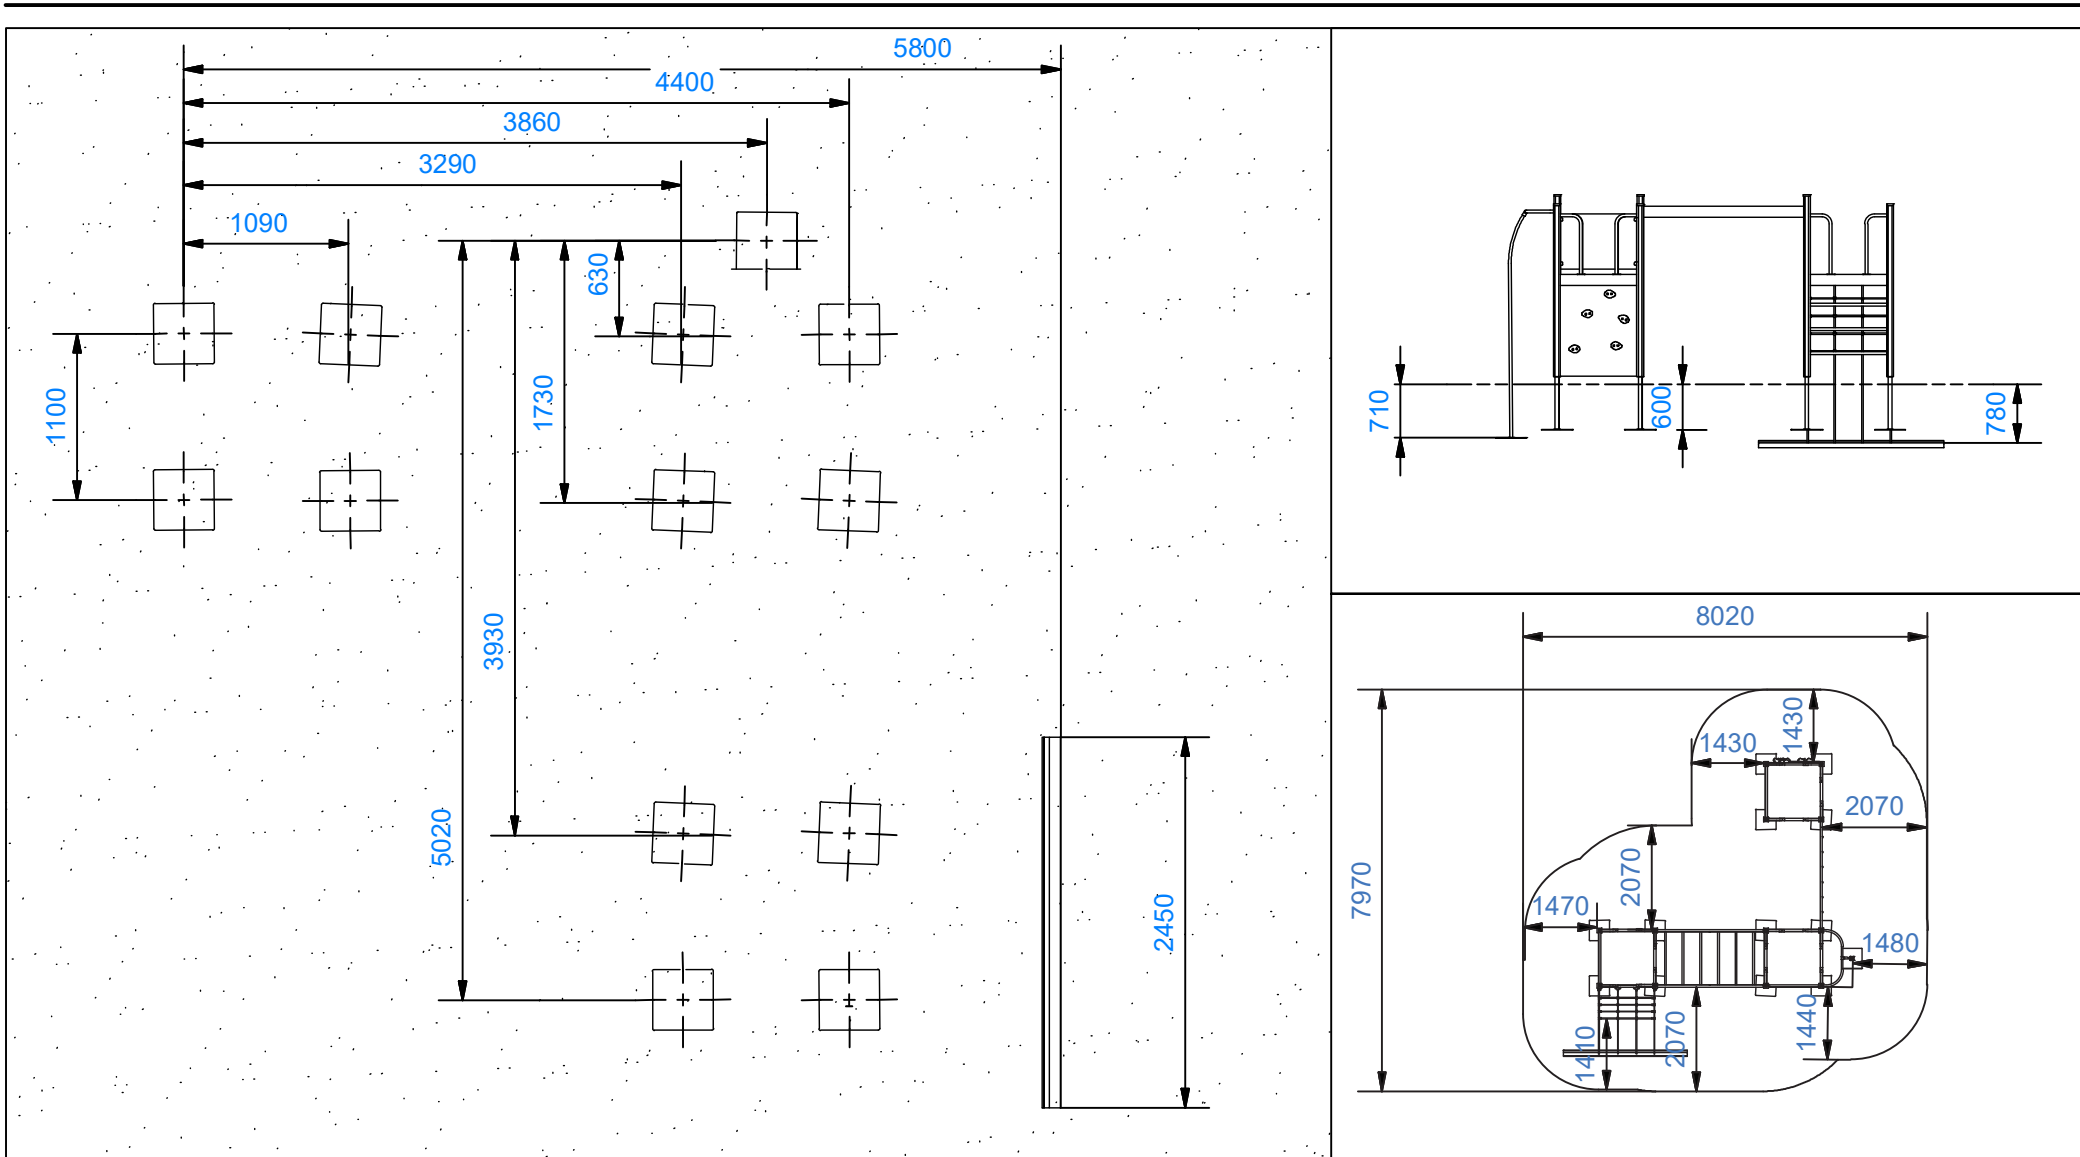


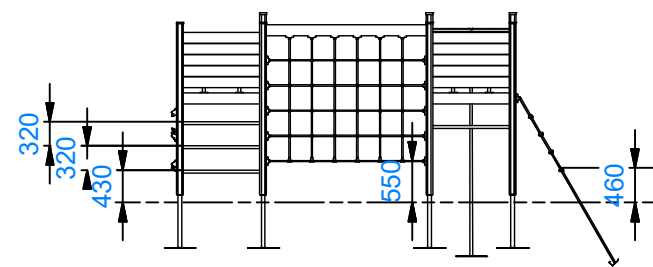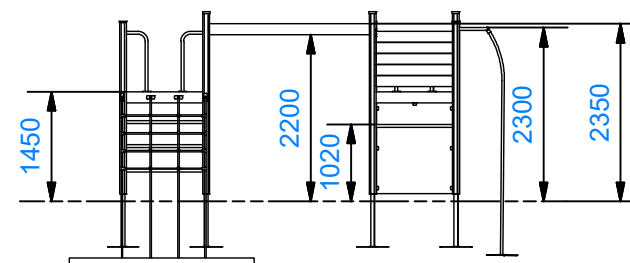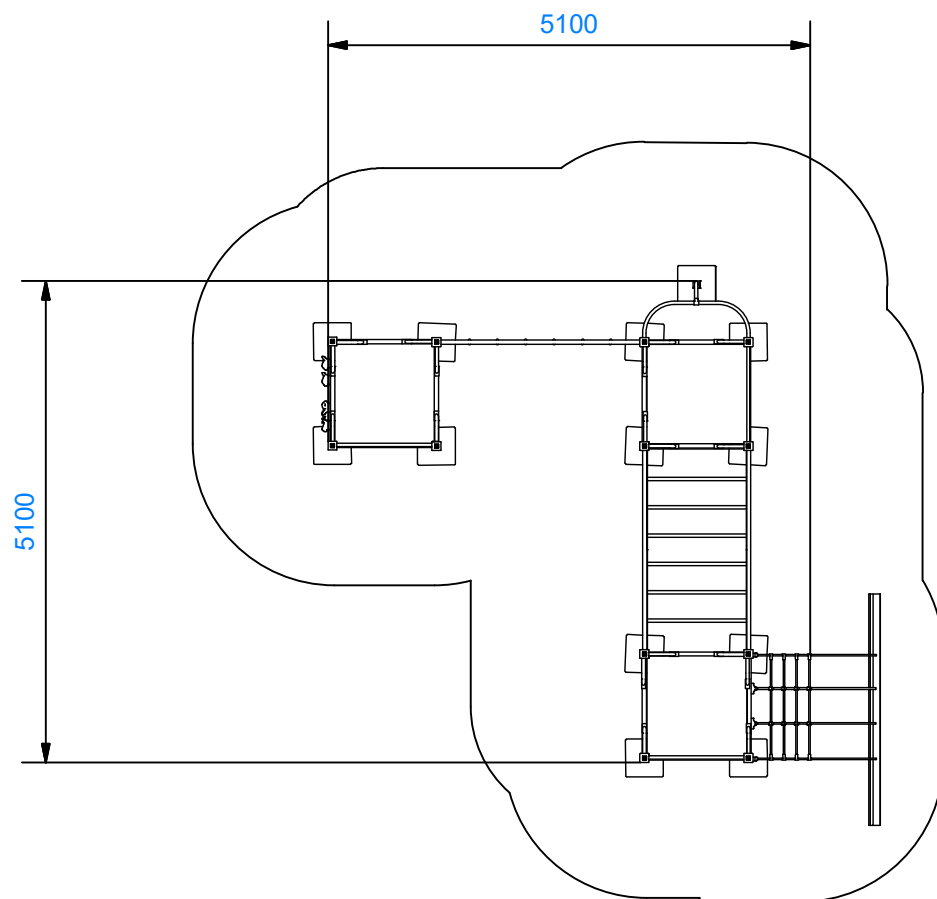

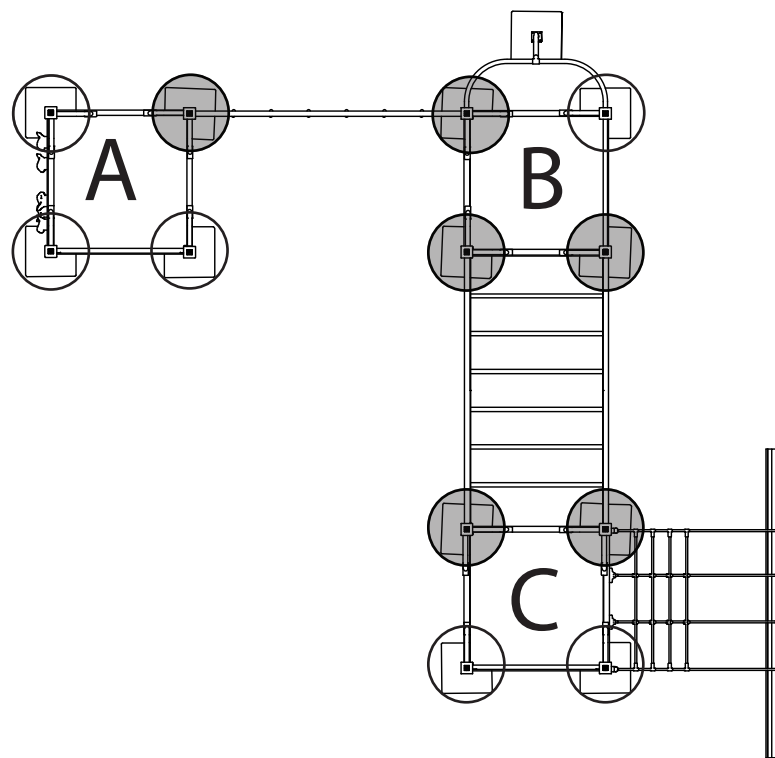


1.
2275x90x90


2.
2400x90x90

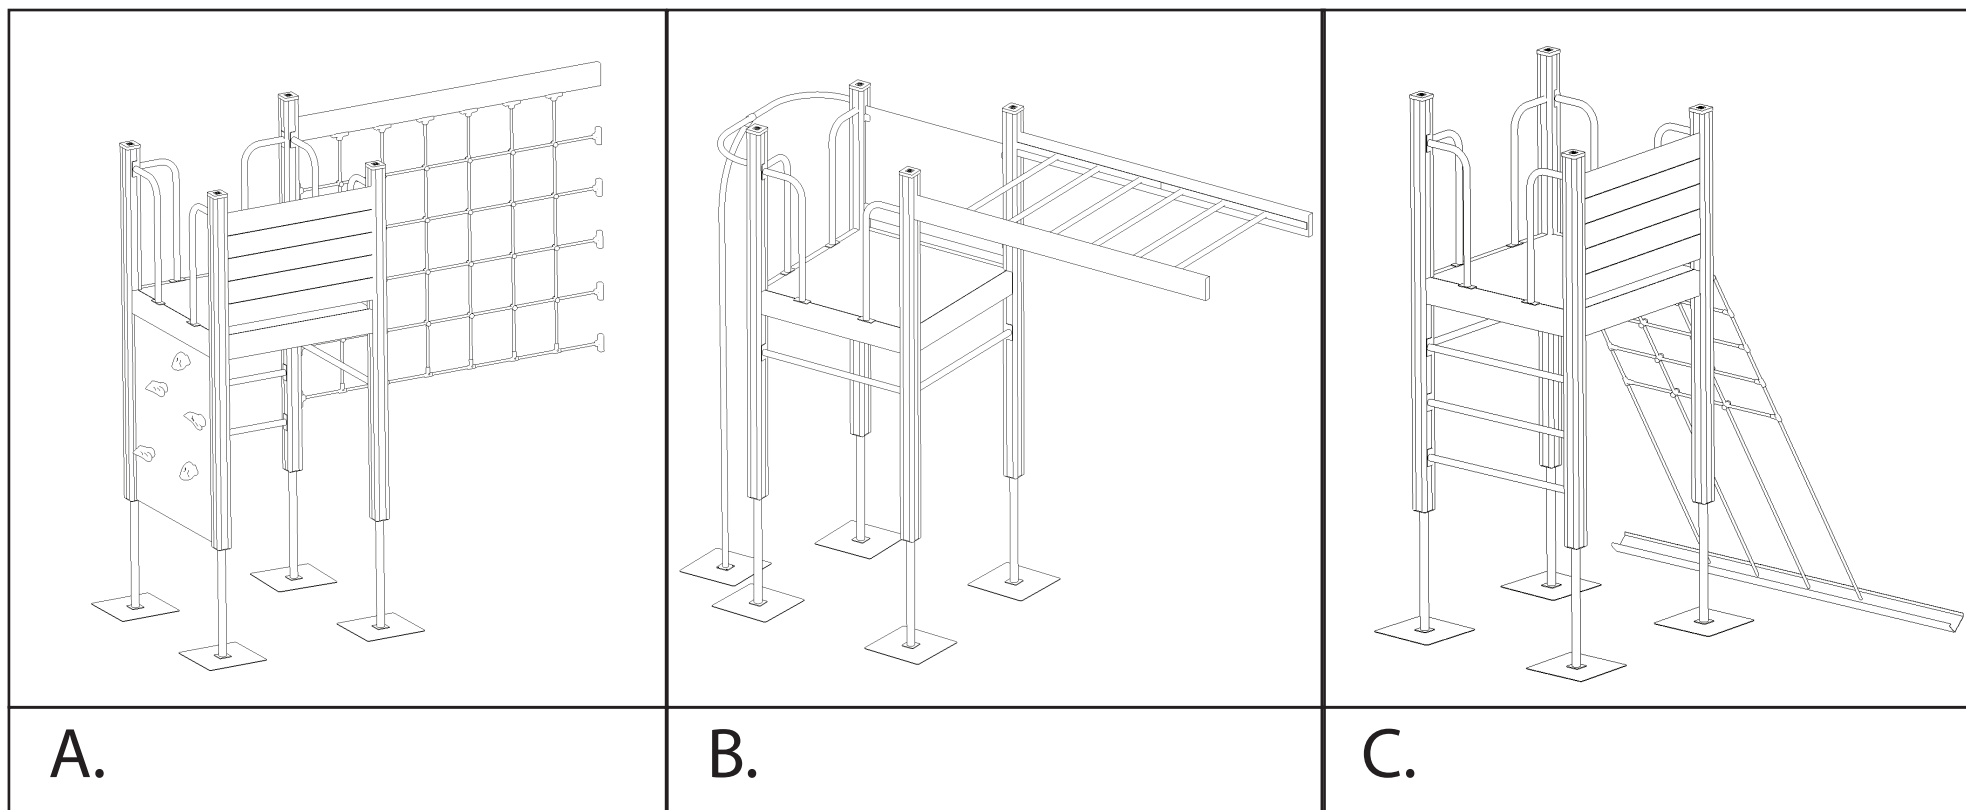


M00126 1	M00186 1	M00214 2	M00218 1	PU-00019 6	ME-00087 13	M00059 12	M00083 12	M00192 1
								
PU-00020 6	ME-00109 1	M00226 1	M00227 1	M00015 3	M00157 10	M00140 11	M00167 18	M00058 1
								
M00164 3	M00060 3							
								

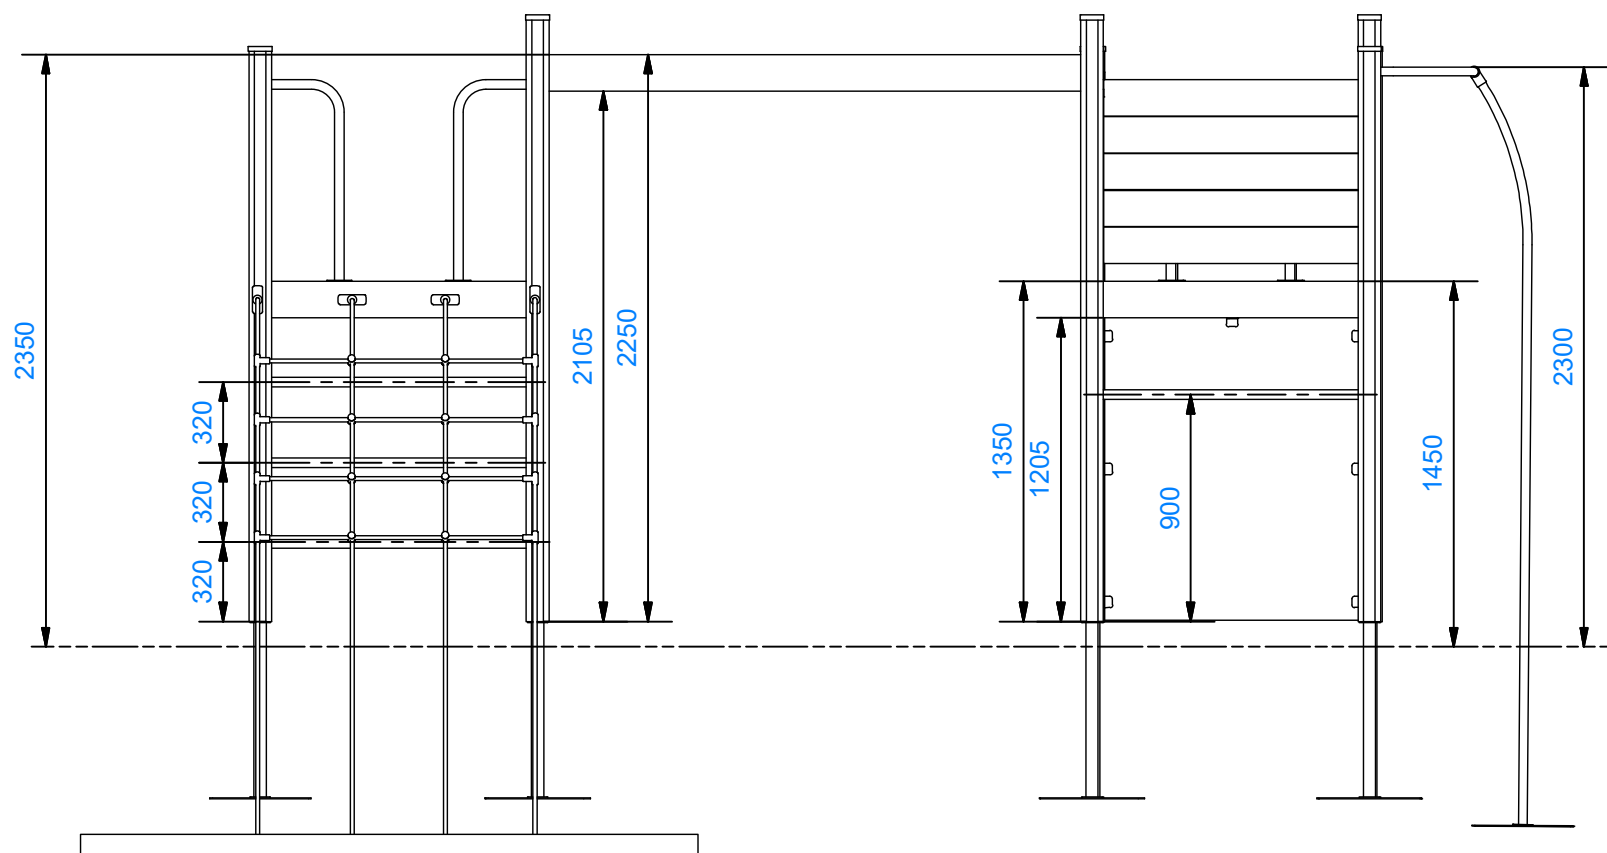



Maa-ankkurin asennus

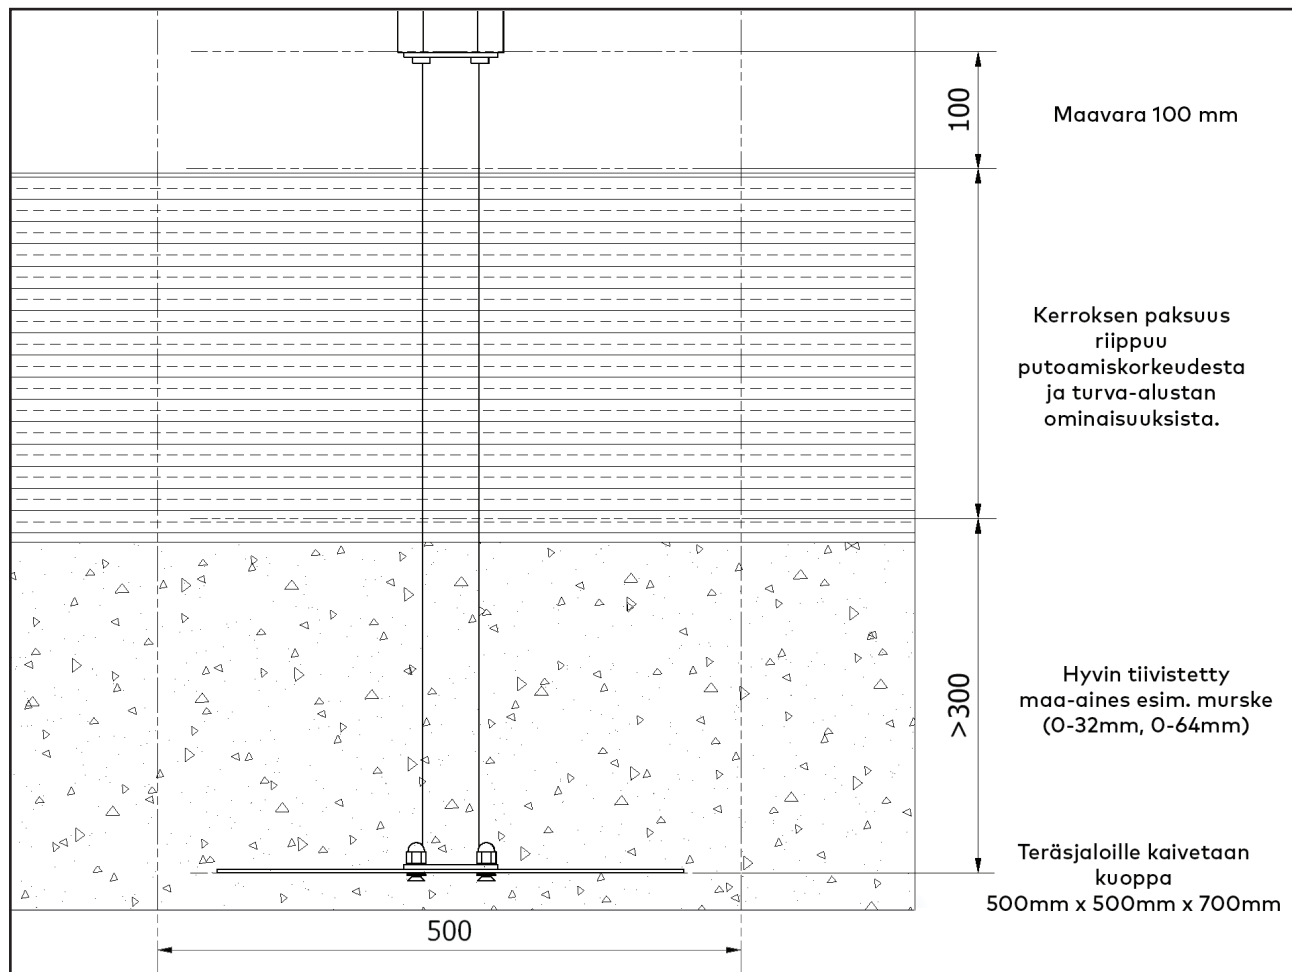



Maa-ankkurin asennus

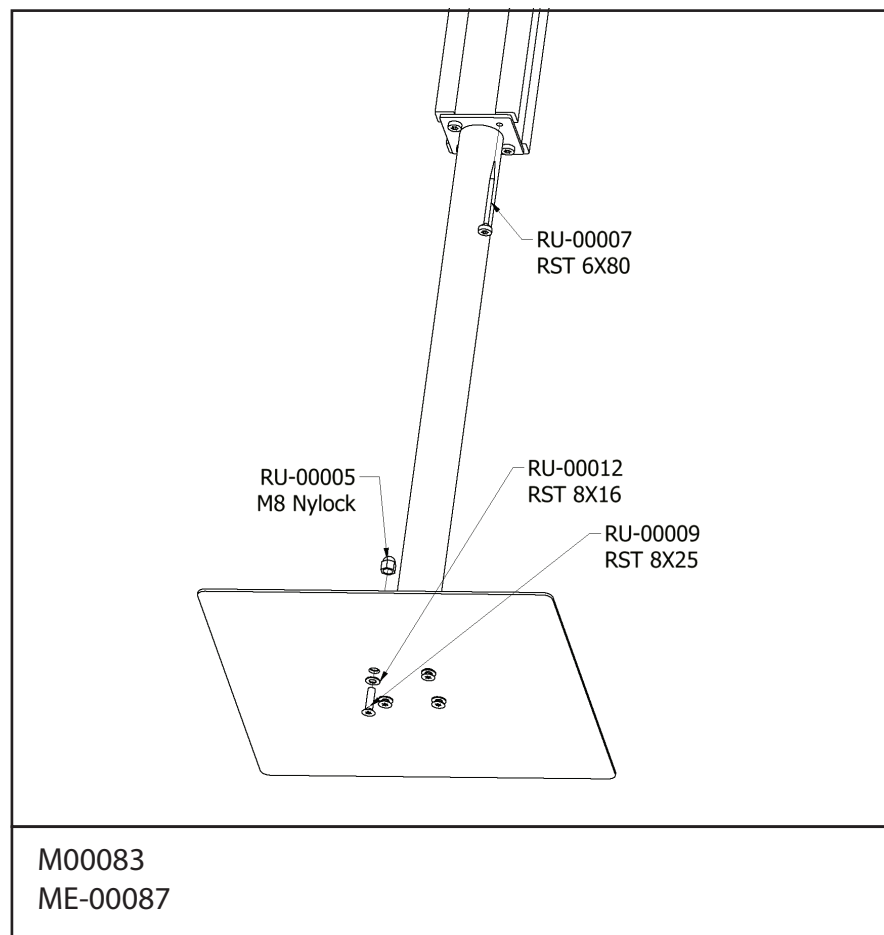


Tasopuun asentaminen

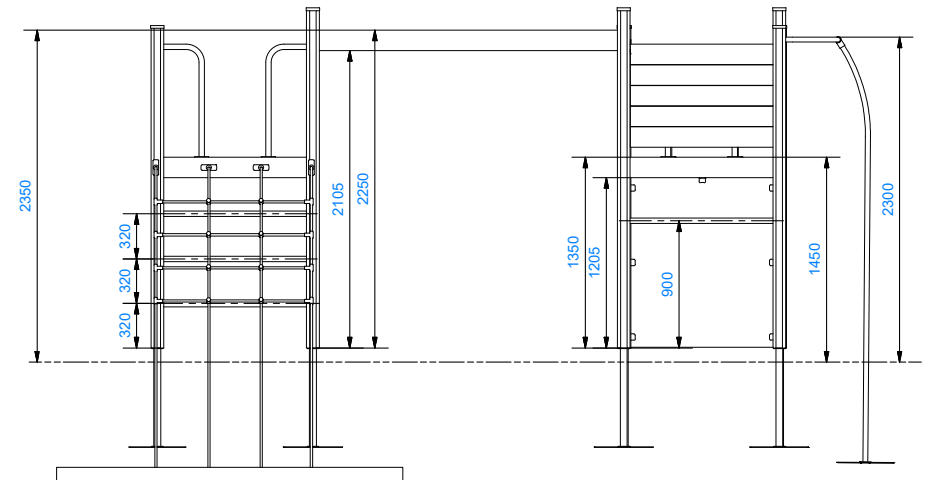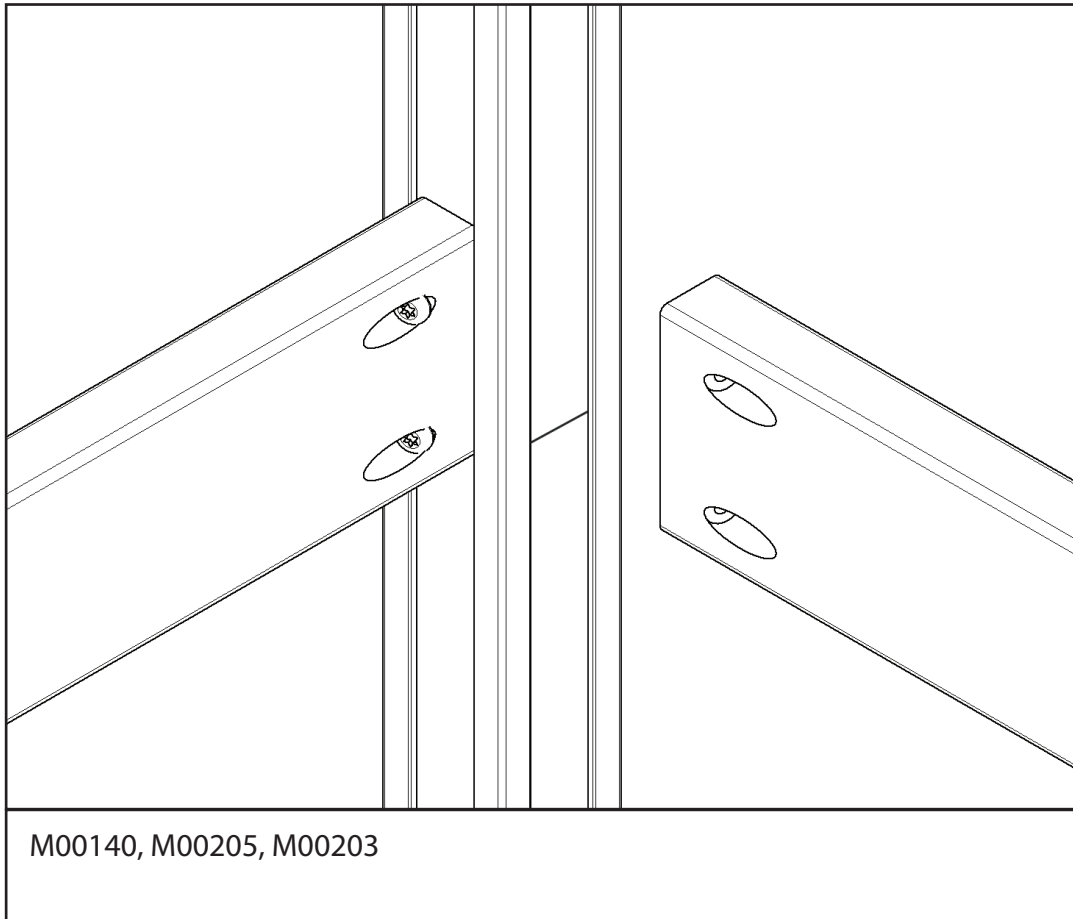

Tasopuun asentaminen

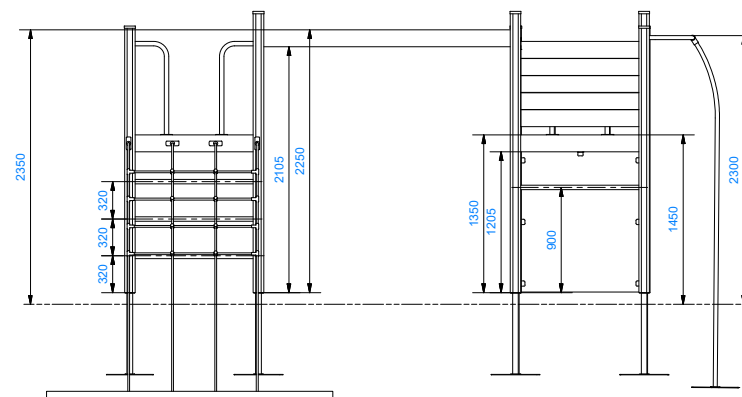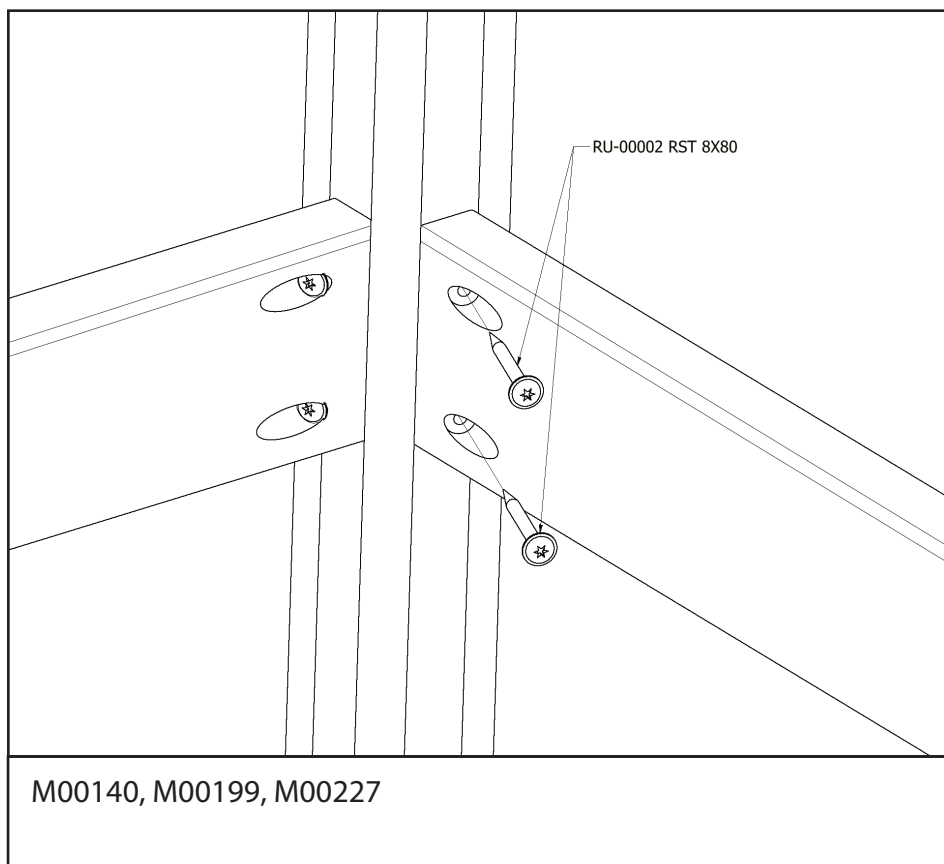




Lattiavanerin asentaminen

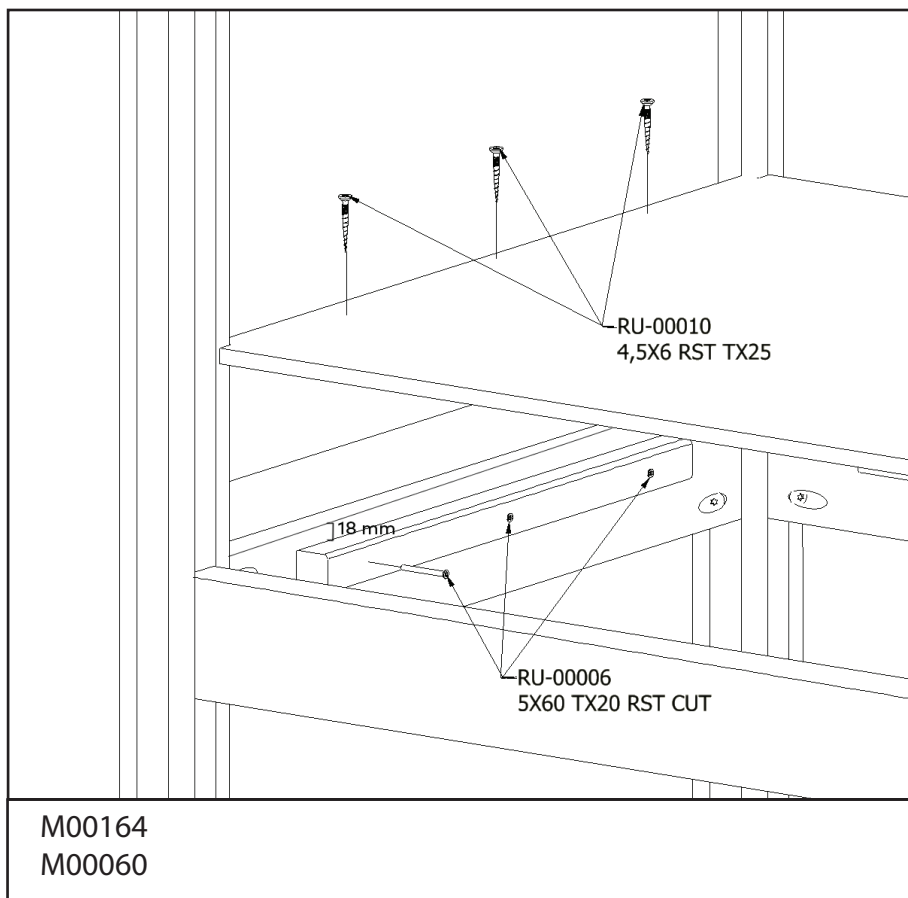



Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.


HPL-seinien asentaminen

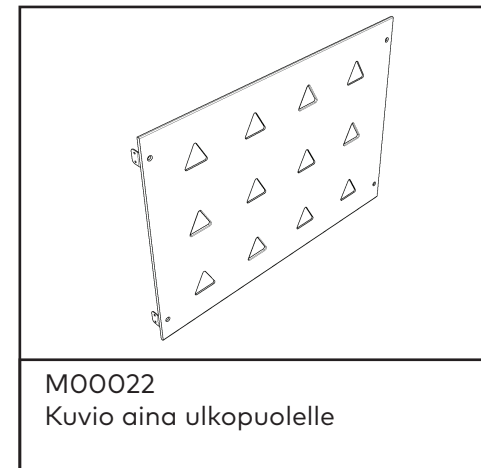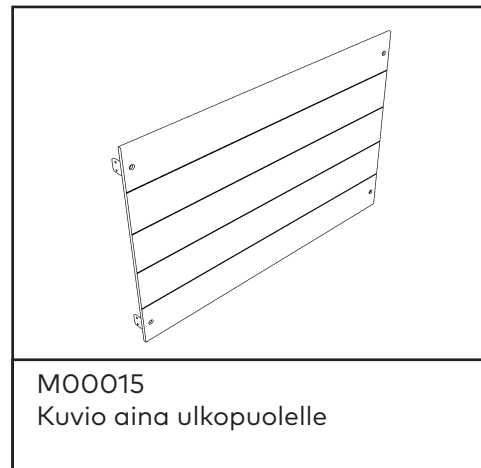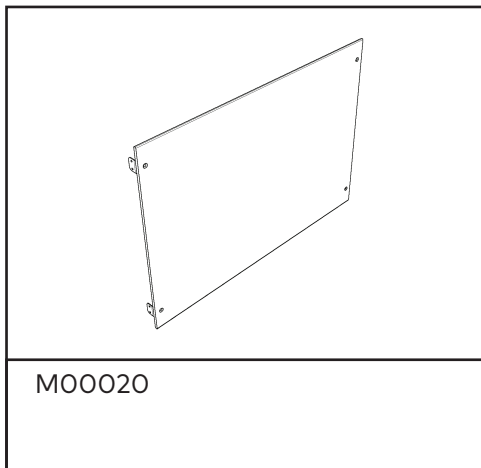

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

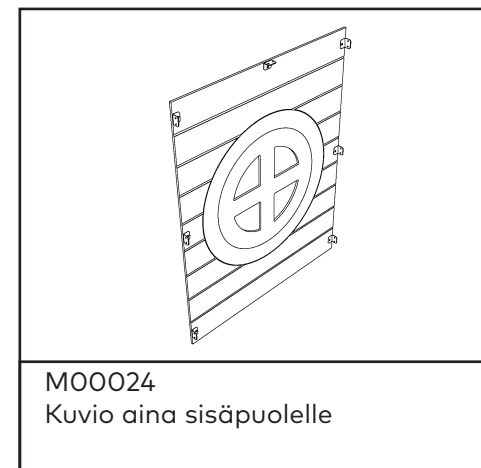
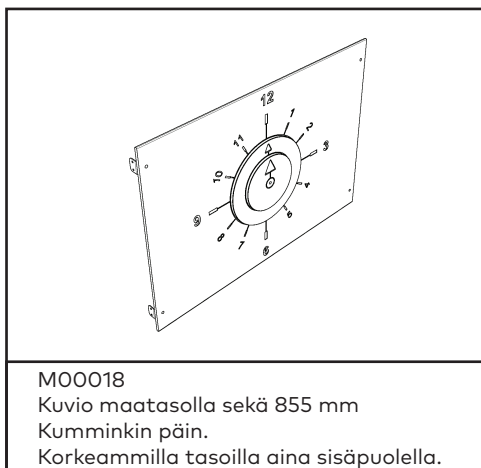


HPL-seinien asentaminen

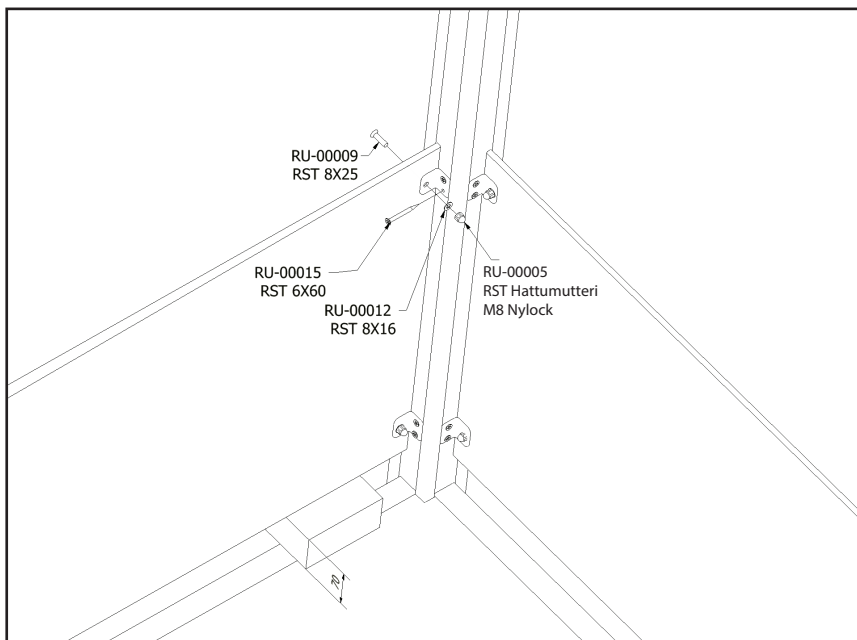

HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

Turvakaiteiden sekä tankojen asentaminen

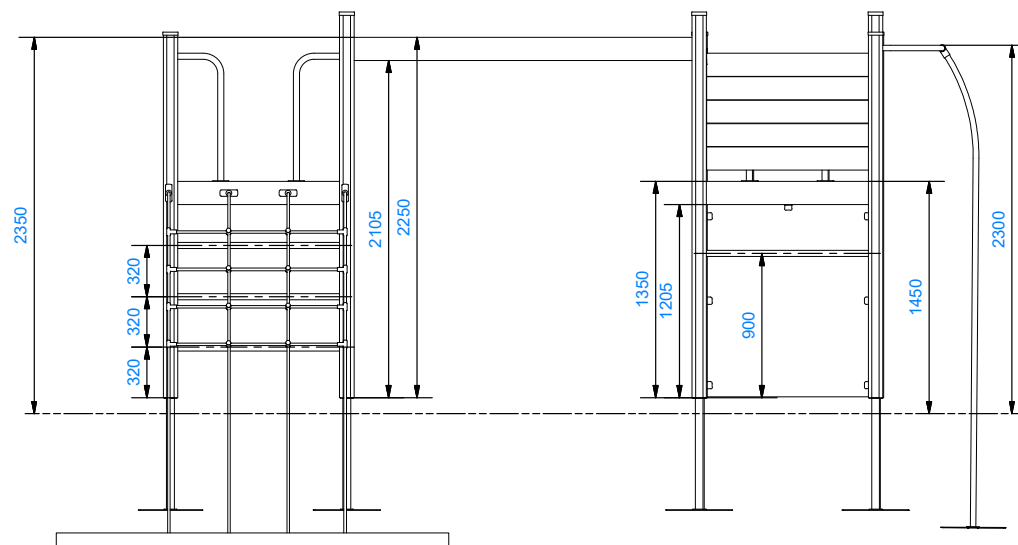
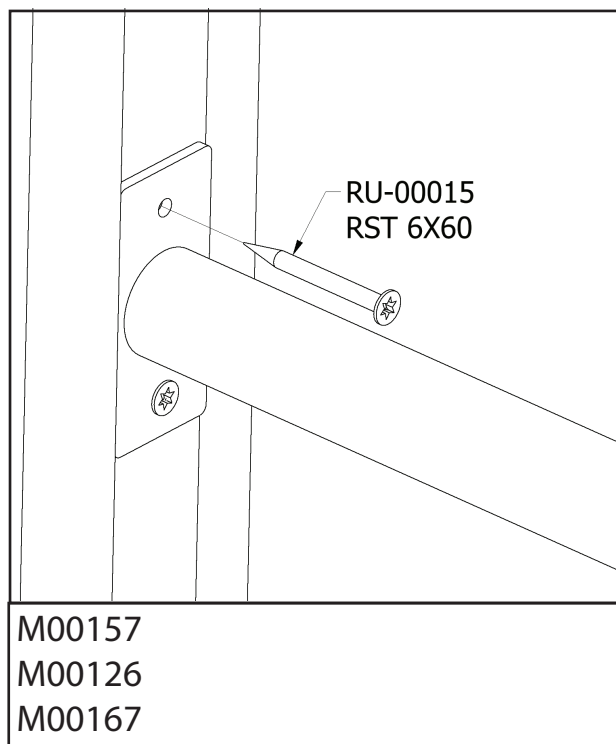


Palomiehentangon asentaminen


Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)



Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

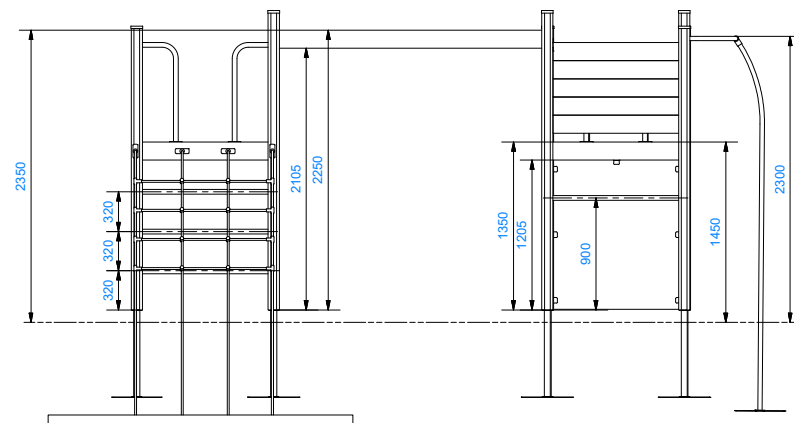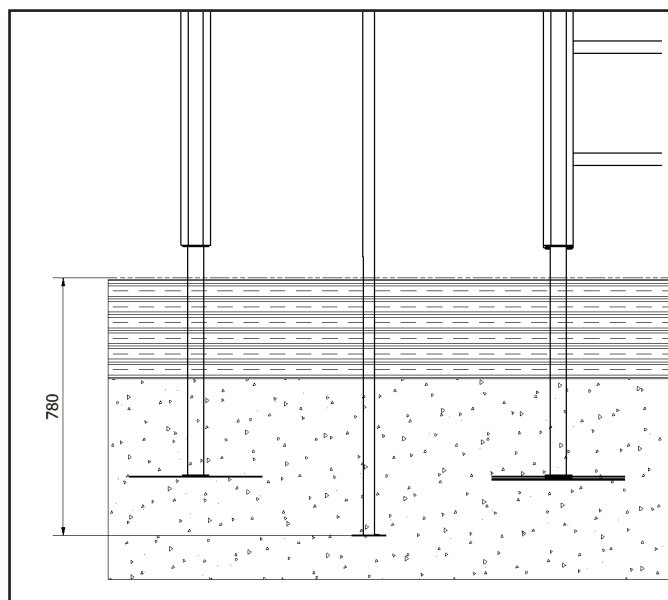



Kiipeilyverkon asentaminen

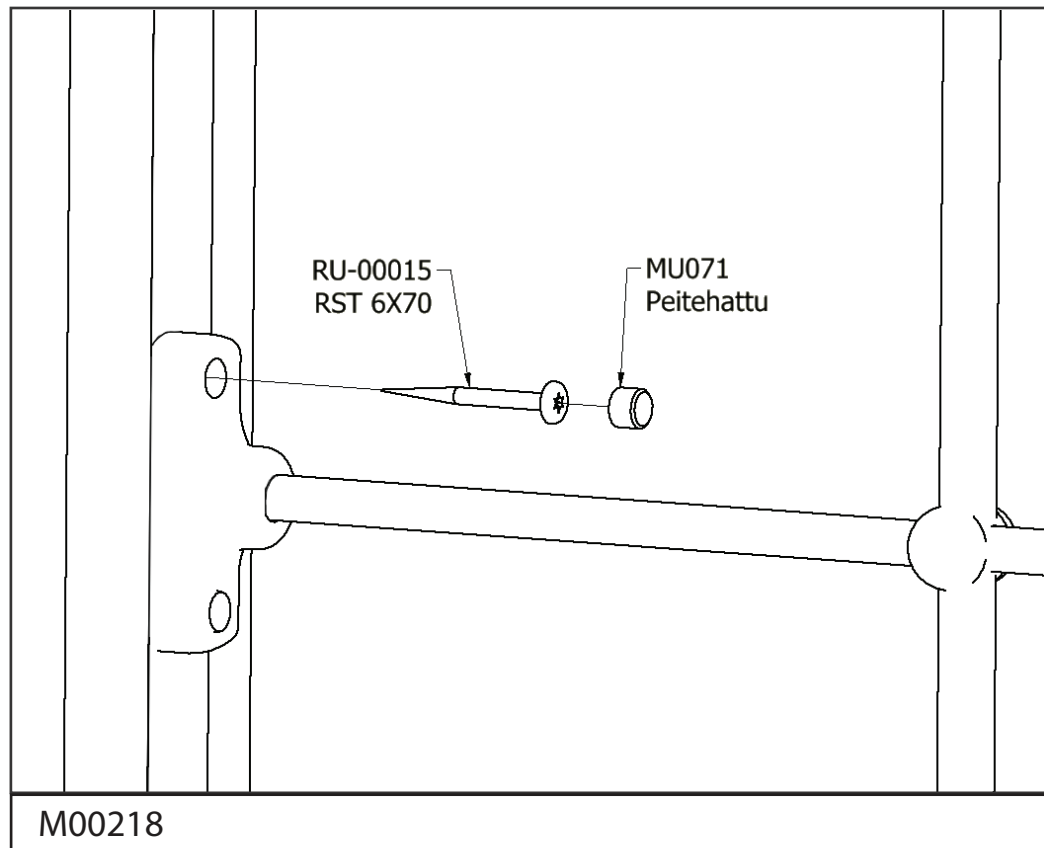


Monkeybars:n asentaminen

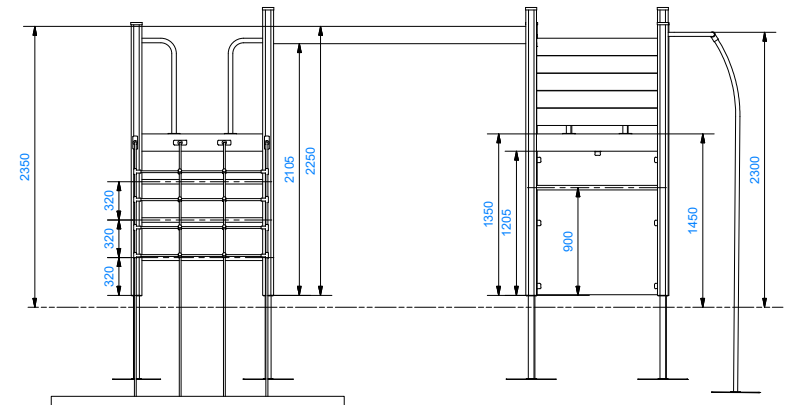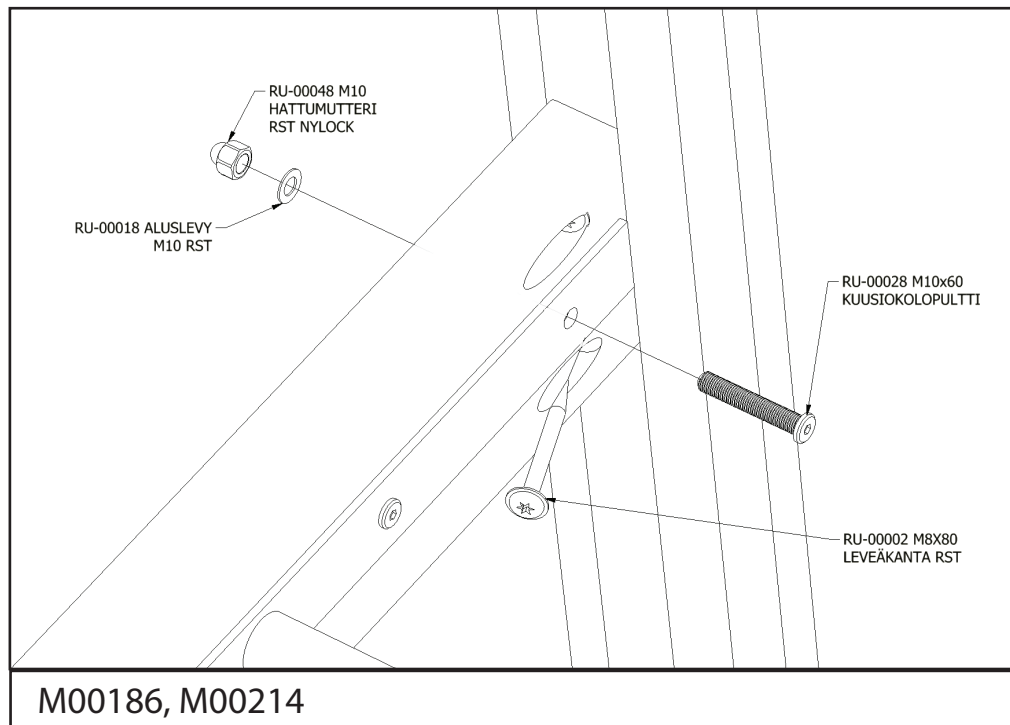

Jyrkännousun asentaminen

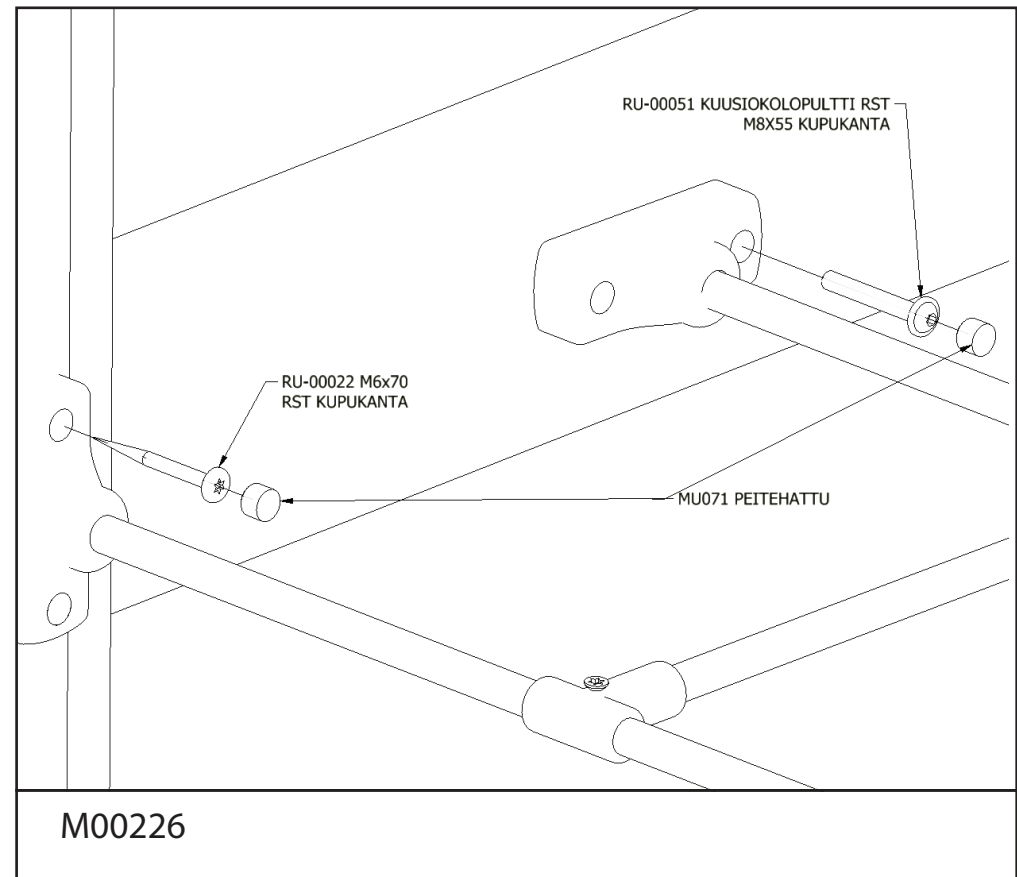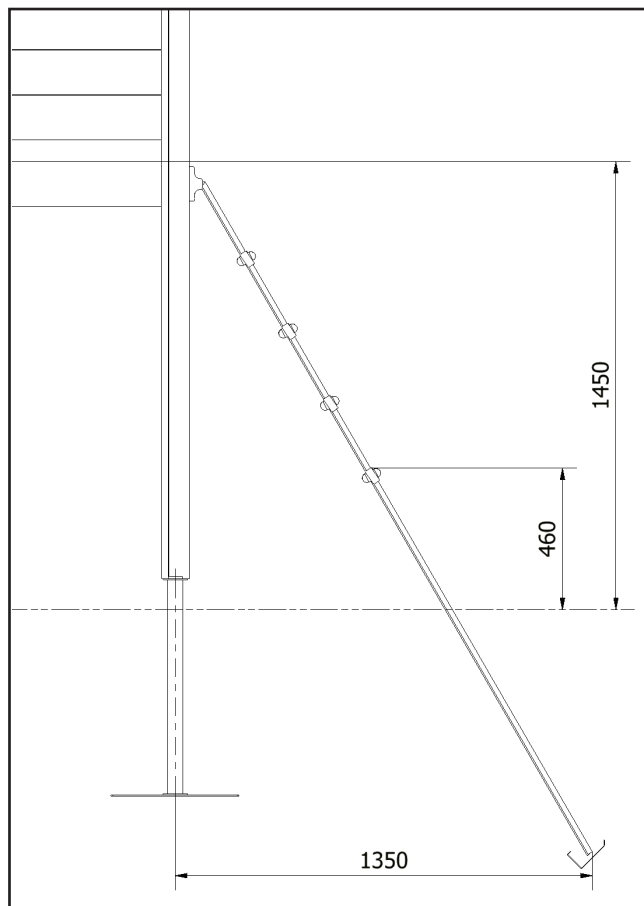

Oteseinän asentaminen

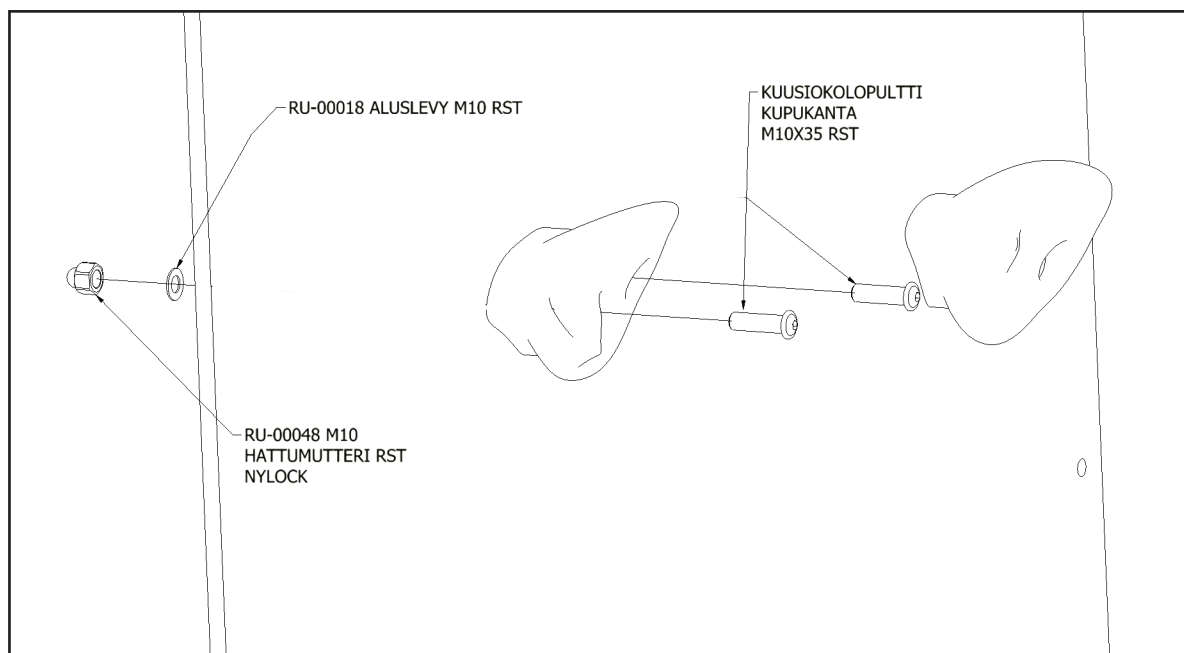

M00192

Tolpanhatun kiinnittäminen

