




Kokoonpanoaika
9/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
14

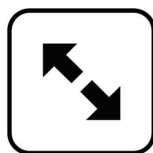

Korkeus
1700 mm

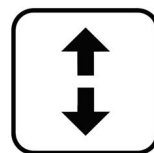


Leveys
1970 mm

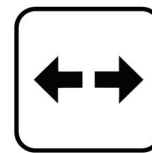


Pituus
5100 mm





Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm

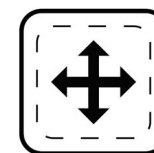



Turva-alue
30.8 m²

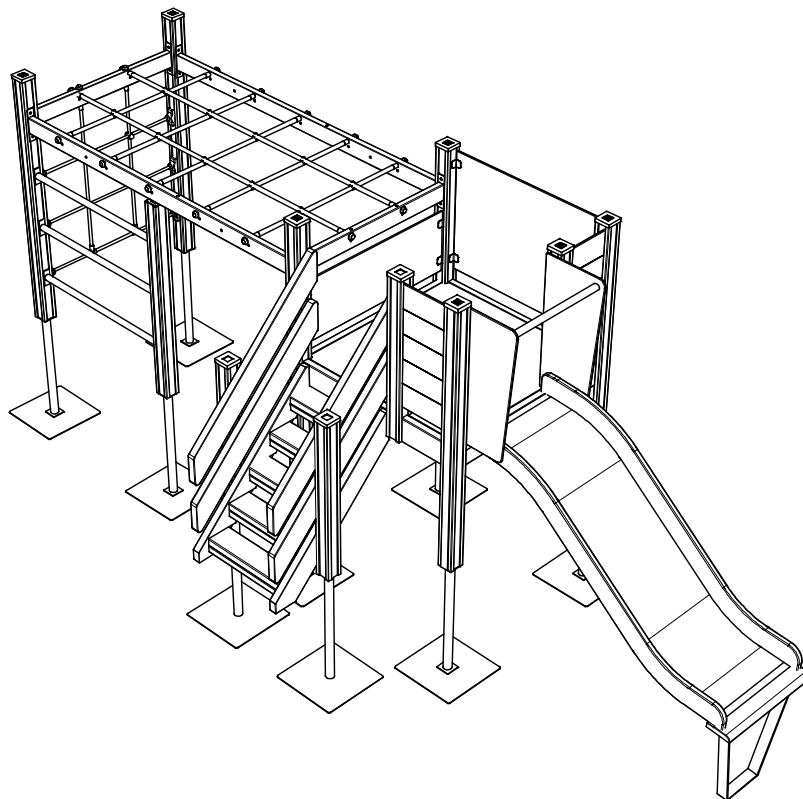

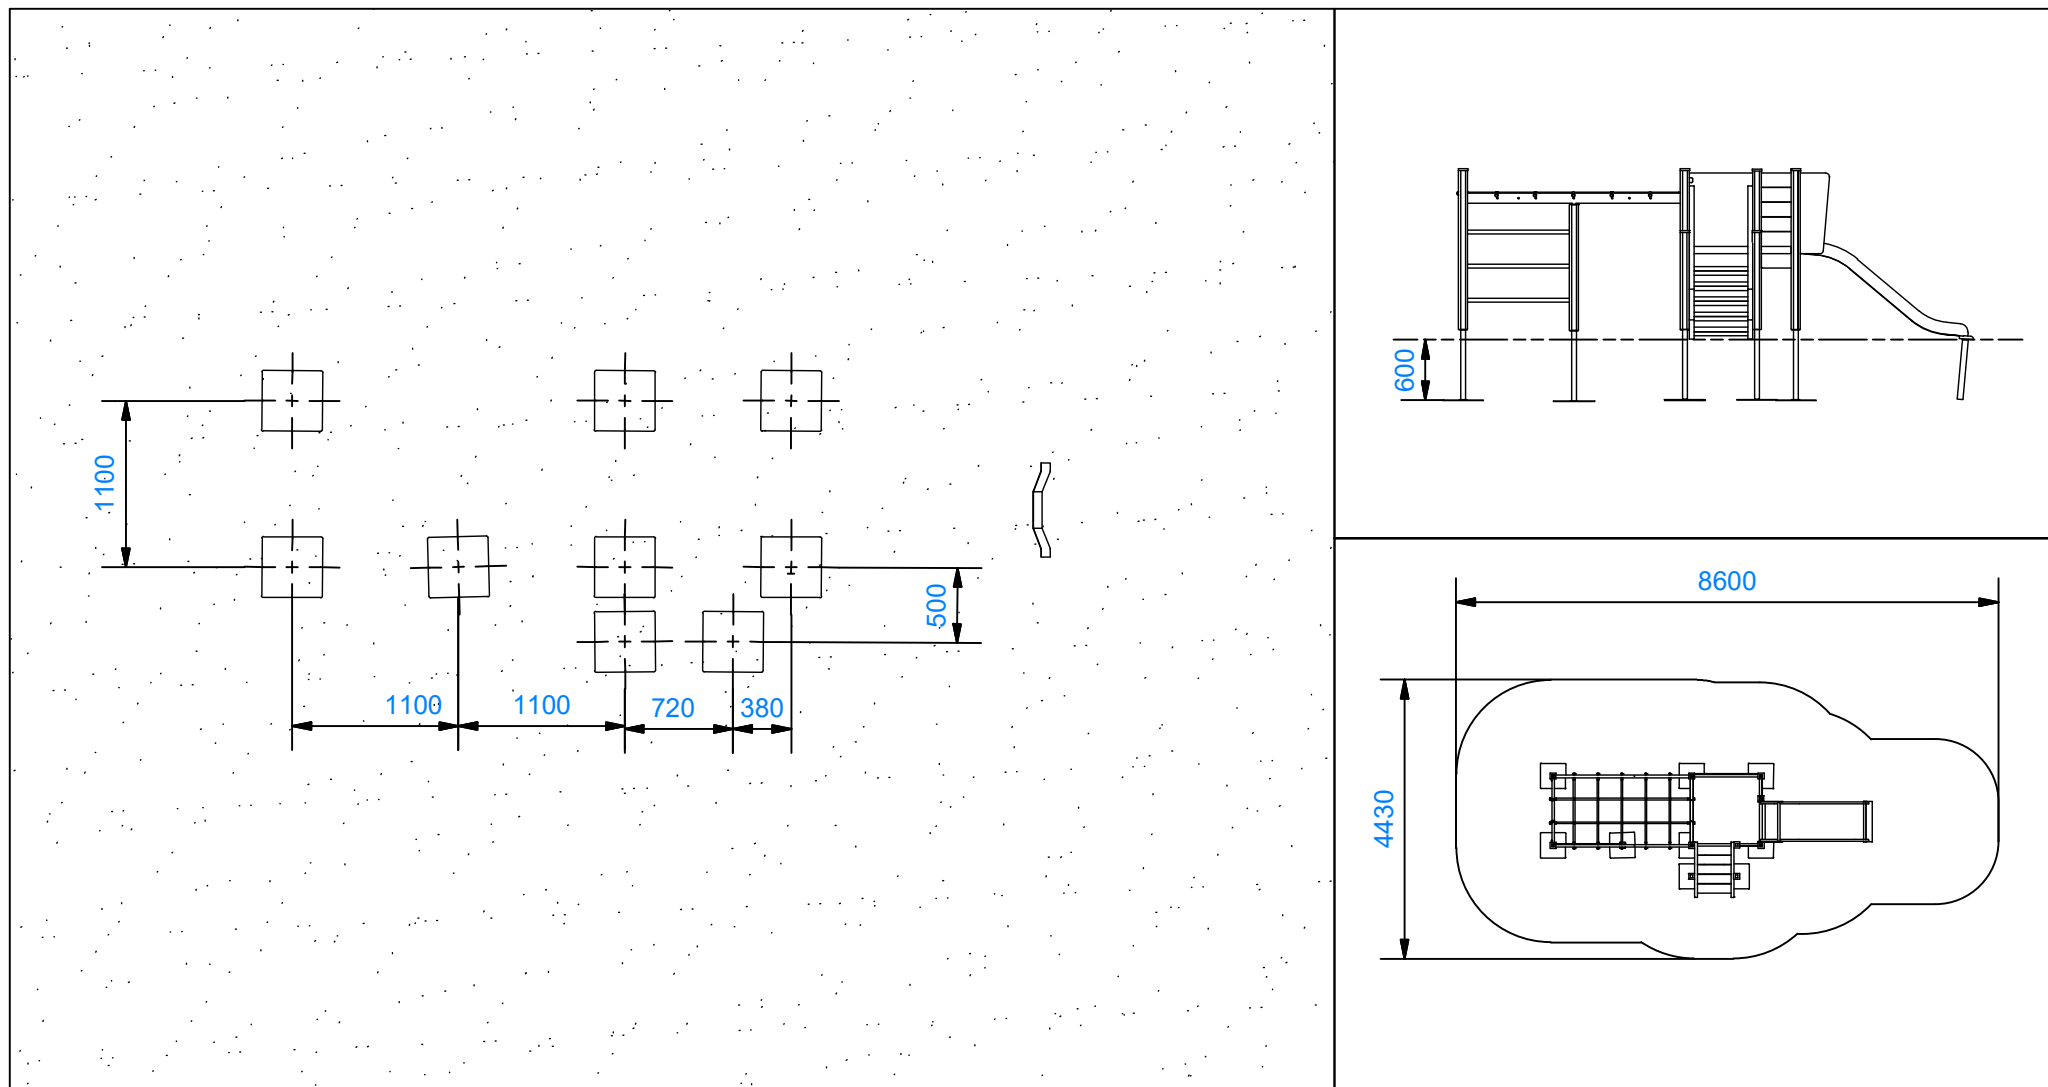

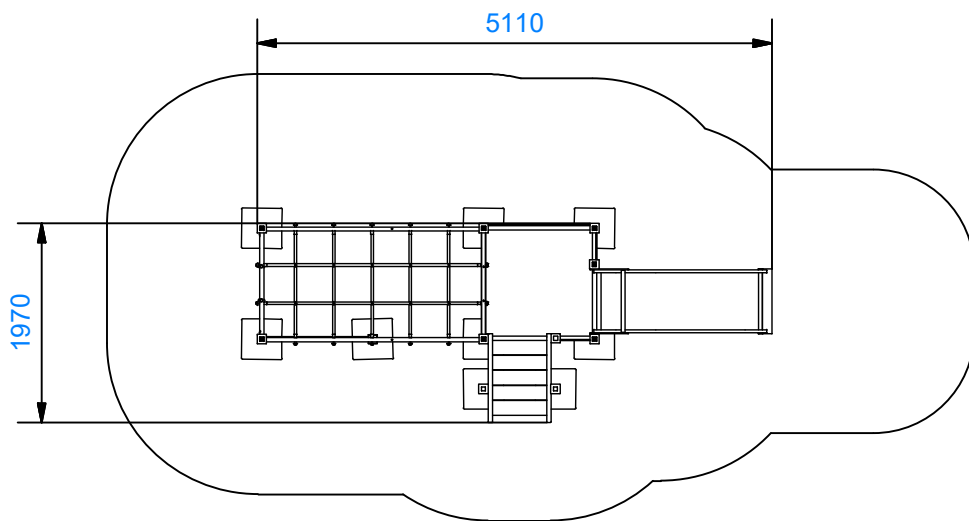


Turva-alue
30.8 m²

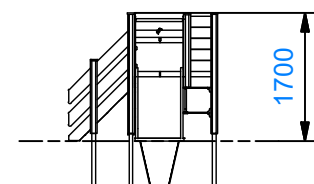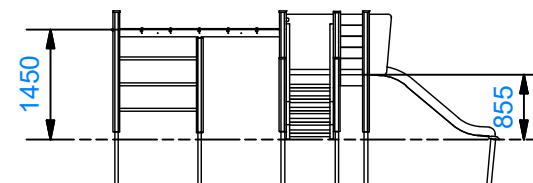


S00087	1	M00244	1	HL-00186	1	M00112	2	M00116	2	PU-00074	2	M00151	1	M00163	1	ME100-01	1
																	
M00059	10	M00152	1	M00083	8	ME-00087	8	PU-00057	6	M00169	1	M00164	1	M00060	1	M00157	3
																	
M00015	1	M00140	4	M00068	1	M00154	1	PU-00016	4	PU-00052	1	M00215	1				
																	

Maa-ankkurin asennus


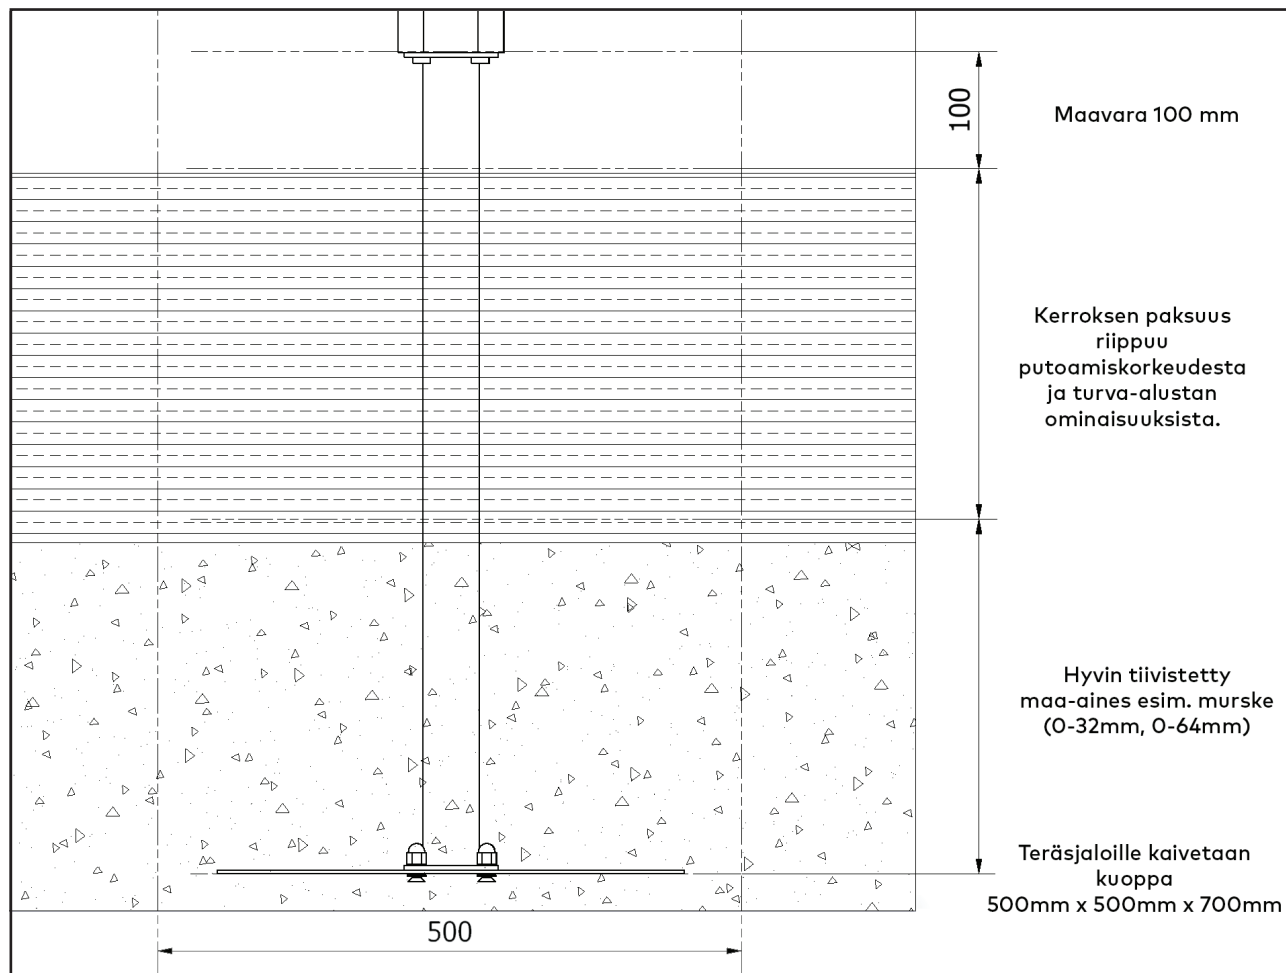


Maa-ankkurin asennus

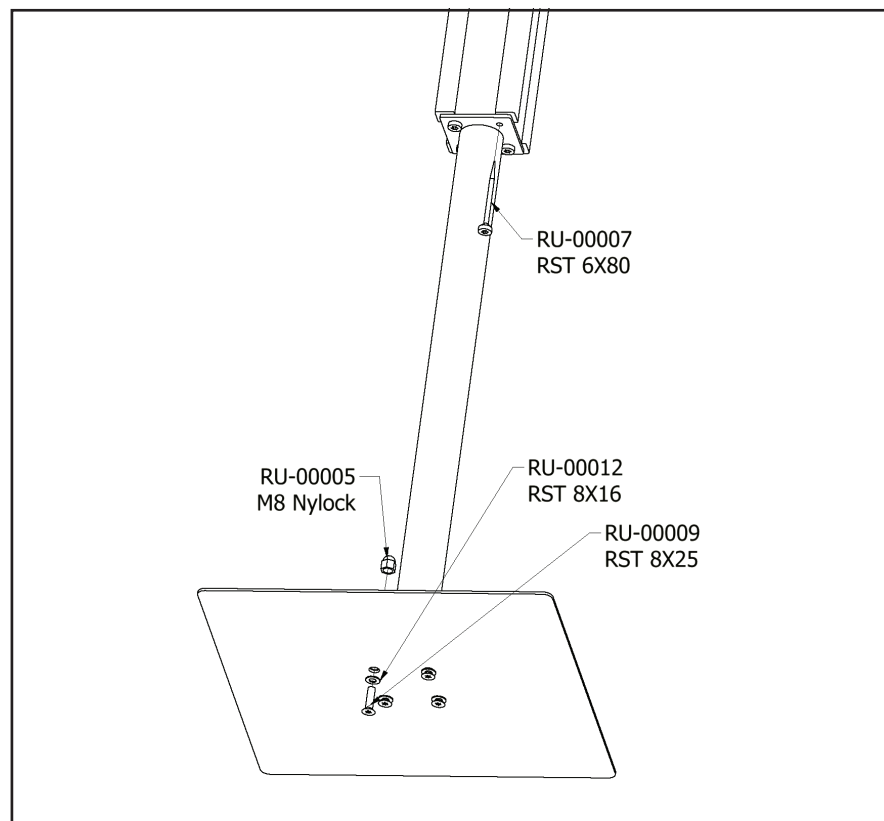



M00083
ME-00087

Tasopuun asentaminen

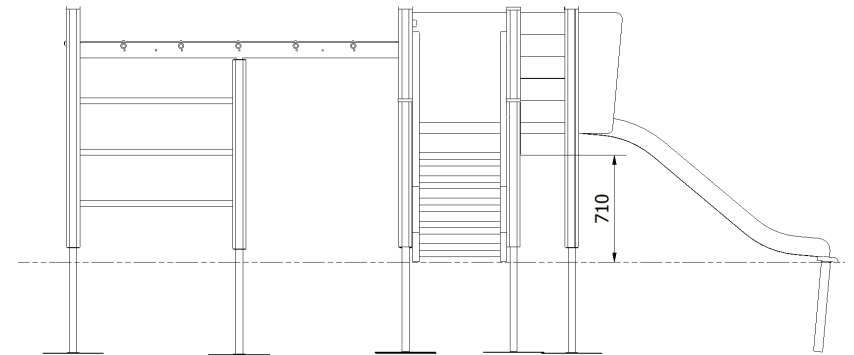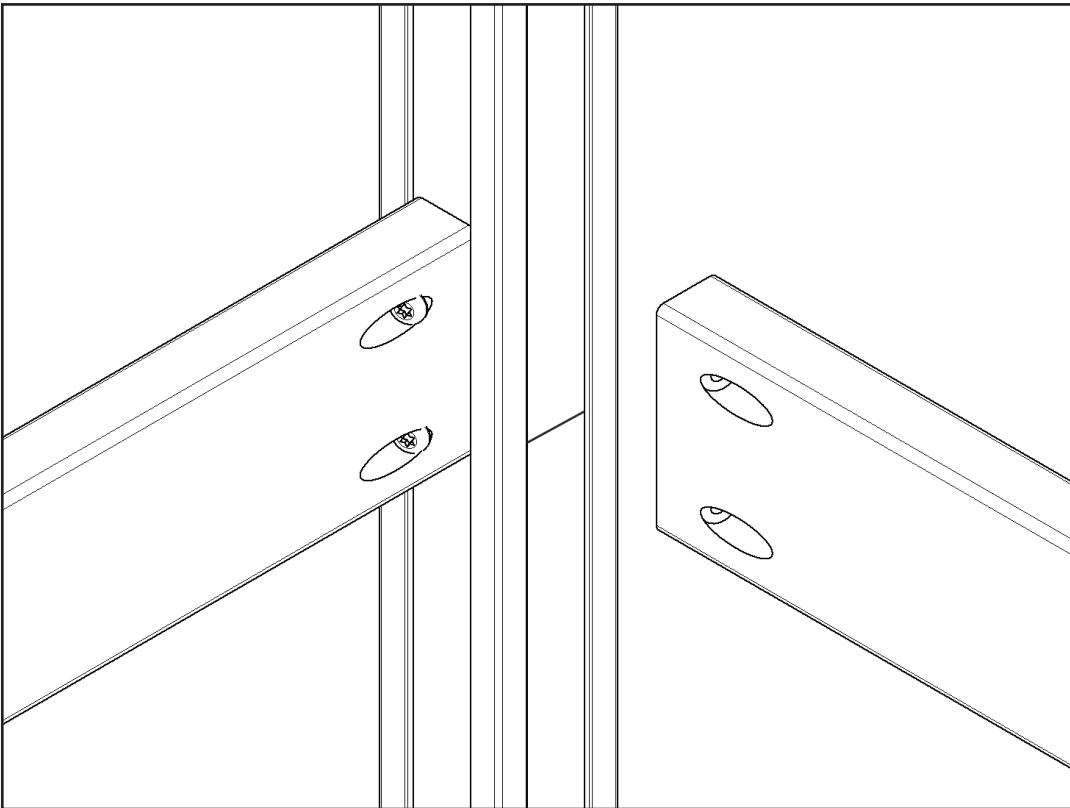


M00140


Tasopuun asentaminen

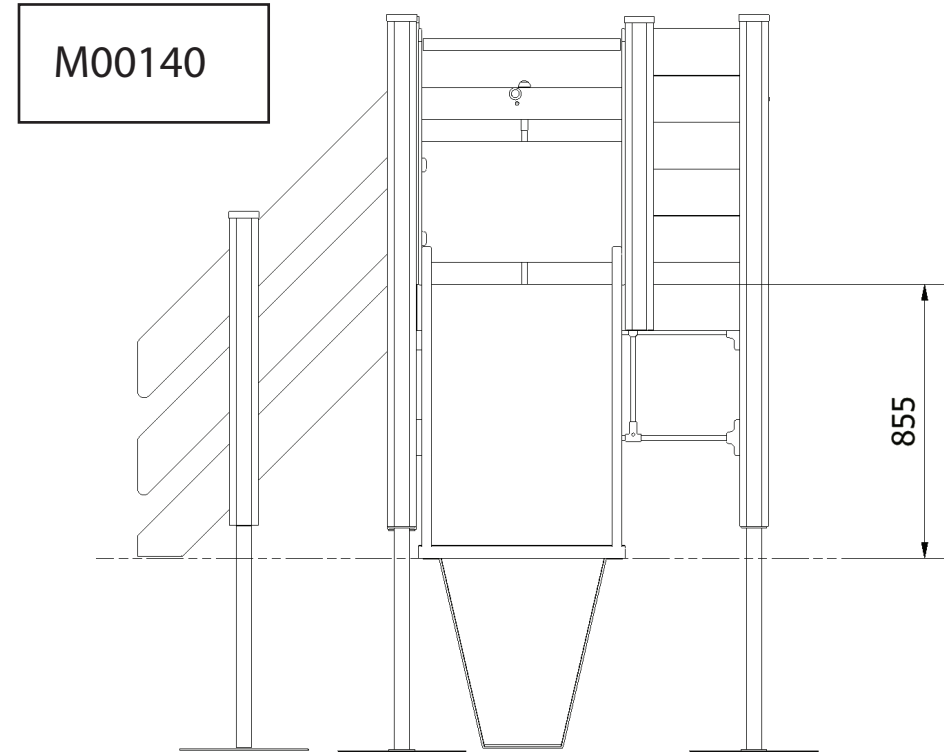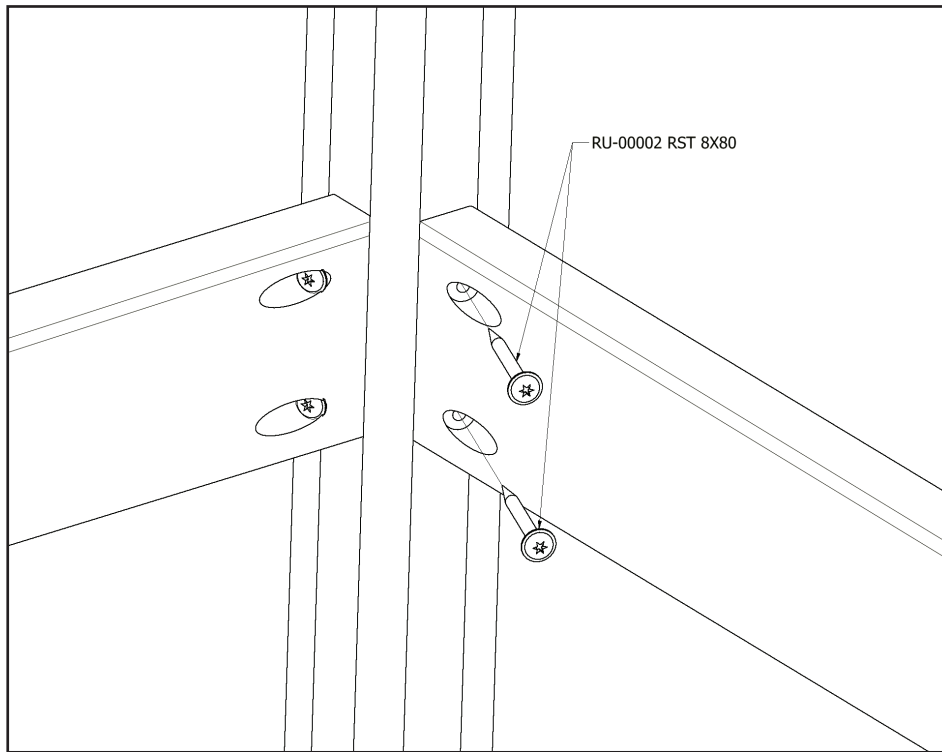

Lattiavanerin asentaminen

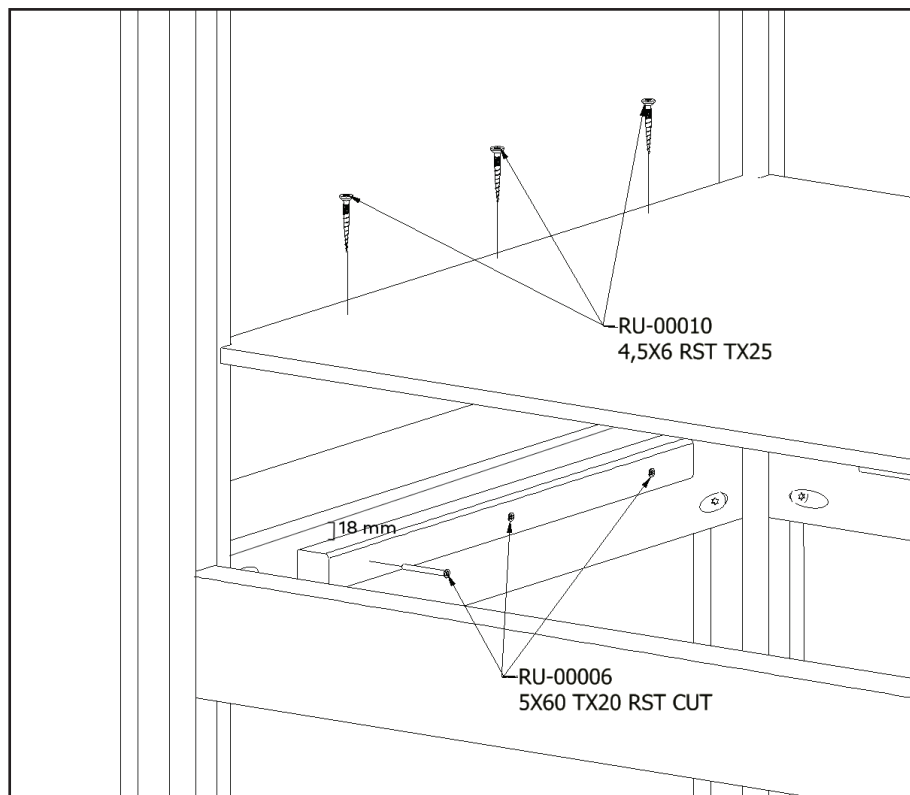

M00060
M00164

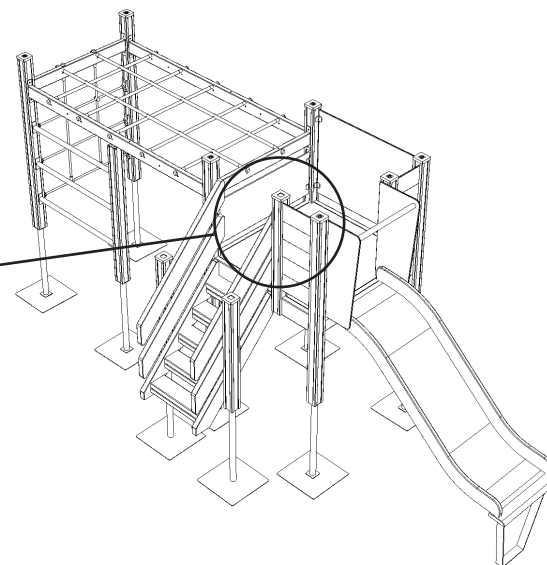


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu
asennettavan tolpan,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä
tasopuun yläpinnat
asennetaan samaan
tasoon.



Korkeiden sekä matalien
portaiden asennuksessa
pätevät samat mittat.

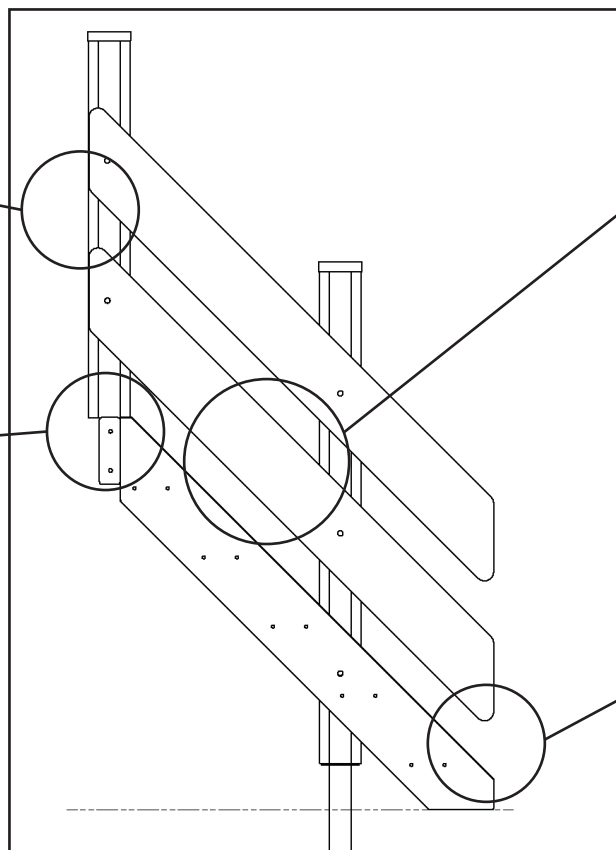

Portaiden sivun sekä
turvakaiteen väliin jäävä
rako 70 mm. Turvakaiteen
ja käsijohteen väliin jäävä
rako 70 mm.
Käytä asennus palikkaa.



Portaiden sivun,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

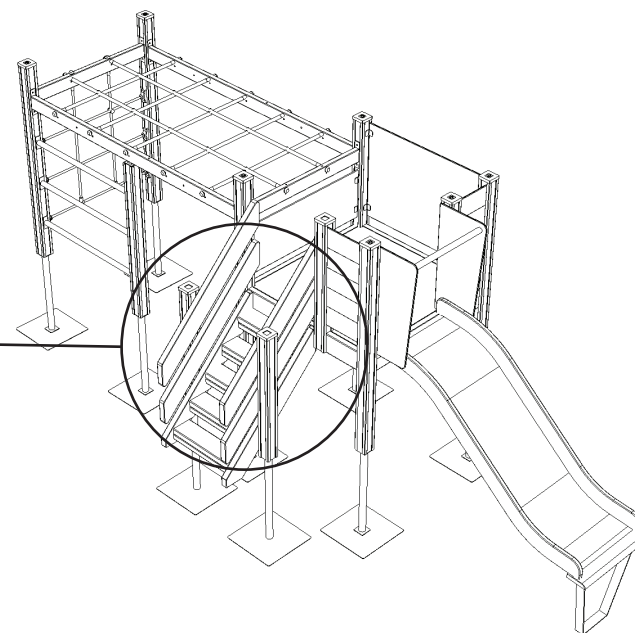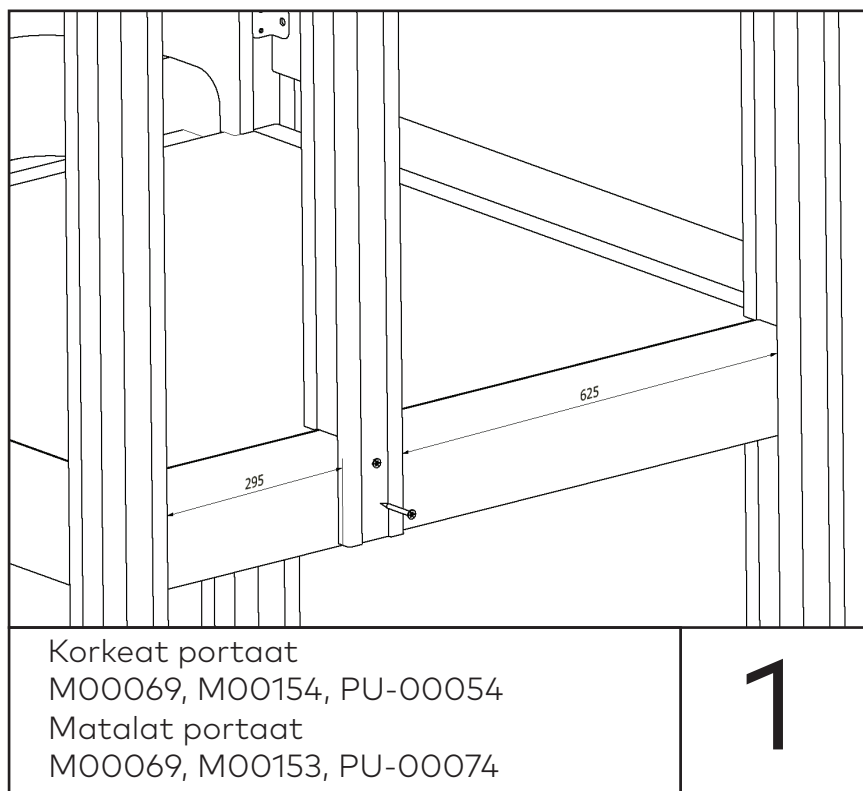


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

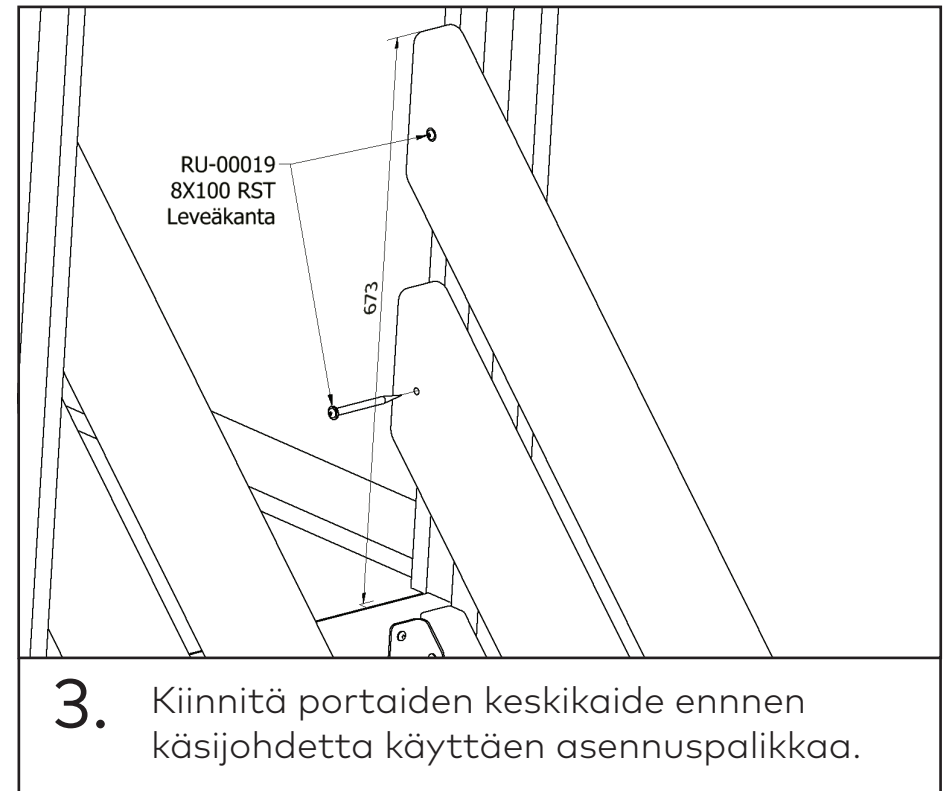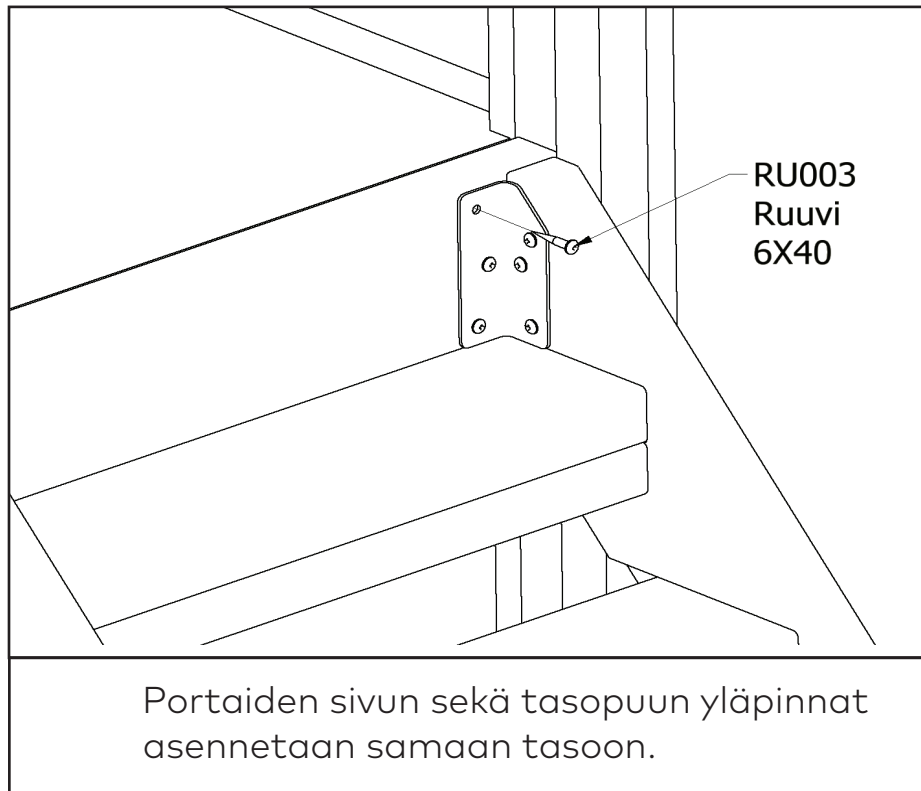

Portaiden asentaminen

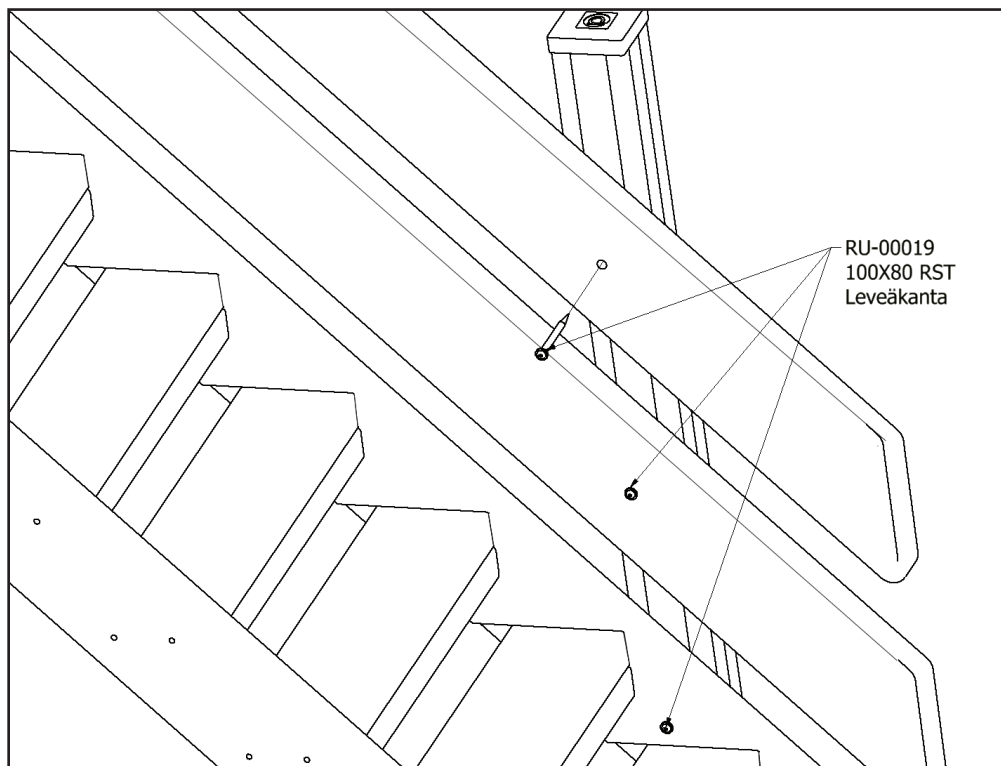


- 4.** Kiinnitys järjestys:
1. Portaatt
 2. Keskikaide
 3. Käsijohde.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

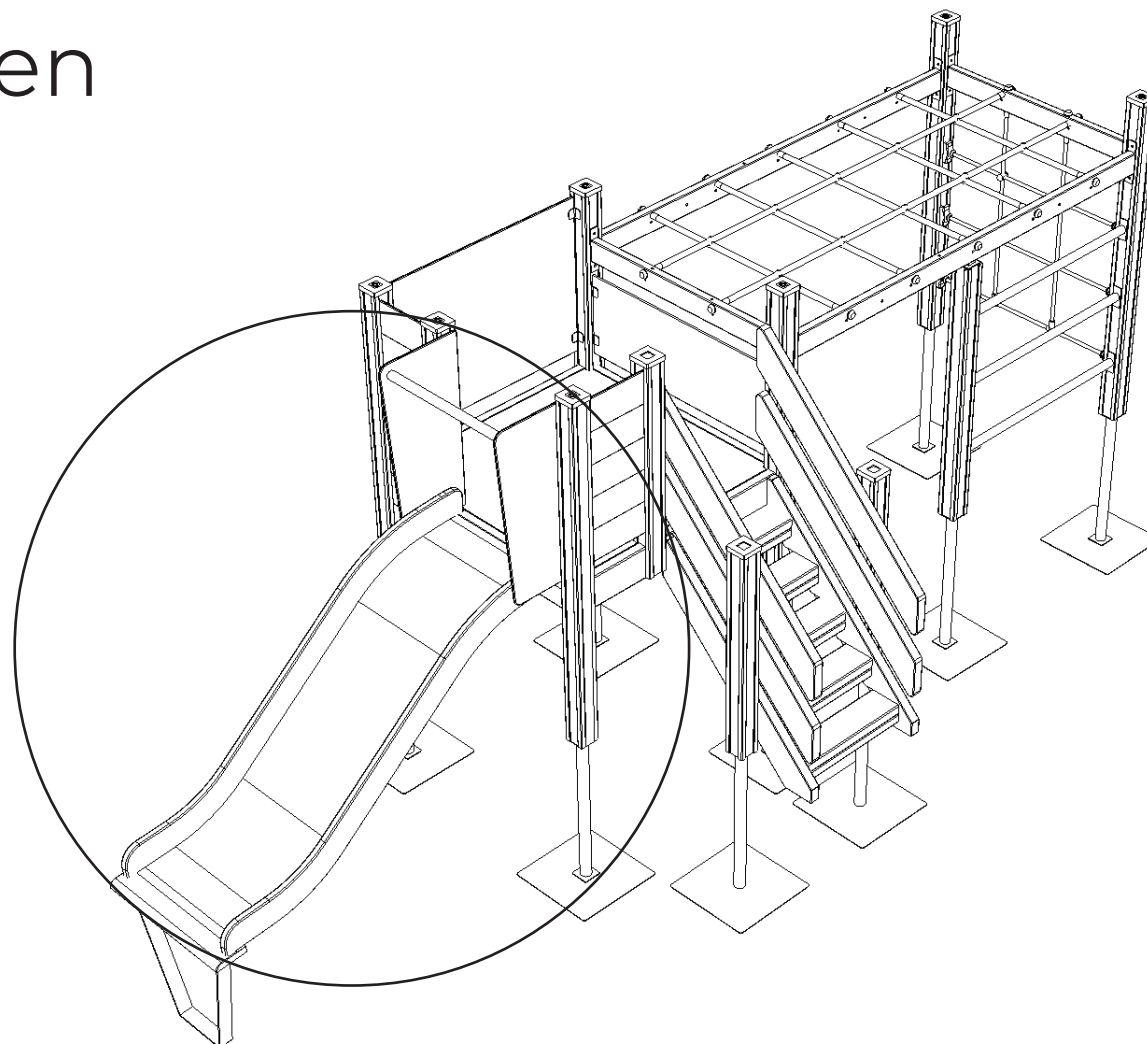


Liu'un asentaminen

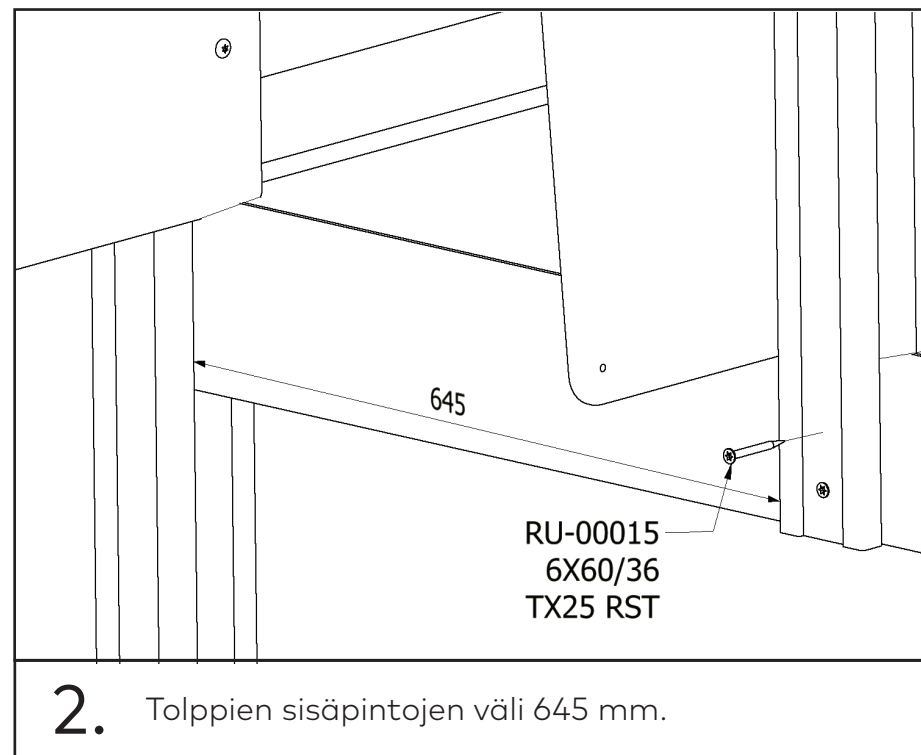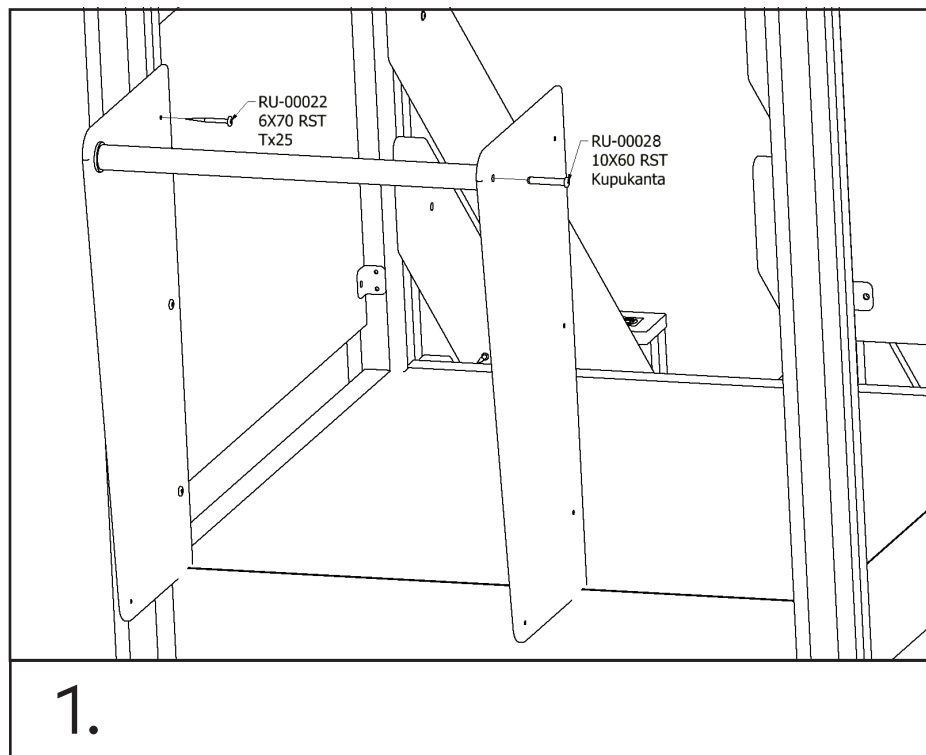

Liu'un asentaminen

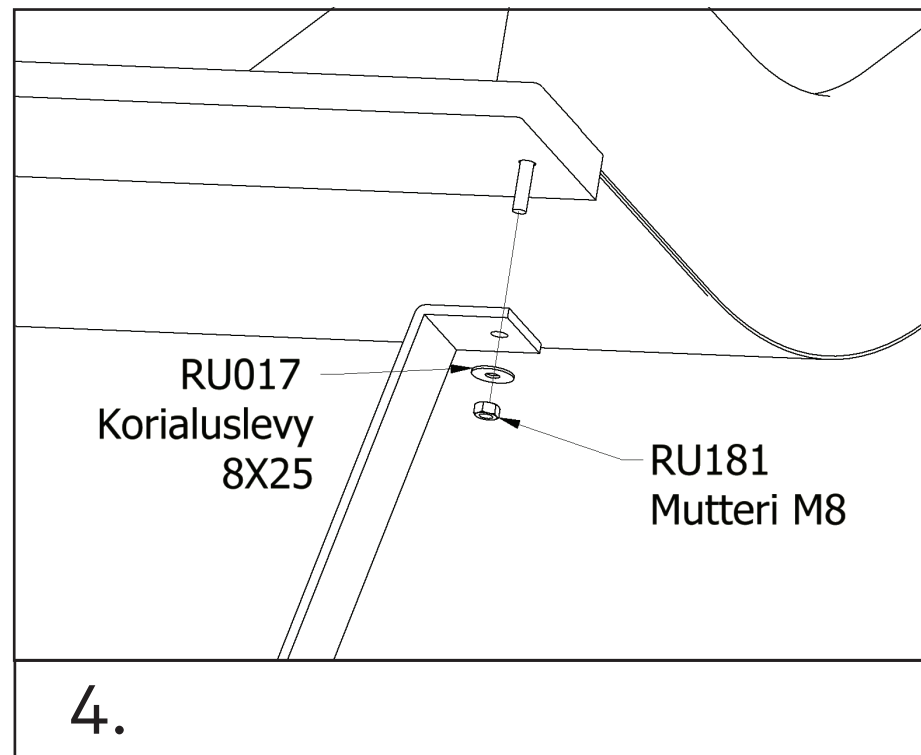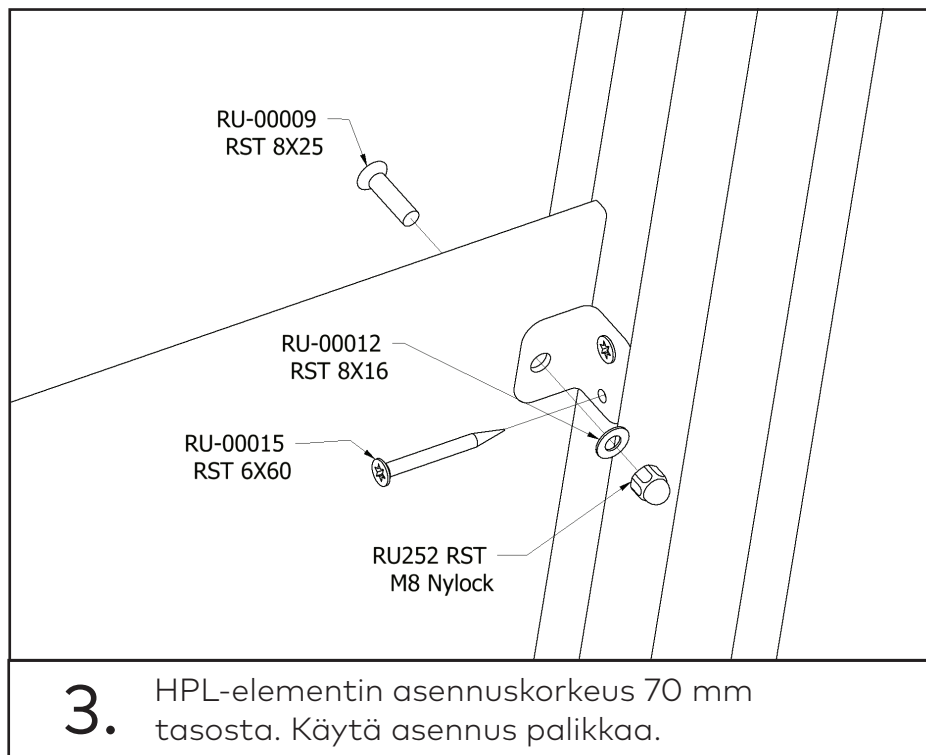


Liu'un asentaminen




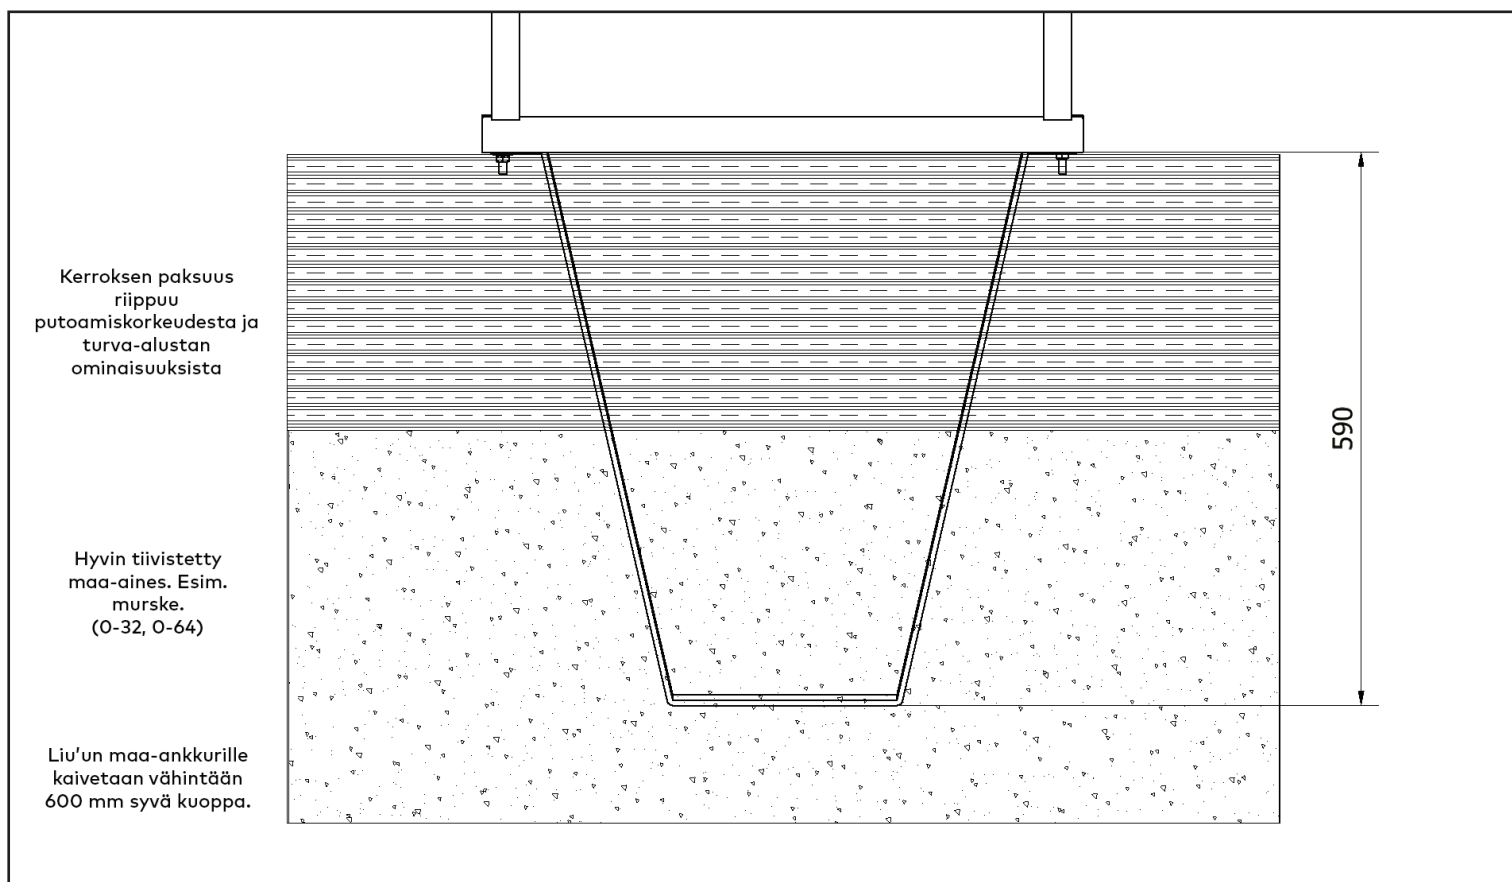


5.

Liu'un asentaminen

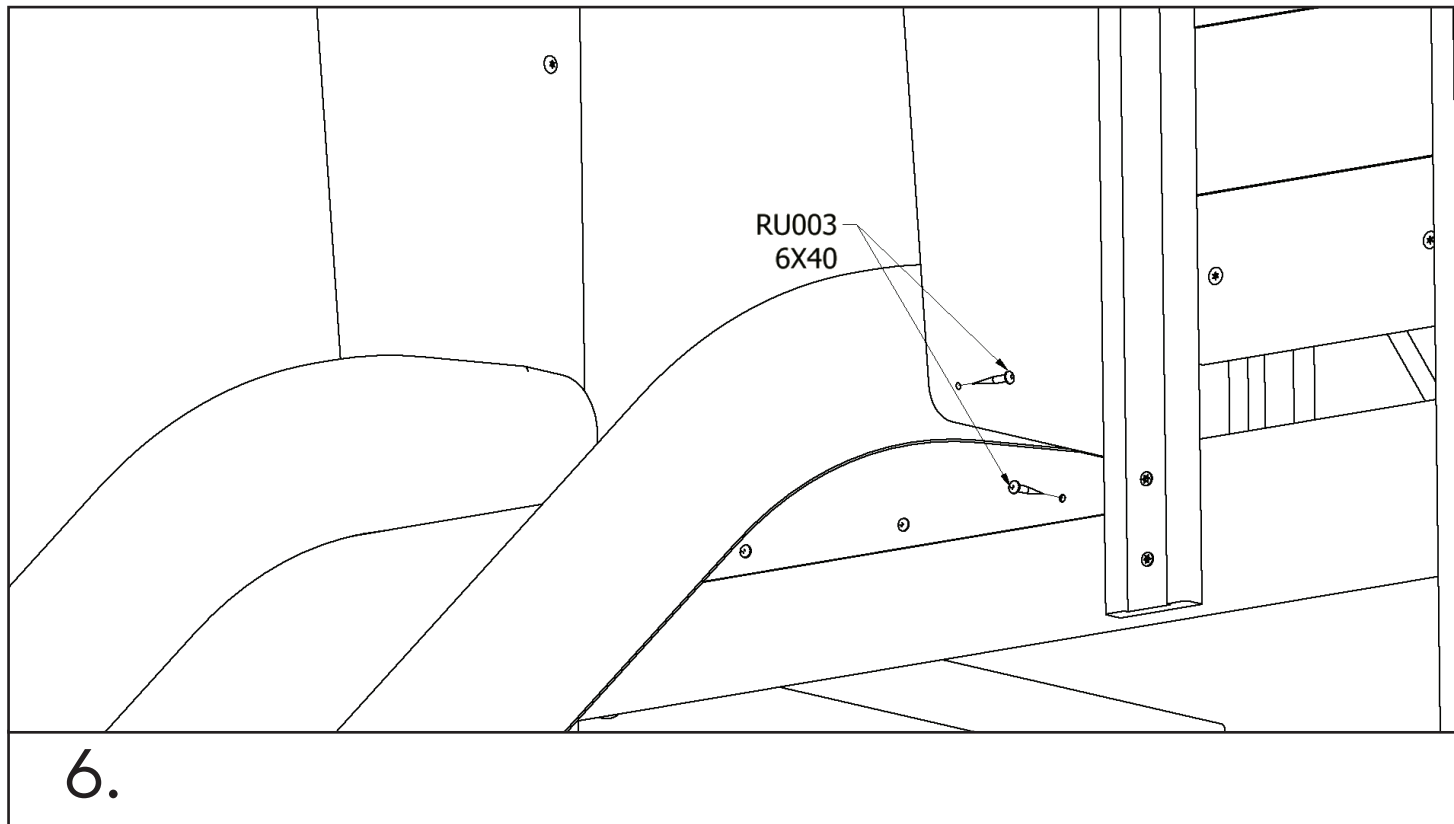


HPL-seinien asentaminen

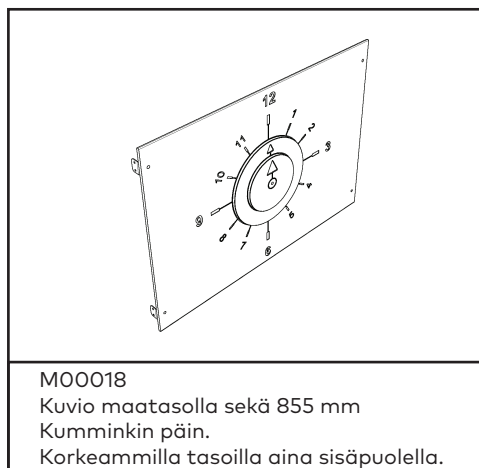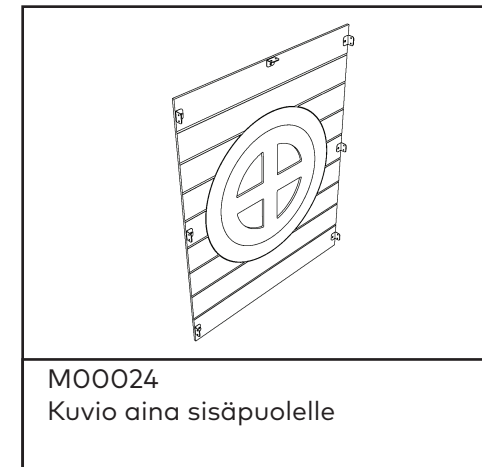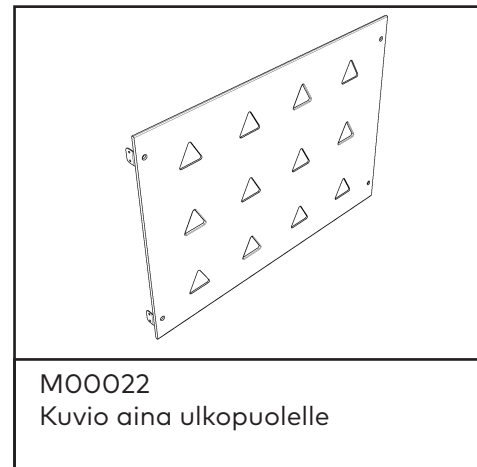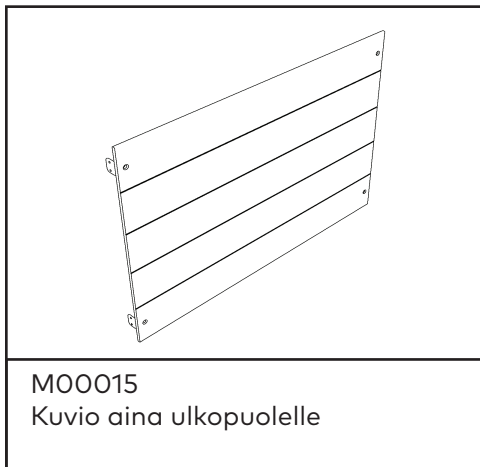


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!


HPL-seinien asentaminen

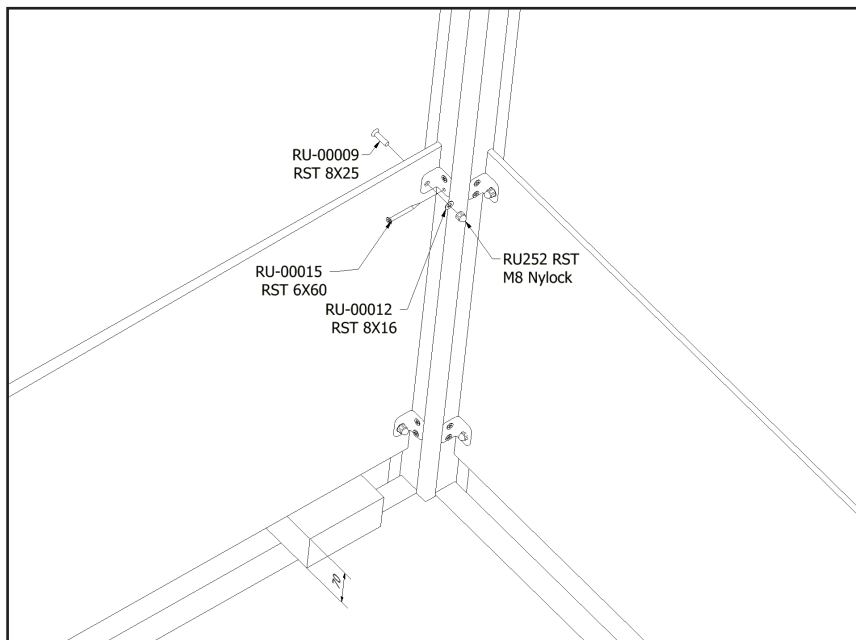


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

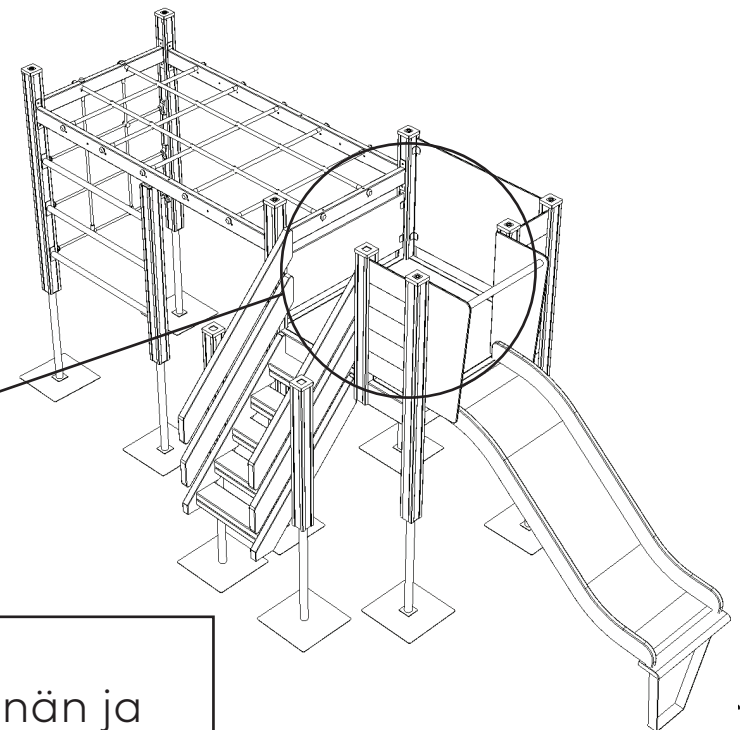

Metallipalkin asentaminen


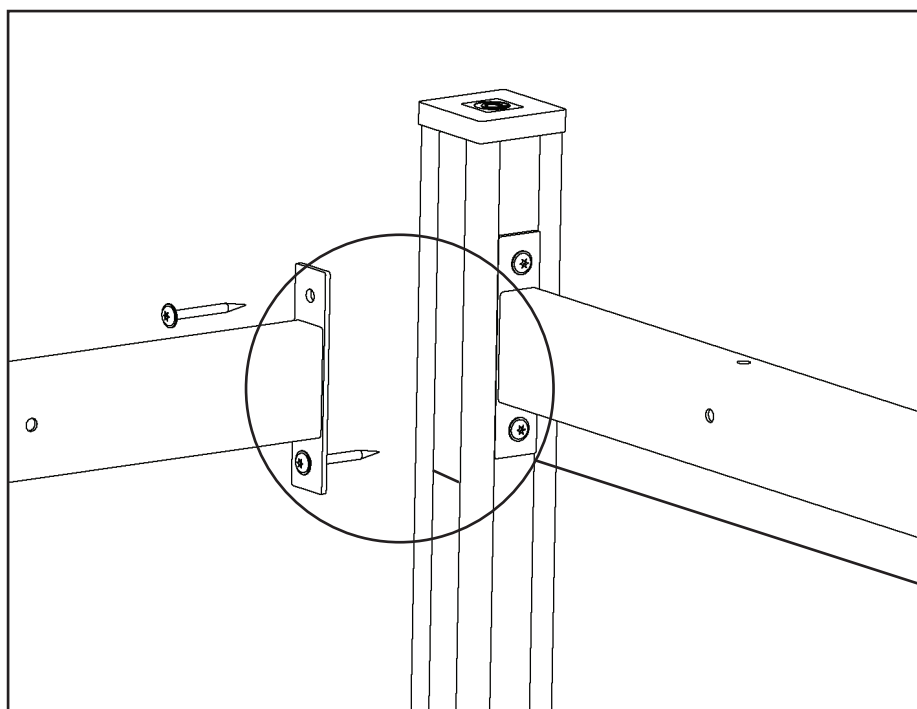


M00112
M00116

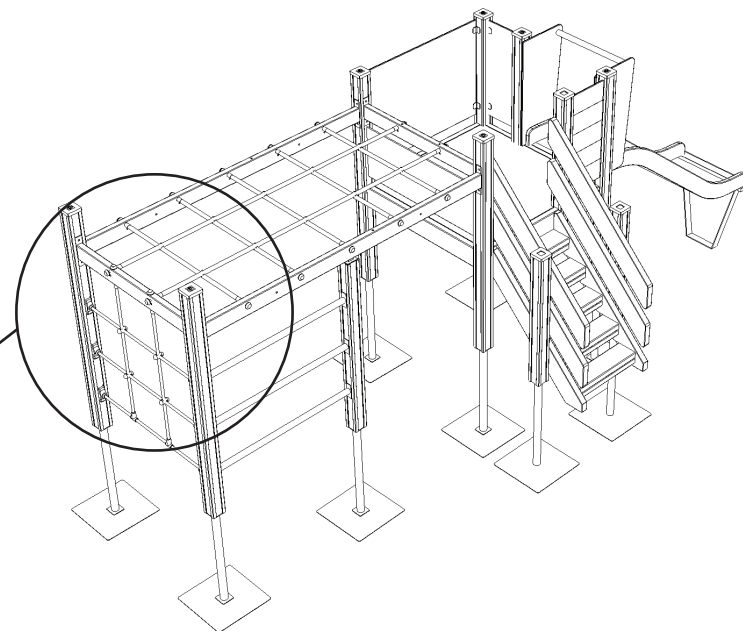



Metallipalkki asennetaan.
Niin, että palkin laipan
alareuna tulee 1305 mm
korkeuteen.

Metallipalkin asentaminen

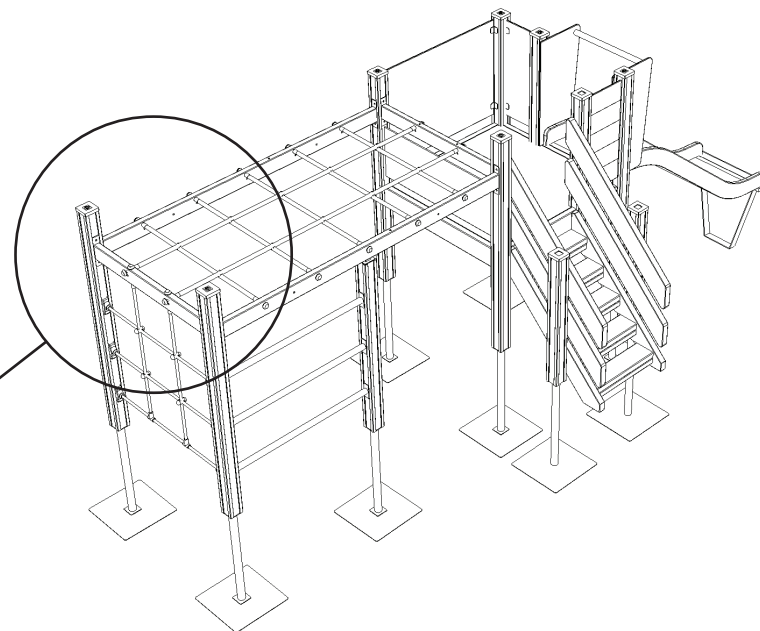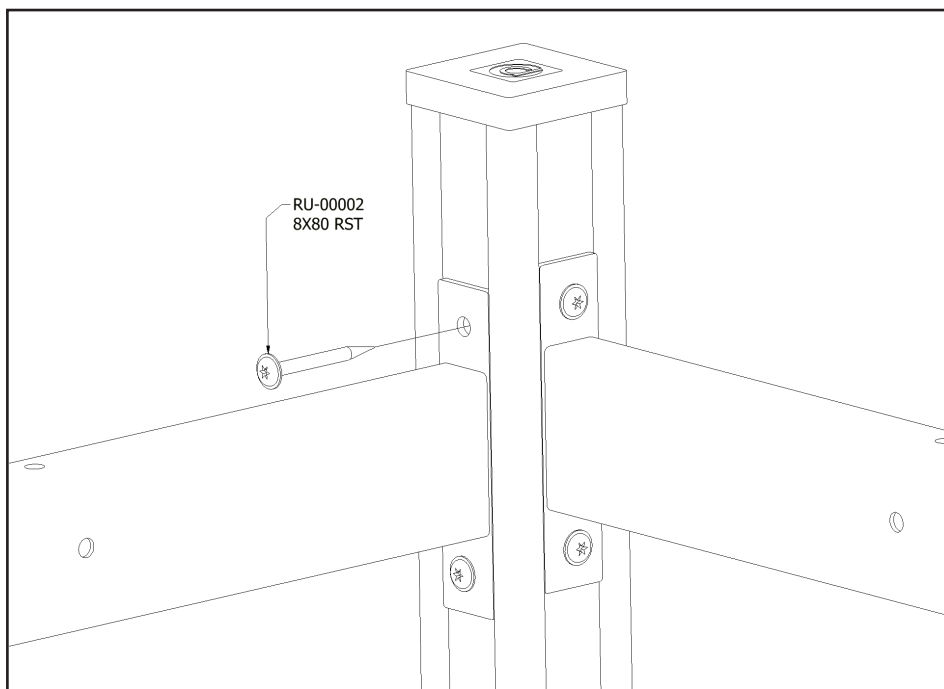



Huomioi, että tolpan
vierekkäisille sivuille
asennettavien palkkien
korkeusero on
16 mm.

Kiipeilyverkon asentaminen

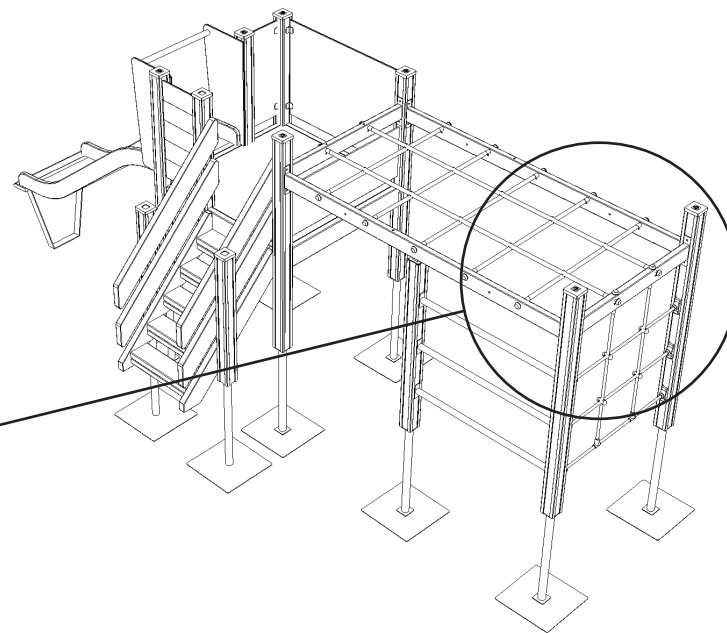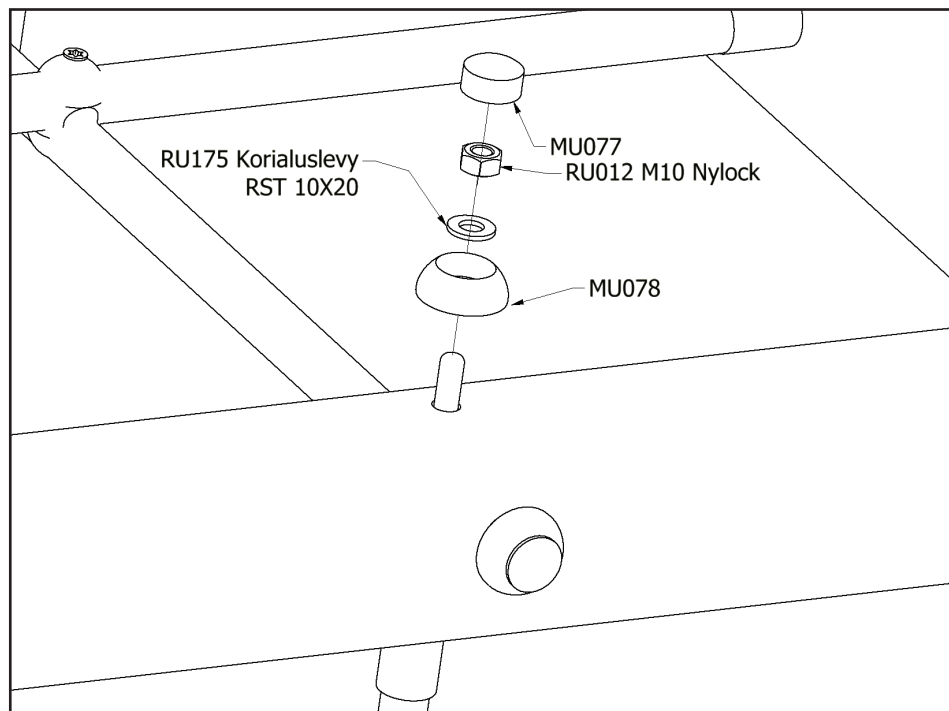


M00215
M00244

Kiipeilyverkon asentaminen

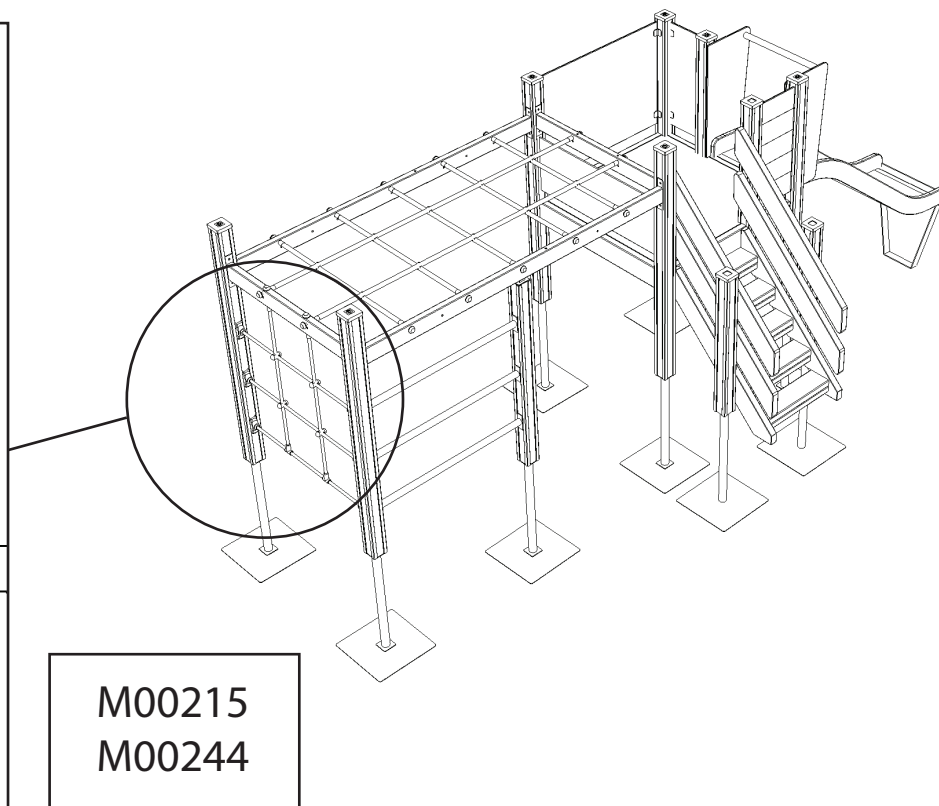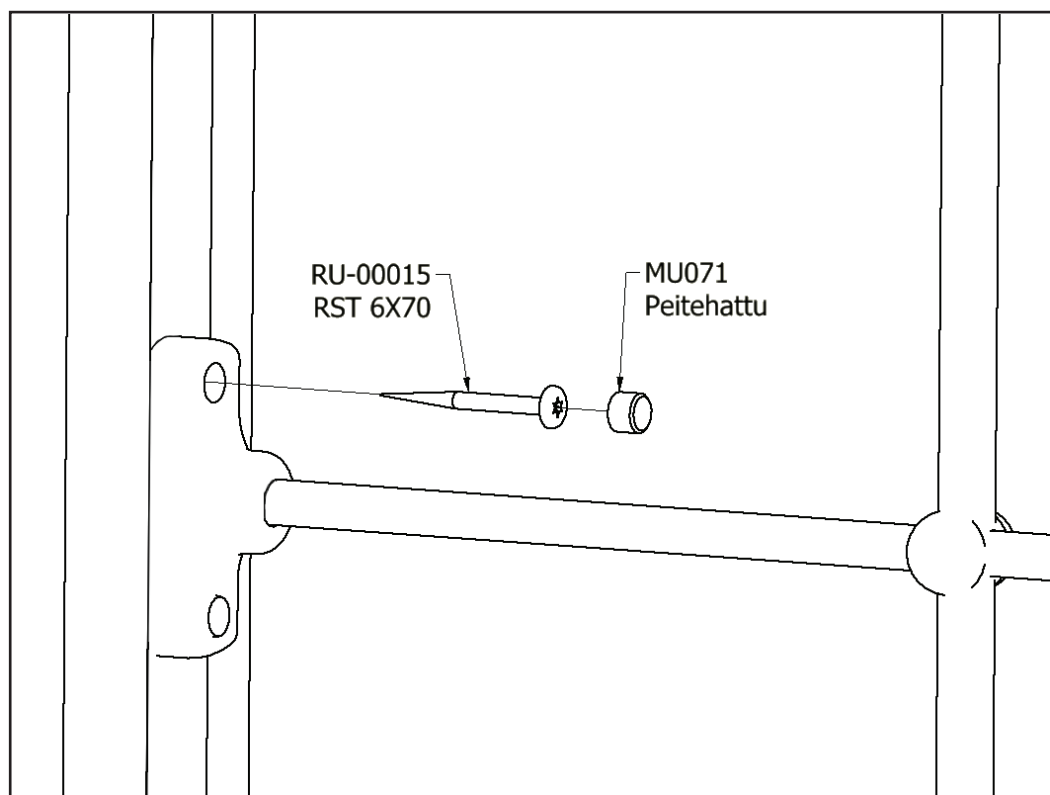


Peitetulppien kiinnittäminen

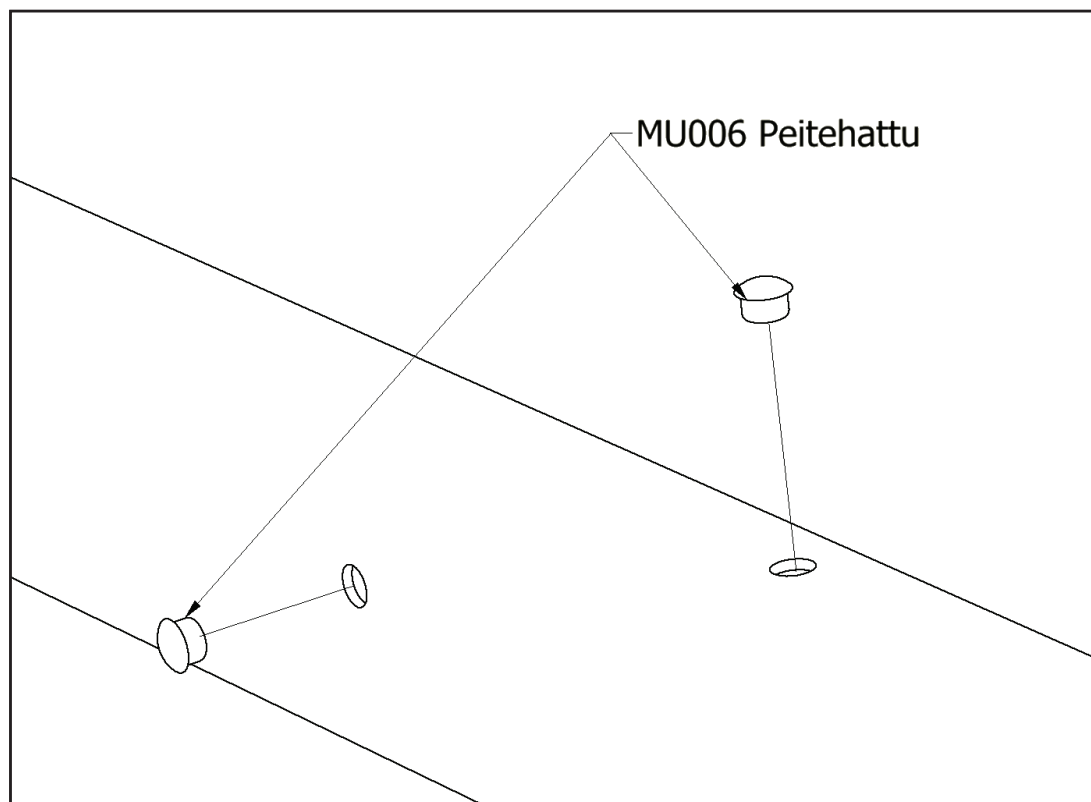

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!

M00112
M00116

Tolpanhatun kiinnittäminen

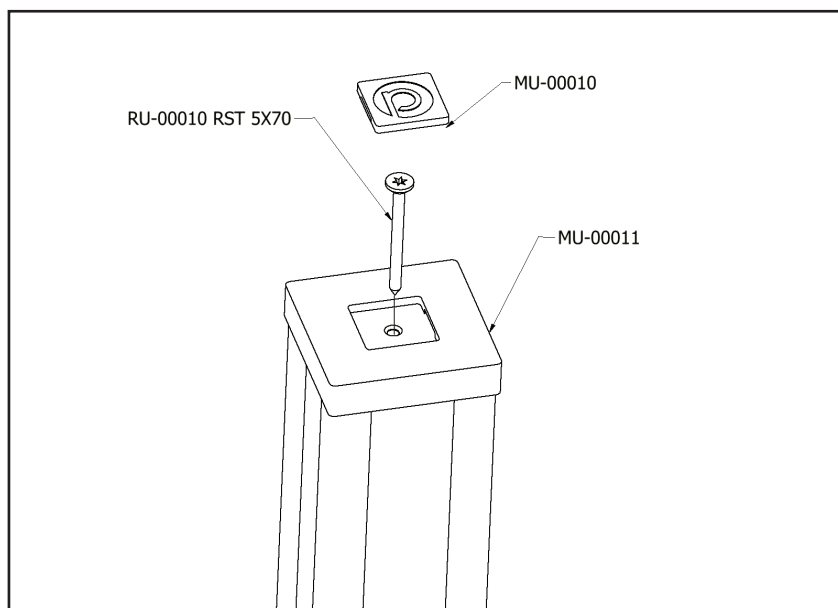

M00059

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä