




Asennusaika
9 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
20

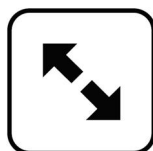

Leveys
2630 mm

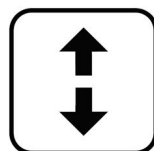


Korkeus
3300mm

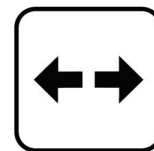


Pituus
5410 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm

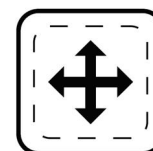


Turva-alue
32 m²

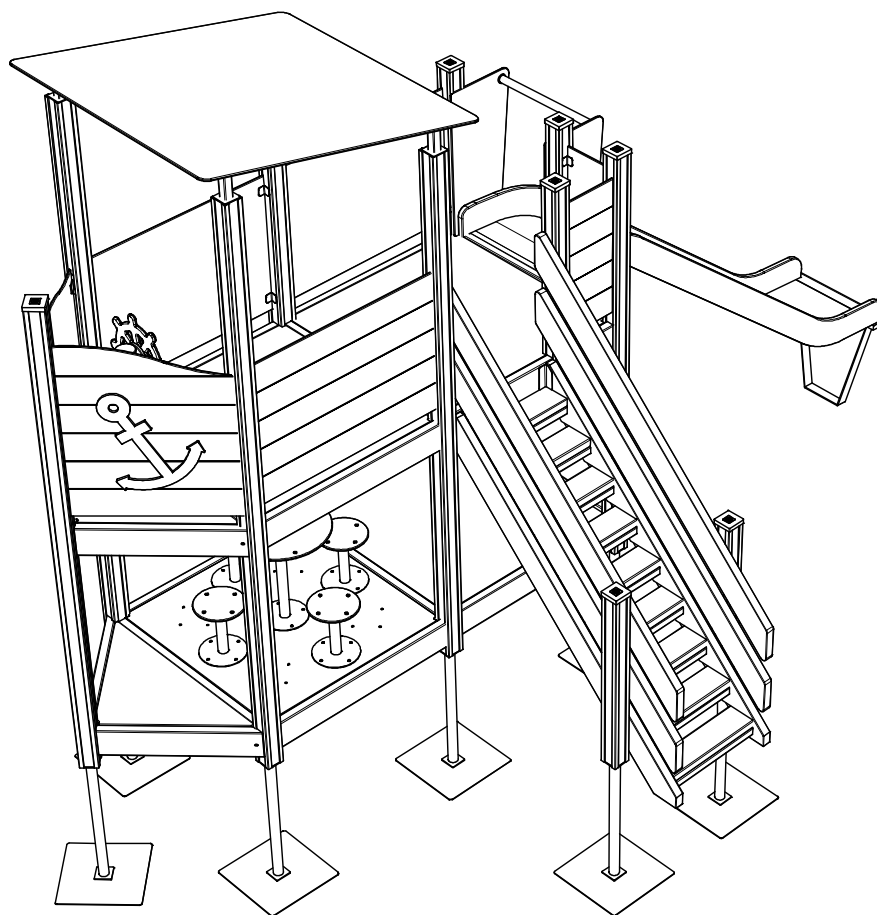

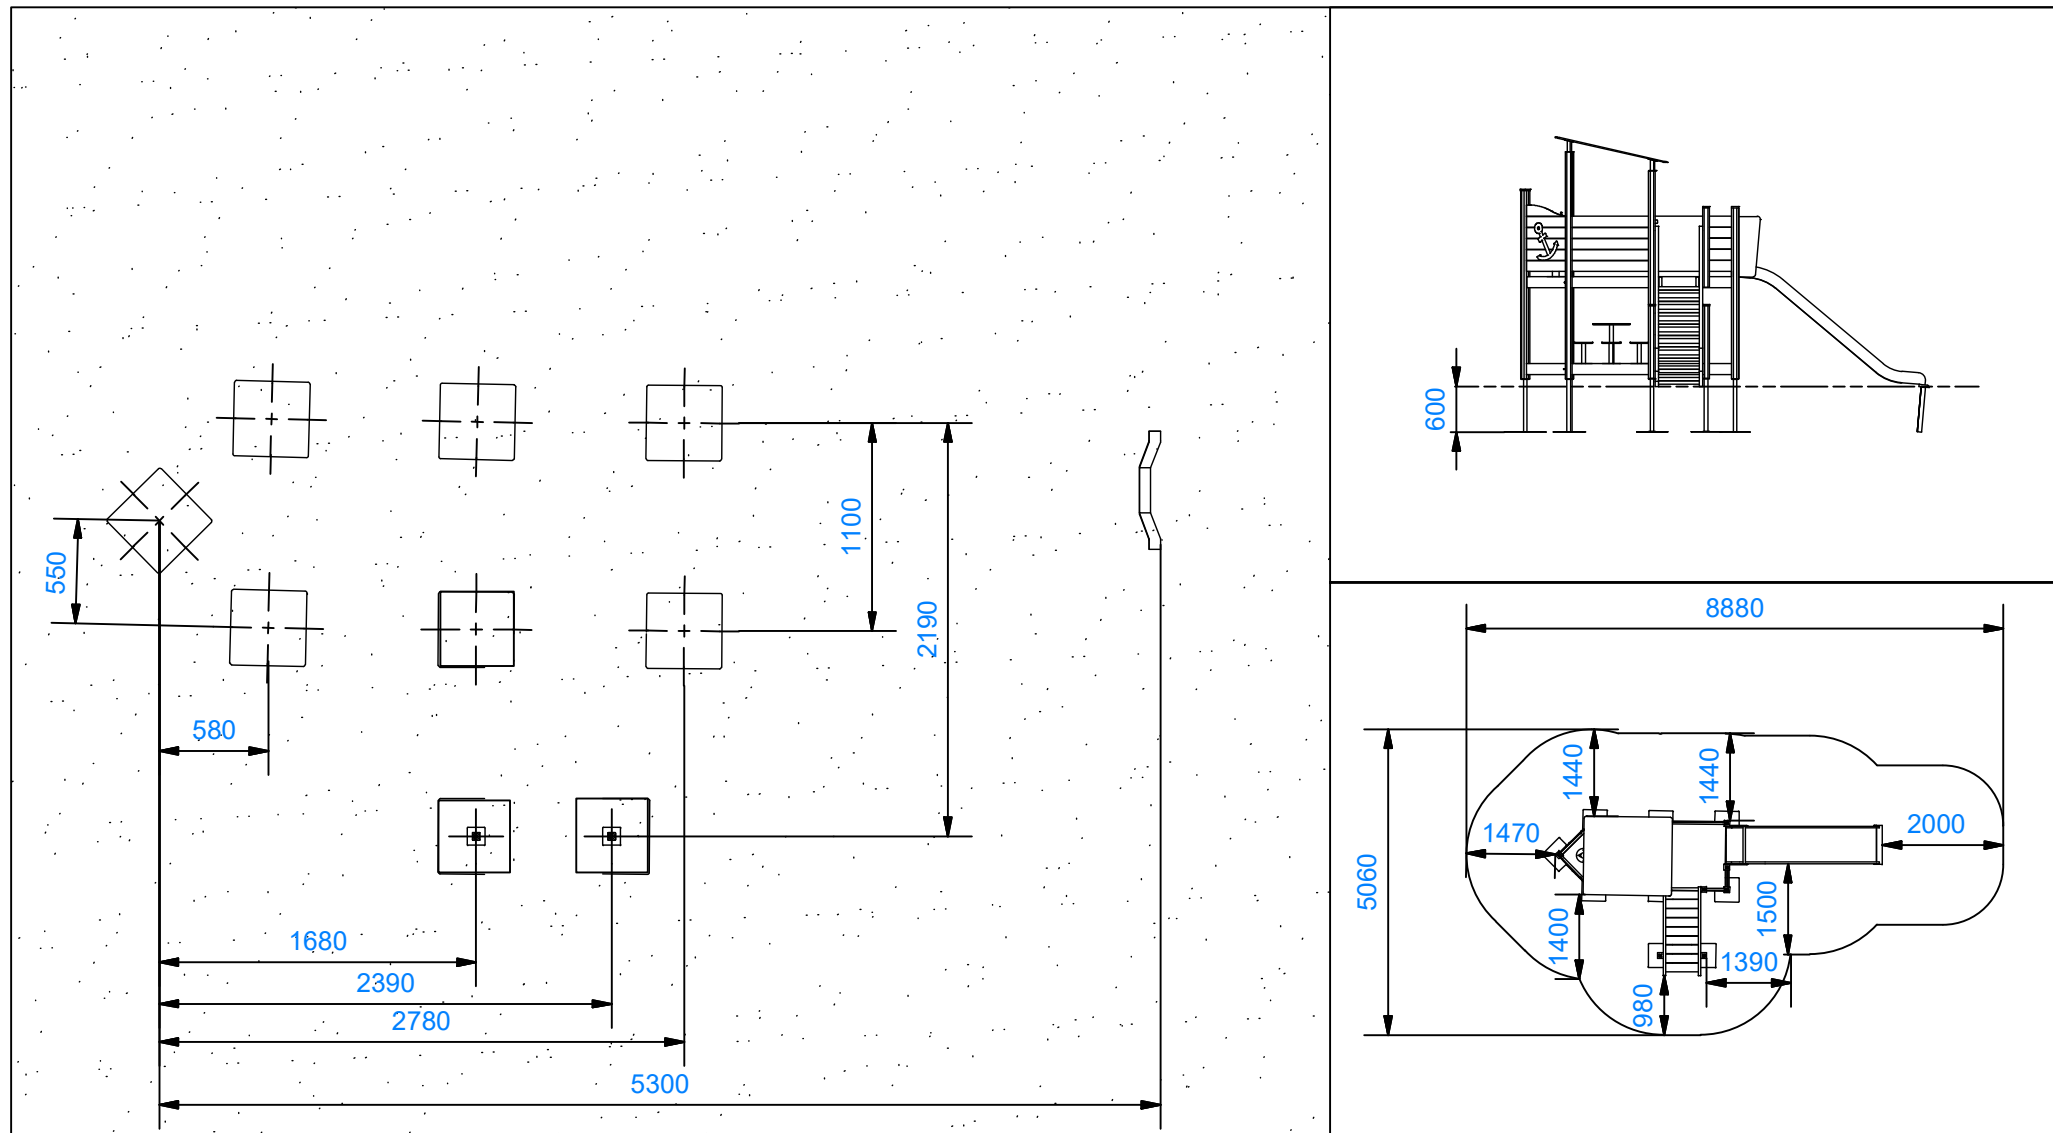

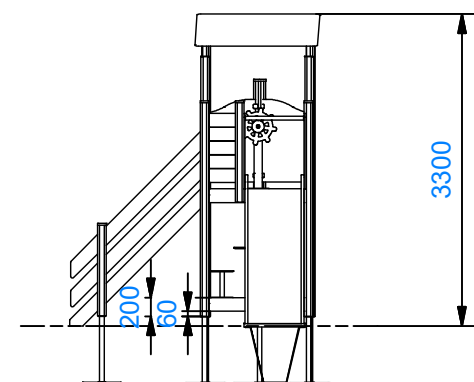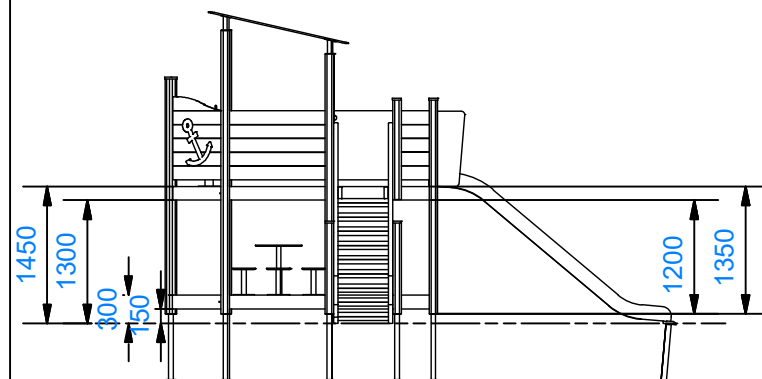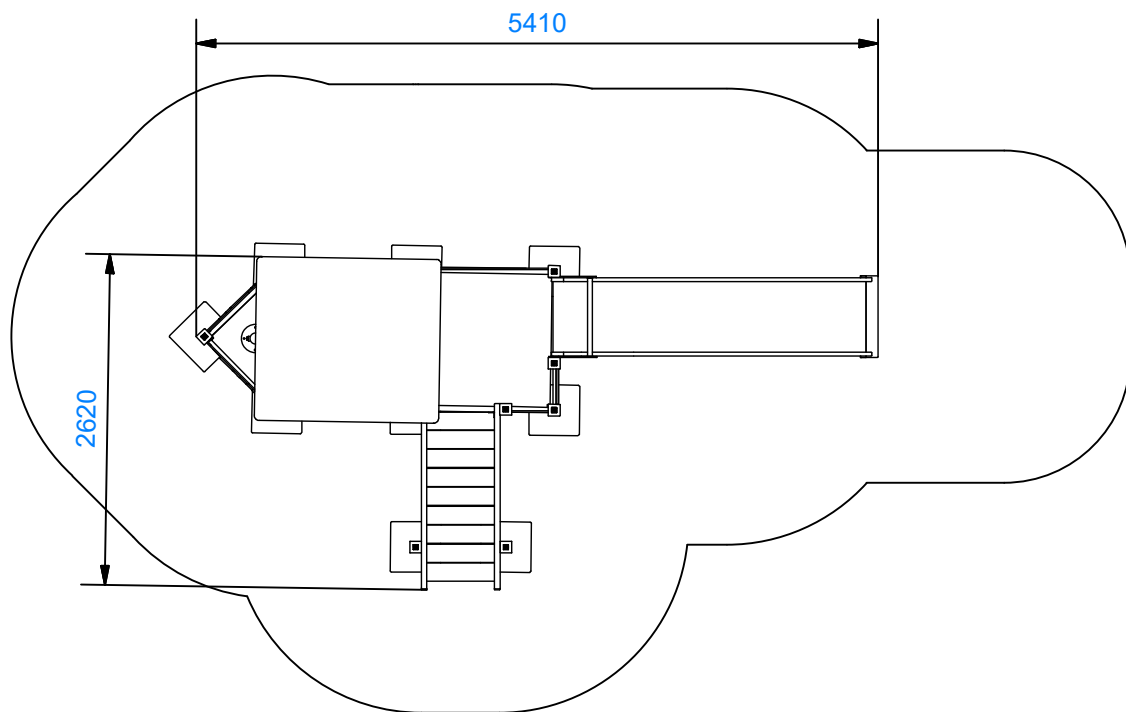


Pystytolppien järjestys

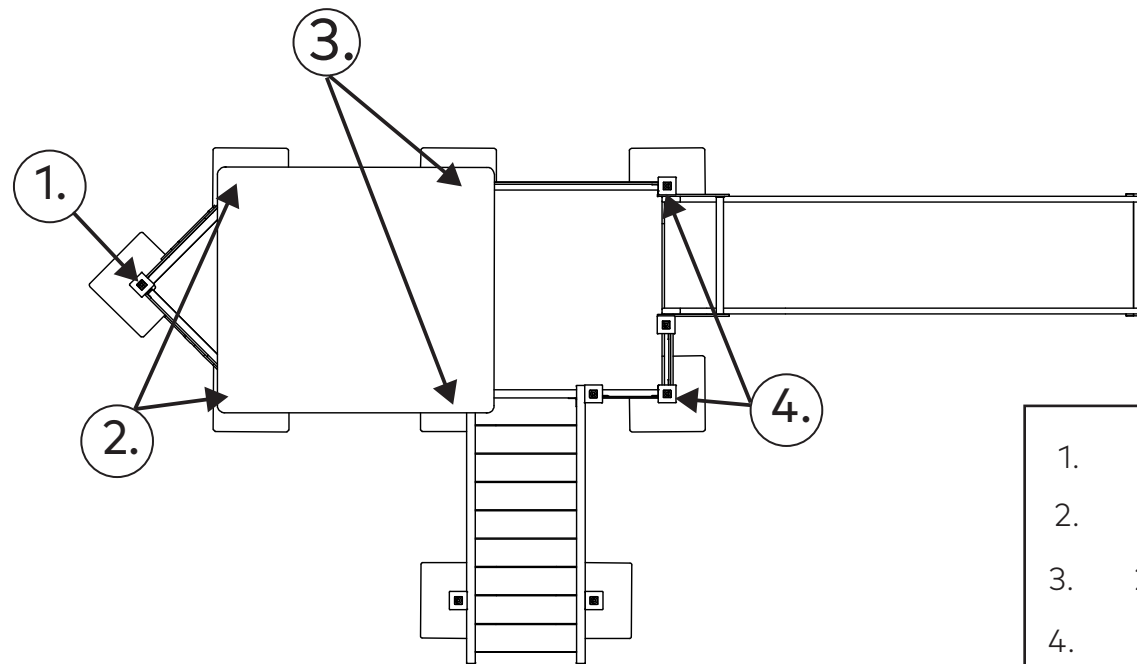


- | | |
|----|---------------|
| 1. | 2500X90X90 mm |
| 2. | 3000X90X90 mm |
| 3. | 2750X90X90 mm |
| 4. | 2275X90X90 mm |

KP033	1	M00255	1	M00060	3	M00164	4	M00083	9	PU-00084	1	M00059	7	ME-00087	9	M00254	1
																	
PU-00022	2	ME-00161	4	M00213	4	ME-00162	1	M00086	1	M00015	3	M00175	1	PU-00020	2	M00140	14
																	
M00163	1	M00151	1	M00006	1	ME100-01	1	PU-00054	2	PU-00024	2	M00154	1	M00068	1	PU-00043	4
																	
PU-00051	1	M00270	4	M00268	2	M00269	1	M00277	1	M00273	1	M00256	6				
																	



Maa-ankkurin asennus

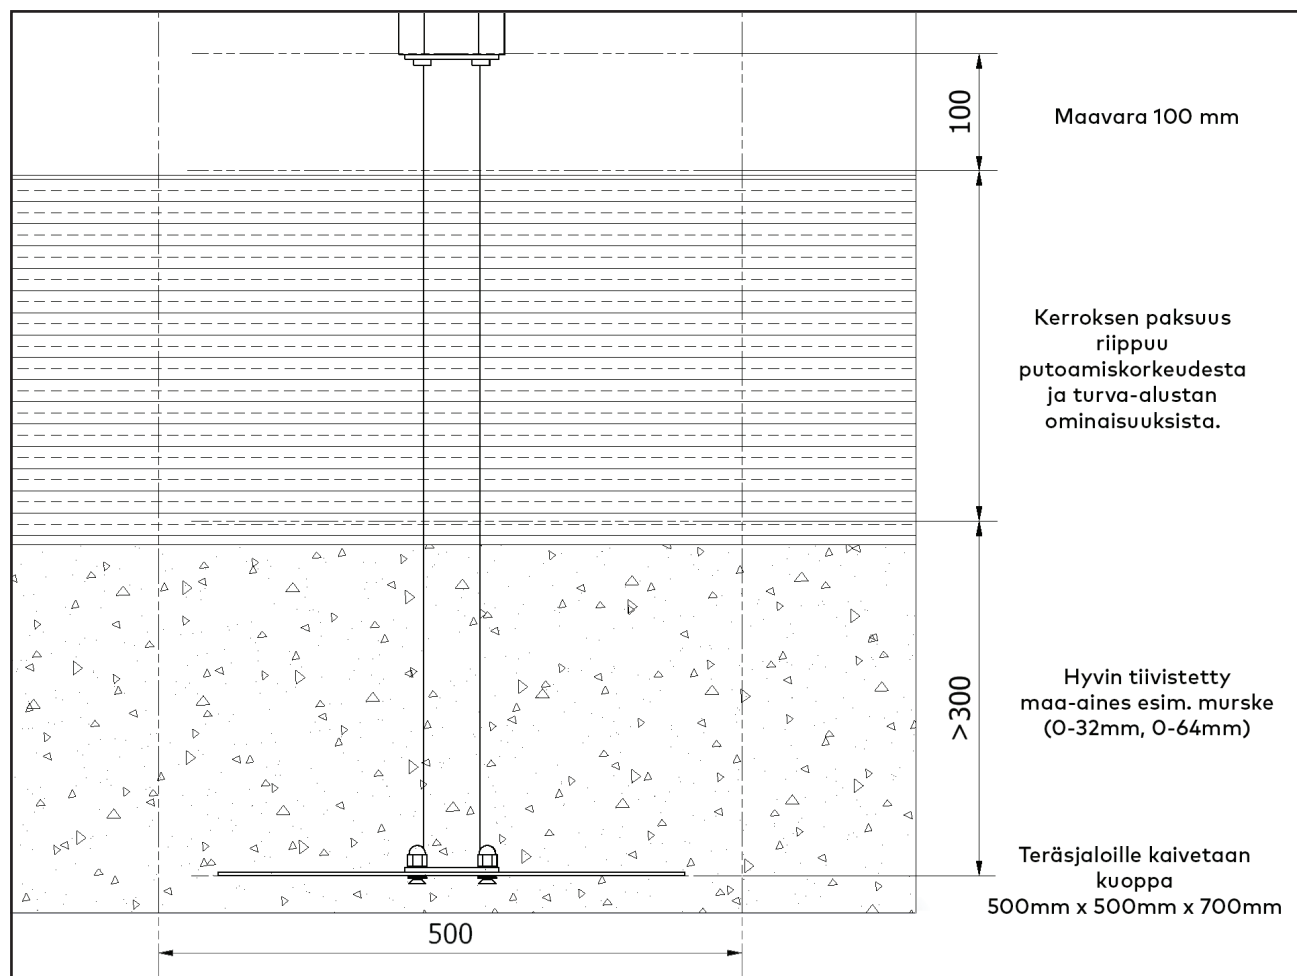


Maa-ankkurin asennus

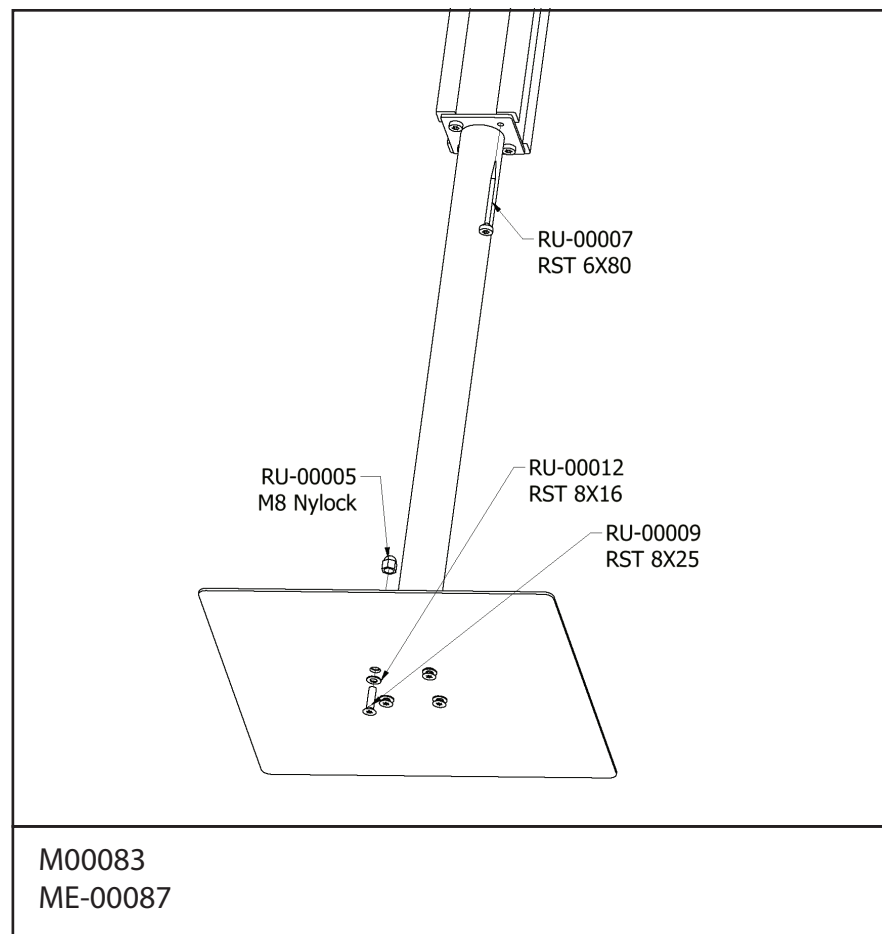


Tasopuun asentaminen

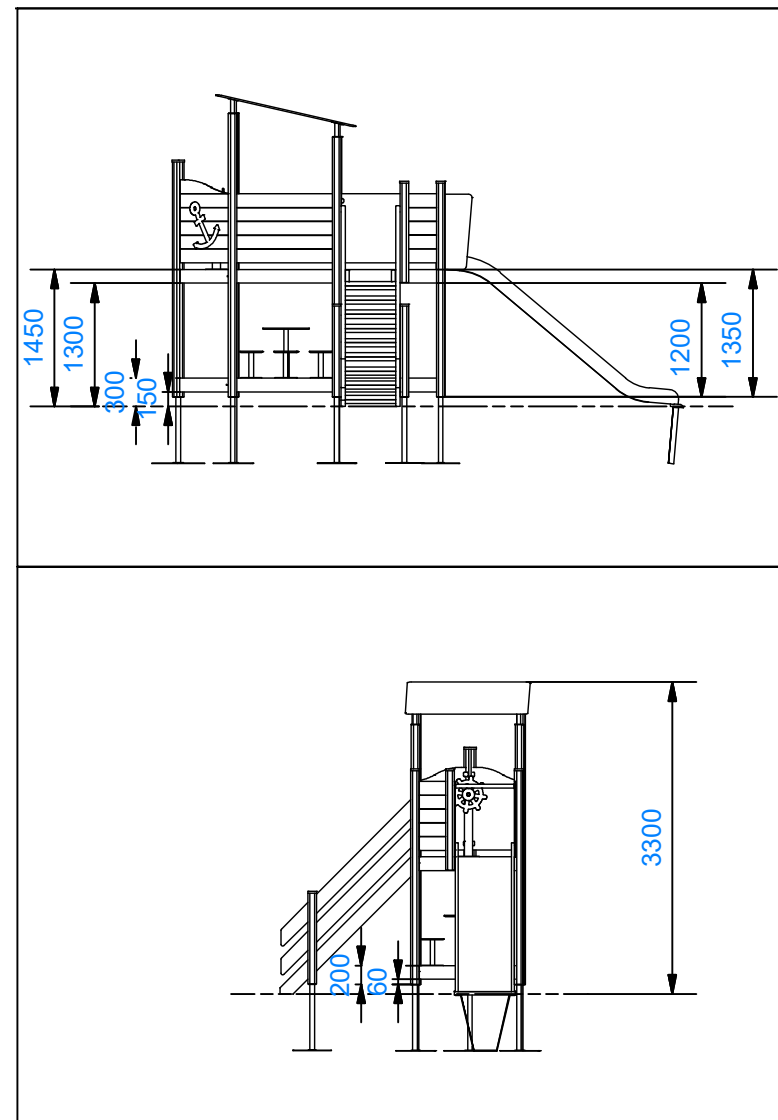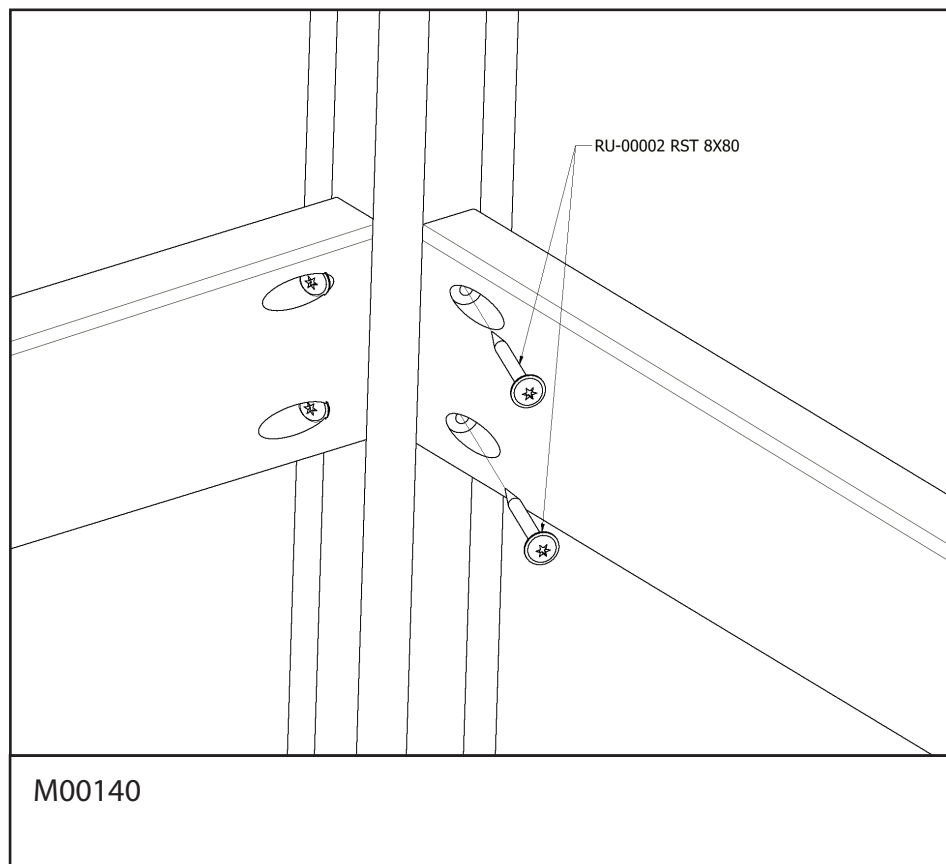

Keulan tasopuun asentaminen

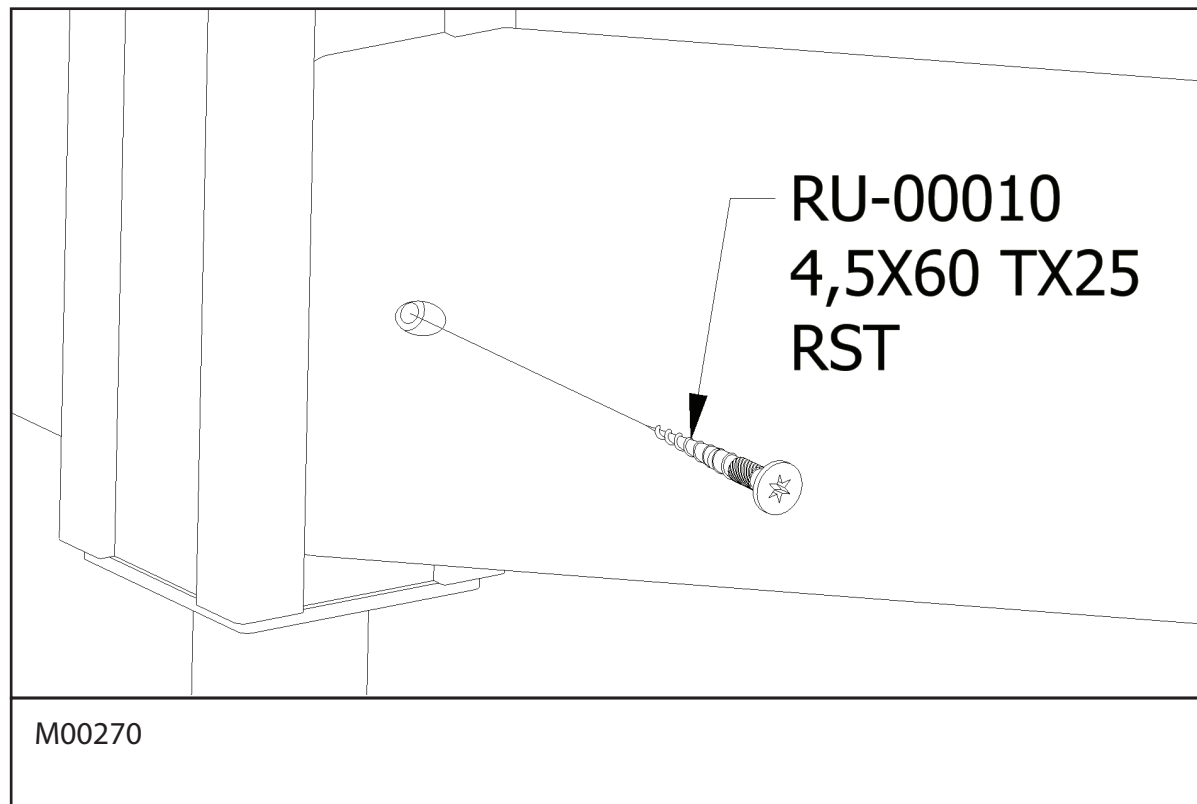


Lattiavanerin asentaminen

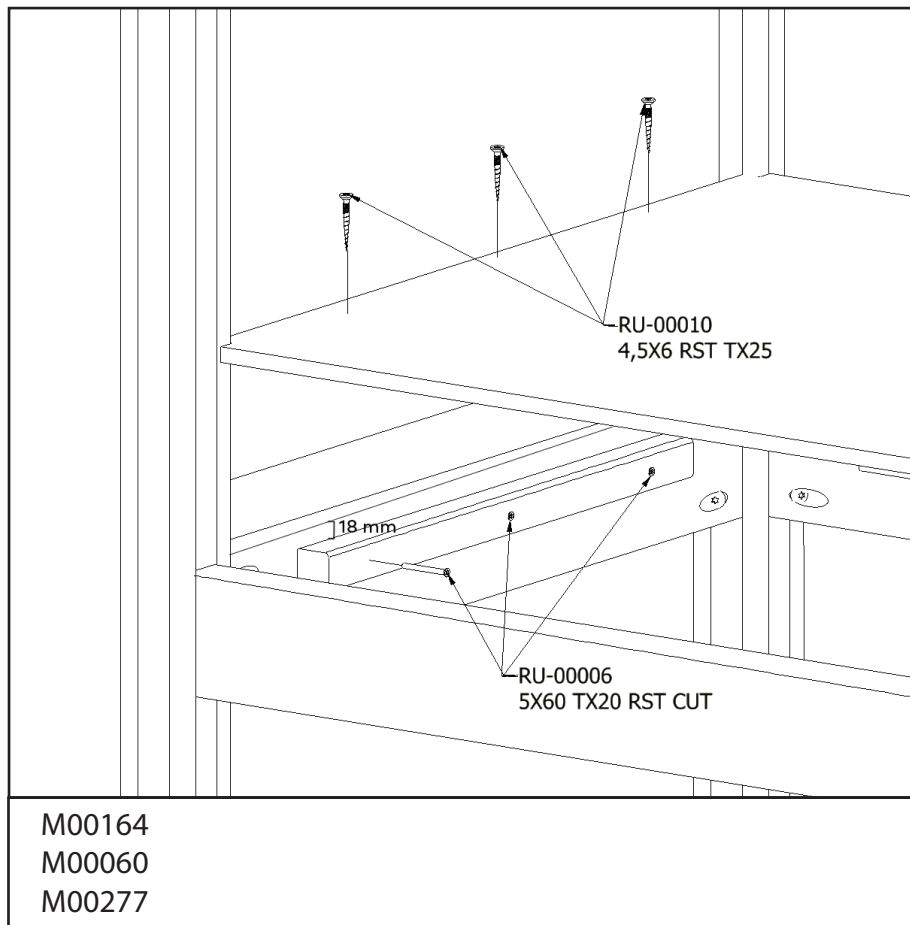

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Keulan lattiavanerin asentaminen

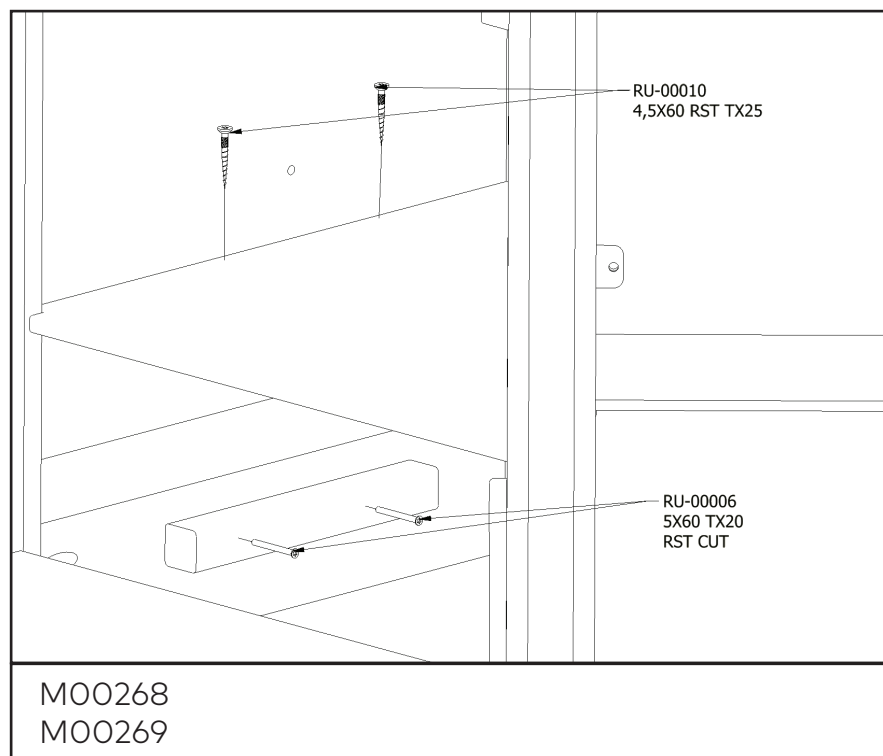


Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu
asennettavan tolpan,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä
tasopuun yläpinnat
asennetaan samaan
tasoon.


Korkeiden sekä matalien
portaiden asennuksessa
pätevät samat mittat.

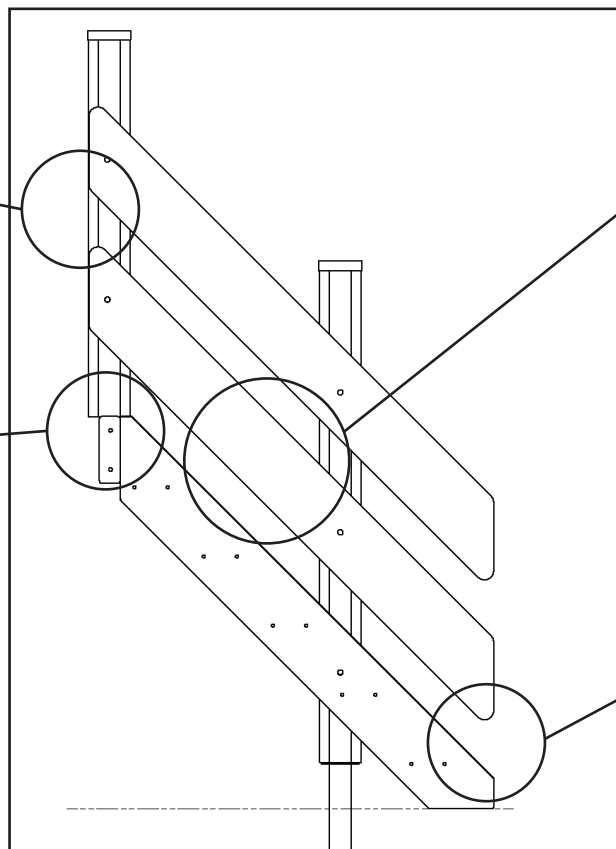

Portaiden sivun sekä
turvakaiteen väliin jäävä
rako 70 mm. Turvakaiteen
ja käsijohteen väliin jäävä
rako 70 mm.
Käytä asennus palikkaa.

Portaiden sivun,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen


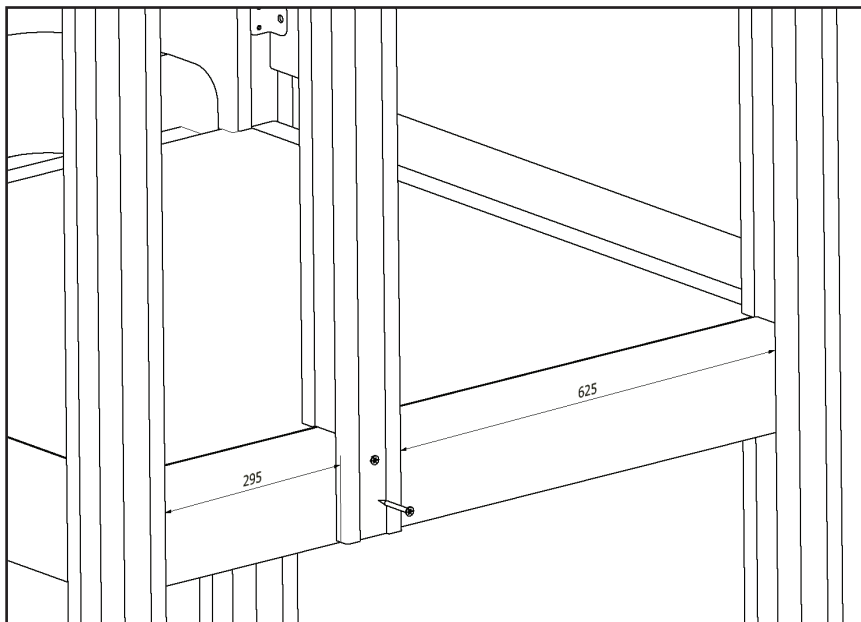


Korkeat portaat
M00068, M00154, PU-00054
Matalat portaat
M00068, M00153, PU-00074


1

Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

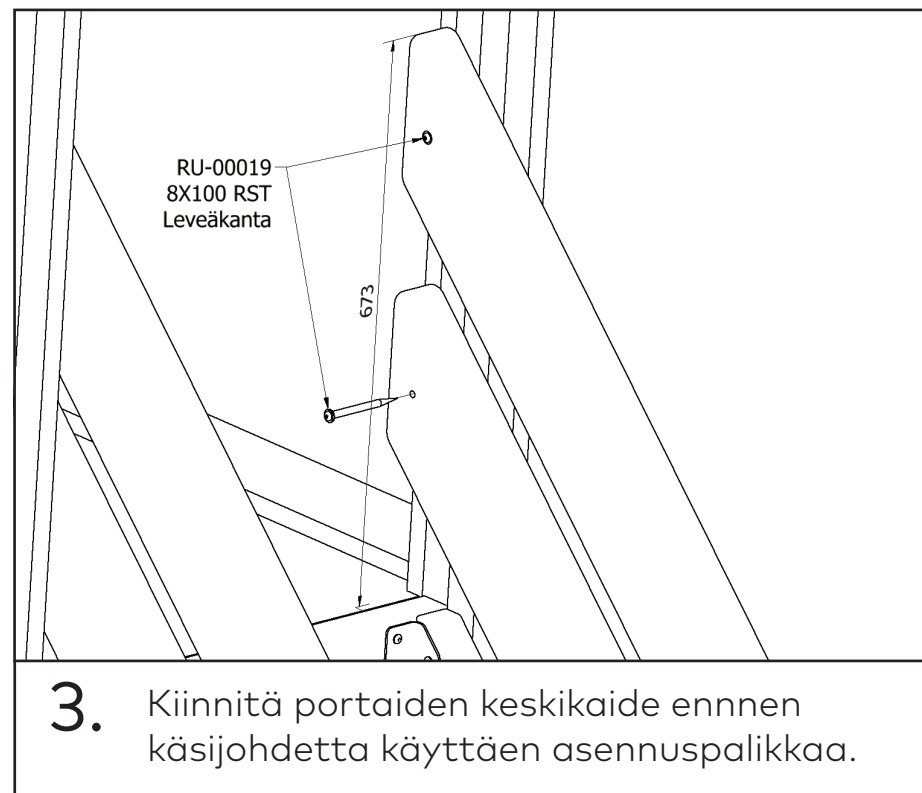
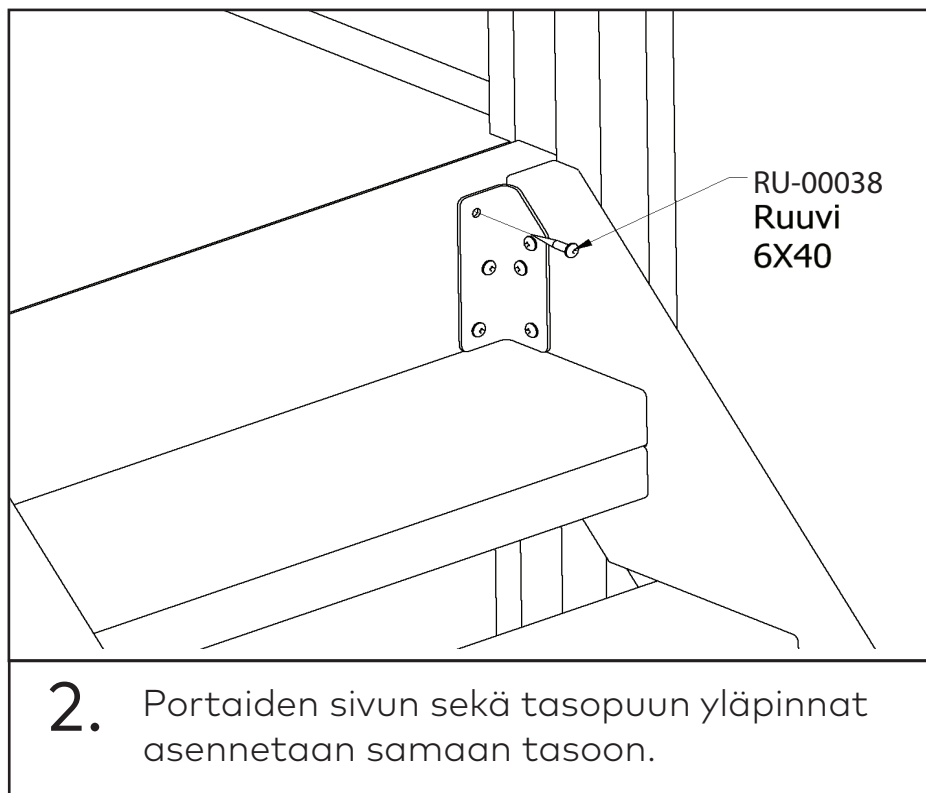


Portaiden asentaminen


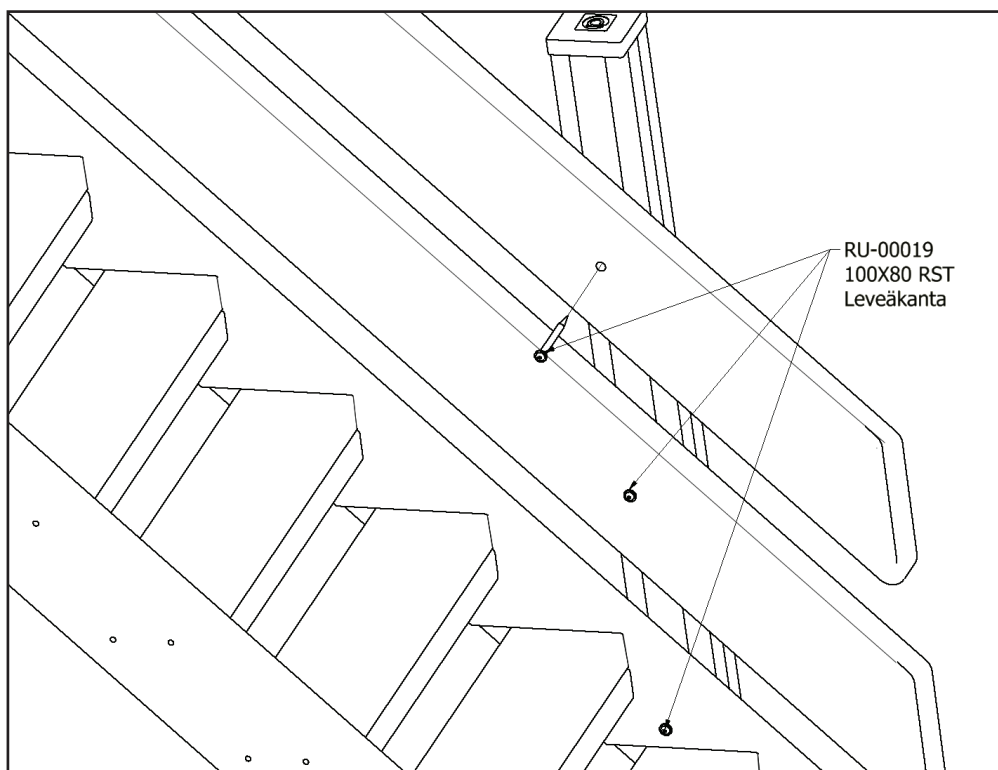


4. Kiinnitys järjestys:
portaat, keskikaide, käsijohde.


Liu'un asentaminen

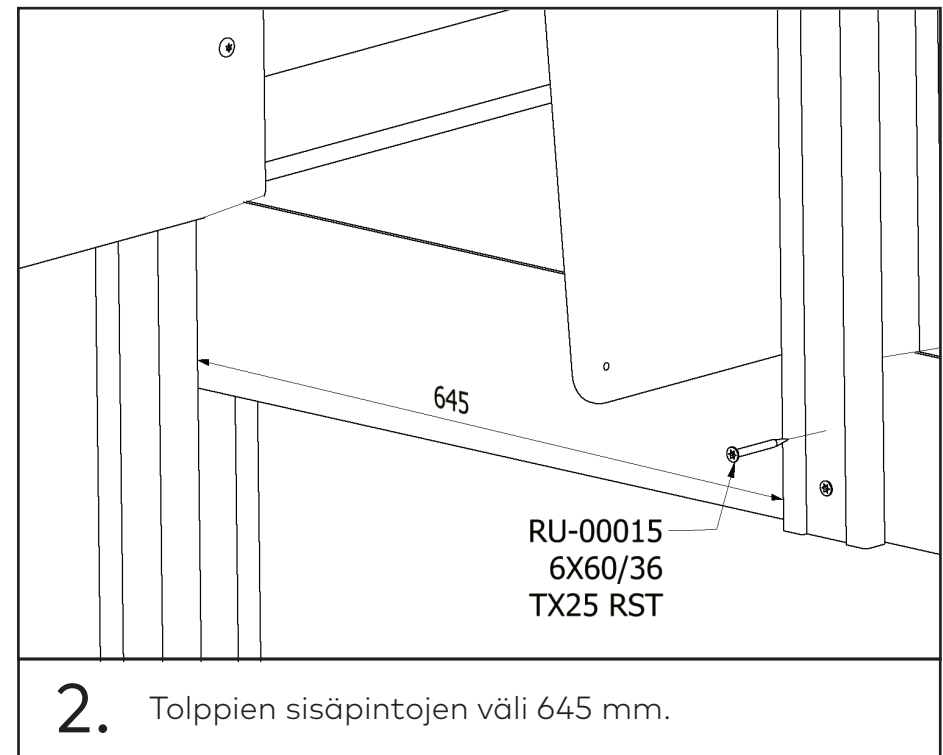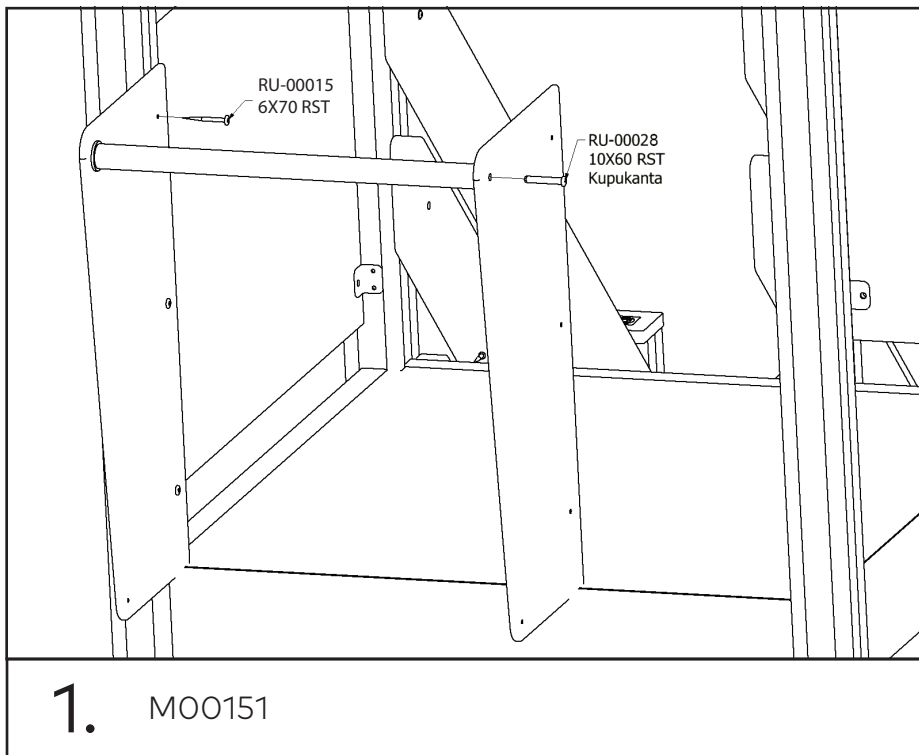

Liu'un asentaminen

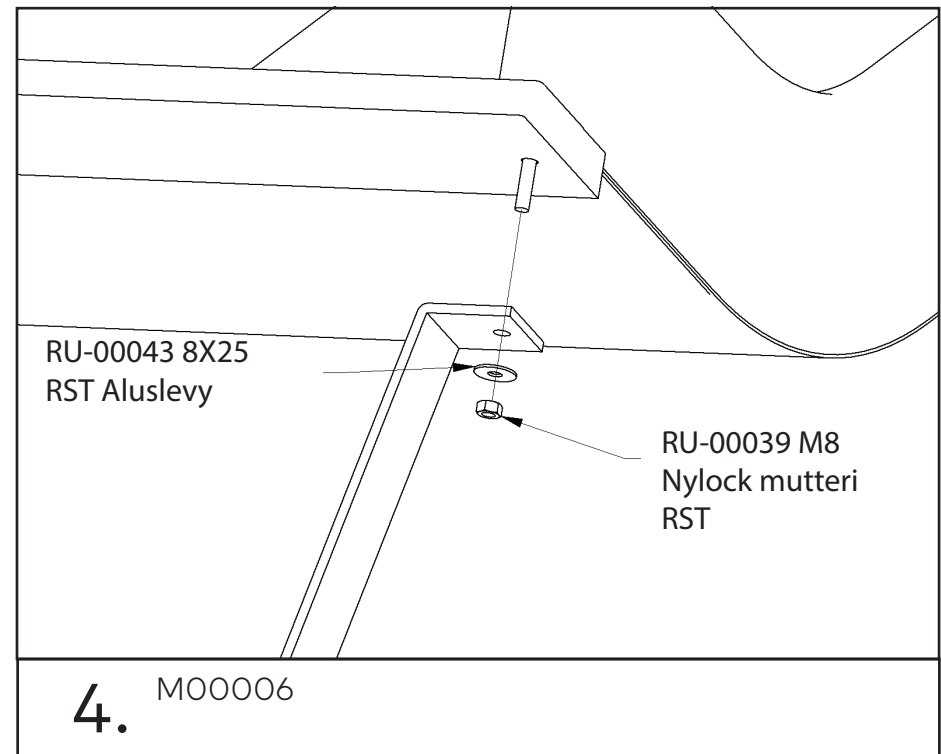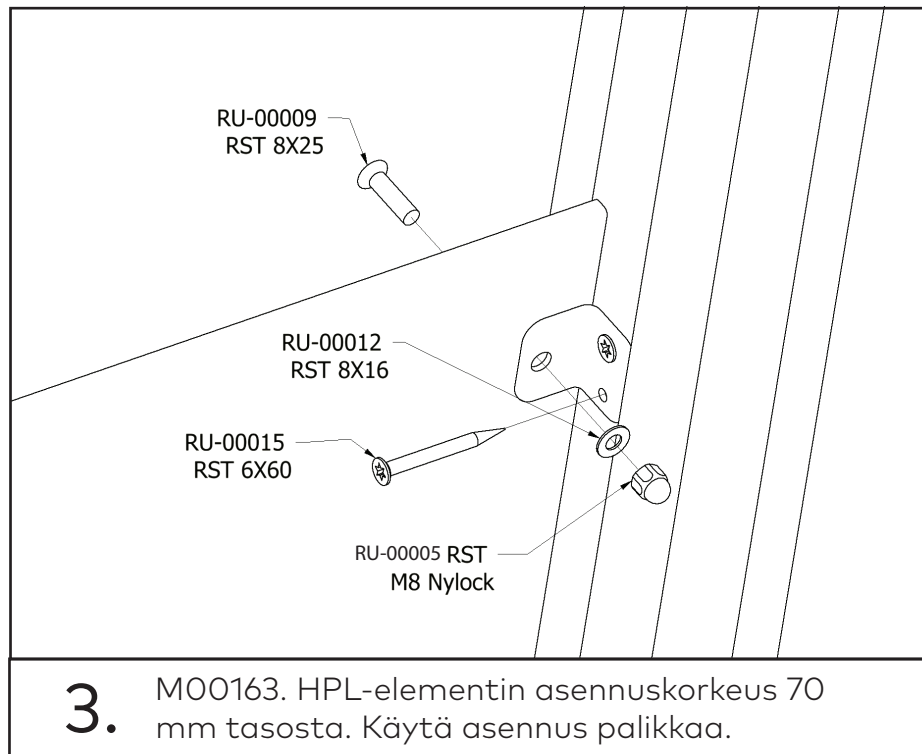


Liu'un asentaminen

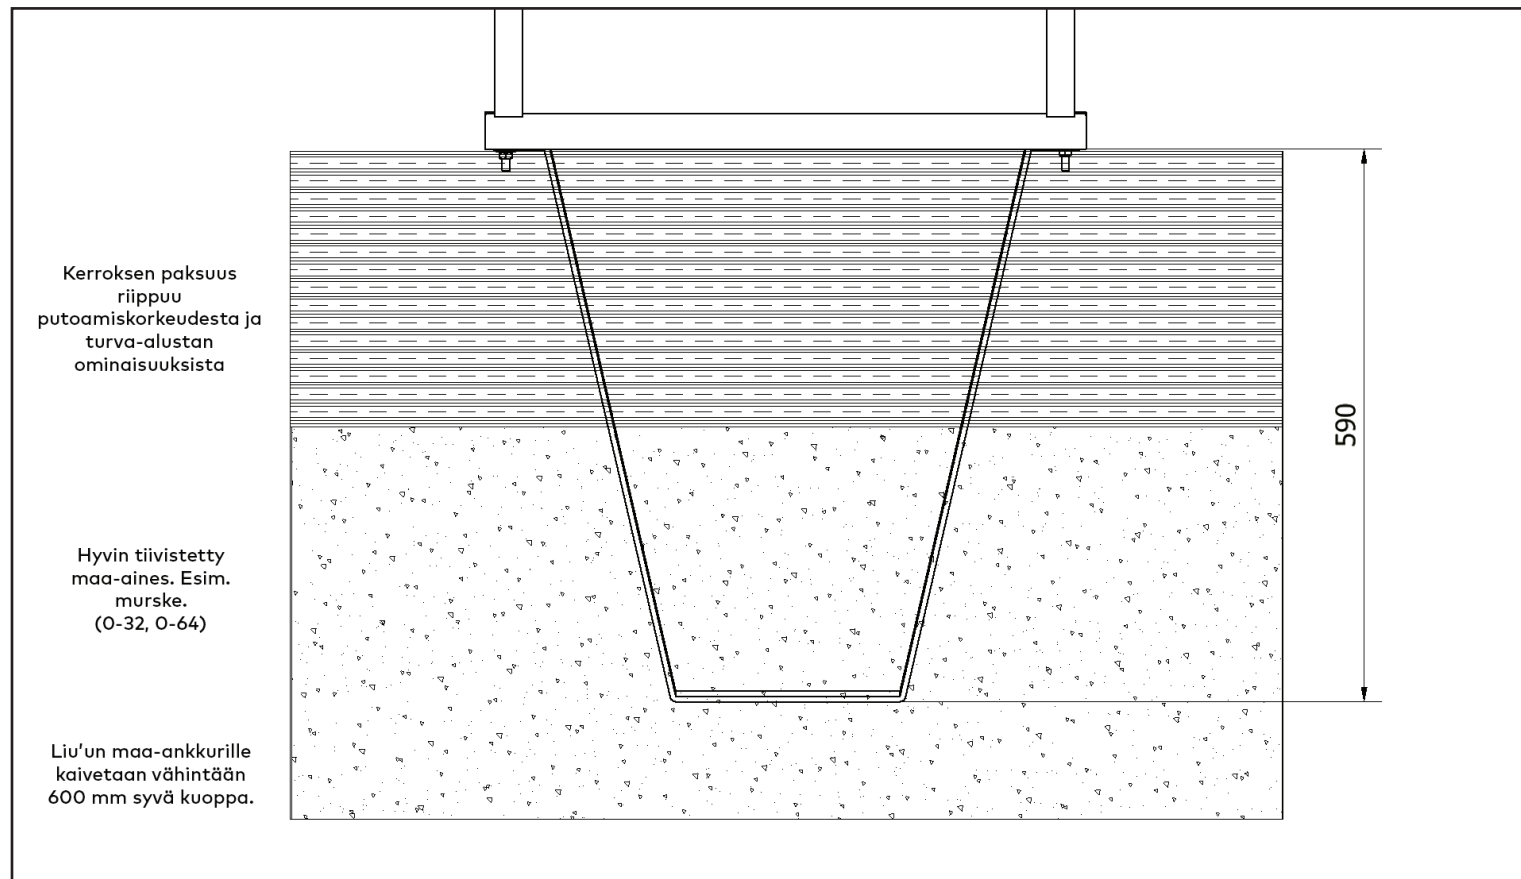


5.

Liu'un asentaminen

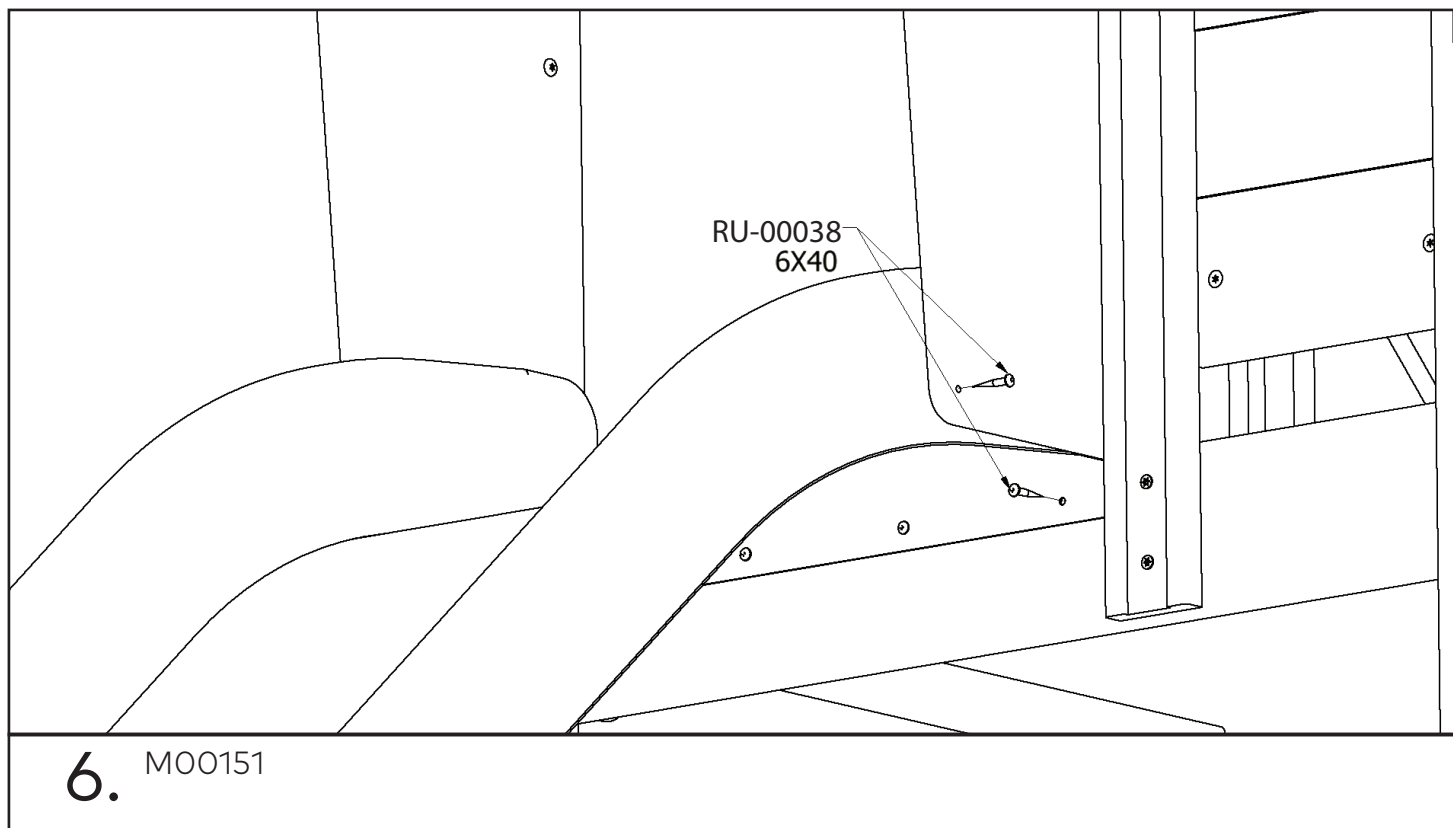


HPL-seinien asentaminen

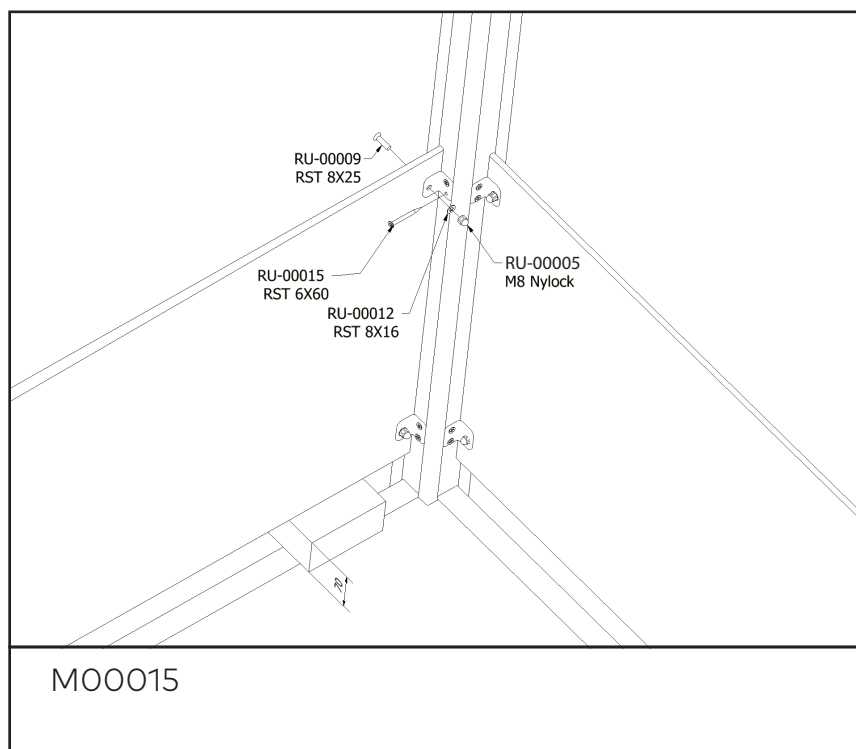


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

HPL-seinien asentaminen

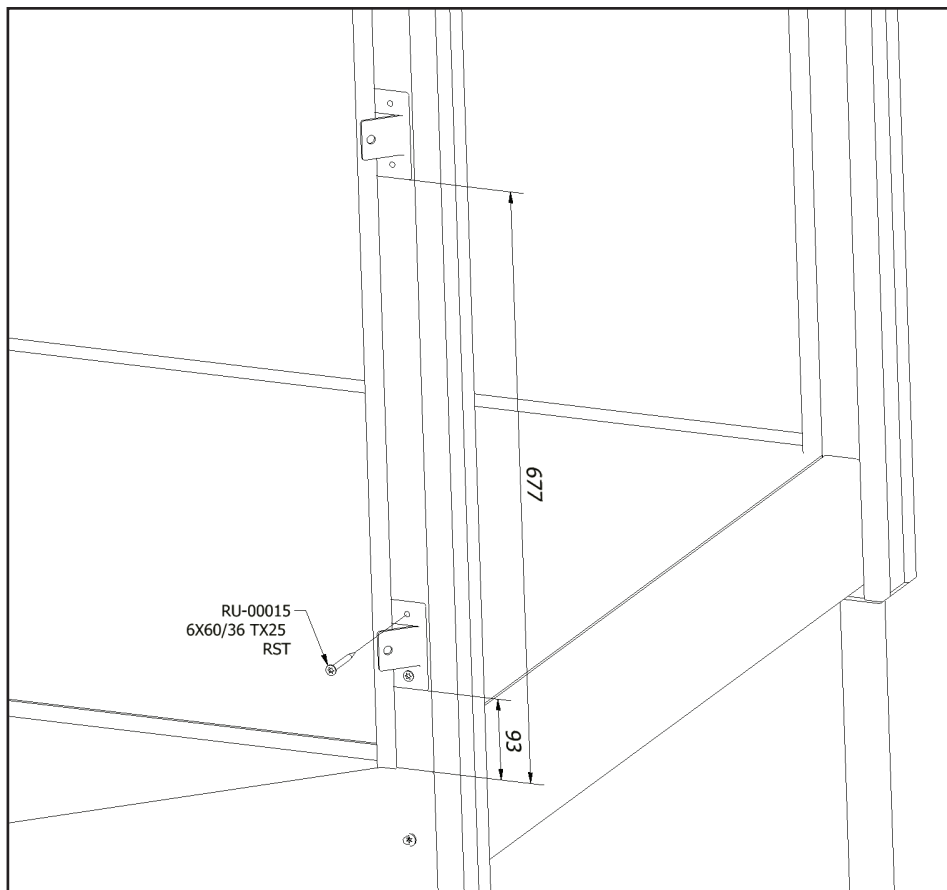


M00255
M00254


HPL-seinien asentaminen

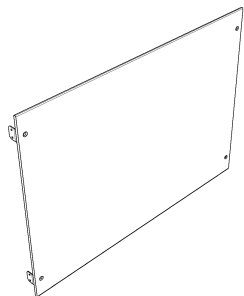

M00020

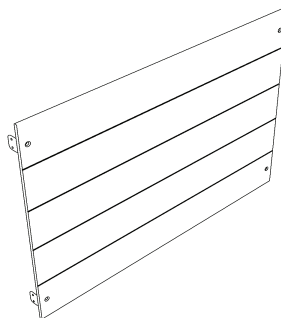


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

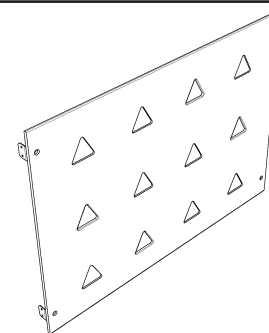


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

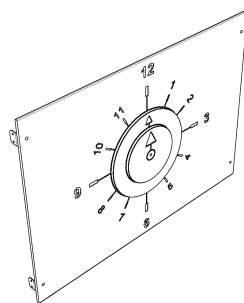

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

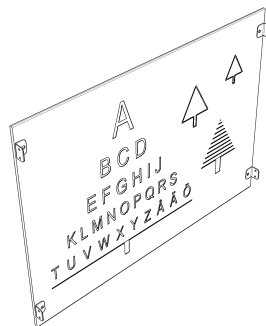


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

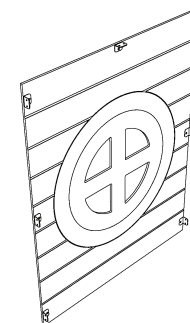


M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


HPL-seinien koristeiden asentaminen

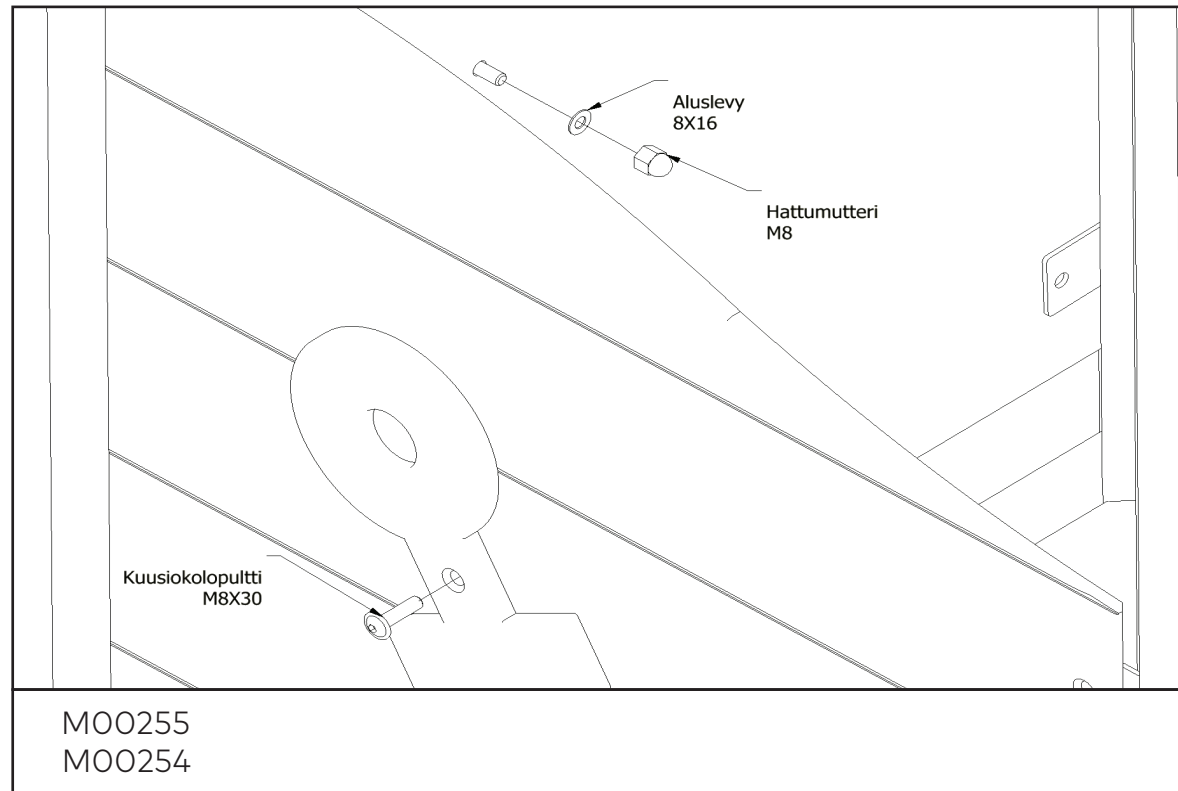

Ruorin asentaminen

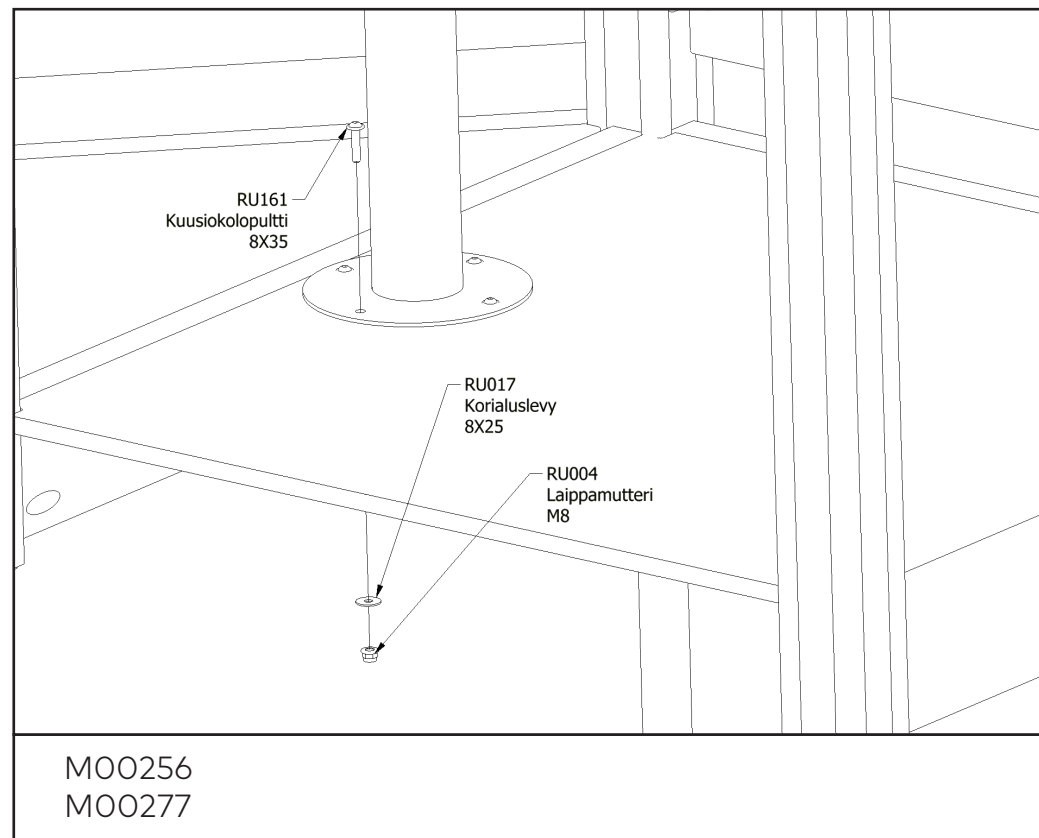

Katon asentaminen

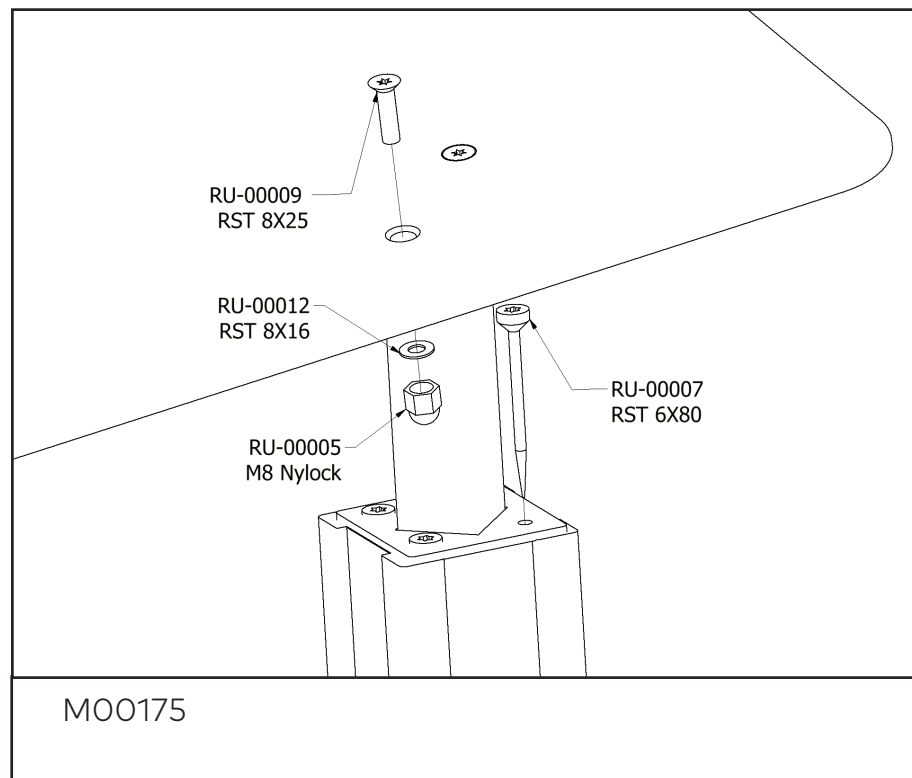

Tolpanhatun kiinnittäminen

