




Kokoonpanoaika
10 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
12

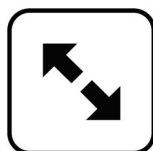

Leveys
2090 mm

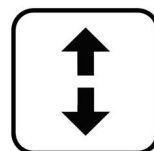


Korkeus
2380 mm

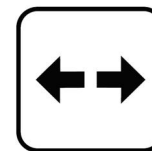


Pituus
5080 mm






Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm



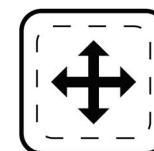




Turva-alue
32.9 m²

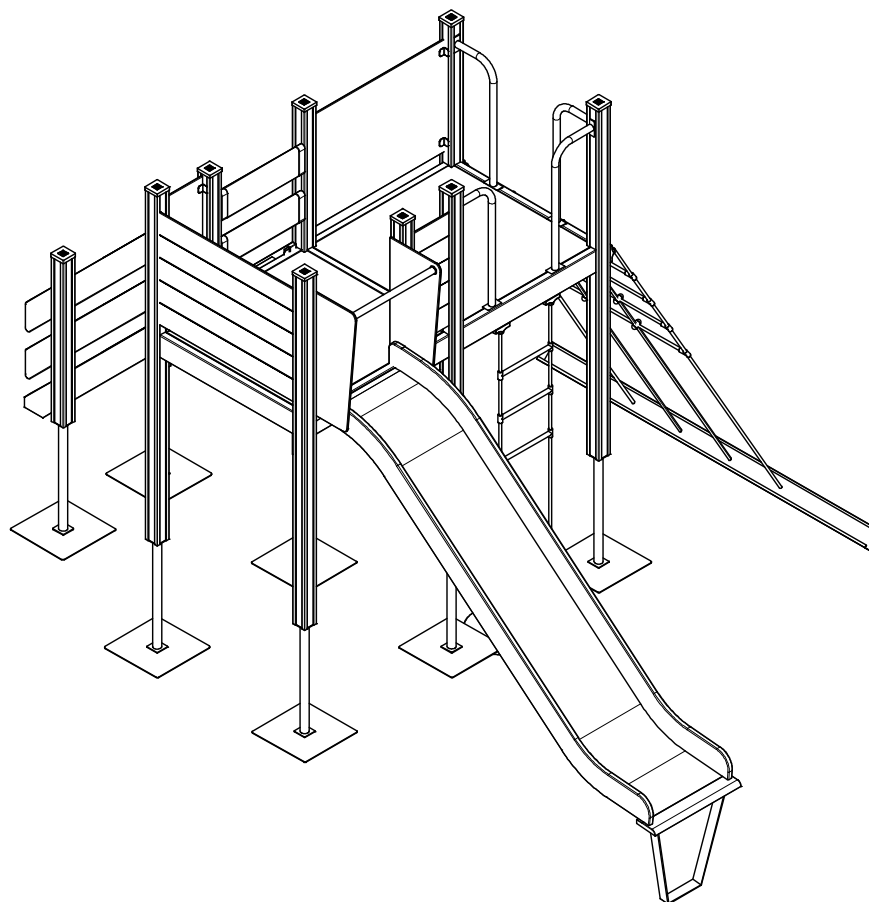

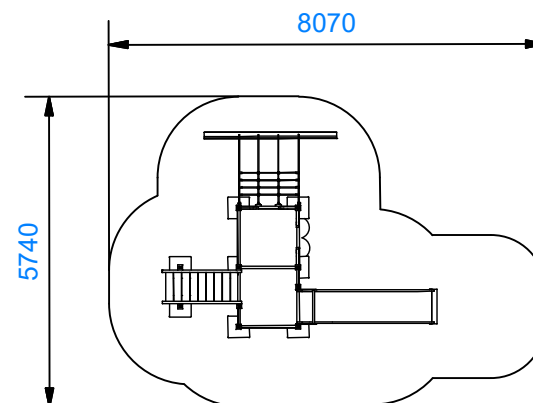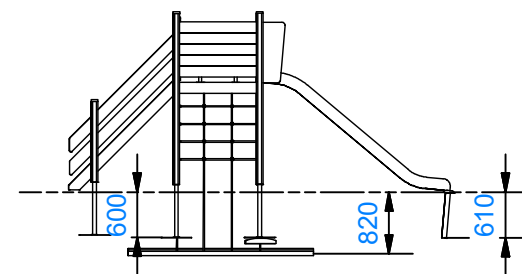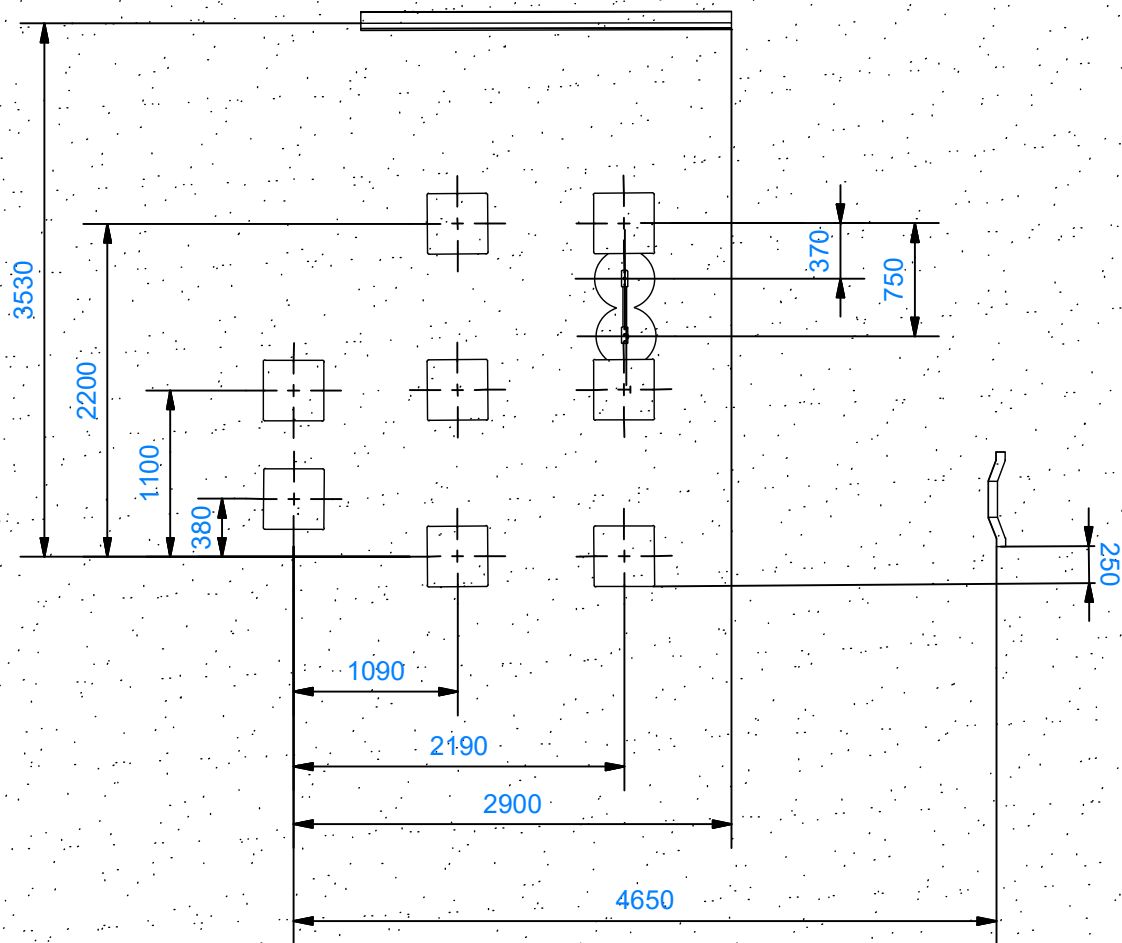


Turva-alue
32.9 m²

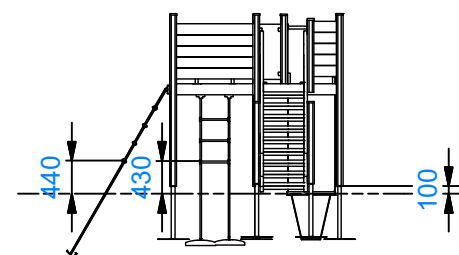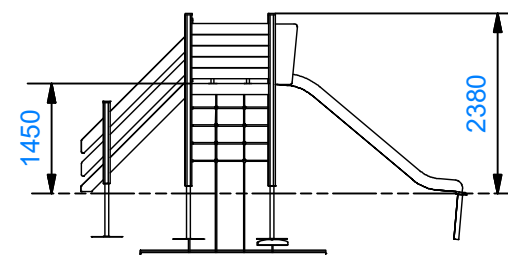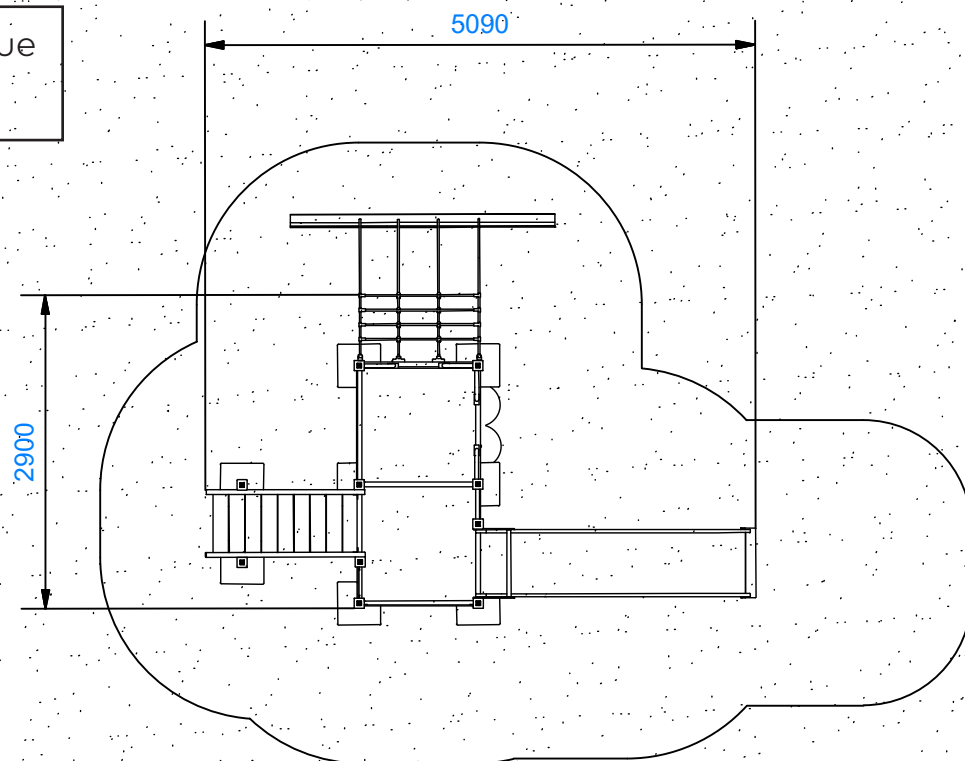


T90002	2	M00166	1	M00083	8	M00059	10	ME-00087	8	PU-00054	2	PU-00051	1	PU-00043	4	M00154	1
																	
PU-00015	2	ME004	1	ME003	1	M00068	1	M00227	1	ME-00109	1	M00226	1	M00163	1	M00151	1
																	
ME100-01	1	M00006	1	HL-00185	1	M00167	4	M00015	2	M00060	2	M00164	2	PU-00020	6	M00140	6
																	



Maa-ankkurin asennus

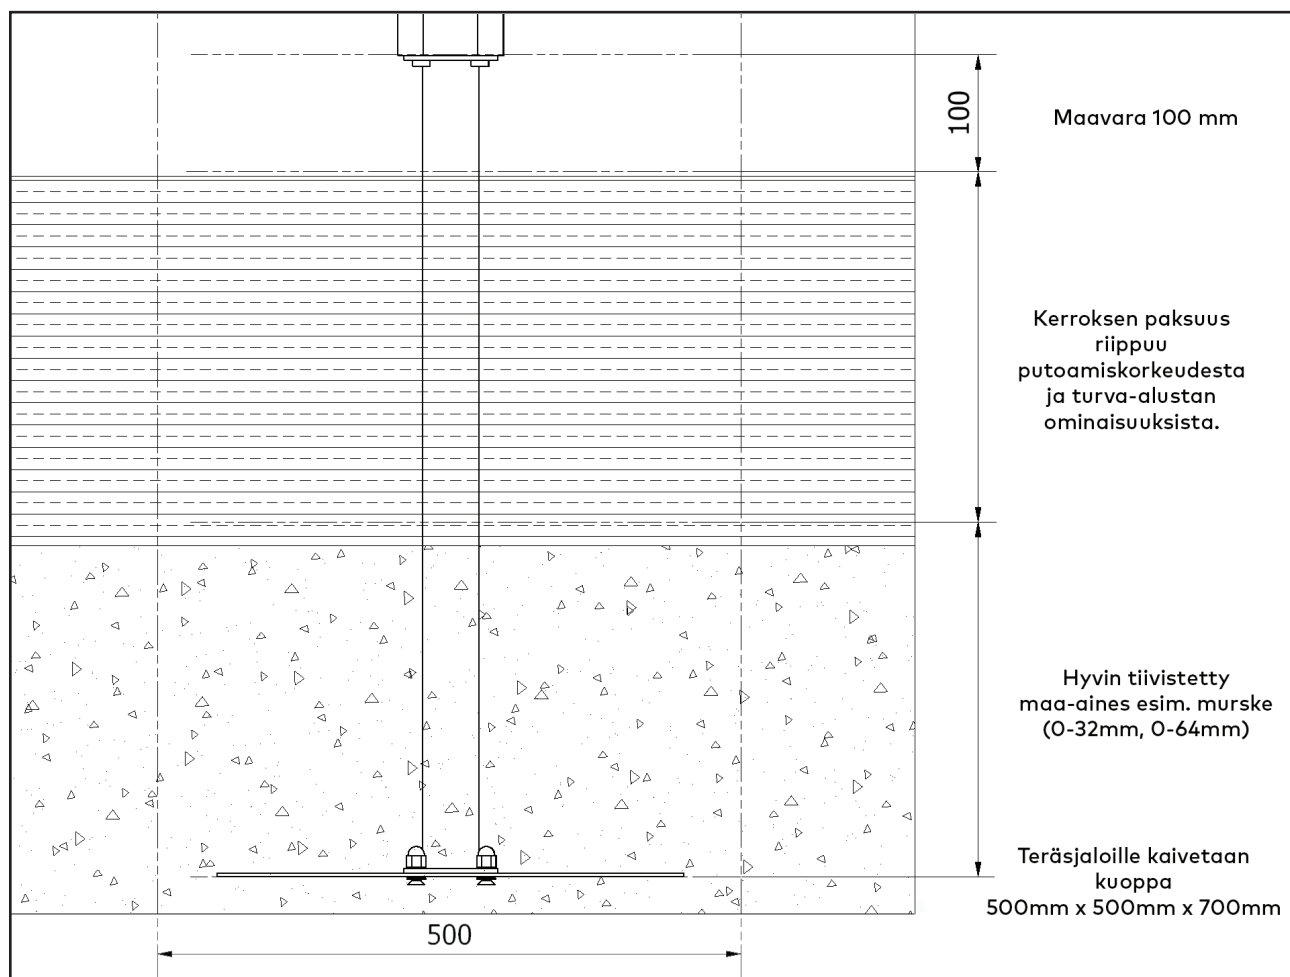


Maa-ankkurin asennus

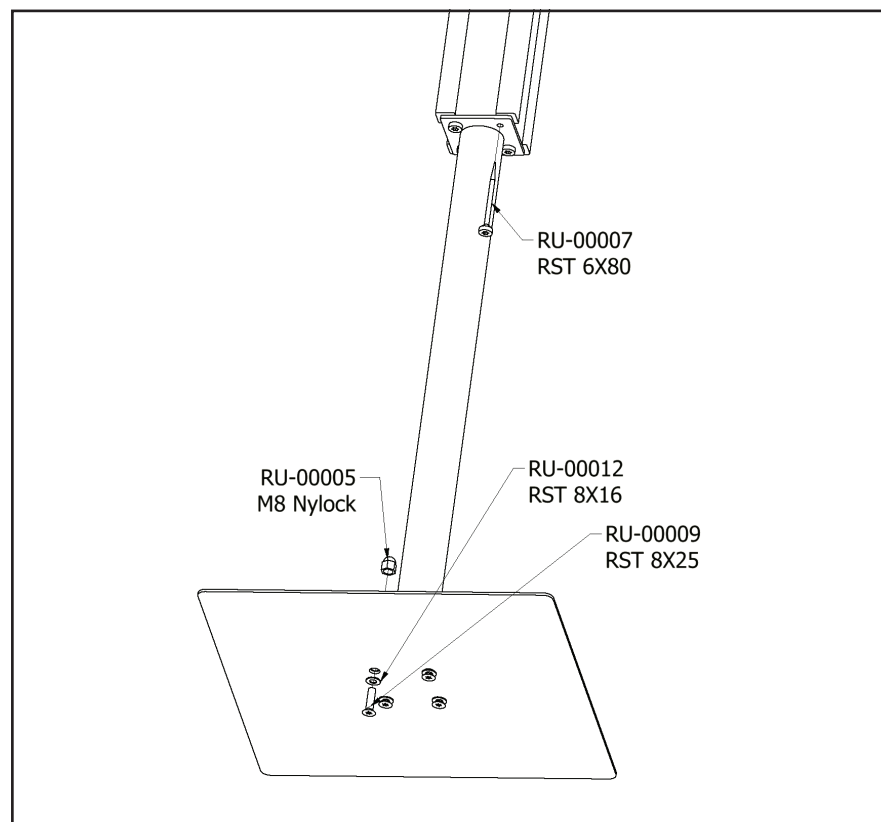

Tasopuun asentaminen

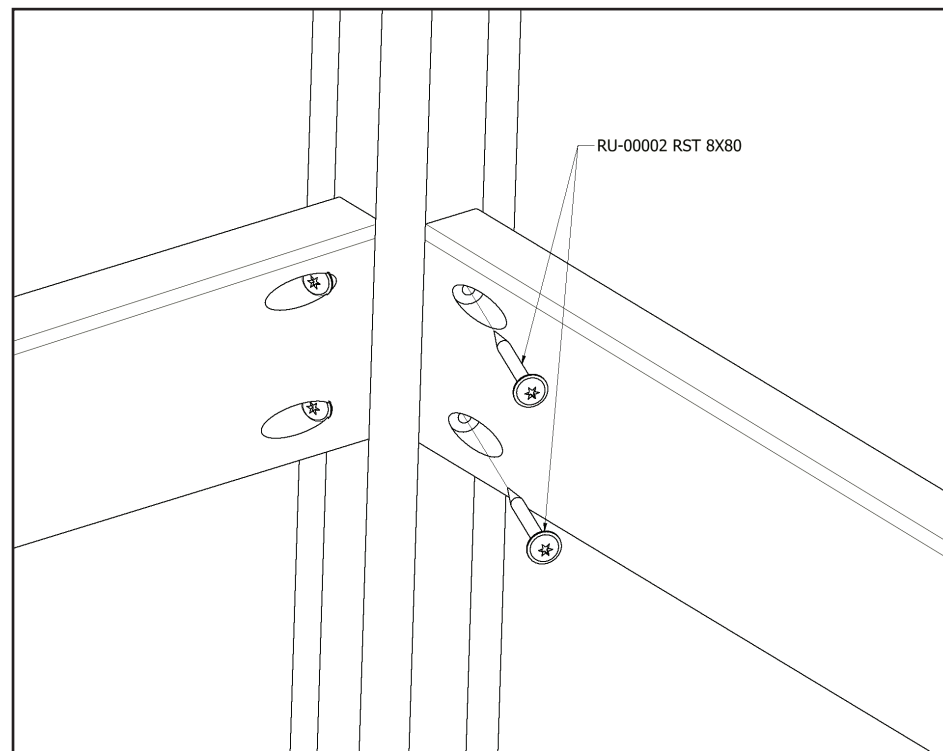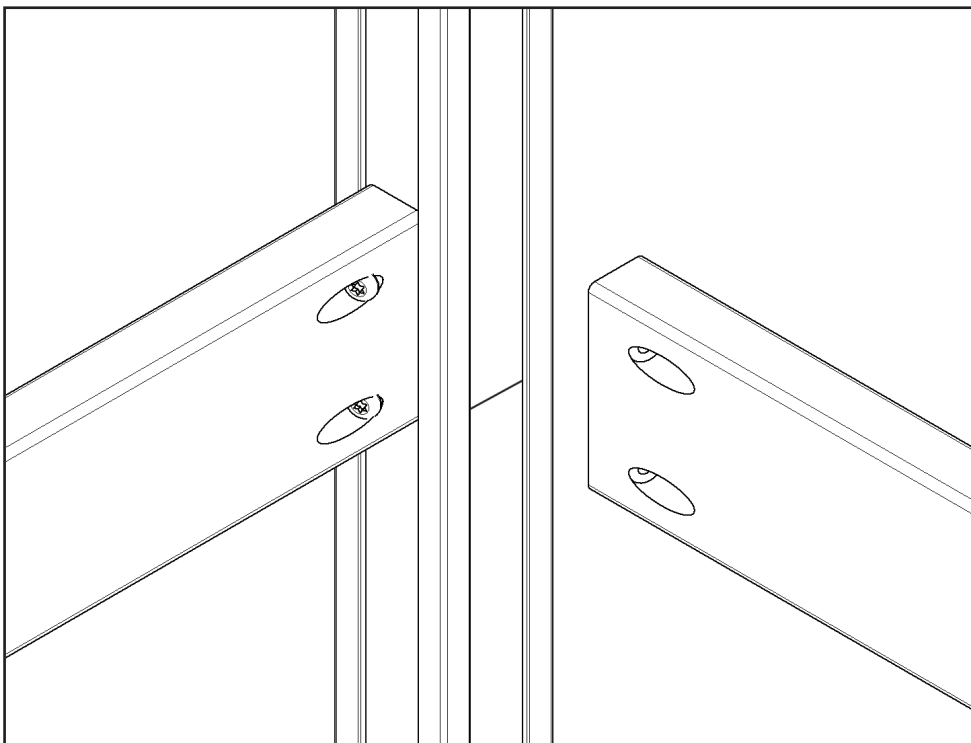

Lattiavanerin asentaminen

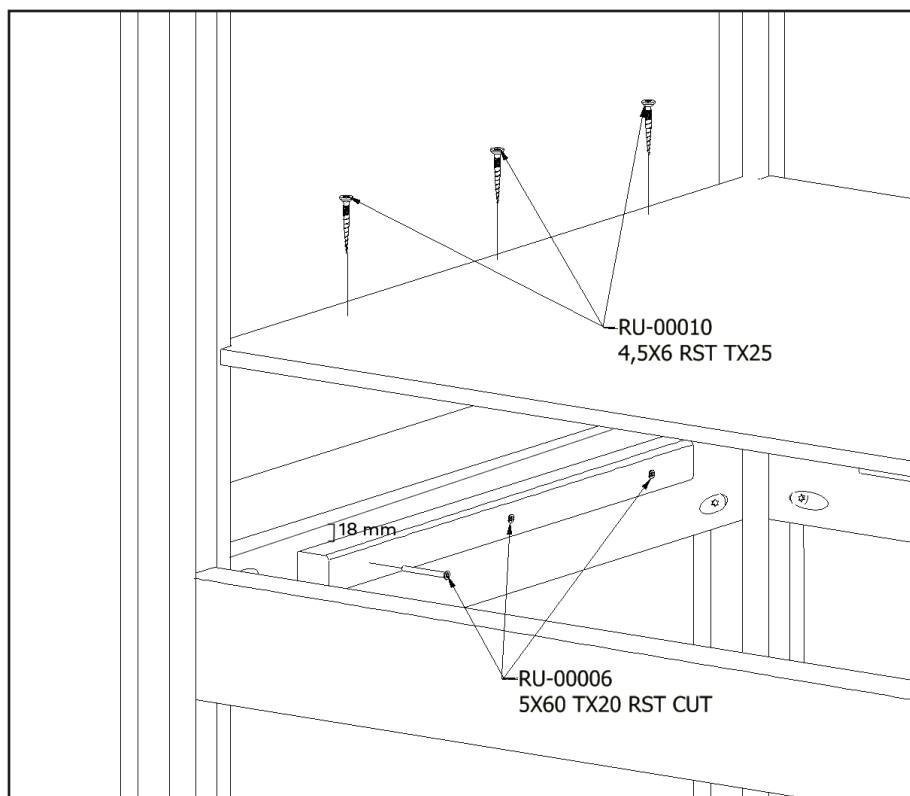


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.


Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mittat.

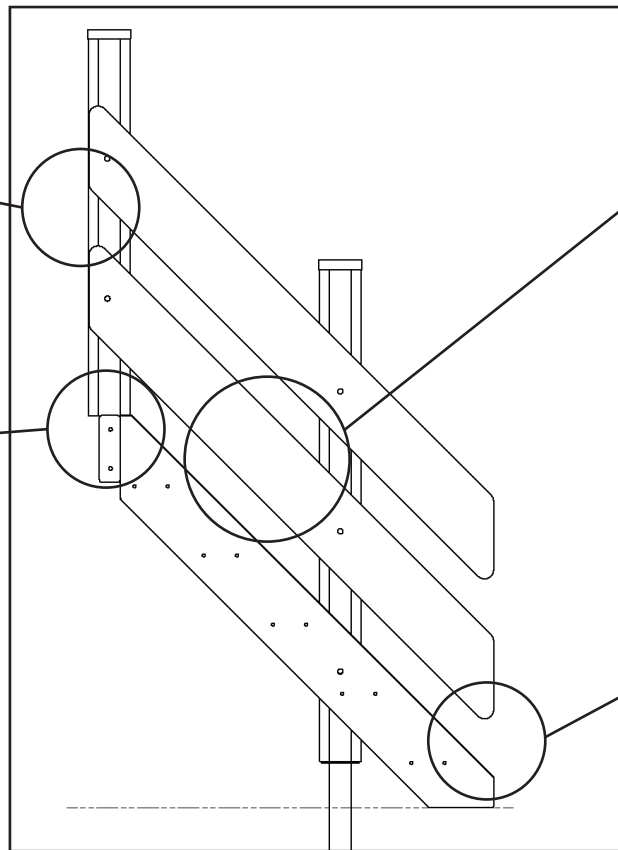

Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

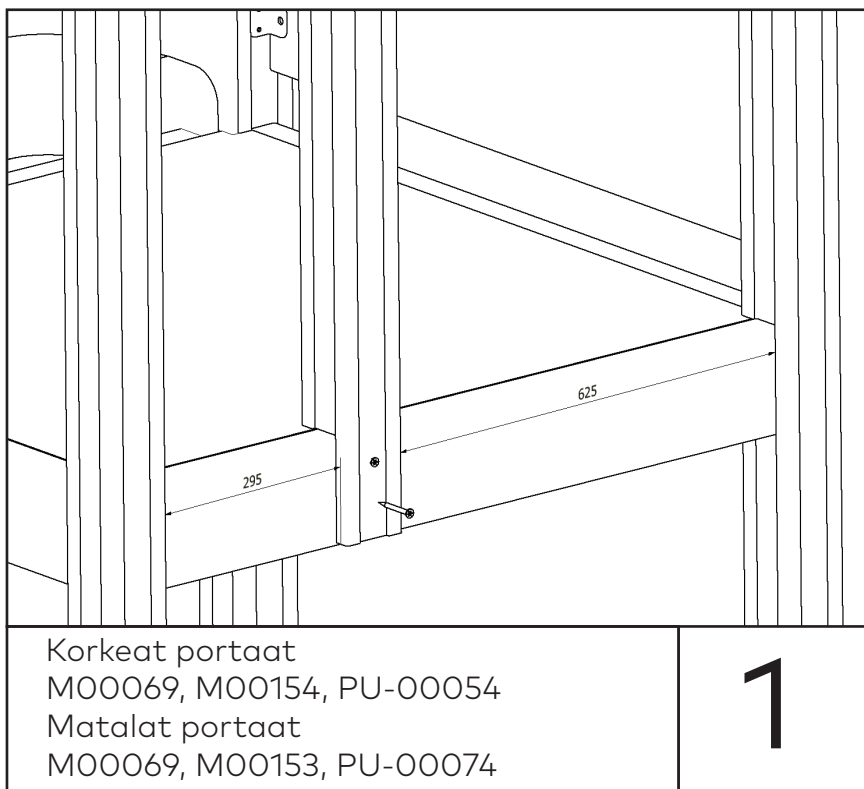


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

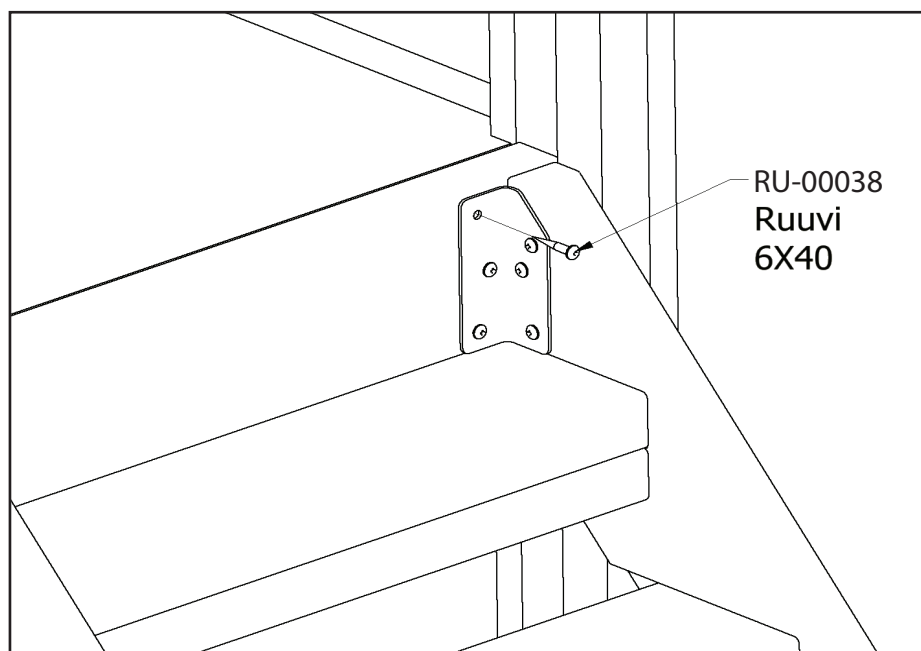


2. Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

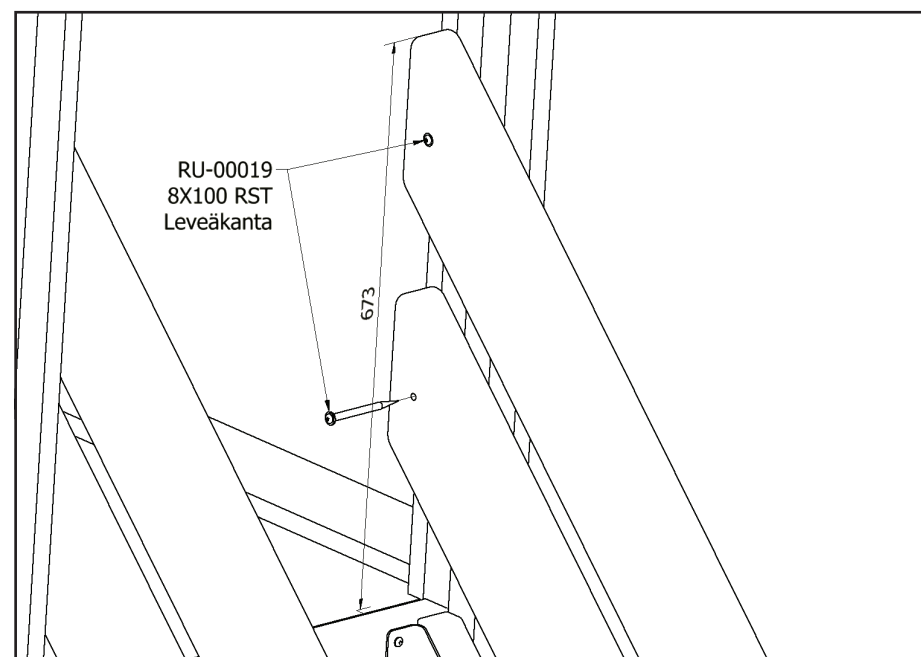

3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

Portaiden asentaminen

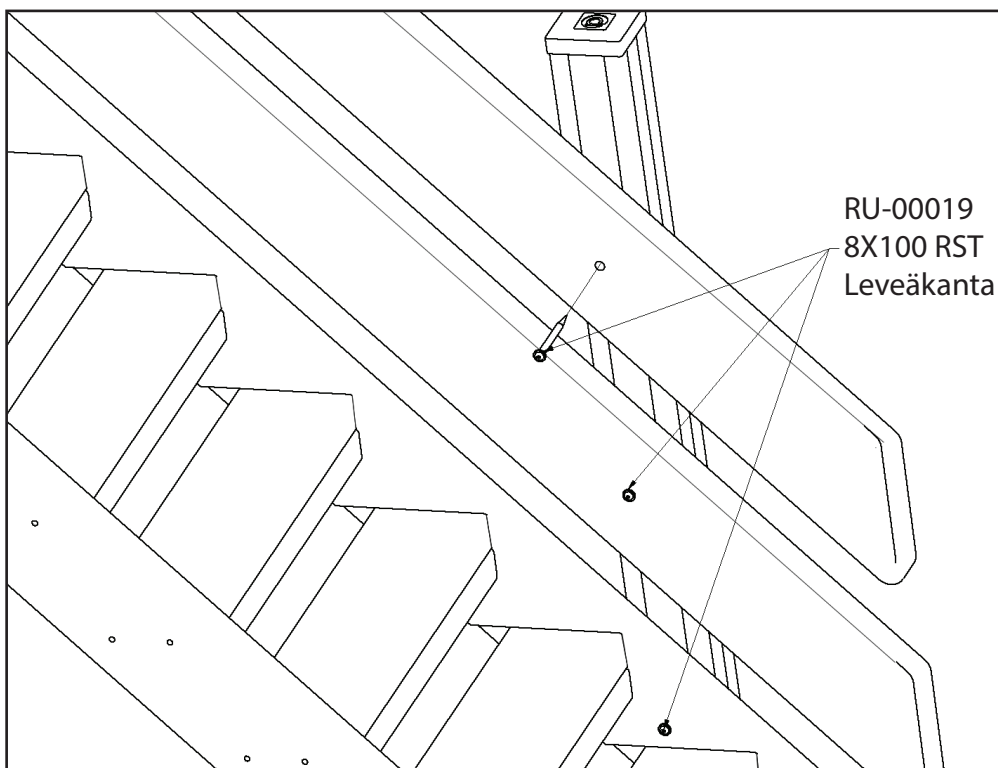


4. Kiinnitys järjestys:
portaat, keskikaide, käsijohde.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

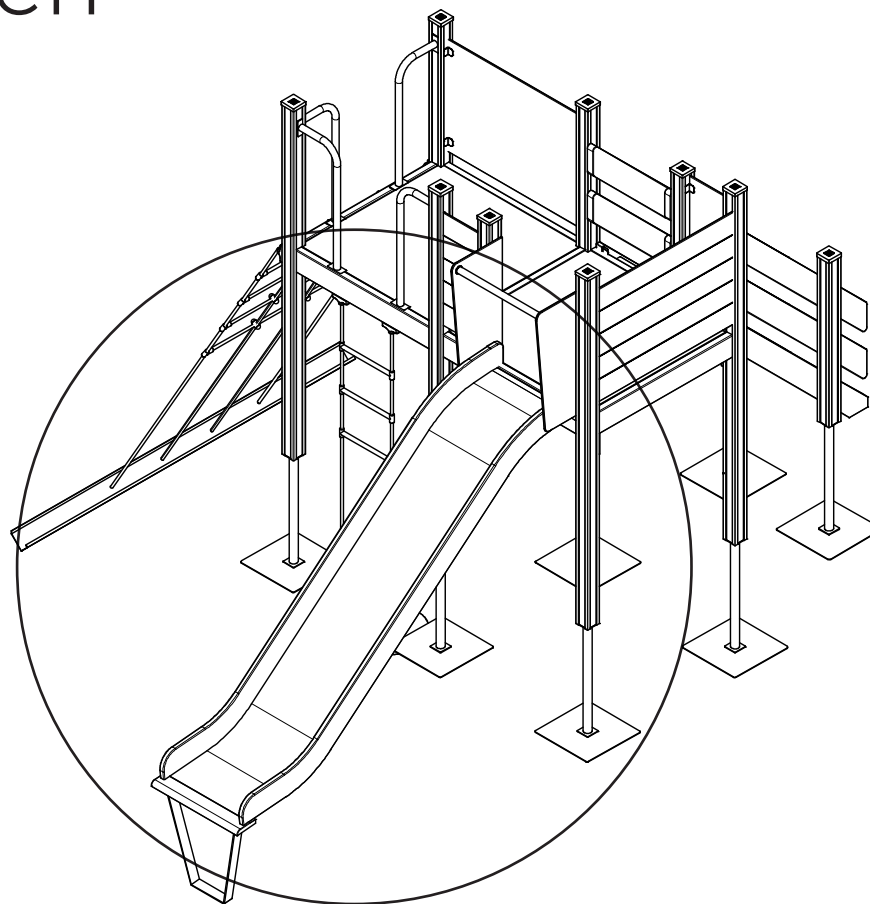


Liu'un asentaminen

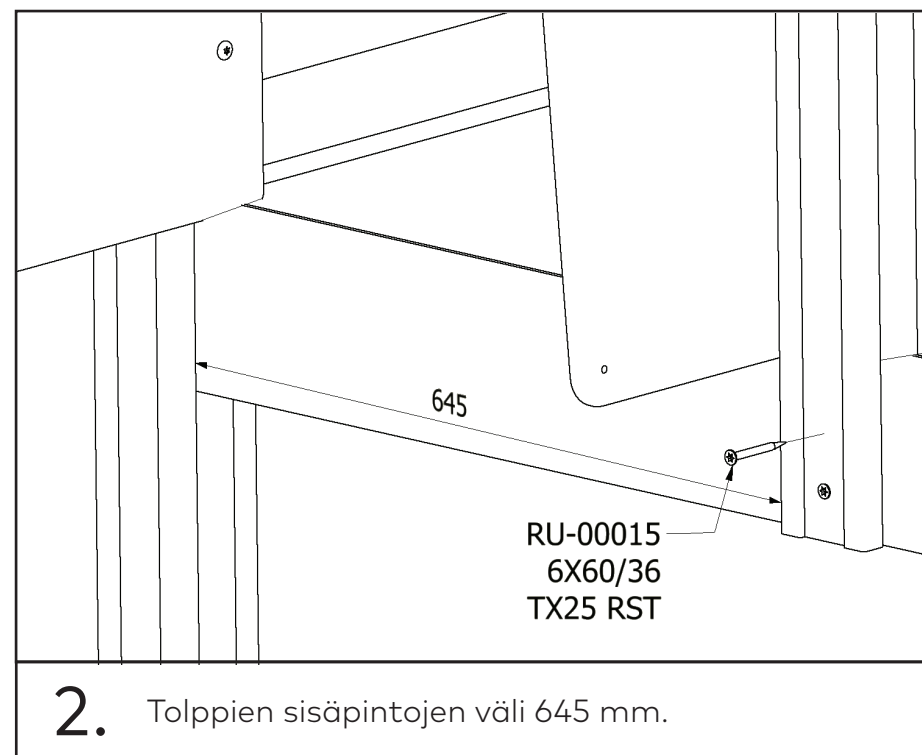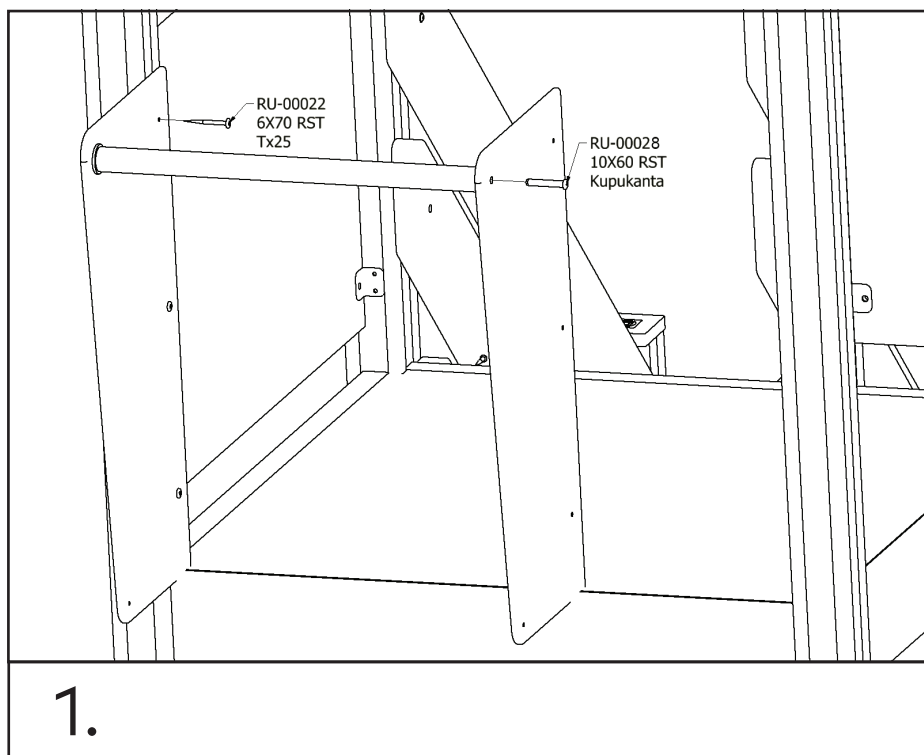

Liu'un asentaminen

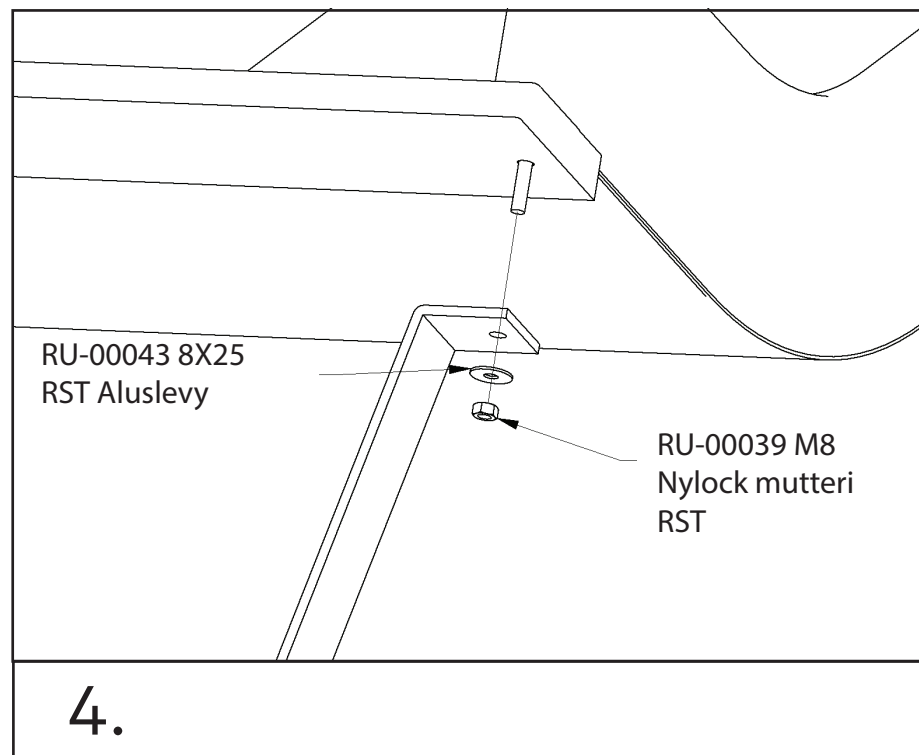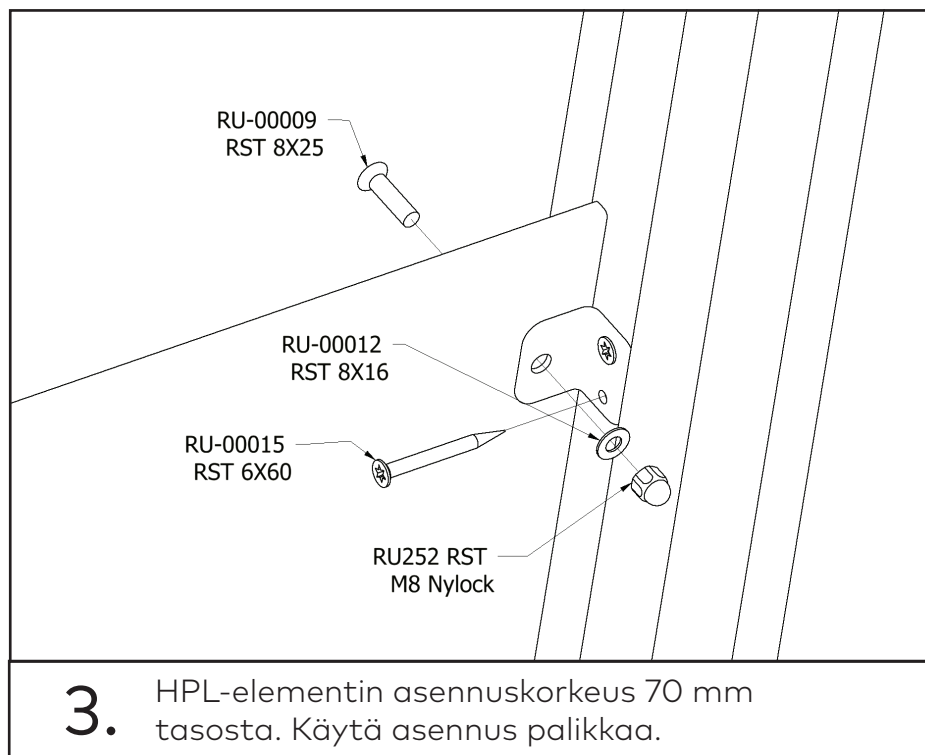


Liu'un asentaminen



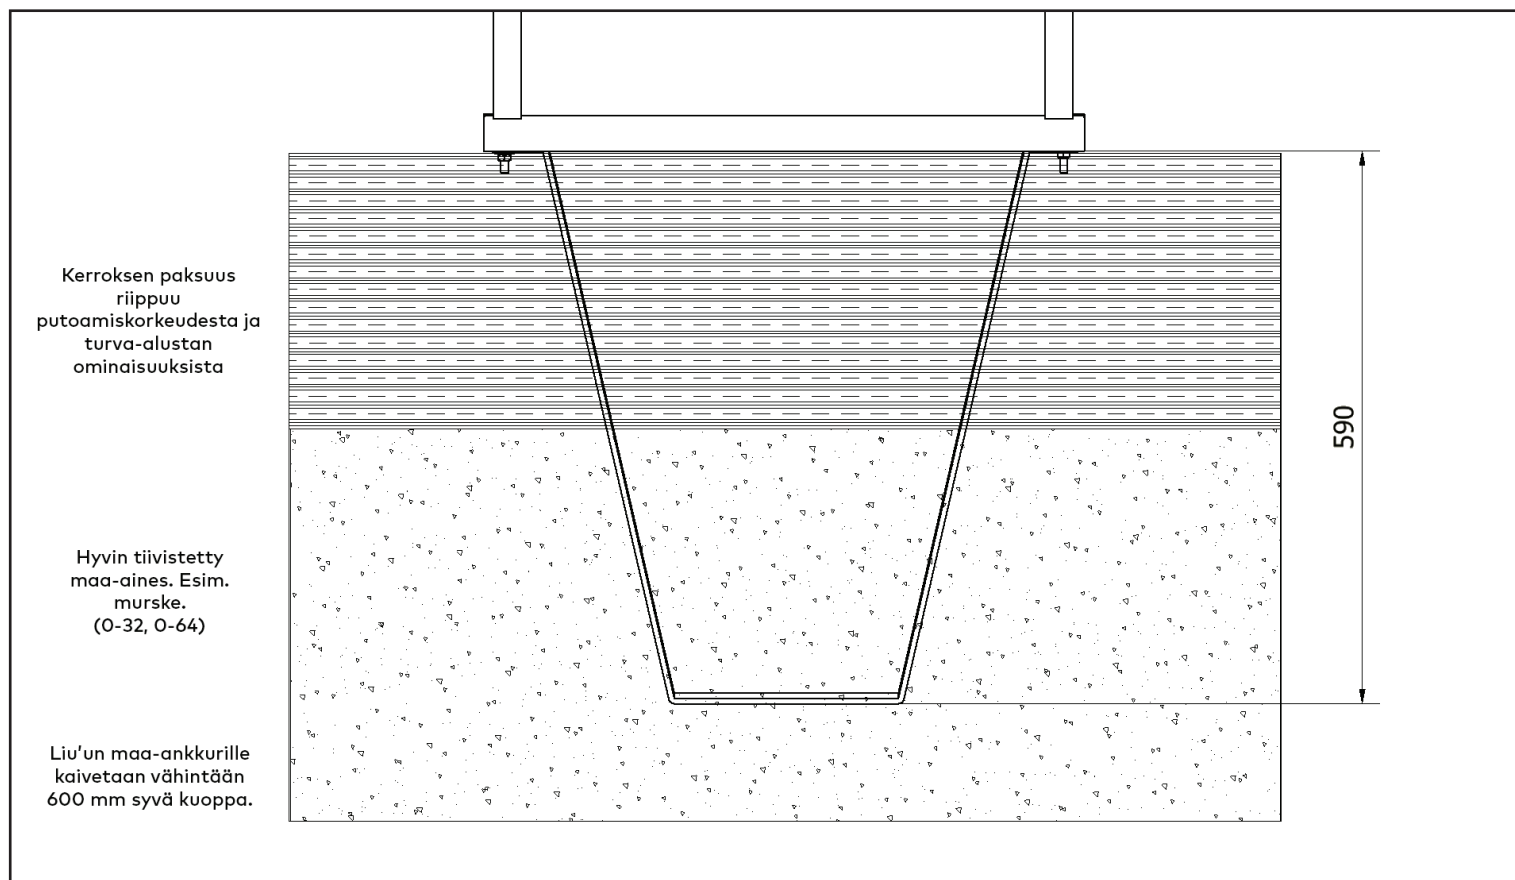


5.



Liu'un asentaminen

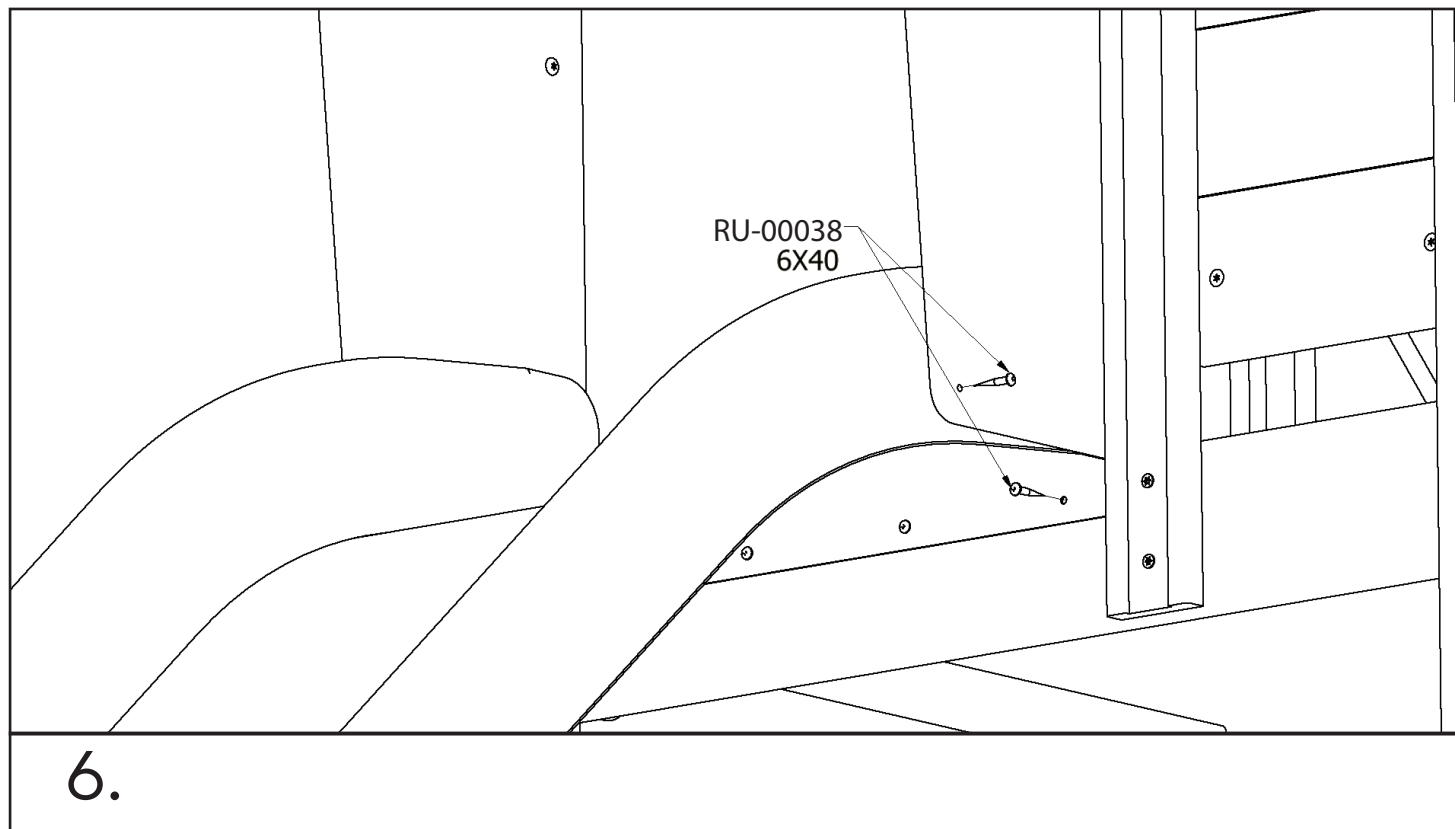


HPL-seinien asentaminen

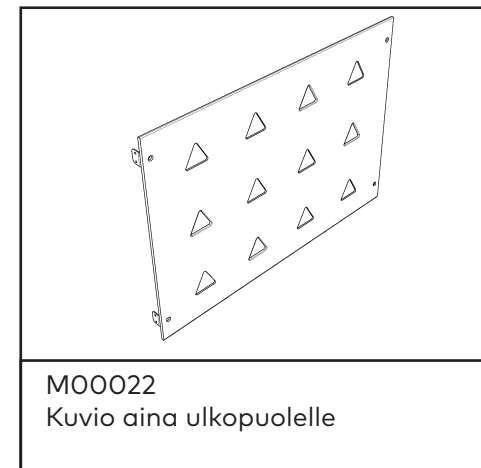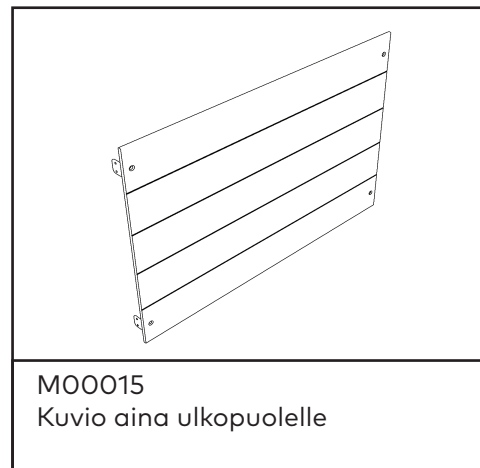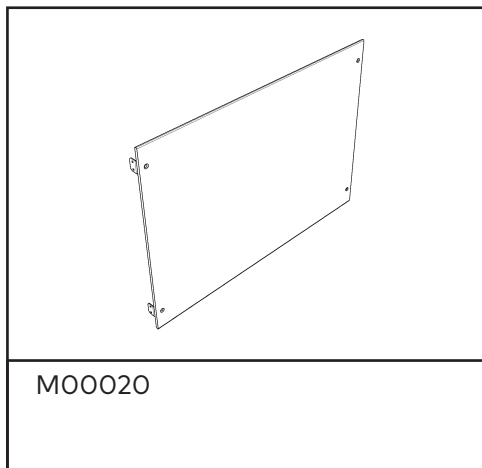

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

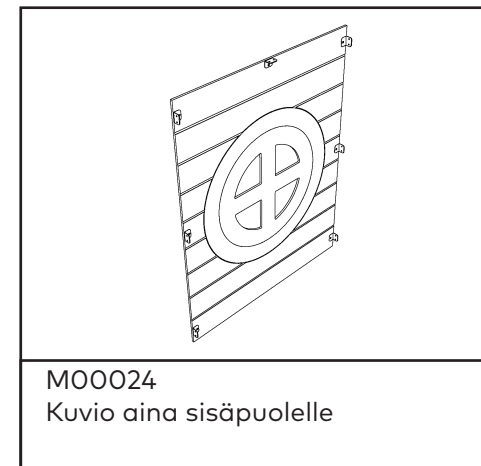
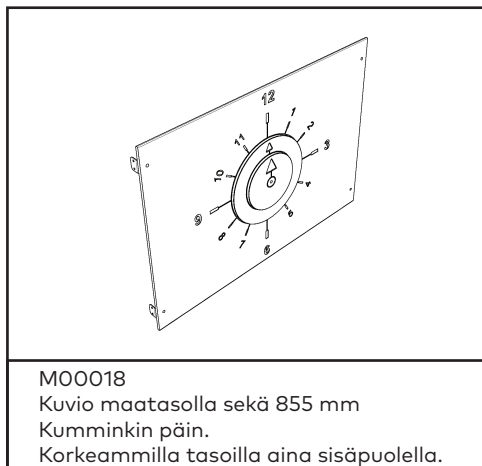


HPL-seinien asentaminen


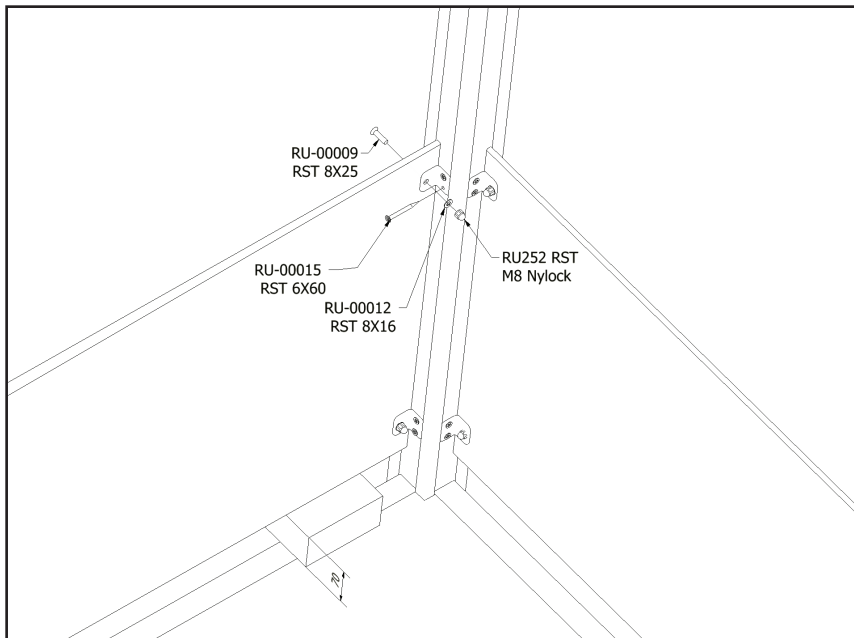


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.



Betoniperustusten asentaminen

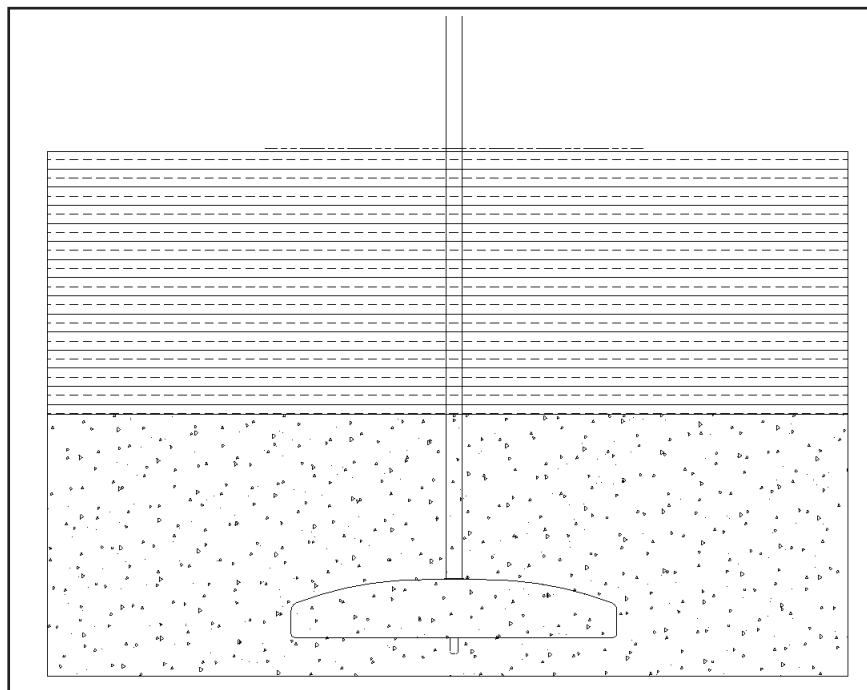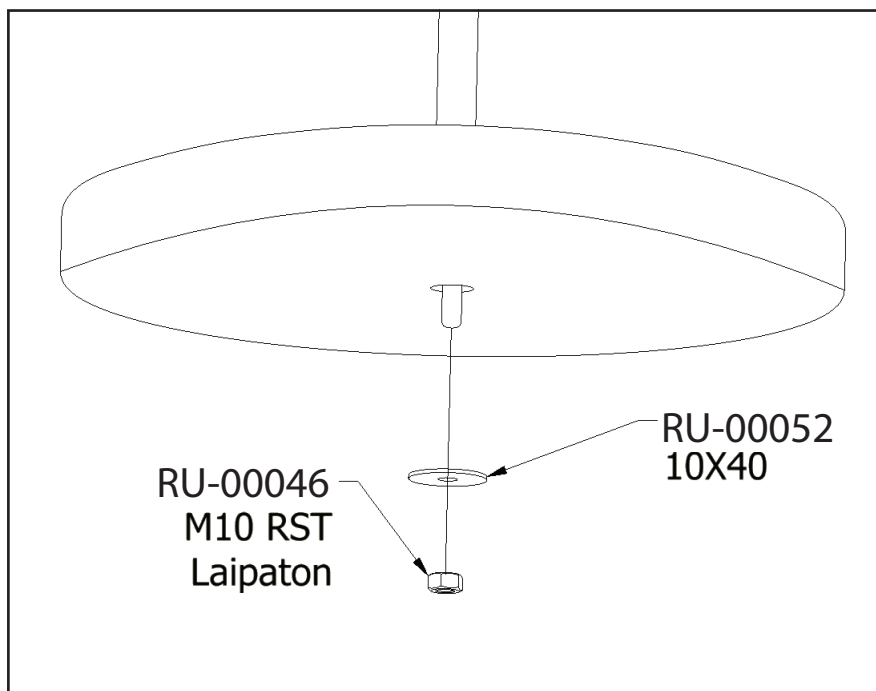


Köysitikkaan asentaminen

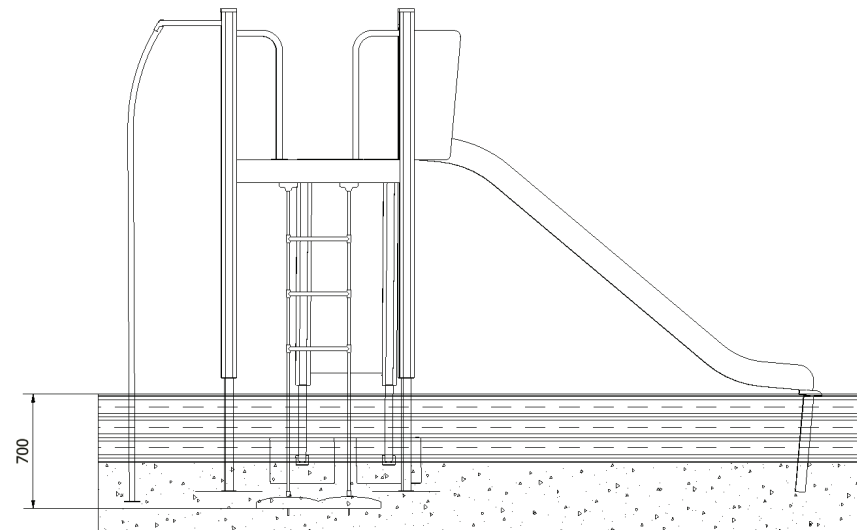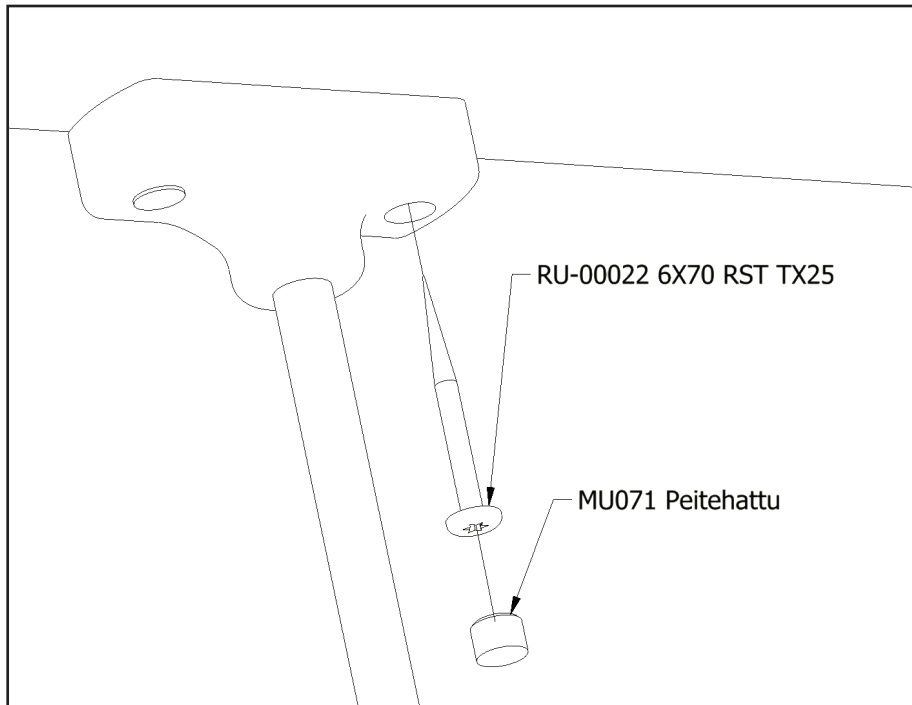

Jyrkännousun asentaminen

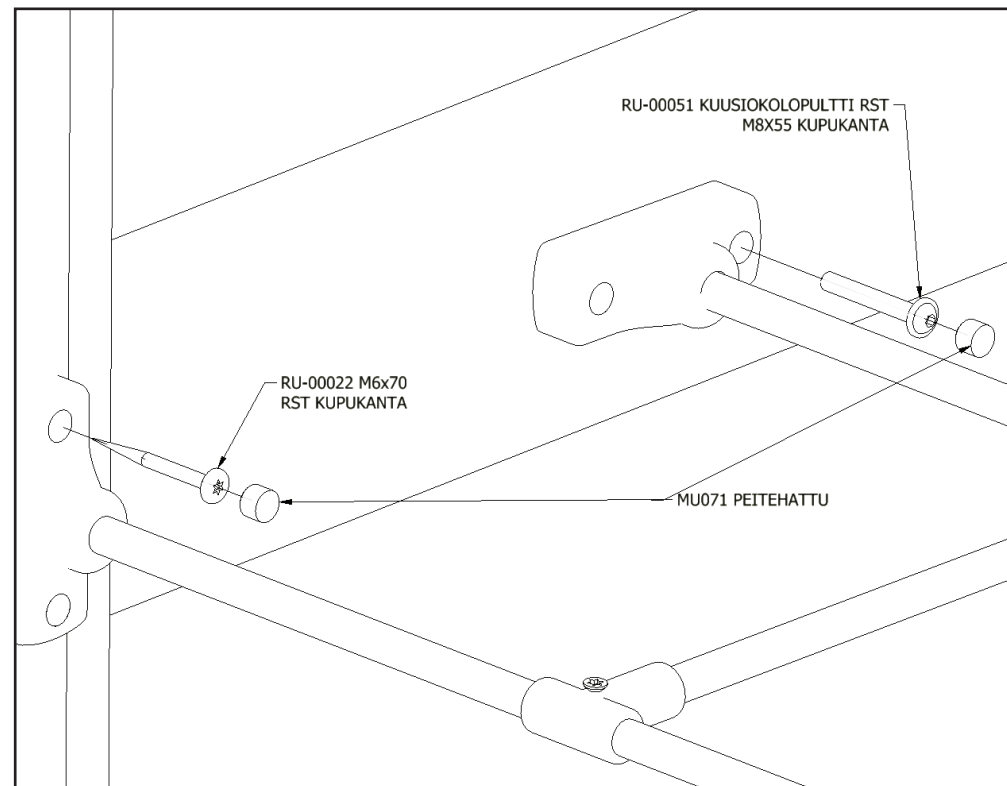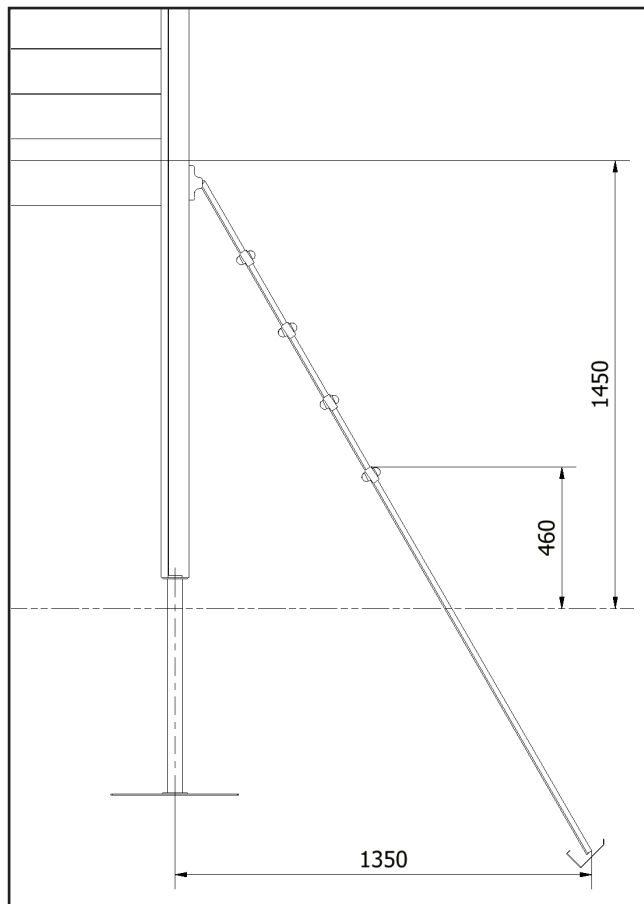

Turvakaiteiden asentaminen

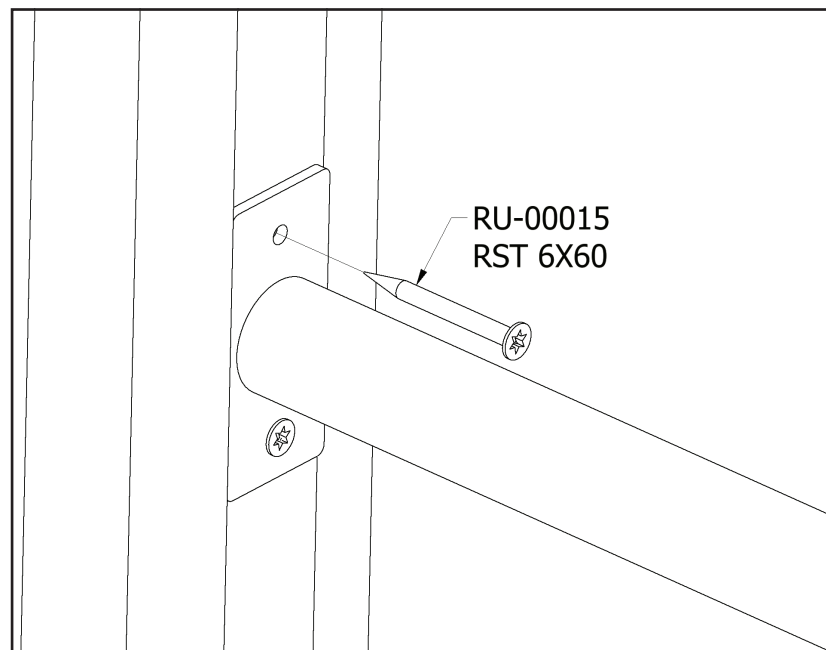

Tolpanhatun kiinnittäminen

