




Kokoonpanoaika
16/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjiä
kerralla
25

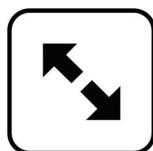

Korkeus
2400 mm

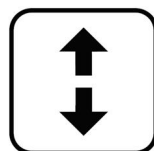


Leveys
4490 mm

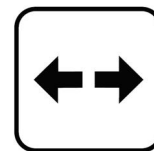


Pituus
7580 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
2350 mm

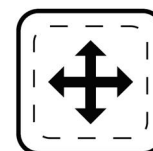


Turva-alue
67.1 m²

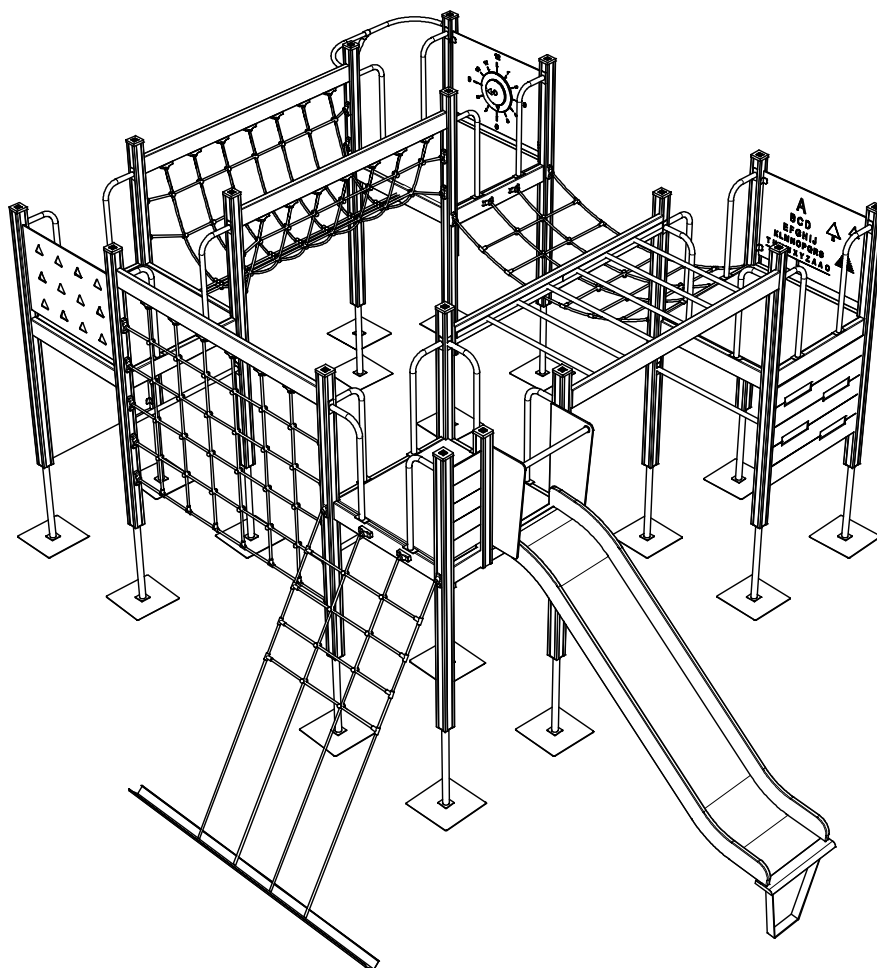

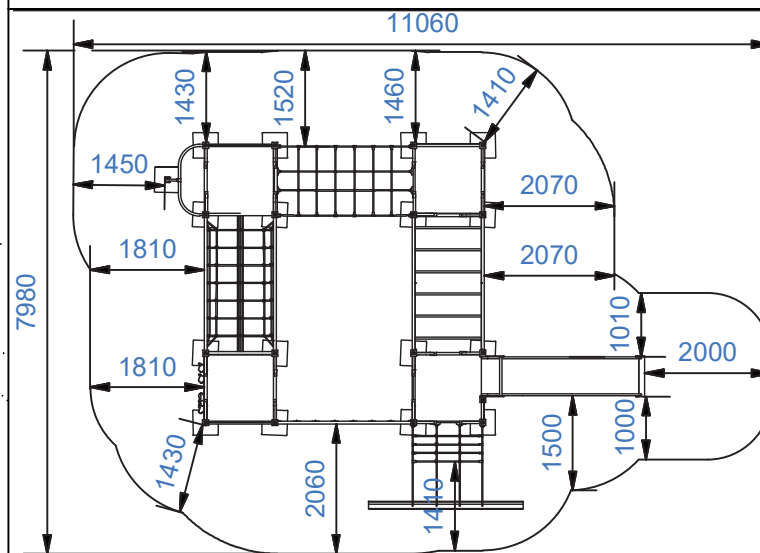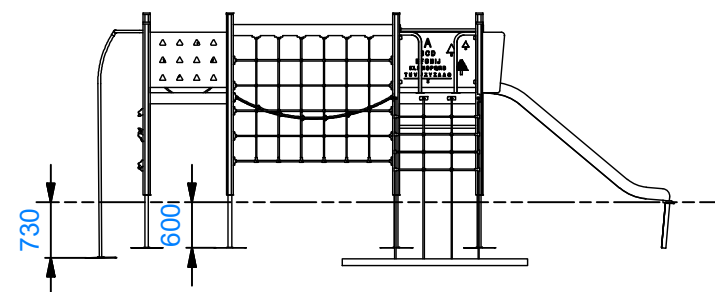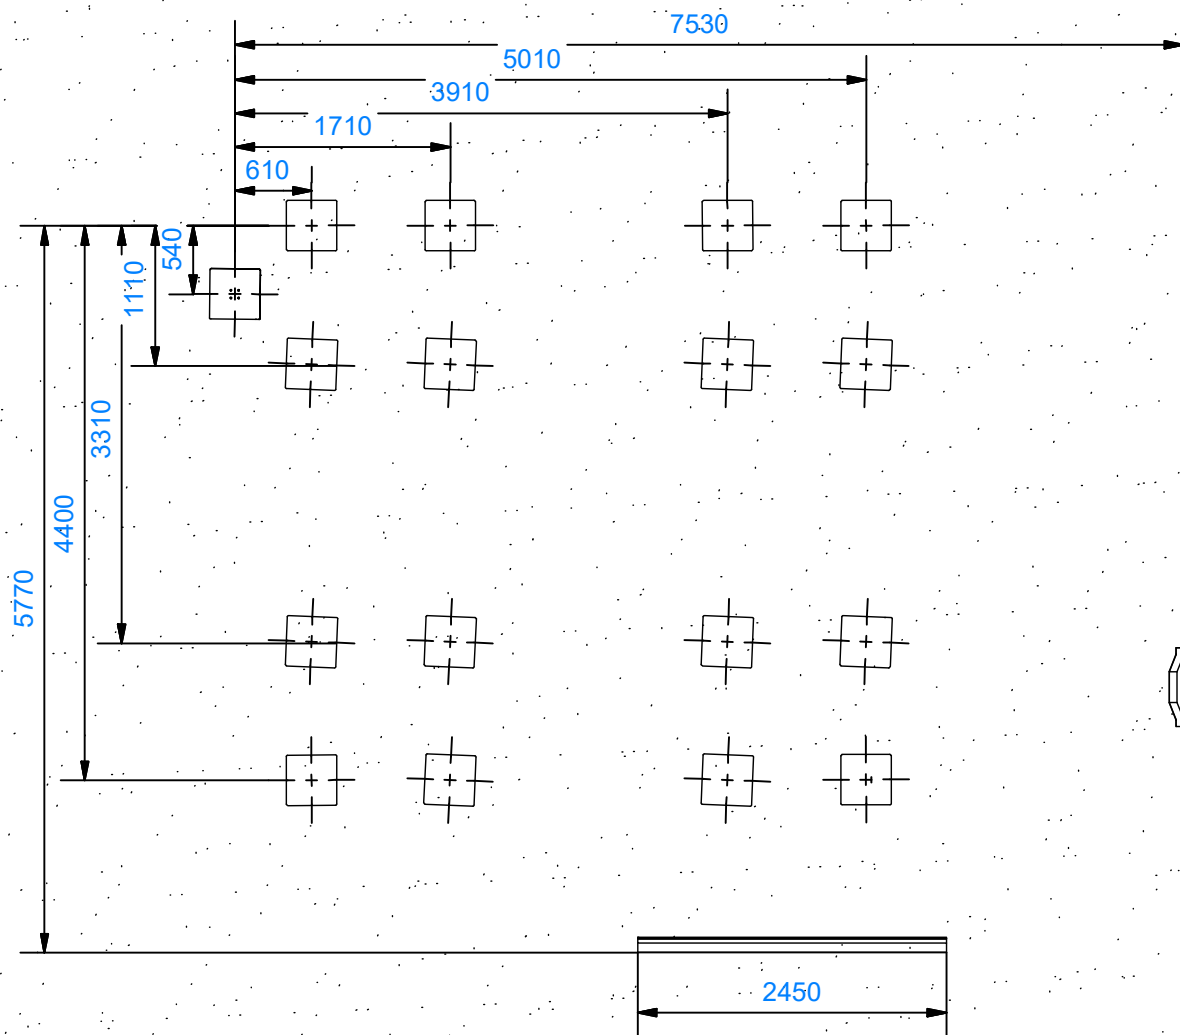


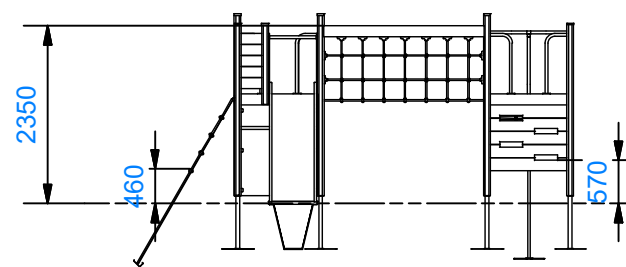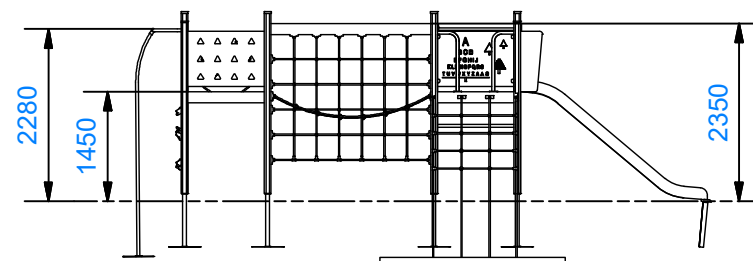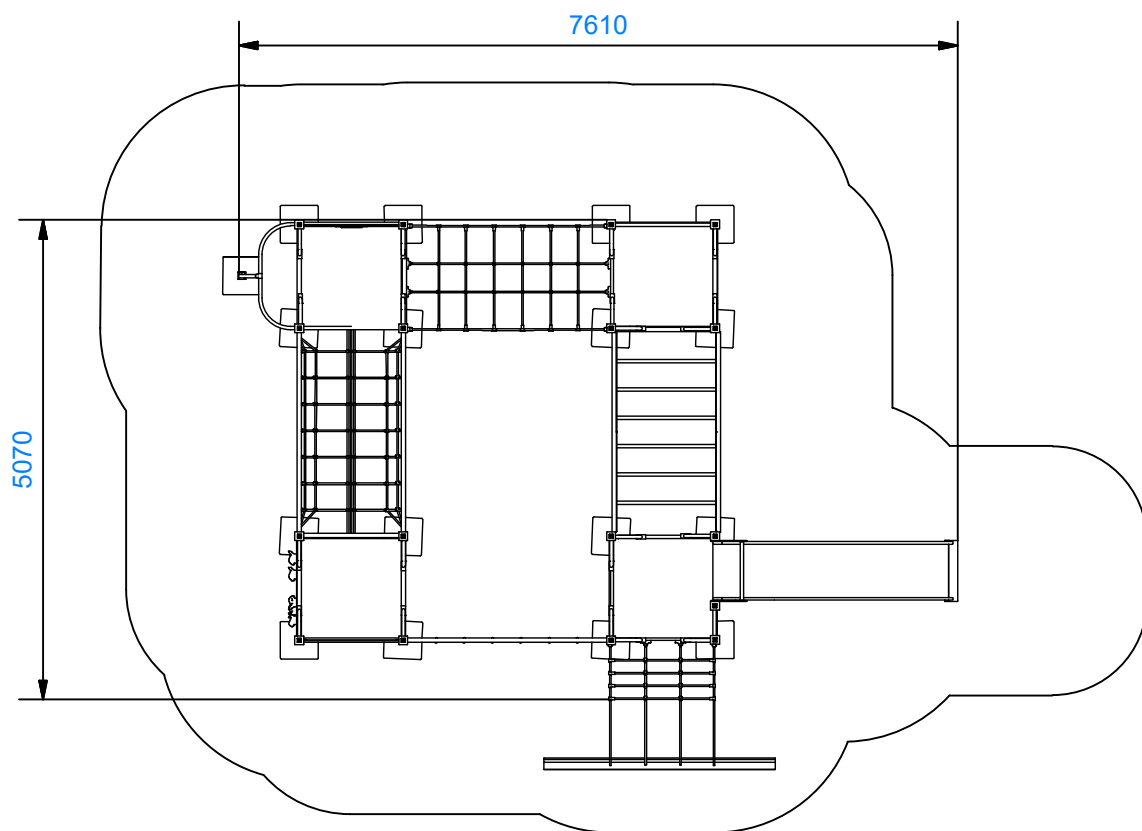


M00218	1	M00018	1	M00226	1	ME-00109	1	M00227	3	M00058	3	M00083	16	ME-00087	17	PU-00019	10
																	
M00059	17	M00194	1	M00186	1	M00214	2	M00228	1	M00199	2	M00126	1	ME100-01	1	M00151	1
																	
PU-00054	1	M00163	1	M00006	1	PU-00020	6	M00022	1	M00019	1	M00140	11	M00167	20	M00164	4
																	
M00060	4	M00157	4	M00192	1	M00225	1										
																	


1.
PU-00020
2275x90x90

2.
PU-00019
2400x90x90

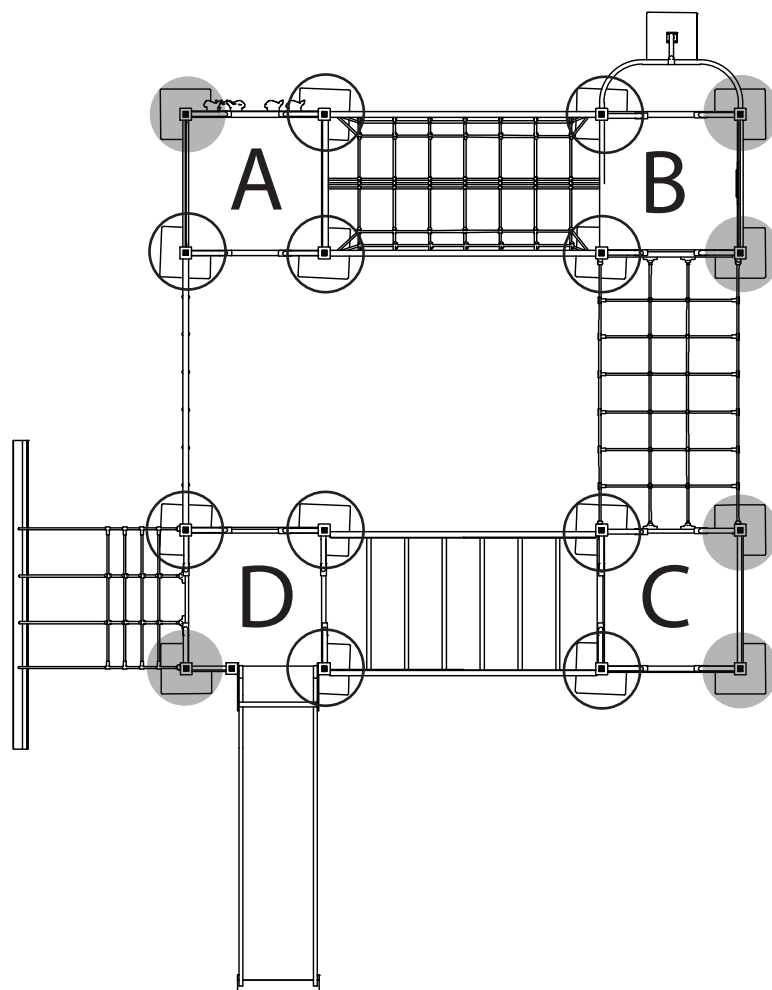


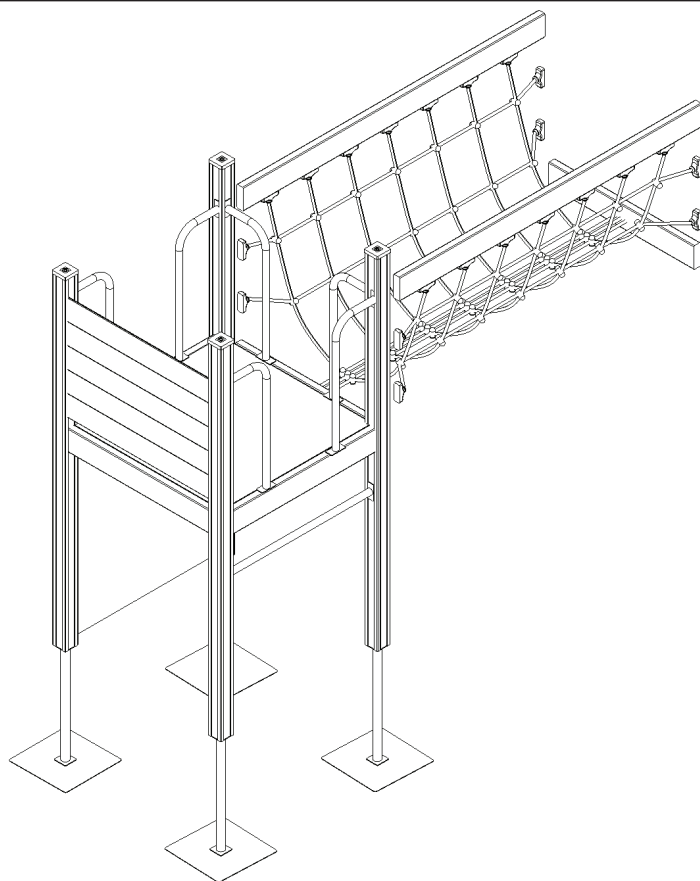


A.

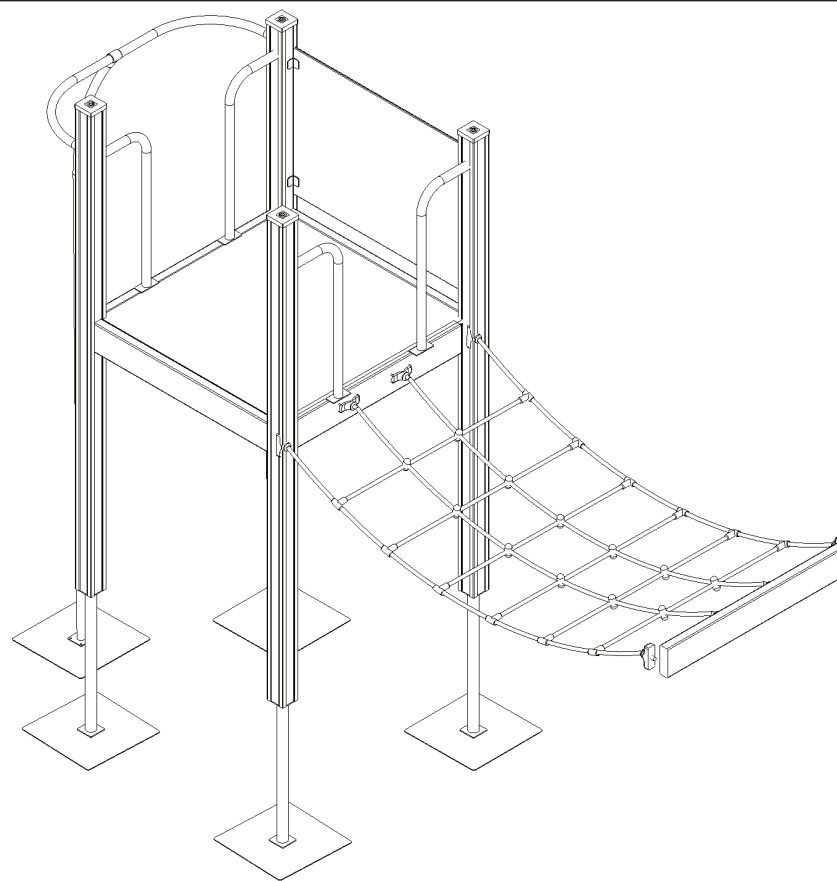


B.

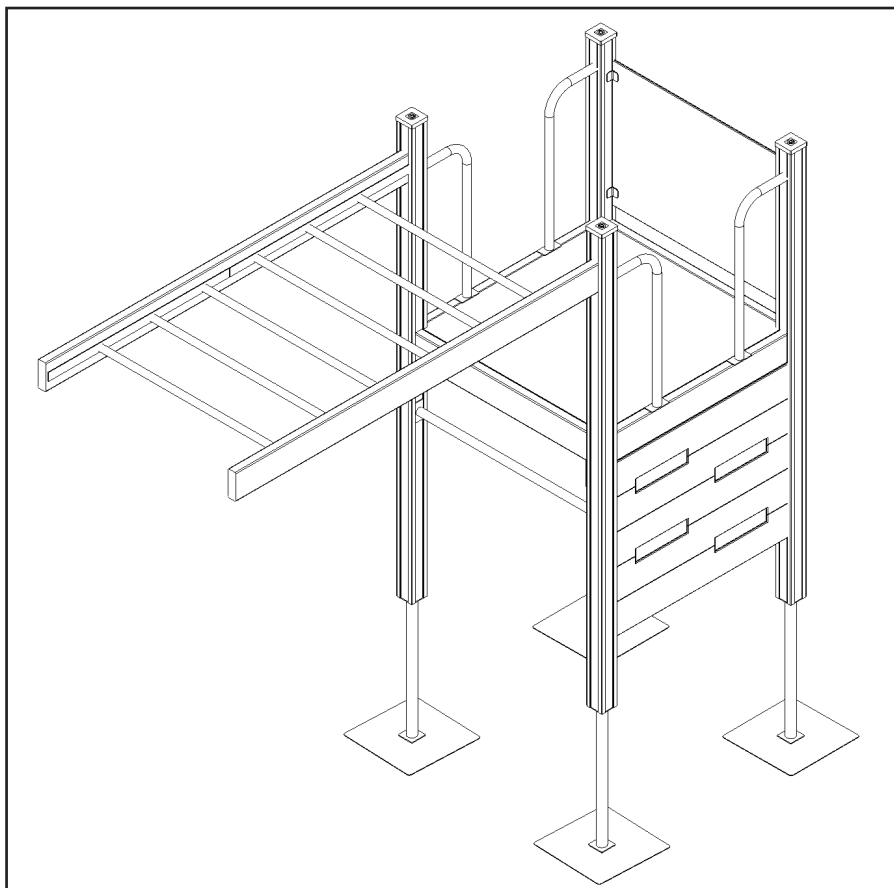



C.

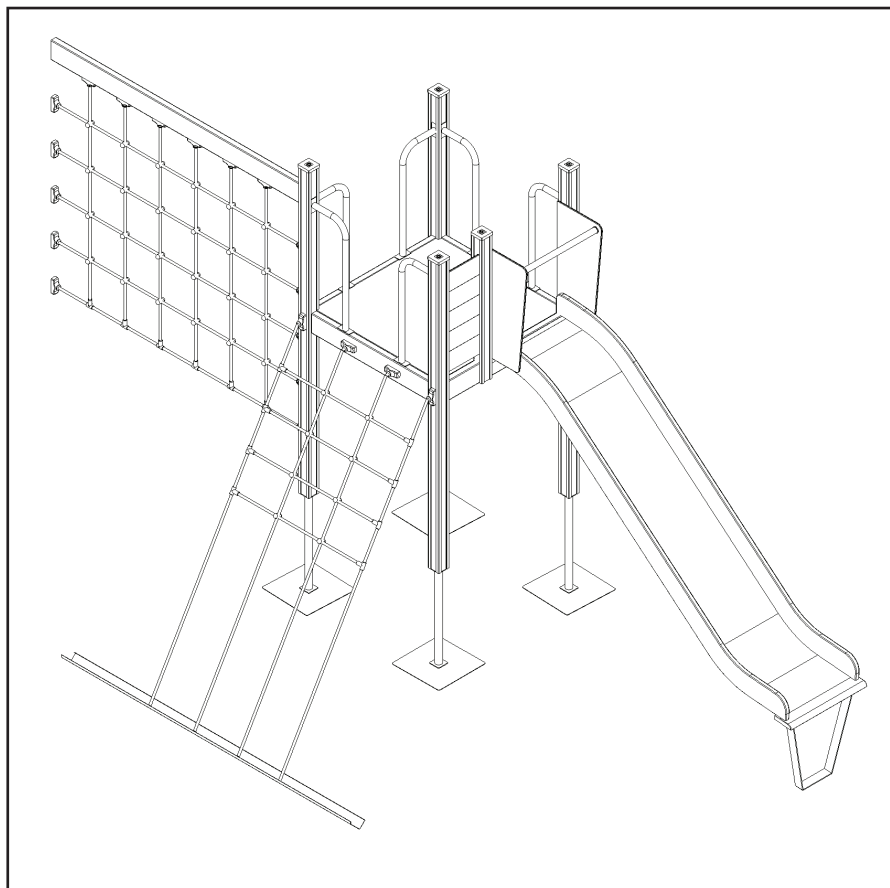



D.

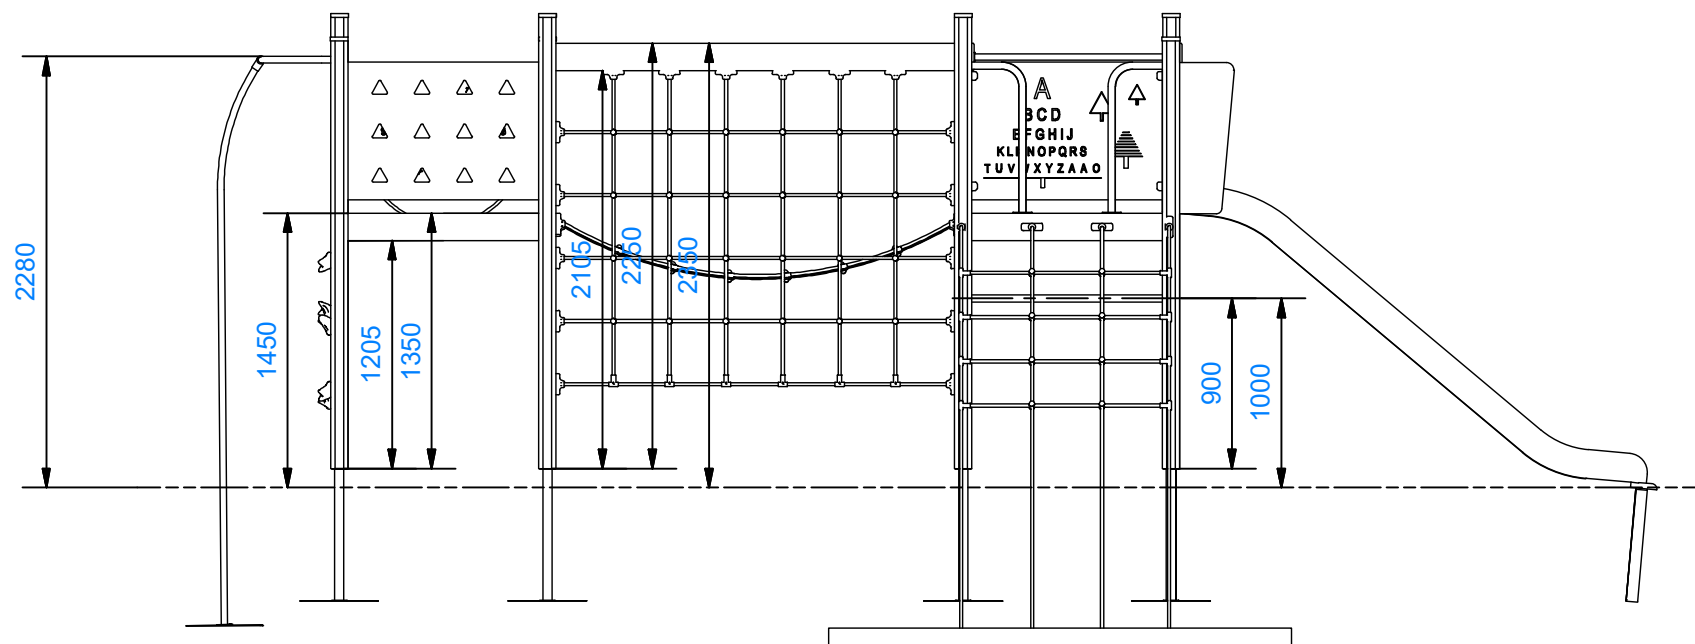


Maa-ankkurin asennus

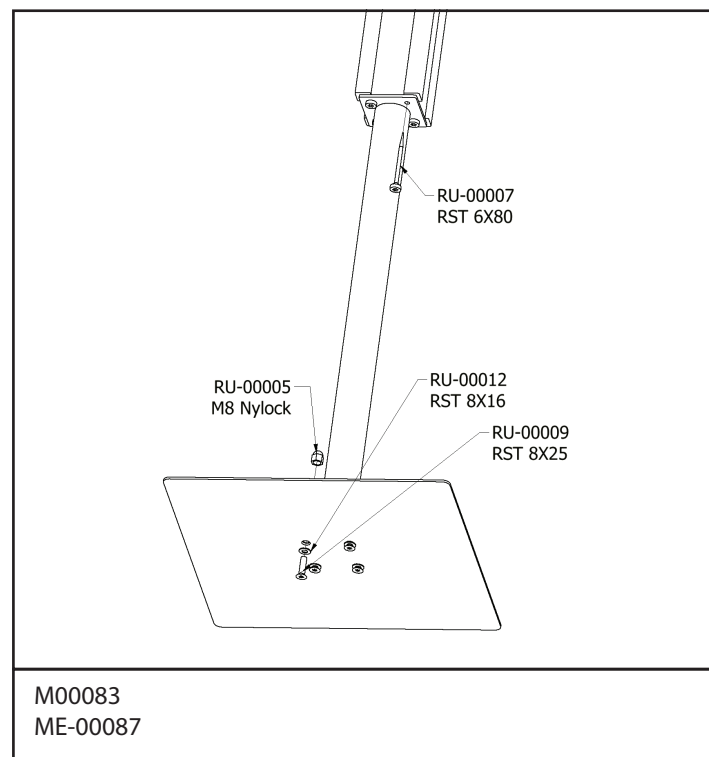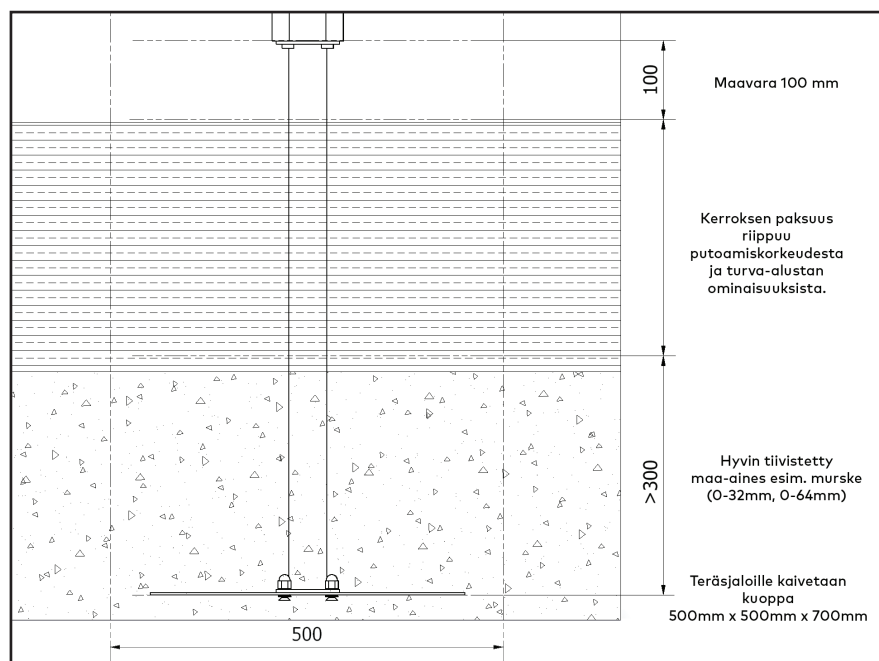

Tasopuun asentaminen

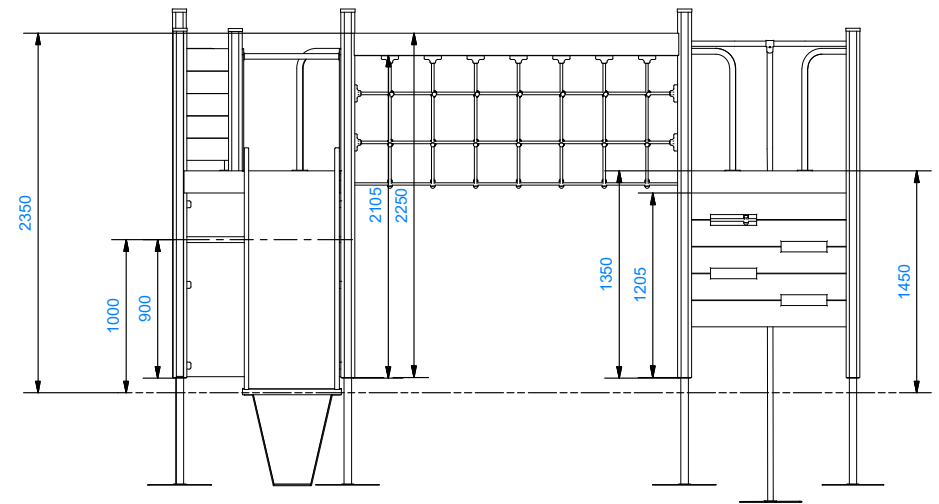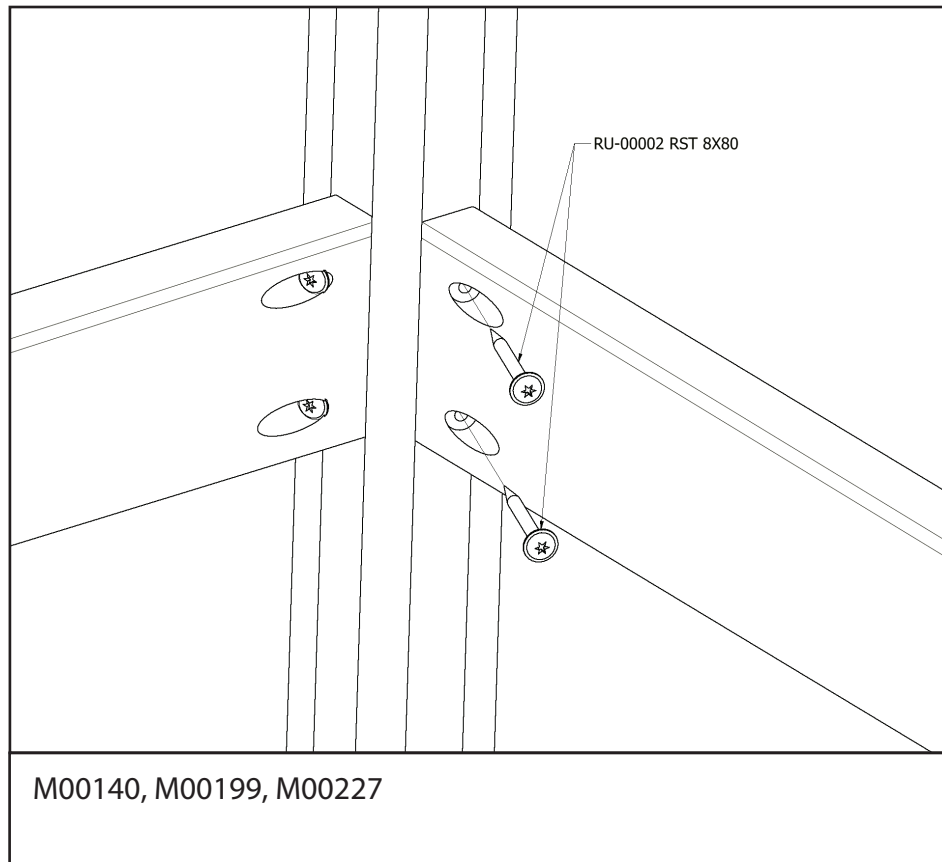

Lattiavanerin asentaminen

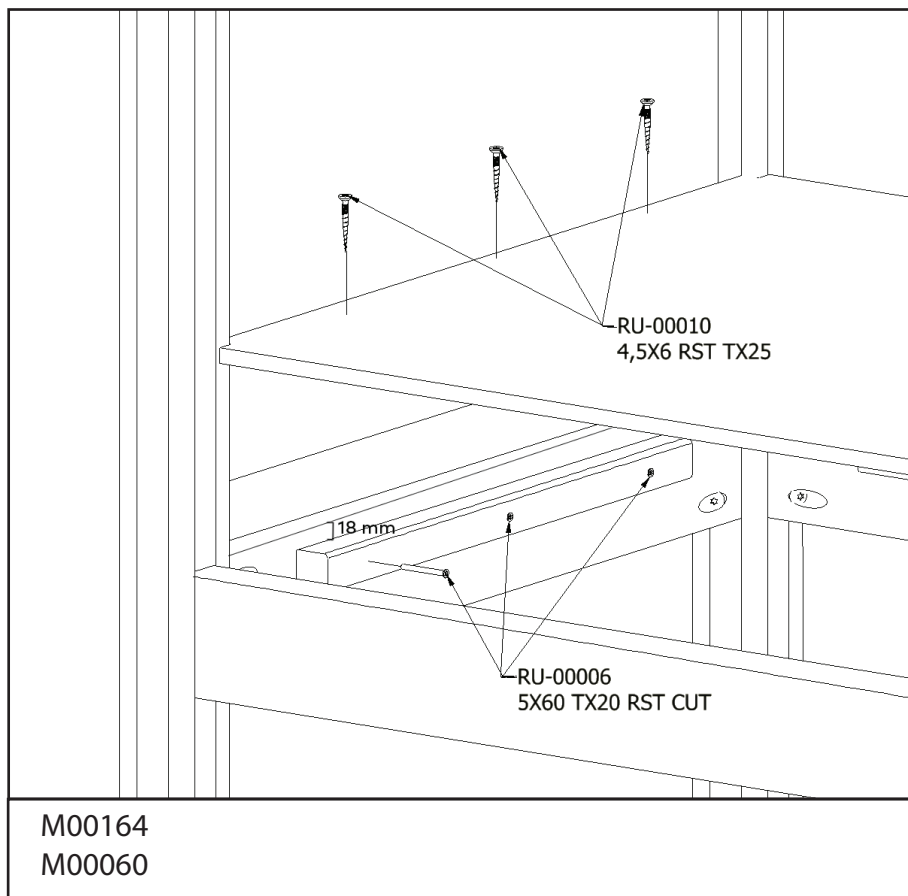


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

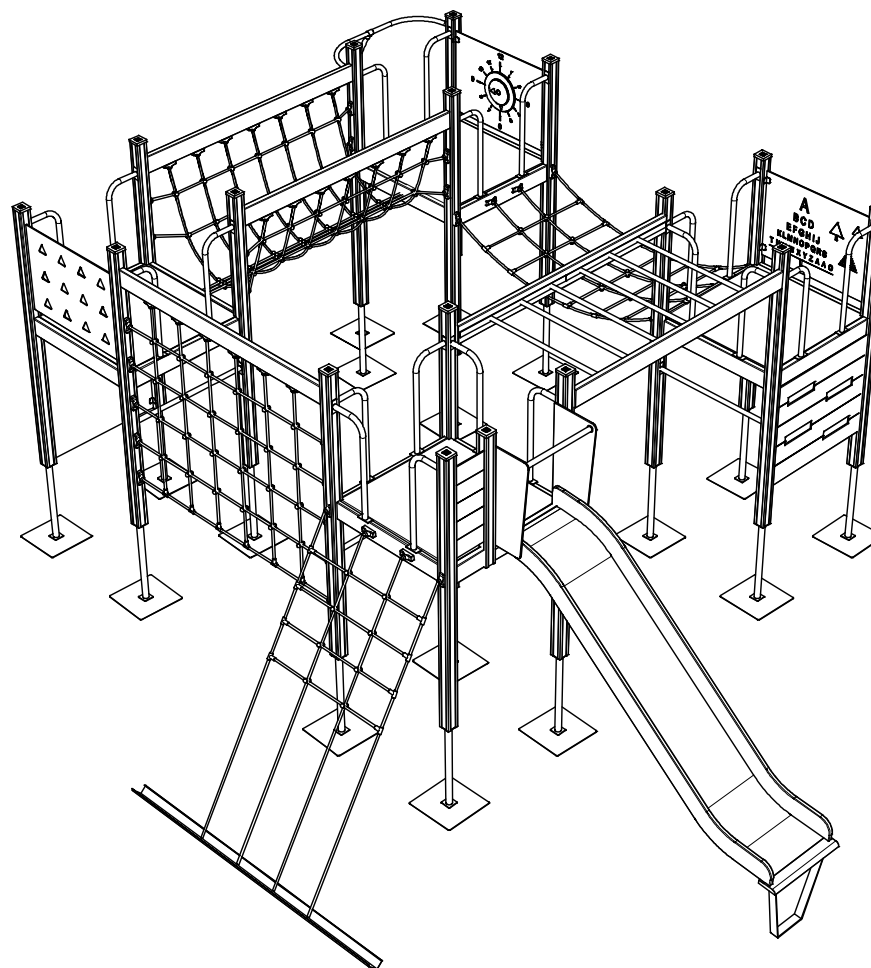


Liu'un asentaminen

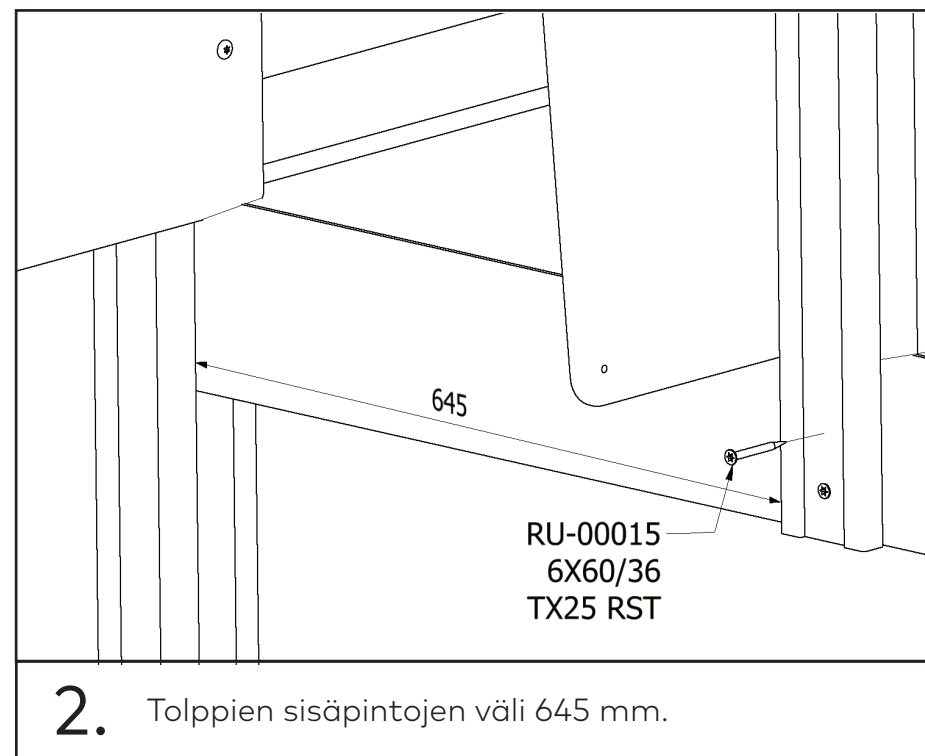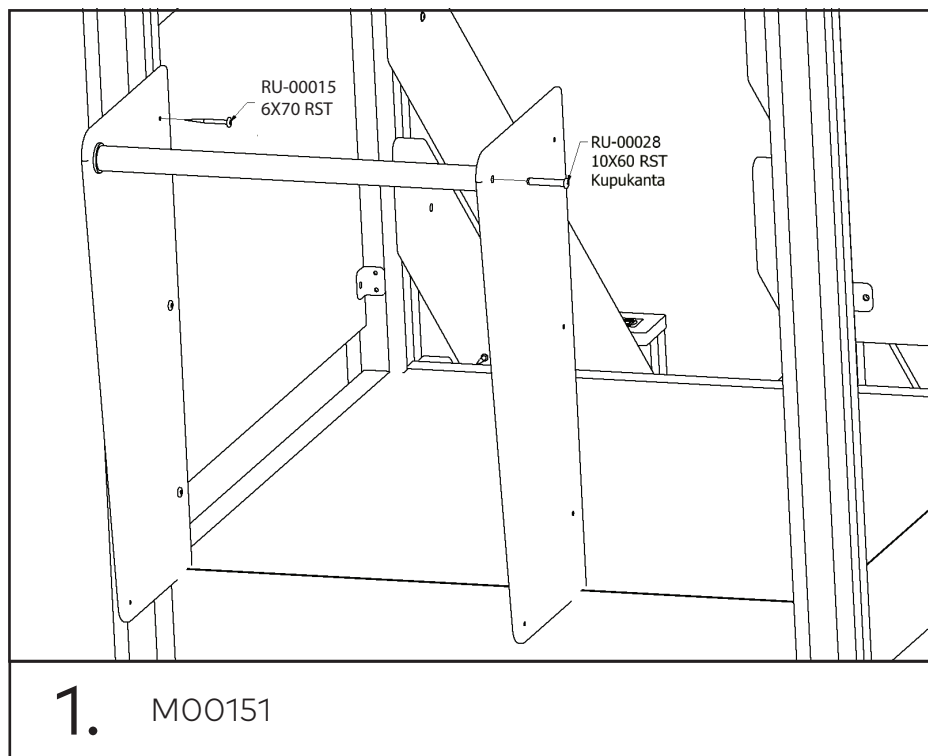

Liu'un asentaminen

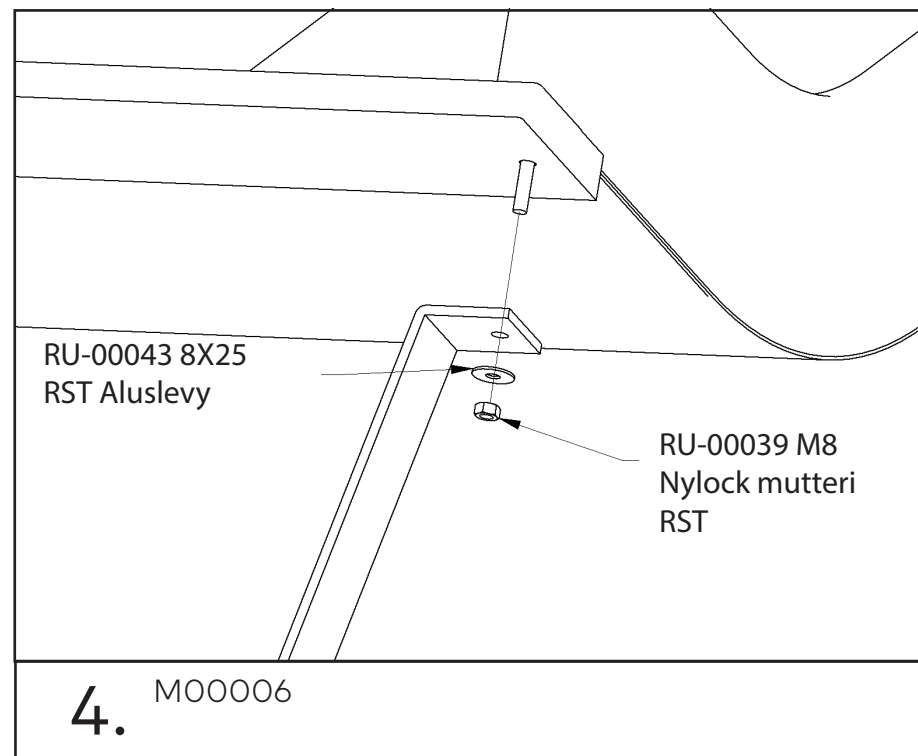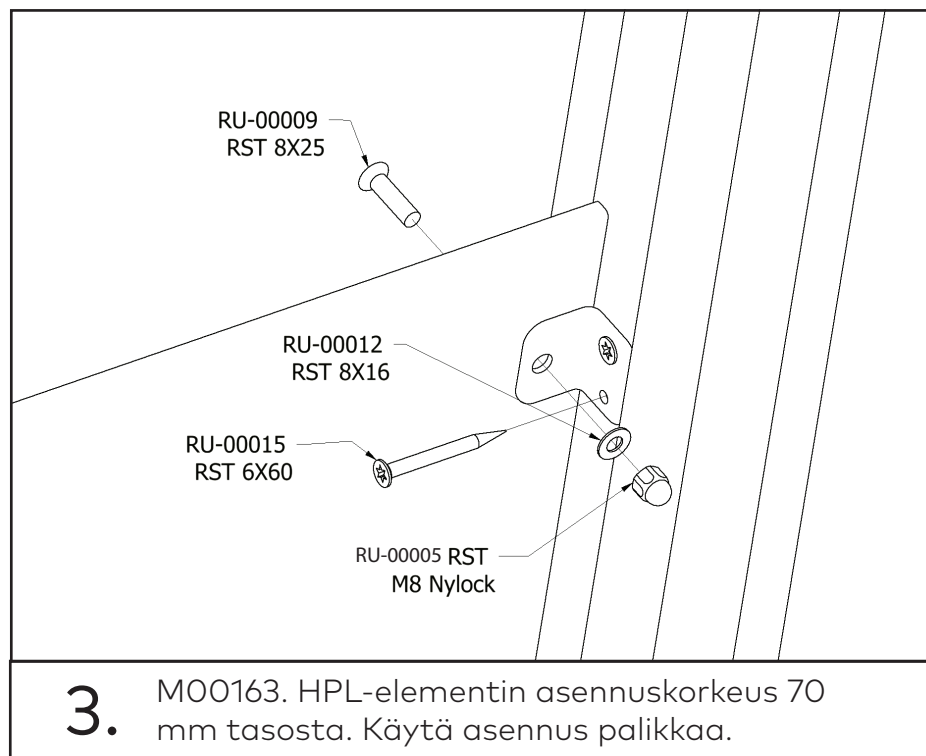


Liu'un asentaminen

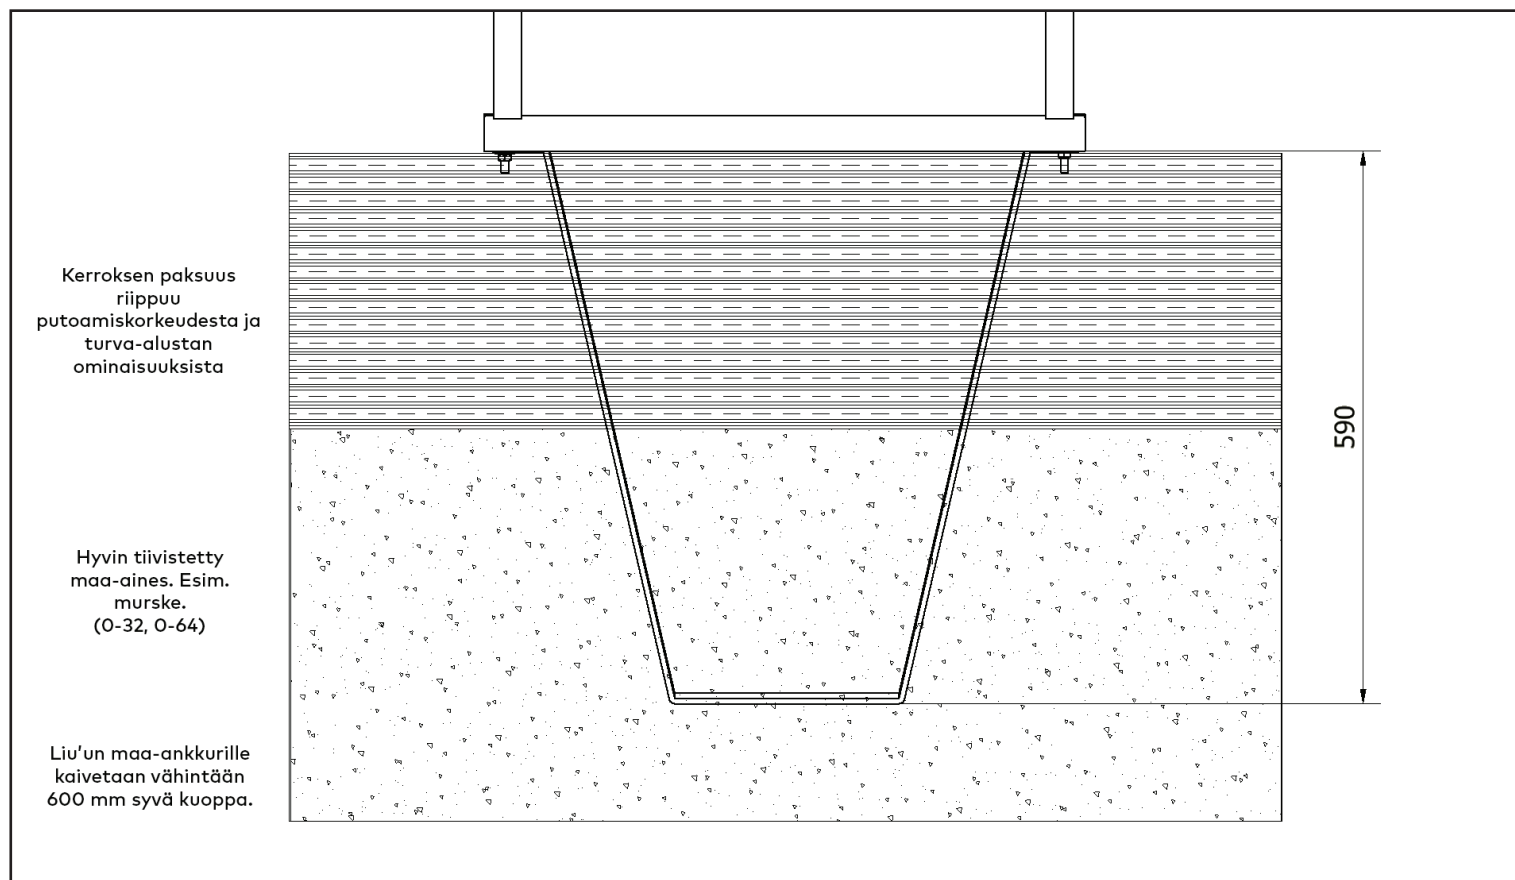


5.


Liu'un asentaminen

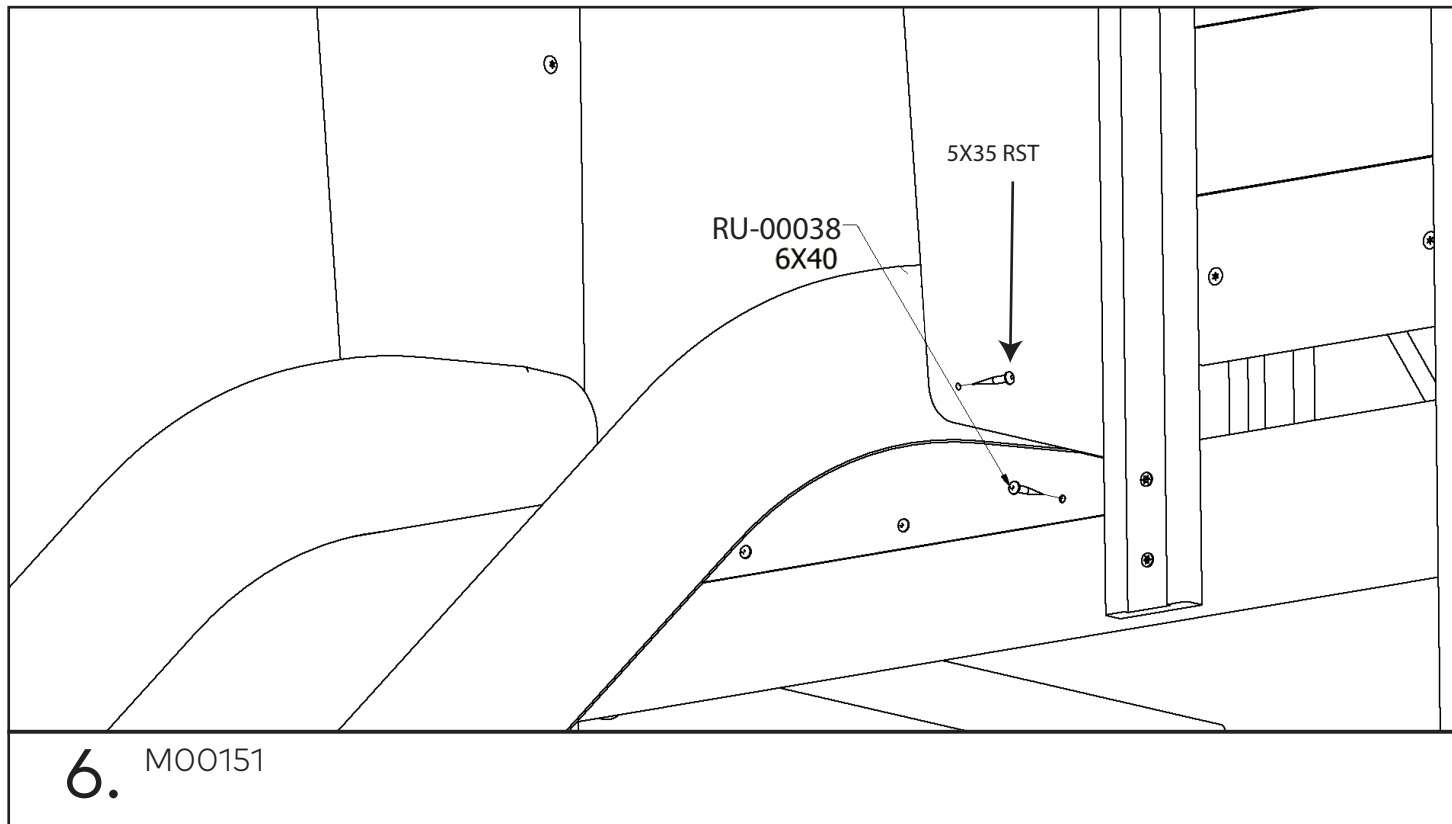


HPL-seinien asentaminen

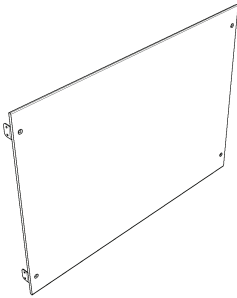


M00020

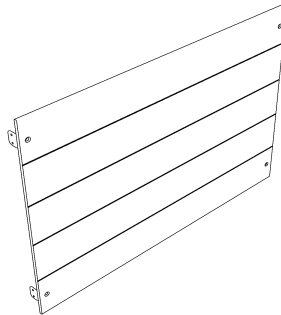


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

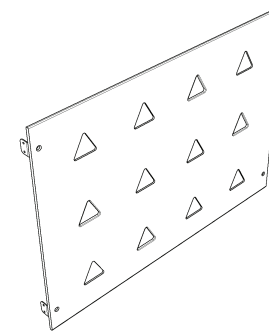


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle

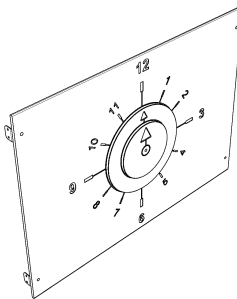

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

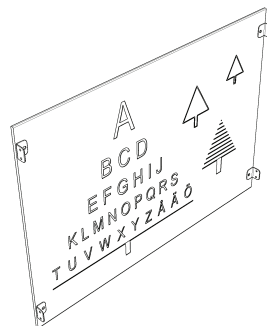


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

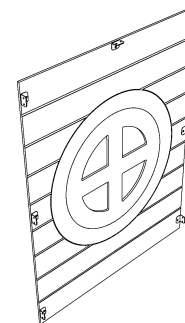

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle



Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

HPL-seinien asentaminen


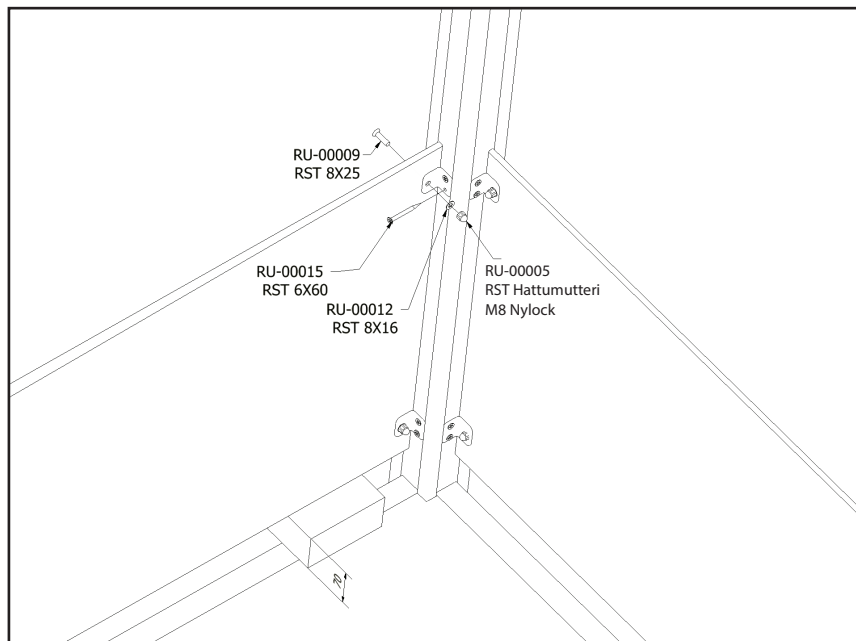


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

Monkeybars:n asentaminen

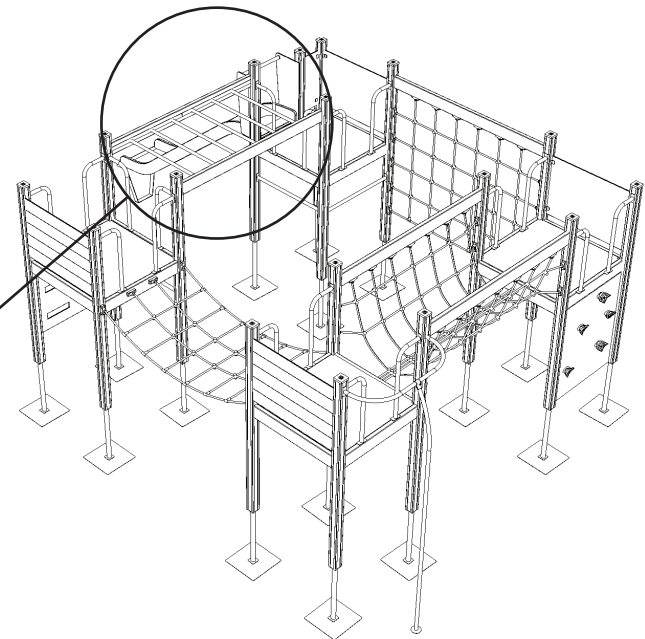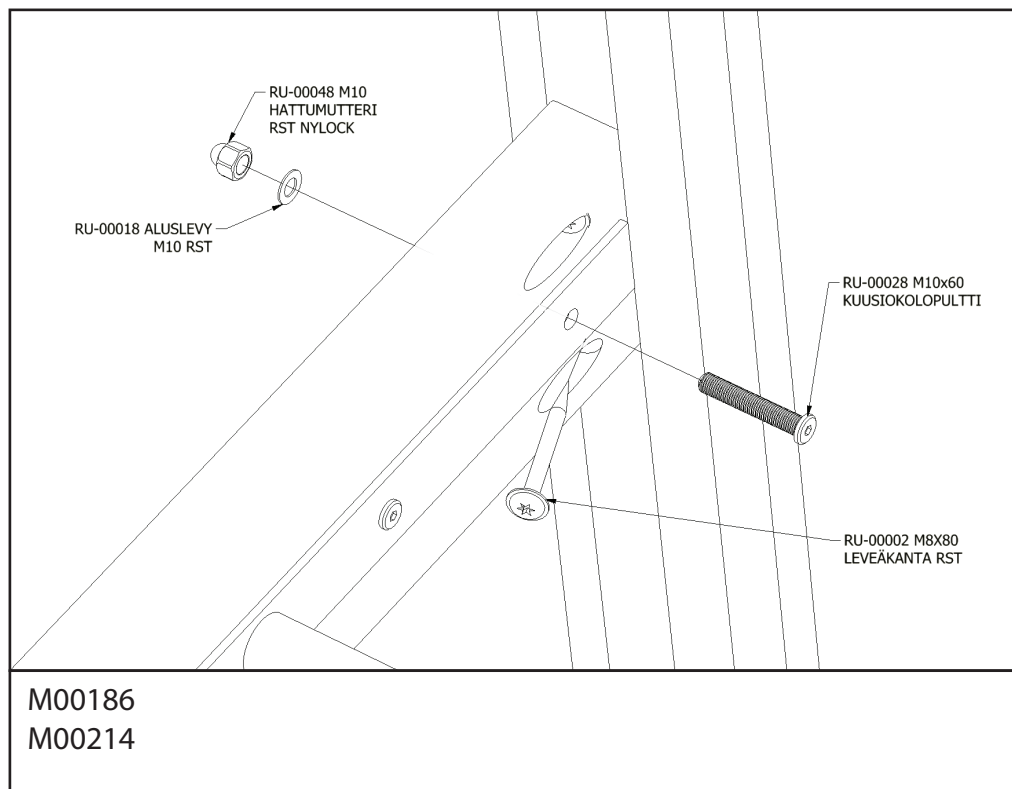

Turvakaiteiden sekä tankojen asentaminen

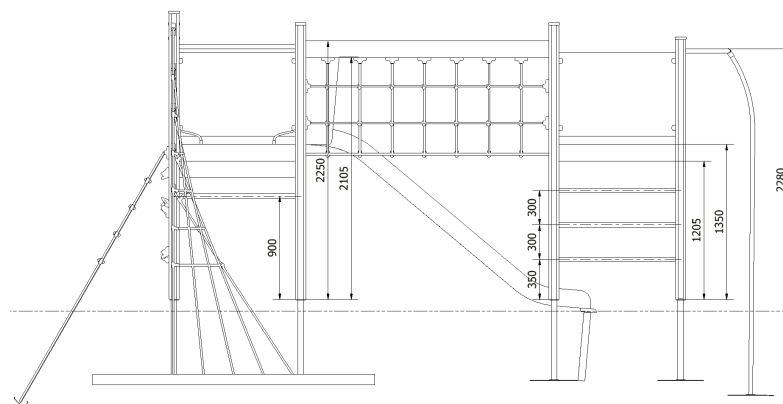
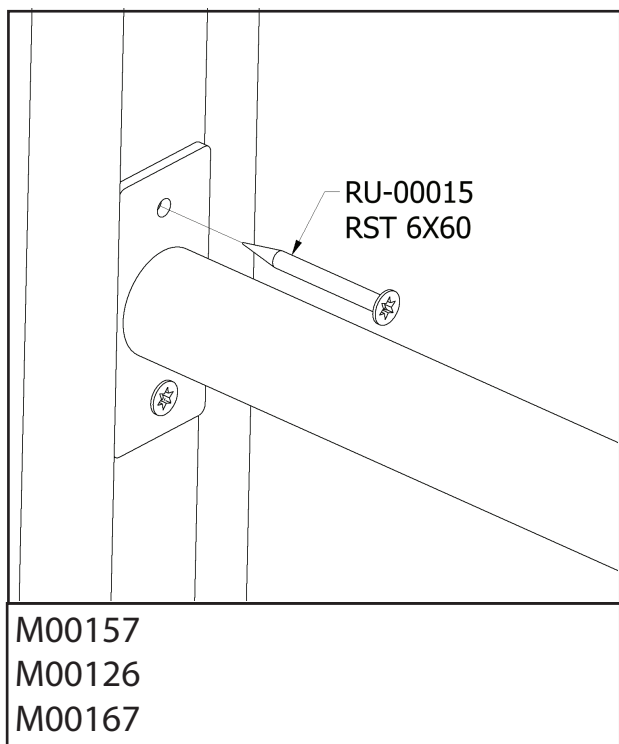


Palomiehentangon asentaminen



Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)



Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

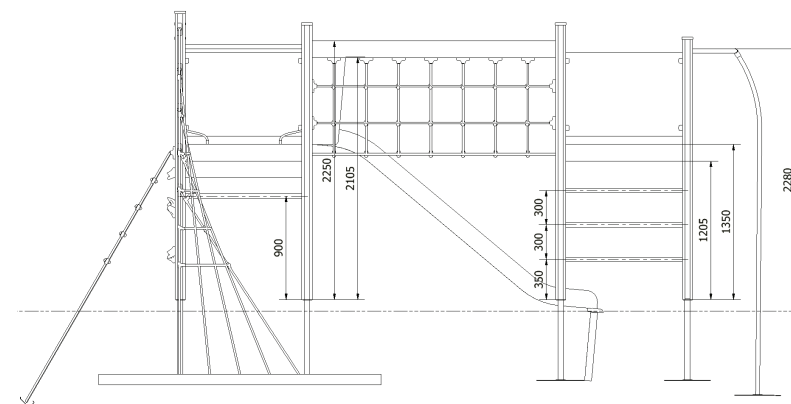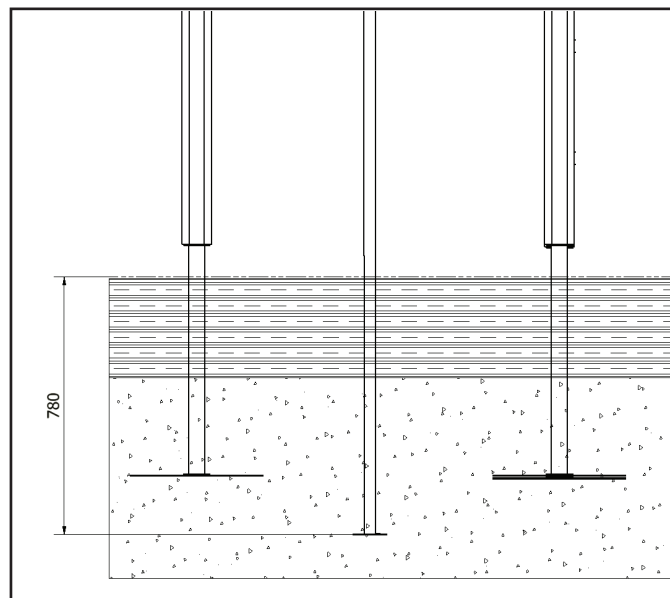

Köysisillan asentaminen

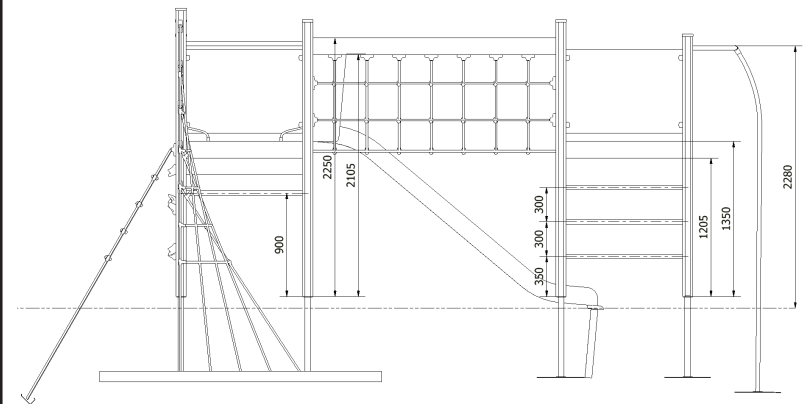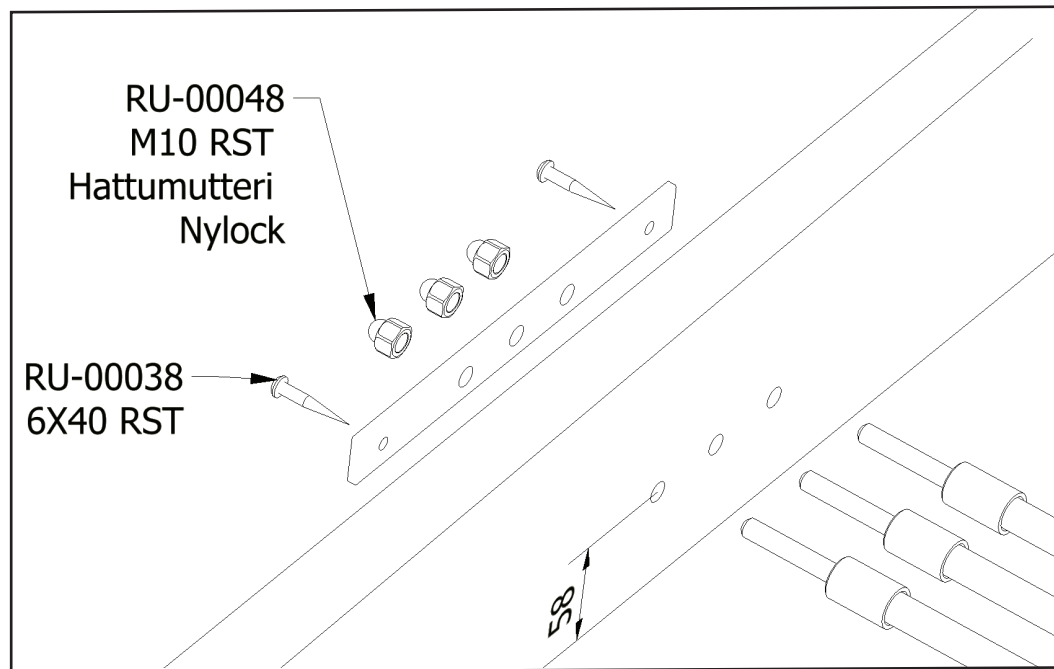


Jyrkännousun asentaminen

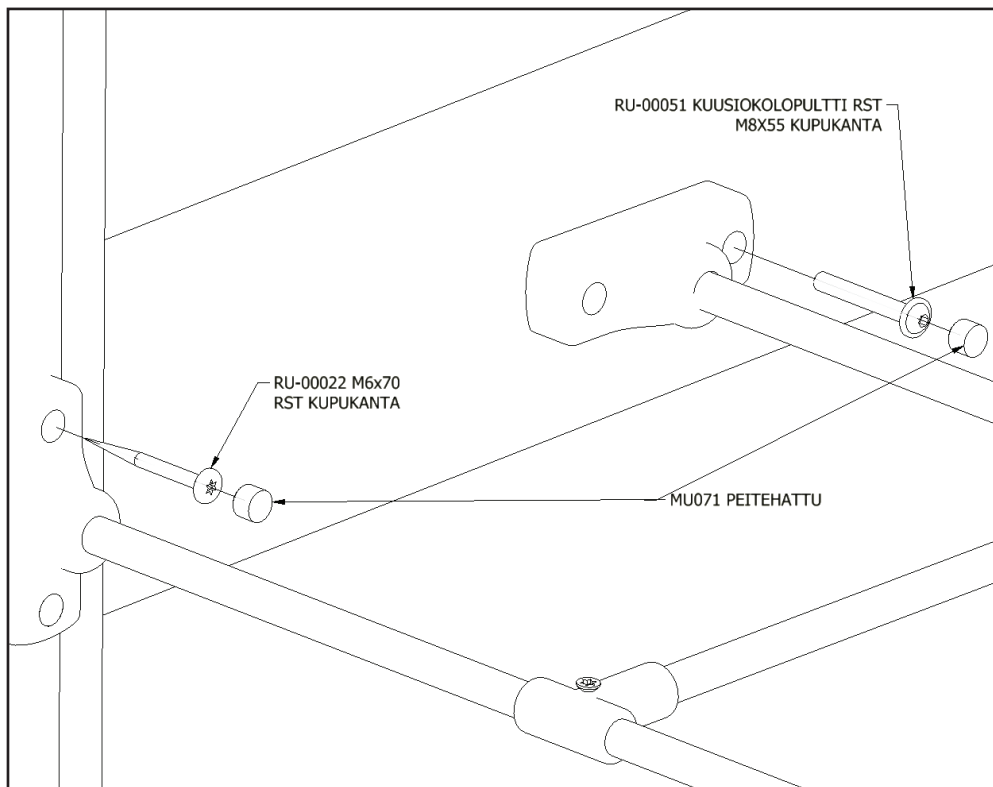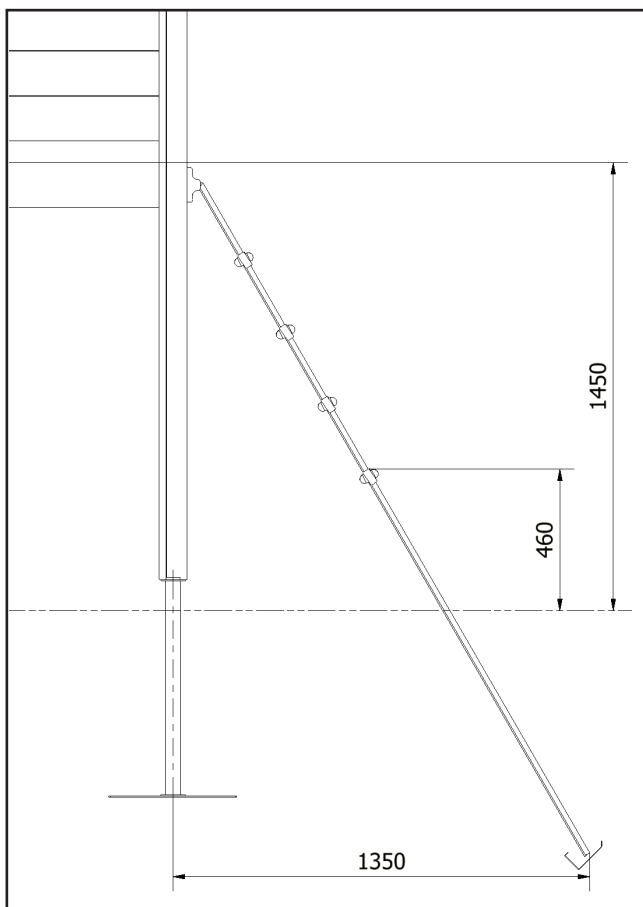

M00226

Löysänverkon asentaminen

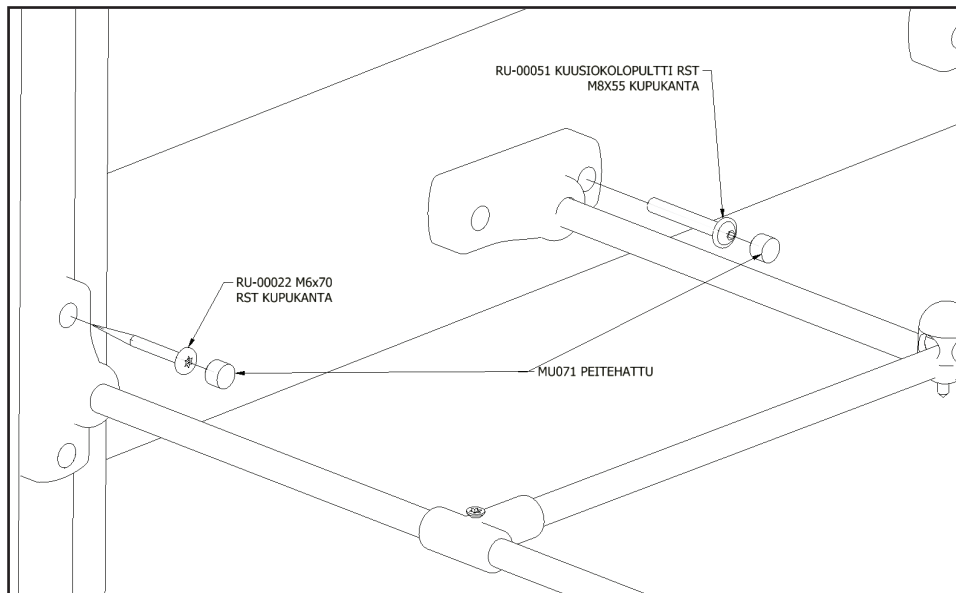

Tolpanhatun kiinnittäminen

