

Asennusaika
15h / 2hlö

Ikäsuositus
+3 v.

Käyttäjämäärä
50


Pituus
10905mm

Korkeus
2510mm


Leveys
5650mm

Putoamiskorkeus
2350mm

Turva-alue
101,8m²

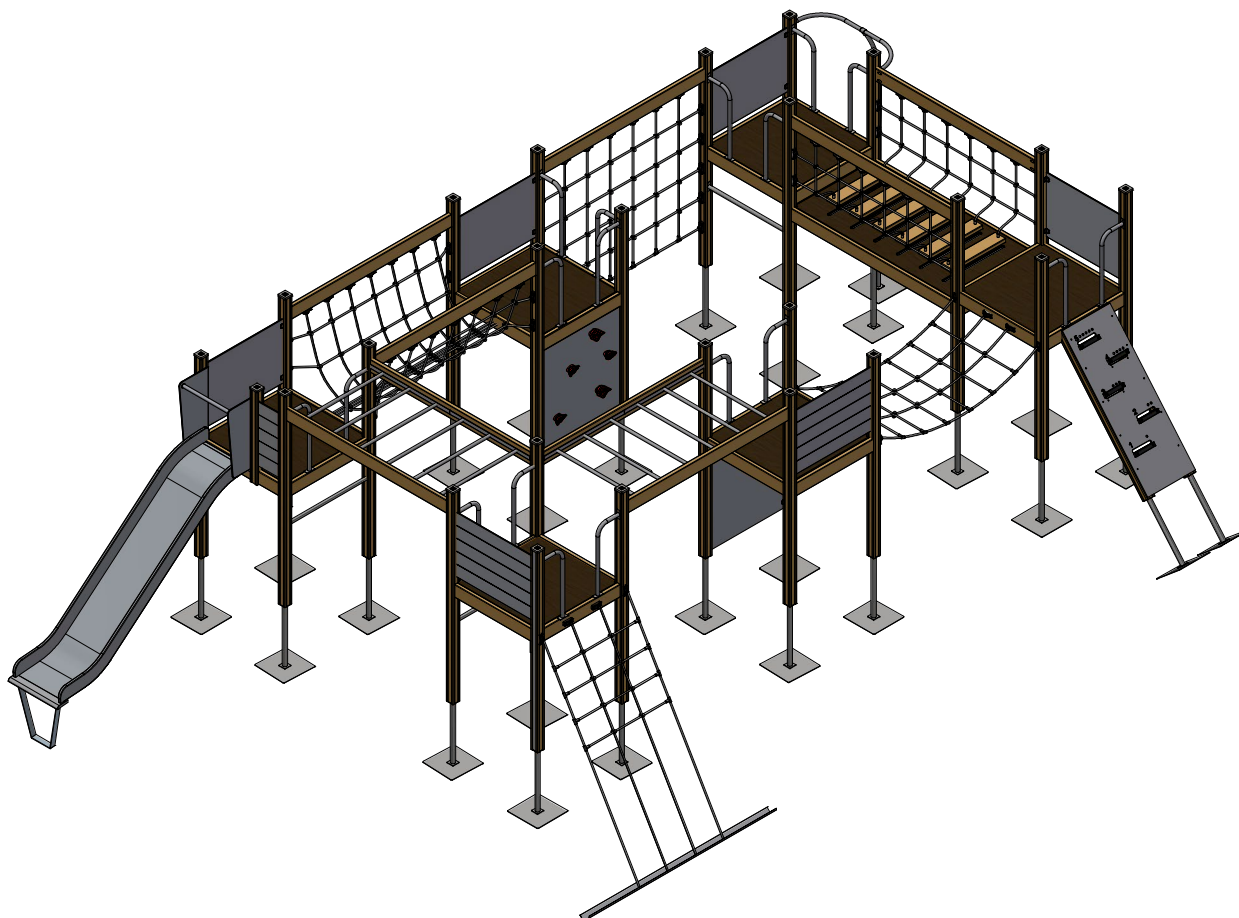


Turva-alue




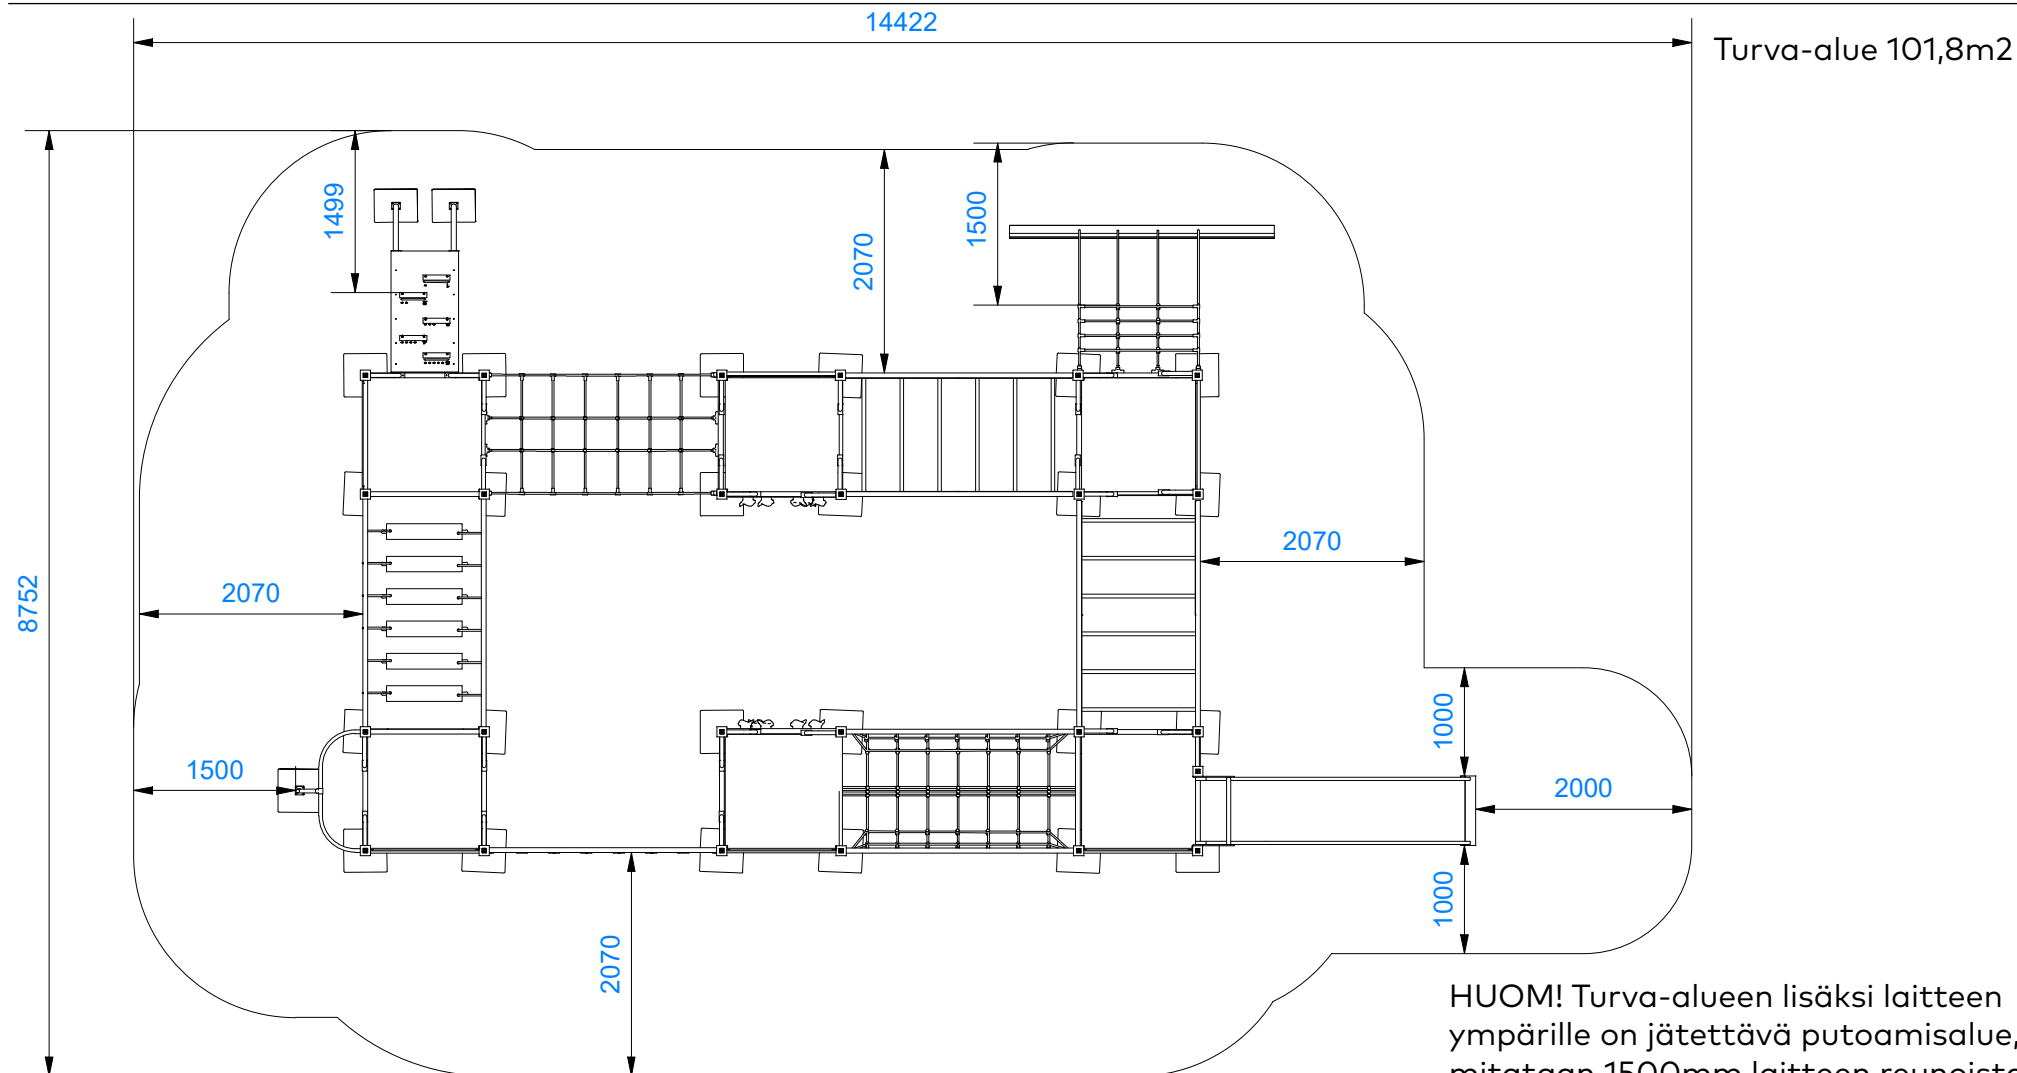


HUOM! Turva-alueen lisäksi laitteen ympärille on jätettävä putoamisalue, joka mitataan 1500mm laitteen reunoista ja joka tulee olla vapaa kaikista esteistä. Putoamisalue ei vaadi iskunvaimennusta kuten turva-alue.

Maa-ankkureiden paikat

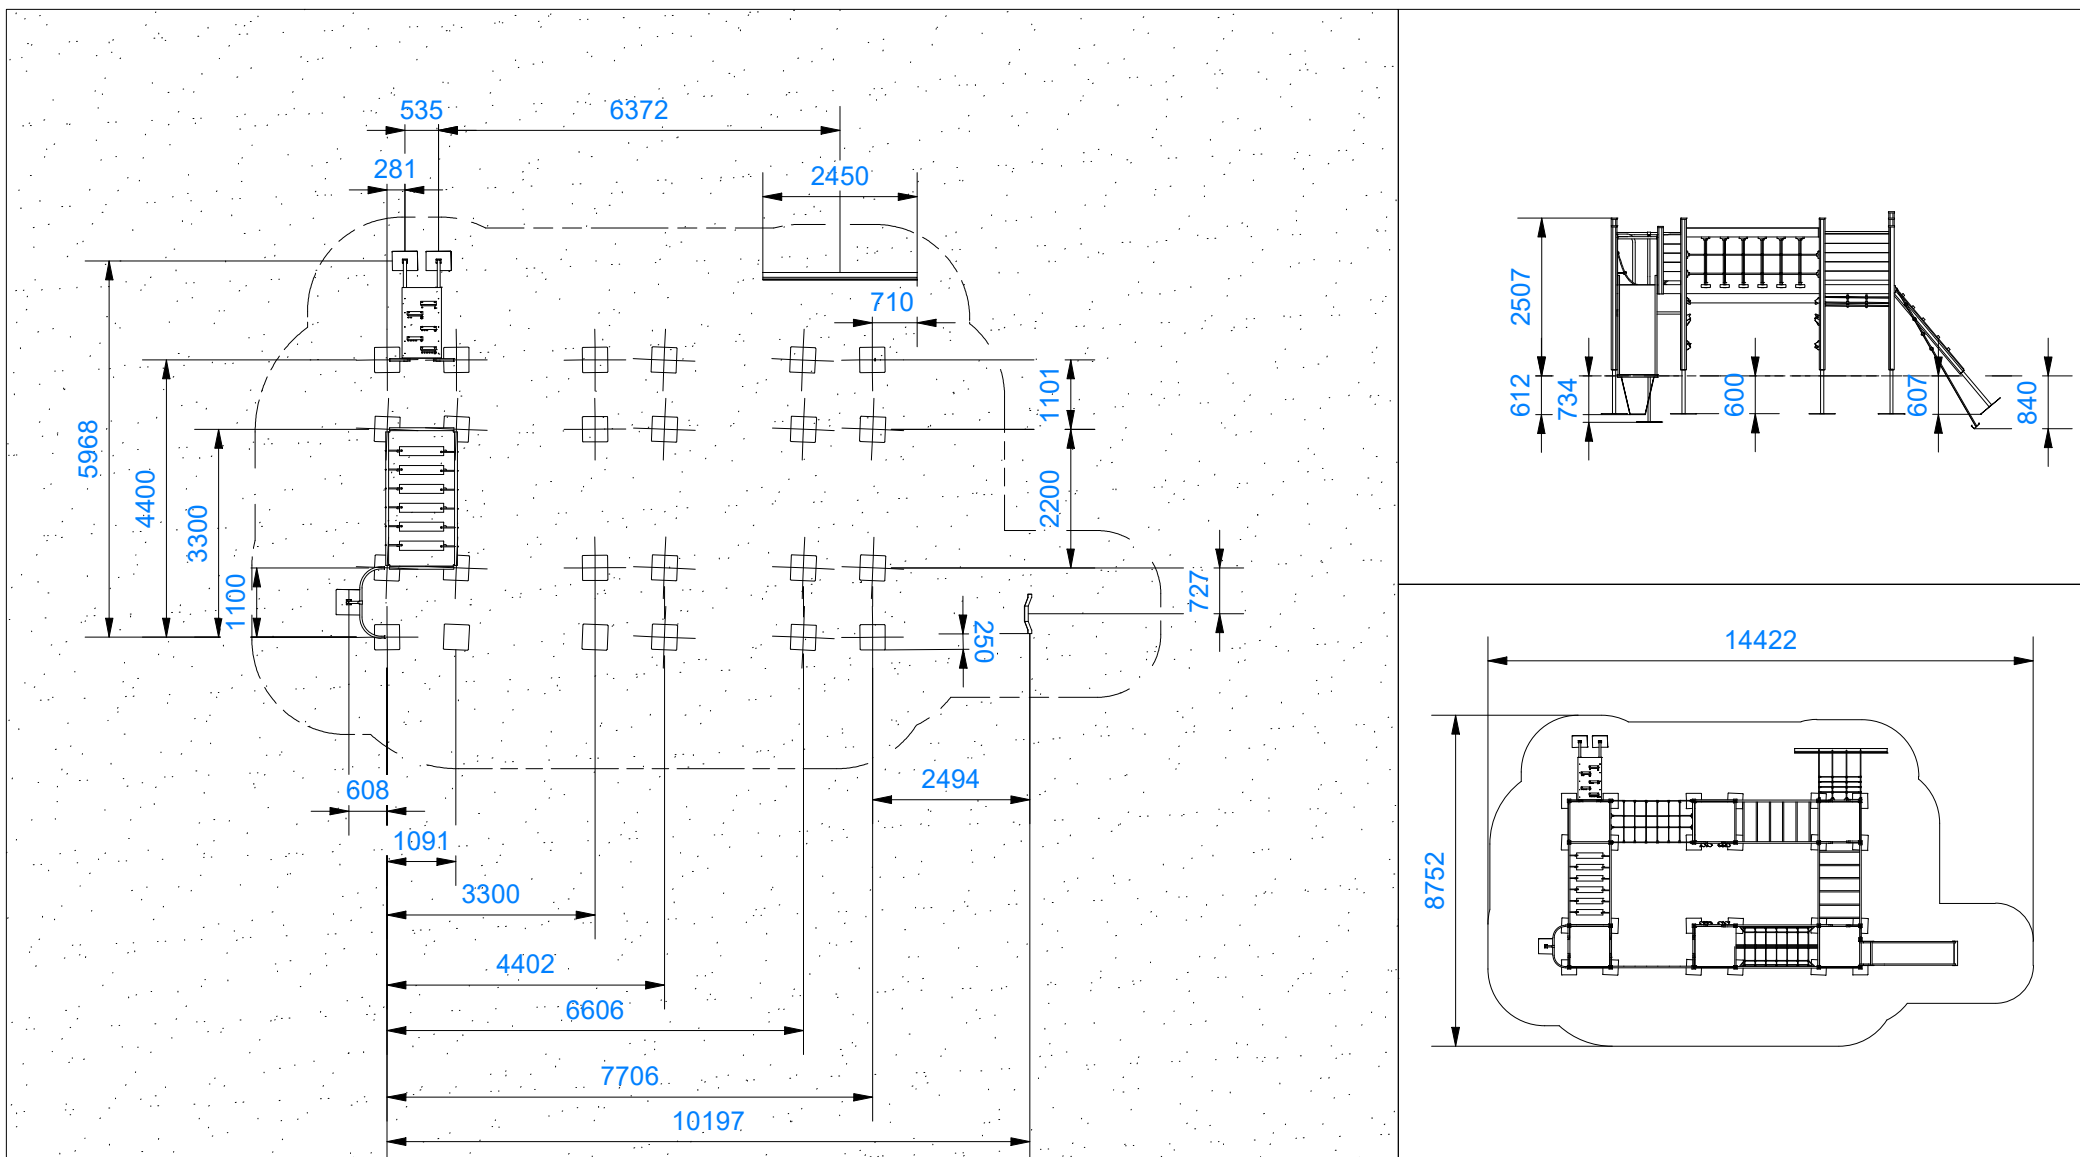


Osaluettelo

M00164	6	M00060	6	M00059	9	PU-00020	7	ME-00087	27	M00083	26	ME-00109	1	M00226	1	M00227	3
																	
M00140	23	PU-00019	16	M00058	7	M00157	6	M00167	26	M00192	2	M00186	2	M00214	4	M00126	1
																	
M00015	6	M00218	1	M00225	1	HL-00185	1	M00185	1	M00184	1	PU-00077	6	M00155	1	M00228	1
																	
M00199	2	M00006	1	M00163	1	M00151	1	ME100-01	1	PU-00054	1	PU-00084	1				
																	



Tolppien mitat

- 1. 2275 mm
- 2. 2400 mm
- 3. 2500 mm

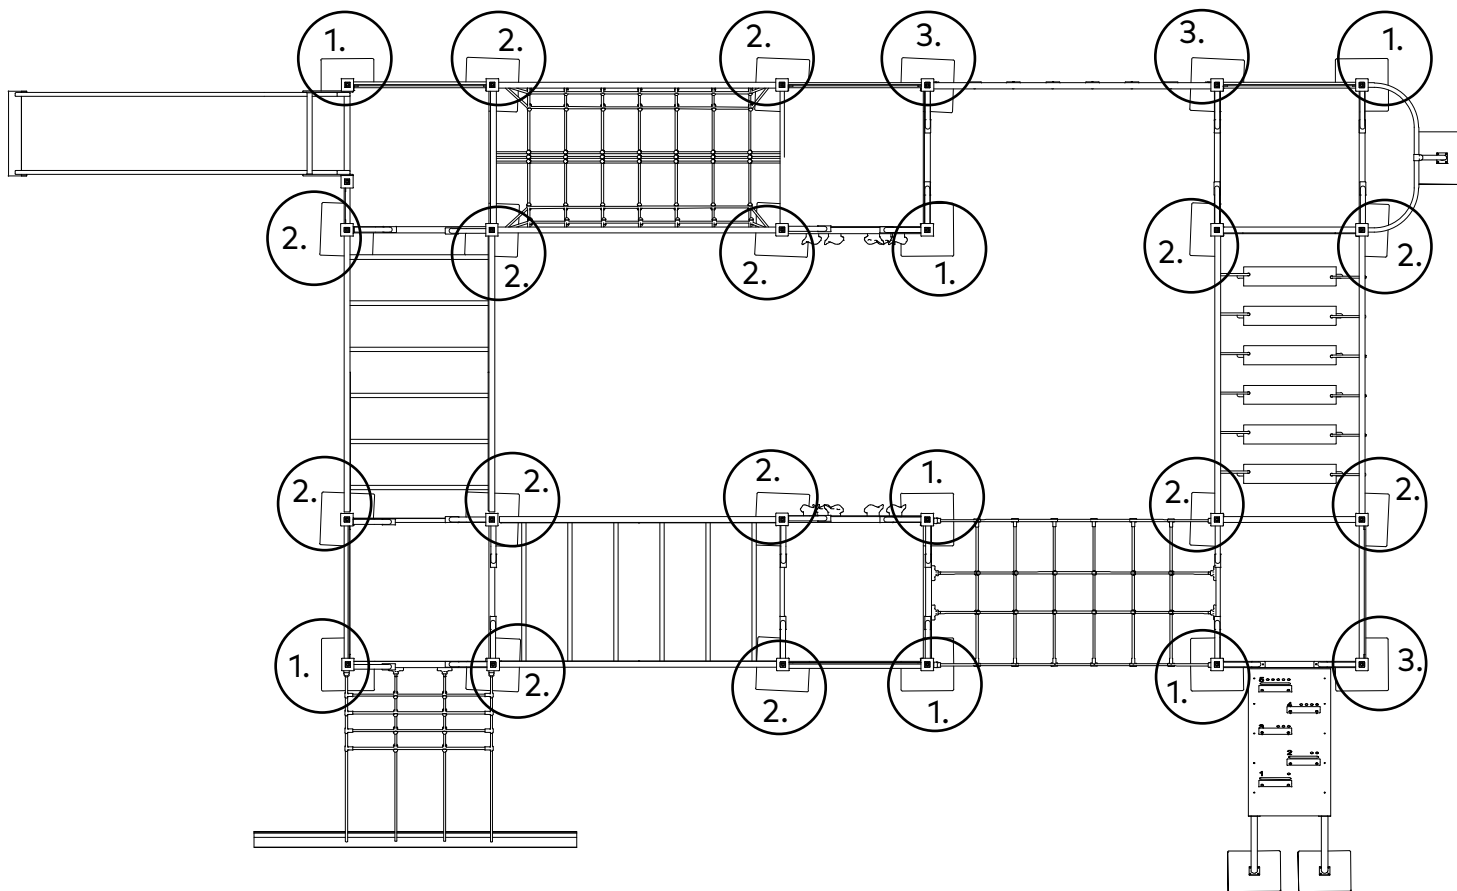





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

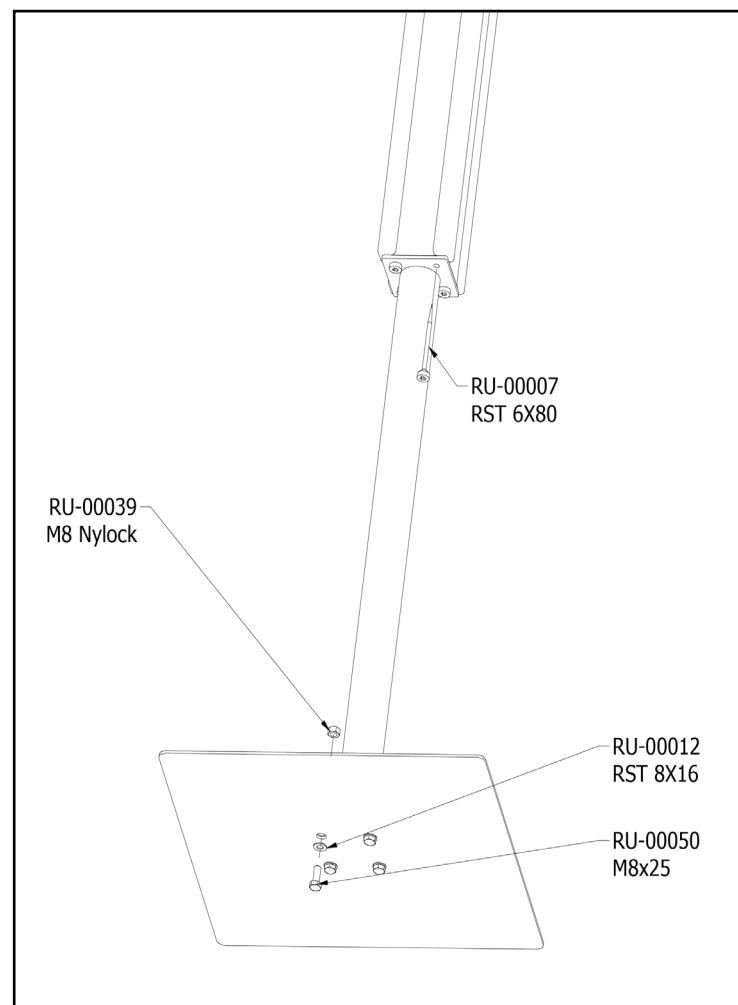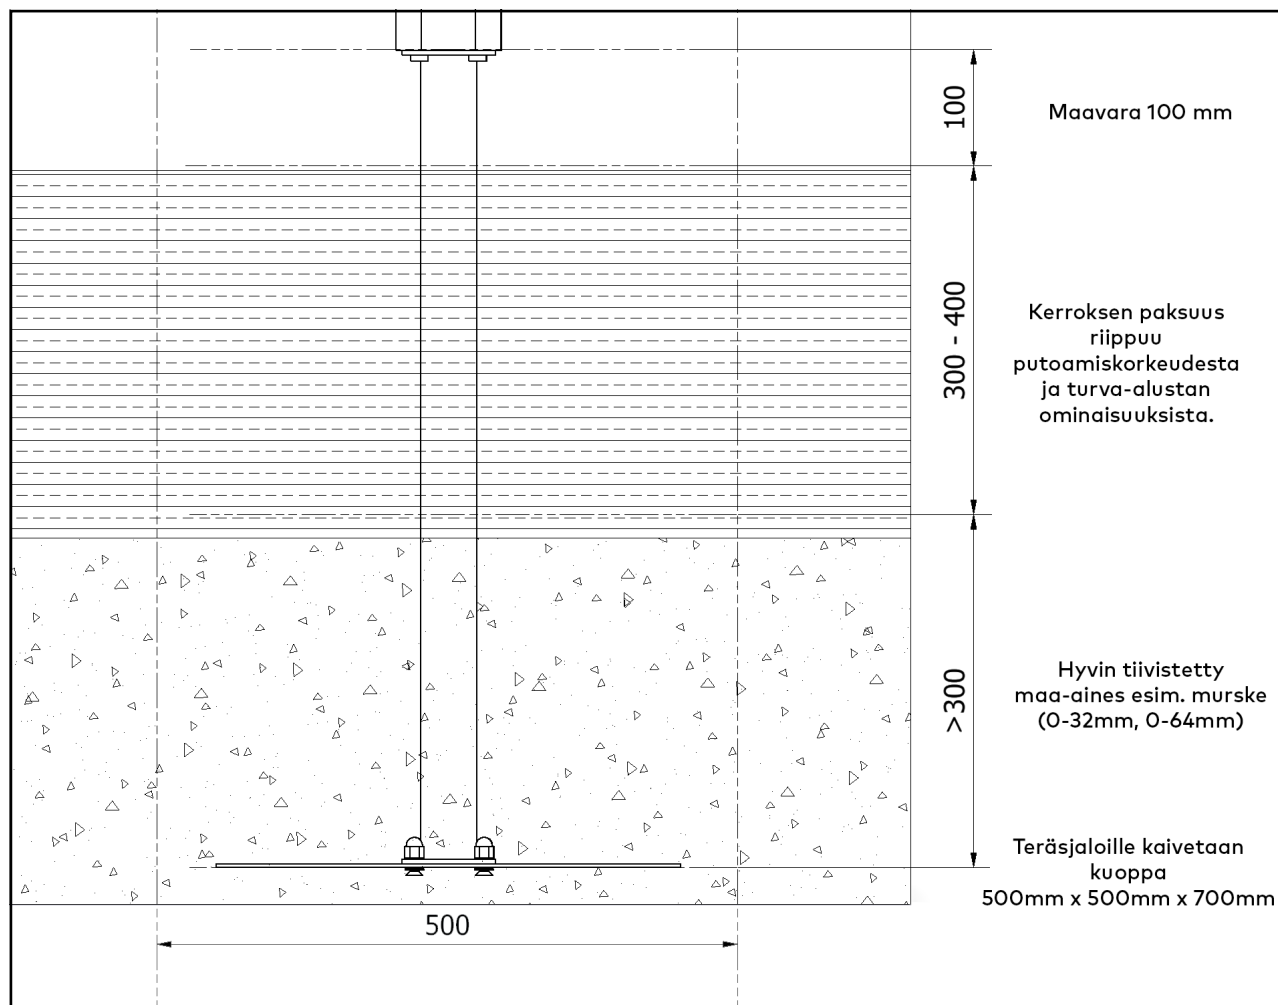


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

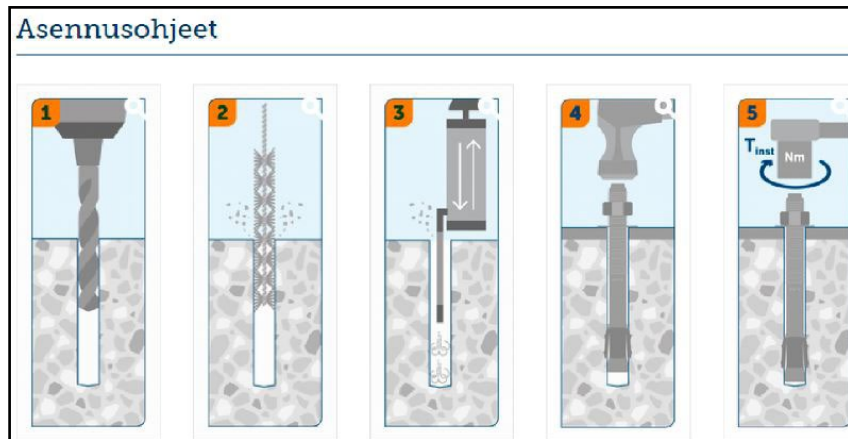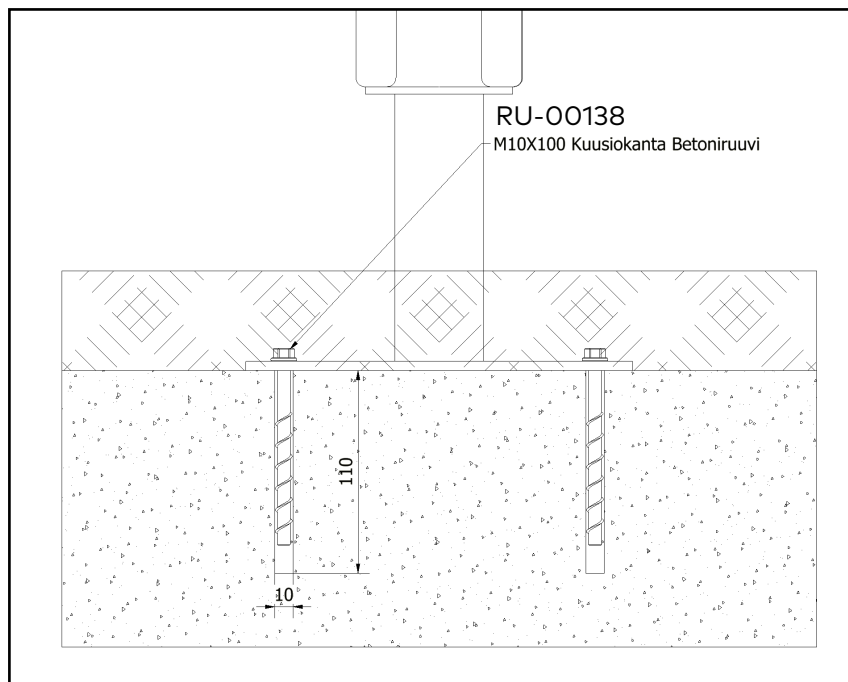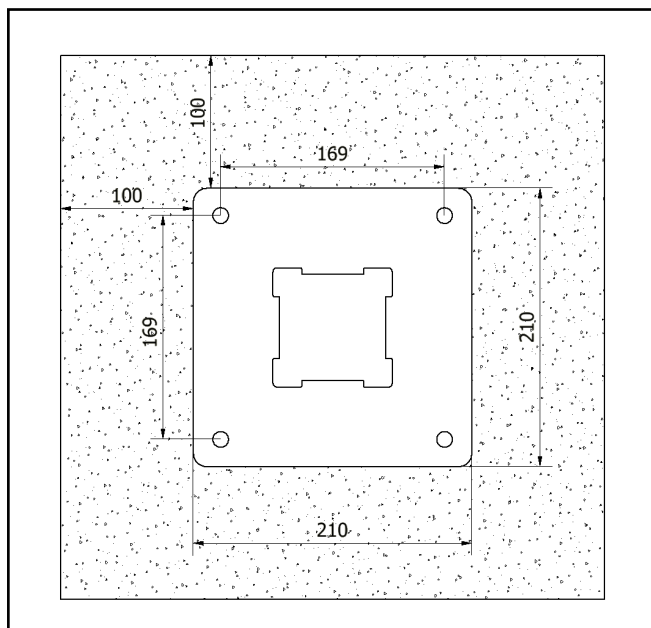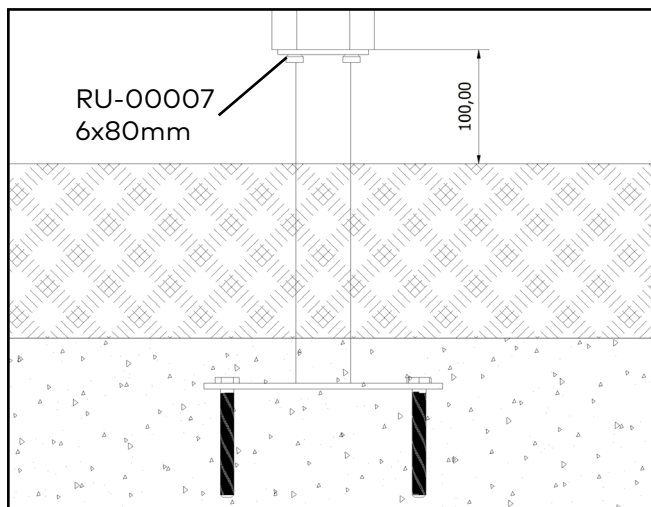


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

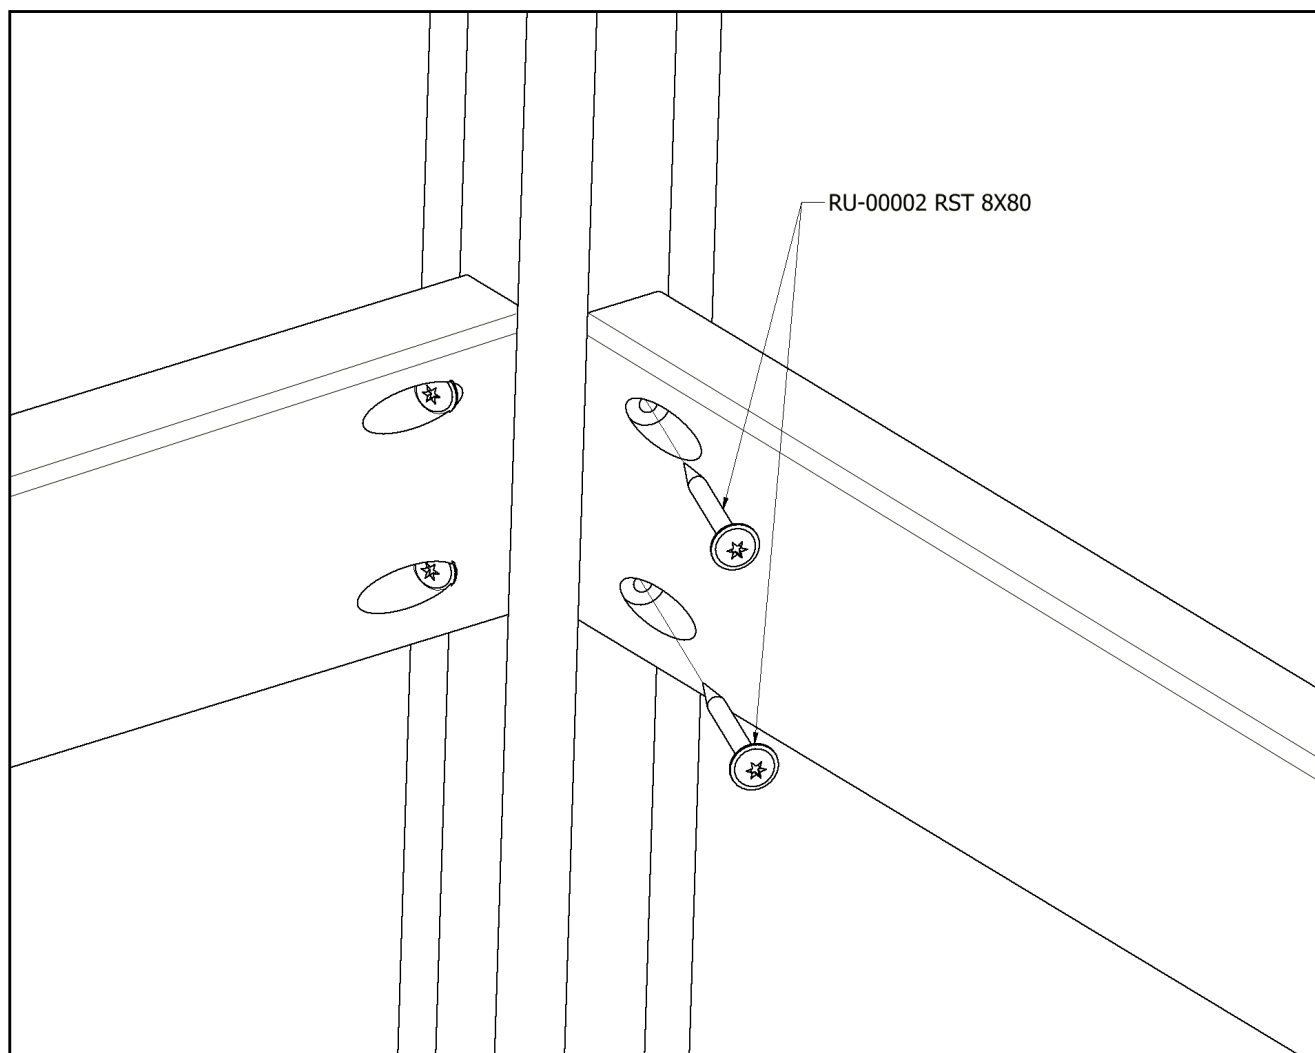

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

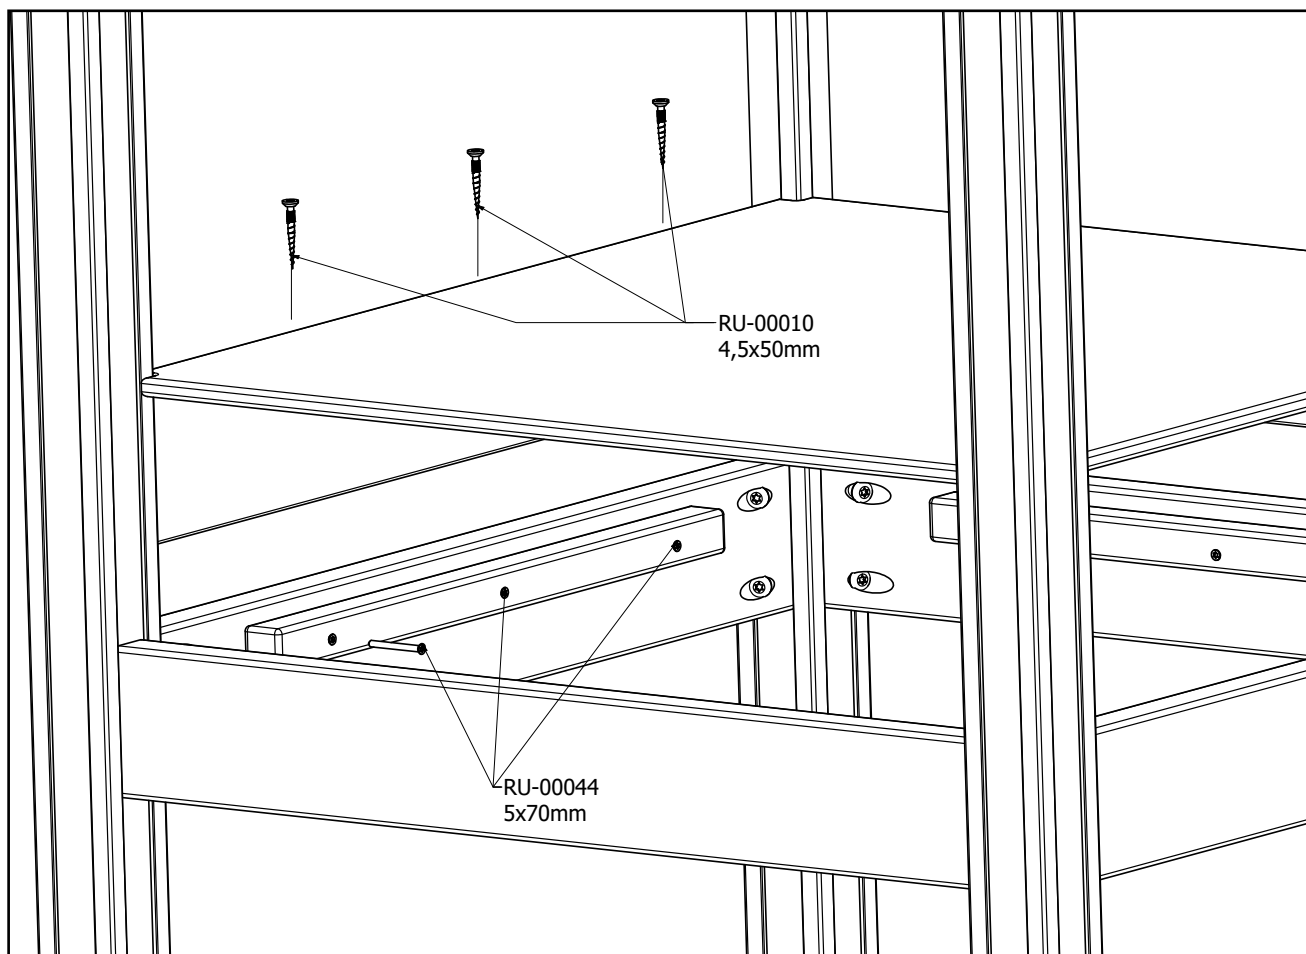


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

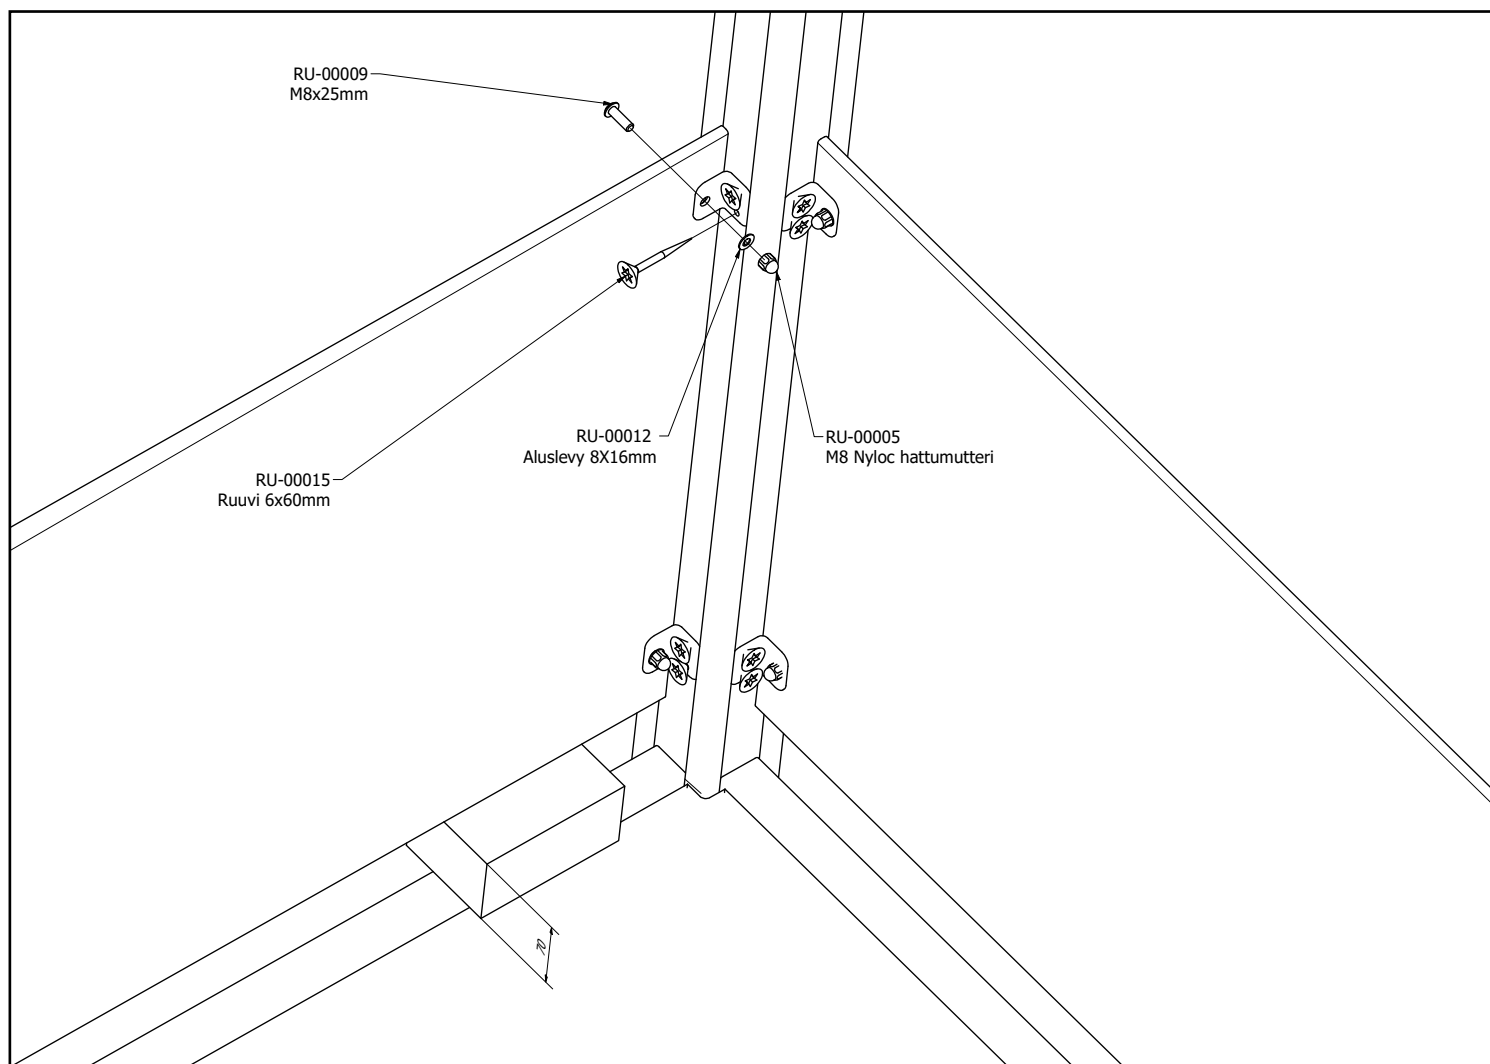


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

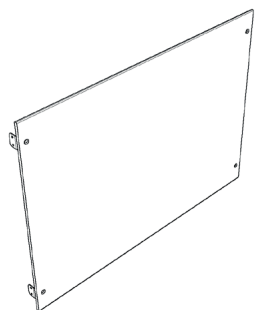

M00020

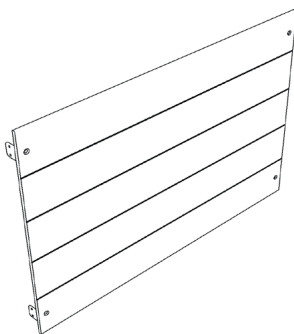


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

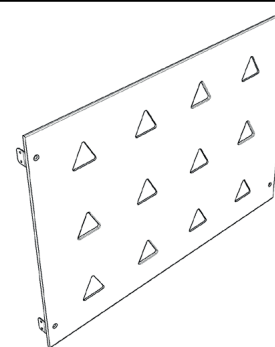


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

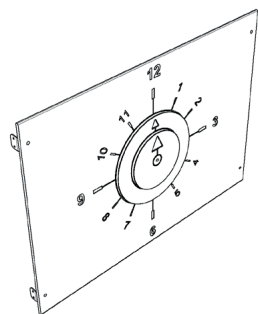

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

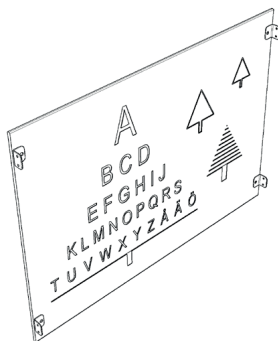


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

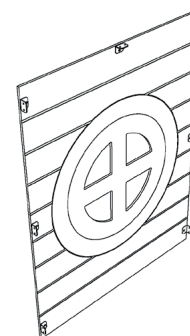


M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

Köysikiinnikkeen asennus

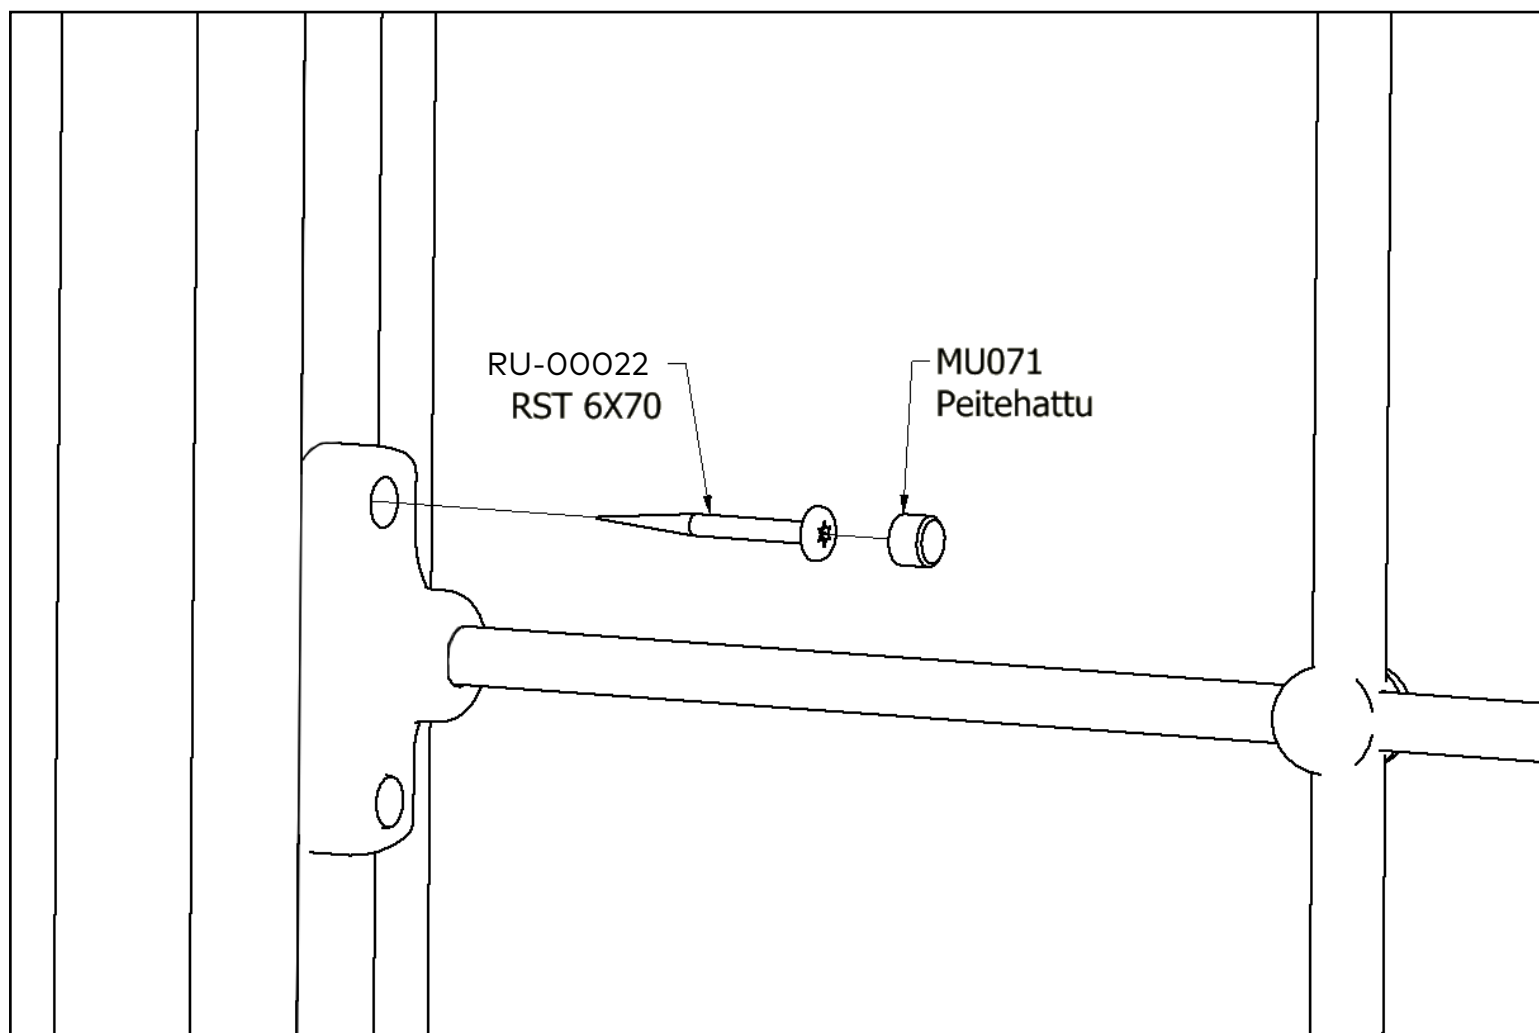


Jyrkän kiipeilyelementin asennus

M00155

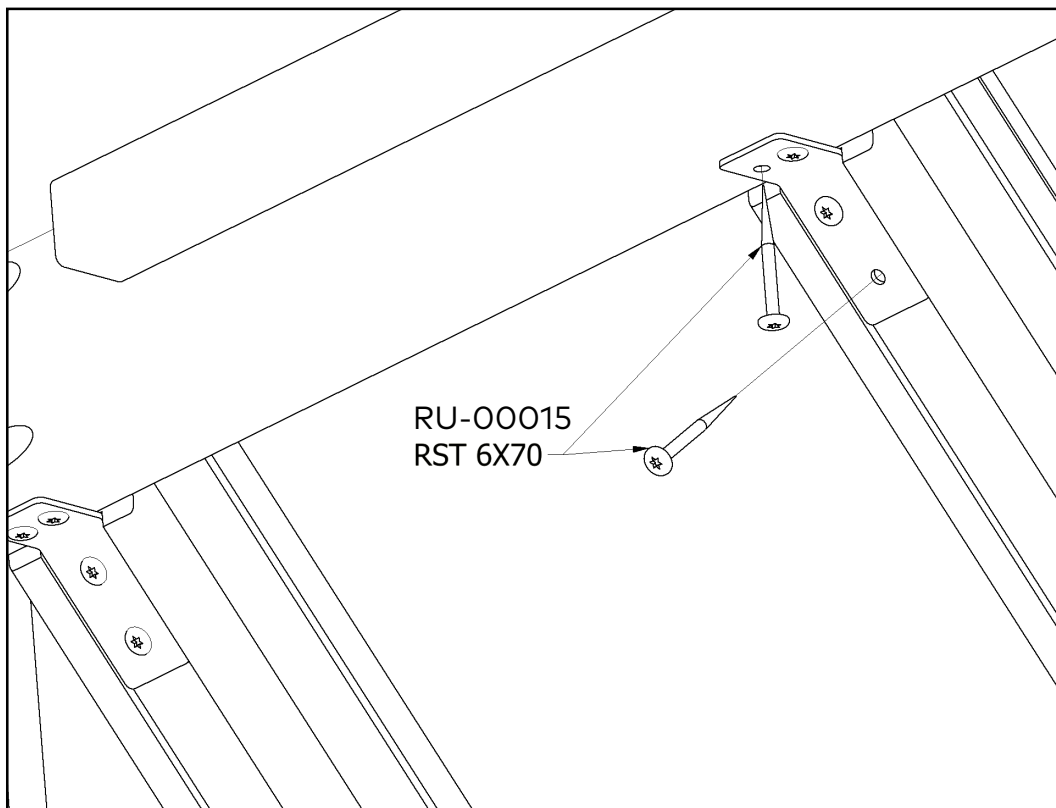


Vaihe 1.

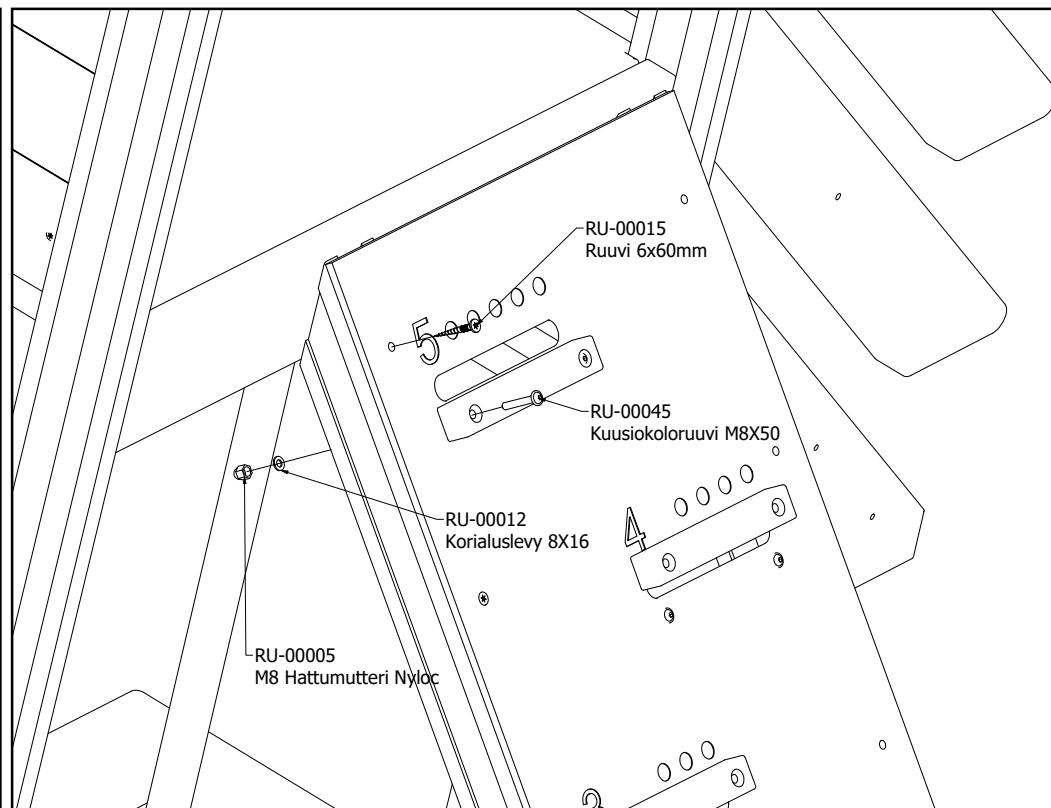

Vaihe 2.


Köysisillan asennus

M00228

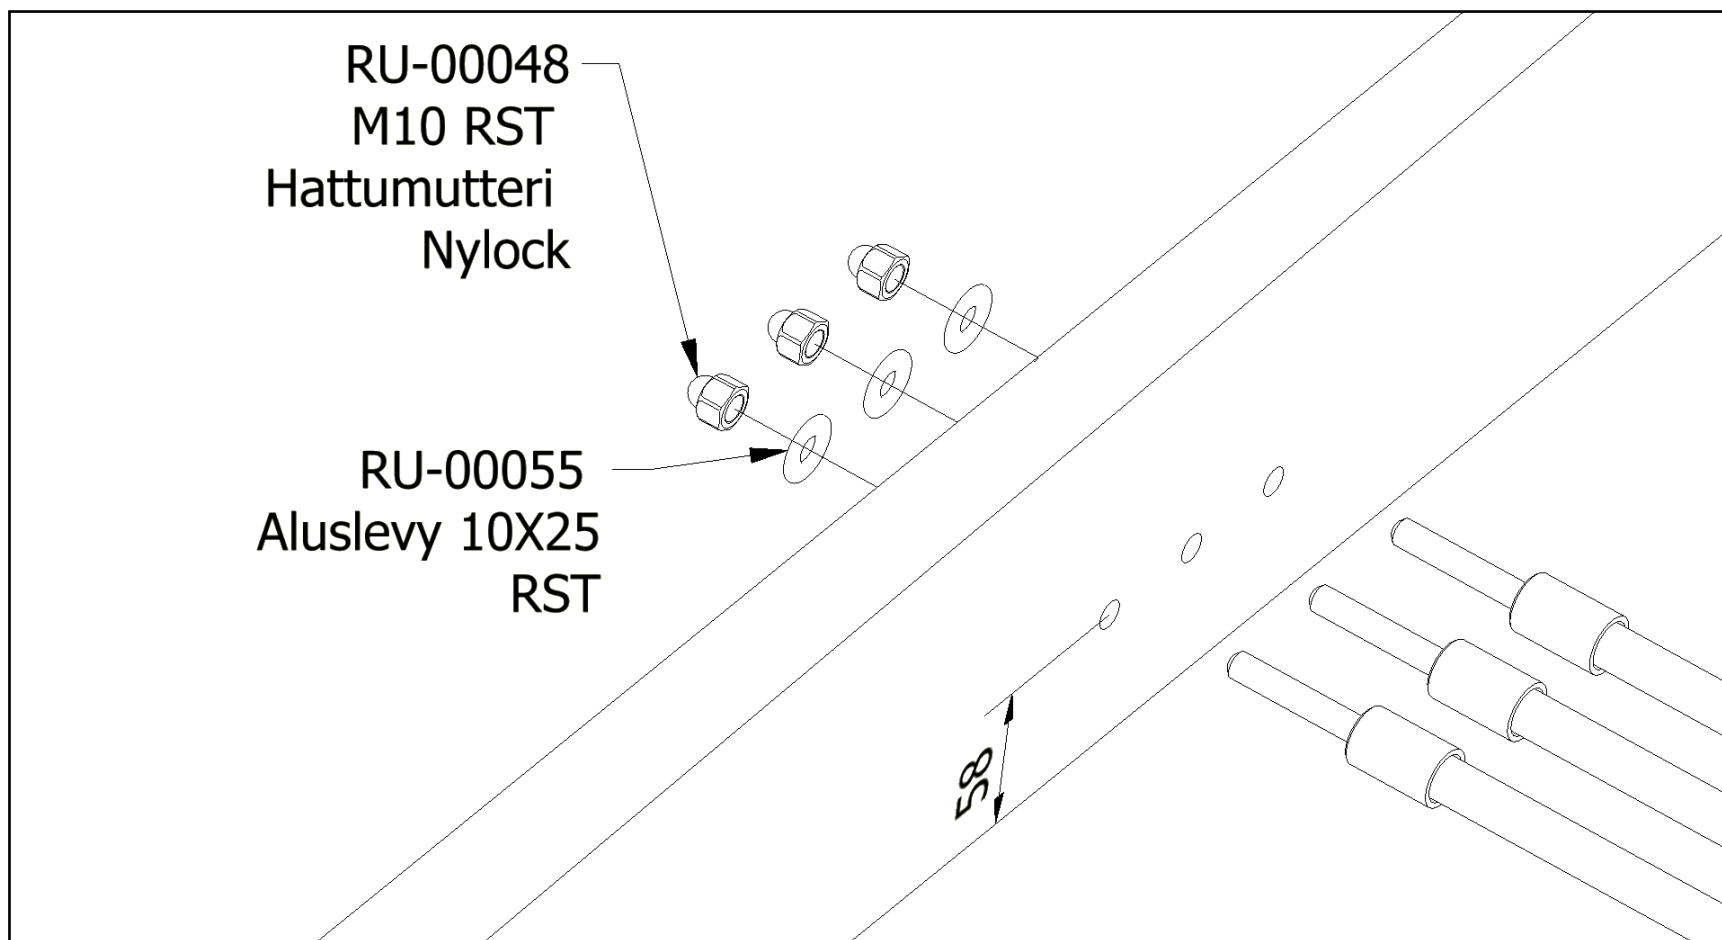



Silta-askelmien asennus

M00184

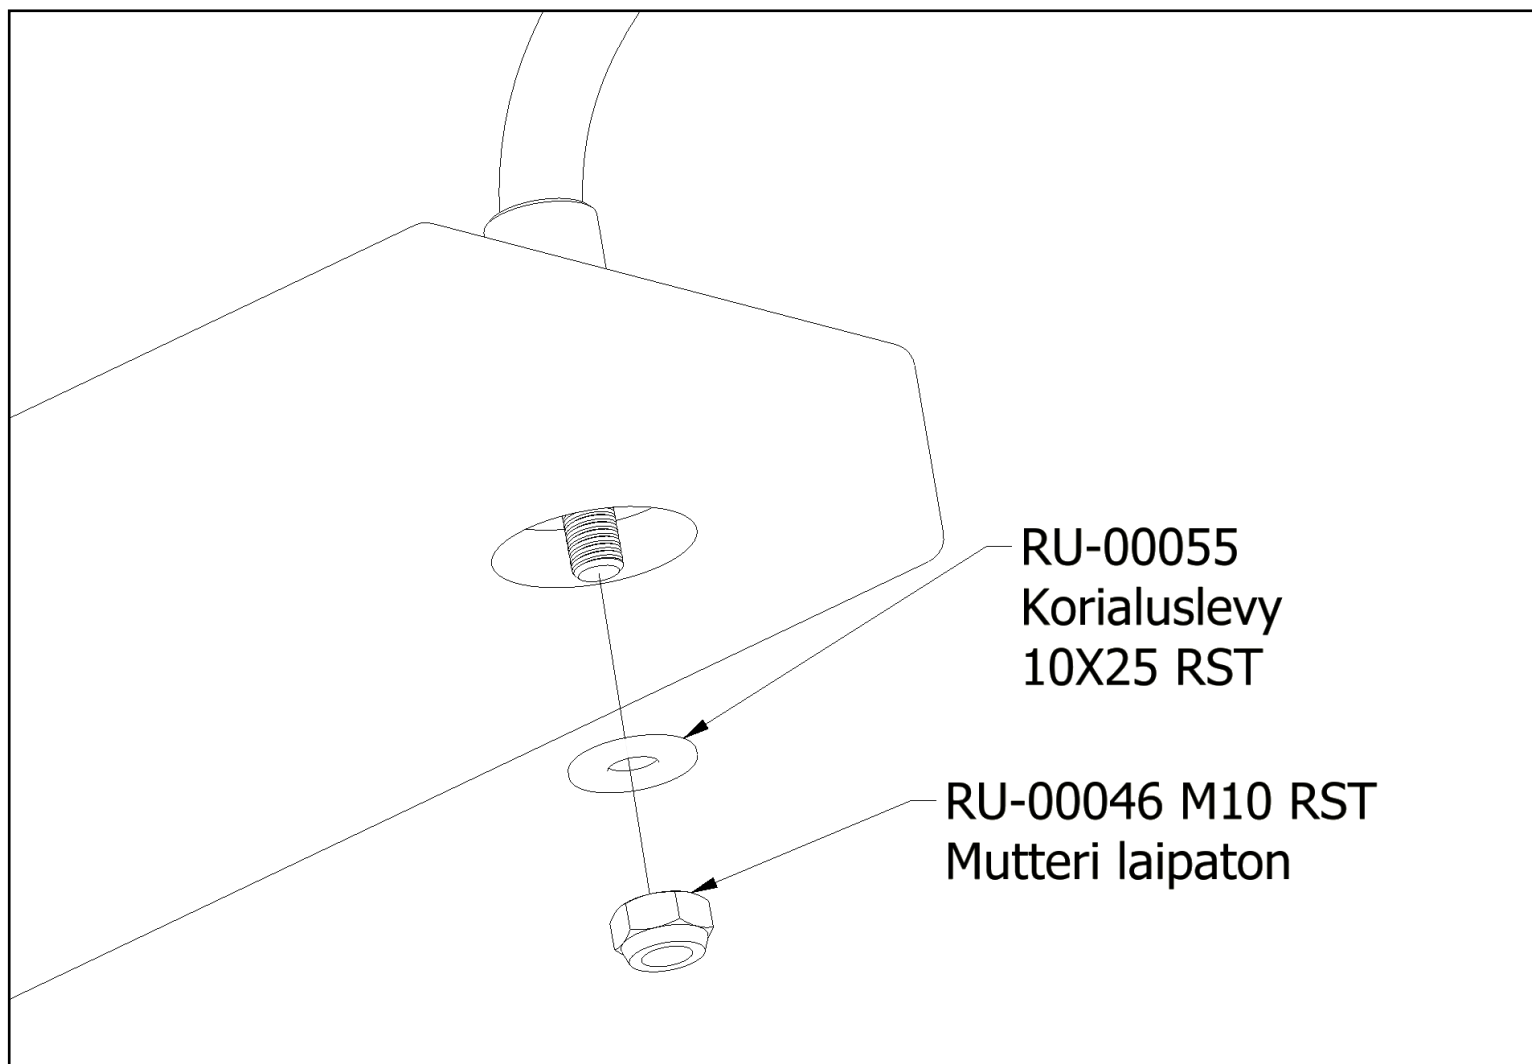


Jyrkän verkkonousun asennus

M00226

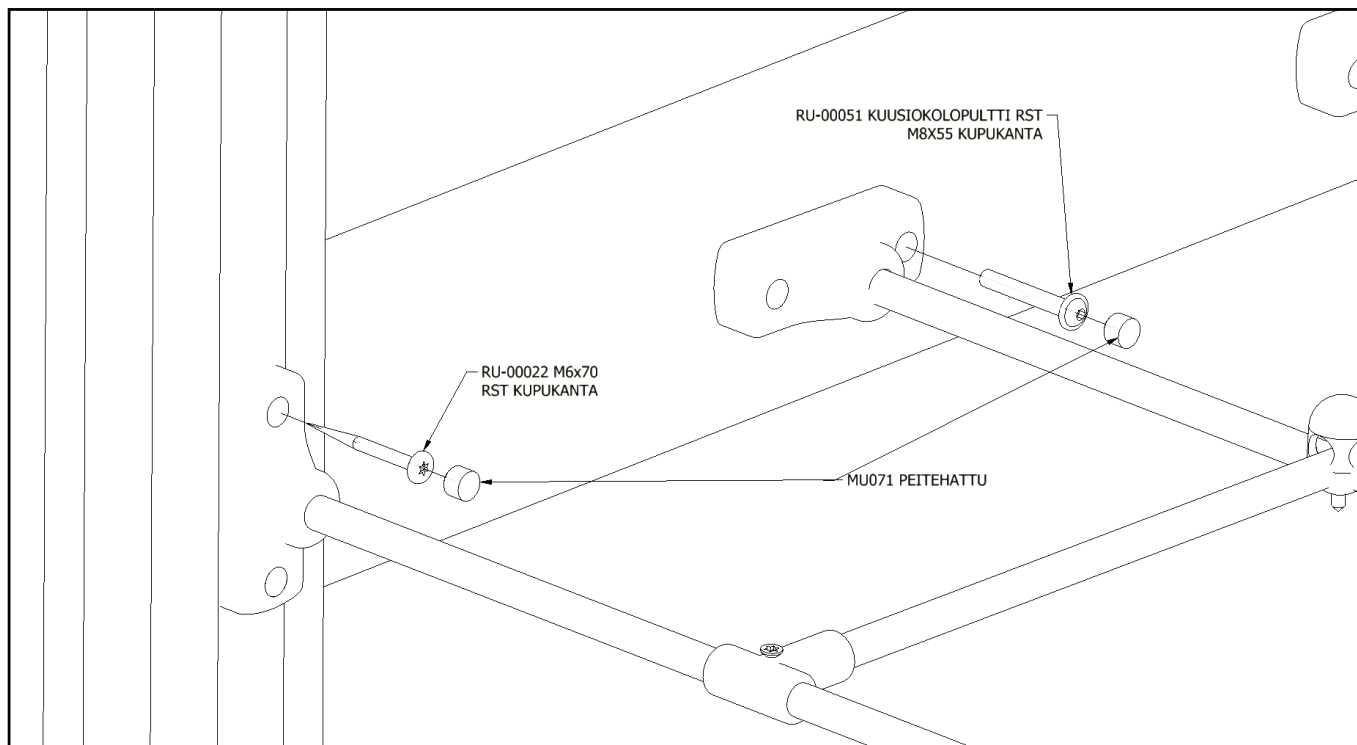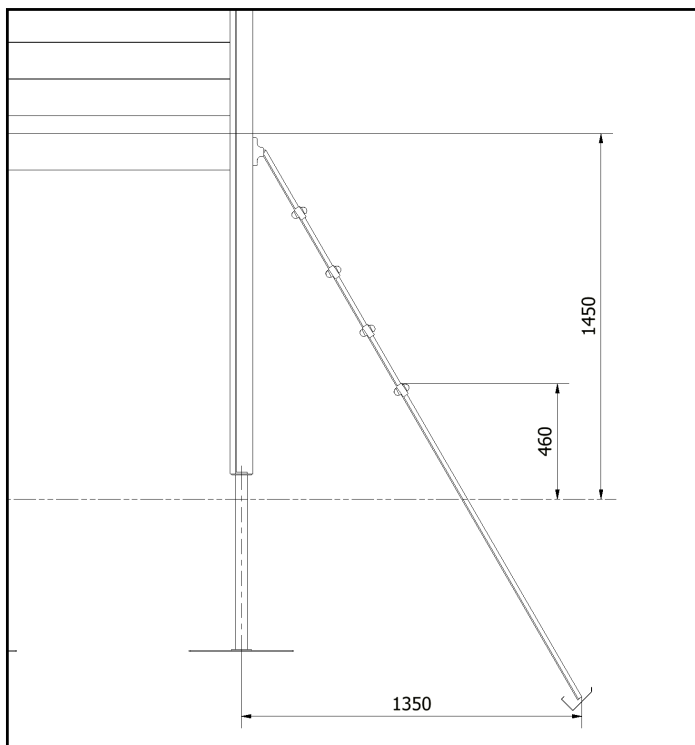

Monkeybarsin asentaminen

M00186, M00214

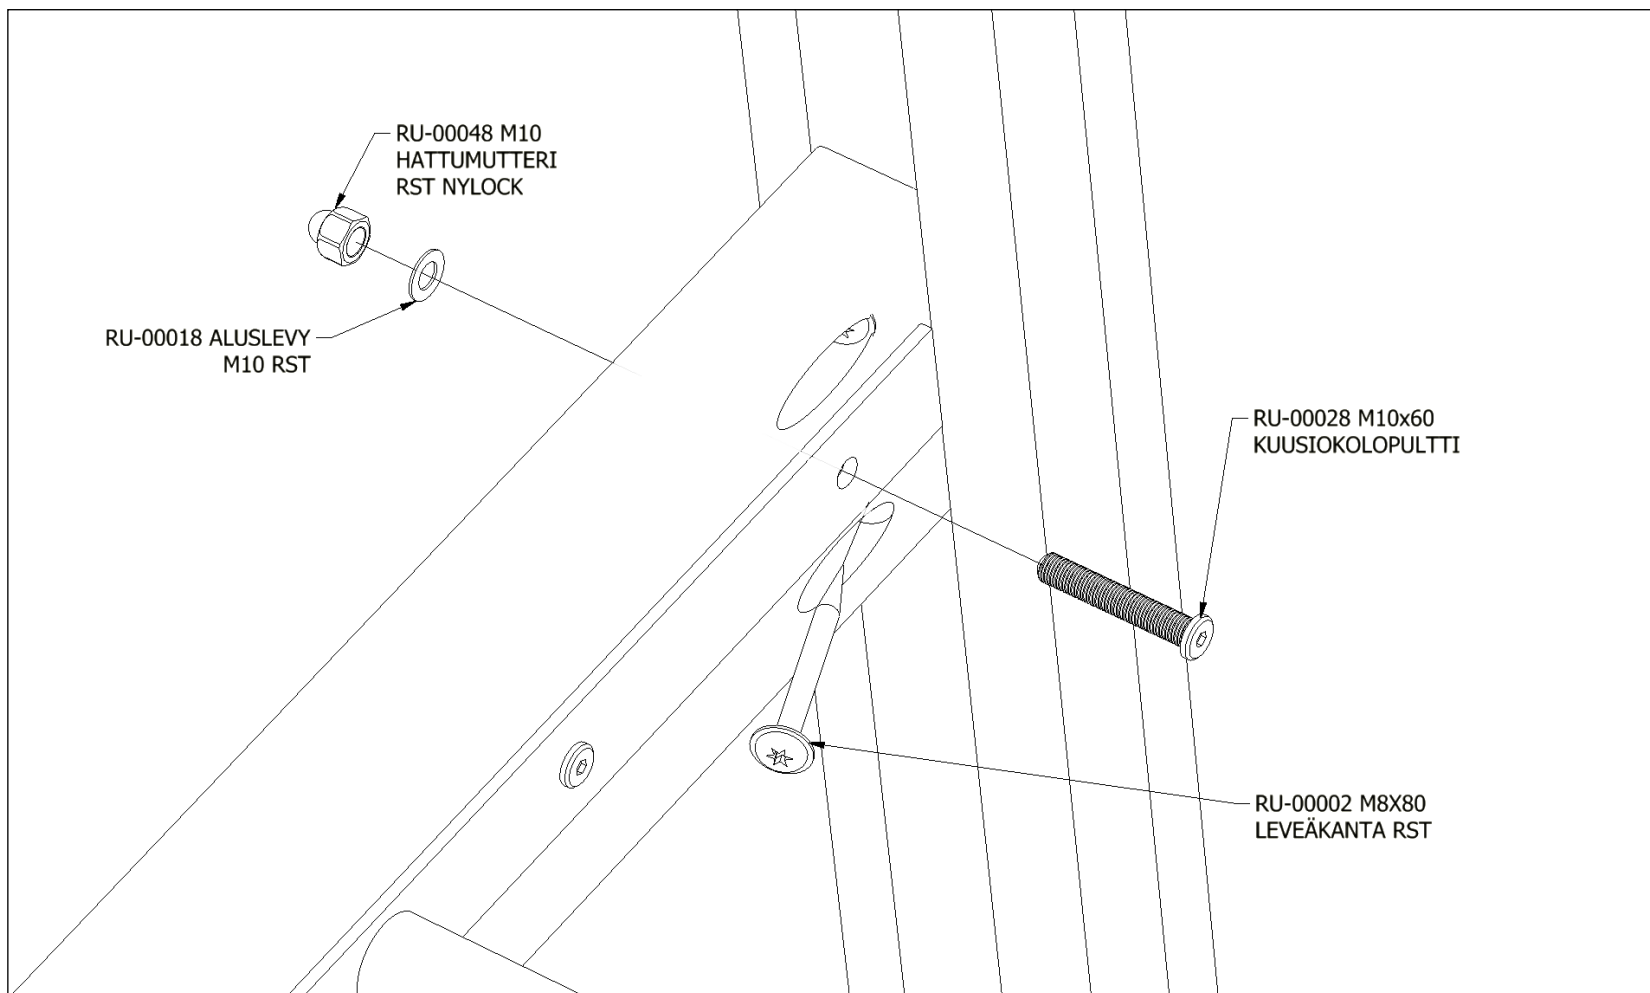


Palomiehen tangon asennus


M00126

Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)


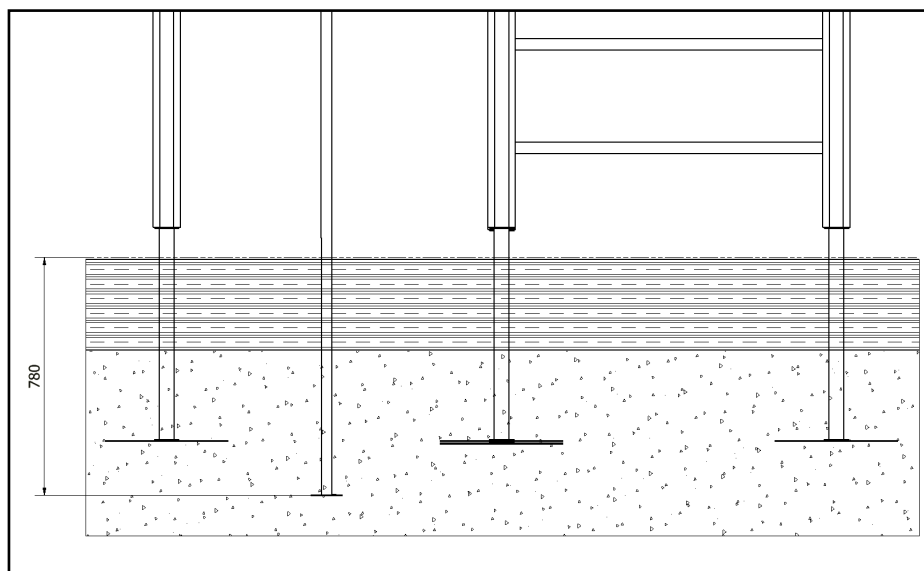


Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

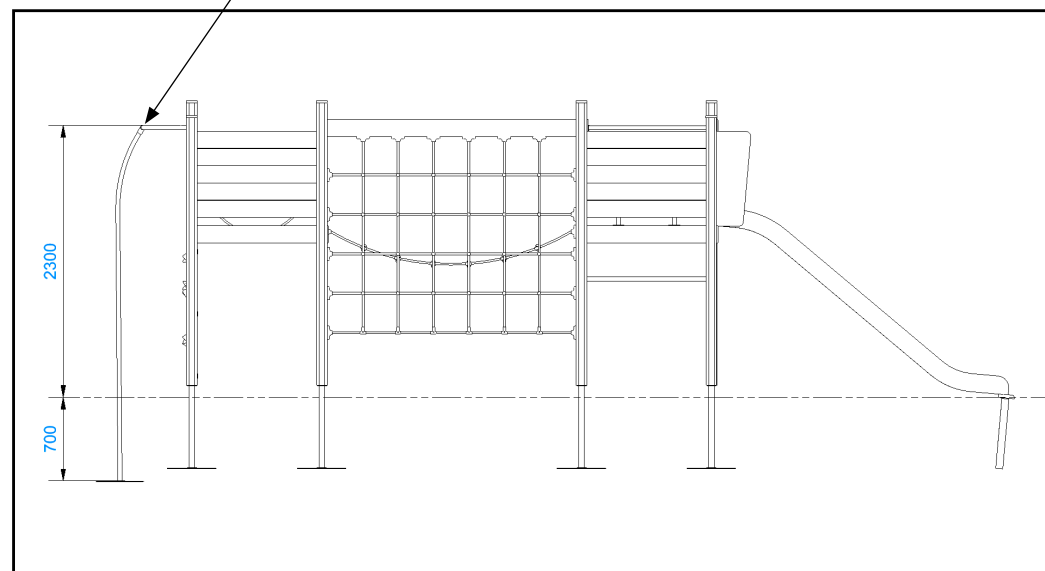

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys


M00126_PK

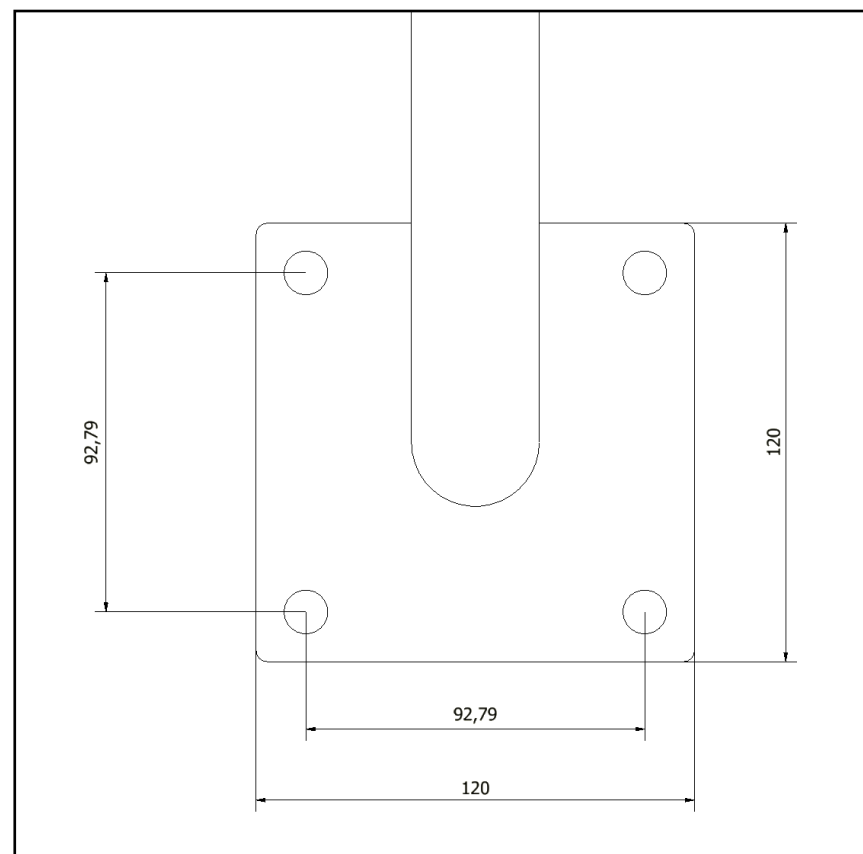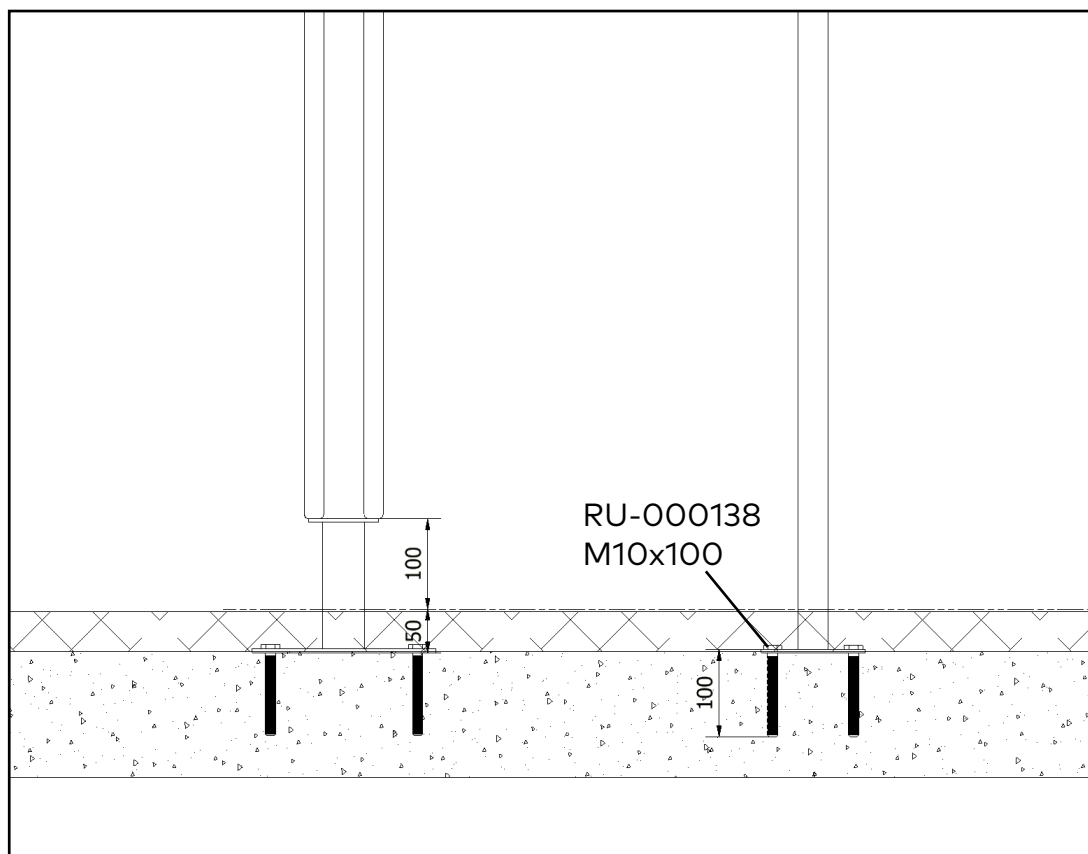

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys


M00126_PK

Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

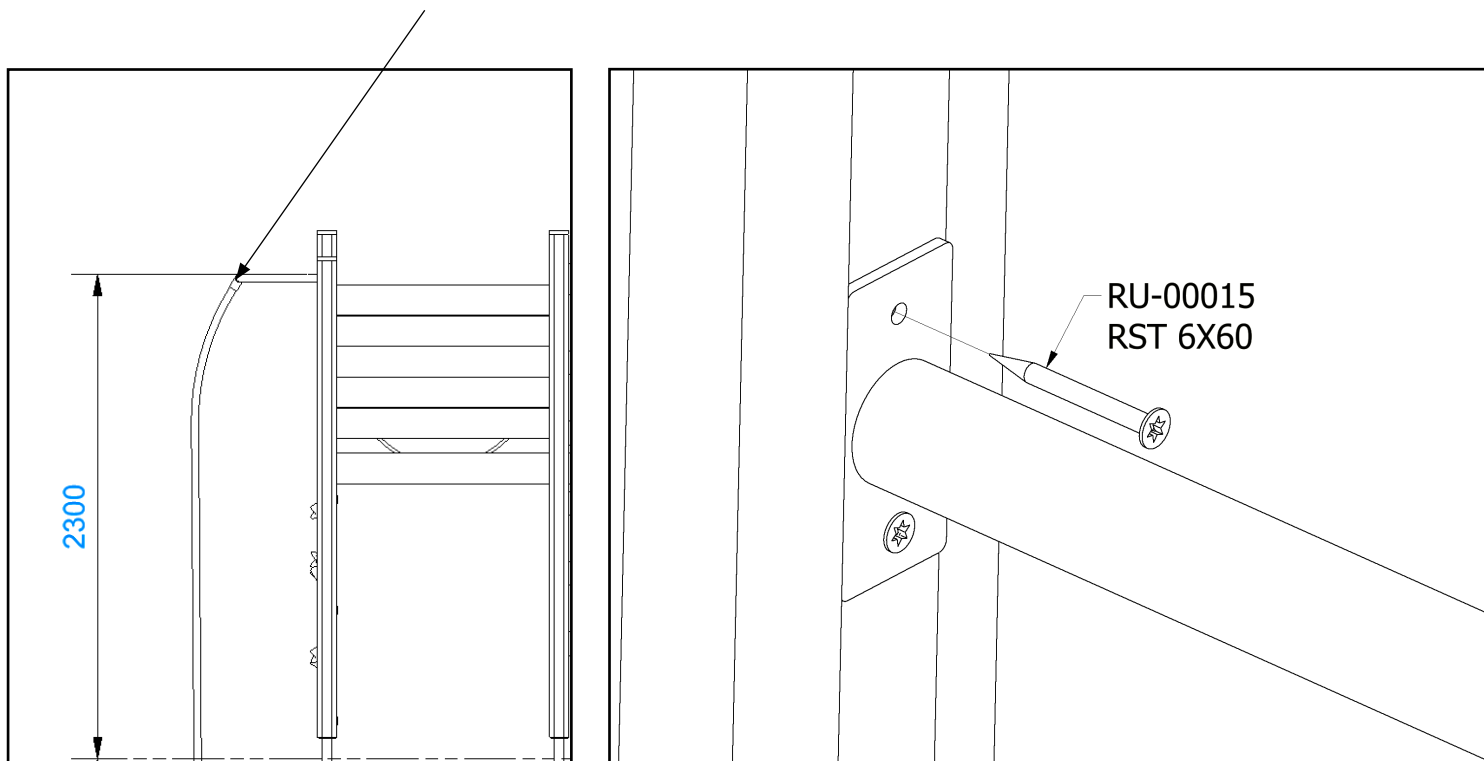



Kiipeilyotteiden asennus

M00150, M00192, M00245

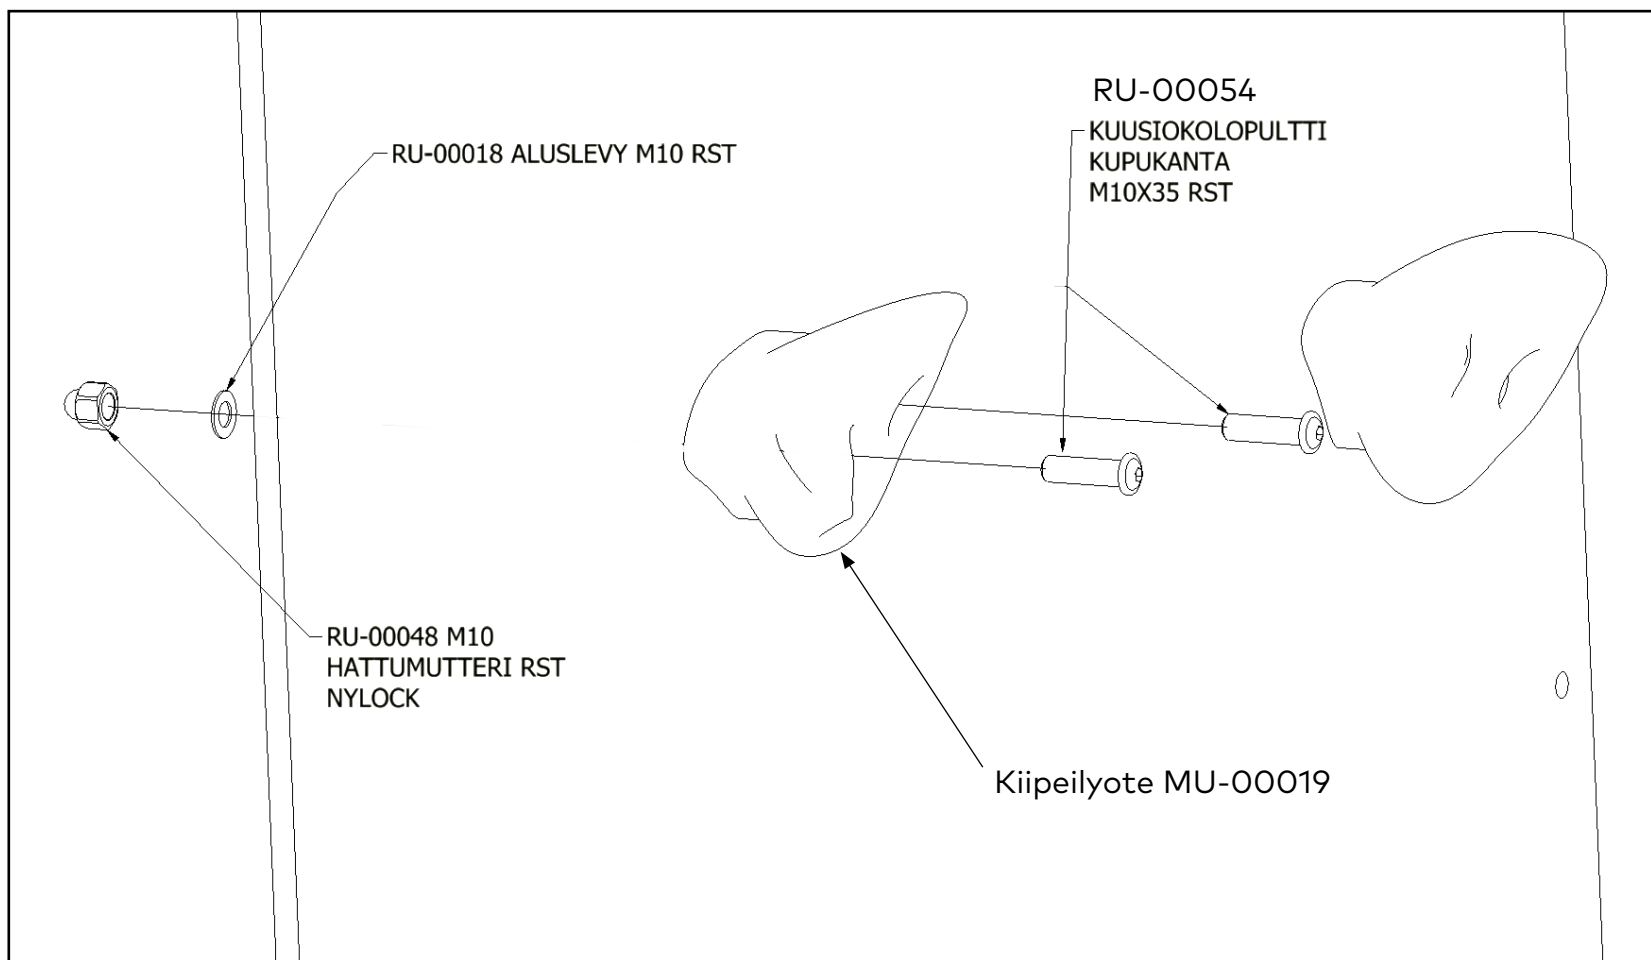

Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

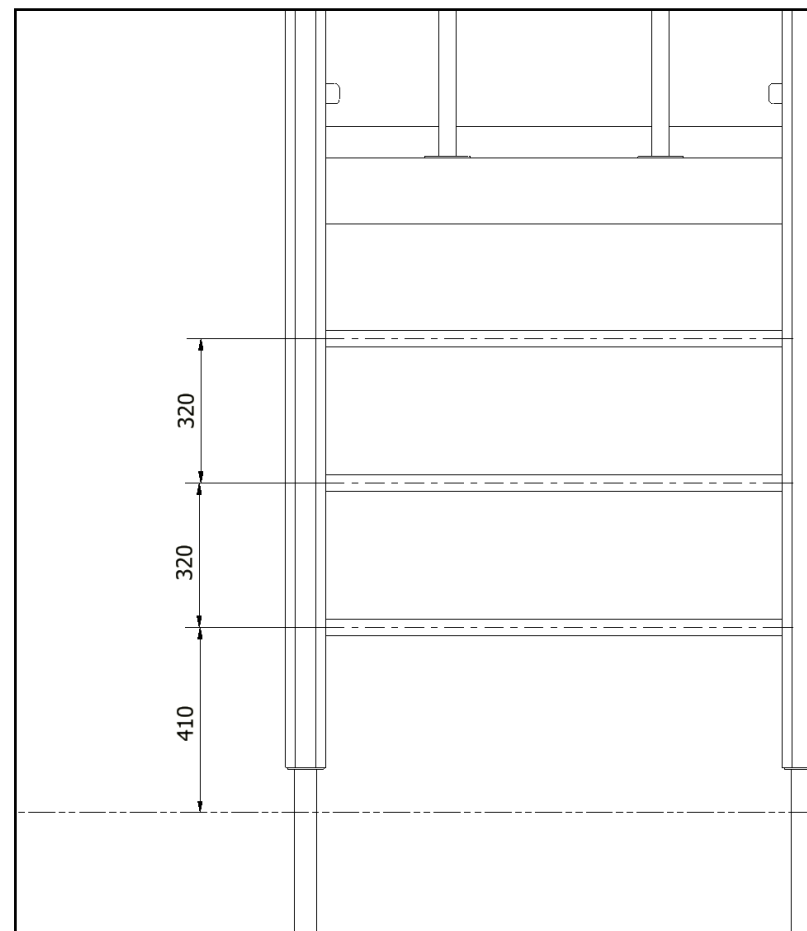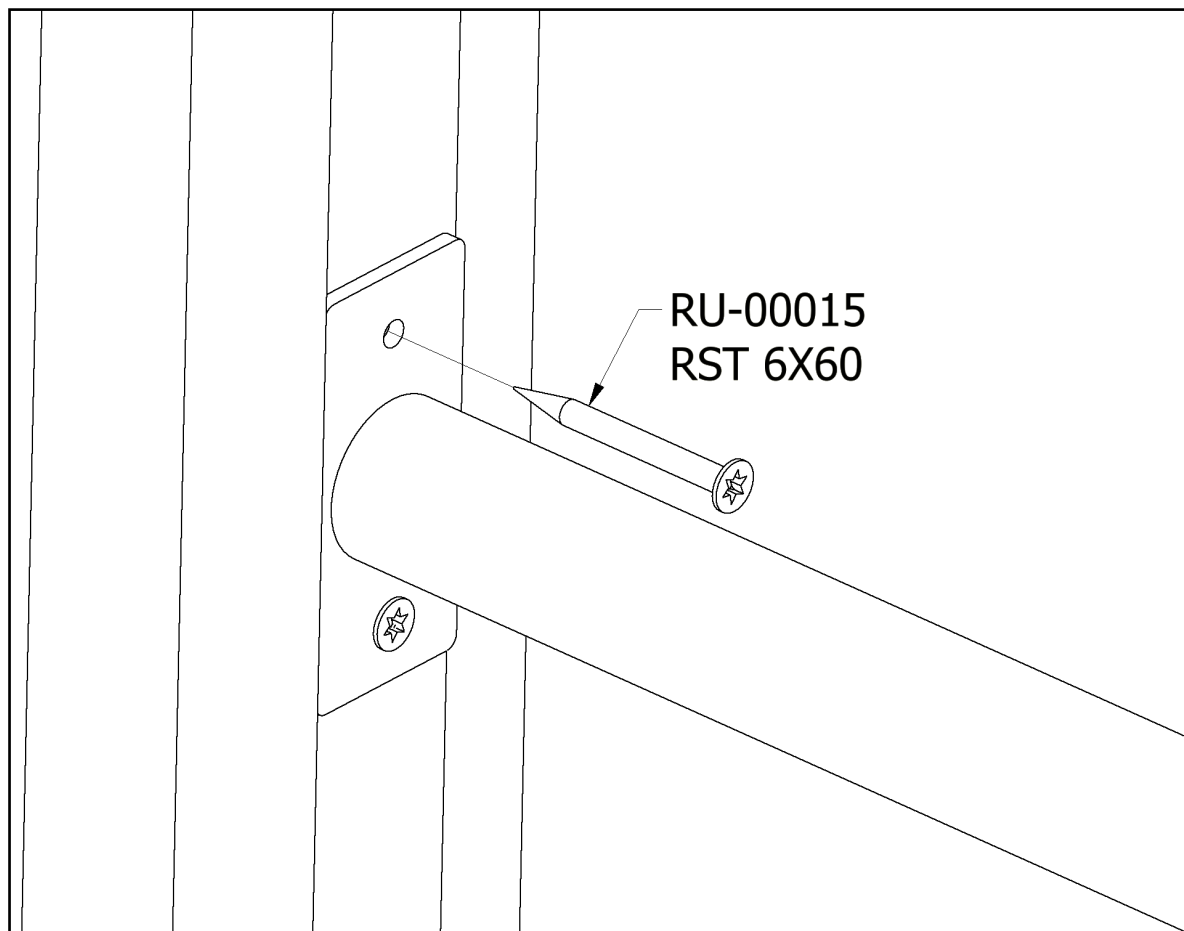

Kiipeilytankojen etäisyys toisistaan ja etäisyys maasta

Tolpanhatun asennus

M00059

